

# User Guide

## Link II™



PANTECH



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone. Actual color may vary.

Your phone is designed to make it easy for you to access a wide variety of content. For your protection, we want you to be aware that some applications that you enable may involve the location of your phone being shared. For applications available through AT&T, we offer privacy controls that let you decide how an application may use the location of your phone and other phones on your account. However, the AT&T privacy tools do not apply to applications available outside of AT&T. Please review the terms and conditions and the associated privacy policy for each location-based service to learn how location information will be used and protected. In addition, your AT&T phone may be used to access the internet and to download, and/or purchase goods, applications, and services from AT&T or elsewhere from third parties. AT&T provides tools for you to control access to the Internet and certain Internet content. These controls may not be available for certain devices which bypass AT&T controls.

Service provided by AT&T Mobility. Portions © 2011 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T, the AT&T logo and all other AT&T marks contained herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies. All other marks contained herein are the property of their respective owners.

Copyright © 2011. Pantech. All Rights Reserved.

---

# Specifications

## Design

QWERTY bar

## Displays

- 262k colors TFT LCD with 2.4" display
- 320\*240 resolution
- 5 lines for text in basic mode with 16-point font
- Two soft keys and four-way scroll and OK key

## Melodies

.mp3, .midi, .iMelody, .wav

## Camera

Integrated 2M CMOS Camera

- Resolution up to 1600 x 1200 (1,920,000 pixels)
- Mpeg4 Video recording/playing up to 15f/s (QVGA size)
- Self-timer function (Off, 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds)
- Photo album and video album

## Dimensions & Weight

- Weight: 3.3 oz. (with standard battery)
- Dimensions: 115.9 mm x 61 mm x 9.95 mm


## Power Management (Performance)


Battery Type	Capacity	Standby Time	Talk Time
Standard Lithium-Ion (Li-ion)	1000 mAh	Minimum 10 days (250 hrs)	Minimum 3 hrs

## Operating Frequency

- GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz, UMTS/HSDPA 850/1900 MHz networks in North America, South America, Europe, Africa, and Asia-Pacific where these networks are supported.
- Automatic band switching.

# Phone overview

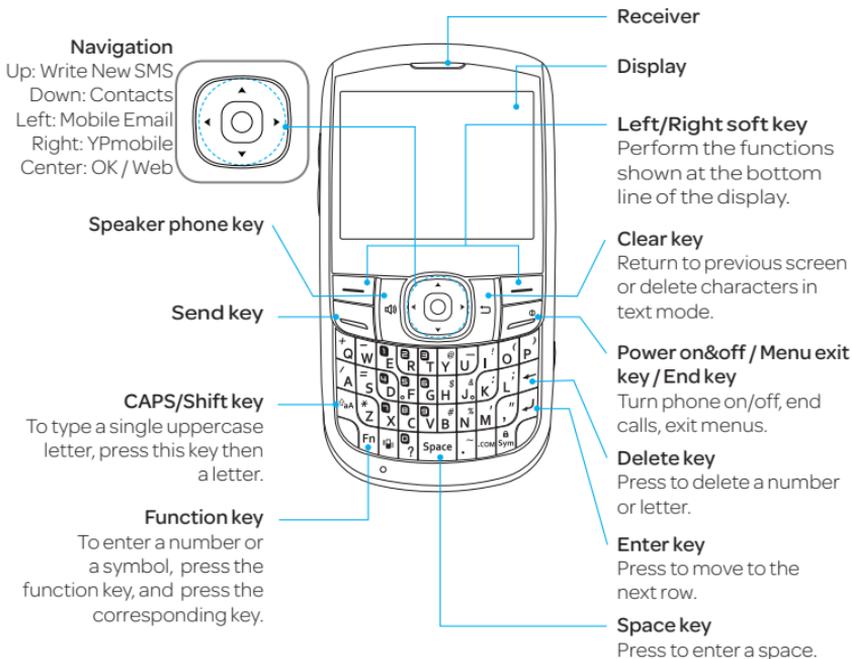

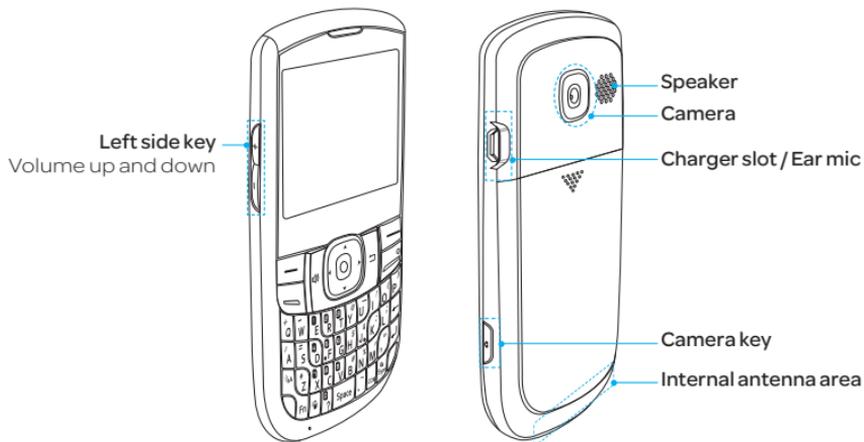

**note:** Holding the device by the internal antenna area might affect the quality of all calls.

## Menu overview



Messaging



Mobile Email



YPmobile



**Web**

Home

Bookmarks

Feed

Enter Address

History

Manage



### Address Book

Contacts

Groups

Favorites

Local Search

Settings

Fixed Dial Numbers

My Phone Number

\*Service Numbers



### AppCenter



### App Manager



### AT&T GPS

AT&T Navigator

AllSport GPS

Maps

AT&T Family Map



### Tools

Recent Calls  
Camera  
Video Camera  
Media Player  
Alarm Clock  
Calendar  
Notepad  
Voice Memo  
World Time  
Calculator  
Tip Calculator  
Converter  
Stopwatch  
Timer



### My Stuff

App Manager  
Games & Apps  
Audio  
Music  
Picture  
Video  
Tools  
my AT&T  
CityID  
Application Data  
Other Files  
Memory



### AT&T Music

Music Player  
Shop Music  
AT&T Radio



### Settings

Profiles  
Display  
\*Call  
Phone  
Connectivity  
\*Security  
\*AT&T Software Update  
Reset  
TTY  
Phone Information

<sup>†</sup>SIM dependent    <sup>‡</sup>Network dependent

## Quick & Easy

Keys	Functions
	Performs the functions shown at the bottom line of the display. Scrolls through the menu options in Menu mode. In standby mode, Left: Access <b>Mobile Email</b> menu Right: Access <b>YPmobile</b> menu Up: Access <b>New Message</b> menu Down: Access <b>Contacts</b> menu
	Works in Word search mode if pressed in the Predictive text input mode. Selects a menu function or store user-input information, such as names. Also uses this key for confirmation. Launches the <b>Web</b> directly if pressed in standby mode.
	Turns on the speaker mode.
	Deletes characters from the display, or return to previous menu.
	Sends or receives a call. Shows the recent call list in standby mode.
	Completes the current call. Turns on/off the phone if pressed and held. Cancels user input and return to main screen while in Menu mode.
	Quickly connects to the voice mail server if pressed and held in standby mode.
	Enters numbers, letters or special characters. Goes to the dial screen if pressed in standby mode.
	Enters or exits from vibrate mode if pressed and held.
	Enters an international dialing prefix if pressed in standby mode.

---

Keys	Functions
	Changes various text input modes if pressed at the text-editing screen.
	Locks the keypad if pressed and held in standby mode.
	Displays special characters that are not placed on the keypad.
	Adjusts the earpiece volume during a call. Controls the Ringtone volume, vibrate mode and silent all mode in standby. Mutes the ringtone of an incoming call. Rejects an incoming call if pressed and held.
	Turns camera capture mode on. Works as a camera shutter in capture mode.

---

Specifications .....	3
Phone overview .....	5
Menu overview .....	7
Quick & Easy .....	10

## 1. Getting Started

SIM card and battery .....	16
Turning the phone on/off .....	18
Keypad unlock .....	18
Essential display indications .....	19
Memory card .....	20
Assigning the menu .....	22
Updating software .....	22
Using the QWERTY keypad .....	23
Using the Multitask menu .....	24

## 2. Calls and address book

Making, receiving and ending calls .....	28
Options during a call .....	30
Call settings .....	32
Checking all calls .....	32
Speed dialing .....	34
Using the address book .....	35
Address book settings .....	37
Caller identification .....	38

Using your headset .....	39
Service numbers and fixed dialing .....	39

## 3. Messaging

Entering text .....	42
Receiving messages .....	43
Creating and sending text messages .....	44
Creating multimedia messages .....	45
Message templates .....	49
Message settings .....	50
Managing memory .....	52
Email .....	53

## 4. Multimedia

Camera .....	56
Photo album .....	60
Video album .....	62
Audio album .....	64
Music player .....	66
Music player settings .....	69
Media player .....	70
Other files .....	72
Managing memory .....	72
Playing games .....	72

## 5. Useful Features

Alarm.....	76
Calendar.....	76
Notepad and voice memo.....	77
World time.....	79
Calculator, tip calculator, and converter.....	79
Stopwatch and timer.....	80
Memory information.....	81

## 6. Connectivity

Bluetooth.....	84
Using Web.....	86
Profile settings.....	88

## 7. Settings

Language.....	92
Time & Date.....	92
Ring Tone.....	92
Display.....	93
Security.....	94
Reset.....	95
TTY.....	96

## 8. Appendix

Alert message.....	100
Troubleshooting checklist.....	101
Safety information.....	102
Safety precautions.....	103
About battery usage.....	104
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices.....	105
FCC Regulatory Compliance.....	108
Warranty.....	110





Link II™

# 1

## Getting Started

- SIM card and battery
- Turning the phone on/off
- Keypad unlock
- Essential display indications
- Memory card
- Assigning the menu
- Updating software
- Using the QWERTY keypad
- Using the Multitask menu

# SIM card and battery

## About your SIM card

When you subscribe to your network operator, you receive a SIM (Subscriber Identity Module) card containing your registration information, PIN code, etc.

Like a credit card, it should be kept secure and handled carefully. Do not bend, scratch or expose it to moisture. Avoid static electricity.

To avoid corrupting your SIM card's memory, always turn off your phone before removing or inserting your SIM card.

## About your battery

Your phone uses a Li-Ion battery. Make sure to use an authorized battery and charger only. For more details, please inquire at your nearest dealer.


**note:** Your phone is powered by a Lithium Ion (Li-Ion) battery. Unlike other forms of battery technology, you can recharge your battery while some charge remains without reducing your phone's autonomy due to the "battery memory effect" inherent in those technologies.

## Installing/removing SIM card and battery

1. Remove the battery cover from the unit.

To remove the battery cover, push the battery cover downward (1) and slide it (2) as shown right.

2. Insert the SIM card into the slot. The gold contacts of the SIM card should go against the metal contacts of the phone.

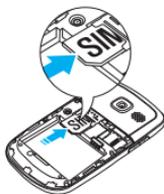

Put the contacts of the battery into the hole located at the bottom of the unit. Insert and press the upper side of the battery until you hear the “click”. Make sure you align the gold contacts at the battery end with contacts on the phone. If the contacts at the battery are not properly aligned, damage could occur to the phone and the battery.

- To remove the battery, push the bottom of the battery to upwards and remove the battery. To remove the SIM card, slide the SIM card in the direction of the arrow as shown.



- To fit the battery cover, put it on the guide rail and push up.

## Charging your battery

- To charge, connect the charger adapter as shown right. Make sure you align the connector as shown right. If not, it will damage the charging connector on the phone and will not charge.
- To remove the adapter connection, pull the adapter away as shown right.



01

02

03


04

05

06

07

08

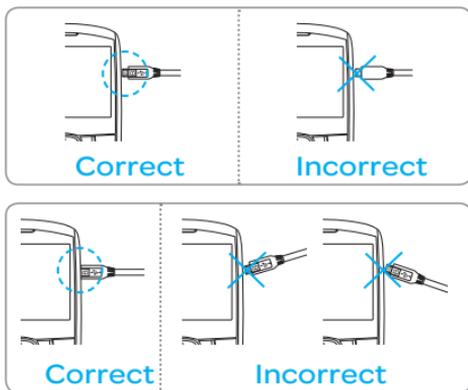

## Turning the phone on/off

### To turn on

1. Press and hold .

### To turn off

1. Press and hold .

## Keypad unlock

### Unlocking the keypad

1. Press **Unlock** > **Yes**.

## Essential display indications

	Signal strength. The greater the number of bars, the stronger the signal. When network is in searching mode,  is displayed.
	A call is being made. When you are in no service area,  is displayed.
	Call forwarding <sup>a</sup> is active.
	Incoming calls set to <b>Normal</b> .
	Incoming calls set to <b>Outdoor</b> .
	Incoming calls set to <b>Vibrate Only</b> .
	Incoming calls set to <b>Silent</b> .
	<b>Flight Mode</b> is active.
	Received one or more text messages.
	Received one or more multimedia messages.
	Received one or more WAP push messages.
	Received one or more configuration messages.
	Received one or more voice messages.
	A message is being sent.
	A message is being received.
	An alarm is set.
	Appointment Alarm is set.
	Browser is active, secured and being downloaded.
	Bluetooth is active.
	Bluetooth hands-free headset is connected.
	Bluetooth A2DP headset is connected.
	Bluetooth hands-free + A2DP headset is connected.

01

02

03

04

05

06

07

08

	Data transfer via Bluetooth.
	Headset is connected.
	USB is connected.
	TTY is active.
	A GPRS signal is available. It is displayed when there is an active GPRS session.
	An EDGE signal is available. It is displayed when there is an active EDGE session.
	A microSD card is inserted.
	Battery strength. When the battery charge is low,  is displayed.
	BGM is play, pause and being stopped.

<sup>a</sup>Network dependent


## Memory card

You can use a microSD card as a memory card.

It gives you more space to save pictures, videos, music, etc.

### Inserting and removing a memory card

1. Open the battery cover.
2. Insert the card. The  icon will be displayed.
3. To remove the memory card, slide the memory card out in the opposite direction of the arrow.

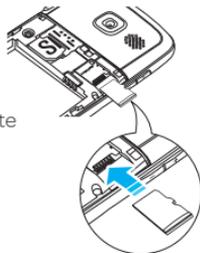

## Using a memory card

You can save or delete files of your phone, or move files between your phone and external memory card. You can also move and copy the files to computer from your phone.

### Resetting a memory card

1. Select **Menu** > **Settings** > **Reset**.
2. Enter the password.
3. Select **External Memory Reset** > **Yes**.

**note:** The default password is "1234".

### Copying or moving a file to the card

1. Select **Menu** > **My Stuff**.
2. Select a file > **Options** > **Copy** or **Move**.
3. Press ► to select **Memory**.
4. Select a folder > **Copy here** or **Move here**.

### Copying or moving a file to the phone

1. Select **Menu** > **My Stuff**.
2. Select a file > **Options** > **Copy** or **Move**.
3. Select a folder > **Copy here** or **Move here**.

### To delete a file from the card

1. Select **Menu** > **My Stuff**.
2. Press ► to select **Memory**.
3. Select a file > **Options** > **Delete** > **Yes**.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## To move a file from the card to the computer

1. Connect the data cable with mobile and the computer.
2. Select **Menu** > **Settings** > **Connectivity**.
3. Select **Select USB Mode**.
4. Select **Music Player, Mass Storage, Modem** or **Ask on Connection**.
5. Follow the instructions on your computer screen.

**note:** Select **Music Player** when you want to add music to the playlist in your device. When you select **Ask on Connection**, it will ask you to select either the **Music Player** or **Mass Storage** every time you connect your device with your computer.

## Assigning the menu

You can set the most commonly used menu in Options in standby mode.

1. Select **GO TO** > **Unassigned**.
2. Select **Add**.
3. Select the menu and sub menu and select **Save**.

## Updating software

You can update your software without visiting your nearest dealer.

### To update the software

1. Select **Menu** > **Settings** > **AT&T Software Update**.
2. Select **Check for Update** > **Yes** to check whether or not you need to update the software.

**note:** After downloading the software, the device will ask you whether to update the software now or later. If you choose to update the software now, it will restart the handset. If you postpone updating the software, you can select between 30 minutes, 1 hour or 4 hours in the **Options**. After selecting the updating time, you will be sent back to standby mode. If you go to **Software Update** while you are in postponing, select **Continue Update**.

## To view the version of software

1. Select **Menu > Settings > Phone Information**.
2. Press ▲/▼ to view **Software Version**.

## Using the QWERTY keypad

Your phone has a QWERTY keypad which provides a superior typing experience on a small handheld for easy and comfortable texting. You can use all of the phone functions with the QWERTY keypad.

Key	Function
	Perform the functions shown at the bottom line of the display by using these soft keys.
	Press to change text input mode.
	Press to type a special character or number. To enter symbols and numbers continually, press until <b>Ed</b> is displayed.
	Enter the space character in text input mode.
	Insert a carriage return in text input mode.
	Delete a character to the left of the text cursor in text editing screen.
	Press to type a special character that is not placed on the keypad.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Using the Multitask menu

Press and hold the  key to launch the Multitask menu that can be accessed from any active window or page on the phone. There is no need to stop what you are doing, if you want to activate another common feature. The idea is to allow you to temporarily exit from your current location to access a group of common functions such as Call, Messaging, Mobile Web, Music player, and Games & Apps. This key keeps you from having to completely exit from your current task or window, whether that be a text message, a web page, or an active call, to do something else.



### Multitask functions

To use the multitask function, press and hold the  key. You can choose from one of the following functions:

- **Call:** Makes a voice call while using the handset for other tasks. If Music Player is active, it is muted during the call.
- **Messaging:** Sends a text or multimedia message while using the handset for other tasks.
- **Web:** Launches the browser while using the handset for other tasks.
- **Music Player:** Launches the Music Player while using the handset for other tasks. If an incoming call is received or you make a call, the Music Player is muted.
- **Applications:** Accesses Games and Applications while using the handset for other tasks.

01

02

03

04

05

06

07

08





Link II™

# 2

## Calls and address book

- Making, receiving, and ending calls
  - Options during a call
    - Call settings
  - Checking all calls
  - Speed dialing
- Using the address book
  - Address book settings
  - Caller identification
  - Using your headset
- Service numbers and fixed dialing

---

# Making, receiving and ending calls

## Making a call

1. Enter the area code and phone number.
2. Press .

## Answering a call

1. Press  or select **Accept**.

## Ending a call

1. Press .

Once the call is complete, a call summary is displayed.

## Rejecting a call

1. Press  or select **Ignore**.

## Making a call using the call list

Your phone logs up to 20 dialed, received and missed call numbers.

1. Press  to display the **Recent Calls** list.
2. Select all calls, missed calls, received calls, dialed calls, or call ranking by pressing the ◀/▶.
3. Select a number.
4. Press  to dial the selected number.

**note:** To redial the last number in the **Recent Calls** list, press .

## Making another call during a call

1. Enter the phone number or look it up in [Address Book](#).
2. Press  to dial the second call. The first call is automatically put on hold.

## Switching between two calls

1. Select [Swap](#) or select [Options](#) > [Swap](#).

## Making an international call

1. Press  for the international prefix.
2. Input the country code, area code, and phone number.
3. Press .

## Making an emergency call

You can make emergency calls if your phone does not have a SIM card.

1. Press Emergency Number, or select [SOS](#) if your phone does not have a SIM card.
2. Press .

## Replying to a missed call

1. Select [View](#) to display the list of missed calls.
2. Select a number to call by pressing the /.
3. Press .

## Answering a second call<sup>¶</sup>

1. Press . The first call is automatically put on hold.
2. Press  to end the second call.

The held call is automatically reconnected.

**note:** For answering a second call, you should activate [Call Waiting](#) in advance. For details on activating [Call Waiting](#), see page 32.

---

## Options during a call

### Microphone off and on

#### Switching your phone's microphone off

1. Select **Mute**.

#### Switching your phone's microphone back on

1. Select **Unmute**.

### Talking on a speaker

1. Select **Speaker Phone** .

### Putting a call on hold and returning<sup>n</sup>

#### Putting a call on hold

1. Select **Options** > **Hold** or press .

#### Returning to a held call

1. Select **Options** > **Unhold** or press  again.

### Multi-party calls<sup>n</sup>

You can talk with more than one person or have conference call.

#### Making a multi-party call

1. Call the first participant.
2. Call the second participant. The first call is automatically put on hold.
3. Select **Options** > **Join**.

#### Having a private conversation with one participant

1. Select **Options** > **Split**.

2. Select a participant > [Select](#).

## Removing one participant from a multi-party call

1. Select [Options](#) > [End](#).
2. Select a participant and select [Select](#).

The call ends with that participant, but you can continue to talk to the other participants.

## Searching for a number in the address book during a call

1. Press ▼ and select [Contacts](#).
2. Select a number.
3. Press .

## Searching for a name in the address book

Enter the first letters of the name for Name Search. The entries are displayed starting with the first entry matching your input.

## Finding a name manually in the address book

1. Press ▲/▼.

## Viewing the details of the highlighted entry in the address book

1. Select [Select](#).

*For details on address book, see page 35.*

## Sending a message during a call

1. Select [Options](#) > [Send Message](#).

*For details on creating a text message, see page 44.*

## Voice recording during a call

1. Select [Options](#) > [Voice Recording](#).

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Call settings

### Setting the call forwarding option<sup>a</sup>

1. Tap **Menu** > **Settings** > **Call** > **Call Forwarding**.
2. Select the desired option.

### Setting the call waiting<sup>a</sup>

1. Tap **Menu** > **Settings** > **Call** > **Call Waiting**.
2. Select the desired option.

### Setting auto redial<sup>a</sup>

1. Select **Menu** > **Settings** > **Call** > **Auto Redial**.
2. Select **On** or **Off**.

### Answering by pressing any key

1. Select **Menu** > **Settings** > **Call** > **Any Key Answer**.
2. Select **Answer with Any Key**.

**note:** You can answer with any key except  and **Ignore**.

### Answering by pressing send key

1. Select **Menu** > **Settings** > **Call** > **Any Key Answer**.
2. Select **Answer with Send Key**.

## Checking all calls

You can view information about all **Recent Calls**. For more options for all, missed, received, dialed calls, or call ranking, select **Options**.

You can also view the call history simply by pressing .

## Viewing missed calls

1. Select **GO TO** or select **Menu > Tools** or **Menu > My Stuff > Tools**
2. Select **Recent Calls > Missed Calls**.

## Viewing received calls

1. Select **GO TO** or select **Menu > Tools** or **Menu > My Stuff > Tools**.
2. Select **Recent Calls > Received Calls**.

## Viewing dialed calls

1. Select **GO TO** or select **Menu > Tools** or **Menu > My Stuff > Tools**.
2. Select **Recent Calls > Dialed Calls**.

## Viewing call rankings

1. Select **GO TO** or select **Menu > Tools** or **Menu > My Stuff > Tools**.
2. Select **Recent Calls > Call Ranking**.

## Deleting call logs

1. Select **GO TO** or select **Menu > Tools** or **Menu > My Stuff > Tools**.
2. Select **Recent Calls > Delete Call Logs**.
3. Select **All Calls > Yes**.

## Viewing call time

1. Select **GO TO** or select **Menu > Tools** or **Menu > My Stuff > Tools**.
2. Press **Recent Calls > Call Time**.
3. Select **▲/▼** to view **Last Call**, **Received Calls**, **Dialed Calls** and **Total Calls**.

## Resetting all call times

1. Select **GO TO** or select **Menu > Tools** or **Menu > My Stuff > Tools**.

01

02

03

04

05

06

07

08

2. Select **Recent Calls** > **Call Time**.
3. Select **Reset** > **Yes**.
4. Enter the password and select **OK**.

**note:** The default password is "1234".

## Viewing transmitted data information

1. Select **Menu** > **Settings**.
2. Select **Call** > **Packet Counter**.
  - **Current Info:** You can view transmitted data in the current session, in kilobytes. **Sent**, **Received** and **Total** information are also available.
  - **Last Info:** You can view **Sent**, **Received**, **Total**, and **Duration** information of the previous session's transmitted in kilobytes.
  - **Total Info:** You can view all the **Sent**, **Received**, **Total**, and **Duration** of the total transmitted data in kilobytes.
  - **Clear Logs:** You can clear call logs. The default password is "1234".

## Speed dialing

You can dial quickly using speed dialing. Up to 8 phone numbers can be programmed using numbers 2 to 9.

 : Voice mail

 : Prefix for international call

## Setting speed dial

1. Select **Menu** > **Address Book** > **Settings** > **Speed Dial**.
2. Select an empty entry and select **Add**.
3. Select a contact and select **Select**.

## Changing speed dial contact

1. Select **Menu** > **Address Book** > **Settings** > **Speed Dial**.
2. Select a number > **Change**.
3. Select a contact > **Select**.

## Removing from speed dial

1. Select **Menu** > **Address Book** > **Settings** > **Speed Dial**.
2. Select a number > **Remove** > **Yes**.

## Using the address book

You can save names, phone numbers, and information on the SIM or phone. The number of entries may depend on the capacity of the SIM card.

## Viewing the contact list

1. Press ▼ or select **Menu** > **Address Book** > **Contacts**.

## Searching for a phone number

1. Press ▼ or select **Menu** > **Address Book** > **Contacts**.
2. Input the first letter or two of the person's name and scroll by pressing ▲/▼.
3. Select **Select** to view the detailed information.
4. To update information, select **Options** > **Edit Contact**.

## Calling from the contact list

1. Press ▼ or select **Menu** > **Address Book** > **Contacts**.
2. Select a person to call.
3. Press .

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Forwarding contact details

1. Press ▼ or select [Menu](#) > [Address Book](#) > [Contacts](#).
2. Select a contact > [Options](#) > [Share Contact Info](#).
3. Select [All Contact Info](#), [Personal Contact](#), or [Business Contact](#).
4. Select [via Message](#) or [via Bluetooth](#).

## Deleting a contact

1. Press ▼ or select [Menu](#) > [Address Book](#) > [Contacts](#).
2. Select a contact > [Options](#) > [Delete](#) > [Yes](#).

## Deleting more than one contact

1. Press ▼ or select [Menu](#) > [Address Book](#) > [Contacts](#).
2. Select a contact > [Options](#) > [Delete Contacts](#).
3. Select contacts to delete.
4. Select [Delete](#) > [Yes](#).

## Adding a contact

1. Press ▼ or select [Menu](#) > [Address Book](#) > [Contacts](#).
2. Select [Options](#) > [Add New Contact](#).
3. Input the fields.
4. Select [Save](#).

## Adding a contact to Favorites or Groups

1. Press ▼ or select [Menu](#) > [Address Book](#) > [Contacts](#).
2. Select a contact > [Options](#) > [Add to](#).
3. Select [Favorites](#) or [Groups](#).

## Making & Editing groups

1. Select **Menu** > **Address Book** > **Groups**.
2. To add a new group, select **Options** > **Add New Group**.
3. To edit group, select a group > **Options** > **Add New Members**, **Remove members**, or **Edit Group**.
4. To delete a group, select **Options** > **Delete Group**.

## Sending a message to group members

1. Select **Menu** > **Address Book** > **Groups**.
2. Select a group > **Select**.
3. Select **Options** > **Send Message**.
4. Select contacts to send the message to and select **Send**.
5. Make a new message.

*For details on creating a text message, see page 44.*

## Checking a contact on the map

1. Press **▼** or select **Menu** > **Address Book** > **Contacts**.
2. Select a contact and then a phone number.
3. Select **Options** > **Show on Map**.

## Address book settings

### Managing my contact info

1. Select **Menu** > **Address Book** > **Settings** > **My Info**.
2. To edit **My Info**, select **Options** > **Edit My Info**.
3. To Share **My Info**, select **Options** > **Share My Info** > **All Contact Info**, **Personal Contact**, or **Business Contact**.
4. To delete **My info**, select **Options** > **Reset** > **Yes**.

---

## Setting the sort order

1. Select [Menu](#) > [Address Book](#) > [Settings](#) > [Display Order](#).
2. Select [First Name](#) or [Last Name](#).

## Setting SIM management

1. Select [Menu](#) > [Address Book](#) > [Settings](#) > [SIM Management](#).
2. Select [Copy Contacts to SIM](#), [Copy Contacts from SIM](#), or [Delete Contacts from SIM](#).

## Setting the location to view contacts from

1. Select [Menu](#) > [Address Book](#) > [Settings](#) > [View Contacts from](#).
2. Select [Phone, SIM](#), or [Phone and SIM](#).

## Setting the location to save contacts to

1. Select [Menu](#) > [Address Book](#) > [Settings](#) > [Save Contacts to](#).
2. Select [Phone, SIM](#), or [Always Ask](#).

# Caller identification

## Caller identification<sup>¶</sup>

1. Select [Menu](#) > [Settings](#) > [Call](#) > [Display My Number](#).
2. Select [Network Default, Show](#) or [Hide](#).

## Using your headset

You can make or receive a call using a headset.

When you connect a headset to the jack, the button on the headset works as follows.

**note:** You must use the headset designed for this device. It is an optional accessory. Not all headsets will have a button.

### While in standby mode

1. Press the button once to list recent calls.
2. Press the button twice to redial the last call.

## Service numbers and fixed dialing

### Calling your service numbers<sup>§</sup>

You can see the service number to reach the service provider.

1. Press ▼ or select **Menu > Address Book > Contacts**.
2. Select **[ATT Services] > Select**.
3. Select a number.
4. Press  or select **Call**.

### Viewing the fixed dialing list

Fixed dialing is a service that limits your access to specific numbers in the address book list recorded on the SIM. Input the PIN2 to set up or cancel this service.

1. Select **Menu > Address Book > Fixed Dial Numbers**.
2. To call, select a number and press .

**note:** PIN2 must be correctly entered within 3 attempts. If you input the incorrect code three times in a row the PIN2 code will be blocked. If the PIN2 code is blocked, please contact your service provider. Your PIN2 code is supplied with the SIM card.





Link II™

# 3

## Messaging

Entering text

Receiving messages

Creating and sending text messages

Creating multimedia messages

Message templates

Message settings

Managing memory

Email

## Entering text

You can enter text with multi-tap, predictive, numeric or symbol mode.

### Useful keys

	Display symbols
	Adding space
	Press to change capital mode
	Press to change ab Ab AB, and press to change from multi to predictive to Number
	<i>Multi-tap</i>    (all small caps / first letter caps / all caps)
	<i>Predictive</i>    (all small caps / first letter caps / all caps)
<i>Number</i> 	

For details on using QWERTY keypad, see page 23.

### Predictive mode

The predictive mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word. It will display the most commonly used word first.

1. Select  to change the mode to predictive.
2. Select  to  to input text.

For example, to write "hello" press , , , and press ▼ 5 times.

### Alphabet mode

1. Select  to change the mode to abc.
2. Select  to  to input text repeatedly.

### Numeric mode

You can input numbers in this mode.

1. Select  to change the mode to 123.
2. Select  to  and  to input numbers.

## Symbol mode

You can input symbols.

1. Select  to view the symbols.
2. Press /// to select symbol and select **Insert**.

## Receiving messages

### Viewing a new message

1. Select **View**.

### Reading a message from the inbox

1. Select **Menu** > **Messaging**.
2. Select a message list > **Select**.
3. Select a received message > **View**.

### Saving the contact information from a received message

1. Select a received message > **View**.
2. Select **Options** > **Save to Contacts**.
3. Select **as New Contact** or **to Existing Contact**.

### Saving the object in a received multimedia message

1. Open the multimedia message.
2. Select an object.
3. Select **Options** > **Use** > **Save**.

It will be saved in one of the categories in the **My Stuff** folder.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

For details on photo album, see page 60.

**note:** When inserted an External memory in the phone, you can save the object to internal or external memory by selecting **Use** > **Save to Internal** or **Save to External**.

## Listening to voice message

1. Press and hold  or select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Voice Mail**.

It will automatically call the voice mail center.

# Creating and sending text messages

## Sending a new text message

1. Press  or select **Menu** > **Messaging** > **New**.  
Or select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Create Message**.
2. Enter a message.
3. To save a message as draft, select **Options** > **Save the Message**.
4. Select **Options** > **Sent to**.
5. Select a person to send message. Or input a phone number directly.
6. Select **Done** > **Send**.
7. To view the sent message, select **Menu** > **Messaging** > **Conversations**.
8. Select a message list > **Select**.
9. Select a message > **View**.

**note:** All sent messages will be saved in **Conversations**.

## Replying to a message

1. Select **Menu** > **Messaging**.
2. Select a message list.
3. Select a message > **View** > **Reply**.  
Or select quick reply editor on the conversation.

## Creating multimedia messages

You can create and send multimedia messages. Capacity is 100Kb, 300Kb, 600Kb and error message will alert you once you exceed the capacity.

### Adding a saved picture to the message

1. Press ▲ or select **Menu > Messaging > New**.  
Or select **Menu > Messaging > Options > Create Message**.
2. Enter a message.
3. Select **Insert > Picture > My Picture**.
4. Scroll to the saved picture and select **View > Select**.
5. To preview the current page, press ▲/▼ to select the slide box and select **Options > Preview > Current** or **Whole Message**.  
To go back to text editor page, select **Back**.
6. To edit the text message, press ▲/▼ to select the text box.
7. Select **Options > Send to**.
8. Select a person to send the message to or input a phone number directly.
9. Select **Select > Done**.
10. Select **Send**.

### Adding a new picture to the message

1. Press ▲ or select **Menu > Messaging > New**.  
Or select **Menu > Messaging > Options > Create Message**.
2. Enter a message.
3. Select **Insert > Take Picture**.
4. Focus on the object, and press **⊙** or **⌘**. Or select **Options > Capture**.
5. To preview the current page, press ▲/▼ to select the slide box and select **Options > Preview > Current** or **Whole Message**. To go back to text editor page, select **Back**.

01

02

03

04

05

06

07

08

6. To edit the text message, press ▲/▼ to select the text box.
7. Select **Options** > **Send to**.
8. Select a person to send the message to or input a phone number directly.
9. Select **Select** > **Done**.
10. Select **Send**.

*For taking a picture, see page 57.*

## Adding a saved video to the message

1. Press ▲ or select **Menu** > **Messaging** > **New**.  
Or select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Create Message**.
2. Enter a message.
3. Select **Insert** > **Video** > **My Video**.
4. Scroll to the saved video clip and select **Play** > **Select**.
5. To preview the current page, press ▲/▼ to select the slide box and select **Options** > **Preview** > **Current** or **Whole Message**.  
To go back to text editor page, select **Back**.
6. To edit the text message, press ▲/▼ to select the text box.
7. Select **Options** > **Send to**.
8. Select a person to send the message to or input a phone number directly.
9. Select **Select** > **Done**.
10. Select **Send**.

## Adding a new video to the message

1. Press ▲ or select **Menu** > **Messaging** > **New**.  
Or select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Create Message**.
2. Enter a message.
3. Select **Insert** > **Video** > **Create Video**.

4. Focus on the object.
5. Press **Ⓞ** or **⏸**. Or select **Options > Record**.
6. To stop recording and save, select **Stop** or press **⏸**.
7. To edit the text message, press **▲/▼** to select the text box.
8. To preview the current page, press **▲/▼** to select the slide box and select **Options > Preview > Current** or **Whole Message**. To go back to text editor page, select **Back**.
9. Select **Options > Send to**.
10. Select a person to send the message to or input a phone number directly.
11. Select **Select > Done**.
12. Select **Send**.

*For recording a video, see page 58.*

## Adding a recorded voice memo to the message

1. Press **▲** or select **Menu > Messaging > New**.  
Or select **Menu > Messaging > Options > Create Message**.
2. Enter a message.
3. Select **Insert > Audio > My Audio**.
4. Scroll to the saved audio clip and select **Play > Select**.
5. To edit the text message, press **▲/▼** to select the text box.
6. To preview the current page, press **▲/▼** to select the slide box and select **Options > Preview > Current** or **Whole Message**. To go back to text editor page, select **Back**.
7. Select **Pause** to stop listening.
8. Select **Options > Send to**.
9. Select a person to send the message to or input a phone number directly.
10. Select **Select > Done**.
11. Select **Send**.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Adding a new voice memo to the message

1. Press **▲** or select **Menu > Messaging > New**.  
Or select **Menu > Messaging > Options > Create Message**.
2. Enter a message.
3. Select **Insert > Audio > Record Audio**.
4. To start recording, select **Record**.
5. To stop and save, select **Stop**.
6. To edit the text message, press **▲/▼** to select the text box.
7. To preview the current page, press **▲/▼** to select the slide box and select **Options > Preview > Current** or **Whole Message**. To go back to text editor page, select **Back**.
8. Select **Pause** to stop listening.
9. Select **Resume** to replay.
10. Select **Options > Send to**.
11. Select a person to send the message to or input a phone number directly.
12. Select **Select > Done**.
13. Select **Send**.

*For recording a voice memo, see page 78.*

## Adding other files to the message

1. Press **▲** or select **Menu > Messaging > New**.  
Or select **Menu > Messaging > Options > Create Message**.
2. Enter a message.
3. Select **Insert > Others > Files**.
4. Select a file and select **Select**.
5. To edit the text message, press **▲/▼** to select the text box.
6. To preview the current page, press **▲/▼** to select the slide box and select **Options > Preview > Current** or **Whole Message**. To go back to text editor page, select **Back**.

7. Select **Options** > **Send to**.
8. Select a person to send the message to or input a phone number directly.
9. Select **Select** > **Done**.
10. Select **Send**.

## Message templates

When you often use the same phrases, you can save them as a template.

### Adding the message as a template

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Templates (9)**.
2. Select **Options** > **Add New**.
3. Enter the frequently used message.
4. Select **Options** > **Save the Message**.

### Sending a message with template

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Templates (9)**.
2. Select the message to send and select **Select**.
3. Select the text box to add more messages.
4. Select **Options** > **Send to**.
5. Select a person to send the message to or input a phone number directly.
6. Select **Select** > **Done**.
7. Select **Send**.

**note:** You can add a template while entering a message. Enter a message > **Insert** > **Others** > **Templates**. Select the message to add.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

# Message settings

## Setting message center

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Settings**.
2. Select **Text Message**.
3. Enter **Center Address**.
4. Select **Save**.

## Setting e-mail gateway

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Settings**.
2. Select **Text Message**.
3. Enter a new **Email Gateway** for sending text message by email address.
4. Select **Save**.

## Setting profiles for multimedia message

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Settings**.
2. Select **Multimedia Message** > **MMS Profiles**.
3. Select a profile.

## Setting for sending multimedia message

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Settings**.
2. Select **Multimedia Message** > **Sending Options**.
3. You can set the **Creation Mode** and **Max Message Size**.

## Setting for receiving multimedia message

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Settings**.
2. Select **Multimedia Message** > **Receiving Options**.
3. You can set the **Automatic Download**.

## Setting for receiving voice message

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Settings**.
2. Select **Voice Mail**.
3. Enter the number of the voice mail center and select **Save**.

**note:** This number may be pre-configured by the service provider upon activation.

## Setting for auto delete message

When message memory capacity (Max. 300 messages) is full, the oldest message will be deleted automatically.

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Settings**.
2. Select **Auto Delete**.
3. Select **On** or **Off**.
4. Select **Save**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Managing memory

Up to 300 messages can be stored in the phone memory. Additional messages will be saved to the SIM card.

When the message box is full, the messages full icon will appear. All messages share memory.

Icon	Description
	Text messages are full (SIM and Phone messages)

### Moving a message to SIM

1. Select **Menu** > **Messaging**.
2. Select a message > **View**.
3. Select **Options** > **Move to SIM** > **Yes**.

### Deleting a message in the conversation

1. Select **Menu** > **Messaging**.
2. Select a message list > **Select**.
3. Select a message > **View**.
4. Select **Options** > **Delete** > **Yes**.

### Deleting all messages in the conversation

1. Select **Menu** > **Messaging**.
2. Select a message list > **Options** > **Delete** > **Yes**.

### Viewing memory space information

1. Select **Menu** > **Messaging** > **Options** > **Memory**.
2. Press ◀/▶ to view **Phone** or **SIM** memory.

# Email

You can receive emails from your service provider.

## Adding a new account

1. Select **Menu > Mobile Email**.
2. Select an email service, and then select **Select**.
3. Enter login ID and password, and then select **Sign In**.

## Sending an email

1. Select **Menu > Mobile Email**.
2. Select an email service, and then select **Select**.
3. Select **Option > Compose**.
4. Enter the recipient's email address, the subject and the message.
5. Select **Send**.

## Receiving an email

1. Select **Menu > Mobile Email**.
2. Select an email > **Select**.

01

02

03

04

05

06

07

08





Link II™


# 4

## Multimedia

- Camera
- Photo album
- Video album
- Audio album
- Music player
- Music player settings
- Media player
- Other files
- Managing memory
- Playing games

# Camera

You can take pictures and record movies using the built-in camera. The photos and video clips can be saved and sent via multimedia messages, Bluetooth, and Online Locker.

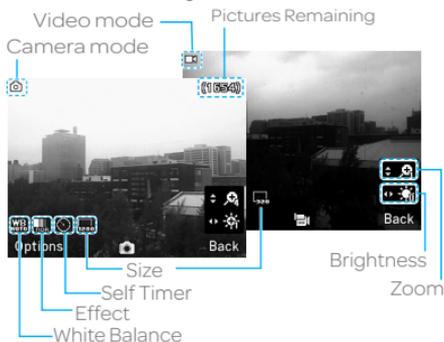

## Changing camera options

1. Select **Menu > Tools** or **Menu > My Stuff > Tools**.
2. Select **Camera**.
3. Select **Options > Settings** to change settings before taking a picture.

## Camera menu options

Icons	Name	Description
	White Balance	Auto (  ) , Day Light (  ) , Incandescent (  ) , Fluorescent (  )
	Effect	Normal (  ) , Sepia (  ) , Negative (  ) , B&W (  )
	Self Timer	Off (  ) , 3 secs (  ) , 5 secs (  ) , 10 secs (  )
	Picture Size	1600x1200 (  ) , 1280x960 (  ) , 640x480 (  ) , 320x240 (  )
	Advanced	Picture Quality, Save Location, Shutter Sound, Timer Sound

## Video Camera menu options

Icons	Name	Description
	White Balance	Auto(  ) , Day Light(  ) , Incandescent (  ) , Fluorescent (  )
	Effect	Normal (  ) , Sepia (  ) , Negative (  ) , B&W (  )
	Self Timer	Off (  ) , 3 secs (  ) , 5 secs (  ) , 10 secs (  )
	Resolution	176x144(MMS)(  ) , 176x144 (  ) , 320x240 (  )
	Advanced	Video Quality, Sound Recording, Save Location, Timer Sound , Video Format

## Zoom in and out

1. Press ▲/▼. It ranges from 1x to 4x.

**note:** When you set the photo size to 1600 x 1200, the zoom function is not available.

## Increasing or decreasing brightness

1. Press ◀/▶. It ranges from -2 to +2.

## Taking a picture

1. Select **Menu > Tools > Camera** or **Menu > My Stuff > Tools > Camera**.
  2. Focus on the object and press  or .
- Or select **Options > Capture**.

**note:** Your photos will be saved automatically to **My Stuff > Picture**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Changing to video camera mode

1. Select **Options** while camera mode is activated.
2. Select **Video Camera Mode**.

*For details on recording video, see page 58.*

## Viewing the taken picture

1. Select **Options** > **Photo Album** while camera mode is activated.
2. Select a picture > **View**.

*For details on taking a picture, see page 57.*

## After taking pictures

	To Press
Send a multimedia message	<b>Options</b> > <b>Send</b> > <b>via Message</b>
Send via bluetooth	<b>Options</b> > <b>Send</b> > <b>via Bluetooth</b>
Send via Online Locker	<b>Options</b> > <b>Send</b> > <b>to Online Locker</b>
Set as wallpaper	<b>Options</b> > <b>Set as</b> > <b>Wallpaper</b>
Set as Contact photo	<b>Options</b> > <b>Set as</b> > <b>Contact photo</b>
Delete	<b>Options</b> > <b>Delete</b>
Rename	<b>Options</b> > <b>Rename</b>
View photo information	<b>Options</b> > <b>Properties</b>

## Recording a video

1. Select **Menu** > **Tools** > **Video Camera** or **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Video Camera**.
2. Focus on the object and press **⊙** or **⏎**. Or select **Options** > **Record**.
3. Select **Stop** or press **⏎** to stop.
4. Select **Options** > **Play** to play the video clip.
5. Press **⏪** or select **Back** to go back to preview mode.

**note:** Your videos will be saved automatically to **My Stuff > Video**.

## Changing to camera mode

1. Select **Options** while video camera mode is activated.
2. Select **Camera Mode**.

*For details on taking a picture, see page 57.*

## Viewing the recorded video clip

1. Select **Menu > My Stuff > Video**.
2. Select a video clip, and then select **Play**.

## After saving recorded video clips

To	Press
Send a multimedia message	<b>Options &gt; Send &gt; via Message</b>
Send via bluetooth	<b>Options &gt; Send &gt; via Bluetooth</b>
Send via mobile share	<b>Options &gt; Send &gt; to Online Locker</b>
View recorded video clip	<b>Options &gt; Play</b>
Delete	<b>Options &gt; Delete</b>
Rename	<b>Options &gt; Rename</b>
View the information	<b>Options &gt; Properties</b>

01

02

03

04

05

06

07

08

## During recording a video

To	Press
Receive an incoming call	
Pause and record continuously	<a href="#">Pause</a>
Stop recording	<a href="#">Stop</a> , 

## Photo album

You can save photos on your phone or external memory card. You can view, send or delete them in the photo album. JPEG format is supported, and other formats are saved in the [Picture](#) folder.

**note:** To access [Picture](#), select [Menu](#) > [My Stuff](#) > [Picture](#).

### Viewing the saved pictures

1. Select [Menu](#) > [My Stuff](#) > [Picture](#).
2. Select a picture > [View](#).

### Viewing zoom mode

1. Select [Menu](#) > [My Stuff](#) > [Picture](#).
2. Select a picture > [View](#) > [Options](#) > [Zoom](#).
3. Zoom an image in or out by pressing .

### Setting as wallpaper in the display

1. Select [Menu](#) > [My Stuff](#) > [Picture](#).
2. Select a picture > [View](#) > [Options](#) > [Set as](#) > [Wallpaper](#) > [Select](#).

### Setting as contact photo

1. Select [Menu](#) > [My Stuff](#) > [Picture](#).
2. Select a picture > [View](#) > [Options](#) > [Set as](#) > [Contact photo](#).
3. Select a contact and select [Select](#).

## Sending pictures using message

1. Select **Menu** > **My Stuff** > **Picture**.
2. Select **Options** > **Send** > **via Message**.

*For details on creating a message, see page 45.*

## Sending pictures via bluetooth

1. Select **Menu** > **My Stuff** > **Picture**.
2. Select a picture.
3. Select **Options** > **Send** > **via Bluetooth**.

*For details on sending a picture, see page 85.*

## Sending pictures to Online Locker

1. Select **Menu** > **My Stuff** > **Picture**.
2. Select a picture.
3. Select **Options** > **Send** > **to Online Locker**.

## Deleting multiple pictures

1. Select **Menu** > **My Stuff** > **Picture**.
2. Select **Options** > **Multiple Select**.
3. Select **Select** to select more than one picture.
4. Select **Deselect** to unselect.
5. Select **Options** > **Delete** > **Yes**.

## Viewing file information

1. Select **Menu** > **My Stuff** > **Picture**.
2. Select a picture.
3. Select **Options** > **Properties**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Video album

You can view, send, save, and delete videos.

The supported formats are MP4, WMA, 3GP, and 3G2.

### Playing the saved video clips

1. Select **Menu** > **My Stuff**.
2. Select **Video**.
3. Select a video clip, and then select **Play**.

### Using video player controls

To	Press
Play & Pause	
Stop	<b>Options</b> > <b>Stop</b>
Mute	<b>Options</b> > <b>Mute</b>
Rewind	hold 
Fast forward	hold 
Control volume	Side key up or down or  / 
Repeat On	<b>Options</b> > <b>Repeat On</b>
Properties	<b>Options</b> > <b>Properties</b>

## Sending a video clip using message

1. Select **Menu** > **My Stuff**.
2. Select **Video**.
3. Select a video clip.
4. Select **Options** > **Send** > **via Message**.

*For details on creating a message, see page 45.*

## Sending video clip via bluetooth

1. Select **Menu** > **My Stuff**.
2. Select **Video**.
3. Select a video clip.
4. Select **Options** > **Send** > **via Bluetooth**.

*For details on sending an object, see page 85.*

## Sending video clips to Online Locker

1. Select **Menu** > **My Stuff**.
2. Select **Video**.
3. Select a video clip.
4. Select **Options** > **Send** > **to Online Locker**.

## Deleting multiple video clips

1. Select **Menu** > **My Stuff**.
2. Select **Video**.
3. Select **Options** > **Multiple Select**.
4. Select **Select** to select more than one video.
5. Select **Deselect** to unselect.
6. Select **Options** > **Delete** > **Yes**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Audio album

You can play, send, delete, moves to external memory or to phone the saved sounds. Following file formats are supported: .qcp, .amr, .mid, .pmd, .mp3, .wav, .mmf, .aac, .m4a, .imy, .wma, .midi, .3gpa, .spmid, and .mp4a.

### Listening to the recorded sound

1. Select **Menu** > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select a folder and a file.
3. Select **Play**.

### Using sound controls

To	Press
Play&Pause	
Stop	<b>Options</b> > <b>Stop</b>
Mute	<b>Options</b> > <b>Mute</b>
Rewind	hold 
Fast forward	hold 
Control volume	Side key up or down or  / 
Repeat On	<b>Options</b> > <b>Repeat On</b>
Properties	<b>Options</b> > <b>Properties</b>

## Setting as a ring tone

1. Select **Menu** > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select a folder and file.
3. Select **Options** > **Set as Ring Tone**.

**note:** If a ring tone file is larger than 300KB or the phone is set to vibrate mode, the "**Set as Ring Tone**" function is not available.

## Moving or copying multiple sound files to external memory

1. Select **Menu** > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select a sound and select **Options** > **Multiple Select**.
3. Select **Select** to select more than one sound file.
4. Select **Options** > **Copy** or **Move**.
5. Select **Memory** and select a folder to save to.
6. Select **Copy here** or **Move here**.

## Sending a sound file using message

1. Select **Menu** > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select a sound file.
3. Select **Options** > **Send** > **via Message**.

## Sending a sound file using Bluetooth

1. Select **Menu** > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select a sound file.
3. Select **Options** > **Send** > **via Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Music player

You can listen to music on your phone through the Music Player. The Music Player is only compatible with and can play the following audio types such as MP3 and .WMA.

Icon	Description
	Music is playing.
	Music has been paused.
	Music has been stopped.

**note:** A microSD card must be inserted to transfer music to your device.

### Adding music from Windows Media Player™

1. Connect the USB cable to the device and the computer.
2. Select **Menu > Settings > Connectivity > Select USB mode > Music Player > Select**.  
When set **Select USB mode** to **Ask on Connection**, select **Music Player > Select** after connecting the USB cable to the device.
3. Open the Sync tab in Windows Media Player™ in your computer.
4. Select the music from the list and drag it to your device.

**note:** Windows Media Player™ 10, 11 and Window XP version are required.

### Playing music

1. Select **Menu > AT&T Music > Music Player**.
2. Select the category using ▲/▼ to play music.
3. Select the file using ▲/▼ then select **Play**.
4. Select **Options > Add to Playlist** to add to the playlist.
5. Select **Options > Stop** to stop playing.

**note:** Music will pause when you receive an incoming call. Music will resume when the call ends.

## Icons for player

Icon	Name	Description
	Volume	
	Pause	
	Play	
	Rewind	Long Press: Rewind, Fast Forward
	Fast Forward	
	Previous Track	Short Press: Previous, Next
	Next Track	
	Repeat All Tracks	
	Repeat Off	
	Repeat Single Track	
	Shuffle On	ON: A current list of songs is played randomly. OFF: A current list of songs are played in order.
	Shuffle Off	

01

02

03

04

05

06

07

08

## Making playlists

1. Select **Menu** > **AT&T Music** > **Music Player**.
2. Select **Playlists** > **New Playlist**.
3. Input Playlist Name > **Save**.
4. Select **All Music**, **Albums**, **Artists** or **Genres**.
5. Select the music file using ▲/▼ then select **Select** to add to playlist.
6. Select **Done**.

---

## Editing playlists

1. Select **Menu** > **AT&T Music** > **Music Player**.
2. Select **Playlists**.
3. Select the playlist to add music.
4. Select **Options** > **Add Tracks**.
5. Select the category using ▲/▼ to play music.
6. Select a music to add > **Select** > **Done**.
7. To remove tracks, select a playlist > **Options** > **Remove Tracks**.
8. Select a music > **Select** > **Remove**.
9. To rename the playlist, select a playlist > **Options** > **Rename Playlist**.
10. To delete the playlist, select a playlist > **Options** > **Delete** > **Yes**.

## Viewing the information

1. Select **Menu** > **AT&T Music** > **Music Player**.
2. Select a category using ▲/▼ to play the music.
3. Select a file and then select **Play**.
4. Select **Options** > **Properties**.
5. Use ▲/▼ to view **Track Number, Title, Artist, Album, Genre, Play Counter, Duration, File Name, File Size, Location, Format, Bit Rate, Year** and **Sharing**.

## Setting as ringtone

1. Select **Menu** > **AT&T Music** > **Music Player**.
2. Select a category and a file using ▲/▼.
3. Select **Options** > **Set as Ring Tone**.

**note:** During playback, the file can not be set as a ring tone. You cannot set a file larger than 300 Kb as a ringtone.

## Shopping for music

1. Select **Menu** > **AT&T Music**.
2. Select **Shop Music**.
3. To go to previous page, press **⏪** or select **Back**.

## Listening to the radio

1. Select **Menu** > **AT&T Music**.
2. Select **AT&T Radio**.

## Music player settings

### Shuffling music

1. Select **Menu** > **AT&T Music** > **Music Player**.
2. Select **Settings**.
3. Select **Shuffle**.
4. Select **Shuffle On** or **Shuffle Off**.

### Repeating music

1. Select **Menu** > **AT&T Music** > **Music Player**.
2. Select **Settings**.
3. Select **Repeat**.
4. Select **Repeat All Tracks**, **Repeat Single Track** or **Repeat Off**.

### Setting an equalizer

1. Select **Menu** > **AT&T Music** > **Music Player**.
2. Select **Settings**.
3. Select **Equalizer**.

01

02

03

04

05

06

07

08

4. Select the category by using ◀/▶ > **Select**.

## Auto Full Screen

1. Select **Menu** > **AT&T Music** > **Music Player**.
2. Select **Settings**.
3. Select **Auto Full Screen**.
4. Select **On** or **Off**.

## Media player


You can play audio and video clips with the media player. The Media Player is only compatible with and can play the following formats such as .3gp, .mp4, .m4a, .3gpa, .wmv, .wma, .mp3, .aac, .amr, .mid, .mmf, .pmd, .imy, .wav and .qcp.

**note:** Do not use this feature illegally. Sound and video are protected by copyright. It is illegal to copy such sound / video tracks for the purpose of selling or distribution. Pantech does not in any way support the unauthorized use of content on your phone media player.

<Audio player>



<Video player>

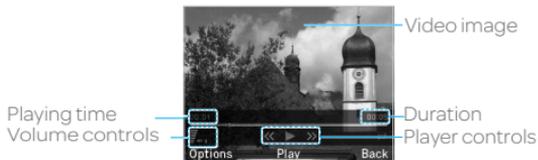

## Icons for player

Icon	Name	Description
	Volume	
	Previous	Long Press: Rewind, Fast Forward
	Next	
	Pause	
	Play	
	Repeat On	

## Playing video clips

1. Select **Menu > Tools** or **Menu > My Stuff > Tools**.
2. Select **Media Player**.
3. Select **Video**.
4. Select a file, and then select **Play**.

## Playing audio files

1. Select **Menu > Tools** or **Menu > My Stuff > Tools**.
2. Select **Media Player**.
3. Select **Audio**.
4. Select a folder and a file, and then select **Play**.

*For the audio player control see page 70.*

## Setting Mobile Video

1. Select **Menu > Tools** or **Menu > My Stuff > Tools**.
2. Select **Media Player > MV Settings**.
3. Select a profile or select **Options > Create**.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Other files

You can manage the file formats that are not supported on your phone. It also lists files received via Bluetooth from other devices.

### Viewing the list of the files

1. Select **Menu > My Stuff**.
2. Select **Other Files**.

## Managing memory

### Viewing memory status

1. Select **Menu > My Stuff > Memory**.
2. Use ▲/▼ to view the information.

## Playing games

You can download games to play. It is easy to download, and you can preview them. You will only be able to view games that are available on your mobile.

### Shop games

1. Select **Menu > My Stuff**.
2. Select **Games & Apps**.
3. Select **App Center** or **App Manager**.
4. Select a game or app.

## Applications

You can play pre-installed demo apps or download apps. It is easy to download, and you can preview them.

### Select the applications

1. Select **Menu > My Stuff > Games & Apps > App Manager**.
2. Select a pre-installed app.

01

02

03

04

05

06

07

08





Link II™

# 5

## Useful Features

Alarm

Calendar

Notepad and voice memo

World time

Calculator, tip calculator, and converter

Stop watch and timer

Memory information

# Alarm

## Setting an alarm

1. Select **Menu** > **Tools** > **Alarm Clock**.
2. Select **Create New** or select **Options** > **Create New** to set a new alarm.
3. Set the **Alarm Name**, **Time**, **Frequency**, **Alarm Sound**, **Alert Type**, **Volume**, **Snooze**, and **Power Alarm**.
4. Select **Save**.

## Viewing the saved alarms

1. Select **Menu** > **Tools** > **Alarm Clock**.

## Editing existing alarms

1. Select **Menu** > **Tools** > **Alarm Clock**.
2. Select an alarm > **Edit**.
3. To delete an alarm, select an alarm > **Options** > **Delete** > **Yes**.

# Calendar

Calendar helps you manage your appointment including your time for calls or special days. You can set a reminder on any given date with this function.



## Viewing calendar

1. Select **Menu** > **Tools** > **Calendar**.

**note:** Monthly view is displayed as default.

## In the monthly view

To	Press
Move to another day	◀ for Previous ▶ for Next
Move to another week	▲ for Previous ▼ for Next
View other month	Volume up key for Previous Volume down key for Next

## Creating a new event

1. Select a day > [Options](#) > [Create New](#).
2. Select [Appointment](#), [Task](#) or [Note](#).
3. Input details, and then select [Save](#).

**note:** You can create events for dates from 01/01/2000 to 12/31/2070.

## Notepad and voice memo

### Using notepads

1. Select [Menu](#) > [Tools](#) > [Notepad](#).
2. To add a note, select [Create New](#).
3. To edit memo, select a memo, and then select [Edit](#).
4. To save, select [Save](#) > [Yes](#).

**note:** You can check the note on the Home screen easily by selecting a note > [Options](#) > [Place on Wallpaper](#).

01

02

03

04

05

06

07

08

## Recording voice memos

1. Select **Menu** > **Tools** > **Voice Memo**.
2. Select **New Record** to add a voice memo.
3. Select **Record**.
4. Select **Stop** to stop recording. It will be automatically saved to **My Voice**.
5. To listen to a recorded file, select a recorded file, and then select **Play**.
6. To set your recorded voice memo as a ring tone, select a recorded file and then select **Options** > **Set as Ring Tone**.



**note:** To access **My Voice**, select **Menu** > **My Stuff** > **Audio** > **My Voice**.

## Listening to recorded sounds

1. Select **Menu** > **My Stuff** > **Audio** > **My Voice**.
2. Select a sound, and then select **Play**.

## Using sound controls

To Press	
Play & Pause	⏵
Control volume	Side key up or down or ▲/▼
Stop	<b>Options</b> > <b>Stop</b>
Mute	<b>Options</b> > <b>Mute</b>
Repeat	<b>Options</b> > <b>Repeat on/off</b>
Properties	<b>Options</b> > <b>Properties</b>

## World time

### Using world time

1. Select **Menu** > **Tools** > **World Time**.
2. Select a city by pressing ▲/▼.
3. To add a new city, select **Add New City**.
4. Select a new city to add by pressing ◀/▶.
5. Select **Add**.
6. Select a city and select **Set as Dual**.

**note:** If you want to set dual time in idle mode, select **Menu** > **Settings** > **Display** > **Home Screen** > **Clock Type** > **Clock Type 5**.



## Calculator, tip calculator, and converter

### Using the calculator

1. Select **Menu** > **Tools** > **Calculator**.
2. Use ▲/▼/◀/▶ (C) to calculate.
3. Press **⌫** to erase one digit.
4. Select **Reset** to reset.

**note:** Press **⌫** to use the decimal point.



### Using the tip calculator

1. Select **Menu** > **Tools** > **Tip Calculator**.
2. Enter values for all variable fields (**Bill(\$)**, **Tip(%)**, **Split**) and the corresponding calculation fields (**Total(\$)**, **Tip(\$)**, **You Pay(\$)**) are updated automatically.
3. Select **Reset** to reset.

**note:** Press **⌫** to use the decimal point.



01

02

03

04

05

06

07

08

## Using the converter

1. Select **Menu > Tools > Converter**.
2. Select a category.
3. Select a current unit and enter figure. Other unit fields are updated automatically.
4. To reset, select **Reset**.

note: Press  to use the decimal point.



## Stopwatch and timer

### Using the Stopwatch

1. Select **Menu > Tools > Stopwatch**.
2. Select **Start** to start.
3. Select **Stop** to stop.
4. Select **Continue** to restart.
5. Select **Reset** to clear.
6. To split the stopwatch, select **Mode > Split Time Mode**.
7. To change to lap time, select **Mode > Lap Time Mode**.

**note:** In Basic Mode, when you exit the stopwatch menu or the stopwatch becomes idle, the stopwatch will continue running and will be indicated by the  icon. You can access the stopwatch by re-entering the stopwatch menu.



### Using the timer

1. Select **Menu > Tools > Timer**.
2. Select **Set** to input the time.
3. Set the hour, minute and second by pressing ///.
4. Press  or select **Save**.



5. Select **Start** to start.
6. Select **Restart > Start** to restart.

**note:** When you exit the timer menu or the stopwatch becomes idle, the timer will continue running and will be indicated by the  icon. You can access the timer by re-entering the timer menu.

## Memory information

You can view the information of your phone **Available Size**, **App Manager**, **Games & Apps**, **Audio**, **Music**, **Picture**, **Video**, **App Data**, **Other Files**, and **System** of your phone, or **Total**, **In Use**, and **Free** of the memory card.

### Viewing the information

1. Select **Menu > My Stuff > Memory**.

### Formatting the memory

1. Select **Menu > My Stuff > Memory**.
2. Select ◀/▶ to select **Phone** or **Memory**.
3. Select **Format > Yes**.

01

02

03

04

05

06

07

08





Link II™

# 6

## Connectivity

Bluetooth  
Using Web  
Profile settings

# Bluetooth

Bluetooth technology enables free wireless connections between electronic devices within a maximum range of 33 feet (10 meters). Bluetooth connections can be used to send images, text, business cards, calendar events and notes, or to connect to computers using Bluetooth technology.

Your mobile phone supports:

- Connect to PC to access internet.
- Connect to Hands-Free.
- Connect to electronic devices.

## Icons for Bluetooth

	Bluetooth is active.
	Bluetooth hands-free headset is connected.
	Bluetooth A2DP headset is connected.
	Bluetooth hands-free + A2DP headset is connected.
	Data transfer via Bluetooth.

## Activating Bluetooth

1. Select [Menu](#) > [Settings](#) > [Connectivity](#) > [Bluetooth](#) > [Activation](#).
2. Select [On](#) or [Off](#).

## Adding a device

1. Select [Menu](#) > [Settings](#) > [Connectivity](#) > [Bluetooth](#) > [My Devices](#).
2. Select [Search for Devices](#).
3. The available devices will be displayed.

4. To select the device, select **Select**.

To view the details, select **View**.

5. Enter the password.

**note:** The other device must be in pairing mode.

## Sending an object

1. Select the file by selecting **Menu** > **My Stuff** > **Audio, Music, Picture, Video, Other Files** or **Memory**.
2. Select **Options** > **Send** > **via Bluetooth**.
3. Select **Search for Devices**.
4. Select the device, and then select **Select**.

**note:** If the other Bluetooth device requests pairing, the object is sent after pairing is completed. Locked object or one containing original rights may not be forwarded.

## Receiving an object

The receiving of an object starts only when the receipt has been approved.

The received file will be saved in each place. For example, if you received contacts information from the sender, it will be saved in your phone's memory.

## Setting the visibility

1. Select **Menu** > **Settings** > **Connectivity** > **Bluetooth** > **Visibility**.
2. Select **Hide** or **Show**.

## Naming the phone

1. Select **Menu** > **Settings** > **Connectivity** > **Bluetooth** > **My Bluetooth Info**.
2. Select **Name** > **Edit**.
3. Edit the field and select **Save**.

**note:** This is what others will see in their device's display for your phone when searching for your device.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Using Web

### Accessing browser

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Home**.  
Or select **Menu > Web > Home**.

**note:** It will access your service provider's homepage.

### Viewing bookmarks

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Bookmarks**.  
Or select **Menu > Web > Bookmarks**.
2. To open the site, select **Go**.
3. To send via text message, select **Options > Send URL via Message**.

### Setting new bookmarks

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Bookmarks**.  
Or select **Menu > Web > Bookmarks**.
2. Select **Options > Add Bookmark**.
3. Enter the field, and then select **Save**.

### Using RSS feeds

RSS (Really Simple Syndication) feeds are used to publish frequently updated contents in web such as blog entries or news headlines.

1. To add feeds on the phone, select **Options > Feed Channels > Yes** on web pages.
2. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Feed**.  
Or select **Menu > Web > Feed**.
3. Select the feed to read.
4. Select **Options > Update Channel, Delete** or **Delete All**.

**note:** Make sure you can add feeds only on the web pages which include feeds information. Refer to the following pages; for example, [www.syndic8.com](http://www.syndic8.com), [www.feedage.com](http://www.feedage.com), [rss-feeds-directory.com](http://rss-feeds-directory.com), [www.jordomedia.com](http://www.jordomedia.com), etc.

## Entering web addresses

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Enter Address**.  
Or select **Menu > Web > Enter Address**.
2. Enter the web address and select **Go**.

## Viewing history

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **History**.  
Or select **Menu > Web > History**.

## Setting advanced options

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Manage > Options**.  
Or select **Menu > Web > Manage > Options**.
2. Select a category, and then select **Select**.
3. Select an option, and then select **Select**.

## Viewing certificates

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Manage > Security > Certificates**.  
Or select **Menu > Web > Manage > Security > Certificates**.

## Using memory operations

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Manage > Private Data**.  
Or select **Menu > Web > Manage > Private Data**.
2. To clear the cache, select **Clear Cache > Yes**.
3. To clear the cookies, select **Clear Cookies > Yes**.
4. To clear the history, select **Clear History > Yes**.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Viewing download status

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Manage > Download Manager**.  
Or select **Menu > Web > Manage > Download Manager**.

## Profile settings

You can set a profile and view **Profile Name, Home URL, Connection Type, Proxy Address**, and **Proxy Port**.

### Adding a new profile

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Manage > Profiles**.  
Or select **Menu > Web > Manage > Profiles**.
2. Select **Options > Create**.
3. Enter the fields > **Save**.

### Editing profile

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Manage > Profiles**.  
Or select **Menu > Web > Manage > Profiles**.
2. Select a profile > **Options > Edit**.

### Viewing default profile

1. Press **Ⓞ** in standby mode and select **Manage > Profiles**.  
Or select **Menu > Web > Manage > Profiles**.
2. Select Mobile Web > **Options > View**.

## Deleting profile

1. Press  in standby mode and select **Manage** > **Profiles**.  
Or select **Menu** > **Web** > **Manage** > **Profiles**.
2. Select a profile > **Options** > **Delete** > **Yes**.

01

02

03

04

05

06

07

08





Link II™

# 7

## Settings

- Language
- Time & Date
- Ring Tone
- Display
- Security
- Reset
- TTY

---

# Language

## Setting up

1. Select **Menu** > **Settings** > **Phone** > **Language**.
2. Select **Screen Text** or **Predictive**.
3. Select the language, and then select **Select**.

# Time & Date

## Setting up

1. Select **Menu** > **Settings** > **Phone** > **Time & Date**.
2. Select **Auto Update**, **Time**, **Time Format**, **Date**, or **Date Format** > **Select**.
3. Select an option, and then select **Select**.

For Time and Date, set it by pressing ▲/▼/◀/▶ and select **Save**.

**note:** When **Auto Update** is set to **On**, **Time** and **Date** are not activated.

# Ring Tone

## Setting sound profile

1. Select **Menu** > **Settings** > **Profiles**.
2. Select **Normal**, **Outdoor**, **Vibrate only**, **Silent** or **Flight Mode**.

## Setting ring tones

1. Select **Menu** > **Settings** > **Profiles**.
2. Select **Normal** or **Outdoor** > **Edit**.
3. Select **Ring Sound** > **Select**.
4. Select a folder and a file and select **Play**.
5. Select **Select** > **Save**.

**note:** If a ring tone file is larger than 300KB or the phone is set to vibrate mode, the "**Set as Ring Tone**" function is not available.

# Display

## Setting the home screen

You can set it to [Wallpaper](#), [Clock Type](#) and [Text](#).

1. Select [Menu](#) > [Settings](#) > [Display](#) > [Home Screen](#).

## Setting the menu type

You can set it to [Grid](#) or [List](#).

1. Select [Menu](#) > [Settings](#) > [Display](#) > [Menu Type](#).

## Setting the color theme

You can set it to [Nature](#) or [Onyx](#).

1. Select [Menu](#) > [Settings](#) > [Display](#) > [Color Theme](#).

## Setting the font

You can set it to [Neat Gothic](#), [AT&T Gothic](#), [Free Style](#), [Classic](#), [Dandy](#), [Episode](#) or [Modern](#).

1. Select [Menu](#) > [Settings](#) > [Display](#) > [Font Style](#).

## Setting brightness

You can set the brightness level.

1. Select [Menu](#) > [Settings](#) > [Display](#) > [Brightness](#).

**note:** Modifying brightness may affect battery life.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Setting time for backlight

You can set the activation time for [LCD](#) or [Keypad](#) to [5 Secs](#), [10 Secs](#), [15 Secs](#), [30 Secs](#), [1 Min](#), [3 Mins](#), or [10 Mins](#).

1. Select [Menu](#) > [Settings](#) > [Display](#) > [Backlight Timer](#).
2. Select [LCD](#) or [Keypad](#).

**note:** Modifying backlight time may affect battery life.

## Security

### Locking the phone

1. Select [Menu](#) > [Settings](#) > [Security](#) > [Phone Lock](#) > [Phone Lock](#).
2. Select [On](#) or [Off](#).

**note:** The default password is "1234". To change the password, select [Menu](#) > [Settings](#) > [Security](#) > [Phone Lock](#) > [Change Password](#).

### Locking the keypad automatically

You can set the keypad to lock automatically to prevent mistaken key presses.

1. Select [Menu](#) > [Settings](#) > [Security](#) > [Auto Key Lock](#).
2. Select [On](#).
3. Select [Off](#) to unlock Auto Key Lock.

**note:** The auto keypad lock time is equivalent to the backlight display time. To change the backlight time, select [Menu](#) > [Settings](#) > [Display](#) > [Backlight Timer](#).

## Locking the PIN

The Personal Identification Number is the security code that protects the phone or SIM against unauthorized use.

1. Select **Menu** > **Settings** > **Security** > **PIN** > **PIN Lock** > **Yes**.
2. Enter PIN code > **OK**.

**note:** To change the PIN code, select **Menu** > **Settings** > **Security** > **PIN** > **Change PIN**.

PIN2 must be correctly entered within 3 attempts. If you input the incorrect code three times in a row the PIN2 code will be blocked. If the PIN2 code is blocked, please contact your service provider. Your PIN2 code is supplied with the SIM card.

## Changing PIN 2

1. Select **Menu** > **Settings** > **Security** > **Change PIN2**.

## Setting fixed dialing number

1. Select **Menu** > **Settings** > **Security** > **FDN**.
2. Select **On** or **Off**.
3. Enter PIN2 code and select **OK**.

*For details on fixed dialing, see page 39.*

## Reset

### Resetting the phone

1. Select **Menu** > **Settings** > **Reset**.
2. Enter the password > **Master Reset** > **Yes**.

**note:** It will return configuration settings to default. The default password is "1234".

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Clearing the phone

1. Select **Menu > Settings > Reset**
2. Enter the password > **Master Clear > Yes**.

**note:** It will change the setting as default and erase all personal data. The default password is "1234".

## Resetting the external memory

1. Select **Menu > Settings > Reset**.
2. Enter the password > **External Memory Reset > Yes**.

## TTY

The teletypewriter (TTY) is a telecommunications device that allows people who are deaf or hard of hearing, or who have speech or language disabilities, to communicate via a telephone.

**note:** Make sure to connect a headset to the phone after selecting one of the TTY modes. Then, you can use the TTY function.

## Setting teletypewriter

1. Select **Menu > Settings > TTY**.
2. Select **Disable, TTY Full, TTY Talk** or **TTY Hear**.
  - **Disable:** TTY mode is disabled.
  - **TTY Full:** Users who cannot talk and hear can send and receive text messages.
  - **TTY Talk:** Users who can talk but cannot hear can receive text messages and reply with voice message.
  - **TTY Hear:** Users who can hear but cannot talk can send a text message and receive a voice message.

01

02

03

04

05

06

**07**

08





Link II™

# 8

## Appendix

Alert message

Troubleshooting checklist

Safety information

Safety precautions

About the battery usage

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless  
Devices

FCC Regulatory Compliance

Warranty

---

## Alert message

If you experience any problem while using your mobile phone, please refer to the following checklist. If the problem still persists, contact your dealer or nearest carrier.

### **When the “*Insert SIM Card*” message appears:**

Make sure the SIM card is correctly installed. Check to see if the SIM card is working properly. If it does not work, try to clean the contact points of the card with a dry cloth. If it is out of order, take it to your service provider.

### **When the “*Messages full*” message appears:**

The received or saved messages are full in your phone memory. You need to delete the message.

### **When the “*Phone and SIM messages are full. Delete Messages*” message appears:**

The received or saved messages are full in your phone and SIM card memory. You need to delete the message.

### **When the “*Password*” message appears in Phone locked state:**

Enter the phone password. The default password is “1234”. If you cannot remember the password, contact the nearest carrier.

### **When the “*Enter PIN1*” message appears:**

Input PIN1. If you cannot remember it, contact your service provider. You can still receive calls even if your mobile phone becomes locked after entering the incorrect PIN1 on three consecutive attempts.

### **When the “*No Service*” or “*Network Search*” appears:**

If you cannot make/receive a call when you are indoors or undergrounds where the signal strength is poor, move toward a window or go out to an open area. If you still cannot make a connection, contact your service provider.

## Troubleshooting checklist

### When audio quality is poor:

End a call and try again.

### When the other party cannot hear you speaking:

Your phone may be set to MUTE. Disable the MUTE function. Or your hand may be covering the microphone located below the .

### When battery lifetime is shorter than usual:

This may happen when you are in an area with low signal strength. Turn off your phone when it is not in use. Change the battery when battery energy is exhausted.

### When your mobile phone does not turn on:

Make sure your battery is charged. Check to see if your phone works while recharging the battery.

### When you are unable to send a message:

Either you are not registered to receive an SMS service, or you may be in an area where your network service provider cannot provide such a service.

### When you are unable to make a call:

Your phone may be set to "fixed dial." Cancel the "fixed dial" function.

### When you are unable to receive a call:

Your phone may be set to "Call forwarding". Cancel the "Call forwarding" function.

### When you are unable to charge the battery:

This may be the result of one of the following three cases.

1. Your charger may be out of order. Contact your nearest dealer.
2. You may be attempting to use the phone in an overly hot/cold temperature. Try changing the charging environment.

01

02

03

04

05

06

07

08

3. Your battery may have not been connected to the charger properly. Check the connector.

**When you are unable to input data into your Address Book:**

Your Address Book memory may be full. Try deleting some entries from your Address Book.

**When you are unable to select a certain function:**

You may not have subscribed to that function, or your network service provider may be in an area where such service cannot be provided. Contact your local service provider.



## Safety information

The following list shows how to maintain your mobile phone, together with precautions to take.

- Keep your mobile phone and its accessories out of the reach of children and pets.
- Maintain your mobile phone in dry conditions and keep it within normal operating temperatures. Temperatures higher than 55°C (131°F) or lower than -20°C (-4°F) may damage your phone.
- Do not try to dry your phone in a microwave oven. If not, sparks can occur and cause an explosion or fire.
- Do not use or store your mobile phone in dusty, dirty areas.
- Do not attempt to disassemble your mobile phone.
- Do not drop or cause severe impact to your mobile phone.
- Do not use chemical products, cleaning solvents or detergents to clean your mobile phone.
- If your mobile phone does not work properly, contact your dealer immediately.
- Use only authorized batteries, battery chargers and accessories. Any malfunction or damage caused by the use of unauthorized batteries, battery chargers and accessories will void the limited product warranty.
- Ensure that the battery and battery charger do not come in contact with conductive objects.

## Safety precautions

### Using a mobile phone while driving may be prohibited.

Please check local laws and regulations with regard to the prohibition of mobile phone use while driving, and comply with them.

Use of your phone while you are driving may disturb your concentration and so cause an accident. Always switch your phone off to drive safely.

You should use your phone in an emergency, either use a hands free device built into your car or pull over in a safe place first.



#### Switch off in restricted areas

Always switch your phone off in areas where mobile phone use is restricted.



#### Switch off in explosive or dangerous areas

Always switch your phone off in areas with explosive or dangerous materials (such as fuels, fuel stations or areas containing chemical goods) and obey any instructions or signals. Do not remove your mobile phone's battery in such areas.



#### Switch off in aircraft

Always switch your phone off or select **Flight Mode** (select **Menu** > **Settings** > **Profiles** > **Flight Mode**) when you are in an aircraft. The electromagnetic waves emitted by your phone may affect the electronic navigation equipment in the aircraft.



#### Switch off in hospitals and near medical equipment

Always switch your phone off in hospitals, and obey the regulations or rules of the hospital.

Switch your phone off when using medical equipment for private purposes, if possible. Always consult with the medical equipment's manufacturer or an expert regarding phone use near the medical equipment.



#### Installing a hands free device in your vehicle

01

02

03

04

05

06

07

08

---

Install vehicle hands free devices away from the steering wheel and airbag expansion area, otherwise injury may result.

### **Mobile phones and other electronic devices**

Mobile phones emit electromagnetic waves that may affect nearby electronic devices. When it is switched on, do not place your phone close to delicate electronic equipment.

## **About battery usage**

Your phone is powered by a Lithium Ion (Li-Ion) battery. This means that, unlike other forms of battery technology, you can recharge your battery while some charge remains without reducing your phone's autonomy due to the "battery memory effect" inherent in those technologies.

- Do not use a damaged battery or charger.
- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Do not put your battery into contact with conductive objects.
- Dispose of and recycle used batteries in accordance with local regulations. Do not dispose of batteries by burning; they may explode.
- Do not use an unauthorized charger.
- Only use the battery for the device for which it is specified.
- Only use the battery with a charging device that has been qualified with the device per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the device per this standard, IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery may present a risk of fire,

- explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Use your battery for the specified purpose only.
- The closer you are to your network's base station, the longer your phone usage time because less battery power is consumed for the connection.
- The battery recharging time varies depending on the remaining battery capacity and the battery and charger type you use.
- Battery life inevitably shortens over time.
- Use an authorized battery and charger only.
- Since overcharging may shorten battery life, remove the phone from its charger once it is fully charged. Unplug the charger, once charging is complete. Leaving the battery in hot or cold places, especially inside a car in summer or winter, may reduce the capacity and life of the battery. Always keep the battery within normal temperatures.
- To prevent injury or burns, ensure that no metal objects come into contact with the + and - terminals of the battery.

## FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

---

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

- **M-Ratings:** Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.
- **T-Ratings:** Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.



In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This is synonymous for T ratings. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that is acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

To ensure that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN components must be disabled during a call. See page 84 for instructions to disable these components.

This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider about its return and exchange policies and for information on hearing aid compatibility.

---

# FCC Regulatory Compliance

## FCC Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Your mobile device is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for mobile devices. Those guidelines are consistent with safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies: American National Standard Institute (ANSI), National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP), and International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNRP). Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. The design of your phone complies with the FCC guidelines and applicable.

### Statement according to FCC part 15.105

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Statement according to FCC part 15.21

Modifications not expressly approved by this company could void the user's authority to operate the equipment.

### RF exposure FCC

For body worn operation, to maintain compliance with FCC RF exposure guidelines, use only accessories that contain no metallic components and provide a separation distance of 20 mm (0.6 inches) to the body. Use of other accessories may violate FCC RF exposure guidelines and should be avoided.

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### Health and Safety Information FCC

This EUT has been shown to be capable of compliance for localized specific absorption rate (SAR) for uncontrolled environment/general population exposure limits specified in ANSI/IEEE Std. C95.1-1992 and had been tested in accordance with the measurement procedures specified in FCC/OET Bulletin 65 Supplement C (2001) and IEEE Std. 1528-2003 Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg\*.

\* In the U.S. and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

\*\* This device contains 1800 MHz GSM functions that are not operational in U.S. Territories; this filing is applicable only for 850 MHz GSM and 1900 MHz PCS operations.

## Warranty

### Protect Your Warranty

Read your Warranty carefully, with the special consideration to paragraph seven of the Limited Warranty for your unit.

“Warranty does not apply to... or to any product or part thereof which has suffered through alteration... mishandling, misuse, neglect or accident”.

Many companies are making look alike accessories and in some cases, promoting that their product is equal to or better than the Pantech product. Be careful. Some of these products may not be compatible to use with your Pantech product and may damage the unit or cause it to malfunction.

If service is required on your unit and it is determined that a non-Pantech accessory has created the problem with your unit, the Warranty will not apply. In addition, if the unit has already suffered irreversible damage by reason of a non-compatible accessory, the Warranty will be voided. To protect your Warranty, use only compatible accessories which cannot damage or interfere with the functioning of your Pantech product.

### 12 Month Limited Warranty

Pantech Wireless, Inc. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this Pantech handheld portable cellular telephone, that should this product or any part thereof during normal consumer usage and conditions, be proven defective in material or workmanship that results in product failure within the first twelve (12) months period from the date of purchase, such defect(s) will be repaired or replaced (with new or rebuilt parts) at the Company's option, without

charge for parts or labor directly related to the defect(s).

The antenna, keypad, display, rechargeable battery and battery charger, if included, are similarly warranted for twelve (12) months from date of purchase. This Warranty extends only to consumers who purchase the product in the United States or Canada and it is not transferable or assignable.

**This Warranty does not apply to:**

- (a) Product subjected to abnormal use or conditions, accident, mishandling, neglect, unauthorized alteration, misuse, improper installation or repair or improper storage;
- (b) Product whose mechanical serial number or electronic serial number has been removed, altered or defaced.
- (c) Damage from exposure to moisture, humidity, excessive temperatures or extreme environmental conditions;
- (d) Damage resulting from connection to, or use of any accessory or other product not approved or authorized by the Company;
- (e) Defects in appearance, cosmetic, decorative or structural items such as framing and non-operative parts;
- (f) Product damaged from external causes such as fire, flooding, dirt, sand, weather conditions, battery leakage, blown fuse, theft or improper usage of any electrical source.

The Company disclaims liability for removal or reinstallation of the product, for geographic coverage, for inadequate signal reception by the antenna or for communications range or operation of the cellular system as a whole.

To obtain repairs or replacement within the terms of this Warranty, the product should be delivered with proof of Warranty coverage (e.g. dated bill of sale), the consumer's return address, daytime phone number and/or fax number and complete description of the problem, transportation prepaid, to the Company by calling the number listed below or to the place of

01

02

03

04

05

06

07

08

---

purchase for repair or replacement processing.

To locate Pantech Authorized Service Center, call: (800) 962-8622 or email HandsetHelp@Pantech.com.

Please have the following information available when you send the phone in for repair:

- A valid original Proof of Purchase
- Return address
- Daytime phone number or fax number
- Model #
- IMEI # (Look for the 15 digit IMEI # behind the battery of the device.)
- Complete description of the problem
- Transportation prepaid

### **Other Warranty Program**

You may have other warranty program with your purchase, such as warranty exchange. If so, please refer to equipment package or the original point of sale.

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 18 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR THE DELAY IN RENDERING SERVICE UNDER THIS WARRANTY OR LOSS OF USE DURING THE TIME THE PRODUCT IS BEING REPAIRED OR

REPLACED.

No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitation or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

For technical support in the U.S. & Canada, call (800) 962-8622.

Or email: [HandsetHelp@Pantech.com](mailto:HandsetHelp@Pantech.com).

Or visit the web site: [www.pantechusa.com](http://www.pantechusa.com)

For all other inquiry, write to:

**PANTECH WIRELESS, INC.**

5607 Glenridge Dr. Suite 500 Atlanta, GA 30342

01

02

03

04

05

06

07

08

# Guía del usuario

## Link™ II



PANTECH



Parte del contenido en este manual puede diferir de su teléfono, según el software del teléfono. Los colores reales pueden variar.

El teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, deseamos que tenga presente que algunas aplicaciones que habilita pueden involucrar la ubicación del teléfono que se comparte. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, ofrecemos controles de privacidad que le permiten decidir de qué forma una aplicación puede usar la ubicación del teléfono y otros teléfonos de la cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a aplicaciones disponibles fuera de AT&T. Revise los términos, las condiciones y la política de privacidad asociada para cada servicio basado en ubicación para aprender cómo se usará y protegerá la información de ubicación. Además, el teléfono AT&T se puede usar para acceder a Internet y descargar y/o comprar bienes, aplicaciones y servicios de AT&T o de terceros. AT&T proporciona herramientas para que controle el acceso a Internet y determinado contenido de Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para dispositivos determinados que evitan controles de AT&T.

Servicio proporcionado por AT&T Mobility. Portions © 2011 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de AT&T y todas las otras marcas AT&T aquí contenidas corresponden a marcas registradas de AT&T Intellectual Property y/o empresas afiliadas a AT&T. Todas las demás marcas aquí contenidas son propiedad de sus respectivos dueños.

Copyright © 2011. Pantech. Todos los derechos reservados.

---

# Especificaciones

## Diseño

Barra QWERTY

## Pantallas

- LCD TFT de 262.000 colores con pantalla de 2,4 pulgadas
- Resolución 320\*240
- 5 líneas para texto en modo básico con fuente de 16 puntos
- Dos teclas programables, desplazamiento en cuatro direcciones y tecla OK.

## Melodías

.mp3, .midi, .iMelody, .wav

## Cámara

Cámara CMOS integrada de 2M

- Resolución hasta 1600 x 1200 (1.920.000 píxeles)
- Grabación y reproducción de videos Mpeg4 hasta 15 marcos por segundo (tamaño QVGA)
- Función de temporizador automático (apagado, 3 segundos, 5 segundos ó 10 segundos)
- Álbum de fotos y álbum de videos

## Dimensiones y peso

- Peso: 3.3 oz. (con batería estándar)
- Dimensiones: 115,9 mm x 61 mm x 9,95 mm

## Administración de energía (rendimiento)

Tipo de batería	Capacidad	Tiempo de espera	Tiempo de conversación
Estándar ión de litio (ión-litio)	1000 mAh	Mínimo 10 días (250 hrs)	Mínimo 3 hrs

## Frecuencia operativa

- Redes de GSM/GPRS/EDGE de 850/900/1800/1900 MHz y UMTS/HSDPA de 850/1900 MHz en América del Norte, América del Sur, Europa, África y Asia Pacífico, donde cuentan con soporte.
- Cambio de banda automático.

# Generalidades del teléfono

## Navegación

Arriba: escribir nuevo

SMS


Abajo: Contactos

Izquierda: Mobile

Email

Derecha: YPmobile

Centro: OK / Web

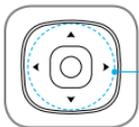

Tecla de altavoz

Tecla Enviar

Tecla Bloq/mayús

Para escribir una sola letra mayúscula, presione esta tecla y luego una letra.

Tecla de función

Para ingresar un número o un símbolo, presione la tecla de función y luego presione la tecla correspondiente.

Receptor

Pantalla

Tecla programable izquierda/derecha

Ejecuta las funciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Tecla Borrar

Vuelve a la pantalla anterior o elimina los caracteres en modo de texto.

Encendido o apagado/  
Tecla de salida de menú/  
Tecla Terminar

Enciende y apaga el teléfono, finaliza llamadas, sale de menús.

Tecla Supr

Presione para borrar un número o una letra.


Tecla Enter

Presione para moverse a la siguiente fila.

Tecla espacio

Presione para ingresar un espacio.



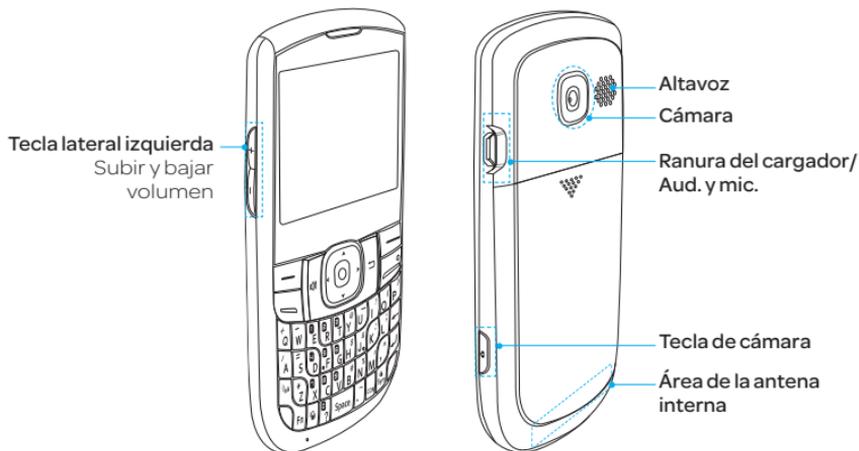

**nota:** sostener el dispositivo por el área de la antena interna puede afectar la calidad de las llamadas.

## Generalidades del menú



Mensajería



Mobile Email



YPmobile



**Web**

Inicio

Favoritos

Feed

Ingr Dirección

Historial

Administrar



### **Libreta de direcciones**

Contactos

Grupos

Favoritos

Búsqueda local

Configuración

Números de  
marcación fija

Mi número de teléfono

\*Números de servicio



### **AppCenter**



### **Administrador de aplicaciones**



### **AT&T GPS**

Navegar AT&T

AllSport GPS

Mapas

AT&T Family Map



## Herramientas

Llamadas recientes  
Cámara  
Videocámara  
Reproductor de medios  
Alarma  
Calendario  
Bloc de notas  
Memo de voz  
Hora mundial  
Calculadora  
Calculadora de propinas  
Convertidor  
Cronómetro  
Temporizador



## Mi material

Administrador de aplicaciones  
Juegos y aplicaciones  
Audio  
Música  
Imagen  
Video  
Herramientas  
Mi AT&T  
CityID  
Datos de aplicaciones  
Otros archivos  
Memoria



## AT&T Música

Reproductor de música  
Comprar Música  
AT&T Radio



## Configuración

Perfiles  
Pantalla  
\*Llamada  
Teléfono  
Conectividad  
‡Seguridad  
\*AT&T Actualización de software  
Restablecer  
TTY  
Información de teléfono

‡Depende de SIM \*Depende de la red

## Rápido y fácil

Teclas	Funciones
	Ejecuta las funciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla utilizando estas teclas programables.
	Se desplaza a través de las opciones de menú en el modo Menú. En modo de espera, Izquierda: acceda al menú <b>Mobile Email</b> Derecha: acceda al menú <b>YPmobile</b> Arriba: acceda al menú <b>Nuevo Mensaje</b> Abajo: acceda al menú <b>Contactos</b> Funciona en modo de búsqueda de palabras, si se presiona en el modo de ingreso de texto predictivo.
	Selecciona una función del menú o almacena información ingresada por el usuario, como nombres. Esta tecla también se usa para confirmar. Inicia la <b>Web</b> directamente si se presiona en modo de espera.
	Enciende el modo de altavoz.
	Elimina caracteres de la pantalla o vuelve al menú anterior.
	Envía o recibe una llamada. Muestra la lista de llamadas recientes en modo de espera.
	Ejecuta las funciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Cancela lo ingresado por el usuario y vuelve a la pantalla principal mientras está en el modo Menú.
	Al mantenerla presionada en modo de espera, conecta rápidamente al servidor de correo de voz.

Teclas	Funciones
	Ingresa números, letras o caracteres especiales. Al presionarla en modo de espera, lleva a la pantalla de marcación.
	Al mantenerla presionada en modo de espera, ingresa o sale del modo de vibración.
	Al mantenerla presionada en el modo de espera, ingresa un prefijo de marcación internacional.
	Al presionarla en la pantalla de edición de texto, cambia entre los diversos modos de ingreso de texto.
	Bloquea el teclado al mantenerla presionada en modo de espera. Muestra caracteres especiales que no aparecen en el teclado.
	Ajusta el volumen del auricular durante una llamada. Controla el volumen de tono de timbre, el modo de vibración y el modo todo silencioso en espera.
	Silencia el tono de timbre de una llamada entrante.
	Rechaza una llamada entrante si se mantiene presionada.
	Activa el modo de captura de la cámara.
	Funciona como obturador de la cámara en modo de captura.

Especificaciones .....	3
Generalidades del teléfono.....	5
Generalidades del menú.....	7
Rápido y fácil.....	10

## 1. Inicio

Tarjeta SIM y batería.....	16
Apagado/Encendido del teléfono .....	18
Desbloqueo del teclado.....	18
Indicaciones básicas en pantalla.....	19
Tarjeta de memoria.....	20
Asignación del menú .....	22
Actualización de software .....	22
Uso del teclado QWERTY.....	23
Uso del menú Multiproceso .....	24

## 2. Llamadas y libreta de direcciones

Realización, recepción y finalización de llamadas .....	28
Opciones durante una llamada.....	30
Configuración de llamada.....	32
Verificación de todas las llamadas.....	33
Marcación rápida.....	35
Uso de la libreta de direcciones .....	35

Configuración de la libreta de direcciones .....	38
Identificación de llamada.....	39
Uso del auricular.....	39
Números de servicio y marcación fija.....	39

## 3. Mensajería

Ingreso de texto .....	44
Recepción de mensajes .....	45
Creación y envío de mensajes de texto.....	46
Creación de mensajes de multimedia .....	47
Plantillas de mensaje.....	52
Configuración de mensajes.....	52
Administración de memoria.....	54
Correo electrónico .....	55

## 4. Multimedia

Cámara.....	58
Álbum de fotos .....	63
Álbum de video.....	65
Álbum de audio .....	67
Reproductor de música.....	68
Configuración del reproductor de música .....	72
Reproductor multimedia .....	73

Otros archivos.....	75
Administración de memoria.....	75
Juegos.....	75

## 5. Características útiles

Alarma.....	80
Calendario.....	80
Bloc de notas y memo de voz.....	81
Hora mundial.....	83
Calculadora, calculadora de propinas y convertidor.....	83
Cronómetro y temporizador.....	84
Información de memoria.....	85

## 6. Conectividad

Bluetooth.....	88
Uso de Web.....	90
Configuración de perfil.....	92

## 7. Configuración

Idioma.....	96
Fecha y hora.....	96
Tono de timbre.....	96
Pantalla.....	97
Seguridad.....	98

Restablecer.....	100
TTY.....	101

## 8. Apéndice

Mensajes de alerta.....	104
Lista de control de solución de problemas.....	105
Información de seguridad.....	106
Medidas de seguridad.....	107
Acerca del uso de la batería.....	108
Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición (HAC) de la FCC para dispositivos inalámbricos.....	110
Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC.....	112
Garantía.....	115





Link II™

# 1

## Inicio

- Tarjeta SIM y batería
- Encendido/Apagado del teléfono
- Desbloqueo del teclado
- Indicaciones básicas en pantalla
- Tarjeta de memoria
- Asignación del menú
- Actualización de software
- Uso del teclado QWERTY
- Uso del menú Multiproceso

# Tarjeta SIM y batería

## Acerca de la tarjeta SIM

Cuando se suscriba a un operador de red, recibirá una tarjeta SIM (Módulo de identidad del abonado) que contiene la información de registro, el código PIN, etc.

Al igual que una tarjeta de crédito, debe mantenerla en un lugar seguro y manejarla con cuidado.

No debe doblarla, rayarla ni tampoco exponerla a la humedad. Evite la electricidad estática.

Para evitar que se corrompa la memoria de la tarjeta SIM, apague siempre el teléfono antes de extraer o insertar la tarjeta.

## Acerca de la batería

Este teléfono utiliza una batería de ión-litio. Asegúrese de utilizar solamente baterías y cargadores autorizados. Para obtener más detalles, comuníquese con el distribuidor más cercano.


**nota:** la energía de su teléfono proviene de una batería de ión de litio (ión-litio). A diferencia de otras tecnologías de batería, puede recargar la batería mientras aún queda carga, sin reducir la autonomía del teléfono debido al "efecto de memoria de la batería" inherente a estas tecnologías.

## Instalación/Retiro de la tarjeta SIM y de la batería

1. Extraiga la cubierta de la batería de la unidad.

Para extraer la cubierta de la batería, empújela hacia abajo (1) y deslícela (2) lo indica la imagen.


2. Introduzca la tarjeta SIM en la ranura. Los contactos dorados de la tarjeta SIM deben coincidir con los contactos metálicos del teléfono.

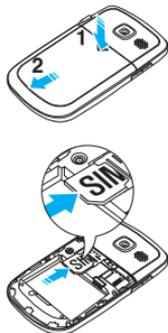

Coloque los contactos de la batería en el orificio de la parte inferior de la unidad. Inserte y presione la parte superior de la batería hasta escuchar un chasquido. Asegúrese de alinear los contactos dorados del extremo de la batería con los contactos del teléfono. Si los contactos de la batería no están alineados correctamente, el teléfono y la batería podrían dañarse.

3. Para extraer la batería, presione la parte inferior de esta hacia arriba y extráigala. Para extraer la tarjeta SIM, deslícela en la dirección de la flecha, como lo indica la imagen.

4. Para ajustar la cubierta de la batería, póngala en el riel guía y presione hacia arriba.

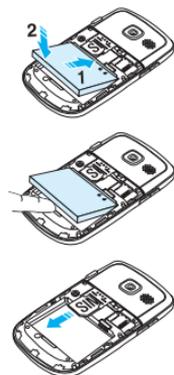

## Para cargar la batería

1. Para cargar la batería, conecte el adaptador del cargador, tal como se muestra a la derecha.

Asegúrese de alinear el conector como se muestra a la derecha. Si no, se dañará el conector de carga del teléfono, y éste no se cargará.



2. Para desconectar el adaptador, jale el adaptador como se muestra a la derecha.



01

02

03


04

05

06

07

08

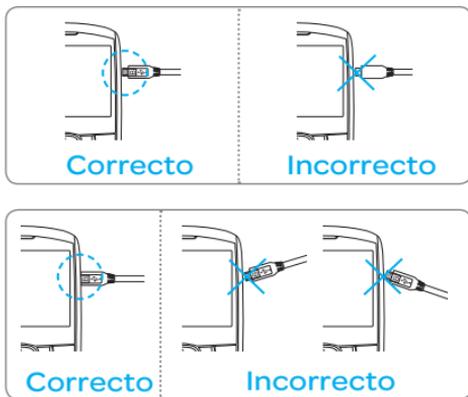

## Apagado/Encendido del teléfono

### Para encender

1. Mantenga presionada .

### Para apagar

1. Mantenga presionada .

## Desbloqueo del teclado

### Desbloqueo del teclado

1. Presione **Desbloq.** > **Sí**.

## Indicaciones básicas en pantalla

	Intensidad de la señal. A mayor número de barras, más potente es la señal. Cuando la red está en modo de búsqueda, aparece  .
	Hay una llamada en curso. Cuando esté en un área sin servicio, aparece  .
	Transferencia de llamadas <sup>n</sup> está activa.
	Las llamadas entrantes se ajustaron en <b>Normal</b> .
	Las llamadas entrantes se ajustaron en <b>Ambiente exterior</b> .
	Las llamadas entrantes se ajustaron en <b>Sólo vibrar</b> .
	Las llamadas entrantes se ajustaron en <b>Silencioso</b> .
	<b>El Modo de vuelo</b> está activo.
	Se recibieron uno o más mensajes de texto.
	Se recibieron uno o más mensajes multimedia.
	Se recibieron uno o más mensajes WAP de envío automático.
	Se recibieron uno o más mensajes de configuración.
	Se recibieron uno o más mensajes de voz.
	Se está enviando un mensaje.
	Se está recibiendo un mensaje.
	Se programó una alarma.
	Se ajustó Programar alarma.
	El navegador está activo, asegurado y se está descargando.
	Bluetooth está activo.
	El auricular manos libres Bluetooth está conectado.
	El auricular A2DP Bluetooth está conectado.
	El auricular manos libres + A2DP Bluetooth está conectado.

01

02

03

04

05

06

07

08

	Transferencia de datos mediante Bluetooth.
	El auricular está conectado.
	WAP conectado.
	TTY está activo.
	Señal GPRS disponible. Aparece cuando hay una sesión GPRS activa.
	Señal EDGE disponible. Aparece cuando hay una sesión EDGE activa.
	Una tarjeta microSD está insertada.
	Nivel de la batería. Si la carga de la batería es baja, aparece  .
	BGM está en reproducción, pausa y detención.

<sup>a</sup>Depende de la red

## Tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta microSD como tarjeta de memoria.

Esta tarjeta le entrega más espacio para guardar imágenes, videos, música, etc.

### Instalación y extracción de una tarjeta de memoria

1. Abra la cubierta de la batería.
2. Introduzca la tarjeta. Aparecerá el icono .
3. Para extraer la tarjeta de memoria, deslice la tarjeta de memoria hacia fuera en la dirección opuesta a la que indica la flecha.



## Uso de una tarjeta de memoria

Puede guardar, mover y eliminar archivos entre el teléfono y la tarjeta de memoria externa. También puede mover y copiar archivos desde el teléfono a la computadora.

## Restablecimiento de una tarjeta de memoria

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Restablecer**.
2. Ingrese la contraseña.
3. Seleccione **Restablecer memoria externa** > **Sí**.

**nota:** la contraseña predeterminada es '1234'.

## Copia o traslado de un archivo a la tarjeta de memoria

1. Seleccione **Menú** > **Mi material**.
2. Seleccione un archivo > **Opciones** > **Copiar** o **Mover**.
3. Presione ► para seleccionar **Memoria**.
4. Seleccione una carpeta > **Copiar aquí** o **Mover aquí**.

## Copia o traslado de un archivo al teléfono

1. Seleccione **Menú** > **Mi material**.
2. Seleccione un archivo > **Opciones** > **Copiar** o **Mover**.
3. Seleccione una carpeta > **Copiar aquí** o **Mover aquí**.

## Para eliminar un archivo de la tarjeta

1. Seleccione **Menú** > **Mi material**.
2. Presione ► para seleccionar **Memoria**.
3. Seleccione un archivo > **Opciones** > **Eliminar** > **Sí**.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Para mover un archivo de la tarjeta a la computadora

1. Conecte el cable de datos al teléfono móvil y a la computadora.
2. Seleccione **Menú > Configuración > Conectividad**.
3. Seleccione **Seleccionar modo USB**.
4. Seleccione **Reproductor de música, Almacenamiento masivo, Módem o Preguntar al conectar**.
5. Siga las instrucciones de la pantalla de la computadora.

**nota:** seleccione **Reproductor de música** cuando desee añadir música a la lista de reproducción en su dispositivo. Cuando seleccione **Preguntar al conectar**, se le pedirá que seleccione el **Reproductor de Música** o el **Almacenamiento masivo** cada vez que conecte el dispositivo a la computadora.

## Asignación del menú

Puede definir el menú más comúnmente usado en Opciones en el modo de espera.

1. Seleccione **IRA > No asignado**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione el menú y submenú y seleccione **Guardar**.

## Actualización de software

Puede actualizar el software sin tener que visitar al distribuidor más cercano.

### Para actualizar el software

1. Seleccione **Menú > Configuración > AT&T Actualización de software**.
2. Seleccione **Buscar actualización > Sí** para verificar si necesita o no una actualización del software.

**nota:** una vez descargado el software, el dispositivo le solicitará actualizar el software ahora o más tarde. Si opta por actualizar el software ahora, se reiniciará el teléfono. Si pospone una actualización del software, puede seleccionar entre 30 minutos, 1 hora o 4 horas en las **Opciones**. Una vez seleccionado el tiempo de actualización, volverá al modo de espera. Si va a **Actualización de software** mientras pospone, seleccione **Continuar actualización**.

## Para ver la versión del software

1. Seleccione **Menú > Configuración > Información de teléfono**.
2. Para ▲/▼ ver la **versión del software**.

## Uso del teclado QWERTY

Su teléfono posee un teclado QWERTY, el cual proporciona una experiencia de escritura de texto superior en un aparato pequeño que le brinda simpleza y comodidad. Puede utilizar todas las funciones del teléfono con el teclado QWERTY.

Tecla	Función
	Ejecuta las funciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla utilizando estas teclas programables.
	Presione para cambiar el modo de ingreso de texto.
	Presione para escribir un carácter especial o un número. Para ingresar símbolos y números en forma continua, presione hasta que aparezca <b>En</b> .
	Ingresa el carácter de espacio en el modo de ingreso de texto.
	Pasa a la línea siguiente en el modo de ingreso de texto.
	Elimina un carácter a la izquierda del cursor de texto en la pantalla de edición de texto.
	Presione para ingresar un carácter especial que no aparezca en el teclado.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Uso del menú Multiproceso

Mantenga presionada la tecla  para iniciar el menú Multiproceso al que se puede acceder desde cualquier ventana o página activa del teléfono. No es necesario que deje de hacer lo que está haciendo si desea pasar a otra función común y activarla. La idea es permitirle salir temporalmente de su ubicación actual para acceder a un grupo de funciones comunes, como Llamada, Mensajería, Mobile Web, Reproductor de música y Juegos y aplicaciones. Esta tecla evita que tenga que salir completamente de la tarea o ventana actual, sin importar si es un mensaje de texto, una página Web o una llamada activa, para realizar otra acción.



### Funciones de multiproceso

Para usar la función de multiproceso, mantenga presionada la tecla . Puede escoger una de las siguientes funciones:

- **Llamada:** haga una llamada de voz mientras usa el teléfono para otras tareas. Si el reproductor de música está activo, se silencia durante la llamada.
- **Mensajería:** envía un mensaje de texto o multimedia mientras usa el teléfono para otras tareas.
- **Web:** inicia el navegador mientras usa el teléfono para otras tareas.
- **Reproductor de música:** inicia el Reproductor de música mientras usa el teléfono para otras tareas. Si recibe una llamada o hace una, el Reproductor de música se silencia.
- **Aplicaciones:** accede a Juegos y Aplicaciones mientras usa el teléfono para otras tareas.

01

02

03

04

05

06

07

08





Link II™

# 2

## Llamadas y libreta de direcciones

Realización, recepción y finalización de llamadas

Opciones durante una llamada

Configuración de llamadas

Verificación de todas las llamadas

Marcación rápida

Uso de la libreta de direcciones

Configuración de la libreta de direcciones

Identificación de llamada

Uso del auricular

Números de servicio y marcación fija

# Realización, recepción y finalización de llamadas

## Realización de llamadas

1. Ingrese el código de área y el número de teléfono.
2. Presione .

## Contestación de llamadas

1. Presione  o seleccione **Aceptar**.

## Finalización de llamadas

1. Presione .

Cuando finalice la llamada, verá un resumen de ésta.

## Rechazo de llamadas

1. Presione  o seleccione **Ignorar**.

## Realización de una llamada con la lista de llamadas

El teléfono registra hasta 20 números de llamadas marcadas, recibidas y perdidas.

1. Presione  para mostrar la lista de **Llamadas recientes**.
2. Seleccione Todas las llamadas, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas realizadas o Clasificación de llamadas al presionar ◀/▶.
3. Seleccione un número.
4. Presione  para marcar el número seleccionado.

**nota:** para remarcar el último número en la lista de **Llamadas recientes**, presione .

## Realización de otra llamada durante una llamada

1. Ingrese el número de teléfono o búsquelo en **Libreta de direcciones**.
2. Presione  para marcar la segunda llamada. La primera llamada se retiene en forma automática.

## Cambio entre dos llamadas

1. Seleccione **Alternar** o seleccione **Opciones > Alternar**.

## Realización de llamadas internacionales

1. Presione  para el prefijo internacional.
2. Ingrese el código de país, el código de área y el número de teléfono.
3. Presione .

## Realización de llamadas de emergencia

Puede realizar llamadas de emergencia aunque el teléfono no tenga una tarjeta SIM.

1. Presione el número de emergencia o seleccione **SOS** en caso que el teléfono no tenga una tarjeta SIM.
2. Presione .

## Respuesta a una llamada perdida

1. Presione **Ver** para ver la lista de llamadas perdidas.
2. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar un número para llamar.
3. Presione .

## Contestación de una segunda llamada<sup>1</sup>

1. Presione . La primera llamada se retiene en forma automática.
2. Presione  para finalizar la segunda llamada.

La llamada retenida automáticamente se vuelve a conectar.

**nota:** Para contestar una segunda llamada, debe activar **Llamada en espera** de antemano. Para obtener detalles sobre la activación de **Llamada en espera**, consulte la página 32.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Opciones durante una llamada

## Micrófono encendido y apagado

### Desactivación del micrófono del teléfono

1. Seleccione **Silenciar**.

### Reactivación del micrófono del teléfono

1. Seleccione **No mudo**.

## Conversación a través de un altavoz

1. Seleccione **Altavoz** .

## Retención de una llamada y recuperación de ésta<sup>n</sup>

### Retención de llamadas

1. Seleccione **Opciones > Retener** o presione .

### Recuperación de una llamada retenida

1. Seleccione **Opciones > Liberar** o presione  nuevamente.

## Llamadas multipartitas<sup>n</sup>

Puede hablar con más de una persona o establecer una llamada de conferencia.

### Realización de llamadas multipartitas

1. Llame al primer participante.
2. Llame al segundo participante. La primera llamada se retiene en forma automática.
3. Seleccione **Opciones > Unir**.

### Conversación privada con un participante

1. Seleccione **Opciones** > **Dividir**.
2. Seleccione un participante > **Seleccione**.

### Retiro de a un participante de una llamada multipartita

1. Seleccione **Opciones** > **Terminar**.
2. Seleccione un participante y seleccione **Seleccionar**.

La llamada finaliza para ese participante, pero usted puede continuar la conversación con los demás.

### Búsqueda de un número en la libreta de direcciones durante una llamada

1. Presione ▼ y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione un número.
3. Presione Ⓞ.

### Búsqueda de un nombre en la libreta de direcciones

Escriba las primeras letras del nombre para Buscar por nombre. Los contactos aparecen comenzando con la primera entrada que coincide con lo ingresado.

### Localización manual de un nombre en la libreta de direcciones

1. Presione la tecla ▲/▼.

### Visualización de los detalles de la entrada resaltada en la libreta de direcciones

1. Seleccione **Seleccionar**.

*Para conocer los detalles sobre la libreta de direcciones, consulte la página 35.*

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Envío un mensaje durante una llamada

1. Seleccione [Opciones](#) > [Enviar mensaje](#).

*Para conocer detalles sobre creación de mensajes de texto, consulte la página 46.*

## Grabación de voz durante una llamada

1. Seleccione [Opciones](#) > [Grabación de voz](#).

# Configuración de llamada

## Configuración de la opción de transferencia de llamada <sup>a</sup>

1. Pulse [Menú](#) > [Configuración](#) > [Llamada](#) > [Transferencia de llamada](#).
2. Seleccione la opción deseada.

## Configuración de llamada en espera <sup>a</sup>

1. Pulse [Menú](#) > [Configuración](#) > [Llamada](#) > [Llamada en espera](#).
2. Seleccione la opción deseada.

## Configuración de remarcación automática

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Llamada](#) > [Remarcación automática](#).
2. Seleccione [Activado](#) o [Desactivado](#).

## Contestación presionando cualquier tecla

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Llamar](#) > [Responder con cualquier tecla](#).
2. Seleccione [Responder con cualquier tecla](#).

**nota:** puede responder con cualquier tecla, excepto  e [Ignorar](#).

## Contestación presionando la tecla Enviar

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Llamar](#) > [Responder con cualquier tecla](#).
2. Seleccione [Responder con tecla Enviar](#).

## Verificación de todas las llamadas

Puede ver información sobre todas las [Llamadas recientes](#). Para acceder a más opciones para todas las llamadas, perdidas, recibidas y realizadas, y clasificación de llamadas, seleccione [Opciones](#).

También puede ver el historial de llamadas simplemente al presionar .

### Visualización de llamadas perdidas

1. Seleccione [IR A](#) o seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) o [Menú](#) > [Mi material](#) > [Herramientas](#).
2. Seleccione [Llamadas recientes](#) > [Llamadas perdidas](#).

### Visualización de llamadas recibidas

1. Seleccione [IR A](#) o seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) o [Menú](#) > [Mi material](#) > [Herramientas](#).
2. Seleccione [Llamadas recientes](#) > [Llamadas recibidas](#).

### Visualización de llamadas realizadas

1. Seleccione [IR A](#) o seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) o [Menú](#) > [Mi material](#) > [Herramientas](#).
2. Seleccione [Llamadas recientes](#) > [Llamadas realizadas](#).

### Visualización de las clasificaciones de llamadas

1. Seleccione [IR A](#) o seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) o [Menú](#) > [Mi material](#) > [Herramientas](#).
2. Seleccione [Llamadas recientes](#) > [Clasificación de llamadas](#).

### Eliminación de registros de llamadas

1. Seleccione [IR A](#) o seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) o [Menú](#) > [Mi material](#) > [Herramientas](#).
2. Seleccione [Llamadas recientes](#) > [Eliminar registros de llamadas](#).
3. Seleccione [Todas las llamadas](#) > [Sí](#).

01

02

03

04

05

06

07

08

## Visualización de la hora de la llamada

1. Seleccione **IR A** o seleccione **Menú > Herramientas** o **Menú > Mi material > Herramientas**.
2. Presione **Llamadas recientes > Hora de llamada**.
3. Seleccione ▲/▼ para ver **Última llamada, Llamadas recibidas, Llamadas realizadas** y **Total de llamadas**.

## Restablecimiento de todas las horas de llamadas

1. Seleccione **IR A** o seleccione **Menú > Herramientas** o **Menú > Mi material > Herramientas**.
2. Seleccione **Llamadas recientes > Hora de llamadas**.
3. Seleccione **Restablecer > Sí**.
4. Ingrese la contraseña y seleccione **OK**.

**nota:** la contraseña predeterminada es '1234'.

## Visualización de información de datos transmitidos

1. Seleccione **Menú > Configuración**.
2. Seleccione **Llamar > Contador de paquetes**.
  - **Info actual:** puede ver los datos transmitidos en la sesión actual, en Kilobytes. Se encuentra también disponible la información sobre **Enviado, Recibido** y **Total**.
  - **Última info:** puede ver la información de **Enviado, Recibido, Total** y **Duración** de lo transmitido en la sesión anterior, en Kilobytes.
  - **Info total:** puede ver las opciones **Enviado, Recibido, Total** y **Duración** de los datos transmitidos en kilobytes.
  - **Borrar registros:** Puede borrar los registros de llamadas. La contraseña predeterminada es '1234'.

## Marcación rápida

Puede marcar rápidamente a través de la función de marcación rápida. Se pueden programar hasta 8 números de teléfono usando los números 2 a 9.

 : correo de voz

 : prefijo para llamada internacional

### Configuración de marcación rápida

1. Seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Configuración** > **Marcación rápida**.
2. Seleccione una entrada vacía y luego **Agregar**.
3. Seleccione un contacto y luego **Seleccionar**.

### Cambio del contacto de marcación rápida

1. Seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Configuración** > **Marcación rápida**.
2. Seleccione un número > **Cambiar**.
3. Seleccione un contacto > **Seleccionar**.

### Eliminación de marcación rápida

1. Seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Configuración** > **Marcación rápida**.
2. Seleccione un número > **Eliminar** > **Sí**.

## Uso de la libreta de direcciones

Puede guardar nombres, números de teléfono e información en la tarjeta SIM o el teléfono. El número de entradas puede depender de la capacidad de la tarjeta SIM.

### Visualización de lista de contactos

1. Presione ▼ o seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Contactos**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Búsqueda de un número de teléfono

1. Presione ▼ o seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Contactos**.
2. Ingrese la primera o las dos primeras letras del nombre de la persona y desplácese al presionar ▲/▼.
3. Seleccione **Seleccionar** para ver información detallada.
4. Para actualizar la información, seleccione **Opciones** > **Editar contacto**.

## Llamada desde la lista de contactos

1. Presione ▼ o seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Contactos**.
2. Seleccione una persona para llamar.
3. Presione .

## Reenvío de detalles del contacto

1. Presione ▼ o seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Contactos**.
2. Seleccione un contacto > **Opciones** > **Compartir información de contacto**.
3. Seleccione **Toda la info de contacto**, **Contacto personal** o **Contacto profesional**.
4. Seleccione **vía Mensaje** o **vía Bluetooth**.

## Eliminación de un contacto

1. Presione ▼ o seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Contactos**.
2. Seleccione un contacto > **Opciones** > **Eliminar** > **Sí**.

## Eliminación de más de un contacto

1. Presione ▼ o seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Contactos**.
2. Seleccione un contacto > **Opciones** > **Eliminar contactos**.
3. Seleccione los contactos que desea eliminar.
4. Seleccione **Eliminar** > **Sí**.

## Adición de un contacto

1. Presione ▼ o seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Contactos**.
2. Seleccione **Opciones** > **Añadir nuevo contacto**.
3. Ingrese los campos.
4. Seleccione **Guardar**.

## Cómo añadir un contacto a Favoritos o Grupos

1. Presione ▼ o seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Contactos**.
2. Seleccione un contacto > **Opciones** > **Añadir a**.
3. Seleccione **Favoritos** o **Grupos**.

## Creación y edición de grupos

1. Seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Grupos**.
2. Para añadir un nuevo grupo, seleccione **Opciones** > **Añadir nuevo grupo**.
3. Para editar el grupo, seleccione un grupo > **Opciones** > **Añadir nuevos miembros, Eliminar miembros** o **Editar grupo**.
4. Para eliminar un grupo, seleccione **Opciones** > **Eliminar grupo**.

## Envío de un mensaje a un grupo de miembros

1. Seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Grupos**.
2. Seleccione un grupo > **Seleccionar**.
3. Seleccione **Opciones** > **Enviar mensaje**.
4. Seleccione los contactos a los que desea enviar el mensaje y seleccione **Enviar**.
5. Creación de un nuevo mensaje.

*Para conocer detalles sobre creación de mensajes de texto, consulte la página 46.*

## Verificación de un contacto en el mapa

1. Presione ▼ o seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Contactos**.

01

02

03

04

05

06

07

08

2. Seleccione un contacto y luego un número de teléfono.
3. Seleccione [Opciones](#) > [Mostrar en mapa](#).

## Configuración de la libreta de direcciones

### Administración de mi información de contacto

1. Seleccione [Menú](#) > [Libreta de direcciones](#) > [Configuración](#) > [Mi información](#).
2. Para editar [Mi información](#), seleccione [Opciones](#) > [Editar mi información](#).
3. Para compartir [Mi información](#), seleccione [Opciones](#) > [Compartir mi información](#) > [Toda la info de contacto](#), [Contacto personal](#) o [Contacto profesional](#).
4. Para eliminar [Mi información](#), seleccione [Opciones](#) > [Restablecer](#) > [Sí](#).

### Configuración del orden de clasificación

1. Seleccione [Menú](#) > [Libreta de direcciones](#) > [Configuración](#) > [Orden de presentación](#).
2. Seleccione [Nombre](#) o [Apellido](#).

### Configuración de la administración SIM

1. Seleccione [Menú](#) > [Libreta de direcciones](#) > [Configuración](#) > [Administración de SIM](#).
2. Seleccione [Copiar contactos a la SIM](#), [Copiar contactos desde la SIM](#) o [Eliminar contactos desde la SIM](#).

### Configuración de ubicación para origen de presentación de contactos

1. Seleccione [Menú](#) > [Libreta de direcciones](#) > [Configuración](#) > [Ver contactos de](#).
2. Seleccione [Teléfono, SIM](#) o [Teléfono y SIM](#).

### Configuración de ubicación para origen de guardado de contactos

1. Seleccione [Menú](#) > [Libreta de direcciones](#) > [Configuración](#) > [Guardar contactos en](#).
2. Seleccione [Teléfono, SIM](#) o [Siempre preguntar](#).

## Identificación de llamada

### Identificación de llamada<sup>a</sup>

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Llamada** > **Mostrar mi número**.
2. Seleccione **Red Predeterminado**, **Mostrar** u **Ocultar**.

## Uso del auricular

Con el auricular puede realizar o recibir llamadas.

Cuando conecta un auricular al teléfono, el botón del auricular funciona de la siguiente forma.

**nota:** es necesario que use el auricular diseñado para este dispositivo. Es un accesorio opcional. No todos los auriculares poseen botón.

### Estando en el modo de espera

1. Presione una vez el botón para ver las llamadas recientes.
2. Presione dos veces el botón para remarcar la última llamada.

## Números de servicio y marcación fija

### Llamar a los números de servicio<sup>b</sup>

Puede ver el número de servicio para comunicarse con el proveedor de servicio.

1. Presione  o seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Contactos**.
2. Seleccione **[ATT Servicios]** > **Seleccionar**.
3. Seleccione un número.
4. Presione  o seleccione **Llamar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Visualización de la lista de marcación fija

Marcación fija es un servicio que limita el acceso a números específicos en la lista de la libreta de direcciones grabada en la tarjeta SIM. Ingrese el PIN2 para configurar o cancelar este servicio.

1. Seleccione **Menú** > **Libreta de direcciones** > **Números de marcación fija**.
2. Para llamar, seleccione un número y presione .

**nota:** dispone de tres intentos para ingresar el PIN2 correcto. El código PIN2 se bloqueará después de ingresar tres veces seguidas un código incorrecto. Si se bloquea el código PIN2, comuníquese con el proveedor de servicio. El código PIN2 se proporciona con la tarjeta SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08





Link II™

# 3

## Mensajería

Ingreso de texto

Recepción de mensajes

Creación y envío de mensajes de texto

Creación de mensajes de multimedia

Plantillas de mensaje

Configuración de mensajes

Administración de memoria

Correo electrónico

## Ingreso de texto

Puede ingresar texto con el modo multi-tap (múltiples pulsaciones), predictivo, numérico o de símbolos.

### Teclas útiles

	Mostrar símbolos
	Añadir espacios
	<p>Presione para cambiar el modo de mayúsculas</p> <p>Presione para cambiar ab Ab AB y presione para cambiar del modo de múltiples pulsaciones a predictivo y a numérico</p> <p><i>Multi-tap</i>    (todas minúsculas / primera letra mayúscula / todas mayúsculas)</p> <p><i>Predictivo</i>    (todas minúsculas / primera letra mayúscula / todas mayúsculas)</p> <p><i>Número</i> </p>

Para conocer detalles sobre el uso del teclado QWERTY, consulte la página 23.

### Modo predictivo

El modo predictivo compara automáticamente las pulsaciones de las teclas con un diccionario interno para determinar la palabra correcta. Primero, mostrará la palabra que se usa con mayor frecuencia.

1. Seleccione  para cambiar el modo a predictivo.
2. Seleccione  para  para ingresar texto.

Por ejemplo, para escribir “hello”, presione , ,  presione ▼ cinco veces

## Modo alfabético

1. Seleccione  para cambiar el modo a abc.
2. Seleccione  para  ingresar texto repetidamente.

## Modo numérico

En este modo, puede ingresar números.

1. Seleccione  para cambiar el modo a 123.
2. Seleccione  para  y  para ingresar números.

## Modo de símbolos

Puede ingresar símbolos.

1. Seleccione  para ver los símbolos.
2. Presione /// para seleccionar el símbolo y seleccione **Insertar**.

# Recepción de mensajes

## Visualización de un nuevo mensaje

1. Seleccione **Ver**.

## Lectura de un mensaje del buzón de entrada

1. Seleccione **Menú** > **Mensajería**.
2. Seleccione una lista de mensajes > **Seleccionar**.
3. Seleccione un mensaje recibido > **Ver**.

## Guardado de la información de contacto de un mensaje recibido

1. Seleccione un mensaje recibido > **Ver**.
2. Seleccione **Opciones** > **Guardar en contactos**.
3. Seleccione **como Nuevo contacto** o **Contacto existente**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Guardado del objeto en un mensaje multimedia recibido

1. Abra el mensaje multimedia.
2. Seleccione un objeto.
3. Seleccione **Opciones** > **Usar** > **Guardar**.

Se guardará en una de las categorías de la carpeta **Mi material**.

*Para conocer detalles sobre el álbum de fotos, consulte la página 63.*

**nota:** al insertar una memoria externa en el teléfono, puede guardar el objeto a la memoria interna o externa al seleccionar **Usar** > **Guardar en interna** o **Guardar en externa**.

## Revisión de mensajes de voz

1. Mantenga presionado  o seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Opciones** > **Correo de voz**.

Automáticamente llamará al centro de correo de voz.

## Creación y envío de mensajes de texto

### Envío de un nuevo mensaje de texto

1. Presione **▲** o seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Nueva**.  
O seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Opciones** > **Crear mensaje**.
2. Ingrese un mensaje.
3. Para guardar un mensaje como borrador, seleccione **Opciones** > **Guardar el mensaje**.
4. Seleccione **Opciones** > **Enviar a**.
5. Seleccione una persona a la que desea enviar un mensaje.
6. Seleccione **Listo** > **Enviar**.
7. Para ver el mensaje enviado, seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Conversaciones**.
8. Seleccione una lista de mensajes > **Seleccione**
9. Seleccione un mensaje > **Ver**.

**nota:** todos los mensajes enviados que se envían correctamente se guardarán en **Conversaciones**.

## Respuesta a un mensaje

1. Seleccione **Menú** > **Mensajería**.
2. Seleccione una lista de mensajes.
3. Seleccione un mensaje > **Ver** > **Responder**.

De forma alternativa, seleccione el editor de respuestas rápidas sobre la conversación.

## Creación de mensajes de multimedia

Puede crear y enviar mensajes multimedia. La capacidad es de 100 Kb, 300 Kb, 600 Kb y un mensaje de error lo alertará cuando ésta se exceda.

## Adición de una imagen guardada al mensaje

1. Presione **▲** o seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Nueva**.  
O seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Opciones** > **Crear mensaje**.
2. Ingrese un mensaje.
3. Seleccione **Insertar** > **Imagen** > **Mi imagen**.
4. Desplácese hasta la imagen guardada y seleccione **Ver** > **Seleccionar**.
5. Para obtener la vista previa de la página actual, presione **▲/▼** para seleccionar la casilla deslizable y **Opciones** > **Vista previa** > **Actual** o **Mensaje completo**.  
Para volver a la página del editor de texto, seleccione **Atrás**.
6. Para editar el mensaje de texto, presione **▲/▼** para seleccionar el cuadro de texto.
7. Seleccione **Opciones** > **Enviar a**.
8. Seleccione una persona a la que desea enviar un mensaje. O bien, ingrese un número de teléfono directamente.
9. Seleccione **Seleccionar** > **Listo**.
10. Seleccione **Enviar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Adición de una nueva imagen al mensaje

1. Presione ▲ o seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Nueva**.  
O seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Opciones** > **Crear mensaje**.
2. Ingrese un mensaje.
3. Seleccione **Insertar** > **Tomar foto**.
4. Enfoque el objeto y presione  o . O bien, seleccione **Opciones** > **Capturar**.
5. Para obtener la vista previa de la página actual, presione ▲/▼ para seleccionar la casilla deslizable y **Opciones** > **Vista previa** > **Actual** o **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, seleccione **Atrás**.
6. Para editar el mensaje de texto, presione ▲/▼ para seleccionar el cuadro de texto.
7. Seleccione **Opciones** > **Enviar a**.
8. Seleccione una persona a la que desea enviar un mensaje. O bien, ingrese un número de teléfono directamente.
9. Seleccione **Seleccionar** > **Listo**.
10. Seleccione **Enviar**.

*Para tomar una foto, consulte la página 60.*

## Adición de un video guardado al mensaje

1. Presione ▲ o seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Nueva**.  
O seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Opciones** > **Crear mensaje**.
2. Ingrese un mensaje.
3. Seleccione **Insertar** > **Video** > **Mi video**.
4. Desplácese hasta la secuencia de video guardada y seleccione **Reproducir** > **Seleccionar**.
5. Para obtener la vista previa de la página actual, presione para seleccionar el cuadro deslizable y ▲/▼ **Opciones** > **Vista previa** > **Actual** o **Mensaje completo**.  
Para volver a la página del editor de texto, seleccione **Atrás**.
6. Para editar el mensaje de texto, presione ▲/▼ para seleccionar el cuadro de texto.

7. Seleccione **Opciones** > **Enviar a**.
8. Seleccione una persona a la que desea enviar un mensaje. O bien, ingrese un número de teléfono directamente.
9. Seleccione **Seleccionar** > **Listo**.
10. Seleccione **Enviar**.

## Adición de un video nuevo al mensaje

1. Presione **▲** o seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Nueva**.  
O seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Opciones** > **Crear mensaje**.
2. Ingrese un mensaje.
3. Seleccione **Insertar** > **Vídeo** > **Crear vídeo**.
4. Enfoque el objeto.
5. Presione **⊙** o **⏏**. Seleccione **Opciones** > **Grabar**.
6. Para detener la grabación y guardar, seleccione **Detener** o presione **⏏**.
7. Para editar el mensaje de texto, presione **▲/▼** para seleccionar el cuadro de texto.
8. Para obtener la vista previa de la página actual, presione **▲/▼** para seleccionar el cuadro deslizable y **Opciones** > **Vista previa** > **Actual** o **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, seleccione **Atrás**.
9. Seleccione **Opciones** > **Enviar a**.
10. Seleccione una persona a la que desea enviar un mensaje. O bien, ingrese un número de teléfono directamente.
11. Seleccione **Seleccionar** > **Listo**.
12. Seleccione **Enviar**.

*Para grabar un vídeo, consulte la página 61.*

01

02

03

04

05

06

07

08

## Adición de un memo de voz grabado al mensaje

1. Presione ▲ o seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Nueva**.  
O seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Opciones** > **Crear mensaje**.
2. Ingrese un mensaje.
3. Seleccione **Insertar** > **Audio** > **Mi audio**.
4. Desplácese hasta la secuencia de audio guardada y seleccione **Reproducir** > **Seleccionar**.
5. Para editar el mensaje de texto, presione ▲/▼ para seleccionar el cuadro de texto.
6. Para obtener la vista previa de la página actual, presione ▲/▼ para seleccionar el cuadro deslizable y **Opciones** > **Vista previa** > **Actual** o **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, seleccione **Atrás**.
7. Seleccione **Pausa** para dejar de escuchar.
8. Seleccione **Opciones** > **Enviar a**.
9. Seleccione a una persona para enviar el mensaje o introducir un número de teléfono directamente.
10. Seleccione **Seleccionar** > **Listo**.
11. Seleccione **Enviar**.

## Adición de un nuevo memo de voz al mensaje

1. Presione ▲ o seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Nueva**.  
O seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Opciones** > **Crear mensaje**.
2. Ingrese un mensaje.
3. Seleccione **Insertar** > **Audio** > **Grabar audio**.
4. Para comenzar la grabación, seleccione **Grabar**.
5. Para detener y guardar, seleccione **Detener**.
6. Para editar el mensaje de texto, presione ▲/▼ para seleccionar el cuadro de texto.
7. Para obtener la vista previa de la página actual, presione ▲/▼ para seleccionar el cuadro

deslizante y **Opciones** > **Vista previa** > **Actual** o **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, seleccione **Atrás**.

8. Seleccione **Pausa** para dejar de escuchar.
9. Seleccione **Reanudar** para volver a reproducir.
10. Seleccione **Opciones** > **Enviar a**.
11. Seleccione a una persona para enviar el mensaje o introducir un número de teléfono directamente.
12. Seleccione **Seleccionar** > **Listo**.
13. Seleccione **Enviar**.

*Para grabar un memo de voz, consulte la página 82.*

## Adición de otros archivos al mensaje

1. Presione ▲ o seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Nueva**.  
O seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Opciones** > **Crear mensaje**.
2. Ingrese un mensaje.
3. Seleccione **Insertar** > **Otros** > **Archivos**.
4. Seleccione un archivo y presione **Seleccionar**.
5. Para editar el mensaje de texto, presione ▲/▼ para seleccionar el cuadro de texto.
6. Para obtener la vista previa de la página actual, presione ▲/▼ para seleccionar el cuadro deslizante y **Opciones** > **Vista previa** > **Actual** o **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, seleccione **Atrás**.
7. Seleccione **Opciones** > **Enviar a**.
8. Seleccione a una persona para enviar el mensaje o introducir un número de teléfono directamente.
9. Seleccione **Seleccionar** > **Listo**.
10. Seleccione **Enviar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Plantillas de mensaje

Cuando utiliza con frecuencia las mismas frases, puede guardarlas como plantilla.

### Adición del mensaje como plantilla

1. Seleccione [Menú](#) > [Mensajería](#) > [Opciones](#) > [Plantillas \(9\)](#).
2. Seleccione [Opciones](#) > [Añadir nuevo grupo](#).
3. Ingrese el mensaje usado frecuentemente.
4. Seleccione [Opciones](#) > [Guardar el mensaje](#).

### Envío de un mensaje con plantilla

1. Seleccione [Menú](#) > [Mensajería](#) > [Opciones](#) > [Plantillas \(9\)](#).
2. Seleccione el mensaje que desea enviar y presione [Seleccionar](#).
3. Seleccione el cuadro de texto que desea añadir para añadir más mensajes.
4. Seleccione [Opciones](#) > [Enviar a](#).
5. Seleccione a una persona para enviar el mensaje o introducir un número de teléfono directamente.
6. Seleccione [Seleccionar](#) > [Listo](#).
7. Seleccione [Enviar](#).

**nota:** puede añadir una plantilla mientras escribe un mensaje. Ingrese un mensaje > [Insertar](#) > [Otros](#) > [Plantillas](#).  
Seleccione el mensaje que desea añadir.

## Configuración de mensajes

### Configuración del centro de mensajes

1. Seleccione [Menú](#) > [Mensajería](#) > [Opciones](#) > [Configuración](#).
2. Seleccione [Texto Mensaje](#).
3. Ingrese [Dirección central](#).
4. Seleccione [Guardar](#).

## Configuración de gateway de correo electrónico

1. Seleccione [Menú](#) > [Mensajería](#) > [Opciones](#) > [Configuración](#).
2. Seleccione [Mensaje de texto](#).
3. Ingrese un nuevo [Gateway de correo electrónico](#) para enviar mensajes de texto por dirección de correo electrónico.
4. Seleccione [Guardar](#).

## Configuración de perfiles para mensajes de multimedia

1. Seleccione [Menú](#) > [Mensajería](#) > [Opciones](#) > [Configuración](#).
2. Seleccione [Mensaje multimedia](#) > [MMS Perfiles](#).
3. Seleccione un perfil.

## Configuración para envío de mensajes de multimedia

1. Seleccione [Menú](#) > [Mensajería](#) > [Opciones](#) > [Configuración](#).
2. Seleccione [Mensaje multimedia](#) > [Envío Opciones](#).
3. Puede configurar el [Modo de creación](#) y [Tamaño de mensaje máximo](#).

## Configuración para recepción de mensajes de multimedia

1. Seleccione [Menú](#) > [Mensajería](#) > [Opciones](#) > [Configuración](#).
2. Seleccione [Multimedia Mensaje](#) > [Recepción Opciones](#).
3. Puede configurar la [Descarga automática](#).

## Configuración para la recepción de mensajes de voz

1. Seleccione [Menú](#) > [Mensajería](#) > [Opciones](#) > [Configuración](#).
2. Seleccione [Correo de voz](#).
3. Ingrese el número del centro de correo de voz y seleccione [Guardar](#).

**nota:** este número podría haberlo preconfigurado el proveedor de servicio al momento de la activación.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Configuración para la eliminación automática de los mensajes

Cuando la capacidad de memoria de mensajes (máximo de 300 mensajes) está llena, el mensaje más antiguo se eliminará automáticamente.

1. Seleccione [Menú](#) > [Mensajería](#) > [Opciones](#) > [Configuración](#).
2. Seleccione [Eliminación automática](#).
3. Seleccione [Activado](#) o [Desactivado](#).
4. Seleccione [Guardar](#).

## Administración de memoria

Se pueden almacenar hasta 300 mensajes en la memoria del teléfono. Los mensajes adicionales se guardarán en la tarjeta SIM.

Cuando el buzón de mensajes está lleno, aparece el icono de lleno. Todos los mensajes comparten la memoria.

Icono	Descripción
	Mensajes de texto están llenos (mensajes de SIM y teléfono)

## Traslado de un mensaje a la tarjeta SIM

1. Seleccione [Menú](#) > [Mensajería](#).
2. Seleccione un mensaje > [Ver](#).
3. Seleccione [Opciones](#) > [Mover a SIM](#) > [Sí](#).

## Eliminación de un mensaje en la conversación

1. Seleccione [Menú](#) > [Mensajería](#).
2. Seleccione una lista de mensajes > [Seleccionar](#).
3. Seleccione un mensaje > [Ver](#).
4. Seleccione [Opciones](#) > [Eliminar](#) > [Sí](#).

## Eliminación de todos los mensajes de la conversación

1. Seleccione **Menú** > **Mensajería**.
2. Seleccione una lista de mensajes > **Opciones** > **Eliminar** > **Sí**.

## Visualización de información de espacio de memoria

1. Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Opciones** > **Memoria**.
2. Presione ◀/▶ para ver la memoria del **teléfono** o **SIM**.

## Correo electrónico

Puede recibir correos electrónicos del proveedor de servicio.

### Añadir una cuenta nueva

1. Seleccione **Menú** > **Mobile Email**.
2. Seleccione un servicio de correo electrónico y luego seleccione **Seleccionar**.
3. Ingrese su ID de conexión y contraseña y luego seleccione **Conectar**.

### Cómo enviar un correo electrónico

1. Seleccione **Menú** > **Mobile Email**.
2. Seleccione un servicio de correo electrónico y luego seleccione **Seleccionar**.
3. Seleccione **Opción** > **Redactar**.
4. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el mensaje.
5. Seleccione **Enviar**.

### Recepción de un correo electrónico

1. Seleccione **Menú** > **Mobile Email**.
2. Seleccione un correo electrónico **Seleccionar**.

01

02

03

04

05

06

07

08





Link II™

# 4

## Multimedia

Cámara

Álbum de fotos

Álbum de vídeo

Álbum de audio

Reproductor de música

Configuración del reproductor de música

Reproductor multimedia


Otros archivos

Administración de memoria

Juegos

# Cámara

Con la cámara incorporada puede tomar fotos y grabar películas. Las fotos y las secuencias de video se pueden guardar y enviar en mensajes de multimedia, Bluetooth y Online Locker.

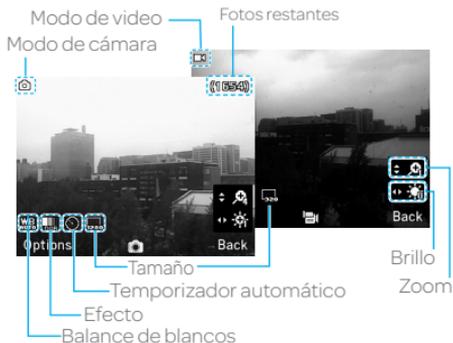

## Cambio a opciones de cámara

1. Seleccione **Menú** > **Herramientas** o **Menú** > **Mi material** > **Herramientas**.
2. Seleccione **Cámara**.
3. Seleccione **Opciones** > **Configuración** para cambiar la configuración antes de tomar una foto.

## Opciones del menú de la cámara

Iconos	Nombre	Descripción
	Balance de blancos	Automático (☰), Luz de día (☀), Incandescente (🏠), Fluorescente (💡)
	Efecto	Normal (☰), Sepia (📖), Negativo (📄), B y N (📄)
	Auto regulador	Desactivado (⊙), 3 segs. (⊙), 5 segs. (⊙), 10 segs. (⊙)
	Tamaño de la imagen	1600x1200 (📷), 1280x960 (📷), 640x480 (📷), 320x240 (📷)
	Avanzado	Calidad de imagen, Guardar ubicación, Sonido del obturador, Sonido del temporizador

## Opciones del menú de la cámara de video

Iconos	Nombre	Descripción
	Balance de blancos	Automático (☰), Luz de día (☀), Incandescente (🏠), Fluorescente (💡)
	Efecto	Normal (☰), Sepia (📖), Negativo (📄), B y N (📄)
	Auto regulador	Desactivado (⊙), 3 segs. (⊙), 5 segs. (⊙), 10 segs. (⊙)
	Resolución	176x144 (MMS) (📷), 176x144 (📷), 320x240 (📷)
	Avanzado	Calidad de video, Grabación de sonido, Guardar ubicación, Sonido del temporizador, Formato de video

## Acercar y alejar

1. Presione ▲/▼. Va de 1x a 4x.

**nota:** La función de zoom no está disponible en el tamaño de fotos de 1600 x 1200.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Aumento o disminución del brillo

1. Presione ◀/▶. Va de -2 a +2.

## Captura de una imagen

1. Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Cámara** o **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Cámara**.
  2. Enfoque el objeto y presione  o .
- De forma alternativa, seleccione **Opciones** > **Capturar**.

**nota:** las fotos se guardarán automáticamente en **Mi material** > **Imagen**.

## Cambio a modo de cámara de video

1. Seleccione **Opciones** cuando el modo de cámara esté activado.
2. Seleccione **Modo de cámara**.

*Para obtener detalles sobre la grabación de un video, consulte la página 61.*

## Visualización de la foto tomada

1. Seleccione **Opciones** > **Álbum de fotos** cuando el modo de cámara esté activado.
2. Seleccione una imagen > **Ver**.

*Para obtener detalles sobre tomar una fotografía, consulte la página 60.*

## Después de tomar fotos

Para	Presione
Enviar un mensaje multimedia	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Enviar</a> > <a href="#">vía Mensaje</a>
Enviar vía Bluetooth	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Enviar</a> > <a href="#">vía Bluetooth</a>
Enviar vía Online Locker	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Enviar</a> > <a href="#">a Online Locker</a>
Establecer como papel tapiz	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Establecer como</a> > <a href="#">Papel tapiz</a>
Establecer como foto de contacto	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Establecer como</a> > <a href="#">Foto de contacto</a>
Eliminar	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Eliminar</a>
Cambiar nombre	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Cambiar nombre</a>
Ver información de la foto	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Propiedades</a>

## Grabación de un video

1. Seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Cámara de video](#) o [Menú](#) > [Mi material](#) > [Herramientas](#) > [Cámara de video](#).
2. Enfoque el objeto y presione  o . De forma alternativa, seleccione [Opciones](#) > [Grabar](#).
3. Seleccione [Detener](#) o presione  para detener.
4. Seleccione [Opciones](#) > [Reproducir](#) para reproducir la secuencia de video.
5. Presione  o seleccione [Atrás](#) para volver al modo de vista previa.

**nota:** los video se guardarán automáticamente en [Mi material](#) > [Video](#).

## Cambio al modo de cámara

1. Seleccione [Opciones](#) cuando el modo de cámara esté activado.
2. Seleccione [Modo de cámara](#).

Para obtener detalles sobre tomar una fotografía, consulte la página 60.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Visualización de secuencias de video grabadas

1. Seleccione [Menú](#) > [Mi material](#) > [Video](#).
2. Seleccione una secuencia de video y seleccione [Reproducir](#).

## Después de guardar las secuencias de video grabadas

	Para Presione
Enviar un mensaje multimedia	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Enviar</a> > <a href="#">vía Mensaje</a>
Enviar vía Bluetooth	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Enviar</a> > <a href="#">vía Bluetooth</a>
Enviar vía compartir móvil	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Enviar</a> > <a href="#">a Online Locker</a>
Ver secuencias de video grabadas	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Reproducir</a>
Eliminar	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Eliminar</a>
Cambiar nombre	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Cambiar nombre</a>
Ver la información	<a href="#">Opciones</a> > <a href="#">Propiedades</a>

## Durante la grabación de un video

	Para Presione
Recibir una llamada entrante	
Pausar y grabar de manera continua	<a href="#">Pausa</a>
Detener la grabación	<a href="#">Detener</a> , 

## Álbum de fotos

Puede guardar fotos en el teléfono o en una tarjeta de memoria externa. Puede verlas, enviarlas o eliminarlas del álbum de fotos. Se admite el formato JPEG; otros formatos se guardan en la carpeta **Imagen**.

**nota:** para acceder a **Imagen**, seleccione **Menú > Mi material > Imagen**.

### Visualización de las fotos guardadas

1. Seleccione **Menú > Mi material > Imagen**.
2. Seleccione una imagen > **Ver**.

### Visualización del modo de zoom

1. Seleccione **Menú > Mi material > Imagen**.
2. Seleccione una imagen > **Ver > Opciones > Zoom**.
3. Acercar o alejar una imagen con .

### Configuración como papel tapiz en la pantalla

1. Seleccione **Menú > Mi material > Imagen**.
2. Seleccione una imagen **Ver > Opciones > Establecer como > Papel tapiz**.

### Configuración como foto de contacto

1. Seleccione **Menú > Mi material > Imagen**.
2. Seleccione una imagen **Ver > Opciones > Establecer como > Foto de contacto**.
3. Seleccione un contacto y luego **Seleccionar**.

### Envío de imágenes usando mensaje

1. Seleccione **Menú > Mi material > Imagen**.
2. Seleccione **Opciones > Enviar > via Mensaje**.

*Para conocer detalles sobre creación de mensajes de texto, consulte la página 46.*

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Envío de imágenes vía Bluetooth

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Imagen**.
2. Seleccione una imagen.
3. Seleccione **Opciones** > **Enviar** > **vía Bluetooth**.

*Para obtener detalles sobre el envío de una imagen, consulte la página 85.*

## Cómo enviar imágenes a Online Locker

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Imagen**.
2. Seleccione una imagen.
3. Seleccione **Opciones** > **Enviar** > **a Online Locker**.

## Eliminación de varias imágenes

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Imagen**.
2. Seleccione **Opciones** > **Selección múltiple**.
3. Presione **Seleccionar** para seleccionar más de una imagen.
4. Presione **Deseleccionar** para eliminar la selección.
5. Seleccione **Opciones** > **Eliminar** > **Si**.

## Visualización de la información del archivo

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Imagen**.
2. Seleccione una imagen.
3. Seleccione **Opciones** > **Propiedades**.

# Álbum de video

Puede ver, enviar, guardar y eliminar videos.

Los formatos admitidos con MP4, WMA, 3GP+ y 3G2.

## Reproducción de las secuencias de video guardadas

1. Seleccione **Menú** > **Mi material**.
2. Seleccione **Video**.
3. Seleccione una secuencia de video y seleccione **Reproducir**.

## Uso de los controles del reproductor de video

Para	Presione
Reproducir/Pausa	
Detener	<b>Opciones</b> > <b>Detener</b>
Mudo	<b>Opciones</b> > <b>Mudo</b>
Retroceder	mantenga presionada ◀
Avance rápido	mantenga presionada ▶
Ajustar volumen	Tecla lateral arriba o abajo o ▲/▼
Repetir Encendido	<b>Opciones</b> > <b>Repetir Encendido</b>
Propiedades	<b>Opciones</b> > <b>Propiedades</b>

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Envío de una secuencia de video mediante mensaje

1. Seleccione **Menú** > **Mi material**.
2. Seleccione **Video**.
3. Seleccione una secuencia de video.
4. Seleccione **Opciones** > **Enviar** > **via Mensaje**.

*Para conocer detalles sobre creación de mensajes de texto, consulte la página 46.*

## Envío de secuencia de video vía Bluetooth

1. Seleccione **Menú** > **Mi material**.
2. Seleccione **Video**.
3. Seleccione una secuencia de video.
4. Seleccione **Opciones** > **Enviar** > **vía Bluetooth**.

*Para conocer más detalles sobre el envío de un objeto, consulte la página 89.*

## Cómo enviar secuencias de video a Online Locker

1. Seleccione **Menú** > **Mi material**.
2. Seleccione **Video**.
3. Seleccione una secuencia de video.
4. Seleccione **Opciones** > **Enviar** > **a Online Locker**.

## Eliminación de varias secuencias de video

1. Seleccione **Menú** > **Mi material**.
2. Seleccione **Video**.
3. Seleccione **Opciones** > **Selección múltiple**.
4. Presione **Seleccionar** para seleccionar más de un video.
5. Presione **Deseleccionar** para eliminar la selección.
6. Seleccione **Opciones** > **Eliminar** > **Sí**.

## Álbum de audio

Puede reproducir, enviar, eliminar los sonidos guardados o moverlos a una memoria externa o al teléfono. Se admiten los siguientes formatos: .qcp, .amr, .mid, .pmd, .mp3, .wav, .mmf, .aac, .m4a, .imy, .wma, .midi, .3gpa, .spsmid y .mp4a.

### Revisión del sonido grabado

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Audio**.
2. Seleccione una carpeta y un archivo.
3. Seleccione **Reproducir**.

### Uso de los controles de sonido

Para	Presione
Reproducir/Pausa	
Detener	<a href="#">Opciones</a> > <b>Detener</b>
Mudo	<a href="#">Opciones</a> > <b>Mudo</b>
Retroceder	mantenga presionada ◀
Avance rápido	mantenga presionada ▶
Ajustar volumen	Tecla lateral arriba o abajo o ▲/▼
Repetir Encendido	<a href="#">Opciones</a> > <b>Repetir Encendido</b>
Propiedades	<a href="#">Opciones</a> > <b>Propiedades</b>

### Configuración como tono de timbre

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Audio**.
2. Seleccione una carpeta y un archivo.
3. Seleccione [Opciones](#) > **Establecer como tono de timbre**.

**nota:** Si un archivo de tono de timbre es superior a 300 KB o el teléfono se establece en el modo de vibración, la función "[Establecer como tono de timbre](#)" no estará disponible.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Traslado o copia de varios archivos de sonido a la memoria externa

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Audio**.
2. Seleccione un sonido y seleccione **Opciones** > **Selección múltiple**.
3. Presione **Seleccionar** para seleccionar más de un archivo de sonido.
4. Seleccione **Opciones** > **Copiar** o **Mover**.
5. Seleccione **Memoria** y seleccione una carpeta a la cual desee guardar.
6. Seleccione **Copiar aquí** o **Mover aquí**.

## Envío de archivos de sonido como mensaje

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Audio** > **Mi voz**.
2. Seleccione un archivo de sonido.
3. Seleccione **Opciones** > **Enviar** > **vía Mensaje**.

## Envío de archivos de sonido vía Bluetooth

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Audio**.
2. Seleccione un archivo de sonido.
3. Seleccione **Opciones** > **Enviar** > **vía Bluetooth**.

## Reproductor de música

Puede escuchar música en el teléfono con el Reproductor de música. El Reproductor de música sólo es compatible y puede reproducir los siguientes tipos de audio: .MP3 y .WMA.

Cuando aparece	Significa
	Se está reproduciendo música.
	Se hizo una pausa en la música.
	Se detuvo la música.

**nota:** se debe insertar una tarjeta microSD para transferir música al dispositivo.

## Incorporación de música desde Windows Media Player™

1. Conecte el cable USB al dispositivo y a la computadora.
2. Seleccione **Reproductor de música > Seleccionar**.
3. Abra la ficha Sync en Windows Media Player™ en el computador.
4. Seleccione la música de la lista y arrástrela al dispositivo.

**nota:** se requiere Windows Media Player™ 10, 11 y Windows XP.

## Reproducir música

1. Seleccione **Menú > AT&T Música > Reproductor de música**.
2. Seleccione la categoría usando ▲/▼ para reproducir música.
3. Seleccione el archivo usando ▲/▼ luego seleccione **Reproducir**.
4. Seleccione **Opciones > Añadir a Lista de reproducción** para añadir a la lista de reproducción.
5. Seleccione **Opciones > Detener** para detener la reproducción.

**nota:** la música quedará en pausa cuando reciba una llamada entrante. La música reanudará al terminar la llamada.

## Iconos del reproductor

Icono	Nombre	Descripción
	Volumen	
	Pausa	
	Reproducir	
	Retroceder	Presione en forma prolongada: Retroceder, Avance rápido
	Avance rápido	
	Pista anterior	Presione brevemente: Anterior, Siguiente
	Pista siguiente	

01

02

03

04

05

06

07

08

Icono	Nombre	Descripción
	Repetir todas las pistas	
	Repetir apagado	
	Repetir Pista Individual	
	Desordenar encendido	Encendido: Se reproduce la lista de canciones actual al azar.
	Desordenar apagado	Apagado: Se reproduce la lista de canciones actual en orden.

## Creación de listas de reproducción

1. Seleccione [Menú](#) > [AT&T Música](#) > [Reproductor de música](#).
2. Seleccione [Listas de reproducción](#) > [Nueva Lista de reproducción](#).
3. Ingrese el nombre de la lista de reproducción > [Guardar](#).
4. Seleccione [Toda la música](#), [Álbumes](#), [Artistas](#) o [Géneros](#).
5. Seleccione el archivo de música usando ▲/▼ luego presione [Seleccionar](#) para añadir a la lista de reproducción.
6. Seleccione [Listo](#).

## Edición listas de reproducción

1. Seleccione [Menú](#) > [AT&T Música](#) > [Reproductor de música](#).
2. Seleccione [Listas de reproducción](#).
3. Seleccione la lista de reproducción a la que desea añadir música.
4. Seleccione [Opciones](#) > [Añadir Pistas](#).
5. Seleccione la categoría usando ▲/▼ para reproducir música.

6. Seleccione la música que desea añadir > **Seleccionar** > **Listo**.
7. Para eliminar las pistas, seleccione una lista de reproducción > **Opciones** > **Eliminar pistas**.
8. Seleccione la música > **Seleccionar** > **Eliminar**.
9. Para cambiar el nombre a una lista de reproducción, seleccione una > **Opciones** > **Cambiar nombre Lista de reproducción**.
10. Para eliminar una lista de reproducción, seleccione una > **Opciones** > **Eliminar** > **Si**.

## Visualización de la información

1. Seleccione **Menú** > **AT&T Música** > **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría usando ▲/▼ para reproducir la música.
3. Seleccione un archivo > **Reproducir**.
4. Seleccione **Opciones** > **Propiedades**.
5. Use ▲/▼ para ver **Número de pista**, **Título**, **Artista**, **Álbum**, **Género**, **Contador de reproducciones**, **Duración**, **Nombre de archivo**, **Tamaño de archivo**, **Ubicación**, **Formato**, **Veloc de transmisión**, **Año** y **Compartir**.

## Configuración como tono de timbre

1. Seleccione **Menú** > **AT&T Música** > **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría y un archivo usando ▲/▼.
3. Seleccione **Opciones** > **Establecer como tono de timbre**.

**nota:** durante la reproducción, el archivo no se puede establecer como tono de timbre. No puede establecer como tono de timbre un archivo de más de 300 Kb.

## Compra de música

1. Seleccione **Menú** > **AT&T Música**.
2. Seleccione **Comprar música**.
3. Para ir a la página anterior, presione  o seleccione **Atrás**.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Escuchar la radio

1. Seleccione [Menú](#) > [AT&T Música](#).
2. Seleccione [AT&T Radio](#).

## Configuración del reproductor de música

### Música desordenada

1. Seleccione [Menú](#) > [AT&T Música](#) > [Reproductor de música](#).
2. Seleccione [Configuración](#).
3. Seleccione [Desordenar](#).
4. Seleccione [Desordenar encendido](#) o [Desordenar apagado](#).

### Repetición de la música

1. Seleccione [Menú](#) > [AT&T Música](#) > [Reproductor de música](#).
2. Seleccione [Configuración](#).
3. Seleccione [Repetir](#).
4. Seleccione [Repetir todas las pistas](#), [Repetir pista individual](#) o [Repetir apagado](#).

### Configuración de un ecualizador

1. Seleccione [Menú](#) > [AT&T Música](#) > [Reproductor de música](#).
2. Seleccione [Configuración](#).
3. Seleccione [Ecualizador](#).
4. Seleccione la categoría usando ◀/▶ > [Seleccionar](#).

### Pant Complt Auto

1. Seleccione [Menú](#) > [AT&T Música](#) > [Reproductor de música](#).
2. Seleccione [Configuración](#).
3. Seleccione [Pant Complt Auto](#).
4. Seleccione [Activado](#) o [Desactivado](#).

## Reproductor multimedia


Puede reproducir secuencias de audio y video con el reproductor multimedia. El reproductor multimedia sólo es compatible y puede reproducir los siguientes formatos guardados como .3gp, .mp4, .m4a, .3gpa, .wmv, .wma, .mp3, .aac, .amr, .mid, .mmf, .pmd, .imy, .wav y .qcp.

**nota:** no use esta función de forma ilegal. Los sonidos y videos están protegidos con derechos de autor. La copia de dichas pistas de sonido/video para fines comerciales o para su distribución es ilegal. Pantech no admite de forma alguna el uso de contenido no autorizado en el reproductor de multimedia del teléfono.

### <Reproductor de audio >



### <Reproductor de video >

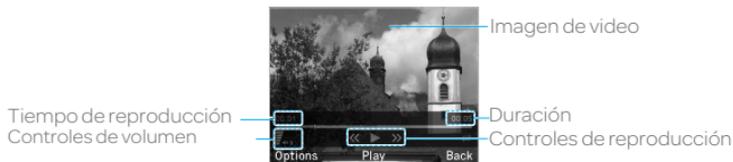

01

02

03

04

05

06

07

08

## Iconos del reproductor

Icono	Nombre	Descripción
	Volumen	
	Anterior Siguiente	Presione en forma prolongada: Retroceder, Avance rápido
	Pausa Reproducir	
	Repetir Encendido	

## Reproducción de secuencias de video

1. Seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) o [Menú](#) > [Mi material](#) > [Herramientas](#).
2. Seleccione [Reproductor multimedia](#).
3. Seleccione [Video](#).
4. Seleccione un archivo y seleccione [Reproducir](#).

## Reproducción de archivos de audio

1. Seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) o [Menú](#) > [Mi material](#) > [Herramientas](#).
2. Seleccione [Reproductor multimedia](#).
3. Seleccione [Audio](#).
4. Seleccione una carpeta > un archivo > [Reproducir](#).

*Para conocer detalles del control del reproductor de audio, consulte la página 73.*

## Configuración de Mobile Video

1. Seleccione **Menú** > **Herramientas** o **Menú** > **Mi material** > **Herramientas**.
2. Seleccione **Reproductor multimedia** > **Configuración MV**.
3. Seleccione un perfil o seleccione **Opciones** > **Crear**.

## Otros archivos

Puede administrar los formatos de archivos que no se admiten en el teléfono. También muestra una lista de los archivos recibidos vía Bluetooth desde otros dispositivos.

### Visualización de la lista de los archivos

1. Seleccione **Menú** > **Mi material**.
2. Seleccione **Otros archivos**.

## Administración de memoria

### Visualización del estado de la memoria

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Memoria**.
2. Use ▲/▼ para ver la información.

## Juegos

Puede descargar juegos para jugar. Son fáciles de descargar y además puede acceder a una vista previa. Sólo podrá ver los juegos que están disponibles en el teléfono móvil.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Comprar juegos

1. Seleccione [Menú](#) > [Mi material](#).
2. Seleccione [Juegos y aplicaciones](#).
3. Seleccione [Centro de aplicaciones](#) o [Administrador de aplicaciones](#).
4. Seleccione un juego o una aplicación.

## Aplicaciones

Puede reproducir aplicaciones de demostración previamente instaladas o descargar aplicaciones. Son fáciles de descargar y además puede acceder a una vista previa.

## Seleccione las aplicaciones

1. Seleccione [Menú](#) > [Mi material](#) > [Juegos y aplicaciones](#) > [Administrador de aplicaciones](#).
2. Seleccione una aplicación previamente instalada.

01

02

03

**04**

05

06

07

08





Link II™

# 5

## Características útiles

Alarma

Calendario

Bloc de notas y memo de voz

Hora mundial

Calculadora, calculadora de propinas y convertidor

Cronómetro y temporizador

Información de memoria

# Alarma

## Programación de una alarma

1. Seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Alarma](#).
2. Seleccione [Crear nueva](#) o seleccione [Opciones](#) > [Crear nueva](#) para configurar una alarma nueva.
3. Establezca el [Nombre de alarma](#), [Hora](#), [Frecuencia](#), [Sonido de Alarma](#), [Tipo de alerta](#), [Volumen](#), [Recordat](#) y [Encendido Alarma](#).
4. Seleccione [Guardar](#).

## Visualización de las alarmas guardadas

1. Seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Alarma](#).

## Edición de las alarmas existentes

1. Seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Alarma](#).
2. Seleccione una alarma > [Editar](#).
3. Para eliminar una alarma, seleccione una > [Opciones](#) > [Eliminar](#) > [Sí](#).

# Calendario

El Calendario le ayuda a administrar sus citas, incluidas las horas para realizar llamadas o días especiales. Con esta función, puede programar un recordatorio en una fecha determinada.



## Visualización del calendario

1. Seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Calendario](#).

**nota:** la vista mensual es la configuración predeterminada.

## En la vista mensual

Para	Presione
Moverse a otro día	◀ para anterior
	▶ para siguiente
Moverse a otra semana	▲ para anterior
	▼ para siguiente
Ver otro mes	Tecla de subir volumen para Anterior
	Tecla de bajar volumen para Siguiente

## Crear un nuevo evento

1. Seleccione un día > [Opciones](#) > [Crear nuevo](#).
2. Seleccione [Cita](#), [Tarea](#) o [Nota](#).
3. Ingrese los detalles y seleccione [Guardar](#).

**nota:** puede crear eventos para fechas desde el 01/01/2000 hasta el 31/12/2070.

## Bloc de notas y memo de voz

### Uso de blocs de notas

1. Seleccione [Menú](#) > [Herramientas](#) > [Bloc de notas](#).
2. Para añadir una nota, seleccione [Crear nuevo](#).
3. Para editar un memo, seleccione uno y seleccione [Editar](#).
4. Para guardar, seleccione [Guardar](#) > [Sí](#).

**nota:** puede revisar la nota en la pantalla de bienvenida fácilmente al seleccionar una nota > [Opciones](#) > [Colocar en el papel tapiz](#).

01

02

03

04

05

06

07

08

## Cómo grabar memos de voz

1. Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Voz Memo**.
2. Seleccione **Nueva grabación** para añadir un memo de voz.
3. Seleccione **Grabar**.
4. Seleccione **Detener** para detener la grabación. Automáticamente se guardará en **Mi voz**.
5. Para escuchar un archivo grabado, seleccione uno > **Reproducir**.
6. Para establecer un memo de voz, seleccione un tono de timbre, seleccione un archivo grabado y seleccione **Opciones** > **Establecer como tono de timbre**.



**nota:** para acceder **Mi voz**, seleccione **Menú** > **Mi material** > **Audio** > **Mi voz**.

## Escuchar el sonido grabado

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Audio** > **Mi voz**.
2. Seleccione un sonido y seleccione **Reproducir**.

## Uso de los controles de sonido

	Para	Presione
Reproducir/Pausa		⏮
Ajustar volumen		Tecla lateral arriba o abajo o ▲/▼
Detener		<b>Opciones</b> > <b>Detener</b>
Mudo		<b>Opciones</b> > <b>Mudo</b>
Repetir		<b>Opciones</b> > <b>Repetir encendido/apagado</b>
Propiedades		<b>Opciones</b> > <b>Propiedades</b>

## Hora mundial

### Uso de la hora mundial

1. Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Hora mundial**.
2. Seleccione una ciudad al presionar ▲/▼.
3. Para añadir una nueva ciudad, seleccione **Añadir nueva ciudad**.
4. Seleccione la nueva ciudad que desea añadir al presionar ◀/▶.
5. Seleccione **Añadir**.
6. Seleccione una ciudad y seleccione **Establecer como doble**.



**nota:** si desea configurar hora doble en el modo inactivo, seleccione **Menú** > **Configuración** > **Pantalla** > **Pantalla de bienvenida** > **Reloj Tipo** > **Reloj tipo 5**.

## Calculadora, calculadora de propinas y convertidor

### Uso de la calculadora

1. Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Calculadora de propinas**.
2. Use ▲/▼/◀/▶ ⊙ para hacer los cálculos.
3. Presione **C** para borrar un dígito.
4. Seleccione **Restablecer** para restablecer.


**nota:** Presione **.** para usar el punto decimal.



### Uso de la calculadora de propinas

1. Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Calculadora de propinas**.
2. Ingrese los valores de todos los campos variables (**Cuenta(\$)**, **Propina(%)**, **Dividir**) y los campos de cálculo correspondientes (**Total(\$)**, **Propina(\$)**, **Usted paga(\$)**) se actualizarán automáticamente.
3. Seleccione **Restablecer** para restablecer.

**nota:** Presione **.** para usar el punto decimal.

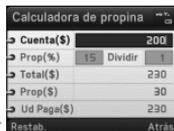

01

02

03

04

05

06

07

08

## Uso del convertidor

1. Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Convertidor**.
2. Seleccione una categoría.
3. Seleccione una unidad actual e ingrese una cifra. Los otros campos de unidad se actualizarán automáticamente.
4. Para restablecer, seleccione **Restablecer**.

**nota:** Presione , para usar el punto decimal.



## Cronómetro y temporizador

### Uso del cronómetro

1. Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar.
3. Seleccione **Detener** para detener.
4. Seleccione **Presione Continuar** para reiniciar.
5. Seleccione **Restablecer** para borrar.
6. Para dividir el cronómetro, seleccione **Modo** > **Modo de tiempo dividido**.
7. Para cambiar a tiempo de vuelta, seleccione **Modo** > **Modo tiempo de vuelta**.

**nota:** en Modo Básico, cuando sale del menú de cronómetro o el cronómetro queda inactivo, éste seguirá funcionando y lo indicará un icono .



## Uso del temporizador

1. Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Temporizador**.
2. Seleccione **Establecer** para ingresar la hora.
3. Configure la hora, minuto y segundo, y pulse ▲/▼/◀/▶.  
Pulse Ⓞ o seleccione Guardar.
5. Seleccione **Iniciar** para iniciar.
6. Seleccione **Reiniciar** > **Iniciar** para reiniciar.



**nota:** Al salir del menú de temporizador o el cronómetro queda inactivo, el temporizador seguirá funcionando y se indicará con un icono 🕒 de temporizador. Puede acceder al temporizador si vuelve a ingresar al menú de temporizador.

## Información de memoria

Puede ver la información del teléfono para **Tamaño disponible**, **Administrador de aplicaciones**, **Juegos y aplicaciones**, **Audio**, **Música**, **Imagen**, **Vídeo**, **Datos de aplicación**, **Otros archivos** y **Sistema** del teléfono o **Total**, **En uso** y **Libre** de la tarjeta de memoria.

## Visualización de la información

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Memoria**.

## Formateo de la memoria

1. Seleccione **Menú** > **Mi material** > **Memoria**.
2. Seleccione ◀/▶ para seleccionar **Teléfono** o **Memoria**.
3. Seleccione **Formateo** > **Sí**.

01

02

03

04

05

06

07

08





Link II™

# 6

## Conectividad

Bluetooth

Uso de Web

Configuración de perfil

## Bluetooth

La tecnología Bluetooth permite conexiones inalámbricas gratuitas entre dispositivos electrónicos dentro de un rango máximo de 10 metros (33 pies). Se puede usar conexiones Bluetooth para enviar imágenes, texto, tarjetas de negocio, eventos de calendario y notas, o para conectar a computadoras mediante tecnología Bluetooth.

El teléfono móvil admite:

- Conexión a PC para acceder a Internet.
- Conexión a dispositivos manos libres.
- Conexión a dispositivos electrónicos.

### Iconos de Bluetooth

	Bluetooth está activo.
	El auricular manos libres Bluetooth está conectado.
	El auricular A2DP Bluetooth está conectado.
	El auricular manos libres + A2DP Bluetooth está conectado.
	Transferencia de datos mediante Bluetooth.

### Activación de Bluetooth

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Conectividad](#) > [Bluetooth](#) > [Activación](#).
2. Seleccione [Activado](#) o [Desactivado](#).

## Adición de un dispositivo

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Conectividad](#) > [Bluetooth](#) > [Mis dispositivos](#).
2. Seleccione [Búsqueda de dispositivos](#).
3. Aparecerán los dispositivos disponibles.
4. Para seleccionar el dispositivo, seleccione [Seleccionar](#).  
Para ver los detalles, seleccione [View](#).
5. Ingrese la contraseña.

**nota:** el otro dispositivo debe estar en el modo de apareamiento.

## Envío de un objeto

1. Seleccione el archivo en [Menú](#) > [Mi material](#) > [Audio, Música, Imagen, Video, Otros archivos](#) u [memoria](#).
2. Seleccione [Opciones](#) > [Enviar](#) > [vía Bluetooth](#).
3. Seleccione [Búsqueda de dispositivos](#).
4. Seleccione el dispositivo y seleccione [Seleccionar](#).

**nota:** si el otro dispositivo Bluetooth solicita apareamiento, el objeto se envía una vez que éste finaliza. Los objetos bloqueados o aquéllos que contienen derechos originales no se pueden reenviar.

## Recepción de un objeto

El procedimiento de recepción de un objeto comienza sólo cuando se aprueba la recepción.

El archivo recibido se guardará en el lugar correspondiente. Por ejemplo, si recibe información de contactos del remitente, se guardará en la memoria del teléfono.

## Configuración de la visibilidad

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Conectividad](#) > [Bluetooth](#) > [Visibilidad](#).
2. Seleccione [Ocultar](#) o [Mostrar](#).

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Asignación de nombre al teléfono

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Conectividad** > **Bluetooth** > **Info de mi Bluetooth**.
2. Seleccione **Nombre** > **Editar**.
3. Edite el campo y seleccione **Guardar**.

**nota:** esto es lo que otros verán en la pantalla del dispositivo con respecto a su teléfono cuando busquen su dispositivo.

## Uso de Web

### Acceso al navegador

1. Presione O en el modo de espera y seleccione **Inicio**.  
O bien, seleccione **Menú** > **Web** > **Inicio**.

**nota:** accederá a la página de inicio del proveedor de servicio.

### Visualización de favoritos

1. Presione O en el modo de espera y seleccione **Favoritos**.  
O bien, seleccione **Menú** > **Web** > **Favoritos**.
2. Para abrir el sitio, seleccione **Ir**.
3. Para enviar a través de mensaje de texto, seleccione **Opciones** > **Enviar URL vía Mensaje**.

### Configuración de nuevos favoritos

1. Presione O en el modo de espera y seleccione **Favoritos**.  
O bien, seleccione **Menú** > **Web** > **Favoritos**.
2. Seleccione **Opciones** > **Añadir favorito**.
3. Ingrese el campo y seleccione **Guardar**.

## Uso de los Feed de RSS

Los feeds de RSS (Really Simple Syndication) se utilizan para publicar contenidos actualizados con frecuencia en la web, tales como entradas de blog o titulares de noticias.

1. Para agregar feeds al teléfono, seleccione **Opciones** > **Canales de feed** > **Sí** en las páginas Web.
2. Presione **O** en el modo de espera y seleccione **Feed**.  
O bien, seleccione **Menú** > **Web** > **Feed**.
3. Seleccione el feed que desea leer.
4. Seleccione **Opciones** > **Actualizar canal**, **Eliminar** o **Eliminar todo**.

**nota:** Asegúrese de que puede añadir feeds sólo en las páginas Web que incluyen información de feeds. Consulte las siguientes páginas: por ejemplo, [www.syndic8.com](http://www.syndic8.com), [www.feedage.com](http://www.feedage.com), [rss-feeds-directory.com](http://rss-feeds-directory.com), [www.jordomedia.com](http://www.jordomedia.com), etc.

## Ingreso de direcciones Web

1. Presione **O** en el modo de espera y seleccione **Ingresa dirección**.  
O bien, seleccione **Menú** > **Web** > **Ingresa dirección**.
2. Ingrese la dirección Web y seleccione **Ir**.

## Visualización de historial

1. Presione **O** en el modo de espera y seleccione **Historial**.  
O bien, seleccione **Menú** > **Web** > **Historial**.

## Configuración de opciones avanzadas

1. Presione **O** en el modo de espera y seleccione **Administrar** > **Opciones**.  
O bien, seleccione **Menú** > **Web** > **Administrar** > **Opciones**.
2. Seleccione una categoría y seleccione **Seleccionar**.
3. Seleccione una opción y seleccione **Seleccionar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

---

## Visualización de certificados

1. Presione O en el modo de espera y seleccione [Administrar](#) > [Seguridad](#) > [Certificados](#).  
O bien, seleccione [Menú](#) > [Web](#) > [Administrar](#) > [Seguridad](#) > [Certificados](#).

## Uso de operaciones de memoria

1. Presione O en el modo de espera y seleccione [Administrar](#) > [Datos privados](#).  
O bien, seleccione [Menú](#) > [Web](#) > [Administrar](#) > [Datos privados](#).
2. Para borrar el caché, seleccione [Borrar caché](#) > [Sí](#).
3. Para borrar las cookies, seleccione [Borrar cookies](#) > [Sí](#).
4. Para borrar el historial, seleccione [Borrar historial](#) > [Sí](#).

## Visualización de estado de descarga

1. Presione O en el modo de espera y seleccione [Administrar](#) > [Administrador de descargas](#).  
O bien, seleccione [Menú](#) > [Web](#) > [Administrar](#) > [Administrador de descargas](#).

## Configuración de perfil

Puede configurar el perfil y ver [Nombre de perfil](#), [URL de inicio](#), [Tipo de conexión](#), [Dirección de proxy](#) y [Puerto proxy](#).

## Adición de a nuevo perfil

1. Presione O en el modo de espera y seleccione [Administrar](#) > [Perfiles](#).  
O bien, seleccione [Menú](#) > [Web](#) > [Administrar](#) > [Perfiles](#).
2. Seleccione [Opciones](#) > [Crear](#).
3. Ingrese los campos > [Guardar](#).

## Edición de perfil

1. Presione O en el modo de espera y seleccione [Administrar](#) > [Perfiles](#).  
O bien, seleccione [Menú](#) > [Web](#) > [Administrar](#) > [Perfiles](#).
2. Seleccione un perfil > [Opciones](#) > [Editar](#).

## Visualización del perfil predeterminado

1. Presione O en el modo de espera y seleccione [Administrar](#) > [Perfiles](#).  
O bien, seleccione [Menú](#) > [Web](#) > [Administrar](#) > [Perfiles](#).
2. Seleccione Mobile Web > [Opciones](#) > [Ver](#).

## Eliminación de perfil

1. Presione O en el modo de espera y seleccione [Administrar](#) > [Perfiles](#).  
O bien, seleccione [Menú](#) > [Web](#) > [Administrar](#) > [Perfiles](#).
2. Seleccione un perfil > [Opciones](#) > [Eliminar](#) > [Sí](#).

01

02

03

04

05

06

07

08





Link II™

# 7

## Configuración

- Idioma
- Fecha y hora
- Tono de timbre
- Pantalla
- Seguridad
- Restablecer
- TTY

---

## Idioma

### Configuración

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Teléfono](#) > [Idioma](#).
2. Seleccione [Texto de pantalla](#) o [Predictivo](#).
3. Seleccione el idioma y seleccione [Seleccionar](#).

## Fecha y hora

### Configuración

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Teléfono](#) > [Hora y fecha](#).
2. Seleccione [Actualización automática](#), [Formato de hora](#) o [Formato de fecha](#) > [Seleccionar](#).
3. Seleccione una opción y seleccione [Seleccionar](#).

Para establecer la Fecha y hora, presione ▲/▼/◀/▶ y seleccione [Guardar](#).

**nota:** Cuando la [Actualización automática](#) está [Activada](#), la [Hora](#) y [fecha](#) no se activan.

## Tono de timbre

### Establecer los tonos de timbre

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Perfiles](#).
2. Seleccione [Normal](#), [Exterior](#), [Sólo Vibrar](#), [Silencioso](#) o [Modo de Vuelo](#).

## Configuración de perfil de sonido

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Perfiles**.
2. Seleccione **Normal** o **Exterior** > **Editar**.
3. Seleccione **Sonido de timbre** > **Seleccionar**.
4. Seleccione una carpeta y un archivo y seleccione **Reproducir**.
5. Seleccione **Seleccionar** > **Guardar**.

**nota:** Si un archivo de tono de timbre es superior a 300 KB o el teléfono se establece en el modo de vibración, la función "**Establecer como tono de timbre**" no estará disponible.

## Pantalla

### Configuración de la pantalla de bienvenida

Puede establecerlo como **Papel tapiz**, **Tipo de reloj** y **Texto**.

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Pantalla** > **Pantalla de bienvenida**.

### Configuración del tipo de menú

Puede establecerlo en **Cuadrícula** o **Lista**.

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Pantalla** > **Tipo de menú**.

### Establecer el tema de color

Puede establecerlo en **Naturaleza** o **Ónix**.

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Pantalla** > **Tema de color**.

### Configuración de la letra

Puede establecerla en **Gótica ordenada**, **AT&T Gótica**, **Estilo libre**, **Clásica**, **Elegante**, **Episodio** o **Moderna**.

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Pantalla** > **Estilo de letra**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Configuración de brillo

Puede configurar el nivel de brillo.

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Pantalla** > **Brillo**.

**nota:** la modificación del brillo puede afectar la vida útil de la batería.

## Configuración de tiempo de la luz de fondo

Puede establecer el tiempo de activación para **LCD** o **teclado** en **5 segs.**, **10 segs.**, **15 segs.**, **30 segs.**, **1 minuto**, **3 minutos** o **10 minutos**.

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Pantalla** > **Temporizador de luz de fondo**.
2. Seleccione **LCD** o **Teclado**.

**nota:** la modificación del tiempo de la luz de fondo puede afectar la vida útil de la batería.

## Seguridad

### Bloqueo del teléfono

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Seguridad** > **Teléfono Bloqueo** > **Bloqueo de teléfono**.
2. Seleccione **Activado** o **Desactivado**.

**nota:** la contraseña predeterminada es '1234'. Para cambiar la contraseña, seleccione **Menú** > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo de teléfono** > **Cambiar contraseña**.

### Bloqueo automático de teclas

Puede programar el bloqueo automático de teclas para evitar que éstas se presionen accidentalmente.

1. Seleccione **Menú** > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo automático de teclas**.
2. Seleccione **Encendido**.
3. Seleccione **Apagado** para desbloquear el bloqueo automático de teclas.

**nota:** el tiempo del bloqueo automático de teclas es equivalente al tiempo que está activa la función de

contraluz. Para cambiar el tiempo de contraluz, seleccione **Menú > Configuración > Pantalla > Temporizador de contraluz**.

## Bloqueo del PIN

El Número de identificación personal es el código de seguridad que protege el teléfono o la SIM contra uso no autorizado.

1. Seleccione **Menú > Configuración > Seguridad > PIN > Bloqueo de PIN > Sí**.
2. Ingrese el código PIN > **OK**.

**nota:** para cambiar el código PIN, seleccione **Menú > Configuración > Seguridad > PIN > Cambiar PIN**. dispone de tres intentos para ingresar el PIN2 correcto. El código PIN2 se bloqueará después de ingresar tres veces seguidas un código incorrecto. Si se bloquea el código PIN2, comuníquese con el proveedor de servicio. El código PIN2 se proporciona con la tarjeta SIM.

## Cambio del PIN 2

1. Seleccione **Menú > Configuración > Seguridad > Cambiar PIN2**.

## Establecer un número de marcación fija

1. Seleccione **Menú > Configuración > Seguridad > FDN**.
2. Seleccione **Encendido** o **Desactivado**.
3. Ingrese el código PIN2 y seleccione **OK**.

*Para obtener detalles sobre marcación fija consulte la página 39.*

01

02

03

04

05

06

07

08

---

# Restablecer

## Configuración del teléfono

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Restablecer](#).
2. Ingrese la contraseña > [Restablecimiento maestro](#) > [Sí](#).

**nota:** la configuración volverá a sus valores predeterminados. la contraseña predeterminada es "1234".

## Borrar el teléfono

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Restablecer](#)
2. Ingrese la contraseña > [Borrado maestro](#) > [Sí](#).

**nota:** volverá a la configuración predeterminada y borrará todos los datos personales. la contraseña predeterminada es "1234".

## Restablecimiento de la memoria externa

1. Seleccione [Menú](#) > [Configuración](#) > [Restablecer](#).
2. Ingrese la contraseña > [Restablecimiento de memoria externo](#) > [Sí](#).

## TTY

El teleimpresor (TTY) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite comunicarse vía telefónica a las personas que presentan problemas de audición o con dificultades para hablar o de idioma.

**nota:** asegúrese de conectar un auricular al teléfono después de seleccionar uno de estos modos de TTY. Luego puede usar la función TTY.

### Configuración del teleimpresor

1. Seleccione **Menú > Configuración > TTY**.
2. Seleccione **Desactivar, TTY lleno, TTY hablar o TTY escuchar**.
  - **Desactivar:** el modo TTY está desactivado.
  - **TTY completo:** los usuarios que no pueden hablar ni escuchar pueden enviar y recibir mensajes de textos.
  - **TTY hablar:** los usuarios que pueden hablar, pero no escuchar, pueden recibir mensajes de texto y responder con mensajes de voz.
  - **TTY escuchar:** los usuarios que puede escuchar, pero no hablar, pueden enviar un mensaje de texto y recibir un mensaje de voz.

01

02

03

04

05

06

07

08





Link II™

# 8

## Apéndice

Mensajes de alerta

Lista de control de solución de problemas

Información de seguridad

Medidas de seguridad

Acerca del uso de la batería

Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de  
audición (HAC) de la FCC para dispositivos inalámbricos

Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

Garantía

---

## Mensajes de alerta

Si experimenta algún problema mientras usa su teléfono móvil, consulte la siguiente lista de control. Si el problema persiste, comuníquese con el distribuidor o portador más cercano.

### **Cuando aparezca el mensaje *“Insertar tarjeta SIM”*:**

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente instalada. Revise que la tarjeta SIM esté funcionando adecuadamente. Si no funciona, intente limpiar los puntos de contacto de la tarjeta con un paño seco. Si no responde, llévela al proveedor de servicio.

### **Cuando aparezca *“Mensajes llenos”*:**

La memoria del teléfono está llena con los mensajes recibidos o guardados. Necesita eliminar el mensaje.

### **Cuando aparece el mensaje *“Mensajes de teléfono y SIM lleno. Eliminar mensajes”*:**

Se copó la capacidad para mensajes recibidos o guardados en el teléfono y tarjeta SIM. Necesita eliminar el mensaje.

### **Cuando aparezca el mensaje *“Contraseña”* en el estado Teléfono bloqueado:**

Ingrese la contraseña del teléfono. la contraseña predeterminada es “1234”. Si no puede recordar la contraseña, comuníquese con el portador más cercano.

### **Cuando aparezca el mensaje *“Ingresar PIN1”*:**

Ingrese el PIN1. Si no puede recordarlo, comuníquese con el proveedor de servicio. Podrá continuar recibiendo llamadas incluso si el teléfono se bloquea después de ingresar tres veces seguidas el PIN1 incorrecto.

### **Cuando aparezca *“Sin servicio”* o *“Búsqueda de red”*:**

Si no puede realizar ni recibir llamadas en el interior de un recinto o en un subterráneo, donde la intensidad de la señal es débil, muévase hacia una ventana o salga a un área abierta. Si aún no puede establecer una conexión, comuníquese con el proveedor de servicio.

## Lista de control de solución de problemas

### Cuando la calidad del audio sea débil:

Finalice la llamada y vuelva a intentarlo.

### Cuando la otra persona no lo escuche:

Es posible que teléfono esté en MUDO. Desactive la función MUDO. O bien, su mano podría estar cubriendo el micrófono ubicado debajo de la .

### Cuando la vida útil de la batería sea menor que lo habitual:

Esto podría suceder cuando se encuentre en un área con baja intensidad de la señal. Apague el teléfono cuando no esté en uso. Cambie la batería cuando la energía se haya agotado.

### Cuando el teléfono móvil no se encienda:

Asegúrese de que la batería esté cargada. Verifique que el teléfono funcione mientras recarga la batería.

### Cuando no pueda enviar un mensaje:

Puede que no esté registrado para recibir servicio SMS o bien, puede estar en un área en la que el proveedor de servicio de red no puede proporcionar dicho servicio.

### Cuando no pueda realizar una llamada:

El teléfono puede estar configurado en "marcación fija". Cancele la función "marcación fija".

### Cuando no pueda recibir una llamada:

Es posible que el teléfono esté configurado en "Transferencia de llamada". Cancele la función "Transferencia de llamada".

### Cuando no pueda cargar la batería:

Esto podría ser el resultado de uno de los siguientes casos.

1. El cargador podría no estar funcionando. Comuníquese con el distribuidor más cercano.
2. Podría estar intentando utilizar el teléfono en una temperatura extremadamente calurosa/fría. Intente cambiar el entorno de carga.

01

02

03

04

05

06

07

08

3. La batería podría no estar conectada correctamente al cargador. Revise el conector.

### **Cuando no pueda ingresar datos en la Libreta de direcciones:**

La memoria de la Libreta de direcciones podría estar llena. Intente borrar algunas entradas de la Libreta de direcciones.

### **Cuando no pueda seleccionar una función determinada:**

Podría no estar suscrito a esa función o el proveedor de servicio de red podría encontrarse en un área en la cual dicho servicio no se puede proporcionar. Comuníquese con el proveedor de servicio local.



## **Información de seguridad**

La siguiente lista indica cómo mantener el teléfono móvil, así como las precauciones que se deben tomar.

- Mantenga el teléfono móvil y los accesorios fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Mantenga el teléfono móvil seco y dentro de las temperaturas de funcionamiento normales. Las temperaturas superiores a 55°C (131°F) o inferiores a -20°C (-4°F) podrían dañar el teléfono.
- No intente secar el teléfono en un horno microondas. De lo contrario, se pueden generar chispas y una explosión o incendio.
- No use ni guarde el teléfono móvil en lugares polvorientos ni sucios.
- No intente desarmar el teléfono móvil.
- No deje caer el teléfono móvil ni lo golpee fuertemente.
- No utilice productos químicos, solventes ni detergentes para limpiar el teléfono móvil.
- Si el teléfono no funciona correctamente, comuníquese de inmediato con un distribuidor.
- Use sólo baterías, cargadores y accesorios autorizados. Cualquier mal funcionamiento o daño causado por el uso de baterías, cargadores y accesorios no autorizados invalidará la garantía limitada del producto.
- Asegúrese de que la batería y el cargador no estén en contacto con objetos conductores.

## Medidas de seguridad

Es posible que no esté permitido el uso de teléfonos móviles mientras conduce un automóvil.

Revise las leyes y normas locales relacionadas con la prohibición de uso de teléfonos móviles mientras se conduce y respételas siempre.

El uso del teléfono mientras conduce puede afectar su concentración y provocar un accidente. Siempre apáguelo para conducir en forma segura.

Si debe utilizar el teléfono en caso de emergencia, use un dispositivo de manos libres incorporado al automóvil o estacionese primero en un lugar seguro.

### Apáguelo en áreas restringidas

Siempre apague el teléfono en áreas donde su uso esté restringido.

### Apáguelo en áreas de explosivos o peligrosas

Siempre apague el teléfono en áreas expuestas a materiales explosivos o peligrosos (como combustibles, gasolineras o zonas donde existan productos químicos) y respete todas las instrucciones o señalizaciones presentes en el lugar. No extraiga la batería del teléfono móvil en dichas áreas.

### Apáguelo dentro de los aviones

Siempre apague el teléfono o seleccione **Modo de vuelo** (seleccione **Menú** > **Configuración** > **Perfiles** > **Modo de vuelo**) cuando esté en una aeronave. Las ondas electromagnéticas que emite el teléfono pueden afectar los equipos de navegación del avión.

### Apáguelo en hospitales y cerca de equipos médicos

Siempre apague el teléfono en los hospitales y respete las reglamentaciones y normas de estos recintos.

Si es posible, apague el teléfono cuando se utilicen equipos médicos para fines privados.

Consulte siempre al fabricante del equipo médico o a un experto sobre el uso del teléfono cuando esté cerca de dicho equipo.



### **Instalación de un dispositivo manos libres en el vehículo**

Instale los dispositivos manos libres para vehículo lejos del volante y del área de inflado de las bolsas de aire, de lo contrario se podrían producir lesiones.



### **Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos**

Los teléfonos móviles emiten ondas electromagnéticas que pueden afectar a los dispositivos electrónicos cercanos. Cuando el teléfono esté encendido, no lo coloque cerca de equipos electrónicos delicados.



### **Acerca del uso de la batería**

La energía del teléfono proviene de una batería de ión de litio (ión-litio). Esto significa que, a diferencia de otras tecnologías, la batería se puede recargar mientras aún queda carga, sin reducir la autonomía del teléfono debido al “efecto de memoria de batería” inherente a estas tecnologías.

- No utilice baterías ni cargadores dañados.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni destroce la batería.
- No modifique, refabrique ni intente insertar objetos extraños en la batería. No la sumerja ni la esponga al agua u otros líquidos, como tampoco al fuego, explosiones u otros peligros.
- No permita que la batería tenga contacto con objetos conductores.
- Elimine y recicle las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. No quemé las baterías; podrían explotar.
- No utilice cargadores no autorizados.
- Utilice la batería sólo para el dispositivo para el cual se especifica.
- Utilice la batería solamente con un cargador calificado para el dispositivo de acuerdo a este

estándar. El uso de una batería o cargador no calificados puede ocasionar riesgos de fuego, explosión, filtración u otros peligros.

- No cause cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con sus terminales.
- Cambie la batería sólo por otra batería calificada con el dispositivo según el estándar IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería no calificada puede ocasionar riesgos de fuego, explosión, filtración u otros peligros.
- Elimine las baterías usadas de acuerdo con la normativa local.
- Los niños deben usar las baterías bajo la supervisión de un adulto.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, especialmente en una superficie dura, y sospecha que se ha producido algún daño, comuníquese con un centro de servicio para su revisión.
- Use la batería sólo para el fin especificado.
- Mientras más cerca esté de la estación base de red, mayor será el tiempo de uso del teléfono, debido a que la conexión consume menos energía.
- El tiempo de recarga de la batería varía dependiendo de la capacidad restante de la batería y del tipo de batería y cargador utilizados.
- La vida útil de la batería inevitablemente se reduce con el tiempo.
- Utilice solamente baterías y cargadores autorizados.
- Debido a que la sobrecarga reduce la vida útil de la batería, desconecte el teléfono del cargador cuando esté completamente cargado. Desenchufe el cargador cuando finalice la carga. Dejar la batería en lugares calurosos o fríos, especialmente al interior de un automóvil en verano o invierno, puede reducir su capacidad y vida útil. Manténgala siempre a temperaturas normales.
- Para evitar lesiones o quemaduras, asegúrese de no colocar objetos metálicos en contacto con los terminales + y - de la batería.

01

02

03

04

05

06

07

**08**

## Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición (HAC) de la FCC para dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y Orden WT Rótulo 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos modificó la excepción de los teléfonos inalámbricos en el Acta de compatibilidad con dispositivos de audición de 1988 (Acta HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los dispositivos de audición. La intención del Acta HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones para las personas con discapacidad auditiva.

Si bien algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de ciertos dispositivos de audición (audífonos e implantes coclear), los usuarios podrían detectar un zumbido o ruido zumbador. Algunos dispositivos de audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia y los teléfonos también varían en cuanto a la cantidad de interferencia que generan.

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación de éstos con el fin de ayudar a los usuarios que utilizan dispositivos de audición a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus audífonos. No todos los teléfonos se han clasificado. Los teléfonos que se incluyeron adjuntan la clasificación en su caja de embalaje o en una etiqueta ubicada en ésta.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados pueden variar dependiendo del dispositivo de audición y pérdida del oído del usuario. Si su dispositivo de audición parece ser vulnerable a la interferencia, no podrá usar un teléfono clasificado exitosamente. Probar el teléfono con el dispositivo de audición es la mejor manera de evaluarlo para sus necesidades personales.

- **M-Ratings:** los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y probablemente generarán menos interferencia en los dispositivos de audición que los teléfonos no rotulados. M4 es la mejor de las dos clasificaciones.

- **T-Ratings:** los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y probablemente generarán menos interferencia en los dispositivos de audición que los teléfonos no rotulados. T4 es la mejor de las dos clasificaciones.

Los dispositivos de audición también se pueden clasificar. El fabricante de su dispositivo de audición o profesional de la salud del área puede ayudarlo a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo de audición es relativamente inmune al ruido de la interferencia. Los valores de clasificación del dispositivo de audición y del teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para uso normal. Una suma de 6 se considera para el mejor uso.



En el ejemplo anterior, si un dispositivo de audición cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de ambos valores es igual a M5. Esto es igual para las clasificaciones T. Esto debe proporcionar un “uso normal” al usuario del audífono, al utilizar el dispositivo con el teléfono inalámbrico particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal aceptable para un funcionamiento normal.

La marca M tiene como objetivo ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene como objetivo ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para soluciones en la industria de las telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT aparecen en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. La clasificación HAC y el procedimiento de medición se describen en el estándar C63.19 del Instituto nacional de estándares americanos (ANSI).

Para asegurar que se mantiene la clasificación de la Compatibilidad con los dispositivos de audición en su teléfono, los transmisores secundarios, como Bluetooth y componentes de WLAN, se deben desactivar durante una llamada. Consulte la página 88 para obtener instrucciones para desactivar estos componentes.

Se ha probado y calificado el teléfono para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, es posible que se usen tecnologías inalámbricas más modernas en el teléfono, las cuales aun no se han sometido a pruebas para su uso con audífonos. Es importante probar las distintas funciones del teléfono de forma completa y en distintas ubicaciones, usando el audífono o implante coclear, a fin de determinar si escuchar ruidos de interferencia. Consulte con el proveedor de servicios sobre sus políticas de devolución e intercambio y obtenga información sobre la compatibilidad de los audífonos.

## Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

Este equipo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF). En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) adoptó las pautas para la exposición a la RF con niveles de seguridad para los dispositivos móviles. Dichas pautas cumplen con los estándares de seguridad previamente definidos tanto por las entidades de estándares de EE.UU. como por organismos internacionales: el Instituto nacional de estándares americanos (ANSI), el Consejo nacional de protección radiológica y metrología (NCRP) y la Comisión internacional para la protección contra la radiación no ionizante (ICNRP). Aquellos estándares se basaron en evaluaciones integrales y periódicas de los textos científicos pertinentes. El diseño del teléfono cumple con las pautas de la FCC y se aplica.

### Declaración según la sección 15.105 de la FCC

**NOTA:** este equipo ha sido probado y se demostró que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están

diseñados para ofrecer protección adecuada contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es posible que produzca interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe una garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia siguiendo una o más de estas medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Pida ayuda a un distribuidor o técnico de radio/TV experimentado.

### **Declaración según la sección 15.21 de la FCC**

Las modificaciones que no están expresamente aprobadas por esta empresa podrían invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

### **Exposición a RF según la FCC**

En caso de llevarlo en el cuerpo, para mantener el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC, use sólo accesorios que no contengan componentes metálicos y deje una distancia de 20 mm (0,6 pulgadas) del cuerpo. El uso de otros accesorios podría violar las pautas de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Este dispositivo y la correspondiente antena no deben ubicarse en el mismo lugar ni funcionar en conjunto con otras antenas o transmisores.

### **Información sobre salud y seguridad según la FCC**

Este EUT ha demostrado ser capaz de cumplir con la tasa de absorción específica (SAR) localizada para los límites de exposición de población general/entorno no controlados

---

especificados en el estándar IEEE/ANSI C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los procedimientos de medidas especificados en FCC/OET Boletín 65 Suplemento C (2001) y estándar IEEE 1528-2003 Ministerio de salud (Canadá), Código de seguridad 6. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la protección de todas las personas, sin importar su edad ni estado de salud. El estándar de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR definido por la FCC es 1,6 W/kg\*.

- \* En Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para los teléfonos móviles usados por el público es 1,6 watts/kg (W/kg) que está promediado en un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para justificar cualquiera de las variaciones en las medidas.
- \*\* Este dispositivo contiene funciones GSM de 1800 MHz que no son operativas en los territorios de Estados Unidos; este documento se aplica sólo a las operaciones de GSM de 850 MHz y PCS de 1900 MHz.

## Garantía

### Proteja su garantía

Lea atentamente su Garantía, prestando especial atención al párrafo siete de la Garantía limitada para esta unidad.

“La garantía no se aplica a... ni a ningún producto o pieza de este que haya sufrido alteración, mal manejo, mal uso, descuido o accidente”.

Muchas compañías están fabricando accesorios parecidos y, en algunos casos, promoviendo que su producto es igual o mejor que el producto Pantech. Tenga cuidado. Algunos de estos productos podrían no ser compatibles para uso con su producto Pantech y podrían dañar la unidad o hacer que ésta funcione incorrectamente.

Si fuera necesario reparar la unidad y se determina que un accesorio no Pantech ha causado el problema, la Garantía no se aplicará. Además, si la unidad ha sufrido daño irreversible causado por un accesorio no compatible, la Garantía se anulará. Para proteger su Garantía, use sólo accesorios compatibles que no dañen o interfieran con el funcionamiento del producto Pantech.

### Garantía limitada de 12 meses

Pantech Wireless, Inc. (la Compañía) garantiza al comprador minorista original de este teléfono móvil portátil Pantech, que en caso de que este producto o cualquier pieza de éste durante uso y condiciones normales del consumidor, presentara defectos en los materiales o mano de obra, generando una falla al producto dentro de un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra, dicho o dichos defectos se repararán o reemplazarán (con piezas nuevas o reacondicionadas) según opción de la Compañía, sin cargo por las piezas o mano de obra directamente relacionada con el o los defectos.

La antena, teclado, pantalla, batería recargable y cargador de la batería, si se incluye, tienen una garantía similar de doce (12) meses a partir de la fecha de compra. La Garantía se extiende sólo a

01

02

03

04

05

06

07

08

---

consumidores que compraron el producto en los Estados Unidos o Canadá y no es transferible o asignable.

**Esta Garantía no se aplica a:**

- (a) Producto sujeto a uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, descuido, alteración no autorizada, mal uso, instalación o reparación incorrecta o almacenamiento inadecuado;
- (b) Producto cuyo número de serie mecánico o electrónico haya sido retirado, alterado o estropeado.
- (c) Daño proveniente de la exposición a la humedad, temperaturas excesivas o condiciones ambientales extremas;
- (d) Daño generado por una conexión, o uso de un accesorio u otro producto no aprobado o autorizado por la Compañía;
- (e) Defectos en el aspecto, apariencia, decoración o elementos estructurales como marcos y piezas no relacionadas con el funcionamiento;
- (f) Producto dañado por causas externas, como fuego, inundación, suciedad, arena, condiciones climáticas, escape de la batería, fusible fundido, robo o uso inadecuado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía renuncia a toda responsabilidad por retiro o reinstalación del producto, por cobertura geográfica, por recepción de señales inadecuadas por la antena o por rango de comunicaciones u operación del sistema celular como un todo.

Para obtener reparaciones o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se debe entregar con prueba de cobertura de Garantía (por ejemplo, factura de venta con fecha), dirección de devolución del consumidor, número de teléfono diurno y/o número de fax y una descripción completa del problema, transporte prepago, a la Compañía, llamando al número que aparece abajo o al lugar de compra para efectuar el proceso de reparación o reemplazo.

Para encontrar un Centro de servicio Pantech autorizado, llame al: (800) 962-8622 o mediante correo electrónico a [HandsetHelp@Pantech.com](mailto:HandsetHelp@Pantech.com).

Tenga a mano la siguiente información cuando envíe el teléfono para reparación:

- Un comprobante de compra original válido
- Dirección de devolución
- Número de teléfono diurno o número de fax
- N° de modelo
- N° IMEI (Ubique el N° IMEI de 15 dígitos detrás de la batería del dispositivo.)
- Descripción completa del problema
- Transporte prepagado

### **Otro programa de garantía**

Puede contar con otro programa de garantía con la compra, como intercambio de garantía. De ser así, consulte el embalaje del equipo o punto de venta original.

EL MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EN ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROPORCIONADO ANTERIORMENTE Y, EN CASO ALGUNO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DEBERÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DEL PRODUCTO.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER MEDIDA QUE SE TOMA FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA SE DEBE REALIZAR EN UN PERIODO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALS POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA U OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE NINGUNA MANERA. LA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA NI POR LA PÉRDIDA DE TIEMPO DE USO MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÉ EN REPARACIÓN O SEA REEMPLAZADO.

01

02

03

04

05

06

07

**08**

---

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la Compañía ninguna responsabilidad distinta a las expresadas en el presente documento, con relación a la venta de este producto.

Algunos estados o provincias no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión de limitación de daños incidentales o por consecuencia, de modo que la limitación o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, sin embargo, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra.

Para obtener soporte técnico en EE.UU. y Canadá, llame al (800) 962-8622.

O escriba un correo electrónico a: [HandsetHelp@Pantech.com](mailto:HandsetHelp@Pantech.com).

O visite el sitio Web: [www.pantechusa.com](http://www.pantechusa.com)

Para todas las demás consultas, escriba a:

**PANTECH WIRELESS, INC.**

5607 Glenridge Dr. Suite 500 Atlanta, GA 30342

01

02

03

04

05

06

07

**08**