

# PANTECH\_SLATE C530 Guía del usuario



PANTECH\_SLATE User Guide

SU000143C0A REV00



SU000143C0A REV00

Alguna de los contenidos de este manual puede tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o de proveedor de servicio. © 2008 AT&T Knowledge Ventures. Las empresas subsidiarias y afiliadas de AT&T Inc. proporcionan productos y servicios utilizando la marca de AT&T.



# PANTECH\_SLATE C530 User Guide



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. © 2008 AT&T Knowledge Ventures. All rights reserved. Subsidiaries and affiliates of AT&T Inc. provide products and services under the AT&T brand.



Your phone is designed to make it easy for you to access a wide variety of content. For your protection, we want you to be aware that some applications that you enable may involve the location of your phone being shared. For applications available through AT&T, we offer privacy controls that let you decide how an application may use the location of your phone and other phones on your account. However, the AT&T privacy tools do not apply to applications available outside of AT&T. Please review the terms and conditions and the associated privacy policy for each location-based service to learn how location information will be used and protected. In addition, your AT&T phone may be used to access the Internet and to download, and/or purchase goods, applications, and services from AT&T or elsewhere from third parties. AT&T provides tools for you to control access to the Internet and certain Internet content. These controls may not be available for certain devices which bypass AT&T controls.

**PANTECH\_SLATE™**

# **User Manual**

Thank you for choosing the Pantech Slate (C530), our latest EDGE mobile phone.

The Pantech Slate has many features designed to enhance your mobile experience. From its sleek, stylish design, we know you will enjoy the entire Slate experience.


This User Guide contains important and useful information that will maximize your familiarity with all that the Pantech Slate has to offer.

## Specifications

### Design

Bar type phone with single display and QWERTY keypad

### Displays

- 260k colors TFT LCD with 2.2" internal display
- 176x220 resolution
- 7 lines for text in basic mode with 16-point font
- Two soft keys and four-way scroll and selection  keys

### Melodies

MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, MIDI, SP-MIDI

### Camera

Integrated 1.3M CMOS Camera

- Resolution up to 1280 x 960 (1,228,800 pixels)
- Mpeg4 Video recording/playing up to 15i/s (QCIF size)
- Self-timer function (5 seconds or 10 seconds)
- Photo album and video album

### Dimensions & Weight

- Weight: 132g (with standard battery)
- Dimensions: 107 mm x 64 mm x 9.9 mm

### Power Management (Performance)


Battery Type	Capacity	Standby Time	Talk Time
Standard Lithium-Ion (Li-ion)	Up to 930 mAh	Up to 250 hours	Up to 3 hours

### Operating Frequency

- GSM 850Mhz, GSM 900Mhz, DCS 1800Mhz, and PCS 1900Mhz networks in North America, South America, Europe, Africa, and Asia-Pacific where these networks are supported.
- Automatic band switching.

## Phone overview


### Number pad view

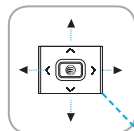

**Navigation key**  
Scroll through the menu options

**Speaker key**  
**Send key**

**Prefix**  
**International call key**  
**Vibrate mode**

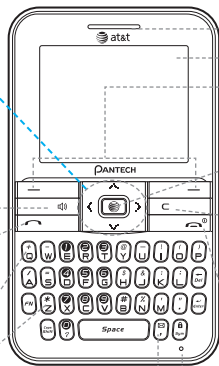

**Message**

**Earpiece**

**Display**

**Left/Right Soft key**

Perform the functions shown at the bottom line of the display

**OK key** or access **MEdia Net**

Press to enter menu system

**Clear key**

Returns to previous screen or deletes characters in text mode.

**Power on&off/Menu exit key/End key**

Turns phone on/off, ends calls, exits menus


**Microphone**

### Charger slot/Ear mic

**Camera**

**Camera key**

**Internal antenna** **Side key**

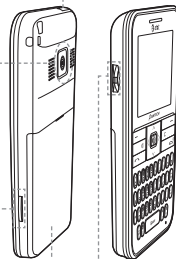


**note:** Holding device at internal antenna area might affect call quality reception.

### Menu features

Email & IM	Messaging	YELLOWPAGES.COM
MEdia Net	MEdia Mall	Games & Apps
My Stuff	Address Book	Settings

## QWERTY keyboard view

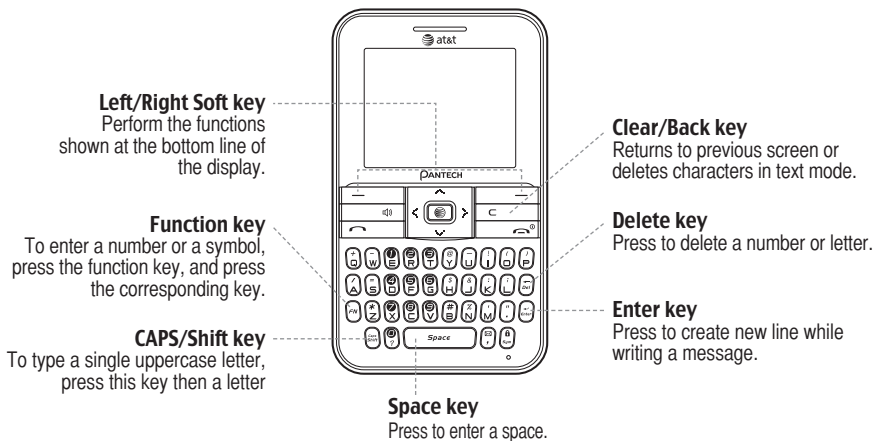




## Using shortcuts

Numbered menu items, such as menus, sub-menus, and options can be quickly accessed by using their shortcut numbers. In Menu mode, Main Menu can be accessed by pressing the number keys (1 to 9) corresponding to their location on the screen.

---

Example: Accessing the **Language** menu.

---

1. Press the **Menu**.
2. Press the  for **Settings**.
3. Press the  for **Phone**.
4. Press the  for **Language**.
5. Press **Select** for **Screen Text**.
6. Press the **▲** or **▼** scroll key to display the list of available languages.

## Menu overview



### Email & IM

Mobile Email  
IM



### Messaging

Create Message  
Inbox  
Sent  
Outbox  
Drafts  
Voice Mail  
Templates  
Settings  
Memory Info





## **YELLOWPAGES.COM**



## **MEdia Net**

MEdia Net Home  
Bookmarks  
Go to URL  
Profiles  
Options  
Security  
Version



## **MEdia Mall**

Shop Tones  
Shop Games  
Shop Graphics  
Shop Multimedia  
Shop Applications  
MEdia Net



## **Games & Apps**

Games  
Applications



## My Stuff

- Audio
- Graphics
- Video
- Tools
- Other Files
- Memory Info



## Address Book

- Contacts
- New Contact
- Speed Dial
- Groups
- My Business Card
- Memory in Use
- Delete All
- Copy All
- My Phone Number
- Memory Info
- Service Numbers<sup>§</sup>

















## Settings

- Sounds & Alerts
- Display
- Call
- Phone
- Flight Mode
- Connectivity
- Security<sup>§</sup>
- Software Version
- Reset
- TTY

<sup>§</sup> SIM dependent    <sup>n</sup> Network dependent

## Quick & easy

Keys	Functions
	Perform the functions shown at the bottom line of the display by using these soft keys.
	Scroll through the menu options in Menu mode. In standby mode, Left: Access <b>Mobile Email</b> menu Right: Access <b>IM</b> menu Up: Access <b>Create Message</b> menu Down: Access <b>Contacts</b> menu
	Select a menu function or store user-input information, such as names. Also use this key for confirmation as the [OK] key. Launch the <b>MEdia Net</b> directly if pressed in standby mode.
	Turn the speaker mode on.
	Delete characters from the display, or return to previous menu.
	Make or receive a call. Show the recent call list in standby mode. Re-dial the last call number if pressed and held in standby mode.
	Complete the current call. Turn on/off the phone if pressed and held. Cancel user input and return to main screen while in Menu mode.

Keys	Functions
	Access to message if pressed and held in standby mode.
	Enters numbers, letters or special characters. Go to the dial screen if pressed in standby mode.
	Enter or exit from vibrate mode if pressed and held in standby mode.
	Enter a prefix international dialling.
	Change various text input modes if pressed at the text-editing screen. Enter numbers or symbols if pressed and held at the text-editing screen.
	Adjust the earpiece volume while making a call. Control the Ringtone volume, vibrate mode and silent all mode in standby mode. Mute the ringtone of an incoming call. Reject the incoming call if pressed and held when you receive an incoming call.
	Turn camera capture mode on.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Contents

Specifications .....	2
Phone overview .....	3
Using shortcuts .....	5
Menu overview .....	5
Quick & easy .....	8

## 1. Getting Started

SIM card and battery .....	14
Turn on/off the phone .....	15
Keypad lock .....	15
Essential display indications .....	15
Assigning the menu .....	16
Using the QWERTY key pad .....	16
MEdia Mall .....	17

## 2. Calls and address book

Making, receiving and ending a call ...	20
Options during a call .....	21

Call Setting .....	22
Checking all calls .....	23
Speed dialing .....	24
Using address book .....	24
Caller identification .....	25
Using your headset .....	25
Service number and fixed dialing ..	26

## 3. Messaging

Entering text .....	30
Messaging .....	30
Receiving message .....	31
Creating and sending text messages .....	31
Creating a multimedia message ...	32
Message template .....	34
Message settings .....	34
Setting voice message .....	35

Email .....	35
Using instant messenger .....	35

## 4. Multimedia

Camera .....	38
Photo album .....	40
Images album .....	41
Video album .....	41
Audio album .....	42
Other files .....	43
Managing the memory .....	43
Playing games .....	43

## 5. Useful Features

Alarm .....	46
Calendar .....	46
Notepad and voice memo .....	47
Calculator, converter and stopwatch ...	47

---

Business card .....	48
Memory information.....	48

## **6. Connectivity**

Bluetooth .....	52
Using the browser .....	53
Profiles setting.....	54

## **7. Settings**

Language .....	58
Time and date .....	58
Ringtones .....	58
Decorating the display.....	58
Locks .....	59
To enable fixed dialing .....	59
Reset .....	59
TTY.....	60

## **8. Appendix**

Alert message .....	64
Troubleshooting checklist.....	64
Safety information .....	65
Safety precautions.....	65
About the battery usage .....	66
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices.....	67
FCC Regulatory Compliance .....	68
Warranty.....	69

C530



Getting Started **01**

Calls and address book **02**

Messaging **03**

Multimedia **04**


Useful Features **05**

Connectivity **06**

Settings **07**

Appendix **08**

# Getting Started

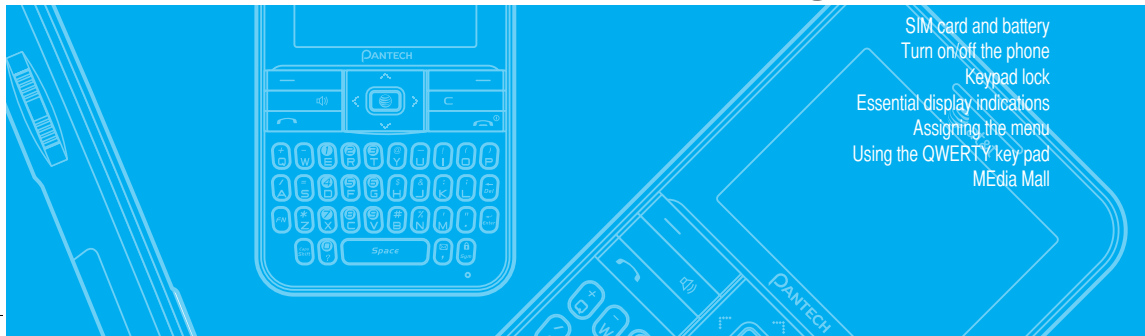

SIM card and battery

Turn on/off the phone

Keypad lock

Essential display indications

Assigning the menu

Using the QWERTY key pad

MEdia Mall



## SIM card and battery

### About your SIM card

When you subscribe to your network operator, you receive a SIM (Subscriber Identity Module) card containing your registration information, PIN code, etc.

Like a credit card, it should be kept secure and handled carefully. Do not bend, scratch or expose it to moisture. Avoid static electricity.

To avoid corrupting your SIM card's memory, always switch off your phone before removing or inserting your SIM card

### About your battery

Your phone uses a Li-Ion battery. Make sure to use an authorized battery and charger only. For more details, please inquire at your nearest dealer.


**note:** Your phone is powered by a Lithium Ion (Li-Ion) battery. This means that, unlike other forms of battery technology, you can recharge your battery while some charge remains without reducing your phone's autonomy due to the "battery memory effect" inherent in those technologies.

### Installing/removing SIM card and battery

1. Remove the battery cover from the unit. To fit the battery cover, put it on the guide rail and push up.
2. Insert the SIM card first into the slot. The gold contacts of the SIM card should go against the metal contacts of the phone. After inserting the SIM card, put the contacts of the battery into the hole located at the right of the unit (1) and press the left side (2) of the battery until you hear the "click".

3. To remove the battery pull the left side of the battery to upwards (1) and remove (2) the battery. After removing the battery, remove the SIM card in the arrow direction as shown.

**note:** Data will be loose if the SIM card is removed while the phone is turned on.

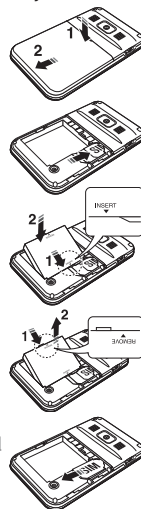

## To charge your battery

1. To charge, open the protective cover on the top left side and connect the charger adapter.



2. To remove the adapter connection press the adapter's side buttons (1) and pulling the adapter away (2).



## Turn on/off the phone

### To turn on

1. Press and hold .

### To turn off

1. Press and hold .

## Keypad lock













### Locking the keypad

1. Press and hold  to lock.

### Unlocking the keypad

1. Press **Unlock** >  within 3 seconds to unlock.

## Essential display indications

-  Signal strength. The greater the number of bars, the stronger the signal. When network is in searching mode,  is displayed.
-  A call is being made. When you are in no service area  is displayed.
-  Call forwarding<sup>®</sup> is active
-  Incoming calls set to ring only (**Normal**)
-  Incoming calls set to **Vibration and Ring**
-  Incoming calls set to **Vibrate Only**
-  Incoming calls set to **Silent**
-  **Flight Mode** is active
-  Received one or more text messages
-  Received one or more multimedia messages

01

02

03


















04

05

06

07

08

	Received one or more WAP push messages
	Received one or more other messages
	Received one or more voice messages
	A message is being sent
	A message is being received
	An alarm is set
	Bluetooth is active
	Headset is connected
	TTY is active
	An EDGE signal is available. It is displayed when there is an active EDGE session
	A GPRS signal is available. It is displayed when there is an active GPRS session
	WAP is connected. When the security is set  is displayed.
	Battery strength. When the battery charge is low,  is displayed and blink
	Available, Away, Invisible Status of AIM
	Online, Away, Busy, Offline Status of MSN



Available, Busy, Invisible Status of YAHOO



You have received one or more IM messages

<sup>a</sup> Network dependent

## Assigning the menu

You can set the most commonly used menu in Options in standby mode.

1. Press **Options** in standby mode > select **Unassigned**.
2. Press **Options** > **Edit**.
3. Select the menu and sub menu.

**note:** User can change **Options** menu except **My Account**.

## Using the QWERTY key pad

Your phone has QWERTY keypad which provides a superior typing experience on a small handheld for easy and comfortable text writing. You can use all of the phone functions with the QWERTY keypad.

Key	Function
	Perform the functions shown at the bottom line of the display by using these soft keys.
	Press to change ab Ab AB at the text editing screen. <b>ab</b> <b>AB</b> <b>AB</b> (all small caps / first letter caps / all caps)
	Press to type a special character or number, at the applicable key pad. To enter symbols and numbers continually, press until <b>FN</b> displays.
[Space]	Enter the space character in text input mode.
	Insert a carriage return in text input mode.
	Delete a character to the left of the text cursor in text editing screen.
	Press to type a special character that is not placed on the keypad.

## MEdia Mall

### Shopping tones

1. Press **Menu** > **MEdia Mall** > **Shop Tones**.

### Shopping Games

1. Press **Menu** > **MEdia Mall** > **Shop Games**.

### Shopping Graphics

1. Press **Menu** > **MEdia Mall** > **Shop Graphics**.

### Shopping Multimedia

1. Press **Menu** > **MEdia Mall** > **Shop Multimedia**.

### Shopping Applications

1. Press **Menu** > **MEdia Mall** > **Shop Applications**.

### MEida Net home

1. Press **Menu** > **MEdia Mall** > **MEida Net**.

01

02

03

04

05

06

07

08


C530

2



Getting Started	01
<b>Calls and address book</b>	<b>02</b>
Messaging	03
Multimedia	04
Useful Features	05
Connectivity	06
Settings	07
Appendix	08


# Calls and address book

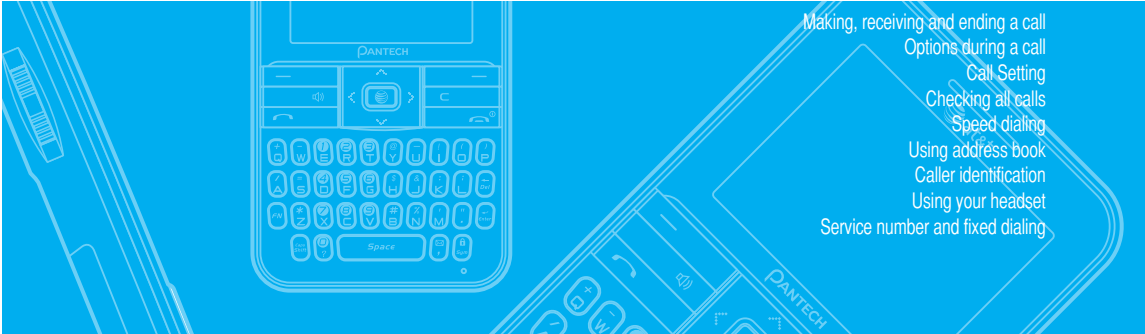

- Making, receiving and ending a call
- Options during a call
- Call Setting
- Checking all calls
- Speed dialing
- Using address book
- Caller identification
- Using your headset
- Service number and fixed dialing

## Making, receiving and ending a call


### Making a call

1. Enter the area code and phone number.
2. Press  key.

### Answering a call

1. Press .

### Ending a call

1. Press .

Once the call is completed, a call summary is displayed.

### Rejecting a call


1. Press  or **Ignore**.

### Making a call using call list

Your phone logs up to 20 dialed, received and missed call numbers.


1. Press  to display the **Recent Calls** list.
2. Select **All Calls**, **Missed Calls**, **Received Calls**, or **Dialed**

**Calls** pressing the /▶.

3. Select a number.
4. Press  to dial the selected number.

**note:** To redial the last number in the **Recent Calls** list, press .



### Making a call during a call

1. Enter the phone number or look it up in **Address Book**.
2. Press  to dial the second call. The first call is automatically put on hold.

### Switching between two calls

1. Press **Swap**.


### Making an international call

1. Press  key for the international.
2. Type the country code, area code and phone number.
3. Press .


### Making an emergency call

You can make emergency calls even if your phone does not have a SIM card.



1. Press Emergency Number, or press **SOS** if your phone does not have a SIM card.

2. Select 911 or 112.
3. Press .

### Replying to a missed call<sup>n</sup>

1. Press **View** to display the list of missed calls.
2. Select a number to call by pressing the ▲/▼ key.
3. Press .

### Answering a second call<sup>n</sup>

1. Press . The first call is automatically put on hold.
2. Press  to end the second call.

The call on hold is automatically reconnected.

## Options during a call

### Microphone off and on

#### Switching your phone's microphone off

1. Press **Options** > **Mute** [  ].

#### Switching your phone's microphone back on

1. Press **Unmute**.

### Talking on speaker

1. Press .

### Putting a call on hold and return<sup>n</sup>

#### Putting a call on hold

1. Press **Options** > **Hold** or press .

#### Returning to a held call

1. Press **Retrieve** or press  again.

### Multi-party calls<sup>n</sup>

You can talk with more than one person or conference call.

#### Making a multi-party call

1. Call the first participant.
2. Call the second participant. The first call is automatically put on hold.
3. Press **Options** > **Join All**.

#### Having a private conversation with one participant

1. Press **Options** > **Private**.
2. Select the participant and press .

All of the multi-party call participants can now hear each other.

01

02

03

04

05

06

07

08



### Removing one participant from a multi-party call

1. Press **Options** > **End Call**.
2. Select the participant and press .

The call ends with that participant, but you can continue to talk with other participants.

### Searching a number in address book during a call

1. Press **▼/▶** or press **Options** > **Contact Search**.
2. Select a number > .

### Searching for a name or group in address book

Enter the first letters of the name for Name Search. The entries are displayed starting with the first entry matching your input.

### Finding a name manually in address book

1. Press the **▲/▼** key.

### Viewing the details of highlighted entry in address book

1. Press .

*For details on address book, see page 24.*

### Reading a message during a call

1. Press **Options** > **Messaging**.
2. Press **Inbox** > select a message.

### Writing a message during a call

1. Press **Options** > **Messaging**.
2. Press **Create Message**.

*For details on creating a text message, see page 31.*

**note:** During the call, you can only send text messages. Multimedia messages cannot be sent, but can be saved.

## Call Setting

### Setting auto redial


1. Press **Menu** > **Settings** > **Call** > **Auto Redial**.
2. Select **On** or **Off**.

### Answering with any key press

1. Press **Menu** > **Settings** > **Call** > **Answer Type**.
2. Select **Any Key**.

**note:** you can answer with any key except  and **Ignore**.

## Checking all calls

You can view information about all **Recent Calls**. For more options for all, missed, received and dialed calls press **Options**. You can also view the all **Recent Calls** simply by pressing .

### Viewing missed calls

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Recent Calls** > **Missed Calls**.

### Viewing received calls

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Recent Calls** > **Received Calls**.

### Viewing dialed calls

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Recent Calls** > **Dialed Calls**.

### Deleting call logs

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Recent Calls** > **Delete Call Logs**.
2. Select **All Calls** > **Yes**.

**note:** If no logs exist, the message “List Empty” appears.

### Viewing call time

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Recent Calls** > **Call Time**.
2. Press **▲/▼** to view **Last Call**, **Received Calls**, **Dialed Calls**, and **Total Calls**.

### Resetting all call times

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Recent Calls** > **Call Time** > **Reset Call Times**.
2. Enter password > .

**note:** The default password is ‘1234’.

### Viewing data transmitted information

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Recent Calls** > **Packet Counter**.
- **Current Info:** You can view transmitted data in the current session in Kbytes. **Sent**, **Received** and **Total** information is also available.
  - **Last Info:** You can view **Sent**, **Received**, and **Total** transmitted in previous sessions in Kbytes.

01

02

03

04

05

06

07

08

- **Total Info:** You can view all **Sent**, **Received**, and **Total** transmitted data in Kbytes.
- **Clear Logs:** You can clear all logs.

## Speed dialing

You can dial quickly using speed dialing. Up to 8 phone numbers can be programmed using numbers 2 to 9.

 : Voice mail

 : Prefix for international call

 : Question mark

### Setting speed dial

1. Press **Menu** > **Address Book** > **Speed Dial**.
2. Select an empty entry and press **Add**.
3. Select a person and press  or **Options** > **Select**.

### Changing speed dialing person

1. Select a number >  or **Options** > **Edit**.
2. Select a person >  or **Options** > **Select**.

### Removing from speed dial

1. Select a number > **Options** > **Remove**.





## Using address book

You can save names, phone numbers, and information on the SIM or phone. Entries can depend on the capacity of the SIM card.

### Viewing contact list

1. Press  or press **Menu** > **Address Book** > **Contacts**.

### Searching for a phone number

1. Press  or press **Menu** > **Address Book** > **Contacts**.
2. Input the first letter or two of the person's name and scroll with /.
3. Press  to view detail information.
4. To update information press **Options** > **Edit**.

### Calling from contact list

1. Press  or press **Menu** > **Address Book** > **Contacts**.
2. Select a person to call.
3. Press .

### Forwarding contact details

1. Press  or press **Menu** > **Address Book** > **Contacts**.
2. Select a contact > **Options** > **Forward Contact Info**.

3. You can send the information **Send as Multimedia Message** or **Send via Bluetooth**.

### Deleting a contact

1. Press **▼** or press **Menu > Address Book > Contacts**.
2. Select a contact > **Options > Delete**.

### Adding a contact

1. Press **Menu > Address Book > New Contact**.
2. Select **SIM Card** or **Phone**.
3. Input the fields.
4. Press **☰** or **Options > Save**.

### Making a groups

1. Press **Menu > Address Book > Groups**.
2. To add new group press **Options > New**.
3. To edit group press **Options > Select**. You can also set a specific ringtone by selecting **Options > Group Ring tones > ☰ > select the ringtone**.

## Caller identification

### Caller identification<sup>n</sup>

1. Press **Menu > Settings > Call > Caller ID**.

2. Select **Send** or **Hide My No.** > **Select**.

## Using your headset

You can send or receive a call using your headset. When you connect your headset to the jack the button on the headset works as follows.

**note:** You need to use the headset designed for this device and it is optional item. Also not every headset has a button.

### While in standby mode

1. Press the button once to list recent calls.
2. Press and hold the button to redial the last call.

## Service number and fixed dialing

### Calling your service numbers<sup>§</sup>

You can see the service number to reach the service provider.

1. Press **Menu > Address Book > Service Numbers**.
2. Select a number > press **☰**.

### Viewing fixed dialing list

Fixed dialing is a service that limits your access to specific

01

02

03

04

05

06

07

08

numbers in the address book list recorded on the SIM. Input the PIN2 to set up or cancel this service.

1. Press **Menu** > **Settings** > **Security** > **Fixed Dialing** > **Fixed Dial List**.
2. Select a number > press .

**note:** PIN2 must be correctly entered within 3 attempts. If you input incorrect code three times in a row the PIN2 code will be blocked. If the PIN2 code is blocked please contact your service provider. PIN2 code supplied with SIM card.

---

01

02

03

04

05

06

07

08


C530

3



Getting Started	01
Calls and address book	02
<b>Messaging</b>	<b>03</b>
Multimedia	04
Useful Features	05
Connectivity	06
Settings	07
Appendix	08

# Messaging

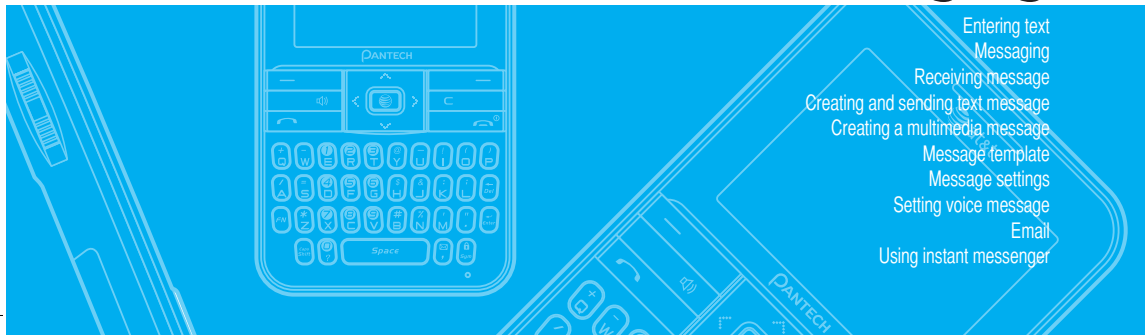








- Entering text
- Messaging
- Receiving message
- Creating and sending text message
- Creating a multimedia message
- Message template
- Message settings
- Setting voice message
- Email
- Using instant messenger



## Entering text






You can enter text with multi-tap, numeric or symbol.

### Useful keys

[Space]	Adding space
	Press to change <b>ab</b> , <b>FN</b> and <b>FN</b> .
	Press to change capital mode. Press to change <b>ab</b> <b>AB</b> and <b>AB</b> . <i>Multi-tap</i> <b>ab</b> <b>AB</b> and <b>AB</b> (all small caps / first letter caps / all caps)
 ~  and 	Press and hold to enter numbers
 + 	<i>Symbols</i> <b>Sym</b>

### Alphabet input mode








Press the key labeled with the target letter once.

1. Press  to  to input text.
2. To enter all characters with upper cases, press  to change the mode to **AB**. Press  to .

### Numeric mode







You can input numbers in this mode.

1. Press  to change the mode **FN**.

2. Press  to  and  to input numbers.
3. To enter numbers continually, press and hold  to change the mode to **FN**. Press  to  and .

### Symbol mode

You can input symbols.



1. Press  and  to view the symbols.
2. Using the /// to select symbol and press **Insert**.

## Messaging

You can send, receive and save the text message and multimedia message.

### Managing memory

When the message box is full the messages full icon will appear.

When	It means
	Text message is full
	Multimedia message is full

### Moving a message to SIM

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Inbox**.
2. Select a message > **Options** > **Move to SIM**.

### Deleting a message in a mailbox

1. Select a message > **Options** > **Delete** > **Yes**.

### Replying to a message

1. Select a message > **Options** > **Reply**.

### Viewing memory space information


1. Press **Menu** > **Messaging** > **Memory Info**.
2. Press ◀/▶ to view **SIM** and **Phone** memory.

## Receiving message

### Viewing a new message

1. Press **View** or press 

### Reading a message from the inbox



1. Press **Menu** > **Messaging** > **Inbox**.
2. Select a received message > 

### Saving number or e-mail from received message

1. Select a received message > **Options** > **View** or 
2. Press **Options** > **Save Number & Email** from received message.

3. Select **Options** > **Save** > **New Contact** or **Update Existing**.

### Saving the object in the received multimedia message

1. Open the multimedia message.
2. Press **Options** > **Save Objects**.
3. Select an object > **Save** or 
4. Edit the filename > **Options** > **Save** or 

It will be saved in one of the categories in the **My Stuff** folder.

*For details on photo album, see page 40.*

### Listening to voice message

1. Press and hold  or press **Menu** > **Messaging** > **Voice Mail**.

It will automatically call the voice mail center.

## Creating and sending text messages

### Sending new text message

1. Press ▲ or press **Menu** > **Messaging** > **Create Message** > **Text Message**.

01

02

03

04

05

06

07

08

2. Write the message.
3. Press **Options** > **Send to**.
4. Select a person or persons or **Options** > **Enter Number**, **Enter Email**, **Call Log** or **Groups**.
5. Select **Send**.
6. To view sent message press **Menu** > **Messaging** > **Sent**.

**note:** All successfully sent messages will be saved in **Sent** while the messages that failed to be sent will be saved in the **Outbox**.

### Finding all sent messages



1. Press **Menu** > **Messaging** > **Sent**.

## Creating a multimedia message


You can create new multimedia message. Capacity is 600Kb and will alert you once that is exceeded via error message.

### Adding saved picture to the message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Create Message** > **Multimedia Message**.
2. Write a message.

3. Press **Options** > **Add Object** > **Add Image**.
4. Press **Photo**, **Video** or **Images** > .
5. Select the folder >  > choose a file.
6. To preview the whole message, press **Options** > **Preview** > .
7. To edit the text message, press **Options** > **Edit Text**.
8. Press **Options** > **Send to**.

### Adding new picture to the message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Create Message** > **Multimedia Message**.
2. Write a message.
3. Press **Options** > **Add Object** > **Add Image** > **Take a Photo**.
4. Focus on the object >  > **Insert**.
5. Press **Options** > **Send to**.

*For the taking a picture, see page 39.*

### Adding recorded voice memo to the message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Create Message** > **Multimedia Message**.
2. Write a message.

3. Press **Options** > **Add Object** > **Add Sound** > **Voice Memo**.
4. Select the file.
5. To listen select the recorded memo, press **Play**.
6. To stop listening, press **▼**.
7. To select other recorded memo press **Back** and select other memo.
8. Press **Options** > **Send to**.

#### Adding new voice memo to the message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Create Message** > **Multimedia Message**.
2. Write a message.
3. Press **Options** > **Add Object** > **Add Sound** > **New Voice Memo**.
4. Record the sound.
5. To stop and save press **⊕**.
6. Press **Options** > **Send to**.

*For the recording voice memo, see page 47.*

#### Adding saved video to the message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Create Message** > **Multimedia Message**.

2. Write a message.
3. Press **Options** > **Add Object** > **Add Image** > **Video**.
4. Select a video > **Options** > **Select**.
5. To preview the whole message press **Options** > **Preview**.
6. To pause press **Pause**.
7. Press **Options** > **Send to**.

#### Adding new video to the message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Create Message** > **Multimedia Message**.
2. Write a message.
3. Press **Options** > **Add Object** > **Add Image** > **Take a Video**.
4. Focus on the object > **⊕**.
5. To stop recording and save press **⊕**.
6. Press **Options** > **Send to**.

*For the recording video, see page 40.*

#### Adding other file to the message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Create Message** > **Multimedia Message**.
2. Write a message.
3. Press **Options** > **Add Object** > **Add Other Files**.

01

02

03

04

05

06

07

08

4. Select the file > **Options** > **Select**.
5. Press **Options** > **Send to**.

## Message template



When you often use the same phrases, you can save the message under template messages.

### Using the template

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Templates**.
2. Select the template > **Options** > **Text Message** or **Multimedia Message**.
3. Write message and send message.

### Creating a template

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Templates**.
2. Press **Options** > **Create Message**.
3. Select **Text Message** or **Multimedia Message**.
4. Write often used message.
5. Press **Options** > **Save**.
6. To edit, press **Options** > **View** > **Options** > **Edit**.
7. To delete, press **Options** > **Delete**.

**note:** **Delete All** will only delete templates with [   ] icon is displayed.

## Message settings

### Setting message center for text message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Settings**.
2. Press **Text Message** > **Message Center**.
3. Enter new center address.
4. To save press **Select**.

### Setting profiles for multimedia message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Settings**.
2. Press **Multimedia Message** > **Profiles**.
3. Select a profile > **Select**.

### Setting message center for multimedia message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Settings**.
2. Press **Multimedia Message** > **Message Center**.
3. Enter new center address.
4. Press **Options** > **Save**.

### Setting sending multimedia message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Settings**.
2. Press **Multimedia Message**.
3. You can set for **Delivery Reports**, **Read Reports** and **Message Life Time**.

### Setting e-mail gateway for text message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Settings**.
2. Press **Text message** > **Email Gateway**.
3. Enter new gateway for receiving e-mail.
4. To save press **Select**.

### Setting receiving notice for push message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Settings**.
2. Press **Push Message** > **Receive**.
3. Select **On**, **Prompt** or **Off** modes.

## Setting voice message

### Setting receiving voice message

1. Press **Menu** > **Messaging** > **Settings**.
2. Press **Voice Mail**.
3. Enter the number of the voice mail center > **Select**.

**note:** This number may be pre-configured by the service provider upon activation.

## Email

You can receive email from your service provider.

### Receiving an email

1. Press **Menu** > **Email & IM** > **Mobile Email**.
2. Select an email > .

## Using instant messenger

Use Instant Messenger (IM) to send and receive short, simple messages that are delivered immediately.

### Starting an instant messenger

1. Press **Menu** > **Email & IM** > **IM**.
2. Select the IM application > **Select**.
3. Enter logon and password > **Sign On**.

### Viewing the conversation log

You can view the log of your conversations in the Instant Messenger Saved History.

01

02

03

04

05

06

07

08

C530

4



Getting Started	01
Calls and address book	02
Messaging	03
<b>Multimedia</b>	<b>04</b>
Useful Features	05
Connectivity	06
Settings	07
Appendix	08

# Multimedia




- Camera
- Photo album
- Image album
- Video album
- Audio album
- Other files
- Managing the memory
- Playing games



## Camera

You can take pictures and record movies using the built-in camera. The photos and video clips can be saved and sent via multimedia message.

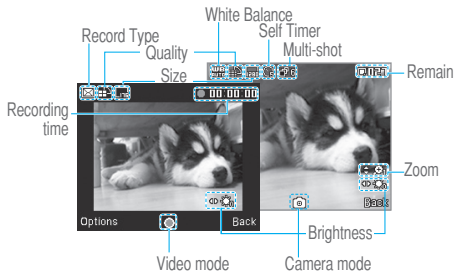

### Setting camera settings




1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools**.
2. Press **Camera** > **Take a photo**.
3. Press **Options** to change settings prior to taking a picture.

### In options menu for camera

Icons	Name	Description
	Image Size	1280x960 () , 1024x768 () , 800x600 () , 640x480 () , 320x240 () , 220x176 ()
	Image Quality	High () , Medium () , Low ()
	Effects	Normal, Sepia, Monochrome, Negative, Embossing
	White Balance	Auto () , Sunlight () , Cloudy () , Fluorescent () , Incandescent ()
	Multi-Shot	Off, 4EA () , 6EA () , 9EA ()
	Self Timer	Off, 5 secs () , 10 secs ()
	Display Icons	On, Off
	Shutter Sound	On, Off

### In options menu for video camera

Icons	Name	Description
	Video Size	176x144 () , 128x96 ()
	Video Quality	Low () , High ()

	Record Type	For Msg (✉), Unlimited (∞)
	Effects	Nomal, Sepia, Monochrome, Nagative, Embossing
	Display Icons	On, Off


### Zoom in and out

1. Press ▲/▼. It ranges from x1 to x4.

### Increasing or decreasing the brightness

1. Press ◀/▶. It ranges from -3 to +3.

### Taking a picture

1. Press **Options** > **Camera** in standby mode or press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Camera** > **Take a Photo**.
2. Focus on the object >  or press **Options** > **Take a Picture**.

**note:** Your photo will be saved automatically to **My Stuff** > **Camera** > **Photo**.

### Changing to video camera mode

1. Press **Options** > **Camera** in standby mode or press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Camera** > **Take a Photo**.

2. Press **Options** while camera mode is activated.
3. Press **Take a Video**.

### Viewing the taken picture

1. Press **Options** > **Camera** in standby mode or press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Camera** > **Take a Photo**.
2. Press **Options** > **View Photos**.
3. Select the picture > .

### After taking pictures

To	Press
Send a multimedia message	<b>Options</b> > <b>Send as Multimedia Message</b>
Send using Bluetooth	<b>Options</b> > <b>Send via Bluetooth</b>
Upload photos on the web	<b>Options</b> > <b>Send to HP's Snapfish</b>
Set as wallpaper	<b>Options</b> > <b>Set as</b> > <b>Wallpaper</b>
Set as address book	<b>Options</b> > <b>Set as</b> > <b>Address Book</b>
Delete	<b>Options</b> > <b>Delete</b>
Rename	<b>Options</b> > <b>Rename</b>

01

02

03

04




05

06

07

08

## Recording a video

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Camera** > **Take a Video**.
2. Focus on the object >  or press **Options** > **Take a Video**.
3. Press  to stop.
4. Press **Play** to play the video clip.
5. Press **Back** to go back to preview mode.
6. Press  to save the video clip.

**note:** Your video will be saved to **My Stuff** > **Video**.

## Changing to camera mode

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Camera** > **Take a Video**.
2. Press **Options** while video camera mode is activated.
3. Press **Take a Photo**.

For details on taking a picture, see page 39.



## Viewing the recorded video clip

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Camera**
2. Press **Video**.
3. Select the video clip > .

## After saving recorded video clips

To	Press
Send a multimedia message	<b>Options</b> > <b>Send as Multimedia Message</b>
Send using Bluetooth	<b>Options</b> > <b>Send via Bluetooth</b>
Delete	<b>Options</b> > <b>Delete</b>
Rename	<b>Options</b> > <b>Rename</b>

## During recording a video

To	Press
Receive an incoming call	
Stop recording	

## Photo album

You can view, send, save to your phone and also delete photos. JPEG format is supported, and other formats are saved in the **Camera** folder.

## Viewing the saved pictures

1. Press **Menu** > **My Stuff**.
2. Press **Tools** > **Camera** > **Photo**.
3. Select a picture >  or press **Options** > **View**.

### Setting as wallpaper in the display

1. Press **Menu** > **My Stuff**.
2. Press **Tools** > **Camera** > **Photo**.
3. Select a picture > **Options** > **Set as** > **Wallpaper**.

### Sending pictures using multimedia message



1. Press **Menu** > **My Stuff**.
2. Press **Tools** > **Camera** > **Photo**.
3. Select a picture.
4. Press **Options** > **Send as Multimedia Message**.

*For details on creating a multimedia message, see page 32.*

### Uploading pictures on the web

1. Press **Menu** > **My Stuff**.
2. Press **Tools** > **Camera** > **Photo**.
3. Select a picture > **Options** > **Send to HP's Snapfish**.

### Deleting multiple pictures

1. Press **Menu** > **My Stuff**.
2. Press **Tools** > **Camera** > **Photo**.
3. Press **Options** > **Multi-Select**.
4. Press  to select more than one picture.
5. Press  to unselect.

6. Press **Delete**.

### Viewing file information

1. Press **Menu** > **My Stuff**.
2. Press **Tools** > **Camera** > **Photo**.
3. Select a picture.
4. Press **Options** > **File Info**.

## Images album

You can play, send and delete the saved images. The supported formats are JPG, GIF, BMP, and PNG.

### To view the saved image

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Graphics** > **Images**.
2. Select an image > **Options** > **View**.

### To set as wallpaper in display

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Graphics** > **Images**.
2. Select an image > **Options** > **Set as Wallpaper**.

## Video album

You can view, send, save and delete videos.

01

02

03

04

05

06







07

08

## Playing the saved video clips

1. Press **Menu** > **My Stuff**.
2. Press **Tools** > **Camera** > **Video**.
3. Select a video clip >  or press **Options** > **Play**.

## Using video player controls



To	Press
Pause	
Play	
Rewind	Hold 
Fast forward	Hold 
Control volume	Side key up/down or  / 
Mute	<b>Mute</b>

## Sending video clip using multimedia message

1. Press **Menu** > **My Stuff**.
2. Press **Tools** > **Camera** > **Video**.
3. Select a video.
4. Press **Options** > **Send as Multimedia Message**.

*For details on creating a multimedia message, see page 32.*

## Deleting multiple video clips

1. Press **Menu** > **My Stuff**.
2. Press **Tools** > **Camera** > **Video**.
3. Press **Options** > **Multi-Select**.
4. Press  to select more than one video.
5. Press  to unselect.
6. Press **Delete**.




## Audio album

You can play, send, delete the saved sounds. The supported formats are MP3, AAC, AAC+, and WMA.

### To listen the saved sound

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select a sound > **Options** > **Play**.

### To use sound controls

To	Press
Play & Pause	
Play previous clip	
Play next clip	
Control volume	Side key/Navi key up or down

### To set as a ringtone

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select a sound > **Options** > **Set as Ringtone**.

### To send sound file using multimedia message

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select a sound file.
3. Press **Options** > **Send as Multimedia Message**.

## Other files

You can manage files in unsupported formats saved on your phone. It also lists files received via Bluetooth from other devices.

### Viewing the list of the files

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Other Files**.
2. Press **Options** > **View**.

## Managing the memory

### Viewing memory status

1. Press **Menu** > **My Stuff**.
2. Press **Memory Info**.
3. Use ▲/▼ to view the information.

## Playing games

You can download games to play with. It is easy to download and you can preview them beforehand. You will only be able to view games that are available on your mobile.

### Shop games

1. Press **Menu** > **Games & Apps**.
2. Select **Games** > **Shop Games** > **Select**.
3. Play the demo and press **BUY** to download the complete game.

01

02

03

04

05

06

07

08


C530

5



Getting Started	01
Calls and address book	02
Messaging	03
Multimedia	04
<b>Useful Features</b>	<b>05</b>
Connectivity	06
Settings	07
Appendix	08

# Useful Features



- Alarms
- Calendar
- Notepad and voice memo
- Calculator, converter and stopwatch
- Business card
- Memory information



## Alarms

### Setting an alarm

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Alarms**.
2. Press **New** for new alarm for the first time.
3. Set the **Cycle**, **Time** and **Alarm Sound** > **Save**.

**note:** The alarm will ring, even if you set the phone to **Vibrate Only** or **Silent**. The alarm will ring during the phone is turned off.

### Viewing the saved alarms

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Alarms**.

### Editing existing alarms

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Alarms**.
2. Select an alarms > **Options** > **Select**.
3. Select an alarms > **Options** > **Delete** to delete an alarm.

## Calendar

Calendar helps you manage your schedule including your time for calls or special days. You can set a reminder on any given date with this function.

### Viewing calendar

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Calendar**.

**note:** Monthly view is displayed as default.



### In the monthly view

To	Press
Move to another day	◀ for Previous ▶ for Next
Move to another week	▲ for Previous ▼ for Next
View other month	Side key up for Previous Side key down for Next

### Creating a new event and edit

1. Select a day > **Options** > **New Event**.
2. Set **Event**, **Start Time**, **Stop Time**, **Reminder**, **Phone Number**, **Location** and **Memo**.
3. Input the events > **Save**.

**note:** You can create up to 50 scheduled events.




**note:** You can create events for dates from 01/01/2000 to 12/31/2049.


## Notepad and voice memo

### Using notepad

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Notepad**.
2. Press **New** for the first time. To add new note press **Options** > **Create New**.
3. To edit memo press **Options** > **Edit**.
4. Press **Options** > **Save** to save.

### Recording voice memo

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Voice Memo**.
2. Press **New** for the first time. To add new note press **Options** > **Create New**.
3. Press  to stop recording.
4. Press **Re-rec** to re-record. Press **Pause** to pause recording.
5. Press **Play** to listen.
6. Press  [] to save.

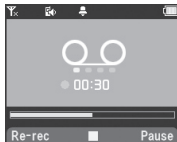






### Listening the recorded sound

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Voice Memo**.







2. Select a memo > **Options** > **Select**.


### Using sound controls

To	Press
Pause	
Play	
Stop	
Rewind	
Fast Forward	
Control volume	Side key up/down

## Calculator, converter and stopwatch

### Using the calculator

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Calculator**.
2. Use //// to calculate.
3. Press **C** to reset.
4. Press  to delete one number at a time.

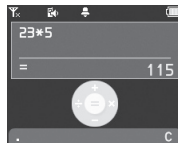

01

02

03

04

05

06


07

08

5. Press [ . ] to use the decimal point.

### Using the converter

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Converter**.
2. Select the categories.
3. Select current unit and enter figure.
4. Select the unit to be changed.

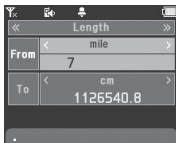

### Using stopwatch

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Tools** > **Stopwatch**.
2. Press to start.
3. Press to stop.
4. Press **Reset** to clear.
5. Press **Lap** to list lap time. It can only list 4 different lap times.



## Business card

You can send your information by sending it as multimedia message.

### Creating your own business card

1. Press **Menu** > **Address Book** > **My Business Card**.
2. Edit the fields > **Options** > **Save** or press .

### Forwarding

1. Press **Menu** > **Address Book** > **My Business Card**.
2. Press **Options** > **Send via Bluetooth**.
3. Press **Options** > **Send as Multimedia Message**.
4. Write a message for **Multimedia Message**.
5. Press **Options** > **Send to**.

### Updating information

1. Press **Menu** > **Address Book** > **My Business Card**.
2. Press **Options** > **Edit**.
3. Update information.
4. Press **Options** > **Save**.

## Memory information

You can view the information of your phone, for **Free**, **Games**, **Audio**, **Graphics**, **Photo**, **Video**, **Message**, **Others**, **System**.

### Viewing the information

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Memory Info**.

---

01

02

03

04

05

06

07

08

C530

6



Getting Started **01**

Calls and address book **02**

Messaging **03**

Multimedia **04**

Useful Features **05**


**Connectivity 06**

Settings **07**

Appendix **08**

# Connectivity

Bluetooth  
Using the browser  
Profiles settings

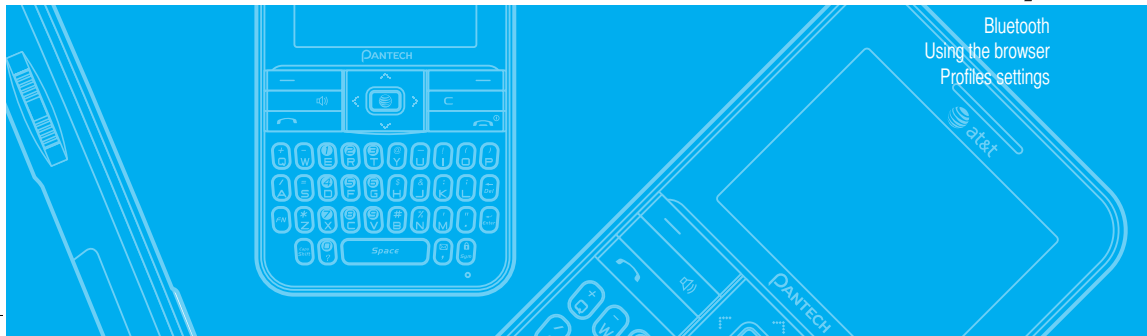




## Bluetooth

Bluetooth technology enables free wireless connections between electronic devices within a maximum range of 33 feet (10 meters). Bluetooth connection can be used to send images, text, business cards, calendar notes or to connect to computers using Bluetooth technology.

Your mobile phone supports:

- Connect to PC to access internet.
- Connect to Hands-Free.
- Connect to electronic devices.

### Icons for Bluetooth

	Bluetooth is active
	Transmitting file using Bluetooth
	Bluetooth is active and the headset is connected

### Activating

1. Press **Menu** > **Settings** > **Connectivity** > **Bluetooth** > **Bluetooth**.
2. Select **On** or **Off**.

### Adding a device

1. Press **Menu** > **Settings** > **Connectivity** > **Bluetooth** > **Paired Devices**.
2. Press **Options** > **Search New Device** > **Search All**.
3. The available device will display.
4. To select the device press **Options** > **Select**.
5. Enter password.

**note:** The other device must be in pairing mode.

### Sending an object

1. Select the file from **Menu** > **My Stuff** > **Graphics, Video, Audio, or Other Files**.
2. Press **Options** > **Send via Bluetooth**.
3. Select the device > **Options** > **Select**.

**note:** If the other Bluetooth device requests pairing, the object is sent after pairing is completed. Locked object or ones containing original rights may not be forwarded.

### Receiving an object

The receiving an object starts only when the receipt has been approved.

The received file will be saved in each place. For example, if you received contacts information from the sender, it will be saved in your phone's memory.

### Setting the visibility

1. Press **Menu** > **Settings** > **Connectivity** > **Bluetooth** > **Visibility**.
2. Select **Hidden** or **Show to All**.


### Naming the phone

1. Press **Menu** > **Settings** > **Connectivity** > **Bluetooth** > **Name**.
2. Edit the field > **Options** > **Save**.

**note:** This is what others will see in their device's display for your phone when searching for your device.

## Using the browser

### Accessing browser

1. Press  in standby mode or press **Menu** > **MEDIA Net** > **MEDIA Net Home**.

**note:** It will access provider's homepage.

### Viewing bookmarks

1. Press **Menu** > **MEDIA Net** > **Bookmarks**.
2. To open the site, press **Options** > **Select**.
3. To send via text message, press **Options** > **Send Message**.

### Setting new bookmarks

1. Press **Menu** > **MEDIA Net** > **Bookmarks**.
2. Press **Options** > **Add**.
3. Enter the fields > **Options** > **Edit Name**.
4. Enter the new name > **Options** > **Save**.

### Entering address

1. Press **Menu** > **MEDIA Net** > **Go to URL** > **Enter New URL**.
2. Enter the web address > **Options** > **Go to URL**.

### Setting options

1. Press **Menu** > **MEDIA Net** > **Options**.
2. Select the category > **Select** > select the option.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Profiles setting

You can set profile and view [Profile Name](#), [Home URL](#), [Connection Type](#), [Proxy Address](#), [Proxy Port](#), [Proxy Login ID](#), [Proxy Password](#) and [Data Bearer](#).

### Adding new profile

1. Press [Menu](#) > [MEdia Net](#) > [Profiles](#).
2. Select [Empty](#) > [Add](#).
3. Enter the fields > [Options](#) > [Save](#).

### Editing profile

1. Press [Menu](#) > [MEdia Net](#) > [Profiles](#).
2. Select other profile > [Options](#) > [Edit](#).

### Viewing default profile

1. Press [Menu](#) > [MEdia Net](#) > [Profiles](#).
2. Select [MEdia Net](#) > [Options](#) > [View](#).

### Deleting profile

1. Press [Menu](#) > [MEdia Net](#) > [Profiles](#).
2. Select a profile > [Options](#) > [Delete](#).

---

01

02

03

04

05

**06**

07

08

C530

7



Getting Started	01
Calls and address book	02
Messaging	03
Multimedia	04
Useful Features	05
Connectivity	06
<b>Settings</b>	<b>07</b>
Appendix	08

# Settings



- Language
- Time and date
- Ringtone
- Decorating the display
- Locks
- To enable fixed dialing
- Reset
- TTY

## Language

### Setting up

1. Press **Menu** > **Settings** > **Phone** > **Language**.
2. Select the language > **Select**.

## Time and date

### Setting up

1. Press **Menu** > **Settings** > **Phone** > **Time & Date**.
2. Set the categories using ◀/▶/▲/▼ > **Save**.

## Ringtones

### Setting ringtones

1. Press **Menu** > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select a file > **Options** > **Set as Ringtone**.

### Setting sound profile

1. Press **Menu** > **Settings** > **Sounds & Alerts**.
2. Select **Normal**, **Vibrate and Ring**, **Vibrate Only** or **Silent**.

## Customizing the ringtone

You can set **Ring Sound**, **Call Alert Type**, **Ringtone Volume**, **Message Sound**, **Message Alert Type**, **Message Reminder**, **Message Volume**, **Alarm Volume**, **Keytone Type**, **Key Volume** and **Power On/Off Sound** for **Normal** and **Vibrate and Ring** profile.

1. Press **Menu** > **Settings** > **Sound & Alerts**.
2. Select **Normal** or **Vibrate and Ring**.
3. Press **Options** > **Customize**.
4. Select a category > set the options > **Save**.

## Decorating the display

### Setting the display

You can set the **Wallpaper**, **Clock** and **Color Theme**.

1. Press **Menu** > **Settings** > **Display** > **Main Screen**.

**note:** Your wallpaper images are in the **Images** and **Photo** folder. To access **Images** or **Photo** folder press **Menu** > **My Stuff** > **Graphics** > **Images** or **Photo**.

### Setting the menu type

1. Press **Menu** > **Settings** > **Display** > **Menu Type**.

## Setting the font

1. Press **Menu** > **Settings** > **Display** > **Font Style**.

## Setting the brightness

1. Press **Menu** > **Settings** > **Display** > **Brightness**.

**note:** Modifying brightness may affect battery life.

## Setting time for backlight

1. Press **Menu** > **Settings** > **Display** > **Backlight Timer**.

**note:** Modifying backlight time may affect battery life.

## Locks

### Locking the phone

1. Press **Menu** > **Settings** > **Security** > **Phone Lock**.
2. Select **On**.

**note:** The default password is '1234'. To change the password press **Menu** > **Settings** > **Security** > **Change Password**.

### Locking the PIN

The Personal Identification Number is the security code that protects the phone or SIM against unauthorized use.

1. Press **Menu** > **Settings** > **Security** > **PIN 1 Check**.
2. Select **On** > Enter PIN code > .

**note:** To change the PIN code press **Menu** > **Settings** > **Security** > **Change PIN1**.

### Changing PIN 2

1. Press **Menu** > **Settings** > **Security** > **Change PIN2**.

## To enable fixed dialing

### Enabling

1. Press **Menu** > **Settings** > **Security** > **Fixed Dialing**.
2. Select **On** or **Off**.

*For details on fixed dialing, see page 25.*

## Reset

### Resetting the phone

1. Press **Menu** > **Settings** > **Reset**.
2. **Master Reset** > **Yes** > Enter Password.

**note:** It will return configuration settings to default. The default password is '1234'.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Clearing the phone

1. Press **Menu** > **Settings** > **Reset**.
2. **Master Clear** > **Yes** > Enter Password.

**note:** It will change the setting as default and erase all personal data. The default password is '1234'.

## TTY

The teletypewriter (TTY) is a telecommunications device that allows people who are deaf or hard of hearing, or who have speech or language disabilities, to communicate via a telephone.

### Setting teletypewriter

1. Press **Menu** > **Settings** > **TTY**.
2. Select **Disabled**, **TTY Full**, **TTY Talk** or **TTY Hear**.
  - **Disable:** TTY mode is disabled.
  - **TTY Full:** User who cannot talk and hear, sends and receives a text message.
  - **TTY Talk:** User who can talk but cannot hear, receive a text message and send voice message.

- **TTY Hear:** User who can hear but cannot talk, sends a text message and receive voice message.

---

01

02

03

04

05


06

**07**

08



C530

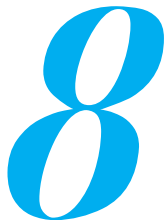

Getting Started	01
Calls and address book	02
Messaging	03
Multimedia	04
Useful Features	05
Connectivity	06
Settings	07
Appendix	08

# Appendix



- Alert message
- Troubleshooting checklist
- Safety information
- Safety precautions
- About the battery usage
- FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices
- FCC Regulatory Compliance
- Warranty

## Alert message

If you experience any problem while using your mobile phone, please refer to the following checklist. If the problem still persists, contact your dealer or nearest carrier.

### When the “*Insert SIM Card*” message appears:

Make sure the SIM card is correctly installed. Check to see if the SIM card is working properly. If it does not work, try to clean the contact points of the card with a dry cloth. If it is out of order, take it to your service provider.

### When the “*Text Message Full*” message appears:

The received or saved messages are full in your phone or SIM memory. You need to delete the message.

### When the “*Multimedia Message Full*” message appears:

The saved messages are full in your phone memory. When you receive new message you will see “Multimedia Message Full. Move To Inbox?” You can move to inbox or delete the message.

### When the “*Password*” message appears in Phone locked state:

Enter the phone password. The default password is “1234”. If you cannot remember the password, contact the nearest carrier.

### When the “*Enter PIN1*” message appears:

Input PIN1. If you cannot remember it, contact your service provider. You can still receive calls even if your mobile phone becomes locked after entering the incorrect PIN1 on three consecutive attempts.

### When the “*No Service*” or “*Network Search*” appears:

If you cannot make/receive a call when you are indoors or undergrounds where the signal strength is poor, move toward a window or go out to an open area. If you still cannot make a connection, contact your service provider.

## Troubleshooting checklist

### When audio quality is poor:

End a call and try again.

### When the other party cannot hear you speaking:

Your phone may be set to MUTE. Disable the MUTE function. Or your hand may be covering the microphone located below the  key.

### When battery lifetime is shorter than usual:

This may happen when you are in an area with low signal strength. Turn off your phone when it is not in use. Change the battery when battery energy is exhausted.

### When your mobile phone does not turn on:

Make sure your battery is charged. Check to see if your phone works while recharging the battery.

### When you are unable to send a message:

Either you are not registered to receive an SMS service, or you may be in an area where your network service provider cannot provide such a service.

**When you are unable to make a call:**

Your phone may be set to “Fixed Dialing” function. Cancel the “Fixed dial > Off”.

**When you are unable to charge the battery:**

This may be the result of one of the following three cases.

1. Your charger may be out of order. Contact your nearest dealer.
2. You may be attempting to use the phone in an overly hot/cold temperature. Try changing the charging environment.
3. Your battery may have not been connected to the charger properly. Check the connector.

**When you are unable to input data into your Address Book:**

Your Address Book memory may be full. Try deleting some entries from your Address Book.

**When you are unable to select a certain function:**

You may not have subscribed to that function, or your network service provider may be in an area where such service cannot be provided. Contact your local service provider.



## Safety information

The following list shows how to maintain your mobile phone, together with precautions to take.

- Keep your mobile phone and its accessories out of the reach of children.
- Maintain your mobile phone in dry conditions and keep it within normal

operating temperatures. Temperatures higher than 55°C (131°F) or lower than -20°C (-4°F) may damage your phone.

- Do not use or store your mobile phone in dusty, dirty areas.
- Do not attempt to disassemble your mobile phone.
- Do not drop or cause severe impact to your mobile phone.
- Do not use chemical products, cleaning solvents or detergents to clean your mobile phone.
- If your mobile phone does not work properly, contact your dealer immediately.
- Use only authorized batteries, battery chargers and accessories. Any malfunction or damage caused by the use of unauthorized batteries, battery chargers and accessories will void the limited product warranty.
- Ensure that the battery and battery charger do not come in contact with conductive objects.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Safety precautions

**Using a mobile phone while driving may be prohibited.**

Please check local laws and regulations with regard to the prohibition of mobile phone use while driving, and comply with them.

Use of your phone while you are driving may disturb your concentration and so cause an accident. Always switch your phone off to drive safely. You should use your phone in an emergency, either use a hands free device built into your car or pull over in a safe place first.

**Switch off in restricted areas**

Always switch your phone off in areas where mobile phone use is restricted.



### Switch off in explosive or dangerous areas

Always switch your phone off in areas with explosive or dangerous materials (such as fuels, fuel stations or areas containing chemical goods) and obey any instructions or signals. Do not remove your mobile phone's battery in such areas.



### Switch off in aircraft

Always switch your phone off or select **Flight Mode On** (press the **Menu > Settings > Flight Mode**) when you are in an aircraft. The electromagnetic waves emitted by your phone may affect the electronic navigation equipment in the aircraft.



### Switch off in hospitals and near medical equipment

Always switch your phone off in hospitals, and obey the regulations or rules of the hospital.

Switch your phone off when using medical equipment for private purposes, if possible. Always consult with the medical equipment's manufacturer or an expert regarding phone use near the medical equipment.



### Installing a hands free device in your vehicle

Install vehicle hands free devices away from the steering wheel and airbag expansion area, otherwise injury may result.



### Mobile phones and other electronic devices

Mobile phones emit electromagnetic waves that may affect nearby electronic devices. When it is switched on, do not place your phone close to delicate electronic equipment.



## About the battery usage

Your phone is powered by a Lithium Ion (Li-Ion) battery. This means that, unlike other forms of battery technology, you can recharge your battery while some charge remains without reducing your phone's autonomy due to the "battery memory effect" inherent in those technologies.

- Do not use a damaged battery or charger.
- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Do not put your battery into contact with conductive objects.
- Dispose of and recycle used batteries in accordance with local regulations. Do not dispose of batteries by burning; they may explode.
- Do not use an unauthorized charger.
- Only use the battery for the device for which it is specified
- Only use the battery with a charging device that has been qualified with the device per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the device per this standard, IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations
- Battery usage by children should be supervised.

- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Use your battery for the specified purpose only.
- The closer you are to your network's base station, the longer your phone usage time because less battery power is consumed for the connection.
- The battery recharging time varies depending on the remaining battery capacity and the battery and charger type you use.
- Battery life inevitably shortens over time.
- Use an authorized battery and charger only.
- Since overcharging may shorten battery life, remove the phone from its charger once it is fully charged. Unplug the charger, once charging is complete. Leaving the battery in hot or cold places, especially inside a car in summer or winter, may reduce the capacity and life of the battery. Always keep the battery within normal temperatures.
- To prevent injury or burns, ensure that no metal objects come into contact with the + and - terminals of the battery.

## FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-

aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

- **M-Ratings:** Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.
- **T-Ratings:** Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference

01

02

03

04

05

06

07

08

noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.



In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This is synonymous for T ratings. This should provide the hearing aid user with "normal usage" while using their hearing aid with the particular wireless phone. "Normal usage" in this context is defined as a signal quality that is acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

To ensure that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN components must be disabled during a call. See Page 52 for instructions to disable these components.

## FCC Regulatory Compliance

### FCC Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Your mobile device is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for mobile devices. Those guidelines are consistent with safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies: American National Standard Institute (ANSI), National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP), and International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNRP). Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. The design of your phone complies with the FCC guidelines and applicable.

### Statement according to FCC part 15.105

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If

this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### Statement according to FCC part 15.21

Modifications not expressly approved by this company could void the user's authority to operate the equipment.

#### RF exposure FCC

For body worn operation, to maintain compliance with FCC RF exposure guidelines, use only accessories that contain no metallic components and provide a separation distance of 15mm (0.6 inches) to the body. Use of other accessories may violate FCC RF exposure guidelines and should be avoided.

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### Health and Safety Information FCC

This EUT has been shown to be capable of compliance for localized specific absorption rate (SAR) for uncontrolled environment/general population exposure limits specified in ANSI/IEEE Std. C95.1-1992 and had been tested in accordance with the measurement procedures

specified in FCC/OET Bulletin 65 Supplement C (2001) and IEEE Std. 1528-2003 Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg\*.

\* In the U.S. and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in.

\*\* This device contains 1800 MHz GSM functions that are not operational in U.S. Territories; this filing is applicable only for 850 MHz GSM and 1900 MHz PCS operations.

## Warranty

#### Protect Your Warranty

Read your Warranty carefully, with the special consideration to paragraph seven of the Limited Warranty for your unit.

"Warranty does not apply to... or to any product or part thereof which has suffered through alteration... mishandling, misuse, neglect or accident".

Many companies are making look alike accessories and in some cases, promoting that their product is equal to or better than the Pantech product. Be careful. Some of these products may not be compatible to use with your Pantech product and may damage the unit or cause it to malfunction.

01

02

03

04

05

06

07

08



If service is required on your unit and it is determined that a non-Pantech accessory has created the problem with your unit, the Warranty will not apply. In addition, if the unit has already suffered irreversible damage by reason of a non-compatible accessory, the Warranty will be voided. To protect your Warranty, use only compatible accessories which cannot damage or interfere with the functioning of your Pantech product.

### 12 Month Limited Warranty

Pantech Wireless, Inc. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this Pantech handheld portable cellular telephone, that should this product or any part thereof during normal consumer usage and conditions, be proven defective in material or workmanship that results in product failure within the first twelve (12) months period from the date of purchase, such defect(s) will be repaired or replaced (with new or rebuilt parts) at the Company's option, without charge for parts or labor directly related to the defect(s).

The antenna, key pad, display, rechargeable battery and battery charger, if included, are similarly warranted for twelve (12) months from date of purchase. This Warranty extends only to consumers who purchase the product in the United States or Canada and it is not transferable or assignable.

### This Warranty does not apply to:

- (a) Product subjected to abnormal use or conditions, accident, mishandling, neglect, unauthorized alteration, misuse, improper installation or repair or improper storage;

- (b) Product whose mechanical serial number or electronic serial number has been removed, altered or defaced.
- (c) Damage from exposure to moisture, humidity, excessive temperatures or extreme environmental conditions;
- (d) Damage resulting from connection to, or use of any accessory or other product not approved or authorized by the Company;
- (e) Defects in appearance, cosmetic, decorative or structural items such as framing and non-operative parts;
- (f) Product damaged from external causes such as fire, flooding, dirt, sand, weather conditions, battery leakage, blown fuse, theft or improper usage of any electrical source.

The Company disclaims liability for removal or reinstallation of the product, for geographic coverage, for inadequate signal reception by the antenna or for communications range or operation of the cellular system as a whole.

To obtain repairs or replacement within the terms of this Warranty, the product should be delivered with proof of Warranty coverage (e.g. dated bill of sale), the consumer's return address, daytime phone number and/or fax number and complete description of the problem, transportation prepaid, to the Company by calling the number listed below or to the place of purchase for repair or replacement processing.

To locate Pantech Authorized Service Center, call: (800) 962-8622 or email [HandsetHelp@Pantech.com](mailto:HandsetHelp@Pantech.com).

Please have the following information available when you send the phone in for repair:

- A valid original Proof of Purchase
- Return address

- Daytime phone number or fax number
- Model #
- IMEI # (Look for the 15 digit IMEI # behind the battery of the device.)
- Complete description of the problem
- Transportation prepaid

### Other Warranty Program

You may have other warranty program with your purchase, such as warranty exchange. If so, please refer to equipment package or the original point of sale.

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 18 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR THE DELAY IN RENDERING SERVICE UNDER THIS WARRANTY

OR LOSS OF USE DURING THE TIME THE PRODUCT IS BEING REPAIRED OR REPLACED.

No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitation or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

For technical support in the U.S. & Canada, call (800) 962-8622.

Or email: [HandsetHelp@Pantech.com](mailto:HandsetHelp@Pantech.com).

Or visit the web site: [www.pantechusa.com](http://www.pantechusa.com)

For all other inquiry, write to:

**PANTECH WIRELESS, INC.**

5607 Glenridge Dr. Suite 500 Atlanta, GA 30342

01

02

03


04

05

06

07

08





Su teléfono está diseñado para hacerlo fácil para acceder a una amplia variedad de contenido. Para su protección, queremos que usted esté enterado que algunas aplicaciones que le permite puede implicar la ubicación de su teléfono para ser compartida. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, ofrecemos controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede utilizar la ubicación de su teléfono y otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, el AT&T herramientas de privacidad no se aplican a las aplicaciones disponibles fuera de AT&T. Por favor, revise los términos y condiciones asociadas y la política de privacidad para cada lugar de servicio para saber cómo la información sobre la localización serán utilizados y protegidos. Además, su AT&T teléfono puede ser usado para acceder a Internet y para descargar, y / o la adquisición de bienes, aplicaciones y servicios de AT&T o en otra parte de terceros. AT&T proporciona herramientas para que usted controle el acceso a Internet ya determinados contenidos de Internet. Estos controles pueden no estar disponibles para ciertos dispositivos de bypass que AT&T controles.

# Manual del Usuario de **PANTECH\_SLATE™**

---

Gracias por elegir el Pantech Slate (C530), nuestro más reciente teléfono móvil EDGE.

El Pantech Slate tiene muchas funciones diseñadas para mejorar su experiencia con teléfonos móviles. Por su diseño elegante, con estilo y teclado QWERTY, sabemos que disfrutará de toda la experiencia del Slate.


Esta Guía del usuario contiene información importante y útil que lo ayudará a familiarizarse al máximo con todo lo que Pantech Slate tiene para ofrecer.

## Especificaciones

### Diseño

Teléfono tipo barra con una sola pantalla y teclado QWERTY.

### Pantallas

- LCD TFT de 260000 colores con pantalla interna de 2.2"
- Resolución 176x220
- 7 líneas para texto en modo básico con fuente de 16 puntos
- Dos teclas programables, teclas de desplazamiento en cuatro direcciones y de selección 

### Melodías

MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, MIDI, SP-MIDI

### Cámara

Cámara CMOS integrada de 1.3M

- Resolución hasta 1280 x 960 (1,228,800 píxeles)
- Grabación y reproducción de videos Mpeg4 hasta 15 marcos por segundo (tamaño QCIF)
- Función de temporizador automático (5 ó 10 segundos)
- Álbum de fotos y álbum de videos

### Dimensiones y peso

- Peso: 132g (con batería estándar)
- Dimensiones: 107 mm x 64 mm x 9.9 mm

### Administración de energía (Rendimiento)


Tipo de batería	Capacidad	Tiempo de espera	Tiempo de conversación
ión de litio estándar (ión-litio)	Hasta 930 mAh	Hasta 250 horas	Hasta 3 horas

### Frecuencia operativa

- Redes GSM de 850 Mhz, GSM de 900Mhz, DCS de 1800 Mhz y PCS de 1900 Mhz en América del Norte, América del Sur, Europa, África y Asia Pacífico, donde cuentan con soporte.
- Cambio de banda automático.

# Generalidades del teléfono

## Vista del teclado numérico

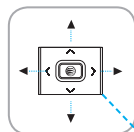


**Tecla de navegación**  
Se desliza por las opciones de menú.

**Tecla altavoz**

**Tecla HABLAR**

**Tecla para prefijo de llamada internacional**

**Modo de vibración**

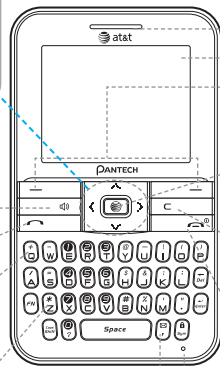

**Mensaje**

**Auricular**

**Pantalla**

**Tecla programable izquierda/derecha**

Ejecuta las funciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

**Tecla OK** o acceda **MEdia Net**

Presione para entrar al sistema de menú

**Tecla Borrar**

Vuelve a la pantalla anterior o elimina los caracteres en modo de texto.

**Encendido o apagado/Tecla de salida de menú/Tecla Terminar**

Enciende y apaga el teléfono, finaliza llamadas, sale de menús

**Micrófono**

**Ranura para el cargador/micrófono**  
**Cámara**

**Tecla lateral**

**Tecla de cámara**

**Antena interna**


**nota:** sostener el dispositivo por el área de la antena interna puede afectar la calidad de la recepción de la llamada.

## Características del menú

Correo electrónico y MI	Mensajería	YELLOWPAGES.COM
MEdia Net	MEdia Mall	Juegos y aplic.
MI material	Contactos	Configuración



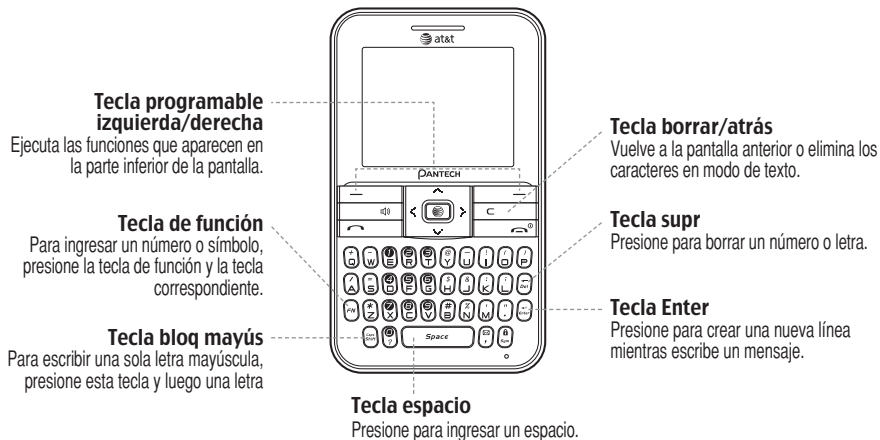


## Vista del teclado QWERTY



## Uso de los accesos directos

Se puede acceder fácilmente a los elementos de menú numerados, como menús, submenús y opciones, mediante sus números de atajo. En modo Menú, se puede tener acceso a los menús principales presionando las teclas numéricas (1 a 9) que corresponden a su ubicación en la pantalla.

Ejemplo: acceso al menú **Idioma**.

1. Presione **Menú**.
2. Presione  para **Configuración**.
3. Presione  para **Teléfono**.
4. Presione  para **Idioma**.
5. Presione **Seleccionar** para **Texto de pantalla**.
6. Presione la tecla de desplazamiento **▲** o **▼** para mostrar la lista de idiomas disponibles.

## Descripción general del menú



### Correo electrónico y MI

Correo de celular  
MI



### Mensajería

Crear mensaje  
Entrada  
Enviado  
Salida  
Borradores  
Correo de voz  
Plantillas  
Configuración  
Info. Memoria



## **YELLOWPAGES.COM**



## **MEdia Net**

Inicio de MEdia Net  
Favoritos  
Ir a URL  
Perfiles  
Opción  
Seguridad  
Versión



## **MEdia Mall**

Comprar timbres  
Comprar juegos  
Comprar gráficos  
Comprar multimedia  
Comprar aplicaciones  
MEdia Net



## **Juegos y aplic.**

Juegos  
Aplicaciones



## Mi material

Audio  
Gráficos  
Video  
Herramientas  
Otros archivos  
Info. Memoria



## Contactos

Contactos  
Nuevo contacto  
Marcación rápida  
Grupos  
Tarjeta de presentación  
Memoria en uso  
Eliminar todos  
Copiar todos  
Número propio  
Info. Memoria  
Núm. de servicio<sup>s</sup>










## Configuración








Sonidos y alertas  
Ajustes de pantalla  
Llamada  
Teléfono  
Modo de vuelo  
Conectividad  
Seguridad<sup>s</sup>  
Versión de software  
Reiniciar  
TTY

<sup>s</sup> Depende de SIM

<sup>n</sup> Depende de la red

## Rápido y fácil

Teclas	Funciones
	Ejecuta las funciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla utilizando estas teclas programables.
	Se desplaza a través de las opciones de menú en el modo Menú. En modo de espera, Izquierda: accede al menú de <b>Correo de celular</b> Derecha: accede al menú <b>MI</b> Arriba: accede al menú <b>Crear mensaje</b> Abajo: accede al menú <b>Contactos</b>
	Selecciona una función del menú o almacena información ingresada por el usuario, como nombres. Esta tecla también se usa para confirmar como la tecla [OK]. Inicia <b>MEdia Net</b> directamente si se presiona en modo de espera.
	Enciende el modo de altavoz.
	Elimina caracteres de la pantalla o vuelve al menú anterior.
	Realiza o recibe una llamada. Muestra la lista de llamadas recientes en modo de espera. Al mantenerla presionada en modo de espera, remarca el último número al que llamó.
	Finaliza la llamada actual. Al mantenerla presionada, enciende o apaga el teléfono. Cancela lo ingresado por el usuario y vuelve a la pantalla principal mientras está en el modo Menú.

Teclas	Funciones
	Al mantenerla presionada en modo de espera, accede de mensaje.
	Ingresa números, letras o caracteres especiales. Al presionarla en modo de espera, lleva a la pantalla de marcación.
	Al mantenerla presionada en modo de espera, ingresa o sale del modo de vibración.
	Ingresa un prefijo de marcación internacional.
	Al presionarla en la pantalla de edición de texto, cambia entre los diversos modos de ingreso de texto. Al mantenerla presionada en la pantalla de edición de texto, ingresa números o símbolos.
	Ajusta el volumen del auricular durante una llamada. Controla el volumen del timbre, el modo de vibración y el modo todo silencioso en el modo de espera. Silencia el tono de timbre de una llamada entrante. Rechaza la llamada entrante si la mantiene presionada cuando recibe una llamada.
	Activa el modo de captura de la cámara.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Contenidos

Especificaciones .....	2
Generalidades del teléfono .....	3
Uso de los accesos directos .....	5
Descripción general del menú .....	5
Rápido y fácil .....	8

## 1. Inicio

Tarjeta SIM y batería .....	14
Encendido/desactivado del teléfono ....	15
Bloqueo del teclado .....	15
Indicaciones básicas de pantalla .....	15
Asignación del menú .....	16
Uso del teclado QWERTY .....	16
Comprar MEDIA .....	17

## 2. Llamadas y contactos

Realización, recepción y finalización de una llamada .....	20
---	----

Opciones durante una llamada .....	21
Configuración de llamada .....	23
Verificación de todas las llamadas .....	23
Marcación rápida .....	24
Uso de los contactos .....	25
Identificación de llamada .....	26
Uso del auricular .....	26
Número de servicio y marcación fija ....	26

## 3. Mensajería

Ingreso de texto .....	30
Mensajería .....	30
Recepción de mensajes .....	31
Creación y envío de mensajes de texto .....	32
Creación de un mensaje multimedia ....	32
Plantilla de mensaje .....	34
Configuración de mensajes .....	35

Configuración de mensajes de voz .....	36
Correo electrónico .....	36
Uso de Mensajero instantáneo .....	36

## 4. Multimedia

Cámara .....	40
Álbum de fotos .....	43
Álbum de imágenes .....	44
Álbum de video .....	44
Álbum de audio .....	45
Otros archivos .....	46
Administración de memoria .....	46
Juegos .....	46

## 5. Características útiles

Alarma .....	50
Calendario .....	50
Bloc de notas y nota de voz .....	51

Calculadora, conversor y cronómetro ..	52
Tarjeta de presentación.....	52
Información de memoria .....	53

## 6. Conectividad

Bluetooth .....	56
Uso del navegador .....	57
Configuración de perfiles.....	58

## 7. Configuración

Idioma.....	62
Hora y fecha .....	62
Tonos de timbre .....	62
Configuración de la pantalla.....	62
Bloqueos.....	63
Para activar la marcación fija .....	64
Restablecimiento .....	64
TTY .....	64

## 8. Apéndice

Mensajes de alerta .....	68
Lista de control de solución de problemas .....	68
Información de seguridad.....	69
Medidas de seguridad .....	69
Acerca del uso de la batería.....	70
Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición (HAC) de la FCC para dispositivos inalámbricos .....	71
Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC .....	73
Garantía.....	74




C530



Inicio	01
Llamadas y contactos	02
Mensajería	03
Multimedia	04
Características útiles	05
Conectividad	06
Configuración	07
Apéndice	08

# Inicio

Tarjeta SIM y batería  
Encendido/desactivado del teléfono  
Bloqueo del teclado  
Indicaciones básicas de pantalla  
Asignación del menú  
Uso del teclado QWERTY  
Comprar MEdia

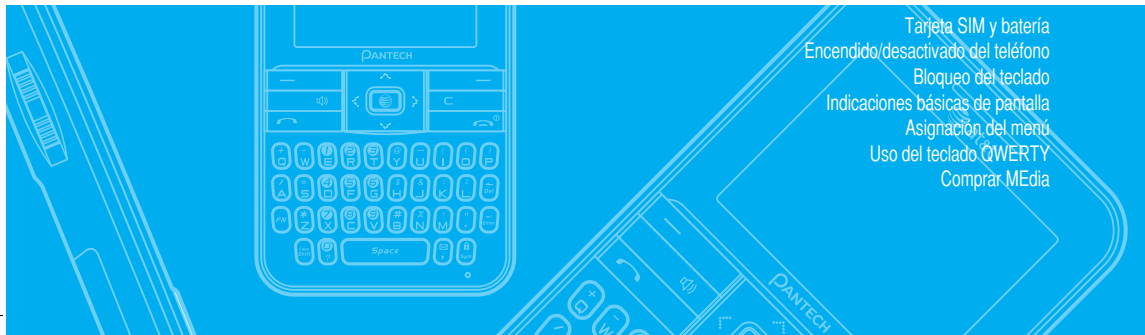

## Tarjeta SIM y batería

### Acerca de la tarjeta SIM

Cuando se suscriba a un operador de red, recibirá una tarjeta SIM (Módulo de identidad del abonado) que contiene la información de registro, el código PIN, etc.

Al igual que una tarjeta de crédito, debe mantenerla en un lugar seguro y manejarla con cuidado. No debe doblarla, rayarla ni tampoco exponerla a la humedad. Evite la electricidad estática. Para evitar que se corrompa la memoria de la tarjeta SIM, apague siempre el teléfono antes de extraer o insertar la tarjeta.

### Acerca de la batería


Este teléfono utiliza una batería de ión litio. Asegúrese de utilizar solamente baterías y cargadores autorizados. Para obtener más detalles, comuníquese con el distribuidor más cercano.

**nota:** la energía del teléfono proviene de una batería de ión de litio (ión-litio). Esto significa que, a diferencia de otras tecnologías, la batería se puede recargar mientras aún queda carga, sin reducir la autonomía del teléfono debido al efecto de memoria de batería inherente a estas tecnologías.

### Instalación/retiro de la tarjeta SIM y de la batería

1. Extraiga la cubierta de la batería de la unidad. Para ajustar la cubierta de la batería, póngala en el riel guía y presione hacia arriba.
2. Introduzca primero la tarjeta SIM en la ranura. Los contactos dorados de la tarjeta SIM deben coincidir con los contactos metálicos del teléfono. Una vez insertada la tarjeta SIM, coloque los contactos de la batería en el orificio de la derecha de la unidad (1) y luego presione el costado izquierdo (2) de la batería hasta escuchar un chasquido.
3. Para extraer la batería, jale el costado izquierdo de ésta hacia arriba (1) y sáquela (2). Una vez retirada la batería, saque la tarjeta SIM en la dirección de flecha, como se ilustra.

**nota:** los datos se perderán si extrae la tarjeta SIM mientras el teléfono está encendido.

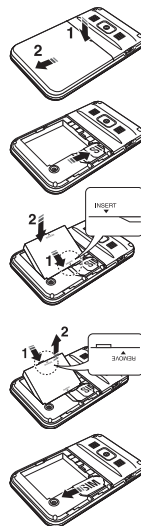

### Para cargar la batería

1. Para cargar la batería, abra la cubierta protectora del costado superior izquierdo y conecte el adaptador del cargador.



2. Para desenchufar el adaptador, presione los botones laterales de éste (1) y jálelo para sacarlo (2).



## Encendido/ desactivado del teléfono

### Para encender

1. Mantenga presionada la tecla

### Para apagar

1. Mantenga presionada la tecla

## Bloqueo del teclado

### Bloqueo del teclado

1. Mantenga presionada la tecla

### Desbloqueo del teclado

1. Presione **Desbloq.** > dentro de 3 segundos para desbloquear.

## Indicaciones básicas de pantalla

	Intensidad de la señal. A mayor número de barras, más potente es la señal. Cuando la red está en modo de búsqueda, aparece .
	Hay una llamada en curso. Cuando esté en un área sin servicio, aparece .
	Transferencia de llamada <sup>n</sup> está activo.
	Las llamadas entrantes se ajustaron en sólo timbre ( <b>Normal</b> )
	Las llamadas entrantes se ajustaron en <b>Vibrar y timbre</b>
	Las llamadas entrantes se ajustaron en <b>Sólo vibrar</b>
	Las llamadas entrantes se ajustaron en <b>Silencioso</b>
	El <b>Modo de vuelo</b> está activo.
	Se recibieron uno o más mensajes de texto.

01

02

03


















04




05

06

07

08

	Se recibieron uno o más mensajes multimedia.
	Se recibieron uno o más mensajes WAP de envío automático.
	Se recibieron uno o más mensajes de otros tipos.
	Se recibieron uno o más mensajes de voz.
	Se está enviando un mensaje.
	Se está recibiendo un mensaje.
	Se programó una alarma.
	Bluetooth está activo.
	El auricular está conectado.
	TTY está activo.
	Señal EDGE disponible. Aparece cuando hay una sesión EDGE activa.
	Señal GPRS disponible. Aparece cuando hay una sesión GPRS activa.
	WAP conectado. Cuando la seguridad está configurada aparece  .
	Nivel de la batería. Si la carga de la batería es baja, aparece  .
	Estado de AIM: Disponible, Ausente, Invisible

	Estado de MSN: Conectado, Ausente, Ocupado, No conectado
	Estado de YAHOO: Disponible, Ocupado, Invisible
	Recibió uno o más mensajes MI.

<sup>a</sup>Depende de la red

## Asignación del menú

Puede definir el menú más comúnmente usado en Opciones en el modo de espera.







1. Presione **Opción** en el modo de espera > seleccione **No adjudicado**.
2. Presione **Opción** > **Editar**.
3. Seleccione el menú y submenú.

**nota:** el usuario puede cambiar el menú **Opción** excepto **My Account**.

## Uso del teclado QWERTY

Su teléfono posee un teclado QWERTY, el cual proporciona una experiencia de escritura de texto superior en un aparato

pequeño que le brinda simpleza y comodidad. Puede utilizar todas las funciones del teléfono con el teclado QWERTY.

Tecla	Función
	Ejecuta las funciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla utilizando estas teclas programables.
	Presione para cambiar ab Ab AB en la pantalla de edición de texto. <b>(ab) (AB) (AB)</b> (todas minúsculas / primera letra mayúscula / todas mayúsculas)
	Presione para escribir un carácter especial o número, en el teclado correspondiente. Para ingresar símbolos y números en forma continua, presione hasta que aparezca <b>(FN)</b> .
[Space]	Ingresa el carácter de espacio en el modo de ingreso de texto.
	Pasa a la línea siguiente en el modo de ingreso de texto.
	Elimina un carácter a la izquierda del cursor de texto en la pantalla de edición de texto.
	Presione para ingresar un carácter especial que no aparezca en el teclado.

## Comprar MEdia

### Compra de tonos

1. Presione **Menú** > **MEdia Mall** > **Comprar timbres**.

### Compra de juegos

1. Presione **Menú** > **MEdia Mall** > **Comprar juegos**.

### Compra de gráficos

1. Presione **Menú** > **MEdia Mall** > **Comprar gráficos**.

### Compra de multimedia

1. Presione **Menú** > **MEdia Mall** > **Comprar multimedia**.

### Compra de aplicaciones

1. Presione **Menú** > **MEdia Mall** > **Comprar aplicaciones**.

### Inicio de MEdia Net

1. Presione **Menú** > **MEdia Mall** > **MEdia Net**.

01

02

03

04

05

06

07

08

C530

2



Inicio	01
Llamadas y contactos	02
Mensajería	03
Multimedia	04
Características útiles	05
Conectividad	06
Configuración	07
Apéndice	08

# Llamadas y contactos

- Realización, recepción y finalización de una llamada
- Opciones durante una llamada
- Configuración de llamada
- Verificación de todas las llamadas
- Marcación rápida
- Uso de los contactos
- Identificación de llamada
- Uso del auricular
- Número de servicio y marcación fija





## Realización, recepción y finalización de una llamada

### Realización de llamadas

1. Ingrese el código de área y el número de teléfono.
2. Presione la tecla .

### Contestación de llamadas

1. Presione .

### Finalización de llamadas

1. Presione .

Cuando finalice la llamada, verá un resumen de la llamada.

### Rechazo de llamadas

1. Presione  o **Ignorar**.


### Realización de llamadas con la lista de llamadas

El teléfono registra hasta 20 números de llamadas marcadas, recibidas y perdidas.


1. Presione  para ver la lista de **Llamds recientes**.
2. Seleccione **Todas las llam.**, **Llam. perdidas**, **Llam.**

**recibidas** o **Llam. realizadas** presionando / .

3. Seleccione un número.
4. Presione  para marcar el número seleccionado.

**nota:** para remarcar el último número en la lista de **Llamds recientes**, presione .



### Realización de llamadas durante una llamada

1. Ingrese el número de teléfono o búsquelo en **Contactos**.
2. Presione  para marcar el número de la segunda llamada. La primera llamada se retiene en forma automática.

### Cambio entre dos llamadas


1. Presione **Interc.**

### Realización de llamadas internacionales


1. Presione la tecla  para internacional.
2. Ingrese el código de país, el código de área y el número de teléfono.
3. Presione .

### Realización de llamadas de emergencia



Puede realizar llamadas de emergencia incluso si el teléfono no tiene una tarjeta SIM.

1. Presione el número de emergencia o **SOS** en caso de que el teléfono no tenga una tarjeta SIM.
2. Seleccione 911 ó 112.
3. Presione .

### Respuesta a una llamada perdida <sup>n</sup>

1. Presione **Ver** para ver la lista de llamadas perdidas.
2. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar un número para llamar.
3. Presione .

### Contestación de una segunda llamada <sup>n</sup>

1. Presione . La primera llamada se retiene en forma automática.
  2. Presione  para finalizar la segunda llamada.
- La llamada retenida automáticamente se vuelve a conectar.

## Opciones durante una llamada

### Micrófono activado y desactivado

#### Desactivación del micrófono del teléfono

1. Presione **Opción** > **Mudo** [].

#### Reactivación del micrófono del teléfono

1. Presione **No Mudo**.

#### Conversación a través del altavoz

1. Presione .

#### Retención de una llamada y volver a la llamada <sup>n</sup>

##### Retención de llamadas

1. Presione **Opción** > **Retener** o .

##### Recuperación de una llamada retenida

1. Presione **Recuperar** o vuelva a presionar .

#### Llamadas multipartitas <sup>n</sup>

Puede hablar con más de una persona o establecer una llamada de conferencia.

#### Realización de llamadas multipartitas

1. Llame al primer participante.
2. Llame al segundo participante. La primera llamada se retiene en forma automática.
3. Presione **Opción** > **Unir. todas**.

01

02

03

04

05

06

07

08

### Conversación privada con un participante

1. Presione **Opción** > **Privado**.
2. Seleccione el participante y presione .

Todos los participantes de la llamada multipartita ahora pueden oírse mutuamente.

### Retiro de a un participante de una llamada multipartita

1. Presione **Opción** > **Finalizar llamada**.
2. Seleccione el participante y presione .

La llamada finaliza para ese participante, pero usted puede continuar la conversación con los demás.

### Búsqueda de un número en los contactos durante una llamada

1. Presione /▶ o presione **Opción** > **Contactos**.
2. Seleccione un número > .

### Búsqueda de un nombre o grupo en los contactos

Escriba las primeras letras del nombre para Buscar por nombre. Los contactos aparecen comenzando con la primera entrada que coincide con lo ingresado.

### Localización manual de un nombre en los contactos

1. Presione la tecla ▲/▼.

### Visualización de los detalles de la entrada resaltada en los contactos

1. Presione .

*Para obtener detalles sobre los contactos, consulte la página 25.*

### Lectura de mensajes durante una llamada

1. Presione **Opción** > **Mensaje**.
2. Presione **Buzón entrada** > seleccione un mensaje

### Redacción de un mensaje durante una llamada

1. Presione **Opción** > **Mensaje**.
2. Presione **Crear mensaje**.

*Para obtener detalles sobre la creación de mensajes, consulte la página 32.*

**nota:** durante la llamada, sólo puede enviar mensajes de texto. No se puede enviar mensajes multimedia, pero sí se pueden guardar.

## Configuración de llamada

### Configuración de remarcaión automática

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Llamada** > **Remarc. autom.**
2. Seleccione **Activado** o **Desactivado**.

### Contestación presionando cualquier tecla

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Llamada** > **Forma de contestar**.
2. Seleccione **Cualquier tecla**.

**nota:** puede responder con cualquier tecla, excepto  y **Ignorar**.

## Verificación de todas las llamadas

Puede ver información sobre todas las **Llamds recientes**. Para acceder a más opciones para todas las llamadas, perdidas, recibidas y marcadas, presione **Opción**.

También puede ver todas las **Llamds recientes** simplemente presionando .

### Visualización de llamadas perdidas

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Llamds recientes** > **Llam. perdidas**.

### Visualización de llamadas recibidas

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Llamds recientes** > **Llam. recibidas**.

### Visualización de llamadas realizadas

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Llamds recientes** > **Llam. marcadas**.

### Eliminación de registros de llamadas

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Llamds recientes** > **Eliminar registros de llam.**
2. Seleccione **Todas las llamadas** > **Sí**.

**nota:** si no existe ningún registro, aparece el mensaje **Lista vacía?**.

### Visualización de la hora de la llamada

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Llamds recientes** > **Cronómetro llamada**.

01

02

03

04

05

06

07

08

2. Presione ▲/▼ para ver **Última llam.**, **Llam. recibidas**, **Llam. marcadas** y **Total de llam.**

### Restablecimiento de todos los tiempos de llamadas

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Llamds recientes** > **Cronómetro llamada**.
2. Ingrese la contraseña > .

**nota:** la contraseña predeterminada es “1234”.

### Visualización de información de datos transmitidos


1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Llamds recientes** > **Contador de paquetes**.
- **Info actual:** puede ver los datos transmitidos en la sesión actual en Kbytes. Se encuentra también disponible la información sobre **Enviado**, **Recibido** y **Total**.
  - **Última info:** puede ver las opciones **Enviado**, **Recibido** y **Total** de los datos transmitidos en las sesiones anteriores en Kbytes.
  - **Info. total:** puede ver las opciones **Enviado**, **Recibido** y **Total** de los datos transmitidos en Kbytes.
  - **Eliminar registros:** Puede eliminar todos los registros.

## Marcación rápida


Puede marcar rápidamente a través de la función de marcación rápida. Se pueden programar hasta 8 números de teléfono usando los números 2 a 9.

 : Correo de voz

 : Prefijo para llamadas internacionales

 : Signo de interrogación

### Configuración de marcación rápida

1. Presione **Menú** > **Contactos** > **Marcación rápida**.
2. Seleccione una entrada vacía y presione **Añadir**.
3. Seleccione una persona y presione  o bien **Opción** > **Selecc..**

### Cambio de la persona de marcación rápida

1. Seleccione un número >  u **Opción** > **Editar**.
2. Seleccione una persona >  o bien **Opción** > **Selecc..**

### Eliminación de marcación rápida

1. Seleccione un número > **Opción** > **Elimin..**


## Uso de los contactos

Puede guardar nombres, números de teléfono e información en la tarjeta SIM o el teléfono. Las entradas pueden depender de la capacidad de la tarjeta SIM.


### Visualización de la lista de contactos

1. Presione ▼ o bien **Menú** > **Contactos** > **Contactos**.

### Búsqueda de un número de teléfono

1. Presione ▼ o bien **Menú** > **Contactos** > **Contactos**.
2. Ingrese la primera o las dos primeras letras del nombre de la persona y desplácese con ▲/▼.
3. Presione  para ver información detallada.
4. Para actualizar la información, presione **Opción** > **Editar**.

### Llamadas desde la lista de contactos

1. Presione ▼ o bien **Menú** > **Contactos** > **Contactos**.
2. Seleccione una persona para llamar.
3. Presione .

### Transferencia de detalles del contacto

1. Presione ▼ o bien **Menú** > **Contactos** > **Contactos**.

2. Seleccione un contacto > **Opción** > **Transf info contac**.
3. Puede enviar la información mediante **Enviar como Mensaje multimedia** o **Enviar via Bluetooth**.


### Eliminación de un contacto

1. Presione ▼ o bien **Menú** > **Contactos** > **Contactos**.
2. Seleccione un contacto > **Opción** > **Eliminar**.

### Adición de un contacto

1. Presione **Menú** > **Contactos** > **Nuevo contacto**.
2. Seleccione **Tarjeta SIM** o **Teléfono**.
3. Ingrese los campos.
4. Presione  u **Opción** > **Guardar**.

### Creación de grupos

1. Presione **Menú** > **Contactos** > **Grupos**.
2. Para agregar un nuevo grupo, presione **Opción** > **Nuevo**.
3. Para editar el grupo, presione **Opción** > **Selecc**.  
También puede programar un tono de timbre específico, seleccionando **Opción** > **Todos de timbre de grupos** >  > seleccione el tono de timbre.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Identificación de llamada

### Identificación de llamada<sup>n</sup>

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Llamada** > **ID de llamada**.
2. Seleccione **Enviar mi núm.** u **Ocultar mi núm.** > **Selecc.**

## Uso del auricular

Con el auricular puede realizar o recibir llamadas.

Cuando conecta el auricular al teléfono, el botón del auricular funciona de la siguiente forma.

**nota:** es necesario que use el auricular diseñado para este dispositivo, que es un accesorio opcional. Además, no todos los auriculares poseen botón.

### Estando en el modo de espera

1. Presione una vez el botón para ver las llamadas recientes.
2. Mantenga presionado el botón para remarcar la última llamada.

## Número de servicio y marcación fija


### Llamada a los números de servicio<sup>s</sup>

Puede ver el número de servicio para comunicarse con el proveedor de servicio.

1. Presione **Menú** > **Contactos** > **Núm. de servicio**.
2. Seleccione un número > presione .

### Visualización de la lista de marcación fija

Marcación fija es un servicio que limita el acceso a números específicos en la lista de contactos grabada en la tarjeta SIM. Ingrese el PIN2 para configurar o cancelar este servicio.

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Seguridad** > **Marcación Fija** > **Lista de marcación fija**.
2. Seleccione un número > presione .

**nota:** dispone de tres intentos para ingresar el PIN2 correcto. El código PIN2 se bloqueará después de ingresar tres veces seguidas un código incorrecto. Si se bloquea el código PIN2, comuníquese con el proveedor de servicio. El código PIN2 se proporciona con la tarjeta SIM.

---

01

02

03

04

05

06

07

08



C530


3



Inicio	01
Llamadas y contactos	02
<b>Mensajería</b>	<b>03</b>
Multimedia	04
Características útiles	05
Conectividad	06
Configuración	07
Apéndice	08

# Mensajería

- Ingreso de texto
- Mensajería
- Recepción de mensajes
- Creación y envío de mensajes de texto
- Creación de un mensaje multimedia
- Plantilla de mensaje
- Configuración de mensajes
- Configuración de mensajes de voz
- Correo electrónico
- Uso de Mensajero instantáneo

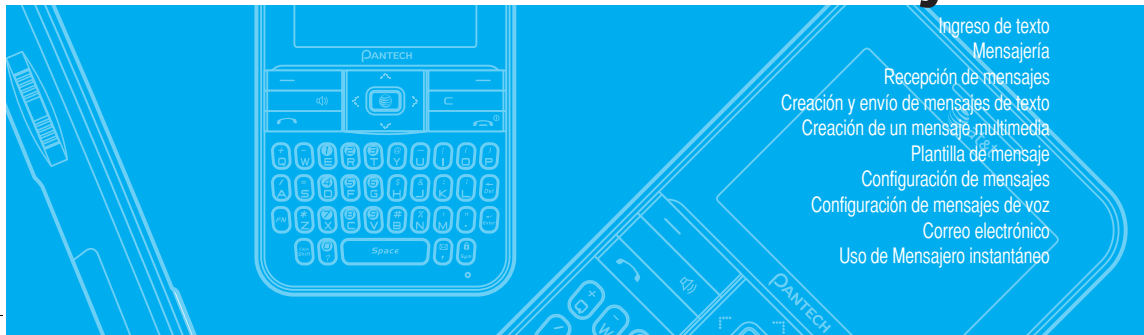

## Ingreso de texto

Puede ingresar texto con el método multi-tap (múltiples pulsaciones), numérico o de símbolos.

### Teclas útiles

[Space]	Agregar espacios
	Presione para cambiar <b>(ab)</b> , <b>(FN)</b> y <b>(FN)</b> .
	Presione para cambiar el modo de mayúsculas. Presione para cambiar <b>(ab)</b> <b>(AB)</b> y <b>(AB)</b> . <i>Multi-tap</i> <b>(ab)</b> <b>(AB)</b> <b>(AB)</b> (todas minúsculas / primera letra mayúscula / todas mayúsculas)
~  y	Mantenga presionado para ingresar números
+	<i>Símbolos</i> <b>(Sym)</b>

### Modo de ingreso alfabético

Presione la tecla con la letra deseada una vez.

1. Presione a para ingresar texto.
2. Para ingresar todos los caracteres en mayúscula, presione para cambiar el modo a **(AB)**. Presione a .

### Modo numérico

En este modo, puede ingresar números.

1. Presione para cambiar el modo **(FN)**.
2. Presione a y para ingresar números.
3. Para ingresar números en forma continua, mantenga presionado para cambiar el modo a **(FN)**. Presione a y .

### Modo de símbolos

Puede ingresar símbolos.

1. Presione y para ver los símbolos.
2. Usando /// seleccione el símbolo y presione **Insertar**.

## Mensajería

Puede enviar, recibir y guardar mensajes de texto y multimedia.

### Administración de memoria

Cuando el buzón de mensajes está lleno, aparece el icono de lleno.

Cuando aparece	Significa
	Mensaje de texto lleno
	Mensaje multimedia lleno

### Traslado de un mensaje a la tarjeta SIM

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Entrada**.
2. Seleccione un mensaje > **Opción** > **Mover a SIM**.

### Eliminación de un mensaje en un buzón

1. Seleccione un mensaje > **Opción** > **Eliminar** > **Sí**.

### Respuesta a un mensaje

1. Seleccione un mensaje > **Opción** > **Respon.**

### Visualización de información de espacio de memoria

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Info. Memoria**
2. Presione ◀/▶ para ver la memoria de **SIM** y **Teléfono**.

## Recepción de mensajes

### Visualización de un nuevo mensaje

1. Presione **Ver** u

### Lectura de un mensaje del buzón de entrada

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Entrada**.
2. Seleccione un mensaje recibido >

### Guardado del número o correo electrónico del mensaje recibido

1. Seleccione un mensaje recibido > **Opción** > **Ver** u
2. Presione **Opción** > **Guardar número y correo** del mensaje recibido.
3. Seleccione **Opción** > **Guardar** > **Nuevo contacto** o **Actualizar existentes**.

### Guardado del objeto en el mensaje multimedia recibido

1. Abra el mensaje multimedia.
2. Presione **Opción** > **Guardar objetos**.
3. Seleccione un objeto > **Guardar** o
4. Edite el nombre del archivo > **Opción** > **Guardar** u

Se guardará en una de las categorías en la carpeta **Mi material**.

*Para obtener detalles sobre el álbum de fotos, consulte la página 43.*

### Revisión de mensajes de voz

1. Mantenga presionado o presione **Menú** > **Mensajería** > **Correo de voz**.

Automáticamente llamará al centro de correo de voz.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Creación y envío de mensajes de texto

### Envío de un nuevo mensaje de texto

1. Presione **▲** o **Menú** > **Mensajería** > **Crear mensaje** > **Mensaje de texto**.
2. Escriba el mensaje.
3. Presione **Opción** > **Enviar para**.
4. Seleccione una o más personas u **Opción** > **Ingresar número**, **Ingresar correo electrónico**, **Registro de llam.** o **Grupos**.
5. Seleccione **Enviar**.
6. Para ver los mensajes enviados, presione **Menú** > **Mensajería** > **Enviado**.

**nota:** todos los mensajes enviados con éxito se guardarán en **Enviado** mientras que los mensajes con error se guardarán en el **Buzón salida**.




### Búsqueda de todos los mensajes enviados

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Enviado**.

## Creación de un mensaje multimedia


Puede crear un nuevo mensaje multimedia. La capacidad es de 600kb y lo alertará cuando ésta se exceda mediante un mensaje de error.

### Adición de una imagen guardada al mensaje

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Crear mensaje** > **Mensaje multimedia**.
2. Escriba un mensaje.
3. Presione **Opción** > **Añadir objetos** > **Añadir imagen**.
4. Presione **Foto**, **Video** o **Imágenes** > .
5. Seleccione la carpeta >  > elija un archivo.
6. Para acceder a la vista previa del mensaje completo, presione **Opción** > **Vista p.** > .
7. Para editar el mensaje de texto, presione **Opción** > **Editar texto**.
8. Presione **Opción** > **Enviar para**.

### Adición una imagen nueva al mensaje

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Crear mensaje** > **Mensaje multimedia**.


2. Escriba un mensaje.
3. Presione **Opción** > **Añadir objetos** > **Añadir imagen** > **Tomar una foto**.
4. Enfoque el objeto >  > **Insertar**.
5. Presione **Opción** > **Enviar para**.

*Para la toma de fotos, vea la página 41.*

### Adición de notas de voz grabadas al mensaje

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Crear mensaje** > **Mensaje multimedia**.
2. Escriba un mensaje.
3. Presione **Opción** > **Añadir objetos** > **Añadir sonido** > **Nota de voz**.
4. Seleccione el archivo.
5. Para escuchar la nota de voz grabada que seleccionó, presione **Repro**.
6. Para detener, presione ▼.
7. Para seleccionar otra nota grabada, presione **Atrás** y seleccione otra nota.
8. Presione **Opción** > **Enviar para**.

### Adición de una notas de voz nueva al mensaje

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Crear mensaje** > **Mensaje multimedia**.
2. Escriba un mensaje.
3. Presione **Opción** > **Añadir objetos** > **Añadir sonido** > **Nueva nota de voz**.
4. Grabe el sonido.
5. Para detener y guardar, presione .
6. Presione **Opción** > **Enviar para**.

*Para la grabación de memo de voz, consulte la página 51,*

### Adición de un video guardado al mensaje

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Crear mensaje** > **Mensaje multimedia**.
2. Escriba un mensaje.
3. Presione **Opción** > **Añadir objetos** > **Añadir imagen** > **Video**.
4. Seleccione un video > **Opción** > **Selecc..**
5. Para acceder a la vista previa del mensaje completo, presione **Opción** > **Vista p**.
6. Para insertar una pausa, presione **Pausa**.
7. Presione **Opción** > **Enviar para**.

01

02

03

04



05

06

07

08

### Adición de nuevo video al mensaje

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Crear mensaje** > **Mensaje multimedia**.
2. Escriba un mensaje.
3. Presione **Opción** > **Añadir objetos** > **Añadir imagen** > **Tomar un video**.
4. Enfoque el objeto > .
5. Para detener la grabación y guardar, presione .
6. Presione **Opción** > **Enviar para**.

Para la grabación de video, consulte la página 42.

### Adición de otro archivo al mensaje

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Crear mensaje** > **Mensaje multimedia**.
2. Escriba un mensaje.
3. Presione **Opción** > **Añadir objetos** > **Añadir Otros archivos**.
4. Seleccione el archivo > **Opción** > **Selecc**.
5. Presione **Opción** > **Enviar para**.

## Plantilla de mensaje

Cuando utiliza con frecuencia las mismas frases, puede guardar el mensaje en una plantilla.

### Uso de la plantilla

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Plantillas**.
2. Seleccione la plantilla > **Opción** > **Mensaje de texto** o **Mensaje multimedia**.
3. Escriba un mensaje y envíelo.

### Creación de una plantilla

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Plantillas**.
2. Presione **Opción** > **Crear mensaje**.
3. Seleccione **Mensaje de texto** o **Mensaje multimedia**.
4. Escriba el mensaje frecuentemente utilizado.
5. Presione **Opción** > **Guardar**.
6. Para editar, presione **Opción** > **Ver** > **Opción** > **Editar**.
7. Para eliminar, presione **Opción** > **Eliminar**.

**nota:** **Eliminar todos** sólo eliminará las plantillas con el icono [   ].

## Configuración de mensajes

### Configuración del centro de mensajes para el mensaje de texto

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Configuración**.
2. Presione **Mensaje de texto** > **Centro de msj**.
3. Ingrese la nueva dirección del centro.
4. Para guardar, presione **Selecc**.

### Configuración de perfiles para mensajes multimedia

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Configuración**.
2. Presione **Mensaje multimedia** > **Perfiles**.
3. Seleccione un perfil > **Selecc**.

### Configuración del centro de mensajes para mensaje multimedia

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Configuración**.
2. Presione **Mensaje multimedia** > **Centro de msj**.
3. Ingrese la nueva dirección del centro.
4. Presione **Opción** > **Guardar**.

### Configuración de envío de mensajes multimedia

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Configuración**.
2. Presione **Mensaje multimedia**.
3. Puede programar para **Informes de entrega**, **Leer informes** y **Validez del mensaje**.

### Envío de puerta de enlace de correo electrónico para mensaje de texto

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Configuración**.
2. Presione **Mensaje de texto** > **Pta. de enlace del correo**.
3. Ingrese la nueva puerta de enlace para la recepción de correo electrónico.
4. Para guardar, presione **Selecc**.

### Configuración del aviso de recepción para el envío automático de mensajes

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Configuración**.
2. Presione **Envío automático de mensaje** > **Recibir**.
3. Seleccione los modos **Activar**, **Preguntar** o **Desactivar**.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Configuración de mensajes de voz

### Configuración de la recepción de mensajes de voz

1. Presione **Menú** > **Mensajería** > **Configuración**.
2. Presione **Correo de voz**.
3. Ingrese el número del centro de correo de voz > **Selecc.**

**nota:** este número podría haberlo preconfigurado el proveedor de servicio al momento de la activación.

## Correo electrónico

Puede recibir correos electrónicos del proveedor de servicios.

### Recepción de un correo electrónico

1. Presione **Menú** > **Correo electrónico y MI** > **Correo de celular**.
2. Seleccione un correo electrónico > .

## Uso de Mensajero instantáneo

Use Mensajero instantáneo (MI) para enviar y recibir mensajes cortos y simples que se entregan inmediatamente.

### Inicio de un mensajero instantáneo

1. Presione **Menú** > **Correo electrónico y MI** > **MI**.
2. Seleccione la aplicación **MI** > **Selecc.**
3. Ingrese su información de inicio de sesión y contraseña > **Conectar**.

### Visualización del registro de conversaciones

Puede ver el registro de sus conversaciones en el Historial guardado del Mensajero instantáneo.

---

01

02

03

04

05

06

07

08

C530


4



Inicio	01
Llamadas y contactos	02
Mensajería	03
<b>Multimedia</b>	<b>04</b>
Características útiles	05
Conectividad	06
Configuración	07
Apéndice	08


# Multimedia

- Cámara
- Álbum de fotos
- Álbum de imágenes
- Álbum de video
- Álbum de audio
- Otros archivos
- Administración de memoria
- Juegos

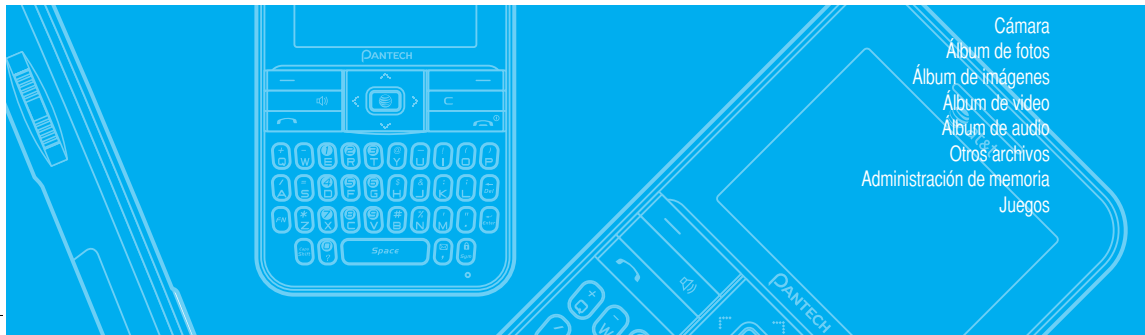

## Cámara

Con la cámara incorporada puede tomar fotos y grabar películas. Las fotos y las secuencias de video se pueden guardar y enviar en un mensaje multimedia.

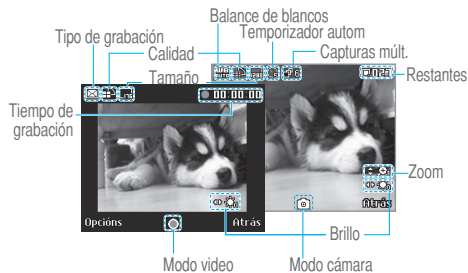

### Configuración de la cámara

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas**.
2. Presione **Cámara** > **Tomar una foto**.

3. Presione **Opción** para cambiar la configuración antes de tomar una foto.

### En el menú Opciones de la cámara

Iconos	Nombre	Descripción
	Tamaño de imagen	1280x960 (📷), 1024x768 (📷), 800x600 (📷), 640x480 (📷), 320x240 (📷), 220x176 (📷)
	Calidad de imagen	Alta (📷), Media (📷), Baja (📷)
	Efectos	Normal, Sepia, Monocromo, Negativo, Estampar
	Balance de blancos	Auto (📷), Luz solar (☀️), nublado (☁️), Fluorescente (💡), Incandescente (💡)
	Capturas múlt.	Desactivado, 4EA (📷), 6EA (📷), 9EA (📷)
	Temporizador autom.	Desactivado, 5 secs (⌚), 10 secs (⌚)
	Mostrar iconos	Activado, Desactivado
	Sonido de disparador	Activado, Desactivado

## En el menú Opciones de la cámara de video

Iconos	Nombre	Descripción
	Tamaño de video	176x144 (), 128x96 ()
	Calidad de video	Baja () , Alta ()
	Tipo de grabación	Para msj () , ilimitado ()
	Efectos	Normal, Sepia, Monocromo, Negativo, Estampar
	Mostrar iconos	Activado, Desactivado

### Acercar y alejar

1. Presione ▲/▼. Va de x1 a x4.

### Aumento o disminución del brillo

1. Presione ◀/▶. Va de -3 a +3.

### Toma de fotos

1. Presione **Opción** > **Cámara** en el modo de espera o presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Cámara** > **Tomar una foto**.
2. Enfoque el objeto > o presione **Opción** > **Tomar una foto**.

**nota:** la foto se guardará automáticamente en **Mi material** > **Cámara** > **Foto**.

### Cambio a modo de cámara de video

1. Presione **Opción** > **Cámara** en el modo de espera o presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Cámara** > **Tomar una foto**.
2. Presione **Opción** cuando el modo de cámara esté activado.
3. Presione **Tomar un video**.

### Visualización de la foto tomada

1. Presione **Opción** > **Cámara** en el modo de espera o presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Cámara** > **Tomar una foto**.
2. Presione **Opción** > **Ver fotos**.
3. Seleccione la imagen > .

### Después de tomar fotos

Para	Presione
Enviar un mensaje multimedia	<b>Opción</b> > <b>Enviar como Mensaje mult.</b>

01

02

03

04

05




06

07

08

Enviar usando Bluetooth	<a href="#">Opción</a> > <a href="#">Enviar vía Bluetooth</a>
Cargar fotos en la Web	<a href="#">Opción</a> > <a href="#">Enviar en HP's Snapfish</a>
Definir como papel tapiz	<a href="#">Opción</a> > <a href="#">Def. com</a> > <a href="#">Papel tapiz</a>
Definir como contactos	<a href="#">Opción</a> > <a href="#">Def. com</a> > <a href="#">Contactos</a>
Eliminar	<a href="#">Opción</a> > <a href="#">Eliminar</a>
Renombrar	<a href="#">Opción</a> > <a href="#">Renombrar</a>

### Grabación de video

1. Presione [Menú](#) > [Mi material](#) > [Herramientas](#) > [Cámara](#) > [Tomar un video](#).
2. Enfoque el objeto >  o presione [Opción](#) > [Tomar un video](#).
3. Presione  para detener.
4. Presione [Repro.](#) para reproducir la secuencia de video.
5. Presione [Atrás](#) para volver al modo de vista previa.
6. Presione  para guardar la secuencia de video.

**nota:** el video se guardará en [Mi material](#) > [Video](#).

### Cambio al modo de cámara

1. Presione [Menú](#) > [Mi material](#) > [Herramientas](#) > [Cámara](#) > [Tomar un video](#).
2. Presione [Opción](#) cuando el modo de video cámara esté activado.
3. Presione [Tomar una foto](#).

*Para obtener detalles acerca de la toma de fotos, consulte la página 41.*



### Visualización de secuencias de video grabadas

1. Presione [Menú](#) > [Mi material](#) > [Herramientas](#) > [Cámara](#).
2. Presione [Video](#).
3. Seleccione la secuencia de video > .

### Después de guardar las secuencias de video grabadas

Para	Presione
Enviar un mensaje multimedia	<a href="#">Opción</a> > <a href="#">Enviar como Mensaje mult.</a>
Enviar usando Bluetooth	<a href="#">Opción</a> > <a href="#">Enviar vía Bluetooth</a>
Eliminar	<a href="#">Opción</a> > <a href="#">Eliminar</a>
Renombrar	<a href="#">Opción</a> > <a href="#">Renombrar</a>

## Durante la grabación de un video

Para	Presione
Recibir una llamada entrante	
Detener la grabación	

## Álbum de fotos

Puede ver, enviar, guardar en el teléfono y también eliminar fotos. Se admite el formato JPEG; otros formatos se guardan en la carpeta **Cámara**.

### Visualización de las fotos guardadas

1. Presione **Menú** > **Mi material**.
2. Presione **Herramientas** > **Cámara** > **Foto**.
3. Seleccione una imagen >  o presione **Opción** > **Ver**.

### Establecimiento como papel tapiz en la pantalla

1. Presione **Menú** > **Mi material**.
2. Presione **Herramientas** > **Cámara** > **Foto**.
3. Seleccione una imagen > **Opción** > **Def. com** > **Papel tapiz**.

## Envío de imágenes usando mensajes multimedia



1. Presione **Menú** > **Mi material**.
2. Presione **Herramientas** > **Cámara** > **Foto**.
3. Seleccione una imagen.
4. Presione **Opción** > **Enviar como Mensaje mult.**

Para obtener detalles acerca de la creación de mensajes multimedia, consulte la página 32.

## Carga de imágenes en la Web

1. Presione **Menú** > **Mi material**.
2. Presione **Herramientas** > **Cámara** > **Foto**.
3. Seleccione una imagen > **Opción** > **Enviar en HP's Snapfish**.

## Eliminación de varias imágenes

1. Presione **Menú** > **Mi material**.
2. Presione **Herramientas** > **Cámara** > **Foto**.
3. Presione **Opción** > **Selec. mult.**
4. Presione  para seleccionar más de una imagen.
5. Presione  para eliminar la selección.
6. Presione **Eliminar**.

01

02

03

04

05

06

07

08



### Visualización de la información del archivo

1. Presione **Menú** > **Mi material**.
2. Presione **Herramientas** > **Cámara** > **Foto**.
3. Seleccione una imagen.
4. Presione **Opción** > **Info. de archivo**.

### Álbum de imágenes

Puede reproducir, enviar y eliminar las imágenes guardadas. Los formatos admitidos son JPG, GIF, BMP y PNG.

#### Para ver las imágenes guardadas

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Gráficos** > **Imágenes**.
2. Seleccione una imagen > **Opción** > **Ver**.

#### Para definir como papel tapiz en la pantalla

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Gráficos** > **Imágenes**.
2. Seleccione una imagen > **Opción** > **Definir como papel tapiz**.



### Álbum de video

Puede ver, enviar, guardar y eliminar videos.

#### Reproducción de las secuencias de video guardadas

1. Presione **Menú** > **Mi material**.
2. Presione **Herramientas** > **Cámara** > **Video**.
3. Seleccione una secuencia de video > **OK** o presione **Opción** > **Repro..**

#### Uso de los controles del reproductor de video



Para	Presione
Pausa	
Reproducir	
Retroceder	Mantenga presionada ◀
Adelantar	Mantenga presionada ▶
Ajustar volumen	Tecla lateral arriba/abajo o ▲/▼
Mudo	<b>Mudo</b>

## Envío de secuencias de video en mensajes multimedia

1. Presione **Menú** > **Mi material**.
2. Presione **Herramientas** > **Cámara** > **Video**.
3. Seleccione un video.
4. Presione **Opción** > **Enviar como Mensaje mult.**

*Para obtener detalles acerca de la creación de mensajes multimedia, consulte la página 32.*

## Eliminación de varias secuencias de video

1. Presione **Menú** > **Mi material**.
2. Presione **Herramientas** > **Cámara** > **Video**.
3. Presione **Opción** > **Selec. mult.**
4. Presione  para seleccionar más de un video.
5. Presione  para eliminar la selección.
6. Presione **Eliminar**.




## Álbum de audio

Puede reproducir, enviar, eliminar y guardar sonidos. Los formatos admitidos con MP3, AAC, AAC+ y WMA.

## Para escuchar el sonido guardado

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Audio**.
2. Seleccione un sonido > **Opción** > **Repro.**

## Para usar los controles de sonido

Para	Presione
Reproducir/Pausa	
Reproducir el clip anterior	
Reproducir siguiente clip	
Ajustar volumen	Tecla lateral arriba o abajo

## Para definir como tono de timbre

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Audio**.
2. Seleccione un sonido > **Opción** > **Definir como timbre**.

## Para enviar archivos de sonido usando mensaje multimedia

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Audio**.
2. Seleccione un archivo de sonido.
3. Presione **Opción** > **Enviar como Mensaje mult.**

01

02

03

04

05

06

07

08

## Otros archivos

Puede administrar archivos guardados en el teléfono en formatos no compatibles. También muestra una lista de los archivos recibidos vía Bluetooth desde otros dispositivos.

### Visualización de la lista de los archivos

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Otros archivos**.
2. Presione **Opción** > **Ver**.

## Administración de memoria

### Visualización del estado de la memoria

1. Presione **Menú** > **Mi material**.
2. Presione **Info. Memoria**.
3. Use ▲/▼ para ver la información.

## Juegos

Puede descargar juegos para jugar. Son fáciles de descargar y además puede acceder a una vista previa antes de descargarlos. Sólo podrá ver los juegos que están disponibles en el teléfono móvil.

### Comprar juegos

1. Presione **Menú** > **Juegos y aplic.**
2. Seleccione **Juegos** > **Comprar juegos** > **Selecc.**
3. Reproduzca la demostración y presione **COMPRAR** para descargar el juego completo.

---

01

02

03

04

05

06

07

08


C530

5



Inicio	01
Llamadas y contactos	02
Mensajería	03
Multimedia	04
<b>Características útiles</b>	<b>05</b>
Conectividad	06
Configuración	07
Apéndice	08

# Características útiles



- Alarma
- Calendario
- Bloc de notas y nota de voz
- Calculadora, conversor y cronómetro
- Tarjeta de presentación
- Información de memoria

## Alarma

### Programación de una alarma

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Alarmas**.
2. Presione **Nuevo** para una nueva alarma por primera vez.
3. Defina el **Ciclo**, **Hora** y **Sonido de alarma** > **Guardar**.

**nota:** El alarmar sonará si usted fija el teléfono para **Vibrar Solamente** o **Silencioso**.

### Visualización de las alarmas guardadas

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Alarmas**.

### Edición de las alarmas existentes

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Alarmas**.
2. Seleccione una alarma > **Opción** > **Selecc.**
3. Seleccione una alarma > **Opción** > **Eliminar** para eliminar una alarma.

## Calendario

El Calendario le ayuda a administrar su tiempo, incluidas las horas para realizar llamadas o días especiales. Con esta función, puede programar un recordatorio en una fecha determinada.

### Visualización del calendario

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Calendario**.

**nota:** la vista mensual es la configuración predeterminada.



### En la vista mensual

Para	Presione
Moveirse a otro día	◀ para anterior ▶ para siguiente
Moveirse a otra semana	▲ para anterior ▼ para siguiente
Ver otro mes	<b>Tecla lateral arriba</b> para anterior <b>Tecla lateral abajo</b> para siguiente

## Creación de un nuevo evento y edición

1. Seleccione un día > **Opción** > **Nuevo evento**.
2. Defina **Evento**, **Hora de inicio**, **Hora de parar**, **Recordatorio**, **Núm. telefónico**, **Ubicación** y **Nota**.
3. Ingrese los eventos > **Guardar**.

**nota:** puede crear hasta 50 eventos programados.

**nota:** puede crear eventos para fechas desde 01/01/2000 hasta 12/31/2049.



## Bloc de notas y nota de voz


### Uso del bloc de notas

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Bloc de notas**.
2. Presione **Nuevo** la primera vez. Para agregar un nuevo grupo, presione **Opción** > **Crear nuevo**.
3. Para editar la nota, presione **Opción** > **Editar**.
4. Presione **Opción** > **Guardar** para guardarla.

### Grabación de nota de voz

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Nota de voz**.

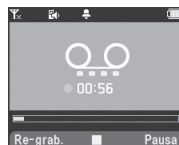


2. Presione **Nuevo** para crear la nota la primera vez. Para agregar un nuevo grupo, presione **Opción** > **Crear nuevo**.
3. Presione  para detener la grabación.
4. Presione **Re-grab.** para volver a grabar. Presione **Pausa** para hacer una pausar en la grabación.
5. Presione **Repro.** para escuchar.
6. Presione  para guardar.



### Escuchar el sonido grabado

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Nota de voz**.
2. Seleccione un nota > **Opción** > **Selecc..**

### Uso de los controles de sonido

Para	Presione
Pausa	
Reproducir	
Detener	

01

02

03

04

05

06

07

08



Retroceder ◀


Adelantar ▶

Ajustar volumen Tecla lateral arriba/abajo

## Calculadora, conversor y cronómetro


### Uso de la calculadora

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Calculadora**.
2. Use ◀/▶/▲/▼/⊕ para hacer los cálculos.
3. Presione **C** para reiniciar.
4. Presione **CE** para eliminar un número a la vez.
5. Presione **[.]** para usar el punto decimal.

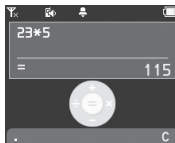

### Uso del conversor

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Conversor**.

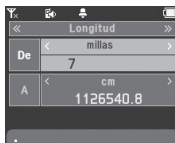

2. Seleccione las categorías
3. Seleccione la unidad actual e ingrese una cifra.
4. Seleccione la unidad que va a cambiar.

### Uso del cronómetro

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Herramientas** > **Cronómetro**.
2. Presione ⊕ para comenzar.
3. Presione ⊕ para detener.
4. Presione **Reiniciar** para borrar.
5. Presione **Nvo. per.** para indicar el tiempo de la vuelta. Sólo puede mencionar 4 tiempos de vueltas diferentes.



## Tarjeta de presentación

Puede enviar su información como un mensaje multimedia.

### Creación de su propia tarjeta de presentación

1. Presione **Menú** > **Contactos** > **Tarjeta de presentación**.
2. Edite los campos > **Opción** > **Guardar** o presione ⊕.

### Transferencia

1. Presione **Menú** > **Contactos** > **Tarjeta de presentación**.

2. Presione **Opción** > **Enviar vía Bluetooth**.
3. Presione **Opción** > **Enviar como Mensaje mult.**
4. Escriba un mensaje para **Mensaje multimedia**.
5. Presione **Opción** > **Enviar para**.

### Actualización de información

1. Presione **Menú** > **Contactos** > **Tarjeta de presentación**.
2. Presione **Opción** > **Editar**.
3. Actualice la información.
4. Presione **Opción** > **Guardar**.

## Información de memoria

Puede ver la información del teléfono para **Libre, Juegos, Audio, Gráficos, Foto, Video, Mensaje, Otros, Sistema**.

### Visualización de la información

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Info. Memoria**.

01

02

03

04

05

06

07

08

C530

6



Inicio	01
Llamadas y contactos	02
Mensajería	03
Multimedia	04
Características útiles	05
<b>Conectividad</b>	<b>06</b>
Configuración	07
Apéndice	08

# Conectividad

Bluetooth  
Uso del navegador  
Configuración de perfiles






## Bluetooth

La tecnología Bluetooth permite conexiones inalámbricas gratuitas entre dispositivos electrónicos dentro de un rango máximo de 10 metros (33 pies). Se puede usar una conexión Bluetooth para enviar imágenes, texto, tarjetas de presentación, notas de calendario o para conectarse a computadoras que utilicen tecnología Bluetooth.

El teléfono móvil admite:

- Conexión a PC para acceder a Internet.
- Conexión a dispositivos manos libres.
- Conexión a dispositivos electrónicos.

### Iconos de Bluetooth

	Bluetooth está activo.
	Transmitiendo archivo mediante Bluetooth
	Bluetooth está activo y el auricular está conectado

### Activación

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Conectividad** > **Bluetooth** > **Bluetooth**.

2. Seleccione **Activar** o **Desactivar**.

### Adición de un dispositivo

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Conectividad** > **Bluetooth** > **Dispositivos acoplados**.
2. Presione **Opción** > **Buscar nuevo dispositivo** > **Buscar todo**.
3. Aparecerá el dispositivo disponible.
4. Para seleccionar el dispositivo, presione **Opción** > **Selecc.**
5. Ingrese la contraseña.

**nota:** el otro dispositivo debe estar en el modo de acoplamiento.

### Envío de un objeto

1. Seleccione el archivo en **Menú** > **Mi material** > **Gráficos, Video, Audio** u **Otros archivos**.
2. Presione **Opción** > **Enviar vía Bluetooth**.
3. Seleccione el dispositivo > **Opción** > **Selecc..**

**nota:** si el otro dispositivo Bluetooth solicita acoplamiento, el objeto se envía una vez que éste finaliza. Los objetos bloqueados o aquéllos que contienen derechos originales no se pueden transferir.

## Recepción de un objeto

El procedimiento de recepción de un objeto comienza sólo cuando se aprueba la recepción.

El archivo recibido se guardará en el lugar correspondiente. Por ejemplo, si recibe información de contactos del remitente, se guardará en la memoria del teléfono.

## Configuración de la visibilidad

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Conectividad** > **Bluetooth** > **Visibilidad**.
2. Seleccione **Oculto** o **Mostrado a todos**.

## Asignación de nombre al teléfono

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Conectividad** > **Bluetooth** > **Nombre**.
2. Edite el campo > **Opción** > **Guardar**.

**nota:** esto es lo que otros verán en la pantalla con respecto a su teléfono cuando busquen su dispositivo.

## Uso del navegador

### Acceso al navegador

1. Presione  en el modo de espera o presione **Menú** > **MEdia Net** > **Inicio de MEdia Net**.

**nota:** accederá a la página de inicio del proveedor.

## Visualización de favoritos

1. Presione **Menú** > **MEdia Net** > **Favoritos**.
2. Para abrir el sitio, presione **Opción** > **Selecc.**
3. Para enviar a través de mensaje de texto, presione **Opción** > **Enviar mensaje**.

## Configuración de nuevos favoritos

1. Presione **Menú** > **MEdia Net** > **Favoritos**.
2. Presione **Opción** > **Añadir**.
3. Ingrese los campos > **Opción** > **Editar nombre**.
4. Ingrese el nuevo nombre > **Opción** > **Guardar**.

## Ingreso de dirección

1. Presione **Menú** > **MEdia Net** > **Ir a URL** > **Ingresar nuevo URL**.
2. Ingrese la dirección Web > **Opción** > **Ir a URL**.

## Configuración de opciones

1. Presione **Menú** > **MEdia Net** > **Opción**.
2. Seleccione la categoría > **Selecc.** > seleccione la opción.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Configuración de perfiles

Puede configurar el perfil y ver [Nombre de perfil](#), [Página principal](#), [Tipo de conexión](#), [Dirección de proxy](#), [Puerto proxy](#), [ID de inicio de sesión proxy](#), [Contraseña proxy](#) y [Portador de datos](#).

### Adición de nuevo perfil

1. Presione [Menú](#) > [MEdia Net](#) > [Perfiles](#).
2. Seleccione [Vacío](#) > [Añadir](#).
3. Ingrese los campos > [Opción](#) > [Guardar](#).

### Edición de perfil

1. Presione [Menú](#) > [MEdia Net](#) > [Perfiles](#).
2. Seleccione otro perfil > [Opción](#) > [Editar](#).

### Visualización del perfil predeterminado

1. Presione [Menú](#) > [MEdia Net](#) > [Perfiles](#).
2. Seleccione [MEdia Net](#) > [Opción](#) > [Ver](#).

### Eliminación de perfil

1. Presione [Menú](#) > [MEdia Net](#) > [Perfiles](#).
2. Seleccione un perfil > [Opción](#) > [Eliminar](#).

---

01

02

03

04

05

**06**

07

08



C530


7



Inicio	01
Llamadas y contactos	02
Mensajería	03
Multimedia	04
Características útiles	05
Conectividad	06
<b>Configuración</b>	<b>07</b>
Apéndice	08

# Configuración

Idioma  
Hora y fecha  
Tonos de timbre  
Configuración de la pantalla  
Bloqueos  
Para activar la marcación fija  
Restablecer  
TTY

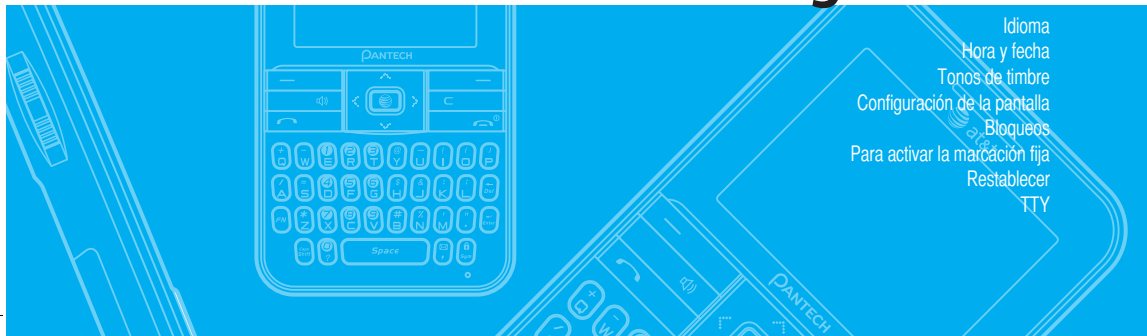

## Idioma

### Configuración

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Teléfono** > **Idioma**.
2. Seleccione el idioma > **Selecc.**

## Hora y fecha

### Configuración

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Teléfono** > **Hora y Fecha**.
2. Defina las categorías usando ◀/▶/▲/▼ > **Guardar**.

## Tonos de timbre

### Configuración de tonos de timbre

1. Presione **Menú** > **Mi material** > **Audio**.
2. Seleccione un archivo > **Opción** > **Definir como timbre**.

### Configuración de perfil de sonido

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Sonidos y alertas**.
2. Seleccione **Normal**, **Vibrar y Timbre**, **Vibrar solamente** o **Silencioso**.

## Personalización del tono de timbre

Puede definir **Sonido de timbre**, **Tipo de alerta de llamada**, **Volumen de timbre**, **Sonido de mensaje**, **Tipo de alerta de mensaje**, **Recordatorio del mensaje**, **Volumen del mensaje**, **Volumen de la alarma**, **Tipo tono tecla**, **Volum. tecla** y **Sonido encendido/apagado** para perfil **Normal** y **Vibrar y timbre**.

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Sonidos y alertas**.
2. Seleccione **Normal** o **Vibrar y timbre**.
3. Presione **Opción** > **Personalizar**.
4. Seleccione una categoría > defina las opciones > **Guardar**.

## Configuración de la pantalla

### Configuración de los ajustes de pantalla

Puede definir el **Papel tapiz**, **Relojs** y **Selecc. Color**.

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Ajustes de pantalla** > **Pantalla principal**.

**nota:** las imágenes del papel tapiz se encuentran en la carpeta **Imágenes** y **Foto**. Para acceder a la carpeta **Imágenes** o **Foto**, presione **Menú** > **Mi material** > **Gráficos** > **Imágenes** o **Foto**.

### Configuración del tipo de menú

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Ajustes de pantalla** > **Tipo de Menú**.

### Configuración de la fuente

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Ajustes de pantalla** > **Estilo de fuente**.

### Configuración del brillo

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Ajustes de pantalla** > **Brillo**.

**nota:** la modificación del brillo puede afectar la vida útil de la batería.

### Configuración de tiempo de la luz de fondo

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Ajustes de pantalla** > **Temporizador de contraluz**.

**nota:** la modificación del tiempo de la luz de fondo puede afectar la vida útil de la batería.

## Bloqueos


### Bloqueo del teléfono

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo teléfono**.
2. Seleccione **Activar**.

**nota:** la contraseña predeterminada es “1234”. Para cambiar la contraseña, presione **Menú** > **Configuración** > **Seguridad** > **Cambiar contraseña**.

### Bloqueo del PIN

El Número de identificación personal es el código de seguridad que protege el teléfono o la SIM contra uso no autorizado.

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Seguridad** > **Verif. PIN 1**.
2. Seleccione **Activar** > Ingrese el código PIN > .

**nota:** para cambiar el código PIN, presione **Menú** > **Configuración** > **Seguridad** > **Cambiar PIN1**.

### Cambio del PIN 2

1. Presione **Menú** > **Configuración** > **Seguridad** > **Cambiar PIN2**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Para activar la marcación fija

### Activación

1. Presione **Menú > Configuración > Seguridad > Marcación Fija**.
2. Seleccione **Activar** o **Desactivar**.

*Para obtener detalles acerca de la marcación fija, consulte la página 26.*

## Restablecimiento

### Restablecimiento del teléfono

1. Presione **Menú > Configuración > Reiniciar**.
2. **Restablecimiento maestro > Sí** > Ingrese la contraseña.

**nota:** la configuración volverá a sus valores predeterminados. la contraseña predeterminada es “1234”.

### Borrado del teléfono

1. Presione **Menú > Configuración > Reiniciar**.
2. **Borrado maestro > Sí** > Ingrese la contraseña.

**nota:** volverá a la configuración predeterminada y borrará todos los datos personales. la contraseña predeterminada es “1234”.

## TTY

El teleimpresor (TTY) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite comunicarse vía telefónica a las personas que presentan problemas de audición o con dificultades para hablar o de idioma.

### Configuración del teleimpresor

1. Presione **Menú > Configuración > TTY**.
2. Seleccione **Deshabilitar**, **TTY lleno**, **TTY hablar** o **TTY escuchar**.
  - **Deshabilitar:** el modo TTY está desactivado.
  - **TTY lleno:** el usuario que no puede hablar ni escuchar envía y recibe mensajes de texto.
  - **TTY hablar:** el usuario que puede hablar pero que no puede escuchar recibe mensajes de texto y envía mensajes de voz.
  - **TTY escuchar:** el usuario que puede escuchar pero que no puede hablar envía mensajes de texto y recibe mensajes de voz.

---

01

02

03

04


05

06

**07**

08

C530

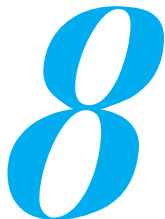

Inicio	01
Llamadas y contactos	02
Mensajería	03
Multimedia	04
Características útiles	05
Conectividad	06
Configuración	07
Apéndice	08

# Apéndice



Mensajes de alerta  
Lista de control de solución de problemas  
Información de seguridad  
Medidas de seguridad  
Acerca del uso de la batería  
Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición (HAC)  
de la FCC para dispositivos inalámbricos  
Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC  
Garantía



## Mensajes de alerta

Si experimenta algún problema mientras usa su teléfono móvil, consulte la siguiente lista de control. Si el problema persiste, comuníquese con el distribuidor o portador más cercano.

### Quando aparezca el mensaje *Insertar tarjeta SIM*:

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente instalada. Revise que la tarjeta SIM esté funcionando adecuadamente. Si no funciona, intente limpiar los puntos de contacto de la tarjeta con un paño seco. Si no responde, llévela al proveedor de servicio.

### Quando aparezca *Mensaje de texto lleno*:

Se ha copado el espacio para mensajes recibidos o guardados en la memoria del teléfono o SIM. Necesita eliminar el mensaje.

### Quando aparezca *Mensaje multimedia lleno*:

Se ha copado el espacio para mensajes guardados en la memoria del teléfono. Cuando reciba un mensaje nuevo verá Mensaje multimedia lleno. ¿Mover a bandeja de entrada? Puede mover el mensaje al buzón de entrada o eliminarlo.

### Quando aparezca el mensaje *Contraseña en el estado Teléfono bloqueado*:

Ingrese la contraseña del teléfono. La contraseña predeterminada es "1234". Si no puede recordar la contraseña, comuníquese con el portador más cercano.

### Quando aparezca el mensaje *Ingresar PIN1*:

Ingrese el PIN1. Si no puede recordarlo, comuníquese con el proveedor de servicio. Podrá continuar recibiendo llamadas incluso si el teléfono se bloquea después de ingresar tres veces seguidas el PIN1 incorrecto.

### Quando aparezca *Sin servicio o Búsqueda de red*:

Si no puede realizar ni recibir llamadas en el interior de un recinto o en un subterráneo, donde la intensidad de la señal es débil, muévase hacia una ventana o salga a un área abierta. Si aún no puede establecer una conexión, comuníquese con el proveedor de servicio.

## Lista de control de solución de problemas

### Quando la calidad del audio sea débil:

Finalice la llamada y vuelva a intentarlo.

### Quando la otra persona no lo escuche:

Es posible que teléfono esté en MUDO. Desactive la función MUDO. O bien, su mano podría estar cubriendo el micrófono ubicado debajo de la tecla .

### Quando la vida útil de la batería sea menor que lo habitual:

Esto podría suceder cuando se encuentre en un área con baja intensidad de la señal. Apague el teléfono cuando no esté en uso. Cambie la batería cuando la energía se haya agotado.

### Quando el teléfono móvil no se encienda:

Asegúrese de que la batería esté cargada. Verifique que el teléfono funcione mientras recarga la batería.

### Quando no pueda enviar un mensaje:

Puede que no esté registrado para recibir servicio SMS o bien, puede estar en un área en la que el proveedor de servicio de red no puede proporcionar dicho servicio.

### Quando no pueda realizar una llamada:

El teléfono podría estar en la función **Marcación Fija**. Cancele la **Marcación Fija**. > **Desactivar**.

### Quando no pueda cargar la batería:

Esto podría ser el resultado de uno de los siguientes casos.

1. El cargador podría no estar funcionando. Comuníquese con el distribuidor más cercano.
2. Podría estar intentando utilizar el teléfono en una temperatura extremadamente calurosa/fría. Intente cambiar el entorno de carga.
3. La batería podría no estar conectada correctamente al cargador. Revise el conector.

### Quando no pueda ingresar datos en los Contactos:

La memoria de los Contactos podría estar llena. Intente borrar algunas entradas de los Contactos.

### Quando no pueda seleccionar una función determinada:

Podría no estar suscrito a esa función o el proveedor de servicio de red podría encontrarse en un área en la cual dicho servicio no se puede proporcionar. Comuníquese con el proveedor de servicio local.



## Información de seguridad

La siguiente lista indica cómo mantener el teléfono móvil, así como las precauciones que se deben tomar.

- Mantenga el teléfono móvil y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono móvil seco y dentro de las temperaturas de funcionamiento normales. Las temperaturas superiores a 55°C (131°F) o inferiores a -20°C (-4°F) podrían dañar el teléfono.
- No use ni guarde el teléfono móvil en lugares polvorientos ni sucios.
- No intente desarmar el teléfono móvil.
- No deje caer el teléfono móvil ni lo golpee fuertemente.
- No utilice productos químicos, solventes ni detergentes para limpiar el teléfono móvil.
- Si el teléfono no funciona correctamente, comuníquese de inmediato con un distribuidor.
- Use sólo baterías, cargadores y accesorios autorizados. Cualquier mal funcionamiento o daño causado por el uso de baterías, cargadores y accesorios no autorizados invalidará la garantía limitada del producto.
- Asegúrese de que la batería y el cargador no estén en contacto con objetos conductores.

## Medidas de seguridad

Es posible que no esté permitido el uso de teléfonos móviles mientras conduce un automóvil.

Revise las leyes y normas locales relacionadas con la prohibición de uso de teléfonos móviles mientras se conduce y respételas siempre.

01

02

03

04

05

06

07

08

El uso del teléfono mientras conduce puede afectar su concentración y provocar un accidente. Siempre apáguelo para conducir en forma segura.

Si debe utilizar el teléfono en caso de emergencia, use un dispositivo de manos libres incorporado al automóvil o estacionese primero en un lugar seguro.



#### **Apáguelo en áreas restringidas**

Siempre apague el teléfono en áreas donde su uso esté restringido.



#### **Apáguelo en áreas de explosivos o peligrosas**

Siempre apague el teléfono en áreas expuestas a materiales explosivos o peligrosos (como combustibles, gasolineras o zonas donde existan productos químicos) y respete todas las instrucciones o señalizaciones presentes en el lugar. No extraiga la batería del teléfono móvil en dichas áreas.



#### **Apáguelo dentro de los aviones**

Apague siempre el teléfono o seleccione **Modo de vuelo activado** (presione **Menú > Configuración > Modo de vuelo**) cuando se encuentre en un avión. Las ondas electromagnéticas que emite el teléfono pueden afectar los equipos de navegación del avión.



#### **Apáguelo en hospitales y cerca de equipos médicos**

Siempre apague el teléfono en los hospitales y respete las reglamentaciones y normas de estos recintos.

Si es posible, apague el teléfono cuando se utilicen equipos médicos para fines privados. Consulte siempre al fabricante del equipo médico

o a un experto sobre el uso del teléfono cuando esté cerca de dicho equipo.



#### **Instalación de un dispositivo manos libres en el vehículo**

Instale los dispositivos manos libres para vehículo lejos del volante y del área de inflado de las bolsas de aire, de lo contrario se podrían producir lesiones.



#### **Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos**

Los teléfonos celulares emiten ondas electromagnéticas que pueden afectar a los dispositivos electrónicos cercanos. Cuando el teléfono esté activado, no lo coloque cerca de equipos electrónicos delicados.



## **Acerca del uso de la batería**

La energía del teléfono proviene de una batería de ión de litio (ión-litio). Esto significa que, a diferencia de otras tecnologías, la batería se puede recargar mientras aún queda carga, sin reducir la autonomía del teléfono debido al efecto de memoria de batería inherente a estas tecnologías.

- No utilice baterías ni cargadores dañados.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni destruya la batería
- No modifique, refabrique ni intente insertar objetos extraños en la batería. No la sumerja ni la exponga al agua u otros líquidos, como tampoco al fuego, explosiones u otros peligros.
- No permita que la batería tenga contacto con objetos conductores.
- Elimine y recicle las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. No quemar las baterías; podrían explotar.
- No utilice cargadores no autorizados.

- Utilice la batería sólo para el dispositivo para el cual se especifica
- Utilice la batería solamente con un cargador calificado para el dispositivo de acuerdo a este estándar. El uso de una batería o cargador no calificados puede ocasionar riesgos de fuego, explosión, filtración u otros peligros.
- No cause cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con sus terminales.
- Reemplace la batería sólo con otra batería calificada para el dispositivo según el estándar IEEE-1725-2006. El uso de una batería no calificada puede ocasionar riesgos de incendios, explosión, filtración u otros peligros.
- Elimine las baterías usadas de acuerdo con la normativa local.
- Los niños deben usar las baterías bajo la supervisión de un adulto.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, especialmente en una superficie dura, y sospecha que se ha producido algún daño, comuníquese con un centro de servicio para su revisión.
- Use la batería sólo para el fin especificado.
- Mientras más cerca esté de la estación base de red, mayor será el tiempo de uso del teléfono, debido a que la conexión consume menos energía.
- El tiempo de recarga de la batería varía dependiendo de la capacidad restante de la batería y del tipo de batería y cargador utilizados.
- La vida útil de la batería inevitablemente se reduce con el tiempo.
- Utilice solamente baterías y cargadores autorizados.
- Debido a que la sobrecarga reduce la vida útil de la batería, desconecte el teléfono del cargador cuando esté completamente cargado. Desenchufe el cargador cuando finalice la carga. Dejar la batería en lugares calurosos o fríos, especialmente al interior de un

automóvil en verano o invierno, puede reducir su vida útil. Manténgala siempre a temperaturas normales.

- Para evitar lesiones o quemaduras, asegúrese de no colocar objetos metálicos en contacto con los terminales + y - de la batería.

## Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición (HAC) de la FCC para dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y Orden WT Rótulo 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos modificó la excepción de los teléfonos inalámbricos en el Acta de compatibilidad con dispositivos de audición de 1988 (Acta HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los dispositivos de audición. La intención del Acta HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones para las personas con discapacidad auditiva.

Si bien algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de ciertos dispositivos de audición (audífonos e implantes coclear), los usuarios podrían detectar un zumbido o ruido zumbador. Algunos dispositivos de audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia y los teléfonos también varían en cuanto a la cantidad de interferencia que generan.

01

02

03

04

05

06

07

08

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación de éstos con el fin de ayudar a los usuarios que utilizan dispositivos de audición a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus audífonos. No todos los teléfonos se han clasificado. Los teléfonos que se incluyeron adjuntan la clasificación en su caja de embalaje o en una etiqueta ubicada en ésta.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados pueden variar dependiendo del dispositivo de audición y pérdida del oído del usuario. Si su dispositivo de audición parece ser vulnerable a la interferencia, no podrá usar un teléfono clasificado exitosamente. Probar el teléfono con el dispositivo de audición es la mejor manera de evaluarlo para sus necesidades personales.

- **Clasificaciones M:** los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y probablemente generarán menos interferencia en los dispositivos de audición que los teléfonos no rotulados. M4 es la mejor de las dos clasificaciones.
- **Clasificaciones T:** los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y probablemente generarán menos interferencia en los dispositivos de audición que los teléfonos no rotulados. T4 es la mejor de las dos clasificaciones.

Los dispositivos de audición también se pueden clasificar. El fabricante de su dispositivo de audición o profesional de la salud del área puede ayudarlo a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo de audición es relativamente inmune al ruido de la interferencia. Los valores de clasificación del dispositivo

de audición y del teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para uso normal. Una suma de 6 se considera para el mejor uso.



En el ejemplo anterior, si un dispositivo de audición cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de ambos valores es igual a M5. Esto es igual para las clasificaciones T. Esto debe proporcionar un uso normal al usuario del dispositivo de audición, al utilizar el dispositivo con el teléfono inalámbrico particular. "Uso normal" en este contexto se define como una calidad de señal que sea aceptable para un funcionamiento normal.

La marca M tiene como objetivo ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene como objetivo ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para soluciones en la industria de las telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT aparecen en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. La clasificación HAC y el procedimiento de medición se describen en el estándar C63.19 del Instituto nacional de estándares americanos (ANSI).

Para asegurar que se mantenga la clasificación de la Compatibilidad con los dispositivos de audición en su teléfono, los transmisores secundarios, como Bluetooth y componentes de WLAN, se deben desactivar durante una llamada. Consulte la página 56 para obtener instrucciones para desactivar estos componentes.

## Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

### Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF). En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) adoptó las pautas para la exposición a la RF con niveles de seguridad para los dispositivos móviles. Dichas pautas cumplen con los estándares de seguridad previamente definidos por las entidades de estándares de EE.UU. e internacionales: Instituto nacional de estándares americanos (ANSI), Consejo nacional de protección radiológica y metrología (NCRP) y Comisión internacional para la protección contra la radiación no ionizante (ICNRP). Aquellos estándares se basaron en evaluaciones integrales y periódicas de los textos científicos pertinentes. El diseño del teléfono cumple con las pautas de la FCC y se aplica.

### Declaración según la sección 15.105 de la FCC

**NOTA:** este equipo ha sido probado y se demostró que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de

radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe una garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este dispositivo provoca una interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, la que se determina encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del que esta conectado el receptor.
- Pida ayuda a un distribuidor o técnico de radio/TV experimentado.

### Declaración según la sección 15.21 de la FCC

Las modificaciones que no están expresamente aprobadas por esta empresa podrían invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

### Exposición a RF según la FCC

En caso de llevarlo en el cuerpo, para mantener el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC, use sólo accesorios que no contengan componentes metálicos y deje una distancia de 15mm (0,6 pulgadas) del cuerpo. El uso de otros accesorios podría violar las pautas de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Este dispositivo y la correspondiente antena no deben ubicarse en el mismo lugar ni funcionar en conjunto con otras antenas o transmisores. Información sobre salud y seguridad según la FCC

Este EUT ha demostrado ser capaz de cumplir con la tasa de absorción específica (SAR) localizada para los límites de exposición de población

01

02

03

04

05

06

07

08

general/entorno no controlados especificados en el estándar IEEE/ANSI C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los procedimientos de medidas especificados en FCC/OET Boletín 65 Suplemento C (2001) y estándar IEEE 1528-2003 Ministerio de salud (Canadá), Código de seguridad 6. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la protección de todas las personas, sin importar su edad ni estado de salud. El estándar de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR definido por la FCC es 1,6 W/kg\*.

\* En Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para los teléfonos móviles usados por el público es 1,6 watts/kg (W/kg) que está promediado en un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para justificar cualquiera de las variaciones en las medidas.

\*\* Este dispositivo contiene funciones GSM de 1800 MHz que no son operativas en los territorios de Estados Unidos; este documento se aplica sólo a las operaciones de GSM de 850 MHz y PCS de 1900 MHz.

## Garantía

### Proteja su garantía

Lea atentamente su Garantía, prestando especial atención al párrafo siete de la Garantía limitada para esta unidad.

La garantía no se aplica a... o a ningún producto o pieza de éste que haya sufrido alteración... mal manejo, mal uso, descuido o accidente.

Muchas compañías están fabricando accesorios parecidos y, en algunos casos, promoviendo que su producto es igual o mejor que el producto Pantech. Tenga cuidado. Algunos de estos productos podrían no ser compatibles para uso con su producto Pantech y podrían dañar la unidad o hacer que ésta funcione incorrectamente.

Si fuera necesario reparar la unidad y se determina que un accesorio no Pantech ha causado el problema, la Garantía no se aplicará. Además, si la unidad ha sufrido daño irreversible causado por un accesorio no compatible, la Garantía se anulará. Para proteger su Garantía, use sólo accesorios compatibles que no dañen o interfieran con el funcionamiento del producto Pantech.

### Garantía limitada de 12 meses

Pantech Wireless, Inc. (la Compañía) garantiza al comprador minorista original de este teléfono móvil portátil Pantech, que en caso de que este producto o cualquier pieza de éste durante uso y condiciones normales del consumidor, presentara defectos en los materiales o mano de obra, generando una falla al producto dentro de un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de compra, dicho o dichos defectos se repararán o reemplazarán (con piezas nuevas o reacondicionadas) según opción de la Compañía, sin cargo por las piezas o mano de obra directamente relacionada con el o los defectos.

La antena, teclado, pantalla, batería recargable y cargador de la batería, si se incluye, tienen una garantía similar de doce (12) meses a partir de la fecha de compra. La Garantía se extiende sólo a consumidores que compraron el producto en los Estados Unidos o Canadá y no es transferible o asignable.

### Esta Garantía no se aplica a:

- (a) Producto sujeto a uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, descuido, alteración no autorizada, mal uso, instalación o reparación incorrecta o almacenamiento inadecuado;
- (b) Producto cuyo número de serie mecánico o electrónico haya sido retirado, alterado o estropeado.
- (c) Daño proveniente de la exposición a la humedad, temperaturas excesivas o condiciones ambientales extremas;
- (d) Daño generado por una conexión, o uso de un accesorio u otro producto no aprobado o autorizado por la Compañía;
- (e) Defectos en el aspecto, apariencia, decoración o elementos estructurales como marcos y piezas no relacionadas con el funcionamiento;
- (f) Producto dañado por causas externas, como fuego, inundación, suciedad, arena, condiciones climáticas, escape de la batería, fusible fundido, robo o uso inadecuado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía renuncia a toda responsabilidad por retiro o reinstalación del producto, por cobertura geográfica, por recepción de señales inadecuadas por la antena o por rango de comunicaciones u operación del sistema celular como un todo.

Para obtener reparaciones o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se debe entregar con prueba de cobertura de Garantía (por ejemplo, factura de venta con fecha), dirección de devolución del consumidor, número de teléfono diurno y/o número de fax y una descripción completa del problema, transporte prepago, a la Compañía, llamando al número que aparece abajo o al lugar de compra para efectuar el proceso de reparación o reemplazo.

Para ubicar un Centro de servicio Pantech autorizado, llame al: (800) 962-8622 o escriba un correo electrónico a [HandsetHelp@Pantech.com](mailto:HandsetHelp@Pantech.com).

Tenga a mano la siguiente información cuando envíe el teléfono para reparación:

- Un comprobante de compra original válido
- Dirección de devolución
- Número de teléfono diurno o número de fax
- N° de modelo
- N° IMEI (Ubique el N° IMEI de 15 dígitos detrás de la batería del dispositivo.)
- Descripción completa del problema
- Transporte prepago

### Otro programa de garantía

Puede contar con otro programa de garantía con la compra, como intercambio de garantía. De ser así, consulte el embalaje del equipo o punto de venta original.

EL MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EN ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROPORCIONADO ANTERIORMENTE Y, EN CASO ALGUNO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DEBERÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DEL PRODUCTO.

01

02

03

04

05

06

07

08



TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE DEBERÁ LIMITAR A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. TODA ACCIÓN PARA QUEBRANTAR CUALQUIER GARANTÍA SE DEBE TOMAR DENTRO DE UN PERÍODO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN CASO ALGUNO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE DE DANOS POR CONSECUENCIA O INCIDENTALES ESPECIALES PARA QUEBRANTAR ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LA QUE FUERE. LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE POR LA DEMORA EN PROPORCIONAR EL SERVICIO BAJO ESTA GARANTÍA O LA PERDIDA DE USO DURANTE EL TIEMPO QUE EL PRODUCTO ESTE SIENDO REPARADO O REEMPLAZADO.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la Compañía ninguna responsabilidad distinta a las expresadas en el presente documento, con relación a la venta de este producto.

Algunos estados o provincias no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión de limitación de daños incidentales o por consecuencia, de modo que la limitación o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, sin embargo, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra.

Para obtener soporte técnico en EE.UU. y Canadá,  
llame al (800) 962-8622.  
Escriba un correo electrónico a: [HandsetHelp@Pantech.com](mailto:HandsetHelp@Pantech.com).  
O visite el sitio Web: [www.pantechusa.com](http://www.pantechusa.com)

Para todas las demás consultas, escriba a:

**PANTECH WIRELESS, INC.**

5607 Glenridge Dr. Suite 500 Atlanta, GA 30342