

## G600

دفترچه راهنمای زرون

000000000



0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

### صفحه نمایش

صفحه نمایش کریستال مایع رنگی TFT تا ۱۰.۴ اینچ (هم صفحه داخلی و هم صفحه خارجی)

صفحه نمایش کریستال مایع داخلی: صفحه نمایش رنگی  
260000 TFT (128x160)

صفحه نمایش کریستال مایع خارجی: صفحه نمایش رنگی  
260000 TFT (128x160)

پیامهای تصویری متحرک و شمایل متغیر

### آهنگ

64 نوع آهنگ ارکستری

### دوربین

دوربین بسیار حساس دیجیتالی با فلش

### ابعاد و اندازه

20/9x40x80 میلیمتر با باتری نازک  
کمتر از 80 گرم با باتری نازک

### عملکرد باتری

مدت زمان صحبت: تا 180 دقیقه (با باتری 680 میلی آمپری)  
مدت زمان روشن ماندن دستگاه بدون صحبت: تا 200 ساعت  
(با باتری 680 میلی آمپری)

روش درج متن AOL Tegic T9

چینی (ساده شده)، انگلیسی

فرکانس عملیاتی

دو بانده: GSM 900MHz / DCS 1800MHz / PCS 1900MHz

به منظور ایمنی شما و کارکرد درست تلفن همراه، لطفا دستور عملهای زیر را با دقت مطالعه کنید. جهت آشنایی با جزئیات بیشتر، به ضمیمه مراجعه نمایید.

### آنتن

چنانچه از آنتنی که توسط سازنده این دستگاه تایید نشده استفاده کنید، چون این امر میتواند موجب درست کار نکردن یا وارد آمدن آسیب های جدی به تلفن شود.

### ایمنی ترافیک

لطفا قبل از استفاده از تافن همراه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایید. هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنید. چنانچه ناچار به استفاده از تلفن همراه شدید، از یک کیت هندز فری در شرایط امن استفاده کنید.

### دستگاههای الکترونیکی داخل خودروها

امکان تداخل امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از تلفن همراه با سیستمهای الکترونیکی خودروها وجود دارد.

### هندزفری

ممکن است استفاده از هندزفری در خودرو در محل قرارگیری بالشتک بادی باعث وارد آمدن صدمات جدی شود.

### دستگاههای الکترونیکی

امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از تلفن همراه میتوانند بر کارکرد وسایل الکترونیکی بدون پوشش تاثیر بگذارند.

### دستگاههای پزشکی

لطفاً تلفن همراه خود را در بیمارستانها خاموش کنید و از قوانین بیمارستان پیروی کنید.

لطفاً جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در کار دستگاههای تنظیم ضربان قلب و دیگر وسایل پزشکی تلفن همراه خود را خاموش کنید. اگر در مورد استفاده از تلفن همراه در بیمارستان سوآلی دارید، با یک پزشک یا سازنده وسایل طبی مشورت کنید.

### در اماکن عمومی

لطفاً تلفن همراه خود را در اماکن عمومی که استفاده از تلفن همراه در آنها ممنوع می باشد، خاموش نمایید.

### در هواپیماها

لطفاً تلفن همراه خود را قبل از سوار شدن در هواپیما خاموش کنید. استفاده از تلفن همراه در هواپیما ممکن است روی عملکرد هواپیما تاثیر جدی داشته باشد.

### گازهای قابل انفجار

لطفاً تلفن همراه خود را در مناطقی که امکان وجود گازهای قابل انفجار می رود خاموش کرده و سپس از دستورالعملها یا موارد قید شده در تابلوهای علائم پیروی کنید.

در مناطقی که احتمال وجود گازهای قابل انفجار می رود، باطری را از تلفن همراه جدا نکنید.

### راهنمائی‌های برای کاربران

اجازه ندهید که دیگران بدون اجازه شما از تلفن همراهتان استفاده کنند. در صورت گم شدن یا سرقت تلفن همراه، لطفاً با شرکت ارائه دهنده خدمات تلفنی بلافاصله تماس بگیرید. اگر تلفن همراه به طور صحیح کار نمی کند، به نزدیکترین مرکز خدمات مراجعه کنید. لطفاً فقط از باتریها و لوازم جانبی معتبر استفاده کنید. سعی کنید تا محصولات ناسازگار را به دستگاه وصل نکنید. لطفاً از تماس طولانی با سیگنالهای RF (فرکانسهای رادیویی) که از تلفن ساطع می شود اجتناب کنید چون ممکن است موجب وارد آمدن صدماتی جدی به بدن شما گردد. لطفاً فراموش نکنید که ازداده های مهم مانند شماره تلفن ها کپی بگیرید.

### قرار گیری در معرض تششعات امواج الکترومغناطیسی

تلفن همراه شما از یک فرستنده و گیرنده الکترومغناطیسی تشکیل شده است. این دستگاه که بر مبنای پیشنهادات برآمده از مطالعات علمی سازمان مستقلى علمى طراحى و توليد شده میزان قرار گیری در معرض تششعات امواج الکترومغناطیسی را محدود میسازد. لطفاً فقط از باتریها، دستگاههای شارژ و لوازم جانبی توصیه شده توسط تولید کنندگان مجاز استفاده کنید تا بدین ترتیب قادر به پیروی از راهنمایهای مربوط به قرارگیری در معرض تششع شوید. نتیجه بی اعتنایی به راهنما، استفاده از وسایل غیر مجاز می باشد. در چنین مواردی، ما ایمنی کاربران را، بدون توجه به سن و سلامتی‌شان تضمین نمی کنیم.

### استفاده صحیح

لطفاً از تلفن همراه خود به روشی صحیح استفاده کنید. هنگام استفاده از تلفن همراه، آنتن را لمس یا خم نکنید، چون ممکن است که این امر بر کاهش کیفیت دریافت سیگنال یا عملکرد باتریها تاثیر بگذارد. از باز کردن تلفن همراه خود خودداری نمایید. شخص غیر حرفه ای و غیر متخصص میتواند تلفن همراه را خراب کند. فقط از باتری ها، دستگاههای شارژ و لوازم جانبی مجاز استفاده کنید. استفاده از محصولات غیرمجاز باعث بی اعتبار شدن ضمانت شود.

1	مشخصات فنی
3	هشدار
10	اجزاء
11	شرح دستگاه تلفن
12	Internal ICD (main lcd)
12	صفحه نمایش LCD اصلی
13	گزینه های منوی LCD فرعی
14	کلیدهای کارکرد
14	کلیدهای کارکرد
16	شروع سریع
17	نصب باتری
17	شارژ باتری
<b>16</b>	<b>شروع به استفاده از دستگاه تلفن</b>
20	روشن کردن دستگاه (روشن کردن تلفن)
20	خاموش کردن دستگاه
21	برقراری تماس
22	پایان تماس
22	پاسخ به تماسها
23	تنظیم شدت صدای مکالمات
23	جستجوی منو اصلی
24	وارد کردن حروف و شماره در گوشی
<b>25</b>	<b>کارکرد های اصلی تماس</b>
26	شماره گیری سریع
26	برقراری تماسهای خارج از کشور
27	برقراری تماس اضطراری
27	نگه داشتن تماس
28	دسترسی به دفترچه تلفن از طریق صفحه نمایش اولیه
28	بازبینی آخرین شماره دریافتی و شماره بدون پاسخ
29	نگه داشتن تماسها
30	گزینه های دریافت تماس
31	راهنمایهای T9
32	T9 GUIDELINE
33	انگلیسی T9
33	درج کلمات انگلیسی به روش Multi-tap



34	شماره T9 و علامت T9
<b>35</b>	<b>Menu functions</b>
36	پیامها
36	EMS/SMS
46	MMS
55	بست صوتی
56	پخش اخبار شبکه
58	آمارهای تماس
58	تماس های دریافتی
58	شماره های گرفته شده
59	تماس های بی پاسخ
61	پاک کردن آمار
62	اطلاعات تماس
64	اطلاعات GPRS
65	صدا
65	تنظیمات زنگ
67	هشدار پیام
68	صدای کلید
69	صدا هنگام باز کردن سرپوش تلفن
70	جلوه های صوتی
73	تنظیمات
73	صفحه نمایش
79	تنظیم زمان
82	زبان
82	بازنشانی تنظیمات
83	اطلاعات
83	Auto power alarm
83	Answering machine
89	خدمات شبکه
89	انتقال تماس ها
92	تنظیمات تماس
94	تنظیمات شبکه
97	تنظیمات امنیتی
103	سازمانگر
103	زنگ اخبار می

104	برنامه ریز
108	یاد داشت
109	ماشین حساب
109	تبدیل کننده واحدها
110	کرونومتر
111	سرگرمی و ابزارها
111	رسانه های پیاده شده
117	ضبط صدا
119	WAP(اینترنت- پروتوکل برنامه بیسیم)
125	بازی
126	دوربین
131	اطلاعات حافظه
132	STK
133	دفترچه تلفن
133	جستجوی گروهی
134	جستجوی نام
136	جستجوی عکس
136	افزودن نام جدید
137	لیست شماره گیری سریع
138	تنظیمات
140	منوی من
140	ثبت کردن منوی من
140	استفاده از منوی ثبت شده
141	حذف منوهای ثبت شده
<b>143</b>	<b>Appendix</b>
144	چگونگی نگهداری تلفن همراه و هشدارهای ایمنی
145	رفع اشکال
148	استفاده از باتری
149	احتیاطات ایمنی
149	کان استفاده
150	کار نامطلوب ابزارهای الکترونیکی نزدیک
151	تماسهای اضطراری

تصاویری که در زیر نشان داده شده اند تنها جهت مراجعات عام کاربران میباشد. محتویات داخلی تلفن همراه شما ممکن است بسته به سیاست شرکت تلفنی شما متفاوت باشد.




تلفن همراه



آداپتور جریان متناوب





\* جزئیات مربوط به هر کلید

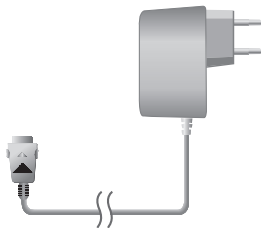

شرح دستگاه تلفن

## شرح دستگاه تلفن

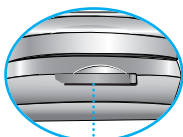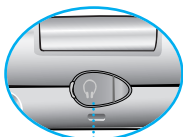

رابطه های مبدل برق

کلید منو



تلفن همراه شما دارای دو صفحه نمایش LCD (از جنس کریستال مایع) میباشد، صفحه نمایش داخلی و خارجی. یکی از آنها فقط نماد هایی را که نشان دهنده وضعیت تلفن و دیگری پیامها، شماره های تلفن، شمایل یا اطلاعات دیگر را نمایش میدهد.

### صفحه نمایش LCD اصلی

با فعال شدن کارکردی خاص، دریافت پیام یا در حالت غیر فعال، نماد یا نمادها فعال میشوند. تصویر بالا فهرستی از کلیه شمایلی که میتواند در بالای صفحه به نمایش در آید نشان میدهد. تعریف هر آیکن همراه با تصاویر مربوطه در پایین تشریح شده است.

	آنتن دهی	نشان دهنده نیروی سیگنال امواج رادیویی می باشد، هر چه تعداد میله ها بیشتر باشد، سیگنال قویتر است.
	خط اشغال است.	نشانگر مشغول بودن خط است.
	ارتباط GPRS	این حالت در صورت فعال شدن GPRS نمایش داده می شود.
	صدای زنگ	این شمایل نشاندهنده این است که زنگ در حالت ملودی قرار دارد.
	لرزش	لرزش نشانگر قرار گرفتن زنگ در حالت لرزش یا حالت ادب است (حالت لرزش: رنگ آبی، حالت ادب: با رنگ قرمز).
	لرزش+زنگ	این شمایل نشانده این است که دستگاه با دریافت تماس ابتدا وارد حالت لرزش و سپس زنگ میشود.
	پیام کوتاه (SMS)	این شمایل نشان میدهد که پیامها خوانده نشده اند. وقتی تعداد پیامهای ذخیره شده در سیم کارت به حداکثر رسیده باشد، حرف F بر صفحه نمایش داده میشود.
	زنگ اخبار	این شمایل نشان میدهد که زنگ اخبار تنظیم شده است.
	فراگردی	این شمایل نشان میدهد که سیستم فراگردی پشتیبانی می شود.
	باتری	این شمایل میزان باطری را نشان میدهد.

با بستن سرپوش تلفن و عدم استفاده از آن، می توانید با استفاده از کلید [Vol Down] زمان نمایش داد شده در صفحه نمایش فرعی را تنظیم کنید. زمان آنالوگ و دیجیتال به ترتیب ظاهر می شوند. چنانچه [Vol up] را برای یک لحظه فشار دهید، چراغ صفحه نمایش فرعی روشن می شود. چنانچه کلید [SIDE CAMERA] را هنگام بسته بودن سرپوش تلفن فشار دهید، صفحه نمایش فرعی کارکرد دوربین را انجام خواهد داد.

### فلاش روشن

- می توانید از فلاش دوربین به عنوان یک چراغ اضطراری استفاده کنید.
1. چنانچه کلید [Vol up] را هنگام عدم استفاده از تلفن فشار داده و نگه دارید، فلاش روشن می شود.
  2. برای خاموش کردن فلاش، کلید [Vol up] را فشار ندهید.

جدول زیر فهرست کلیدهای کارکردی را که بیش از یک ویژگی دارند نشان می دهد.

### کلیدهای کارکرد

کارکرد کلید	نام	شمایل کلید
به منظور برقراری و پاسخ به تماسها این کلید را فشار دهید. (بجز مواردی که گوشی در حالت پاسخگویی بطور اتوماتیک "پاسخ با فشار هر کلید" باشد) جهت یادآوری شماره آخری که گرفته اید، این دکمه را چند بار فشار دهید. با یکبار فشار این کلید به لیست شماره تلفن های تماس گرفته شده دست می یابید.	کلید SEND	
به منظور خاتمه تماس و یا برگشت از حالت منو به حالت عدم استفاده از تلفن، این کلید را فشار دهید. چنانچه برای مدتی این کلید را فشار دهید، دستگاه روشن یا خاموش خواهد شد.	کلید END	
به منظور انتخاب یا انجام گزینه منویی که روی صفحه نمایش داده شده این کلید را فشار دهید.	کلید OK	
با فشار دادن این کلید می توانید به منوی اصلی دسترسی پیدا کنید.	کلید MENU	
به منظور ویرایش متن این کلید را یکبار فشار دهید یا با فشار و نگه داشتن کلید، متن را به طور کامل حذف کنید. همچنین علاوه بر ویرایش، با فشار این کلید می توانید به منو قبلی برگردید.	کلید CLEAR	

کارکرد کلید	نام	شماایل کلید
<p>با فشار یکی از این چهار کلید واسط کاربر (چپ، راست، بالا و پایین) می توانید مکان نما را در فهرست منوی ویرایشگر حرکت دهید. در طول مکالمه، برای دیدن لیست آخرین تماسهای دریافتی کلید [Up] و برای مشاهده لیست آخرین تماسهایی که موفق به پاسخ آن نشده اید کلید [Down] را فشار دهید. هنگامی که صفحه نمایش غیر فعال است با فشار این کلید، دستیابی به دفتر تلفن، تنظیمات صدا، SMS (پیام کوتاه) و My Menu (منوی من) به آسانی امکان پذیر میشود.</p>	<p>کلید های مکان نما با کلیدهای میانبر در WAP، تنظیمات صدا، پیغام و دفتر تلفن</p>	
<p>چنانچه بخواهید شدت صدای مکالمه را تنظیم کنید، این کلید را فشار دهید. اگر سرپوش لولایی دستگاه بسته باشد، این کارهای مربوط به دوربین و فلش را انجام می دهد.</p>	<p>کلیدهای و SIDE UP DOWN</p>	
<p>چنانچه این کلید را در صفحه اصلی فشار دهید، میتوانید بطور مستقیم به منوی [Camera] دسترسی پیدا کنید.</p>	<p>CAMERA کلید</p>	
<p>چنانچه این کلید در زمان بسته بودن درب تلفن فشار داد شود، می توانید مستقیماً وارد [Camera] حالت شوید.</p>	<p>کلیدهای SIDE CAMERA</p>	
<p>چنانچه این کلید را در صفحه اصلی فشار دهید، می توانید بطور مستقیم وارد منوی [WAP] شوید</p>	<p>کلید WAP</p>	



در صورت استفاده از تلفن برای اولین بار، لطفاً از دستورالعمل زیر پیروی نمایید.


سیم کارت را در گوشی قرار دهید.

کاربر با مشترک شدن یک شرکت تلفنی، سیم kartی را دریافت میکند که شامل اطلاعات اشتراک (از قبیل شماره PIN، خدمات اضافی و غیره) میباشد.


در صورت لزوم، کلید [  ] را فشار داده و نگهدارید تا پیام خاموش شدن تلفن ظاهر شود.

1. باتری تلفن همراه را خارج کنید.

2. در صورتی که جای سیم کارت خالی بود، سیم کارت را در محل آن قرار دهید.

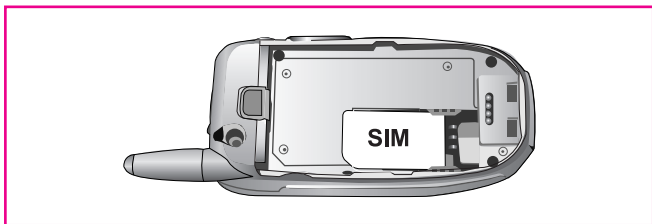


3. چنانچه بخواهید سیم کارت را خارج کنید، لطفاً سیم کارت را در جهت پیکان نمایش داده شده در تصویر زیر فشار دهید.

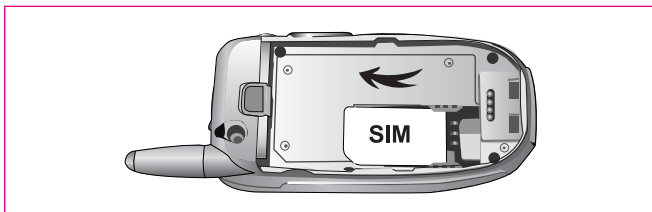


### نصب باتری

- همانطور که در تصویر زیر نمایش داده شده، کنتکتهای فلزی باطری را در شیارهای تعبیه شده در بخش پایینی دستگاه قرار دهید.
1. کنتکتهای فلزی باطری را در شیارهای تعبیه شده در بخش پایینی دستگاه قرار دهید.

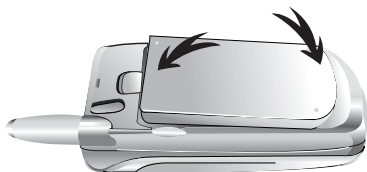

2. قسمت بالای باطری را فشار دهید تا صدای "کلیک" شنیده شود.

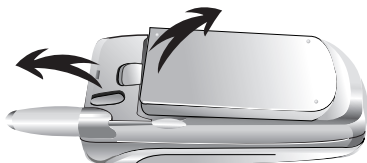

### شارژ باطری

انرژی برق تلفن همراه شما توسط یک عدد باطری قابل شارژ Li-ion تامین می‌شود. فقط از باطریها و دستگاههای شارژ مجاز استفاده کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا سوالات خود را از فروشنده بپرسید.

میتوان از تلفن در حال شارژ نیز استفاده نمود.

در صورتی که باتری در تلفن نصب شده است، سرپوش مبدل را که در انتهای گوشی قرار گرفته برداشته، مبدلی را که همراه تلفن ارائه شده به تلفن وصل کرده و سیم برق مبدل را به پریز متصل نمائید. با شارژ شدن تلفن همراه، مبدل را از برق قطع کنید.

# شروع به استفاده از دستگاه تلفن

روشن کردن دستگاه (روشن کردن تلفن)

خاموش کردن دستگاه

برقراری تماس

پایان تماس

پاسخ به تماسها


تنظیم شدت صدای مکالمات

جستجوی منو اصلی

وارد کردن حروف و شماره در گوشی


## روشن کردن دستگاه (روشن کردن تلفن)


---

کلید [  ] را برای چند لحظه فشار دهید (حدوداً 3 ثانیه) تا دستگاه را روشن کنید.


## خاموش کردن دستگاه




---



کلید [  ] را برای چند لحظه فشار دهید (حدوداً 3 ثانیه) تا دستگاه را خاموش کنید.

کلید [  ] را برای چند لحظه فشار دهید تا دستگاه روشن شود. با ظاهر شدن پیام Insert SIM card (سیم کارت را وارد کنید) بر روی صفحه نمایش، سیم کارت را در جای خود قرار دهید. در صورت لزوم، شماره PIN (بیش از 8 کاراکتر) خود را وارد کنید تا تلفن باز شود.

اگر شماره PIN صحیح باشد، دستگاه به طور خودکار شبکه ای را که کاربر به آن تعلق دارد شناسایی میکند.





شماره تلفن و کد منطقه را در حالت صفحه نمایش غیر فعال وارد کنید. سپس برای برقراری تماس کلید [  ] را فشار دهید.

برای برقراری یک تماس بین المللی کلید [  ] را فشار داده تا نماد، +، بر روی صفحه نمایش ظاهر شود سپس کد کشور، ناحیه و شماره تلفن را به ترتیب بگیرید. جهت وارد کردن مکث 2 ثانیه ای، می توانید با فشار دادن و نگه داشتن کلید [  ] نماد مکث "P"، را بین هر کدام از کدها و شماره تلفن وارد نمایید. شما میتوانید حتی بدون سیم کارت شماره های اضطراری (اورژانس) را شماره گیری بفرمایید. برای انجام تماسهای اضطراری شماره 112 را وارد کرده و کلید [  ] را فشار دهید.

چنانچه بخواهید تماس را لغو کرده یا به تماس پایان دهید، کلید  [  ] را فشار داده یا درب دستگاه را ببندید.



## پاسخ به تماسها







---

وقتی که دستگاه زنگ می خورد یا می لرزد، در صورت بهره مند بودن از خدمات شبکه اسم یا شماره تلفن شخص تماس گیرنده بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. در هنگام تماس فقط نام افرادی که نام و شماره تلفن آنها در دفتر تلفن موبایل شما موجود است نمایش داده خواهد شد. اگر می خواهید در حالت عادی به تماسی پاسخ دهید، کافی است کلید  [  ] را فشار دهید. اگر حالت پاسخگویی [Any Key] (با فشار هر کلید) تعیین شده باشد، شما می توانید با فشار هر کلیدی به جز کلید  [  ] پاسخگوی تماس باشید.

جهت تنظیم صدا در حین مکالمه از کلید تنظیم صدا که در کنار گوشی قرار گرفته استفاده کرده و میزان شدت صدای مورد نظر خود را از بین 8 درجه مختلف انتخاب کنید.

### جستجوی منو اصلی

به منظور رفتن به منو اصلی در صفحه نمایش غیر فعال، کلید [  ] را فشار دهید. جهت خارج شدن از منو و بازگشت به صفحه نمایش غیر فعال، کلید [  ] را فشار دهید.

شما می توانید با فشار کلید واسط [  ] [  ] و [  ] [  ] هر یک از موضوعهای منو را انتخاب کنید. شما می توانید با فشار کلید [  ] به سئوالات جواب "بلی" و با فشار کلید [  ] جواب "خیر" بدهید.



## وارد کردن حروف و شماره در گوشی

جهت وارد کردن یک شماره، شماره کلید مربوطه را وارد کنید. چنانچه بخواهید شماره ای را در گوشی وارد کنید، سیستم باید در حالت 'T9' باشد. (یعنی دفترچه تلفن، پیام). برای جزئیات بیشتر، لطفاً به صفحه 'T9' مراجعه کنید. کلید [ CLR ] را برای حذف یک کاراکتر فشار دهید یا کلید [ CLR ] را فشار داده و نگهدارید تا تمام کاراکترها در یک خط حذف شود. اگر شما کلید [ CLR ] را برای مدت زمان بیشتری فشار داده و نگهدارید، تمام کاراکترها روی صفحه پاک می شوند.

# کارکرد های اصلی تماس

شماره گیری سریع

برقراری تماسهای خارج از کشور

برقراری تماس اضطراری

نگه داشتن تماس

دسترسی به دفترچه تلفن از طریق صفحه نمایش اولیه

بازبینی آخرین شماره دریافتی و شماره بدون پاسخ

نگه داشتن تماسها


گزینه های دریافت تماس

دو روش جهت برقراری تماس از صفحه نمایش غیرفعال وجود دارد. یک روش بطور معمول فشار دادن [OK] بعد از وارد کردن شماره تلفن می باشد. روش دیگر استفاده از شماره گیری سریع می باشد.

جهت برقراری تماس با استفاده از شماره گیری سریع، اندیس مربوطه آن شماره در دفتر تلفن را فشار داده و نگهدارید. سپس شماره تلفن مربوطه بر صفحه نمایش ظاهر شده و شماره گیری بصورت خودکار صورت میگیرد. برای مثال، چنانچه شماره ایندکس شماره ذخیره شده در دفترچه تلفن عدد 5 باشد، کلید شماره [5] را برای مدتی فشار دهید تا شماره گیری بصورت خودکار صورت بگیرد. اگر شماره ایندکس عددی دو رقمی است، دو رقم شماره را وارد کرده و سپس کلید [OK] را فشار دهید. در این صورت، دستگاه شما برای برقراری تماس با آن شماره اقدام میکند. برای مثال، اگر شماره ایندکس 34 باشد، شماره [3] و [4] را فشار دهید، سپس دکمه [OK] را فشار دهید. همچنین میتوان جهت شماره گیری شماره ای که اندیس آن 5 است، ابتدا [0+] و [5] را وارد نمود و سپس [OK] را فشار داد. اندیسهای مورد استفاده برای شماره گیری سریع از 01 تا 99 میباشد.


### برقراری تماسهای خارج از کشور

چنانچه بخواهید تماس خارج از کشور داشته باشید، ابتدا دکمه [0+] را دوبار فشار دهید تا علامت '+' روی صفحه ظاهر شود و سپس کد کشور را بعد از علامت وارد کنید.

شماره 112 (شماره اضطراری) را وارد کنید و کلید [  ] را فشار دهید. اگر عضو شبکه GSM هستید، بدون وجود سیم کارت نیز می‌توانید در کشور خود تماس اضطراری برقرار کنید.






### نگه داشتن تماس

هنگامی که به دلیلی نمی‌توانید به تلفن جواب دهید، دستگاه طی پیامی اعلام میکند که تلفنی بدون پاسخ مانده است. اگر بخواهید با شماره ای که بدون پاسخ مانده تماس برقرار کنید، ابتدا [MENU] ← [Call logs] ← [Missed calls] را انتخاب کرده و سپس بوسیله کلید [  /  ] شماره ای را که می‌خواهید با آن تماس بگیرید انتخاب کرده و کلید [  ] را فشار دهید. دستگاه شما جهت برقراری تماس با آن شماره بصورت خودکار اقدام خواهد کرد.


برای دسترسی مستقیم به زیر منوی دفتر تلفن بدون مراجعه به منوی اصلی، کلید  را از میان کلید های واسط فشار دهید.

### بازبینی آخرین شماره دریافتی و شماره بدون پاسخ

---

چنانچه بخواهید آخرین شماره های دریافتی یا گرفته شده را ببینید، کلید  را فشار دهید. اگر بخواهید با هر کدام از شماره های فهرست تماس بگیرید، کلید  /  را جهت انتخاب شماره منتخب فشار داده و سپس کلید  را فشار دهید تا تماس برقرار شود. اگر کلید  را فشار دهید، اطلاعات مربوطه شماره انتخاب شده ظاهر خواهد شد.

(جهت استفاده از این کارکرد، شما باید مشترک شبکه ارائه دهنده خدمات باشید.)

هنگام پاسخ به تماسها، میتوانید یکی از گزینه های تماس را با فشار کلید  انتخاب کنید.


[MENU]


1. پاسخ :


2. رد :

3. مشغول هستم :

اگر در حین صحبت تماس دیگری دریافت کنید، میتوانید بر حسب موقعیت خود یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

جهت پایان تماس جاری، کلید  را فشار دهید.

می توانید تماس جاری را به حالت انتظار در آورده و با فشار کلید  به تماس رسیده متصل شوید.

می توانید هنگام صحبت با فشار کلید  از گزینه های زیر استفاده کنید.

[Menu]

1. دفترچه تلفن
2. پیامها
3. تنظیم شدت صدا
4. انتظار مکالمه
5. پایان تماس فعلی
6. بیصدا
7. DTMF روشن/خاموش

توضیح هر یک از کارکردهای فوق به تفصیل در زیر آمده است.

**انتظار تماس :** به شما این امکان را می دهد که علاوه بر حفظ تماس کنونی، تماس دیگری را برقرار کنید.

**خاتمه تماس کنونی :** با انتخاب این گزینه، می توانید تماس فعلی را خاتمه دهید.

**بیصدا :** فعال نمودن این گزینه مانع از شنیده شدن صدای مکالمه شما توسط شخص ثالثی که پشت خط است میشود.



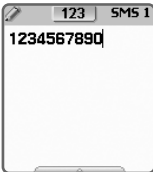

**DTMF روشن/خاموش :** می توانید آوای DTMF را با این گزینه روشن و خاموش کنید.

## راهنمائیهای T9

T9 به شما کمک می کند تا براحتی اطلاعات را به انگلیسی و چینی وارد کنید. این فصل چگونگی استفاده از T9 را توضیح می دهد. قبل از هر چیز وارد حالت "وارد کردن" شوید تا حالتهای T9 زیر را مشاهده کنید.


چند قسمتی	انگلیسی T9	شماره T9	کلید
	کاندید بعدی	1	
2ABC	ABC	2	
3DEF	DEF	3	
4GHI	GHI	4	
5JKL	JKL	5	
6MNO	MNO	6	
7PQRS	PQRS	7	
8TUV	TUV	8	
9WXYZ	WXYZ	9	
نقطه گذاری هوشمند	فاصله هوشمند	= / - + x	
شماره T9	شماره T9		فشار طولانی
(فاصله) 0	(فاصله)	(فاصله) 0	
(فاصله)	(فاصله)	(فاصله)	فشار طولانی
Shift- Caps LOCK	Shift- Caps LOCK	#	
			فشار طولانی

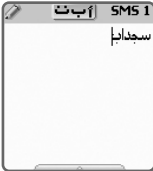

توضیحات	حالت ورودی T9
حالت درج حروف انگلیسی	
حالت درج حروف انگلیسی با فشار دادن کلید multi-cap	
حالتی برای ورود اعداد و علائم ریاضی	
حالتی برای ورود حروف یونانی، واحد پول، فاصله و غیره	

## انگلیسی T9

در ویرایشگر انگلیسی T9 میتوانید کلمه ای را با وارد نمودن هر حرف تکمیل کنید. برای مثال، برای نوشتن "سلام"، [ 3 SALAM ] [ 5 SALAM ] [ 5 SALAM ] [ 6 SALAM ] را نمیتوانید حرف مورد نظر را پیدا کنید. فشار کلید [ 1 ] حرف مورد نظر را جستجو کنید. برای تغییر حروف بزرگ به حروف کوچک، [ ##\*B ] و ورود نقطه [ \*% ] و وارد کردن فاصله [ 0 ] را فشار دهید. تغییر حالت ورودی از کلید [ / ] [ / ] استفاده کنید. جهت تغییر به حالت شماره T9، [ \*% ] و تغییر به حالت نماد T9 [ ##\*B ] را فشار داده و نگهدارید.

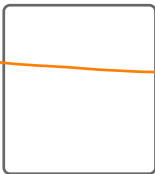

## درج کلمات انگلیسی به روش Multi-tap

می توانید برخی لغات انگلیسی مانند نام ها، القاب، اختصارات و غیره را وارد کنید. انگلیسی T9 دارای عملکرد واژه نامه است که می توانید به دنبال لغات مورد نظر بگردید. مثل تمام موبایل های دیگر واژه های کاندید پس از وارد کردن چند حرف اول به طور خودکار نشان داده می شوند. جهت تغییر حروف بزرگ به حروف کوچک و حالت شماره T9، کلید [ ##\*B ] را فشار دهید.



## شماره T9 و علامت T9







می توانید شماره ها و علامت ها را در این حالت وارد کنید. علامتها در پنجره گزینه انتخاب می شوند.



# کارکردهای منو

## نوع منو

دستگاه دو نوع منوی متفاوت در اختیار شما میگذارد. یکی از این منوها، منوی اصلی و دیگری منوی پوشه داغ (میانبر) میباشد. روش اصلی دسترسی به فهرست اصلی، فشار دادن کلید  یا کلید  میباشد. جهت دسترسی به منوی پوشه داغ، کلید  یا کلید  را جهت باز کردن منوی دورین فشار دهید.

## پیامها

برقراری تماسهای خارج از کشور

برقراری تماس اضطراری

نگه داشتن تماس

دسترسی به دفترچه تلفن از طریق صفحه نمایش اولیه

بازبینی آخرین شماره دریافتی و شماره بدون پاسخ

نگه داشتن تماسها

گزینه های دریافت تماس

ای. ام. اس. (خدمات پیشرفته پیامرسانی) بر اساس اس. ام. اس. (خدمات پیام کوتاه) شکل گرفته است. علاوه بر نوشتن (SMS)، می توانید با استفاده از ای. ام. اس. عکسها، فیلمها، آهنگها، پیامها، و شمایل احساسی را ایجاد کرده و نوع و اندازه حروف را نیز تنظیم کنید.



### قبل از شروع

ابتدا، از اینکه شماره مرکز خدمات وارد شده اطمینان حاصل بفرمایید. این شماره معمولاً توسط شرکت تلفنی شما ارائه شده و در SIM کارت ذخیره میشود.

#### [MENU]



1. ایجاد (نوشتن پیام)
2. صندوق دریافت (پیامهای دریافت شده)
3. صندوق ارسال (پیام های ارسال شده)
4. بایگانی
5. تنظیمات (تنظیمات پیکربندی)
6. فضای استفاده شده (ظرفیت سیم کارت)

**ایجاد** : میتوانید پیامهایی را ایجاد نمایید که شامل اشنایی چون تصاویر و غیره باشد.

**صندوق ورودی** : فهرست پیامهای دریافتی را نشان میدهد.

**صندوق ارسال** : فهرست پیامهای ارسالی را نشان میدهد.

**بایگانی :** فهرست پیامهای ذخیره شده در حافظه تلفن را نشان می دهد.

**تنظیمات :** لطفاً به موارد زیر رجوع کنید.

**فضای استفاده شده :** وضعیت فعلی سیم کارت را نشان می دهد. (ظرفیت کلی سیم کارت، تعداد پیامهای استفاده شده، تعداد پیامهای خوانده نشده)

### جزئیات مربوط به کارکردهای تنظیمات



[MENU]

1. مرکز پیام

2. مدت اعتبار پیام

3. قالب پیام

**مرکز پیام :** تعویض پراکسی تنظیمات URL یا MMSC

**مدت اعتبار :** تنظیمات مدت اعتبار پیام (1 ساعت 6 ماه)

**قالب پیام :** عمومی، دورنگاری، پست صوتی، ERMES پیچینگ  
(ملی، X.400، اینترنت)

### جزئیات کارکردهای فضای استفاد شده

1. ظرفیت
  2. پیامهای استفاده شده
  3. پیامهای خوانده نشده
- ظرفیت : حد اکثر تعداد پیامهایی که سیم کارت میتواند ذخیره کند نشان میدهد.
- پرونده های استفاده شده : تعداد پیام های ذخیره شده در سیم کارت را نشان میدهد.
- پرونده های خوانده نشده : تعداد پیام های خوانده نشده را به نمایش میگذارد.

بازبینی جعبه دریافت، جعبه ارسال، و بایگانی پیامها

## جعبه دریافت (پیامهای دریافتی)

1

اگر پس از انتخاب فهرست جعبه دریافت کلید [OK] را فشار دهید، فهرست پیام های رسیده ظاهر خواهد شد. این فهرست شماره تماس گیرندها را بر اساس اسامی ذخیره شده در دفتر تلفن نشان میدهد.

2

جهت انتخاب و نمایش پیام ها از فهرست جعبه دریافت (جعبه دریافت)، کلید [OK] را فشار دهید.

3

پیام انتخاب شده ظاهر میشود. اگر پیام شامل اشیائی باشد، با قراردادن مکان نما در مقابل آن اگر تصویر متحرک باشد، به حرکت در آمده و اگر آهنگی باشد، شروع به نواختن میکند. اگر ضمیمه تصویر متحرک باشد، تصویر متحرک به نمایش درآمده و اگر آهنگ باشد، پخش می شود.

4

اگر کلید [MENU] را فشار دهید، منوهای مانند "ویرایش"، "حذف"، "ارسال"، "پاسخ متنی"، یا "تماس تلفنی" ظاهر می شود و شما می توانید منوی مورد نظر را انتخاب کنید.

## جعبه ارسال (پیام های ارسال شده)

1

اگر پس از انتخاب منوی "جعبه ارسال" کلید [OK] را فشار دهید، فهرست مربوطه نمایش داده خواهد شد.

2

با فشار کلید [OK] پیامی را از فهرست جعبه ارسال انتخاب کنید.


3


با ظاهر شدن پیام انتخاب شده، کلید [MENU] را فشار دهید.




4 سپس، شمایل ویرایش، حذف و ارسال جهت انتخاب منوی مورد نظر پدیدار میشود.

## بایگانی

1 جهت نمایش فهرست پیامهای ذخیره شده، منوی بایگانی (بایگانی) را انتخاب کرده و کلید [  ] را فشار دهید.

2 با فشار کلید [  ] بر یکی از پیامهای فهرست "بایگانی"، اندازه داده های پیام مربوطه نمایش داده میشود.

3 می توانید از میان شمایل مربوط به منوهای "مشاهده"، "اطلاعات"، "حذف" و "تغییر نام" یکی را انتخاب کنید.

4 اگر شما [  ] را در فهرست "بایگانی" فشار دهید، پیامهای ذخیره شده نمایش داده می شوند.

## منوی جعبه دریافت و جعبه ارسال

[MENU]

1. ویرایش (ویرایش کردن)
2. حذف (حذف کردن)
3. ارسال مجدد (تحویل دادن)
4. پاسخ متنی (پاسخ دادن)
5. تماس صوتی (تماس گرفتن)

**ویرایش :** پیام های دریافت شده یا ارسال شده را ویرایش می کند.

**حذف :** پیام ها را حذف میکند.

**ارسال مجدد :** عین پیام دریافتی را به گیرندگان دیگر ارسال می کند.

**پاسخ متنی :** پیام جدیدی را برای شماره فرستنده فرستاده و آن را به عنوان پیش فرض معین میکند.

**تماس تلفنی :** با شماره فرستنده، تماس برقرار میکند.

### منوی بایگانی

[MENU]

1. مشاهده (بازبینی پیامها)
2. اطلاعات (اطلاعات مربوط به پیام)
3. حذف (حذف کردن)
4. تغییر نام (پیامها را تحت نامهای دیگر ذخیره می کند)

**مشاهده :** پیام های ذخیره شده در بایگانی را بازبینی می کند.

**اطلاعات :** نوع پیام (SMS/EMS)، زمان و تاریخ ذخیره سازی و اندازه داده های پیام را نشان میدهد.

**حذف :** پیام های ذخیره شده در بایگانی را حذف می کند.

**تغییر نام :** پیامها را تحت نامهای دیگر ذخیره می کند.

## ایجاد / ارسال / ذخیره سازی پیام

## ایجاد پیامد

میتوانید با انتخاب زیر منوی غرورود رسانهف رسانه هائی را اضافه کنید.



1 پس از انتخاب "ایجاد"، کلید [ OK ] را فشار دهید.

2 هنگام ایجاد پیام، کلید [ MENU ] را فشار دهید تا غرورود رسانهف را انتخاب کنید.

3 در زیر منوی غرورود رسانهف یکی از موارد عکس / تصویر متحرک / آهنگ / پیام / شمایل احساسی را انتخاب کنید.

4 پس از آن دو حالت "از پیش تعیین شده" و "یاده شده" نشان داده میشوند.

5 رسانه دلخواه را از طریق کلید جهت دار انتخاب کرده و [ OK ] را فشار دهید. شی انتخاب شده بارگیری خواهد شد.

از پیش تعریف شده : میتوانید اشیا ذخیره شده در حافظه دستگاه را بارگیری کنید. (این مورد برای عکس صادق نمیشد).

بارگیری - میتوانید اشیائی را که در سیستم پرونده ذخیره کرده اید بارگیری نمایید.

### محدودیت اندازه پرونده ESM



عکس : 16x16 (پیکسلز)، 32x32 (پیکسلز)  
تصویر متحرک : 8x8 (پیکسلز)، 16x16 (پیکسلز)  
اهنگ 128 بایت


### محدودیت گسترش رسانه ESM (هنگام بارگیری)

عکس : \*.wbmp  
تصویر متحرک : \*.awb  
ملودی : \*.imy

### شیوه درج متن

می توانید مشخصات پیامهای متنی را تنظیم کنید.

1. هنگام ایجاد پیام کلید [  ] را فشار دهید.
2. "استیل متن" را انتخاب کرده و کلید [  ] را فشار دهید.
3. از میان زیرخط دار/ ضخیم/ قلم زده یکی را انتخاب کنید.

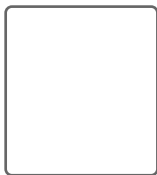

### گزینه های T9

برای چگونگی استفاده از ویرایشگر به ضمیمه مراجعه کنید.

## ارسال پیام ها



1 پس از نوشتن پیام کلید [ OK ] را فشار دهید.

2 پس از انتخاب، "ارسال". کلید [ OK ] را فشار دهید.

3 در این هنگام، شما می توانید شماره را وارد کرده یا از طریق [ MENU ] شماره ذخیره شده در "فهرست دفتر تلفن" را تخصیص دهید.

4 اگر پس از وارد کردن شماره [ OK ] را فشار دهید، ارسال تصویر متحرک شروع شده و جریان ارسال (مثلا 1/3) نمایش داده میشود.

## ذخیره سازی پیامها

## ذخیره درسیم کارت

1. پس از ایجاد پیام [ OK ] را فشار دهید.
2. پس از انتخاب "ذخیره" کلید [ OK ] را فشار دهید.
3. پس از ظاهر شدن علامت "در حال ذخیره پیام ← پیام ذخیره شد"، پیام در سیم کارت ذخیره می شود.

## ذخیره پیام ها در پرونده سیستم

1. پس از ایجاد پیام [ OK ] را فشار دهید.
2. پس از انتخاب "بایگانی" کلید [ OK ] را فشار دهید.
3. بعد از فشار "ذخیره" و انتخاب «اینجا ذخیره شود»، میتوانید نامی را به پرونده تخصیص دهید.

4. اگر [  ] را فشار دهید، پیام در فایل سیستم ذخیره خواهد شد.

### دریافت پیامها


با دریافت پیام، تصویر متحرک "پیام دریافتی" به همراه آهنگی شما را از دریافت پیام آگاه میکند. تعداد پیامهای دریافتی بر روی صفحه نمایش غیر فعال نمایش داده می شود. (در صورت دریافت پیامی که شامل صفحه های متعدد میباشد، هنگام دریافت آخرین صفحه زنگی به صدا در می آید.)

### پیامهای ذخیره شده در سیم کارت

پیامهای دریافت شده در سیم کارت ذخیره می شوند. چنانچه سیم کارت پر باشد، پیام دیگری نمی توانید دریافت کنید. در این صورت، شمایل پر بودن در بالای صفحه نمایش غیر فعال ظاهر می شود. اگر پیامهای ذخیره شده را حذف کنید، می توانید پیامهایی که دریافت نشده اند دریافت کنید.

### ذخیره سازی ضمایم پیام دریافتی در جعبه دریافت

اگر پیامها شامل ضمیمه هایی از قبیل تصاویر/انیمیشن ها/ملودیها/پیامها/شمایل احساسی باشند، میتوانید آنها را در حافظه تلفن ذخیره کنید. (تنها موارد تعریف شده توسط کاربر.)

1. مکان نما را به هنگام بازبینی پیامها، در پشت آنان قرار دهید.  
2. می توانید با فشار کلید [  ] نام پرونده و فهرست را تعیین کنید.

3. پیام در سیستم پرونده ذخیره میشود.

4. بخشهای ذخیره شده را می توان با انتخاب [Insert item] - [تصویر/انیمیشن/ملودی/پیام] در قسمت پائین پیام، ارسال کرد.

### محدودیت صفحات در ایجاد پیام

حداکثر تعداد مجاز صفحات برای هر پیام، 7 صفحه می باشد. با کامل شدن یک صفحه و حرکت به صفحه بعدی، علامتی (مثلاً پیام کوتاه 1) ظاهر می شود.

\* حداکثر تعداد مجاز حروف برای پیامهای متنی

- هنگامی که به زبان انگلیسی نوشته شود  
153 (حرف)  $1 + 6 \times$  (صفحه هفتم) = 909 حرف

- هنگامی که به زبان چینی نوشته شود  
67 (حرف)  $1 + 6 \times$  (صفحه هفتم) = 403 حرف

MMS



MMS به پیامهای چند رسانه ای اطلاق میشود که شامل پرونده های عکسهای گرفته شده توسط دوربین دیجیتالی، پرونده های صوتی و تصویری دریافتی شده و آنها را میتوان ایجاد و ارسال نمود. اندازه یک پرونده از 32 کیلو بایت و اندازه کل پیامها از 64 کیلو بایت نمی تواند تجاوز کند.

### MMS

- ایجاد : پیامهای جدید را ایجاد و ارسال میکند.
- جعبه دریافت : پیامهای دریافتی را نشان میدهد.
- صندوق ارسال : فهرست پیامهایی را که قرار است ارسال شوند نمایش میدهد.
- پیش نویس : پیامهای تکمیل نشده را نمایش میدهد.
- ارسال شده : پیامهای ارسال شده را نشان می دهد.
- بایگانی : پیامهای ذخیره شده را نشان می دهد.
- الگوها : نمایش فهرست الگوهای موجود هنگام نوشتن پیامهای جدید.

### تنظیمات MMS

- ذخیره پیامها : تعیین این که کلیه پیامهای جعبه پستی ارسال را ذخیره کند یا خیر.
- رسید تحویل : تقاضای تایید اینکه پیام ارسالی با موفقیت به دریافت کننده رسیده است یا خیر یا ارسال یا عدم ارسال گزارش تایید دریافت پیام.
- مرکز پیام : آدرس مرکز MMS را تعیین می کند.
- پروفایل WAP : پیکربندی پروفایل WAP مورد استفاده در هنگام ارسال و دریافت پیامهای MMS.
- مدت اعتبار MMS : تعیین مدت اعتبار پیامهای چند رسانه ای.



## - پیاده کردن MMS


- **خودکار:** پیامهای جدید به مجرد دریافت، در زمینه پیاده شده و شما با دریافت پیامی از تکمیل پیاده سازی آگاه خواهید شد.
- **با شرط خواندن:** پیامهای جدید هنگامی پیاده میشوند که شما تصمیم به خواندن آنها بگیرید.
- **صافی پیامهای ناخواسته:** با فعال کردن صافی پیامهای ناخواسته پیامهایی را که بعنوان "تبلیغات" ارسال میشوند حذف میکند.
- **خاموش:** تمام پیامهای چند رسانه ای را دریافت می کند.
- **کسب تکلیف در صورت ناخواسته بودن پیام:** از شما سؤال می کند که آیا تمایل به پیاده سازی پیامهای ناخواسته را دارید.
- **رد پیامهای ناخواسته:** امتناع از کلیه پیامهای ناخواسته.



● **ایجاد و ارسال پیامهای چند رسانه ای**



شما می توانید با انتخاب گزینه "ایجاد" پیام جدیدی را بنویسید. با انتخاب این گزینه، صفحه نمایش اولین صفحه پیام چند رسانه ای را نشان میدهد. در بالای صفحه پیام نوار وضعیتی قرار دارد که نشان دهنده اطلاعات و وضعیت پیام است. نوار وضعیت نشان دهنده این است که آیا صفحه موجود حاوی صدا، ترتیب صفحات می باشد، و اندازه پیام را نیز نشان می دهد.


1 پیام چند رسانه ای را از منوی پیام انتخاب کرده، به سوی "ایجاد" حرکت کرده و کلید  را فشار دهید.



2 متن مورد نظر را وارد کنید. (مانند "سلام دنیا").

3 شما می‌توانید تصویر یا صدایی را به پیام چند رسانه‌ای پیوست کرده یا آنها را تغییر داده و حذف کنید. کلید [  ] شما را قادر به استفاده از گزینه‌های منوی زیر میکند:


**افزودن تصویر:** جهت ورود تصویر، کلید [  ] را فشار داده و "افزودن تصویر" یا "افزودن عکس" را انتخاب کنید. قالب پرونده تصویر (\*.png، \*.gif، \*.jpg، \*.bmp) را از فهرست انتخاب کرده و کلید [  ] را فشار دهید.



**افزودن عکس:** جهت ورود پرونده ذخیره شده توسط دوربین، کلید [  ] را فشار داده و "افزودن عکس" را انتخاب کنید. قالب پرونده تصویر (\*.jpg) را انتخاب کرده و کلید [  ] را فشار دهید.

**تعویض تصویر، تعویض عکس:** جهت تغییر تصویری که قبلاً وارد شده، کلید [  ] را فشار داده و "تغییر تصویر" و "تغییر عکس" یا "تغییر صدا" را انتخاب کنید. سپس، پرونده مورد نظر را انتخاب و تغییر لازم را انجام دهید.



**افزودن صدا:** جهت ورود پرونده صدا، کلید [  ] را فشار داده و "افزودن صدا" را انتخاب کنید. با فشار کلید [  ] پرونده صوتی مورد نظر (\*.mmf، \*.mid، \*.imy) را انتخاب کنید.

**استفاده از الگوها:** شما می‌توانید پیام فعلی خود را با استفاده از الگوهای ذخیره شده ایجاد کنید.


**افزودن صفحه:** جهت افزودن صفحه‌ای جدید، کلید [  ] را فشار داده و "افزودن صفحه" را انتخاب کنید.


حذف شیء: جهت حذف رسانه وارد شده، کلید [  ] را فشار داده و "حذف رسانه" را انتخاب کنید. جهت حذف، رسانه مورد نظر را انتخاب و [  ] را فشار دهید.



4) میتوانید ویژگیهای تصویر و صدای وارد شده را تنظیم کنید.

ویژگیهای رسانه: کلید [  ] را فشار و "بیشتر" را انتخاب کنید. سپس مراحل زیر را طی کنید: ← ویژگی رسانه ← رسانه مورد نظر (تصویر، صدا). سپس کلید [  ] را فشار دهید. این عمل به شما اجازه می دهد که زمان نمایش پیام یا تصویر یا مدت نمایش آن را از بدو خوانده شدن یا نمایش آن تعیین کنید.

5) تنظیم "ویژگیهای صفحه"

ویژگیهای صفحه ← طرح بندی صفحه: کلید [  ] را فشار داده و "بیشتر" را انتخاب کنید. میتوان محل قرارگیری (مثلا در بالای پیام) تصویر یا متن را تعیین نمود.

ویژگیهای صفحه ← مدت نمایش: کلید [  ] را فشار داده و "بیشتر" ← "ویژگیهای صفحه" ← "مدت نمایش" را انتخاب کنید. شما می توانید قبل از رفتن به صفحه بعدی مدت زمان نمایش هر صفحه را انتخاب کنید.

6) جهت بازبینی اینکه آیا پیام نوشته شده بطور صحیح نمایش داده میشود، کلید [  ] را فشار داده و "پیش رویت" را انتخاب کنید. اگر محتویات پیام بطور صحیح نمایش داده شده اند، کلید [  ] ← قبول را فشار دهید.

7 وقتی منوی گزینه نشانی ظاهر میشود، به سمت "TO" رفته و کلید [OK] را جهت انتخاب شماره تلفن دریافت کننده فشار دهید. کلید [MENU] را جهت انتخاب شماره از دفترچه تلفن فشار دهید یا مستقیماً شماره ای را وارد کنید. وقتی شماره وارد شد، به "افزودن نشانی" رفته و کلید [OK] را جهت خروج فشار دهید.

8 عنوان را با رفتن به "موضوع" وارد کنید.

9 بعد از رفتن به "بیشتر" برای تنظیمات اضافه پیام، یکی از گزینه های را برای اولویت "معمولی"، "بالا" یا "کم" انتخاب کنید.

10 بعد از پایان ایجاد پیام، می توانید کلید Send را جهت ارسال بلافاصله یا Send later را جهت ذخیره فشار دهید.

## دریافت پیامها




با دریافت پیام چندرسانه جدید، عملکرد هشدار دهنده پیام فعال شده و نماد پیام جدید روی صفحه غیر فعال نمایش داده میشود.

1 "MMS" را از منو پیام انتخاب کرده، سپس به "جعبه دریافت" رفته و پیام را با فشار دادن کلید [OK] انتخاب کنید.

2 پیام با نمایش صفحه مربوط به رسیدن، شروع به پیاده شدن میکند.

3 با تکمیل پیاده سازی، پیام روی صفحه نمایش داده خواهد شد.

## خواندن پیامها و کارکردهای آن

- 1 جعبه پستی مورد نظر را انتخاب کنید.
- 2 بعد از انتخاب پیامی که می خواهید بخوانید، کلید [  ] یا کلید [  ] را فشار داده و خواندن را انتخاب کنید.
- 3 کلید [  ] را فشار دهید و "انتخاب" را برگزینید. این گزینه، دارای کارکرد های زیر میباشد.

**پخش:** تصویری را نمایش داده یا صدای پرونده صوتی پیوست شده به آن را پخش میکند (این عملکرد هنگامی فعال می شود که پیامها بیش از 2 صفحه باشند).

**پخش از اول:** این عملکرد تصاویر و اصوات صفحه اول را پخش می کند (این عملکرد هنگامی فعال می شود که پیامها بیش از 2 صفحه باشند).

**یک صفحه به جلو، یک صفحه به عقب:** این عملکرد یک صفحه را به جلو یا عقب می برد. می توان همین عملکرد را با استفاده از کلید راست/چپ صفحه کلید دستگاه تلفن انجام داد.

**ویرایش:** ویرایش پیام فعلی.

**حذف:** حذف پیام فعلی.

**پاسخ:** پاسخ پیام را میدهد.

**حرکت به:** پیام را به جعبه پستی دلخواه میبرد.

ارسال مجدد: پست رسیده را به نفر سوم میفرستد.

بایگانی: پیام را به پوشه بایگانی میبرد.



ذخیره به عنوان الگو: پیام فعلی را به صورت الگو ذخیره میکند. شما می توانید هنگام نوشتن پیام جدید از الگو استفاده کنید.

رسانه: رسانه های موجود در پیام را ذخیره میکند.


جزئیات: جزئیات اطلاعات مربوط به پیام را نشان میدهد.


### ● ذخیره رسانه های پیامها

1 جعبه ای پستی را انتخاب کنید.


2 پیامی را که مایل به خواندن آنید انتخاب کرده و کلید [  ] را فشار داده یا کلید [  ] را فشار داده و "خواندن" را انتخاب کنید.

3 کلید [  ] را فشار داده و "رسانه" را انتخاب کنید.


4 رسانه ای را که قصد ذخیره کردن آن را دارید انتخاب کرده و کلید [  ] را فشار دهید.

5 پرونده ای را که قرار است ذخیره شود را ویرایش کرده و کلید [  ] را جهت ذخیره فشار دهید.



### حذف پیامها

- 1 صندوق پستی مورد نظر را انتخاب کنید.
- 2 پیامی را که قرار است حذف شود انتخاب کرده و کلید  [ را فشار دهید.
- 3 حذف پیام با انتخاب حذف.

### جابه جا کردن پیامها

- 1 صندوق پستی مورد نظر را انتخاب کنید.
- 2 پیامی را که مایل به انتقال آن به جعبه پستی میباشید انتخاب کرده و کلید  [ را فشار دهید.
- 3 با انتخاب "انتقال به" پیام را به جعبه پستی مورد نظر حرکت دهید.

### ویرایش پیامها

- 1 صندوق پستی مورد نظر را انتخاب کنید.
- 2 بعد از انتخاب پیامی که می خواهید بخوانید، کلید  [ یا کلید  [ را فشار داده و خواندن را انتخاب کنید.  
مراحل بعدی همانند مراحل نوشتن پیام میباشند.

## پست صوتی

این کارکرد جهت کنترل پست های صوتی از طریق ارتباط به جعبه پست صوتی میباشد که توسط شرکتهای تلفنی فراهم میگردد. در صورتی که منوی "تماس" را انتخاب کنید، سیستم به طور خودکار تلاش خواهد نمود که به جعبه پست صوتی مخصوص شما وصل می شود.



جزئیات هر کدام از کارکردها به شرح زیر است:

**تماس :** جهت کنترل پست صوتی با سیستم جعبه پست صوتی مخصوص تماس می گیرد.

**روشن :** جهت شروع خدمات پست صوتی با جعبه پست صوتی ارتباط برقرار میکند.

**خاموش :** جهت توقف خدمات پست صوتی با جعبه پست صوتی تماسی میگیرد.

**تنظیمات پست صوتی:** لطفاً به قسمت "تنظیمات" مراجعه کنید.

## تنظیمات

1. شماره صندوق پستی  
صندوق پستی اصلی/صندوق پستی فراگردی/صوت/پیام/شماره فعال کننده/شماره غیر فعال کننده را تنظیم می کند.
2. یاد آوری پست صوتی دریافتی را از طریق تماس تنظیم می کند.
3. یاد آوری پست صوتی دریافتی را از طریق پیام کوتاه تنظیم می کند.
4. هشدار پیامی را جهت نشان دادن دریافت پستهای صوتی تنظیم می کند.



## پخش اخبار شبکه



## خواندن اطلاعات (خواندن اطلاعات)

می توانید پیامهای مربوط به اخبار شبکه را که توسط شبکه ارسال میشوند بخوانید.



## تنظیمات

می توانید موضوع و زبان دلخواه خود را انتخاب کنید.



## - زبان

می توانید زبان پیام پخش اطلاعات شبکه را به دلخواه خود تنظیم کنید. امکان افزودن زبان جدید و همچنین حذف زبان موجود وجود دارد. با فشار کلید [ % ] در فهرست زبان ثبت شده، گزینه های زیر نمایش داده میشوند


1. وارد کردن : افزودن یک زبان جدید. زبان افزوده شده در بالای فهرست نمایش داده میشود.


2. افزودن به انتها : کارکرد آن شبیه کارکرد وارد کردن است تنها با این تفاوت که زبان جدید به انتهای فهرست زبانی اضافه می شود.

3. حذف : زبانی را حذف می کند.

### - اطلاعات تنظیم

می توانید عنوانی را برای پخش اطلاعات شبکه تعیین کنید.

1. ایجاد موضوع: موضوع جدیدی را به "فهرست جاری" اضافه می کند. زمانی که کلید [  ] در عنوان ثبت شده را فشار می دهید، موضوع جدیدی می تواند 1. اضافه 2. ویرایش 3. حذف و غیره شود.

2. فهرست جاری: فهرست موضوعاتی را که در حال حاضر ثبت شده اند را نمایش می دهد. می توانید عنوان جدیدی را با فشار دادن کلید [  ] در عنوان ثبت شده، 1. اضافه 2. حذف کنید. از میان این ها می توانید حداکثر 2 عنوان برای پیام مربوط به اطلاعات شبکه انتخاب کنید. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به شرکت تلفنی مراجعه کنید.

می‌توانید تماسهای دریافتی، شماره‌های گرفته شده، تماسهای بی پاسخ، پاک کردن آمار، تایمرهای تماس، هزینه تماس را با این عملکرد تنظیم کنید.

### تماس های دریافتی

فهرست تماس های دریافتی را نمایش داده و دارای کارکردهای فرعی ویرایش، مشاهده آمار تماس، افزودن به دفترچه تلفن، ارسال پیام کوتاه و حذف میباشد.



### شماره های گرفته شده

فهرست شماره های گرفته شده را نمایش داده و دارای عملکردهای فرعی ویرایش، مشاهده آمار تماس، افزودن به دفترچه تلفن، ارسال پیام کوتاه و حذف میباشد.



### تماس های بی پاسخ

فهرست تماس های بی پاسخ را نمایش داده و دارای عملکردهای فرعی ویرایش، مشاهده آمار تماس، افزودن به دفترچه تلفن، ارسال پیام کوتاه و حذف میباشد.



در صفحه آمارهای تماس، نوار وضعیت را با استفاده از کلید حرکت به بالا/پائین در فهرست مورد نظر قرار داده و سپس کلید [OK] را فشار دهید. این عمل شما را به فهرست مورد نظر میبرد. در صورتی که فهرست انتخاب شده خالی باشد قبل از برگشتن به منوی قبلی جعبه ای حاوی پیام "فهرست خلیست" به مدت دو ثانیه ظاهر می شود. زمانی که [MENU] از هر گزینه ای انتخاب می شود، منوئی ظاهر می شود. اگر می خواهید که محتوای مورد نظر را حذف کنید، از 4. منوی پاک کردن آمار استفاده کنید.

**گزینه ارسال:** در صورتی بخواهید با استفاده از شماره های دفترچه تلفن، تماس بگیرید، نوار وضعیت را با استفاده از کلید حرکت به بالا/پائین روی شماره مورد نظر قرارداده و کلید [OK] را فشار دهید.

**گزینه منو:** با شماره های انتخاب شده از طریق استفاده از کلید حرکت به بالا/پائین می توانید از منوی ظاهر شونده همانطور که در زیر آمده، استفاده کنید.

ویرایش: پس از اصلاح شماره تلفن انتخاب شده توسط کلید واسط کاربری، می توانید از "گزینه ارسال" استفاده کنید. (قابل استفاده برای "تماس های دریافتی/تماس های گرفته شده/تماس های از دست داده شده")

مشاهده آمار تماس: پس از قرار دادن نوار وضعیت روی شماره تلفن مورد نظر با استفاده از کلید پیمایش بالا/پائین، کلید OK یا کلید MENU را فشار دهید تا منوی جهشی نمایش داده شود. سپس با استفاده از کلید حرکت به بالا/پائین نوار وضعیت را به "مشاهده آمار تماس" ببرید و کلید OK را فشار دهید با این کار جزئیات مربوط به شماره انتخابی نمایش داده میشود. کلید "CLR" را فشار دهید تا از پنجره آمار خارج شده یا کلید "END" را فشار دهید تا به فهرست قبلی شماره تلفن‌ها بروید.

افزودن به دفتر تلفن: در صورتی که بخواهید شماره‌های مورد نظر خود را با استفاده از کارکرد، "افزودن به دفترچه تلفن" در دفترچه تلفن ذخیره کنید، با استفاده از کلید حرکت به بالا/پائین نوار وضعیت را روی شماره مورد نظر قرار داده و کلید "MENU" را جهت نمایش، "منوی جهشی" فشار دهید. سپس با استفاده از کلید حرکت به بالا/پائین نوار وضعیت را به "افزودن به دفترچه تلفن" برده و کلید [OK] را فشار دهید. آنها کارکردهای مربوطه را اجرا کرده و شماره تلفن‌هایی که قبلاً ذخیره شده‌اند در "منوی جهشی" نمایش داده نمی‌شوند.

ارسال پیام کوتاه: در صورتی که بخواهید با استفاده از شماره‌های موجود در فهرست تلفن از پیام کوتاه استفاده کنید، نوار وضعیت را با استفاده از کلید پیمایش بالا/پائین روی شماره تلفن مورد نظر قرار داده و کلید MENU را جهت نمایش "منوی جهشی" فشار دهید. سپس با استفاده از کلید حرکت به بالا/پائین نوار وضعیت را به "ارسال پیام کوتاه" برده و کلید OK را فشار دهید. با این امر کارکردهای مربوطه انجام میشود. اگر شماره تلفن به عنوان "غیر قابل دسترس" نشان داده شود، جعبه حاوی پیام "بدون شماره" ظاهر شده و پس از دو ثانیه به طور خودکار محو می‌شود. سپس فهرست جاری شماره‌های تلفن نمایش داده خواهد شد.

حذف: مورد (موارد) انتخاب شده را حذف می کند.

- در صورتی که دکمه END را در حین انجام کارکردها یا قبل از آن فشار دهید، به صفحه نمایش اصلی بر میگردید. فشار دادن کلید CLR شما را به صفحه قبلی می برد. - همچنین بعد از فشار دادن کلید MENU، در حالیکه ”منوی جهشی“ ظاهر شده است، اگر کلیدی را به مدت 10 ثانیه فشار ندهید، ”منوی جهشی“ محو خواهد شد.

### پاک کردن آمار

با این کارکرد فهرست تماسها را میتوان حذف نمود. میتوانید کلیه اطلاعات مربوط به ”تماس دریافتی، تماس گرفته شده، تماس بی پاسخ“ یا کل فهرست تماسها را با استفاده از همه تماسها حذف کنید.



### اطلاعات تماس



### هزینه های تماس

این کارکرد هزینه های مربوط به تماسها را ثبت می کند. می توانید سقفی را تعیین کنید تا از پرداخت هزینه های اضافی جلوگیری شود.



### آخرین تماس

هزینه آخرین تماس را نشان می دهد.

### همه تماسها

هزینه کل تماس ها را نشان می دهد. می توانید با استفاده از کد PIN2 آن را پاک کنید.

### پاک کردن آمار

عبارت است از حذف آمارهای مربوط به هزینه های تماس از طریق وارد کردن PIN2.

### واحد های هزینه

این کارکرد عبارت است از تنظیم تماس استاندارد در محدوده خدماتی است. می توانید دو گزینه به شرح زیر انتخاب کنید:

- خواندن واحدها : عبارت است از خواندن واحد هزینه ها.

- تنظیم واحد ها : می توانید واحد هزینه جاری و قیمت هر واحد را تنظیم کنید.

### حداکثر هزینه

با استفاده از PIN2 می توانید حداکثر مقدار هزینه تماس را در واحد های مشخص تنظیم کنید. این کارکرد دارای دو گزینه به شرح می باشند.

- خواندن سقف : عبارت است از خواندن حداکثر واحدها.
- تعیین سقف : عبارت است از تعیین حداکثر واحد ها.

### ● تایمر های تماس

با استفاده از این کارکرد میتوان به اطلاعات مربوط به مدت زمان تماس ها دسترسی پیدا کرد.



### آخرین تماس

مدت زمان آخرین تماس را نمایش میدهد.

### همه تماس ها

مدت زمان تمام تماسها را نمایش میدهد.

### بازنشانی مجدد زمان تماس

مدت زمان آخرین تماس یا تماس ها را بازنشانی میکند.



## اطلاعات GPRS



### ارتباط فعلی (GPRS فعلی)



### همه ارتباطات

کل داده های ارسالی و دریافتی بر حسب کیلو بایت از طریق GPRS.



### آخرین ارتباط

داده های ارسالی و دریافتی را بر حسب کیلو بایت در طی آخرین تماس از طریق GPRS.



### پاک کردن آمارها

حذف آمار مربوط به GPRS.

می توانید صدای زنگها، پیامها، کلیدها و موارد دیگر را تنظیم کنید.

## تنظیمات زنگ



## نوع زنگ

صدای زنگ : آهنگ انتخاب شده، صدای زنگ، شدت صدا، صدای طبیعی و آهنگ من را فعال می کند.

لرزش : لرزش را فعال میکند

لرزش سپس زنگ : زنگ زدن پس از لرزش

لرزش و زنگ : زنگ پس از لرزش عمل میکند.

بالا رفتن صدای زنگ : صدای زنگ به تدریج زیاد می شود.

هیچکدام (ساکت) : دستگاه بدون زنگ خوردن یا لرزش فعال می شود.



### ● نوع آهنگ

این مورد متشکل از آهنگ/صدای زنگ/صدای طبیعی/آهنگ من میباشند. تعداد آهنگها بسیار است و به 40 میرسد (بر اساس مدل دستگاه).

### ● شدت صدای زنگ

می توانید شدت صدای زنگ را تا 8 درجه (0~7) تنظیم کنید.

## هشدار پیام



## انتخاب حالت

یکبار/هر دو دقیقه/هر 5 دقیقه/خاموش  
در صورت انتخاب هر 2 دقیقه/هر 5 دقیقه، زنگ پیام در صورت وجود پیام های خوانده نشده هر دو دقیقه/هر 5 دقیقه به صدا در می آید.

## آواها



از میان زنگها زنگ 1 / زنگ 2 / زنگ 3 را انتخاب کنید.

## شدت صدا

میتوانید شدت صدای زنگ را تا 8 درجه (0-7) تنظیم کنید.

## صدای کلید



## تنظیمات

این مورد شامل روشن/خاموش می باشد.

## صدا ها

DTMF/صدای زنگ 1/زنگ 2/زنگ 3/زنگ 4/زنگ 5/بوق  
صدای کلید شامل همه کلید ها میشود.  
صدا و زنگ 1 فقط در صفحه آزاد فعال می شوند.

## تنظیم صدا

میتوانید شدت صدای زنگ را تا 8 درجه (0~7) تنظیم کنید.

## صدا هنگام باز کردن سرپوش تلفن



## تنظیمات

شامل روشن/خاموش می‌شود.

## صداها

زنگ 1/زنگ 2/زنگ 3

این ها آهنگهایی هستند که فقط با باز کردن سرپوش تلفن پخش میشوند. ( با بستن سرپوش تلفن آهنگی پخش نمیشود)

## تنظیم صدا

میتوانید شدت صدای زنگ را تا 8 درجه (0~7) تنظیم کنید.

## جلوه های صوتی



یاد آور گذشت یک دقیقه/هشدار منطقه/ آهنگ روشن و خاموش/ حرکت دادن منو.



آهنگ برای آندسته از فعالیتهایی که انتخاب شده اند فعال میشود (یک آهنگ).

## [چگونگی عملکرد]

زنگ/لرزش/شدت صدا

”تنظیمات زنگ“ را از منوی ”صدا“ انتخاب کنید.

زنگ/لرزش/شدت صدا را با استفاده از کلید بالا/ پائین/چپ/ راست، انتخاب کنید.

جهت ذخیره گزینه انتخاب شده، [OK] را فشار دهید.

میتوان با فشار کلید [CLR] یا [END] بدون ذخیره کردن از منو خارج شد.

(CLR: خروج به مرحله قبلی، END: خروج به صفحه غیر فعال)

### تنظیمات آواهای پیام کوتاه

منوی هشدار پیام را انتخاب کنید.

با استفاده از کلید بالا/پائین/چپ/راست حالت/آوا/شدت صدا را انتخاب کنید.

جهت ذخیره گزینه انتخاب شده [OK] را فشار دهید.

یکبار: ملودی یک بار هنگام دریافت پیام زنگ می زند.

2 دقیقه: اگر پیام دریافتی خوانده نشده باشد، دستگاه هر دو دقیقه یکبار زنگ میزند.

5 دقیقه: اگر پیام دریافتی خوانده نشده باشد، دستگاه هر پنج دقیقه یکبار زنگ میزند.

میتوان با فشار کلید [CLR] یا [END] بدون ذخیره کردن از منو خارج شد.

(CLR: خروج به مرحله قبلی، END: خروج به صفحه غیر فعال)

### تنظیمات صدای کلید

منوی صدای کلید را انتخاب کنید.

با استفاده از کلید بالا/پائین/چپ/راست حالت/آوا/شدت صدا را انتخاب کنید.

جهت ذخیره گزینه انتخاب شده [OK] را فشار دهید.

میتوان با فشار کلید [CLR] یا [END] بدون ذخیره کردن از منو خارج شد.

(CLR: خروج به مرحله قبلی، END: خروج به صفحه غیر فعال)

تغییر آوای کلیدها به همه کلیدها اعمال می شود.



## صدا هنگام باز کردن سرپوش تلفن

فهرست اصوات موجود صدا هنگام باز کردن سرپوش تلفن را انتخاب کنید.

تنظیمات/صداها/شدت صدا را با استفاده از کلیدهای [بالا]/[پایین]/[چپ]/[راست] انتخاب کنید.

از کلید [OK] جهت ذخیره مورد انتخاب شده فشار دهید.

اگر نمی خواهید ذخیره کنید، کلید [Clr] یا [پایان] را برای خروج از منو فشار دهید.

(CLR: خروج به مرحله قبلی، END: خروج به صفحه غیر فعال)

صدا هنگام باز کردن سرپوش تلفن: این صدائیسست که هنگام باز کردن سرپوش تلفن می شنوید.

## جلوه های صوتی

در زمان تماسهای خروجی، یاد آور دقیقه آوائیسست که گذشت یک دقیقه را به شما هشدار میدهد. هشدار منطقه آوائیسست که هنگام خروج شما از محدوده خدماتی بصدا در می آید. آهنگ روشن/خاموش آوائیسست که هنگام خاموش یا روشن کردن دستگاه به صدا در می آید. با استفاده از کلید حرکت به بالا و پایین می توانید هر منویی را انتخاب کنید. با استفاده از کلید چپ و راست می توانید تنظیم/بازنشانی را انتخاب کنید. می توانید با استفاده از کلید [OK] محتویات تغییر یافته را ذخیره کنید. می توانید با فشار [CLR] یا [END] بدون ذخیره کردن از منو خارج شوید. (CLR: خروج به مرحله قبلی، END: خروج به صفحه غیر فعال)

می‌توانید تنظیمات صفحه، تاریخ، زمان و غیره را در این منو تغییر داده یا ویرایش کنید.

### صفحه نمایش



### تنظیمات بصری

### تنظیمات صفحه



می‌توانید تصاویر را به روشی که در شکل زیر نشان داده شده تنظیم کنید.



تصویر صفحه خاموش



تصویر صفحه روشن



تصویر صفحه غیر فعال



تصویر صفحه شماره گیری



تصویر صفحه تماس MO



تصویر صفحه تماس MT

جهت انتخاب تصویر متناسب هر صفحه، ابتدا از دکمه چپ و راست برای انتخاب صفحه مورد نظر استفاده کنید که در نتیجه به نوار انتخابی زیر می رود. از دکمه چپ و راست مجدداً برای انتخاب تصویر مورد نظرتان استفاده کنید. در صورتی که نخواهید تنظیمات تصویر را تغییر دهید، جهت خروج از منو دکمه [CLR] یا [END] را فشار دهید.

### گزینه صفحه



در اینجا می توان سه گزینه برای صفحه تنظیم نمود.



**گزینه صفحه :** نوع صفحه غیر فعال را انتخاب کنید.  
**رشته نمایش :** رشته روی صفحه غیر فعال را تغییر می دهد.  
**رنگ قلم :** رنگ حروف را تغییر می دهد.

جهت رفتن به هر گزینه از کلید  /  استفاده کنید.

### گزینه صفحه

میتوانید با استفاده از کلید [چپ]/[راست] یکی از 4 صفحه "غیر فعال" را انتخاب کنید.

تصویر عادی: مجموعه ای از تصاویر را در "منوی تنظیمات صفحه" نمایش میدهد.

ساعت آنالوگ: صفحه زمان را نمایش میدهد.

تقویم: تقویم را به صورت پیش زمینه نشان میدهد.

تصویر تعریف شده کاربر: تصویر تعریف شده توسط کاربر: می توانید تصاویر پیاده شده از اینترنت یا وب و غیره را به عنوان صفحه پیش زمینه تنظیم کنید. می توانید این کارکرد را به نشانی منوهای [دوربین]، [آلبوم]، [سرگرمی و ابزار]، [پیاده سازی] تنظیم نمود.

### رشته صفحه نمایش

مبا استفاده از کلید چپ و راست می توانید رشته ای را جهت نمایش بر صفحه غیرفعال از میان سه گزینه انتخاب کنید.

زمان و تاریخ فعلی را نشان میدهد: تاریخ و زمان.

می توانید تنظیمات مربوطه را به نشانی تنظیمات ← تاریخ و زمان ← نمایش تغییر دهید.

پیام خوش آمد گویی: پیام خوش آمد را میتوان به دلخواه خود تعیین نمود. پیام خوش آمد گویی به نشانی تنظیمات ← نمایش خوش آمد گویی تنظیم می شود.

برنامه روزانه: برنامه روزانه را نمایش میدهد.  
برنامه ریزی برنامه روزانه را میتوان به نشانی سازمان دهنده ← برنامه ریز انجام داد.



### رنگ قلم

می توانید رنگهای حروف استفاده شده در گوشه را تغییر دهید. رنگ های موجود عبارتند از قرمز، آبی، سبز و خاکستری تیره که رنگهای اصلی میباشد.

### تنظیم کننده فرکانس صدا



هنگام مکالمات، بر حسب شدت صدای تماس گیرنده نموداری در صفحه نمایش خارجی نمایش داده میشود.

**روشن :** کارکرد تنظیم فرکانس صدا روشن است

**خاموش :** در عوض نمایش نمودار شدت صدا در صفحه نمایش، اطلاعاتی در باره تماس گیرنده (شماره تلفن، نام، زمان سپری شده از مکالمه، وضعیت) نمایش داده میشود.

**تصویر بالا :** صفحه نمایش خارجی را هنگامی که تنظیم کننده فرکانس صدا روشن است نمایش میدهد



### خوش آمد گویی

پس از تنظیم پیام خوش آمد، با روشن کردن تلفن، عبارت تعیین شده توسط کاربر به جای تصویر متحرک نمایش داده می شود.

همچنین میتوان در نشانی تنظیمات ← نمایش ← مشاهده تنظیمات ← گزینه صفحه ← رشته نمایش از این عبارت برای صفحه غیر فعال استفاده نمود.



### شدت نور زمینه

با این کارکرد میتوان روشنایی کریستال مایع، شدت نور صفحه نمایش اصلی و فرعی را تنظیم کرد. ابتدا، از دکمه حرکت به بالا/پائین جهت قرار دادن نوار روی وضعیت دلخواه استفاده کرده و سپس با استفاده از دکمه چپ و راست مقدار آن را تنظیم کنید. هر گزینه 8 سطح تنظیم دارد.



## چراغ پشت صفحه



You can set the backlight levels of the internal and external LCDs. First, position the Select Bar on the desired feature that you wish to set, and then use the Left/Right key to adjust the values.



میزان نور : میزان روشنایی را زمانی که ”چراغ پشت صفحه“ روشن است نشان می دهد. می توانید آن را در 5 سطح تنظیم کنید (خاموش، کم، متوسط، زیاد و حداکثر)

حداقل روشنایی : میزان روشنایی صفحه نمایش را تنظیم می کند. این مقدار نمی تواند بیشتر از میزان فعلی نور تنظیم شده باشد و همچون میزان نور دارای 5 درجه میباشد (خاموش، کم، متوسط، زیاد، حداکثر)




## تنظیم زمان



## تنظیم زمان



پس از فشار زمان، کلید [ ] را فشار دهید و سپس زمان فعلی را تنظیم کنید. اگر نمایش زمان 12 ساعته باشد، جهت تنظیم صبح (am) و بعد از ظهر (pm)، \* را فشار دهید.

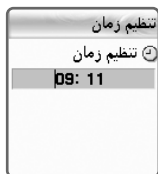



## تنظیم تاریخ



جهت تنظیم تاریخ جاری، مکان نما را با فشار بر کلید واسط کاربر بر روی تاریخ دلخواه قرار داده و سپس [ OK ] را فشار دهید.



برای رفتن به ماه قبلی [ 1 ] و برای رفتن به ماه بعدی [ 3 ] را فشار دهید.

## تنظیم منطقه زمانی



زمان منطقه مورد نظر را انتخاب کرده و جهت ویرایش و ذخیره آن، [ OK ] را فشار دهید.



### نمایش

در این منو می توانید شکل نمایش زمانی را که باید توسط تلفن نمایش داده شود تنظیم کنید.



شکل نمایش زمان: با فشار کلید چپ/راست می توانید شکل نمایش را به 12 ساعته یا 24 ساعته تبدیل کنید.

شکل نمایش تاریخ: می تواند شکل نمایش روز را به صورت روز:ماه:سال، ماه:روز:سال یا سال:ماه:روز تنظیم کنید.

نمایش: می توانید اطلاعات مربوط به زمانی را که باید نمایش داده شود انتخاب کنید. می توانید یکی از گزینه های فقط زمان، فقط تاریخ یا تاریخ و زمان را انتخاب کنید.



## زبان

میتوانید در این منو زبان تلفن را تعیین کنید. پس از این که نوار پیمایش را روی زبان مورد نظر قرار دادید، کلید [OK] را فشار دهید. سپس سیستم به زبان انتخاب شده تبدیل می شود.



اگر <اطلاعات> را بر خود کار تنظیم کرده باشید، مقدار تنظیم شده در سیم کارتی که در حال حاضر از آن استفاده میکنید به طور خود کار تنظیم می شود.

## بازنشانی تنظیمات



با این منو، تمام مقادیری که شما در تلفن ذخیره کرده اید به مقادیر اولیه بر می گردد. پس از ورود به این منو، کد قفل گوشی را وارد کرده و سپس کلید OK در جعبه حاوی ”بازنمایی تنظیمات کارخانه“ را فشار دهید. تمام مقادیر ذخیره شده در تلفن به مقدار اولیه برگشته و تلفن به طور خود کار راه اندازی میشود.





### شماره خود

می توانید شماره تلفن های خود را وارد، ذخیره و ویرایش کنید. در صورتی که هیچ شماره تلفنی قبلاً ذخیره نشده باشد، فهرست را خالی مشاهده خواهید کرد. در این حالت OK را فشار دهید تا پنجره ویرایش که در آن بتوانید شماره را ویرایش کنید ظاهر شود. پس از وارد کردن شماره ها، آنها را ذخیره کنید. سپس شماره ها در تلفن ذخیره می شوند.



در صورتی که شماره هایی از قبل وجود دارند که ذخیره شده اند، کلید "منو" را فشار داده و سپس یکی از کارکردهای زیر را انتخاب کنید.


1. ویرایش : ویرایش شماره های ذخیره شده.
2. افزودن : شماره جدید را اضافه میکند.
3. حذف : شماره ذخیره شده را حذف میکند.


<توجه>

میتوانید تا دو شماره خود را ذخیره کنید.

### ● نسخه نرم افزار

می توانید نسخه نرم افزار تلفن همراهی که در حال حاضر از آن استفاده می کنید بازبینی نمایید.













### انتقال تماس ها

انتقال تماسها : بر اساس وضعیت خدماتی که شبکه به شما ارائه میدهد، تماسها را به شماره دیگری که تنظیم کرده اید منتقل میکند.



### همه تماسها

انتقال همه تماس ها : شماره های دیگری که باید برای تماس صوتی، انتقال داده ها، دورنگاری، خدمات پیامی مورد استفاده قرار گیرند تنظیم میکند.



روشن: کلیه تماسها شامل انتقال تماس میشود. در صورتی که "روشن" را فشار دهید، پیام "شماره ای که باید منتقل شود را وارد کنید" ظاهر می شود. دکمه [منو] را جهت پیدا کردن و تنظیم شماره ذخیره شده در دفترچه تلفن فشار دهید. پس از وارد کردن شماره جهت انتقال، دکمه [OK] را فشار دهید. از شما سؤال میشود که زمان انتظار بین 5 تا 30 ثانیه را وارد کنید. با انجام این کار و فشار دکمه [OK]، تنظیمات به شرکت تلفنی ارسال میگردد.

خاموش: این تنظیمات "انتقال تماس برای همه تماس ها" را لغو می کند.

وضعیت: این حالت تنظیمات فعلی را نمایش میدهد.

بر اساس خدمات: می توانید انتقال تماس را برای همه 4 نوع خدمات [1]، یا برای هر کدام از خدمات [2] [3] [4] [5] تنظیم کنید. همچنین می توانید با فشار دادن [6] تمام خدمات به غیر از خدمات پیام را انتخاب کنید.



### در صورت اشغال بودن خط



انتقال تماس زمانی که خط اشغال است - زمانی که خط کاربر مشغول است تماس ها را به شماره تعیین شده دیگری منتقل میکند. روش انجام تنظیمات این مورد مانند روش تنظیمات در 1-1 میباشد.



### روشن بودن جواب



انتقال تماس هنگامی که نتوانید جواب تلفنها را بدهید - زمانی که نمی توانید تلفن ها را در مدت زمان تنظیم شده جواب دهید، تماس ها به شماره تنظیم شده دیگر منتقل میشود. روش تنظیمات در این مورد مانند روش تنظیمات در 1-1 میباشد.



### در صورت در دسترس نبودن



تغییر تماس زمانی که شما خارج از منطقه خدمات تحت پوشش قرار دارید - زمانی که خارج از محدوده هستید تماس ها را به شماره تعیین شده دیگر منتقل میکند.

روش تنظیمات در این مورد مانند روش تنظیمات در 1-1 میباشد.



### لغو همه



می توانید تمام گزینه های تنظیم شده را لغو کنید - تمام تنظیمات مربوط به تغییر تماس لغو میشوند.



## تنظیمات تماس

تنظیمات تماس - شامل کارکردهای بیشتری برای پاسخ یا انجام تماسها میباشد.



### نوع پاسخ

نوع پاسخ - حالت دریافت تماس وارده را تنظیم میکند.




### باز کردن درب دستگاه

برای دریافت تماس های وارده، درب دستگاه را باز کنید.

### کلید ارسال

جهت دریافت تماسهای وارده، [  ] را فشار دهید.

### هر کلیدی

برای دریافت تماسهای وارده، هر کلیدی بجز کلید [  ] را فشار دهید.



### جواب خودکار

پس از ده ثانیه بطور خودکار به تلفن پاسخ میدهد.

### انتظار تماس

انتظار تماس - زمانی که در حال صحبت کردن با شخص دیگری هستید به شما هشدار میدهد که شخص دیگری پشت خط است.



### نمایشگر تماس

شماره تلفن را نشان می دهد - نام شماره های دریافت کننده ها و تماس گیرندگان را نمایش می دهد. این کارکرد برحسب تنظیماتی چون ثبت خدمات شما یا تنظیمات کاربر متفاوت می باشد.



شماره ام را نشان بده.

شماره خودتان را نمایش میدهد.

شماره تماس گیرنده را نشان بده

شماره تماس گیرنده را نشان میدهد.

### پنهان کردن شماره شما

شماره های دستگاه شما را برای کسانی که با آنان تماس میگیرید، پنهان میکند.

### ● شماره گیری مجدد به طور خود کار

شماره گیری مجدد خودکار- در صورت عدم موفقیت در برقراری تماس بگیریید، دو تا 4 بار به طور خود کار شماره را مجددا شماره گیری میکند. تعیین مدت زمان میان شماره گیری مجدد امکانپذیر نمیشد.



### ● تنظیمات شبکه



### ● شبکه دلخواه

شبکه دلخواه را تنظیم کنید - زمانی که فهرست شبکه های ارائه شده توسط تلفن نمایش داده شود، کلید [MENU] را فشار دهید. سپس گزینه های فرعی به ترتیب زیر ظاهر خواهند شد.



- وارد کردن: شبکه دلخواه را در سطر اول فهرست جاری اضافه میکند.
- افزودن به انتها: شبکه دلخواه را به انتهای فهرست جاری اضافه میکند.
- حذف: محتویات شبکه های انتخاب شده را حذف می کند.

پروفیل‌های انواع فروشندگان ها در دستگاه‌های تلفن ذخیره شده است. این منو شامل کارکردیست که با استفاده از آن طبق ترجیحات خود می‌توانید فروشندگان ها را انتخاب و در آنها ثبت نام کنید.

### افزودن شبکه جدید

از روش های زیر جهت ثبت شبکه جدید پیروی کنید.



کد کشور : پنجره ای حاوی پیام ”کد کشور را وارد کنید“ ظاهر خواهد شد. (3 رقمی)

کد شبکه : پنجره ای حاوی پیام ”کد شبکه مورد نظر را وارد کنید“ ظاهر خواهد شد. (2 رقمی)

وارد کردن نام : باید مستقیماً نام مصطلح شبکه را وارد کنید.

این منو دارای منوهای فرعی زیر میباشد.

- افزودن : شبکه جدیدی را اضافه می‌کند.
- تغییر : محتویات شبکه ای که در حال حاضر در آن ثبت نام کرده اید تغییر میدهد.
- حذف : محتویات شبکه انتخاب شده را حذف می‌کند.

این منویی است که جهت افزودن نام شرکتهای جدید ارائه دهنده خدمات تلفنی در، ”(1) شبکه ترجیحی“ استفاده میشود.



### انتخاب شبکه

با این عملکرد میتوانید شرکتهای دلخواه خود را از میان فهرست شبکه های موجود پس از برقراری ارتباط انتخاب کنید.



**خود کار :** انتخاب شبکه ها به طور خودکار.  
**دستی :** خود شما راساً شبکه های خاصی را انتخاب میکنید.

### تغییر کلمه عبور

کلمه عبور شبکه توسط شرکت تلفنی در اختیار گذاشته میشود. از این کلمه عبور همچنین جهت تنظیم گزینه های انسداد تماس شبکه استفاده میشود و با PIN1 و سیم کارت شما تفاوت دارد.



### تنظیمات امنیتی



پس از انتخاب این منو، جهت ادامه آن باید رمز PIN1 را وارد کنید. چنانچه PIN1 را برای 3 بار متوالی اشتباهاً وارد کنید، PIN1 قفل می شود و سیستم وارد وضعیت غیر فعال می شود.

هدف از تنظیمات کارکرد امنیتی عبارت است از جلوگیری از هر گونه استفاده غیر قانونی و

محدود سازی خدمات هنگام دزدیدن یا گم شدن دستگاه. می توانید شماره شناسایی (رمز گوشی، PIN1 یا PIN2) مورد استفاده در دستگاه خود را تغییر داده و کارکرد امنیتی را لغو یا فعال کنید. این عملکرد شامل انستداد تماس (تماس و جواب به تلفن را محدود می کند) و همچنین FDN (شماره تماس ثابت) و غیره است. تنظیمات مربوطه این خدمات را می توان با وارد کردن PIN2 تغییر داد.

### قفل سیم کارت



- **قفل** : در این حالت دستگاه پس از روشن شدن وقتی به صفحه اصلی می رود که PIN1 را وارد کرده باشید.
- **باز کردن قفل** : در این حالت دستگاه پس از روشن شدن جهت عبور به صفحه اصلی نیازی به وارد کردن PIN1 ندارد.
- **تغییر پین** : این منو زمانی نمایش داده می شود که قفل سیم کارت روی "قفل" تنظیم شده باشد و می توانید به اختیار PIN1 را تغییر دهید.



### ● قفل گوشی

می‌توانید گوشی را طوری تنظیم کنید که زمانی که گوشی را روشن می‌کنید و کلمه رمز اشتباهی را وارد کنید، دستگاه قفل شود تا بدین ترتیب نتوان از گوشی استفاده نمود. زمانی که گوشی قفل شده است، حتی اگر سیم کارت با سیم کارت دیگری تعویض شود، باز هم قفل میماند. با این وجود حتی در صورت قفل بودن گوشی می‌توان تماس‌های ضروری را برقرار کرد. این عملکرد را می‌توان در صفحه غیر فعال با فشار لحظه‌ای کلید [#] هم انجام داد. اگر کلید [#] را در وضعیت قفل فشار دهید، قفل گوشی باز خواهد شد. با این وجود این کار در زمان روشن بودن تلفن بصورت موقتی انجام داده می‌شود.



این عملکرد شامل منوهای فرعی زیر است.

- **باز کردن قفل** : دستیابی به منو و انجام تماسها را ممکن می‌سازد.
- **فقط تماس** : اجازه تماس‌های کلی را می‌دهد اما دستیابی به منو را منوط به وارد کردن رمز در گوشی میکند.
- **قفل** : تنها اجازه برقراری تماس‌های ضروری را می‌دهد و دستیابی به منوها یا تماس‌های عمومی را منوط به ورود رمز گوشی می‌کند.
- **تغییر کد** : می‌توانید کلمه عبور گوشی را بطور تصادفی تغییر دهید.

### انسداد تماس توسط گوشی

انسداد تماس گوشی کارکردیست که می توان به وسیله آن تلاش برای دریافت یا انجام تماس را به طرق مختلف محدود نمود. به طور طبیعی، خدمات انسداد توسط شبکه فراهم میشود اما انسداد تماس گوشی خود دستگاه را محدود می کند. کارکردهای اصلی آن به شرح زیر میباشند.



### تماسهای ورودی

تمام تماس های وارده را رد می کند. میتوانید در این منو قفل/بازکردن را انتخاب کنید.

### تماسهای خروجی

برقراری تماس را محدود میکند. این کارکرد شامل گزینه های زیر می باشد (1) محدود سازی انجام کلیه تماسها، (2) محدود سازی برخی تماس ها، بدین معنا که محدودیت تماس با تعیین پیشوند ها اعمال می شود و (3) عدم محدودیت انجام تماس. در صورتی که نوار پیشوند را انتخاب کرده باشید، فهرست نوار نمایش داده می شود. می توانید در اینجا منو هایی جهشی مانند افزودن، ویرایش، حذف، حذف همه و غیره را انتخاب کنید. زمانی که انسداد تماس گوشی فعال باشد، در صورت تلاش برای برقراری تماس، پیام ”تماس ناموفق/تماس مسدود“ نمایش داده می شود.



## انسداد تماس توسط شبکه

این کارکرد در صورت ارائه آن توسط اپراتور یا انتخاب مشترکین فعال می‌شود. می‌توانید یا مجموعه خدمات اصلی یا خدمات انفرادی چون انتقال تماس را تنظیم کنید. می‌توانید به طور مثال (1) همه خدمات، (2) تماس های صوتی، (3) خدمات اطلاعاتی، (4) خدمات دورنگاری، (5) خدمات پیامی و (6) تمام خدمات به جز خدمات پیامی را تنظیم کنید. در صورت تغییر تنظیمات، وارد کردن رمز (رمز شبکه) لازم خواهد بود.



### تماس های خارجی

ممنوعیت تماس خروجی بین المللی (BOIC) -  
 کلید تماسهای خارجی را محدود میکند.

### تنها محلی/کشوری

ممنوعیت تماس خروجی به جز تماسها با کشور مطبوع - تنها آن تماسهای خارجی را مجاز میکند که به کشور خود صورت میگیرد و دیگر تماسهای خارجی را محدود می کند.



### انسداد تماسهای ورودی

انسداد کلید تماسهای وارده (BAIC) - کلید تماسهای دریافتی را محدود میکند.



### ورودی از خارج

انسداد تماس های وارده هنگام فراگردی در خارج از کشور: کلید تماسهای دریافتی را هنگام فراگردی به جز کشور خود محدود میکند.

### تماسهای خروجی

ممنوعیت کلیه تماس های خروجی (BAOC) - کلیه تماس های خروجی را محدود میکند. فهرست تلفنهایی که انجام تماس به آنها باید مسدود شود، نمایش داده میشود. از میان فهرست های تماس یکی را انتخاب کنید. در صورتی که دکمه [OK] را فشار دهید، می توانید موارد زیر را تنظیم کنید.

روشن : انسداد تماس را فعال میکند.

خاموش : انسداد تماس را لغو میکند.

وضعیت : وضعیت کنونی تماسها را نشان میدهد.

### پاک کردن همه

انسداد تماس را از طریق منوهای [1] - [5] لغو میکند. جهت استفاده از این ویژگی، رمز شبکه را باید وارد کرد.

### شماره گیری ثابت



### شماره گیری ثابت

شماره گیری ثابت (FDN) کارکردیست که طی آن تنها شماره های خاصی در فهرست تلفن ذخیره شده در سیم کارت موجود میباشند. جهت فعال نمودن یا لغو این کارکرد، وارد کردن رمز PIN2 ضروریست.

### فهرست شماره گیری ثابت

شماره های ذخیره شده مربوط به شماره گیری ثابت را نشان میدهد.

## تنظیمات CUG



### فهرست CUG ها

نام CUG وارد شده توسط شما را نمایش می دهد. پس از انتخاب نام CUG، OK را فشار دهید، سپس عملکردهای زیر در دسترس قرار خواهند گرفت.

**افزودن :** نام جدید CUG وارد شده توسط شما را در انتهای فهرست نام CUG اضافه میکند.

**ویرایش :** نام و فهرست CUG را ویرایش می کند.

**حذف :** نام و فهرست CUG را حذف می کند.

**پاک کردن همه :** نام و فهرست CUG ثبت شده را حذف میکند.

### انتخاب

1. فهرست نام CUG وارد شده توسط شما را نمایش میدهد.
2. در صورتی که نام CUG را انتخاب کنید، CUG با محتوای انتخابی تنظیم میشود.



می توانید با این کارکرد تنظیمات هشدار را تنظیم، اتفاقات مهم را ثبت، یادداشت برداری، محاسبه، واحد ها را تبدیل و همچنین از کرومومتر استفاده کنید.

### زنگ اخبار می

توانید زنگ اخبار را یک بار در روز یا بصورت روزانه یا هفتگی تنظیم کنید.



[وضعیتی که نشان میدهد زنگ اخبار تنظیم نشده است]

### افزودن و حذف زنگ اخبار

کلید [MENU] ← کلید [OK] را فشار دهید.



بعد از تنظیم زنگ اخبار، با استفاده از نوار تبدیل وضعیت روشن/خاموش یک مرحله به پائین بروید.

سپس انتخاب را با فشار روشن یا خاموش انجام دهید. با استفاده از نوار متحرک زیر، زمان زنگ هشدار را برای یکبار یا بر مبنای زمان روزانه یا هفتگی تنظیم کنید.



با انتخاب [یکبار] برای زنگ اخبار، فقط یکبار در زمان تنظیم شده زنگ خواهد زد.

با انتخاب [روزانه] برای زنگ اخبار، هر روز در زمان تنظیم شده زنگ خواهد زد.



با انتخاب [هفتگی] برای زنگ اخبار، در روز انتخاب شده هر هفته زنگ خواهد زد.

### انتخاب آهنگی برای زنگ اخبار

در صورت فشار [Menu] در تنظیمات زنگ اخبار، پنجره ای ظاهر شده که در آن میتوانید [آهنگی] را برای آن انتخاب کنید. اگر گزینه [بیدار باش صبح] را انتخاب کنید، زنگ اخبار حتی اگر گوشی شما در <حالت ادب> باشد زنگ خواهد زد.

### برنامه ریز

با ایجاد یادداشتی مختصر و تنظیم هشدار بر زمان دلخواه، می توانید قرارها ی مهم را ضبط کنید. می توانید مکان نمای سرخ مربع شکل را با استفاده از کلید واسط کاربر حرکت دهید.



## افزودن و حذف رویداد

پس از حرکت مکان نما به سمت تاریخی که می‌خواهید قرار را در آن ثبت کنید، کلید [منو] را فشار داده و سپس [افزودن قرار] را انتخاب کنید. جهت انتخاب [افزودن قرار]، فقط کافیست کلید [OK] و سپس [منو] را فشار دهید.

فقط لازم است کلید [OK] و [MENU] را جهت انتخاب [افزودن رویداد] انتخاب کنید.

سپس، صفحات زیر را مشاهده خواهید کرد.


- با استفاده از کلیدهای واسط کاربر [بالا/پائین]، به سمت بالا یا پائین حرکت کنید.

- با استفاده از کلید واسط کاربر [چپ/راست]، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.



- 1) رویداد : می توانید نوع رویداد را تعیین کنید.  
(گزینه ها: ملاقات، تماس، رستوران، تفریح، تولد، مسافرت و غیره)
  - 2) یادداشت : با فشار دادن کلید واسط کاربر راست یا یک شماره می توانید یادداشت خود را وارد کنید.
  - 3) زمان : زمان رویداد را تعیین می کند.
  - 4) هشدار : این گزینه نشان میدهد که زنگ اخبار چه مدت قبل از وقوع رویداد باید فعال شود.  
(گزینه هایی چون "به موقع"، "1 ساعت قبل"، "2 ساعت قبل"، "1 روز قبل"، "2 روز قبل" یا بدون هشدار و غیره را میتوان انتخاب کرد.)
  - 5) تکرار : این کارکرد دوره تکرار رویدادها را معین می کند.  
(گزینه: یکبار، روزانه، هفتگی، یا سالانه) به عنوان مثال) برای تولد می توانید "سالانه" را انتخاب کنید.
  6. می توانید با فشار دادن دکمه [  ] آهنگی برای هشدار انتخاب نمایید.
  - 7) پس از اتمام تنظیم، دکمه [  ] را جهت ذخیره رویداد فشار دهید.
- در صورت ذخیره رویداد جدید در تاریخی خاص، این امر در تقویم نشان داده می شود. می توانید وقایع ثبت شده و تاریخ مربوطه را در انتهای تقویم مشاهده کنید. می توانید جزئیات رویداد را با فشار کلید [  ] ببینید.

1383/04/06						
FRI	THU	WED	TUE	MON	SUN	SAT
5	4	3	2	1		
12	11	10	9	8	7	6
افزودن رویداد						
مشاهده همه رویدادها						
برو به تاریخ						
اطلاعات حافظه						

در صورتی که کلید [  ] را فشار دهید، منوهای جهشی ظاهر خواهند شد.

1. افزودن رویداد : رویدادی جدید در تاریخ انتخاب شده اضافه میکند.
- 2 و 3. حذف و حذف همه : یک یا همه رویدادهای ثبت شده در تاریخ های انتخاب شده را حذف می کند.
4. تعداد روز : نشان می دهد چند روز تا رویداد مانده است.
5. اطلاعات حافظه : تعداد رویداد های ثبت شده را نشان می دهد.



دیدن تمام رویدادهای ثبت شده در تقویم

کلید [View All Event] ← [Menu]

رفتن به تاریخهای خاص


کلید [Goto Date] ← [Menu]




می‌توانید یادداشت مختصری را در تلفن ذخیره کنید.



با فشار کلید [  ]، منوهای فرعی زیر نشان داده میشوند.

1. افزودن یادداشت: ایجاد یادداشتهای جدید.
  2. حذف: حذف یادداشتهای انتخابی.
  3. حذف همه: حذف همه یادداشتهای.
- پس از تکمیل نوشتن یادداشت، کلید [  ] را جهت ذخیره آن فشار دهید.

با فشار کلید [  ] در صفحه فهرست یادداشتهای، محتویات یادداشت انتخاب شده نمایش داده میشود. حداکثر تا 20 یادداشت میتوان ذخیره کرد.



## ماشین حساب

این کارکرد جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد اعشاری را ممکن میکند.



با کلید واسط یکی از چهار عمل اصلی را انتخاب کنید. کلید [OK] را فشار دهید تا نتیجه عملیات را ببینید. از کلید [ \*% ] جهت وارد کردن علامت اعشار و از کلید [ #+8 ] جهت تغییر علامت استفاده کنید.



مثال:  $6 \times 5 / 2 + 2 =$




[ صفحه کلید 6 MEMO ], [ پیمایش چپ ], [ 5 OK ],  
 [ کلید OK ], [ پیمایش راست ], [ 2 ABC ],  
 [ کلید OK ], [ پیمایش بالا ], [ 2 ABC ], [ کلید OK ]


## تبدیل کننده واحدها



می توانید با استفاده از تبدیل کننده واحدها ابعادی چون طول، پهنا، حجم و وزن را به واحدهای مختلف تبدیل نمایید.

”طول“ شامل واحدهای سانتی متر، متر، اینچ، فوت، یارد و مایل  
 مساحت شامل متر مربع، فوت مربع، یارد مربع و هکتار، ”حجم“  
 شامل سانتی متر مکعب، متر مکعب، لیتر، اینچ مکعب، فوت  
 مکعب، یارد مکعب و گالون و ”وزن“ شامل گرم، کیلو گرم، تن، جو  
 (0/0648 گرم)، اونس و پوند میباشند. با استفاده از کلید [چپ] یا  
 کلید [راست] میتوان یکی از گزینه های طول، پهنا، حجم، و وزن را  
 انتخاب کنید.



پس از حرکت به پائین با استفاده از کلید [  ]، واحد محاسبه را با انتخاب کلید [  ] یا [  ] انتخاب کنید.

اعداد مورد محاسبه را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. از کلید [  ] برای وارد کردن علامت های اعشاری استفاده کنید.

از کلید [  ] یا کلید [  ] جهت انتخاب واحد محاسبه استفاده کنید.

تبدیل کننده واحدها با ورود اعداد مورد محاسبه یا تغییر واحدها نتایج مربوطه را نشان میدهد.

در صورت امکان پذیر نبودن تبدیل واحدی به واحد دیگر، رقم 0 نمایش داده میشود. همچنین اگر مقدار مورد محاسبه خارج از محدوده محاسباتی باشد، نتیجه 0 میشود.

### کرونومتر



میتوانید رویدادها را با استفاده از کرونومتر ثبت کنید. کرو نومتر با کلید های واسط کاربر کار میکند. از "شروع" جهت ضبط رویدادها و "توقف" جهت مکث و "بازنشانی" جهت حذف زمان و انتظار استفاده کنید.



### رسانه های پیاده شده

میتوانید فهرست پرونده های تصاویر و آهنگهای پیاده شده را از طریق پیامهای کوتاه یا سرویس های موبایل ببینید. همچنین می توانید عملیاتی را چون حذف هر پرونده، تغییر نام پرونده، مشاهده اطلاعات پرونده و ثبت صفحه پیش زمینه، مشاهده تصویر و غیره را انجام دهید.



### تصویر



دیدن فهرست پرونده های تصویری.

با استفاده از کلید [  /  ] پرونده تصویری را انتخاب کنید.



اینها پرونده های پیاده شده تصویری میباشند. می توانید اطلاعاتی در خصوص اندازه پرونده انتخاب شده را در صفحه کوچک پائین مشاهده کنید. جهت انتخاب پرونده از کلید [اواسط کاربر] استفاده کنید. (کارکردهای مشاهده و مشاهده صفحه کوچک در رابطه با تصاویری که اندازه آنها 256x256 یا بیشتر میباشد صادق نیست)



در صورتی که مایل باشید پرونده تصویری را ویرایش کنید، کلید [منو] را فشار دهید. با ظاهر شدن زمانی که صفحه منوی پرونده، گزینه ای را که می خواهید انتخاب کرده و کلید [O] را فشار دهید.




مشاهده - مشاهده تصویر



تنظیم به عنوان تصویر زمینه - تصویر انتخاب شده را به عنوان زمینه صفحه ثبت می کند. پس از فشار کلید [OK]، لطفاً منتظر شوید تا این روند تکمیل شود.





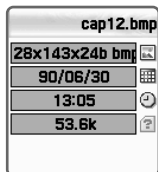


اطلاعات - دیدن اطلاعات پرونده - می توانید اطلاعات فایل اصلی، تعداد پیکسل های افقی وعمودی و وضوح رنگ را مشاهده کنید.



حذف- فایل ها را حذف میکند



تغییر نام - تغییر نام پرونده ها. با فشار کلید [  ]، وارد صفحه ویرایشگر شوید. پس از وارد کردن نام جدید، [  ] را جهت ذخیره آن فشار دهید.

برای خارج شدن از صفحه منوی پرونده، کلید [  ]، [  ] یا [  ] را فشار دهید.

## تصویر متحرک



عبارت است از فهرست پرونده های پیاده شده شامل تصاویر متحرک (تصاویر باید تنها در قالب Animation Wireless) AWB (Bitmap) باشند. می توانید پرونده تصاویر متحرک در قالب gif را از منوی تصاویر ببینید. با استفاده از کلید واسط کاربر تصویر متحرک مورد نظر را انتخاب کنید. جهت اجرای پرونده تصویر متحرک، [منو] را فشار دهید. از صفحه منو، کلید واسط کاربر را جهت انتخاب گزینه مورد نظر استفاده کنید و کلید [OK] را فشار دهید.



مشاهده : مشاهده تصویر متحرک

اطلاعات : اطلاعات پرونده انتخابی را مشاهده کنید. می توانید اطلاعات اصلی پرونده، تعداد پیکسل های افقی و عمودی و وضوح رنگ را ببینید.

حذف : پرونده انتخاب شده را حذف می کند.

تغییر نام : نام پرونده انتخابی را تغییر می دهد. کلید [OK] را برای رفتن به صفحه ویرایشگر فشار دهید. نام جدید پرونده را وارد کرده و کلید [OK] را برای ذخیره آن فشار دهید.

برای خروج از منوی صفحه، [OK]، [CLR] یا [خاتمه] را فشار دهید.



فهرست پرونده های آهنگی پیاده شده را نشان می دهد. شما می توانید اندازه پرونده های آهنگی انتخابی را در پایین ملاحظه کنید. می توانید پرونده آهنگی مورد نظر را با استفاده از کلید [جستجو] انتخاب کنید.

کلید [منو] را جهت ادامه کار با پرونده های تصاویر متحرک فشار دهید. با ظاهر شدن منوی صفحه، با استفاده از کلید [جستجو] و فشار کلید [OK] منوی مورد نظر را انتخاب کنید.

بخش : پخش آهنگ

تنظیم به عنوان صدای زنگ : آهنگ انتخابی را به عنوان زنگ تلفن تعیین میکند. کلید [OK] را فشار دهید و مدتی منتظر شوید تا این عمل تکمیل شود.

اطلاعات : اطلاعات مربوط به پرونده آهنگی انتخابی را نشان میدهد. میتوان اطلاعات اصلی مربوط به پرونده ها و نوع قالب صدا را ببینید (مثلاً midi).

حذف : پرونده انتخاب شده را حذف می کند.

تغییر نام : نام پرونده انتخاب شده را تغییر می دهد. صفحه ویرایشگر را با فشار کلید [OK] وارد کنید. پس از وارد کردن نام، کلید [OK] را جهت ذخیره آن فشار دهید.

برای خارج شدن از صفحه منوی پرونده، می توانید کلید [OK].  
[CLR] یا [خاتمه] را فشار دهید.

## ضبط صدا


می‌توانید صدای خود را با استفاده از این کارکرد ضبط کنید. ارکرد ضبط صدا شامل [ضبط صدا] جهت ضبط صدای شما و [پخش صوت] جهت پخش صدای ضبط شده می‌باشد. می‌توانید با استفاده از کلید [منو/ضبط] به [ضبط صدا] بروید.



ضبط صدا عملکردهای [RECORD]، [STOP]، [PLAY] و [SAVE] را ارائه می‌کند.

جهت ضبط صدایتان [RECORD] را فشار دهید، و با فشار کلید [SAVE]، صدای ضبط شده را ذخیره کنید. در حین ضبط، می توانید ضبط را با فشار کلید [STOP] متوقف کنید و صدای ضبط شده را با فشار کلید [SAVE] ذخیره کنید. با فشار کلید [ذخیره]، پنجره ویرایشگر متن که در آن می‌توانید عنوانی برای متن ضبط شده وارد کنید، ظاهر خواهد شد. عنوانی را که در اینجا به متن دادید در فهرست یادداشتهای صوتی نمایش داده خواهد شد.

با ایجاد فهرست پرونده های ضبط شده، کلید [OK] را جهت انتخاب فهرستی که می خواهید پخش شود فشار دهید. از [پخش صوت]، کلید [پخش] را جهت پخش صوت ضبط شده و کلید [توقف] را جهت توقف پخش آن انتخاب کنید.



حداکثر زمان ضبط برای یک یادداشت صوتی 30 ثانیه می‌باشد. حداکثر تعداد پرونده های ضبط شده 3 عدد می‌باشد. (زمانی که ظرفیت حافظه باقی مانده کل سیستم کافی نباشد، تعداد یادداشتهای صوتی می‌تواند کمتر از 3 عدد باشد). صوتی می‌تواند کمتر از 3 عدد باشد). تعداد یادداشتهای صوتی می‌تواند کمتر از 3 عدد باشد).

### WAP(اینترنت- پروتوکل برنامه بیسیم)



می توانید با استفاده از مرورگر شبکه جهانی از خدمات اینترنتی استفاده کنید. این بدین معناست که هر جا و در هر زمانی می توانید به اینترنت متصل شوید. جهت دریافت جزئیات بیشتر به شرکت تلفنی خود یا فروشنده دستگاه مراجعه بفرمایید.

### صفحه اصلی

### ادامه

شما را به آخرین صفحاتی که بازدید کرده اید مجدداً متصل میکند.



### نشانیهای اینترنتی دلخواه

میتوانید نشانیهای اینترنتی را که دارای مرورگر شبکه میباشند ذخیره کنید.

### پیامهای خبری

تلفن شما می تواند از شرکت تلفنی پیامهای خبری در باره بورس سهام، آب و هوا و غیره دریافت کند.

### تنظیمات

این گزینه به شما این اجازه میدهد تا تنظیمات ارتباطی، گواهینامه امنیتی، حالت حافظه پنهان، امنیت سرویس خبری را تنظیم کنید.

### اتصال





- (A) صفحه اصلی: عبارت است از نشانی صفحه اصلی.
- (B) تنظیمات تصویر: می توانید گزینه های نمایش تصویر را انتخاب کنید.
- (C) ارتباطات: می توانید ارتباط مستقیم/ غیر مستقیم یارده بندی شده/ رده بندی نشده را انتخاب کنید.
- (D) تنظیمات ورودی گذرگاه: عبارت است از نام شناسایی و کلمه عبور گذرگاه.
- (E) حامل: نوع حامل را انتخاب کنید. (اطلاعات/ پیام کوتاه/ GPRS)
- (F) گزینه های اطلاعات
- تنظیمات تاریخ
- نشانی پروتوکل اینترنتی: نشانی پروتوکل اینترنتی گذرگاه
- شماره: شماره گیری
- نوع تماس جهت انتقال اطلاعات: انتخاب میان آنالوگ/ISDN.

سرعت تماس جهت انتقال اطلاعات: یکی از سرعت‌های 14400/9600/4800/2400 بیت در ثانیه را انتخاب کنید.

نام شناسایی کاربر

کلمه عبور

اتمام وقت: یکی از گزینه های 120/90/60/30 ثانیه را انتخاب کنید.

G) گزینه GPRS

نشانی پروتوکل اینترنتی: نشانی پروتوکل اینترنتی گذرگاه نقطه دسترسی: شماره نقطه دسترسی را تعیین میکند.

نام شناسایی کاربر

کلمه عبور

### گواهی ایمنی

اینها فهرستهای گواهی‌نامه های ایمنی میباشد.



### حالت پنهان حافظه

می توانید یکی از دو گزینه را انتخاب کنید. (“کنترل مدام” و “بدون کنترل”)



### امنیت پیامهای خبری

- قبول همه : دریافت کلیه پیامهای خبری.
- فقط مطمئن: دریافت فقط آن پیامهایی که از ایمنی آنها اطمینان وجود دارد.
- قبول هیچکدام: عدم دریافت پیامهای خبری

### حذف پرونده های موقتی

- تخلیه حافظه پنهانی: حافظه پنهانی را تخلیه میکند
- تخلیه کوکیها: کوکی ها را خالی می کند.
- تخلیه کلمه های عبور: کلمه های عبور را تخلیه میکند.

### ● اطلاعات مربوط به نسخه

نرم افزار این عملکرد نسخه نرم افزار مرورگر اینترنتی را نشان میدهد.



### ● منوی آنلاین

اگر هنگام استفاده از مرورگر کلید [منو] را فشار دهید، قادر به استفاده از منوی مرورگر خواهید شد.

توقف: پیاده شدن صفحه فعلی را متوقف می کند.

بازگشت: به صفحه قبلی می رود.

صفحات نشانه گذاری شده: فهرست صفحات نشانه گذاری شده را نمایش میدهد:

افزودن صفحات نشانه گذاری شده: صفحه فعلی را به فهرست صفحات نشانه گذاری شده اضافه میکند.

وارد کردن نشانی: جهت مرور URL را وارد کنید.

صفحه اصلی: به صفحه اصلی بر می گردد.

بالا: به بالای صفحه فعلی می رود.