

G670

Руководство Пользователя

6320013610



www.pantech.com
MADE IN KOREA

6
3
2
0
0
1
3
6
1
0



Технические характеристики

Дисплей

Главный и вспомогательный жидкокристаллические TFT-дисплеи в д войном корпусе

Главный жидкокристаллический дисплей: цветной TFT-дисплей (128X160), 260000 оттенков

Вспомогательный жидкокристаллический дисплей: цветной TFT-дисплей (128X160), 260000 оттенков

анимационные сообщения, меняющиеся пиктограммы

Мелодии

64-голосовая полифония, звуки оркестра, музыки, колоко лов

Камера

Высококчувствительная цифровая камера со вспышкой

Размеры и вес

80X40X21 мм со стандартной батареей

85г со стандартной батареей

Рабочие характеристики

Время разговора: до 210 минут (с батареей 780 мА/ч)

Время в режиме ожидания: до 200 часов (с батареей 780 мА/ч)

Рабочая частота

Два диапазона: GSM 900 МГц/1800 МГц

Меры предосторожности

Для обеспечения Вашей безопасности и корректной работы Вашего мобильного телефона, пожалуйста, внимательно прочтите следующую информацию и соблюдайте предоставляемые простые инструкции. Подробную информацию см. в Приложении.

Антенна

Не применяйте антенны, не предусмотренные фирмой Pantech. Использование таких антенн может вызвать сбой в работе или серьезное повреждение телефона.

Безопасность дорожного движения

Перед использованием Вашего мобильного телефона Вы должны просмотреть правила дорожного движения, действующие в Вашей стране, и соблюдать их. Не пользуйтесь Вашим телефоном во время управления транспортным средством. В случае крайней необходимости пользуйтесь гарнитурой «свободные руки» на безопасном участке.

Влияние на электронные устройства в автомобиле

Радиочастотные (РЧ) сигналы могут неблагоприятно влиять на электронные устройства или системы в Вашем автомобиле.

Гарнитура «свободные руки»

Установка гарнитуры «свободные руки» в автомобиле в зоне выбрасывания или надувания воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

Влияние на электронные устройства

РЧ сигналы, излучаемые Вашим мобильным телефоном, могут неблагоприятно влиять на электронные устройства, недостаточно экранированные от таких сигналов.

Медицинское оборудование

Выключайте свой мобильный телефон в медицинских учреждениях и позаботьтесь о выполнении правил и распорядка того или иного учреждения. Так как излучаемые РЧ сигналы могут создавать наводки на электрокардиостимуляторы или иное медицинское оборудование, выключайте Ваш мобильный телефон вблизи такого оборудования. Проконсультируйтесь с врачом или с изготовителем медицинского оборудования, если у Вас возникли вопросы по поводу использования Вашего телефона в медицинских учреждениях.

Общественные места

Отключайте Ваш мобильный телефон в общественных местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

На борту самолета

Отключайте Ваш мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может серьезно помешать его управлению.

Потенциально взрывоопасная атмосфера

Отключайте Ваш мобильный телефон в любой зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой и соблюдайте требования всех знаков и инструкций, вывешенных в этой зоне. Не вынимайте батарею из Вашего мобильного телефона в зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой.

Меры предосторожности

Рекомендации для пользователя

Не позволяйте посторонним лицам пользоваться Вашим мобильным телефоном без Вашего разрешения.

При потере или краже Вашего телефона немедленно свяжитесь со своим провайдером.

При неправильной работе телефона обратитесь в ближайший сервисный центр.

Используйте только одобренные к использованию аксессуары и батареи. Не пытайтесь подключать несовместимые устройства.

Избегайте продолжительного воздействия РЧ (радиочастотных) сигналов, излучаемых телефоном, так как они могут неблагоприятно влиять на организм человека.

Не забывайте делать резервные копии важных данных, таких как телефонные номера.

Влияние радиоволн

Ваш телефон состоит из передатчика и приемника. Он был разработан и произведен таким образом, чтобы не превышать предельных значений энергии радиоволн или облучения, рекомендованных независимой научной организацией после продолжительных научных исследований.

Используйте только батареи, зарядные устройства и аксессуары, одобренные лицензированными изготовителями, во избежание превышения рекомендованного уровня воздействия.

Использование неразрешенных изделий может привести к невыполнению данных указаний. В таком случае безопасность всех пользователей, независимо от их возраста и состояния здоровья, не гарантируется.

Правильное использование Вашего телефона

Используйте Ваш мобильный телефон в нормальном рабочем положении (как обычно держат трубку портативного телефона).

Не трогайте и не сгибайте антенну во время использования телефона, так как это может снизить качество вызова или даже негативно сказаться на работе батареи.

Не пытайтесь разобрать телефон. Вмешательство неспециалиста может вывести телефон из строя.

Используйте только разрешенные или поставляемые с телефоном батареи, зарядные устройства и аксессуары.

Использование любого неразрешенного изделия может повлечь аннулирование гарантийных обязательств.

Меры предосторожности Термометр

Это не точный и не медицинский прибор, вы просто можете ради интереса узнать температуру своего тела.

Термометр измеряет инфракрасное тепло, излучаемое лбом и соседними тканями. Требования технической точности прибора определяются максимальным отклонением в $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$.

Внимание

- Рабочая температура окружающей среды для этого термометра: $18^{\circ}\sim 35^{\circ}$.
- Не подвергайте термометр воздействию экстремальной температуры (ниже $- 20^{\circ}$ или выше 50°)
- Доступный диапазон измерения: $34^{\circ} \sim 40^{\circ}$.
- Держите термометр на расстоянии 2 см от лба.
- Использование термометра не может заменить консультацию с Вашим лечащим врачом.
- Термометр предназначен только для использования в домашних условиях.
- Начинайте измерения через 10 минут после включения телефона.
- Если вы переместились в другое место, термометру необходимо дать около 30 минут для стабилизации.
- Старайтесь не пользоваться термометром сразу же после совершения звонка или перезарядки батарей. Измеряйте температуру после стабилизации в течение 30 минут.
- Не нагревайте и избегайте любого физического контакта с внешней частью сенсора на задней панели телефона.
- Если вы измеряете температуру тела недалеко от кондиционера или обогревателя, результаты могут быть искажены. Старайтесь не пользоваться термометром вблизи этих приборов.
- Данные измерения температуры могут быть искажены, если вы пользуетесь термометром сразу после приема ванны или возвращения домой. Пожалуйста, измеряйте температуру, отдохнув дома как минимум 30 минут.

Меры предосторожности

- Для повышения точности, прежде чем пользоваться термометр, смойте со лба пот или макияж.
- Показания при измерении температуры с левой и с правой стороны вашего лба, могут отличаться. Пожалуйста, измеряйте температуру всегда с одной стороны.
- Не подносите сенсор при измерении температуры к волосам, бровям и глазам.

Промывание линз

Поскольку линзы очень чувствительны, важно не дотрагиваться до них руками и другими предметами. Если вам необходимо промыть линзы, чтобы удалить пыль или грязь, используйте хлопковую ткань, смоченную водой или небольшим количеством спирта. Не надавливайте на линзы. После промывания линз, не используйте термометр в течение 30 минут.

Справка по температуре тела

Нормальная температура тела - это диапазон. В таблице, приведенной ниже показано, что этот нормальный диапазон также отличается в разных местах. Поэтому, показания в разных местах нельзя сравнивать.

Нормальная температура тела для разного возраста

Возраст	Температура тела
1~2	36.1°C~37.7°C
3~10	35.8°C~37.5°C
11~65	35.6°C~37.6°C
Старше 65	35.5°C~37.2°C

1. Чемберлен, Дж.М, МД, и Терндрап, Т.И., «Определение температуры уха с помощью термометра, использующего инфракрасное излучение», Летопись неотложной медицинской помощи; Январь 1995.

Термометр изначально проходит калибровку при выпуске. Если термометр используется согласно руководству по применению, необходимость периодической калибровки исчезает.

Содержание

Компоненты	14
Описание телефонной трубки	15
Внутренний жидкокристаллический дисплей (главный ЖКД)	16
• Экран главного ЖКД	16
Опции меню вспомогательного ЖКД	18
Первое включение телефона	21
• Установка батареи	22
• Зарядка батареи	22

Начало работы

Включение телефона	24
Выполнение вызова	24
Навигация по главному меню	25
Регулировка громкости динамика	26
Навигация по главному меню	26
Ввод символов и цифр	27
Навигация по главному меню	27
Ввод символов и цифр	28

Основные функции

Быстрый набор	30
Осуществление международных вызовов	31
Осуществление экстренных вызовов	31
Пропущенные вызовы	31
Быстрый переход в телефонную книгу	32
Последний исходящий / входящий / пропущенный вызов	32
Ожидание вызова	33
Во время разговора (Опции, действующие во время вызова)	34

Как пользоваться T9	35
• T9 в английском языке	35
• Режим многократного нажатия в английском языке	35
• Режимы T9 для ввода чисел и T9 для ввода символов	36

Функции меню

Сообщения	38
• SMS/EMS	38
• MMS	46
• Голосовая почта	53
• Вещание	54

Журналы вызовов	56
• Принятые вызовы	56
• Набранные номера	56
• Пропущенные вызовы	56
• Очистить журналы	58
• Информация о вызовах	58
• Информация о GPRS	61

Звук	62
• Настройка звонка	62
• Предупреждение о сообщении	63
• Звук клавиш	63
• Звук открывания флипа	64
• Звуковые эффекты	64

Настройки	67
• Дисплей	67
• Дата и время	72
• Язык	74
• Сброс настроек	74
• Информация	75
• Автовключение будильника	76
• Автоответчик	76
• Индикатор голоса	80

Содержание

Услуги сети	81
• Переадресация вызовов	81
• Настройки вызова	83
• Установки Сети	85
• Настройки безопасности	87
Органайзер	93
• Будильник	93
• Планировщик	95
• Напоминание	98
• Калькулятор	99
• Конвертер	99
• Секундомер	100
Развлечения и инструменты	101
• Игра	101
• Загружено	102
• Диктофон	107
• Термометр	108
• War	110
• JAVA	117
• Камера	120
• Информация о памяти	127
SIM-меню	128
Телефонная книга	129
• Поиск по группе	129
• Поиск по имени	130
• Поиск по фотографии	132
• Добавить новое имя	132
• Быстрый набор	133
• Настройки	133


Мое меню	136
• Регистрация в Мое меню	136
• Использование зарегистрированного меню	136
• Удаление зарегистрированных меню	136
• Справка	136

Приложение


Все о работе и безопасности	138
Поиск и устранение неисправностей	139
• Появляется сообщение “Вставьте SIM-карту”:	139
• Появляется сообщение “Телефон заблокирован, введите пароль”:	139
• Появляется сообщение “Введите PIN1”:	139
• Появляется сообщение “Услуга отсутствует” или “Сбой в сети”:	139
• Плохая слышимость:	140
• Абонент Вас не слышит:	140
• Батарея садится быстрее, чем обычно:	140
• Телефон не включается:	140
• Невозможно отправить сообщение:	140
• Невозможно сделать вызов:	140
• Невозможно зарядить аккумулятор:	141
• Невозможно ввести данные в телефонную книгу:	141
• Нет доступа к какой-либо функции:	141
Использование аккумулятора	142
Информация по технике безопасности	143
• Безопасность на дорогах	143
Рабочая среда	143
Некорректная работа расположенных рядом электронных приборов	143
Экстренные вызовы	144

Компоненты

Приводимые ниже картинки предназначены для предоставления пользователю общего представления о телефоне. Отдельные элементы, входящие в комплект мобильного телефона, могут отличаться в зависимости от правил Вашего провайдера.

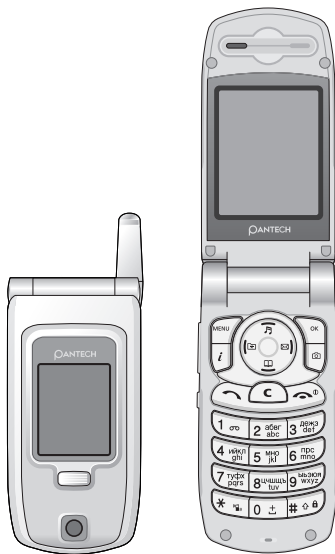


Мобильный телефон

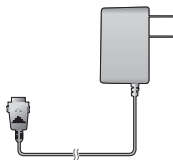

Адаптер
переменного тока





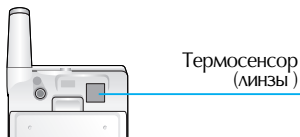



Описание телефонной трубки

* Для подробного описания использования клавиши



Внутренний жидкокристаллический дисплей




(главный ЖКД)

	SMS сообщение	Указывает на наличие непрочитанного сообщения (одного или нескольких). При полном заполнении памяти, отведенной на SIM-карте для хранения сообщений, эта пиктограмма превратится в  .
	Будильник	Указывает на то, что будильник включен.
	Роуминг	Указывает на наличие роуминга.
	Батарея	Указывает оставшийся заряд батареи.
	GPRS	Этот значок появится, если вы вставите SIM-карточку, поддерживающую функцию GPRS и будете находиться в зоне предоставления услуги GPRS (Это означает, что ваш телефон подключен к сети GPRS).
	Автоответчик	Указывает на то, что была включена функция автоответчика. Если все ячейки автоответчика заняты (10 сообщений), значок изменится на  .
	Записанное сообщение	Указывает на то, что на автоответчик записаны сообщения, которые Вы еще не проверяли .

Опции меню вспомогательного ЖКД

Вы можете выбрать несколько опций с помощью меню вспомогательного ЖКД. Опции вспомогательного ЖКД приводятся ниже.

Камера

1. Чтобы войти в режим камеры, при закрытом флипе, нажмите и удерживайте кнопку .
2. Если вы нажмете кнопку  выбрав кадр, который вы хотите запечатлеть, сверяясь с второстепенным ЖКД, изображение на экране будет сфотографировано. Чтобы сохранить его, нажмите в этом состоянии кнопку  снова. Чтобы отменить сохранение и войти в режим камеры снова, нажмите кнопку [Увеличение уровня], а чтобы вернуться к меню режима ожидания, нажмите кнопку [Уменьшение уровня].
3. Если вы нажмете кнопку [Увеличение уровня] в режиме камеры, яркость изменится.


Включение вспышки

При закрытом флипе, вспышка камеры может использоваться, как аварийный свет.

1. Для включения вспышки в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Увеличение уровня].
2. Для выключения вспышки отпустите клавишу [Увеличение уровня].


Меню вспомогательного ЖКД

Вы можете использовать ящик для входящих SMS-сообщений, меню Все вызовы и Измерить температуру при закрытом флипе.


1. Чтобы войти в меню, нажмите и удерживайте кнопку [Увеличение уровня] в режиме ожидания. На экране появится список меню.
2. Выбрав нужное Вам меню с помощью клавиш [Увеличение уровня] и [Уменьшение уровня], нажмите кнопку , чтобы войти в него.

Функциональные клавиши

В следующей таблице приводится список функциональных клавиш, каждая из которых имеет одну или несколько функций.

Пиктограмма клавиши	Название	Функция клавиши
	КЛАВИША ОТПРАВИТЬ	Нажмите эту клавишу, чтобы позвонить или ответить на входящий вызов в режиме ответа ANY KEY (ЛЮБАЯ КЛАВИША) и SEND KEY (КЛАВИША SEND). Если Вы хотите просмотреть список всех недавних звонков, нажмите эту клавишу один раз.
	КЛАВИША ЗАКОНЧИТЬ	Нажмите эту клавишу, чтобы закончить вызов или перейти в режим ожидания из режима меню. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы включить или выключить телефон. При нажатии клавиши END (ЗАКОНЧИТЬ) во время входящего вызова вызов будет отклонен.
	КЛАВИША ОК	Нажмите эту клавишу для выбора или активации меню, отображенного на экране.
	КЛАВИША МЕНЮ	Нажмите эту клавишу для входа в главное меню и всплывающее меню.
	КЛАВИША УДАЛЕНИЕ	Нажмите эту клавишу для удаления одного символа или нажмите и удерживайте для удаления всех символов. Нажмите эту клавишу для возврата в предыдущий экран.

Опции меню вспомогательного ЖКД

Пиктограмма клавиши	Название	Функция клавиши
	КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ с клавишами быстрого доступа к Горячей папке, звуковым настройкам, сообщениям и телефонной книге	Нажмите одну из четырех клавиш (левую, правую, верхнюю или нижнюю), чтобы перемещать курсор по списку меню или в редакторе. Во время вызова нажмите клавишу [Вверх], чтобы просмотреть список недавних исходящих вызовов, или клавишу [Вниз] для просмотра списка входящих вызовов. При нажатии этой клавиши на экране в режиме ожидания можно легко получить доступ к телефонной книге, звуковым установкам, SMS или папке My Menu (МОЕ МЕНЮ - Горячая папка).
	БОКОВЫЕ КЛАВИШИ ВВЕРХ и ВНИЗ	Нажмите эту клавишу, если хотите отрегулировать громкость звонка во время вызова. В режиме ожидания нажмите клавишу [Уменьшение уровня], чтобы просмотреть календарь. Нажав кнопку [Увеличение уровня], Вы можете войти в меню автоответчика.
	КЛАВИША КАМЕРЫ	При экране в режиме ожидания нажмите эту клавишу, чтобы перейти непосредственно к меню [Camera] (Камера).
	КЛАВИША WAP	При экране в режиме ожидания нажмите эту клавишу, чтобы перейти непосредственно к меню [WAP].

Первое включение телефона


Пользуясь телефоном впервые, следуйте указаниям, приводимым ниже.

Вставьте SIM-карту в телефон.


При подключении к сотовой сети Вы получаете SIM-карту, на которой находится информация о Вашем подключении (такая как PIN, дополнительные услуги, которыми можно воспользоваться, и т.д.)

При необходимости выключите телефон, нажав и удерживая клавишу [END] (ЗАКОНЧИТЬ) до появления прощального сообщения.

1. Удалите из телефона батарею.
2. Освободите гнездо для SIM-карты и вставьте свою SIM-карту в это гнездо.

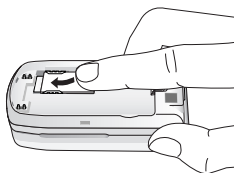


3. Если Вы хотите вынуть SIM-карту, подвиньте ее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.

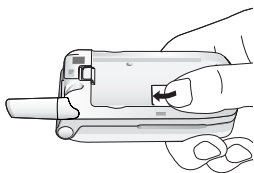


Первое включение телефона

Установка батареи

Установите нижнюю часть батареи (с металлической канавкой) в паз в нижней части телефона, как показано на рисунке ниже.

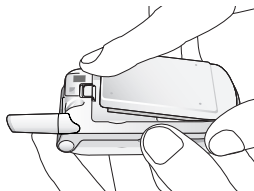

1. Вставьте деталь (той частью, где находится металлическая канавка батареи) в паз в нижней части телефона.

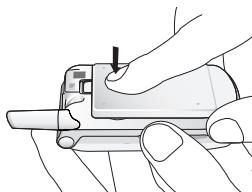

2. Затем нажмите на верхнюю часть батареи до щелчка.

Зарядка батареи

В Вашем мобильном телефоне установлена литиево-ионная (Li-ion) батарея. Используйте только разрешенные батареи и зарядные устройства. Более подробную информацию Вы можете получить у своего дилера Pantech. Вы можете пользоваться телефоном во время подзарядки батареи. Если батарея установлена в телефон, откройте крышку гнезда для подсоединения адаптера питания в нижней части телефона и подсоедините адаптер к гнезду. Адаптер поставляется вместе с телефоном. Когда батарея полностью зарядится, отсоедините адаптер от телефона.

Начало работы

Включение телефона

Выполнение вызова

Навигация по главному меню

Регулировка громкости динамика


Навигация по главному меню

Ввод символов и цифр

Навигация по главному меню

Ввод символов и цифр

Включение телефона

Для включения телефона нажмите и удерживайте около трех секунд клавишу .

Выполнение вызова






Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу .

Для включения телефона нажмите и удерживайте клавишу 


При появлении на экране сообщения “Вставьте SIM-карту” вставьте карту в соответствующее гнездо.

Введите свой PIN (до 8 символов), чтобы разблокировать телефон (если это необходимо).





При вводе правильного номера PIN автоматически начнется поиск сети оператора, на услуги которого Вы подписались.

В режиме ожидания введите номер телефона, включающий код данной местности. Для осуществления вызова нажмите клавишу . Если Вы хотите позвонить за рубеж, дважды нажмите  или нажмите и удерживайте  до тех пор, пока на экране не появится символ '+'. Затем наберите код страны, код местности и номер телефона. Нажав и удерживая клавишу , Вы можете вставить символ паузы 'P' между каждым кодом и номером телефона для программирования задержки в 2 секунды. Вы также можете осуществить экстренный вызов даже без SIM-карты. Для выполнения экстренного вызова введите номер экстренной службы и нажмите .

Регулировка громкости динамика




Чтобы отменить вызов или прервать соединение, нажмите клавишу  или просто закройте флип.




Навигация по главному меню



Когда телефон проигрывает мелодию или вибрирует, если эта услуга Вам доступна, на экране отобразится имя или номер телефона вызывающего абонента. Имя вызывающего абонента отображается только тогда, когда его номер телефона и имя занесены в телефонную книгу. Если Вы хотите ответить на вызов в обычном режиме, просто нажмите клавишу . Чтобы ответить на вызов, просто нажмите клавишу  (когда вид ответа установлен на клавишу  или любую клавишу), и ответ на звонок делается нажатием любой клавиши, за исключением клавиши  в режиме [Any key] любой клавиши.

Если Вы хотите изменить громкость динамика во время разговора по телефону, выберите один из 8 уровней громкости с помощью клавиши уровня громкости, расположенной на боковой поверхности телефона.



Навигация по главному меню

Если Вы хотите войти в главное меню с экрана ожидания, нажмите клавишу . Для выхода из меню и возвращения в экран ожидания нажмите клавишу  или .

Выбрать пункт меню можно с помощью клавиш навигации ,  и .

Отвечать на вопросы можно, нажимая на клавиши  (ответ 'Да') и  (Ответ 'Нет').

Ввод символов и цифр

Выберите клавишу с цифрой, которую Вы хотите ввести. Для ввода символов необходимо находиться в режиме 'Т9' (например, в режиме телефонной книги, сообщений). Более подробная информация приводится в Приложении в разделе 'Т9'. Для удаления символов нажимайте клавишу . Если удерживать клавишу  достаточно долго, будут стерты все символы, находящиеся на экране.

Основные функции

Быстрый набор

Осуществление международных вызовов

Осуществление экстренных вызовов

Пропущенные вызовы

Быстрый переход в телефонную книгу


Последний исходящий / входящий /
пропущенный вызов




Ожидание вызова








Во время разговора (Опции, действующие
во время вызова)

Как пользоваться T9

Быстрый набор



Есть два способа позвонить, когда экран находится в режиме ожидания. Обычно набирают номер, по которому нужно позвонить, и нажимают клавишу . Но можно также воспользоваться функцией быстрого набора.

Функция быстрого набора позволяет выполнить звонок быстрее, не набирая всего номера. Если порядковый номер, который присваивается каждому телефонному номеру, записанному в телефонной книге, находится в диапазоне 2~9, просто нажмите и удерживайте этот номер, который присвоен тому телефонному номеру, по которому Вы хотите позвонить. Также можно нажать клавишу , а затем клавишу порядкового номера, соответствующего нужному, и  для набора этого номера. Если этот порядковый номер находится в диапазоне 10~99, следует ввести две цифры этого порядкового номера, а затем нажать клавишу . После этого телефон начнет набор номера телефона, соответствующего двузначному порядковому номеру.


Например, если порядковый номер , просто нажмите и удерживайте это номер, записанный в телефонной книге. также можно нажать по порядку клавиши  и , а затем  для начала набора номера. Если порядковый номер 34, нажмите клавиши цифр  и , а затем . При помощи ускоренного набора можно набирать порядковые номера от 2 до 99.

 Горячая клавиша для Голосовой почты.





Осуществление международных вызовов

Чтобы позвонить за рубеж, дважды нажмите  или нажмите и удерживайте  до тех пор, пока на экране не появится символ '+'. После появления на экране символа '+' наберите номер страны назначения.



Осуществление экстренных вызовов

Вы можете осуществить экстренный вызов, набрав номер экстренного вызова, и затем нажав клавишу . Если Вы находитесь в зоне покрытия сети стандарта GSM, Вы можете осуществлять экстренные вызовы в любой стране вне зависимости от того, есть в Вашем телефоне SIM-карта, или нет.






Пропущенные вызовы

Если по какой-либо причине Вы пропустили входящий вызов, на экране появится сообщение о пропущенном вызове как напоминание об этом. Чтобы перезвонить по номеру пропущенного вызова, выберите  → [Call logs] → [Missed calls] ([МЕНЮ] → [Журналы вызовов] → [Пропущенные вызовы]). С помощью клавиши  /  выберите номер, по которому Вы хотите позвонить, и нажмите клавишу  для его набора.


Быстрый переход в телефонную книгу

Вы можете перейти в меню телефонной книги прямо с экрана ожидания, нажав кнопку навигации Вниз . Вы также можете сохранять номера телефонов в телефонную книгу, набрав номер на экране ожидания и нажав и удерживая кнопку .

Последний исходящий / входящий / пропущенный вызов

Для того, чтобы просмотреть список недавних входящих или исходящих вызовов, нажмите клавишу . Если Вы хотите позвонить по одному из номеров из этого списка, используйте клавишу  / , чтобы выбрать номер. Для осуществления вызова нажмите клавишу . Если Вы нажмете клавишу , на экране отобразится информация о выбранном номере.

(Для пользования этой услугой необходимо подписаться на нее у своего провайдера. До того, как пользоваться данной функцией, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим провайдером.)


Во время поступления входящего вызова нажмите клавишу , чтобы выбрать одну из следующих опций:

[МЕНЮ]

1. Ответ: Ответ на входящий вызов.
2. Отклонить: Прерывает соединение со звонящим без соединения с ним.
3. Я занят: Формирует сообщение типа “Я занят”, слышимое звонящему, без соединения с ним.


Если во время Вашего разговора по телефону поступает еще один вызов, Вы можете выбрать одну из следующих опций.

Для отклонения входящего вызова нажмите клавишу .

Для перевода текущего вызова в режим удержания на линии и соединения с новым входящим вызовом нажмите клавишу .

Во время разговора

(Опции, действующие во время вызова)

Во время разговора по телефону Вы можете использовать различные опции вызова, нажав на клавишу .

[МЕНЮ]

1. Телефонная книга
2. Сообщения
3. Громкость
4. Удерживать
5. Закончить текущий
6. Отключить звук
7. DTMF вкл./выкл.

Каждая из этих функций описана ниже.

- **Телефонная книга:** Во время вызова можно войти в меню телефонного справочника.
- **Сообщения:** Во время вызова можно войти в меню Сообщений.
- **Громкость:** во время вызова можно изменить громкость.
- **Удерживать:** Вы можете принять новый вызов, удерживая на линии текущий вызов.
- **Закончить текущий:** данная функция заканчивает текущий активный вызов.
- **Отключить звук:** если эта функция активирована, то при использовании Вами телефона говорящий с Вами абонент не будет слышать никаких звуков.
- **DTMF вкл./выкл.:** эта функция позволяет Вам включать и выключать тон DTMF.

T9 в английском языке


В редакторе текстов на английском языке T9 основные действия такие же, как и при использовании компьютерной клавиатуры.

Например, чтобы написать 'hello', нажмите



, где каждая цифра


соответствует букве алфавита. Если Вы не можете подобрать нужное слово, Вы можете воспользоваться списком потенциально


подходящих слов, нажав 

. Для переключения регистра нажмите 

. Нажмите , чтобы вставить точку, и ,

чтобы вставить пробел. Используйте клавишу 

, чтобы переходить из одного режима ввода в другой. Чтобы изменить режим ввода символов T9, нажмите и удерживайте 

. Чтобы перейти в режим ввода символов T9, нажмите и удерживайте клавишу 



Режим многократного нажатия в английском языке

Вы можете ввести особые английские слова, такие

как имена, прозвища, аббревиатуры и т.д. Режим T9 на английском языке имеет функцию словаря,

в котором Вы можете посмотреть нужные Вам

слова. Как в любом другом телефоне,

потенциально подходящие слова будут

автоматически выводиться на экран после того,

как Вы наберете несколько первых букв. Вы


можете воспользоваться клавишей ,

чтобы переключать регистр, а также чтобы перейти в режим T9.




Режимы T9 для ввода чисел и T9 для ввода символов

Это режимы для ввода чисел и символов. Вы можете выбрать символы в окне Select (Выбрать).

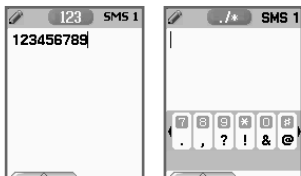

Функции меню

Вид меню

Существует два вида меню: главное меню и 'Мое Меню'. Если Вы хотите использовать главное меню, нажмите клавишу . Если Вы хотите пользоваться личным меню My Menu, нажмите левую клавишу навигации.

Сообщения

Журналы вызовов

Звук

Настройки

Услуги сети

Органайзер

Развлечения и инструменты

SIM-меню

SMS/EMS

Услуга расширенных сообщений (Enhanced Messaging Service - EMS) основана на технологии коротких сообщений (Short Message Service - SMS). Вы можете добавлять картинки, анимацию, мелодии и смайлики к текстовым сообщениям и указывать свойства текста во всем EMS.



Перед тем, как начать

Прежде всего проверьте, введен ли номер сервисного центра. Этот номер обычно предоставляется Вашим провайдером и хранится на SIM-карте.

[МЕНЮ]

1. Написать
2. Входящие
3. Исходящие
4. Архив
5. Настройки
6. Использовано памяти




- **Написать:** написать новые сообщения.
- **Входящие:** вывести на экран список полученных сообщений.
- **Исходящие:** вывести на экран список сообщений, которые ждут отправки.
- **Архив:** вывести на экран список сообщений, сохраненных в памяти телефона.
- **Настройки:** см. 'Подробное описание функций настроек'.
- **Использовано памяти:** вывести на экран информацию о текущем статусе SIM-карты.

(Общая емкость SIM-карты, количество сохраненных сообщений, количество непрочитанных сообщений.)

Подробное описание функций настроек

[МЕНЮ]

1. Центр обработки сообщений
2. Срок хранения сообщения
3. Формат сообщения

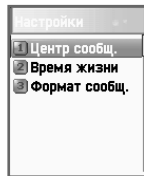




- **Центр сообщений:** Позволяет установить адрес URL модуля доступа ретранслятора или MMSC.
- **Срок хранения сообщений:** изменить время хранения сообщений (от 1 часа до 6 месяцев).
- **Формат сообщения:** Определяет формат сообщений (обычный, факс, голосовая почта, ERMES, Внутренний пейджинг, X.400, Интернет).

Подробное описание функций опции Использовано памяти




1. Емкость
 2. Использованные записи
 3. Непрочитанные записи
- **Емкость:** показывает объем памяти на SIM-карте.
 - **Использованные записи:** показывает количество сообщений, уже сохраненных в памяти SIM-карты.
 - **Непрочитанные записи:** показывает количество непрочитанных сообщений.

Сообщения, хранящиеся в папках входящих, исходящих сообщений и в архиве




● Входящие

- 1 Выберите меню “Входящие” и нажмите клавишу , чтобы вывести на экран список сообщений в папке входящих сообщений. Сообщения отображаются с номером абонента и соответствующим именем, под которым он записан в телефонной книге, если такая запись есть.
- 2 Для выбора сообщения выберите пункт из списка и нажмите клавишу .
- 3 На экране появляется выбранное сообщение. Если сообщение содержит какой-либо объект, поместите курсор за объектом. Если объектом является анимация, она “оживет”. Если это мелодия, Вы услышите ее.
- 4 Нажмите клавишу  для доступа к опциям меню. Вы можете выбрать одну из опций “Редактировать”, “Удалить”, “Переслать”, “Текстовый ответ” и “Позвонить”.

● Исходящие

- 1 Выберите меню “Исходящие” и нажмите клавишу , чтобы вывести на экран список сообщений в папке исходящих сообщений.
- 2 Выберите пункт из списка и нажмите клавишу .
- 3 Когда на экране появляется выбранное сообщение, нажмите клавишу .
- 4 Выберите одну из опций меню “Редактировать”, “Удалить” и “Переслать”.

● Архив

- 1 Выберите меню “Архив” и нажмите клавишу  для отображения списка сообщений в архиве.
- 2 Выберите сохраненное сообщение; под сообщением появится информация о его размере. Затем нажмите клавишу .
- 3 Можно выбрать одну из появившихся опций меню “Информация”, “Удалить” и “Переименовать”.
- 4 Если Вы нажмете клавишу  из списка “Архив”, то увидите содержание сообщения.

Меню папок входящих и исходящих сообщений

[МЕНЮ]

1. Редактировать
 2. Удалить
 3. Переслать
 4. Текстовый ответ
 5. Позвонить
- **Редактировать:** Редактировать полученные и отправленные сообщения.
 - **Удалить:** удалить сообщение.
 - **Переслать:** переслать полученное сообщение другому лицу.
 - **Текстовый ответ:** написать и отослать новое сообщение с номером отправителя в качестве установки по умолчанию.
 - **Позвонить:** позвонить по номеру отправителя.




Меню архива


[МЕНЮ]

1. Информация
 2. Удалить
 3. Переименовать
- **Информация:** Отобразить информацию о типе сообщения (SMS/EMS), дате и времени сохранения и размере данных.
 - **Удалить:** удалить сообщения, хранящиеся в архиве.
 - **Переименовать:** переименовать сообщение.

Создание/отсылка/сохранение сообщения

Создание сообщения

1. Выберите опцию “Написать” и нажмите клавишу .
2. В процессе написания сообщения Вы можете выбрать “Вставить”, нажав на клавишу .
3. В пункте “Вставить” Вы можете выбрать объект вставки: Картинка / Анимация / Мелодия / Сообщение / Смайлик - графическое выражение эмоции.
4. На экране появятся надписи “Готовый” и “Загрузить”.
5. Используйте клавишу навигации, чтобы выбрать объект, и нажмите клавишу . Выбранный объект будет загружен.
 - **Готовый:** загружает объекты, хранящиеся в памяти Вашего телефона. (Эта надпись не появляется при выборе Picture (Картинка) / Message (Сообщение)).
 - **Загрузить:** Загружает объекты, которые Вы сохранили в памяти телефона.

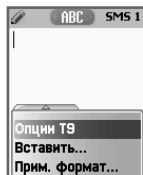

Ограничения размеров EMS файлов



- **Картинка:** 16X16 (пикселей), 32X32 (пикселей)
- **Анимация:** 8X8(пикселей), 16X16(пикселей)
- **Мелодия:** 128 байт

Расширения файлов для объектов EMS [для команды (Загрузить)]

- **Картинка:** *.wbmp
- **Анимация:** *.awb
- **Мелодия:** *.imy

Стиль текста





Вы можете изменять свойства текстовых сообщений.

1. При написании сообщения нажмите клавишу .
2. Выберите “Стиль текста” и нажмите клавишу .
3. Вы можете выбрать из Underline (Подчеркивание) / Bold (Жирный) / Strikeout (Перечеркнутый).

Опции T9


Информацию о том, как работать с этим редактором, см. в Приложении.

● Отправка сообщения




- 1 После того, как Вы написали сообщение, нажмите клавишу .
- 2 Выберите “Отправить” и нажмите клавишу .
- 3 Вы можете ввести номер телефона получателя или вызвать его из телефонной книги с помощью опции .
- 4 После ввода номера назначения для отправки сообщения нажмите клавишу . На экране Вы увидите анимацию отправки и информацию о ходе отправки (например, 1/3).

Сохранение сообщений

Сохранение сообщений на SIM-карте

- 1 Написав сообщение, нажмите клавишу .
- 2 Когда на экране появится надпись (“Сохранение сообщения → Сообщение сохранено”), сообщение сохранено в SIM-карту.

Сохранение сообщений в памяти телефона

1. Написав сообщение, нажмите клавишу .
2. Выберите “Архив” и нажмите клавишу .
3. Выберите “Сохранить” и нажмите <Сохранить сюда>, чтобы ввести название файла для Вашего сообщения.
4. Сообщение будет записано в память телефона после нажатия клавиши .

Получение сообщения


При получении сообщения Вы услышите предупреждающий звуковой сигнал, а на экране появится анимация “received message” (Получено сообщение). Затем на экране ожидания отобразится количество полученных сообщений. (При получении сообщений объемом несколько страниц звуковой сигнал прозвучит только после получения последней страницы).

Сообщения, сохраненные на SIM-карте

Полученные сообщения сохраняются на SIM-карте. Если же память уже полностью занята, Вы больше не сможете получать сообщения. В этом случае на экране в режиме ожидания появится пиктограмма, указывающая на то, что память SIM-карты полностью заполнена. Новые сообщения Вы сможете получать, освободив место за счет удаления сохраненных сообщений.

Сохранение сообщений с присоединенными файлами

Если полученное сообщение содержит картинку, анимацию, мелодию, сообщение или смайлик, то их можно сохранять в памяти телефона. (Эта функция доступна только по отношению к объектам, определенным пользователем).

1. При просмотре сообщения поместите курсор позади объекта.
2. Нажмите клавишу , чтобы задать название файла и директорию в папках.
3. Сообщение сохраняется в памяти телефона.
4. Сохраненные объекты можно отсылать, выполнив следующие команды в опции 'Написать': [Вставить] → [Картинка/Анимация/Мелодия/Сообщение] → [Загрузить]

Максимальное количество страниц, предусмотренное опцией "Написать"

Максимально допустимое количество страниц каждого сообщения, предусмотренное опцией "Написать" - 7.

Каждый раз при заполнении страницы появляется всплывающее сообщение (например, SMS1).

- Максимальное количество слов, допустимое для сообщения, состоящего только из текста:

153 знака×6 страниц+1 (ввод 7-ой страницы) = 919 знаков.

MMS

MMS означает систему мультимедийный сообщений, которая может пересылать файлы, созданные цифровой фотокамерой, загруженные файлы изображений и звуковые файлы. Максимальный размер каждого файла объекта 32 КБ, а всего сообщения - 64 КБ.



Структура меню

MMS

Написать: Создает и отправляет новые сообщения.

Входящие: Показывает полученные сообщения.


Исходящие: Показывает список сообщений, которые необходимо отправить.

Черновики: отображает список незаконченных сообщений.

Отправл.: Показывает список отправленных сообщений.

Архив: Показывает сохраненные сообщения.


Шаблоны: Показывает список шаблонов, которые можно использовать при написании новых сообщений.

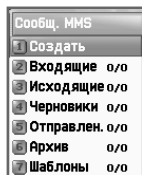


Настройки MMS

- **Сохранить сообщения:** Вы можете решить, сохранять все сообщения в ящике Отправл., или нет.

- **Уведомления о получении:** Используйте эту функцию для проверки того, было ли отправленное Вами сообщение доставлено получателю, или чтобы решить, отправлять Отчет о доставке полученного Вами сообщения, запрашиваемый отправителем, или нет.

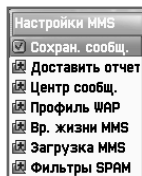

- **Центр MMS:** Устанавливает адрес Центра MMS.
- **Профиль WAP:** Устанавливает конфигурацию WAP-профиля, используемую при отправке и получении MMS-сообщений.
- **Срок хранения MMS:** Определяет срок хранения MMS-сообщений.
- **Загрузка MMS :**

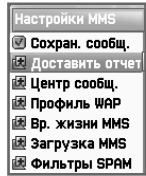

Автоматическая: Новые сообщения загружаются в фоновом режиме по мере их поступления, а Вы получаете уведомление, когда загрузка завершена.


По прочтении: Новые сообщения загружаются, когда Вы открываете файл.

- **Фильтр спама:** Устанавливает фильтр спама для MMS-сообщений, которые классифицируются как "Реклама".

Выкл.: Получает все MMS сообщения.

Подсказать, если спам: Запрашивает Ваше разрешение перед тем, как загрузить спам.


Отклонить спам: Отклоняет все сообщения спама.

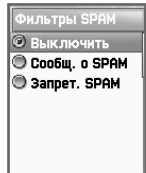






● Написание и отправка мультимедийных сообщений


Новое сообщение можно написать, выбрав опцию "Написать". При выборе этой опции на экране отображается первая страница MMS сообщения.




В верхней части экрана сообщения находится строка состояния, в которой показана информация и статус сообщения. В этой строке также показано, содержит ли текущая страница сообщения звук, а также размер сообщения и номер страницы сообщения, которую Вы читаете.




1. Из меню сообщений выберите MMS, перейдите к опции "Написать" и нажмите клавишу .


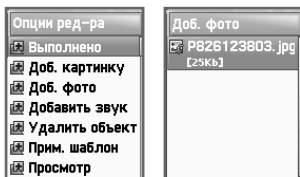


2. Напишите свое сообщение. Например, Вы можете написать “Всем привет”.
3. Вы можете присоединять к сообщению, изменять или удалять изображения или звуковые объекты. Клавиша  позволяет Вам использовать следующие опции меню:
 - **Добавить картинку:** чтобы вставить изображение, нажмите клавишу  и выберите “Добавить картинку”. Выберите из списка файл картинки (*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png) и нажмите клавишу .
 - **Добавить фото:** чтобы вставить файл изображения, сохраненный камерой, нажмите клавишу  и выберите “Добавить фото”. Выберите файл фотографии (*.jpg) и нажмите клавишу .






- **Добавить звук:** Чтобы вставить звуковой файл, нажмите клавишу  и выберите “Добавить звук”. Выберите нужный звуковой файл (*.imy, *.mid, *.mmf), нажав клавишу .
- **Заменить картинку/фото/звук:** для замены уже вставленного объекта нажмите клавишу  и выберите “Заменить изображение”, “Заменить фото” или “Заменить звук”. Выберите и замените нужный файл.

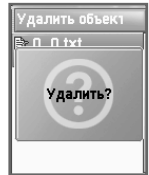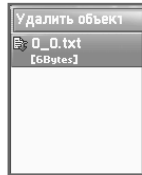- **Применить шаблон:** Вы можете преобразовать текущее сообщение с помощью сохраненных шаблонов.
- **Добавить страницу:** чтобы добавить новую страницу, нажмите клавишу , выберите “Больше”, а затем “Добавить страницу”.
- **Удалить объект:** Чтобы удалить вставленный объект, нажмите клавишу  и выберите “Удалить объект”. Выберите объект, который Вы хотите удалить, и нажмите клавишу .




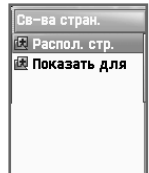
4. Измените объектные свойства вставленных изображений и звуков.


- **Свойства объекта:** Нажмите кнопку  и выполните следующие шаги: Выберите “Добавить” → “Свойства объекта” → нужный объект (изображение, звук). Затем нажмите клавишу . Данная функция позволяет устанавливать время демонстрации звука или изображения при показе текстового сообщения на экране, или же промежутка времени для демонстрации звука или изображения.

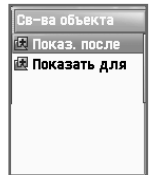




5. Измените свойства страницы.



- **Свойства страницы → Компоновка страницы:** Нажмите клавишу  и выберите “Больше” → “Свойства страницы” → “Компоновка страницы”. Вы можете выбрать, что должно располагаться в верхней части сообщения - изображение или текст.



- **Свойства страницы** → **Длительность показа**: Нажмите клавишу  и выберите “Больше” → “Свойства страницы” → “Длительность показа”. Вы можете установить продолжительность отображения каждой страницы на экране до перехода к следующей странице.

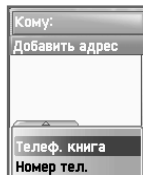
6. Чтобы проверить, правильно ли будет отображаться написанное сообщение, нажмите клавишу  и выберите “Предпросмотр”. Если содержание сообщения отображается правильно, нажмите клавишу  → “Готово”.



7. При появлении меню опций адреса, перейдите к полю “КОМУ” и нажмите клавишу “ок”, чтобы выбрать номер телефона получателя. Нажмите клавишу , чтобы выбрать номер из телефонной книги, или непосредственно введите номер. После ввода номера перейдите к “Добавить адрес” и нажмите клавишу  для выхода.

8. Перейдите к пункту “Тема” и введите заголовок сообщения.


9. Для дальнейшего изменения свойств сообщения выберите “Больше” и настройте уровень приоритетности на “Обычный”, “Высокий” или “Низкий”.

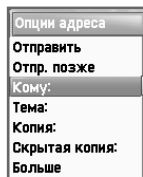

10. Если сообщение уже написано, можно или отослать его немедленно, или же позднее, сохранив его. Для немедленной отправки выберите опцию “Отослать”. Для сохранения с возможностью отослать позднее выберите опцию “Отослать позднее”.






● Получение сообщений

При получении нового MMS сообщения включается функция уведомления о получении сообщения, и на экране ожидания отображается пиктограмма нового сообщения.

1. В меню сообщений выберите “MMS”, перейдите в “Входящие” и выберите сообщение, нажав клавишу .






2. Сообщение начнет загружаться с отображением экрана получения.
3. После окончания загрузки сообщение будет отображено на экране.

● Режим Чтение сообщения и его функции


1. Выберите ящик для сообщений (Входящие, исходящие).
2. Выберите сообщение, которое Вы хотите прочитать, и нажмите клавишу , или нажмите клавишу  и выберите “Читать”.
3. Нажмите клавишу  и выберите “Выбрать”. В этой опции есть следующие функции:
 - **Воспроизведение:** Отображает изображение или проигрывает звуковой файл, прикрепленный к текущей странице. (Эта функция активируется только в том случае, если количество страниц не меньше двух).
 - **Воспроизведение с начала:** Отображает изображение или проигрывает звуковой файл, начиная с первой страницы. (Эта функция активируется только в том случае, если количество страниц не меньше двух).
 - **Следующая страница, Предыдущая страница:** Переходит к предыдущей или следующей странице, по вашему выбору. Вы также можете выполнить эту функцию с помощью клавиш  /  на клавиатуре телефона.
 - **Редактировать:** Редактирует текущее сообщение.
 - **Удалить:** Удаляет текущее сообщение.
 - **Ответить:** Создает ответное сообщение.
 - **Переместить:** Перемещает сообщение в выбранный ящик для сообщений.
 - **Переслать:** Отсылает полученное сообщение третьим лицам.
 - **Архив:** Перемещает сообщение в архив.

- **Сохранить, как шаблон:** Сохраняет текущее сообщение как шаблон. Вы можете применить сохраненный шаблон при написании нового сообщения.
- **Объект:** Сохраняет все объекты, включенные в сообщение.
- **Детали:** Показывает подробную информацию о сообщении.


● Сохранение объектов сообщения

1. Выберите ящик для сообщений.
2. Выберите сообщение, которое Вы хотите прочитать, и нажмите клавишу , или нажмите клавишу  и выберите “Читать”.
3. Нажмите клавишу  и выберите “Объект”.
4. Выберите объект, который Вы хотите удалить, и нажмите клавишу .
5. Отредактируйте файл, который должен быть сохранен, и нажмите клавишу  для его сохранения.


● Удаление сообщения

1. Выберите ящик для сообщений.
2. Выберите сообщение, которое необходимо удалить, и нажмите клавишу .
3. Выберите “Удалить”.

● Перемещение сообщения

1. Выберите ящик для сообщений.
2. Выберите сообщение, которое необходимо переместить, и нажмите клавишу .
3. Выберите “Переместить в”, чтобы переместить сообщение в нужный почтовый ящик.

Редактирование сообщения


1. Выберите ящик для сообщений.
2. Выберите сообщение, которое необходимо отредактировать, нажмите клавишу  и выберите “Редактировать”.
3. Следуйте порядку действий по написанию сообщения.

Голосовая почта



[МЕНЮ]

1. Вызов
2. Вкл.
3. Выкл.
4. Настройки

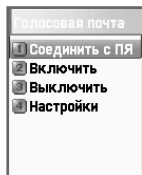


Вы можете соединиться с ящиком голосовой почты, предоставленным Вашим провайдером, и прослушать поступившие Вам голосовые сообщения. Если Вы выбрали опцию “Вызов”, телефон автоматически наберет соответствующий номер Вашего ящика голосовой почты.

Каждая опция описана ниже.


- **Вызов:** осуществляет вызов по соответствующему номеру системы голосовой почты для получения голосовой почты.
- **Вкл.:** осуществляет вызов по номеру Вашего ящика голосовой почты для активации услуги голосовой почты.
- **Выкл.:** осуществляет вызов по номеру Вашего ящика голосовой почты для деактивации услуги голосовой почты.
- **Настройки:** См. раздел “Настройки” далее.

● Настройки

1. Номера почтовых ящиков
Устанавливает такие номера, как Домашний ПЯ / ПЯ в роуминге / Номер голоса / Номер сообщения / Выкл. номер / Вкл. номер соответственно.
2. Устанавливает режим уведомления о получении сообщения голосовой почты с помощью вызова.
3. Устанавливает режим уведомления о получении сообщения голосовой почты с помощью SMS.
4. Оповещение - устанавливает, какое сообщение должно отображаться при получении сообщения голосовой почты.

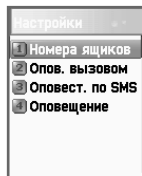

● Вещание

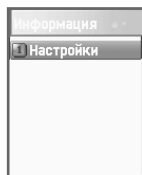

● Прочитать информацию


Вы можете прочитать информационные сообщения, посылаемые Вашим провайдером.

● Настройки

Позволяют Вам выбрать предпочитаемые темы и языки.

Язык

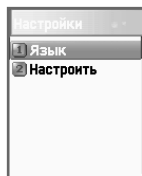

Вы можете указать язык сообщения. Вы также можете добавить новые или удалить существующие языки.



- 1. Вставить:** эта функция используется для добавления нового языка. Новые добавленные языки отображаются в начале списка.
- 2. Добавить в конец:** такая же функция, что и “Вставить”, только новые добавленные языки отображаются в конце списка языков.
- 3. Удалить:** удаляет язык из списка языков.

Настроить

Вы можете задать темы сообщений.

- 1. Создать тему:** Используйте эту функцию для добавления новой темы к текущему списку тем. Вы можете добавить, отредактировать или удалить тему из списка нажатием клавиши .
- 2. Текущий список:** Отображает текущий список сохраненных тем. Вы можете добавить или удалить тему из списка нажатием клавиши . Вы можете выбрать не более 2 тем из текущего списка.


Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему провайдеру сетевых услуг.

Журналы вызовов

С помощью этой функции Вы можете упорядочить информацию о входящих вызовах, исходящих вызовах, пропущенных вызовах, а также очищать журналы и получать информацию о вызовах и GPRS информацию.

Принятые вызовы

Отображает список входящих вызовов и имеет следующие подфункции: редактировать, просмотр журналов вызовов, запись в телефонную книгу, отправка SMS и удалить.

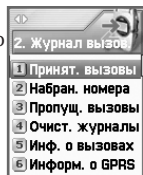

Набранные номера



Отображает список исходящих вызовов и имеет следующие подфункции: редактировать, просмотр журналов вызовов, запись в телефонную книгу, отправка SMS и удалить.


















Пропущенные вызовы

Отображает список пропущенных Вами вызовов и имеет следующие подфункции: редактировать, просмотр журналов вызовов, запись в телефонную книгу, отправка SMS и удалить.



На экране Журналы вызовов перейдите к нужному списку и нажмите клавишу . Если в списке нечего сохранять, в окне подсказок примерно на 2 секунды появится фраза “Список пуст”, а затем экран вернется в предыдущее состояние. Подменю (всплывающее меню) вышеуказанного списка появляется при нажатии клавиши . Если Вы хотите удалить содержание списка, выберите функцию “Очист. журналы”.

- **ОПЦИЯ ОТПРАВИТЬ:** Если Вы хотите позвонить по телефону из списка телефонных номеров, перейдите к нужному номеру и нажмите клавишу .
- **ОПЦИЯ МЕНЮ:** Вы можете использовать следующие подфункции, указанные под выбранным номером телефона, с помощью полосы прокрутки.
- **РЕДАКТИРОВАТЬ:** Вы можете использовать опцию “ОТПРАВИТЬ” после редактирования выбранного номера с помощью клавиш  / . (Эта функция используется только для входящих вызовов / исходящих вызовов / пропущенных вызовов).
- **ПРОСМОТР ЖУРНАЛОВ ВЫЗОВОВ:** Если Вы хотите просмотреть подробную информацию о выбранном телефонном номере, перейдите к нужному номеру и нажмите клавишу . Или же нажмите клавишу  после нажатия клавиши  для вывода на экран всплывающего меню и перехода к “Просмотр журналов вызовов”. Чтобы закрыть окно журнала, нажмите клавишу , и Вы вернетесь к предыдущему списку телефонов.
- **ЗАПИСЬ В ТЕЛ. КНИГУ:** Чтобы сохранить номер телефона в телефонной книге с помощью функции “Запись в тел. книгу”, перейдите к номеру телефона, который необходимо сохранить, и нажмите клавишу  для отображения всплывающего меню. Выберите опцию “Запись в телю книгу” и нажмите клавишу . Выберите тип номера и нажмите клавишу  или цифровую клавишу (1-домашний номер, 2-мобильный номер, 3-рабочий номер). Это позволит Вам использовать соответствующие функции. Уже сохраненные номера телефонов во всплывающем меню не отображаются.

- **ОТПРАВИТЬ SMS:** Чтобы отправить SMS на номер из списка телефонных номеров, перейдите к нужному номеру и нажмите клавишу , перейдите к “Отправить SMS” и нажмите клавишу . Это позволит Вам использовать соответствующие функции.
 - Во время или перед выполнением какой-либо функции нажатие клавиши  переведет экран в режим ожидания, а нажатие клавиши  переведет экран в предыдущий режим. Всплывающее меню, появляющееся при нажатии клавиши , исчезнет, если в течение 10 секунд не нажата ни одна клавиша.

Очистить журналы

Удаляет данные о входящих, исходящих или пропущенных вызовах или весь список вызовов (выберите “все вызовы”).



Информация о вызовах



● **Стоимость вызовов**

Записывает стоимость вызовов. Во избежание превышения оплаты можно установить предельную стоимость разговора.



Последний вызов

Отображает стоимость последнего разговора.

Все вызовы

Отображает стоимость всех вызовов. Вы можете очистить журналы после ввода PIN2.

Очистить журналы

Удаляет из всех журналов информацию о стоимости вызовов после введения PIN2.

Единица стоимости

Прочтите об установленной единице или установите единицу стоимости в сервисной зоне. Вы можете выбрать одну из двух следующих опций:

- **Считать единицы:** Считать единицы стоимости.
- **Установить единицы:** Установить текущую единицу стоимости и стоимость на единицу.

Максимальная стоимость

Установите максимальное значение определенной стоимости разговора после ввода PIN2. Эта функция имеет два следующих подпункта:

- **Считать лимит:** Считать максимальный лимит единицы.
- **Установить лимит:** Установить максимальное количество единиц.

● Таймеры вызовов

Записывает эфирное время вызовов.



Последний вызов)

Отображает длительность последнего вызова.

Набранные номера

Отображает длительность исходящих вызовов.

Принятые вызовы

Отображает длительность входящих вызовов.


Все вызовы

Отображает длительность всех вызовов.

Сбросить время вызовов

Сбрасывает время последнего вызова или всех вызовов.

Информация о GPRS

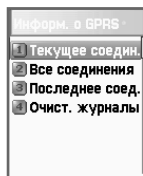

Текущее соединение

Показывает в килобайтах текущий объем данных, отправленных или полученных через GPRS.

Все соединения

Показывает в килобайтах объем всех данных, отправленных или полученных через GPRS.

Последнее соединение


Показывает в килобайтах объем данных, отправленных или полученных через GPRS в течение последнего сеанса соединения.

Очистить журналы

Удаляет информацию из журналов, связанных с GPRS.

Вы можете установить тон звонка, извещения о сообщениях, нажатия клавиш, открытия флипа и т.д.

Настройка звонка

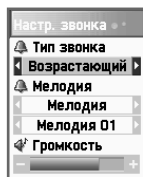

Тип звонка

- **Тон звонка:** Передает звук, выбранный из категорий Melody (Мелодия), Bell Sound (Звонок), Voice Sound (Голос), Natural Sound (Естествен. звук) и My Melody (Моя мелодия).
- **Вибрация:** Работает только в режиме вибрации.
- **Вибр. потом зв.:** Вибрирует, затем звонит.
- **Вибр. и звонок:** Вибрирует и звонит одновременно.
- **Возрастающий:** Громкость звонка возрастает.
- **Индикатор:** Мигает только индикатор без звука или вибрации.

Тип мелодии

Существуют пять видов звонка: Мелодия, Звонок, Звук голоса, Естествен. звук и Моя мелодия. В каждом из видов есть несколько различных мелодий. →

Вы можете записать до пяти разных мелодий в папку My Melody (Моя мелодия). Чтобы установить эти мелодии Вам нужно выполнить следующие действия: [7. Развлечения и инструменты → 2. Загружено → 3. Мелодии → → "Установить как звонок"]. Обратите внимание, что Вы можете удалять мелодии только через [3.1 Установки мелодий]. Если у Вас установлен тип звонка Моя мелодия, то когда Вы просматриваете названия мелодий под Моя мелодия, появляется скрытое меню. Теперь, выберите , а затем "Удалить", чтобы удалить мелодию.


Громкость звонка

Существует 8 различных уровней регулирования громкости звонка (0~7).

Предупреждение о сообщении



- **Выбор режима:** Однократно / Каждые 2 минуты / Каждые 5 минут / Выкл. Если Вы выберете режим Каждые 2 минуты / Каждые 5 минут, сигнал сообщения будет звучать каждые 2 минуты / 5 минут, если сообщение еще не просмотрели.
- **Типы звонков:** Вы можете выбрать один из трех типов сигнала сообщения: Звонок 1 / Звонок 2 / Звонок 3.
- **Громкость:** Существует 8 различных уровней регулирования громкости звонка (0~7).

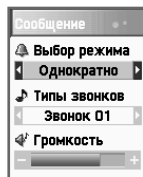


Звук клавиш



- **Настройки:** функции звука клавиш On (Вкл.) и Off (Выкл.).
- **Звуки:** DTMF / Голос / Звонок 1 / Звонок 2 / Звонок 3 / Звонок 4 / Звонок 5 / Звуковой сигнал.

Звучком сопровождается нажатие цифровых клавиш, клавиши '★' и клавиши '000'.

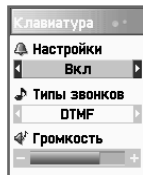


Звук

- Опции 'Голос' и 'Звонок 1' работают только тогда, когда экран находится в режиме ожидания.
- **Громкость:** Существует 8 различных уровней регулирования громкости звонка (0~7).

Звук открывания флипа



- **Настройки:** Функции звука открывания флипа Вкл. и Выкл..
- **Звуки:** Звонок 1 / Звонок 2 / Звонок 3.
Это мелодия, которая звучит, когда Вы открываете крышку (флип) своего телефона. (Закрытие флипа мелодией не сопровождается.)
- **Громкость:** существует 8 различных уровней громкости (0~7).

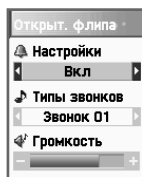


Звуковые эффекты



Соединение / Ежемин. сигнал / Разъединение / Выход за пределы области / При вкл. и откл. / Движение в меню.

Эта функция дает возможность установить звучание мелодии при выбранных действиях (одна мелодия).

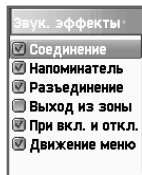

[Метод управления]**- Звонок / Вибрация / Громкость**

Из меню Звук выберите Настройка звука.

Выберите Звонок / Вибрация / Громкость с помощью клавиши



Нажмите клавишу для сохранения выбранного режима.

Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу или , чтобы выйти из меню.

(): Осуществляет выход в предыдущее меню.

(): Осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)

- Установка сигнала сообщения

Выберите меню Сигнал сообщения.

Выберите Режим / Звук / Громкость с помощью клавиши



Нажмите клавишу для сохранения выбранного режима.

Однократно: срабатывает только один раз. Каждые 2 минуты: срабатывает каждые 2 минуты. Каждые 5 минут: Работает каждые пять минут.

Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу или , чтобы выйти из меню.

(): Осуществляет выход в предыдущее меню.

(): Осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)

- Настройка звука клавиш

Выберите меню Звук клавиш.

Выберите Настройка / Звук / Громкость с помощью клавиши



Нажмите клавишу для сохранения выбранного режима.

Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу или , чтобы выйти из меню.





(): Осуществляет выход в предыдущее меню.

(): Осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)



При применении функции Звук клавиш изменения звука относится только к цифровым клавишам.

- Звук открывания флипа


Выберите меню Звук открывания флипа.

Выберите Настройка / Звук / Громкость с помощью клавиши  /  /  / .

Нажмите клавишу  для сохранения выбранного режима.

Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу  или , чтобы выйти из меню.

(): Осуществляет выход в предыдущее меню.

(): Осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)








Звук открывания флипа: сигнал, который звучит, когда Вы открываете флип (крышку) Вашего телефона.

- Звуковые эффекты


‘Соединение’ является звуком, сопровождающим выполнение исходящего вызова. ‘Ежемин. сигнал’ - это сигнал напоминания, звучащий каждую минуту. ‘Разъединение’ - это сигнал, который звучит при разъединении с абонентом.

‘Выход за пределы области’ - это сигнал, который звучит, когда Вы находитесь за пределами зоны обслуживания.

‘При вкл. и откл.’ - это сигнал, который звучит, когда Вы включаете или выключаете телефон. ‘Движение в меню’ - это сигнал, который звучит при перемещении между меню.


Клавиша  /  позволяет Вам выбирать любой пункт в меню. Пользуйтесь клавишей  / , чтобы выбрать Установить/Сброс. Для сохранения изменений нажмите клавишу . Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу  или , чтобы выйти из меню.

(): Осуществляет выход в предыдущее меню.

(): Осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)

Это меню позволяет Вам проверять и редактировать функции, имеющие отношение к экрану, дате, времени и т.п.

Дисплей

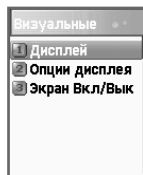

Настройки оформления



Настройки экрана




Вы можете установить любое изображение, показанное ниже.




Изображение на экране в режиме ожидания



Изображение на экране "Питание Вкл."

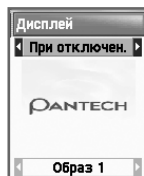

Изображение на экране "Питание Выкл."

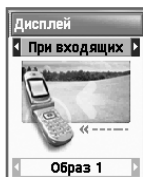




Изображение
на экране
«При входящих»





Изображение
на экране
«При исходящих»



Изображение на
экране набора
номера

Вы можете изменить изображение, чтобы оно соответствовало конкретному положению, перейдя к нужному положению, используя клавишу , чтобы переместить полосу выбора вниз, и снова клавишу  / , чтобы выбрать нужное изображение.

Если Вы не хотите изменять настройки изображения, нажмите клавишу  или , чтобы выйти из меню.

Опции дисплея



В этом меню Вы можете выбрать три различные опции дисплея.

Опции дисплея: Выберите опции дисплея для экрана в режиме ожидания.

Строка дисплея: Измените строку текста, отображаемую на экране в режиме ожидания.

Цвет шрифта: Измените цвет шрифта.

Переходите к каждому пункту с помощью клавиши  / .

- Опции дисплея


Используйте клавишу / , чтобы выбрать один из четырех видов экрана в режиме ожидания.

Обычный образ: Отображает изображение, установленное в меню Настройка экрана.

Аналоговые часы: Отображает на экране аналоговые часы.

Календарь: отображает календарь в качестве фонового изображения.

Выбор пользователя: устанавливает в качестве фона фотографию, сделанную камерой Вашего телефона, или изображение, загруженное из Интернета. Эту опцию можно задать в меню [Камера]-[Альбом] и [Развлечения и инструменты]-[Загрузка].

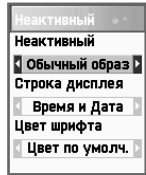

- Строка дисплея

Используйте клавишу / , чтобы выбрать одну из трех видов текстовых строк для экрана в режиме ожидания.

Время и дата: Отображает текущую дату и время. Для изменения настройки дисплея выполните следующие действия: [настройка]-[дата и время]-[дисплей].

Приветствие: Отображает приветствие, введенное пользователем. Для ввода приветствия выполните следующие действия: [настройка]-[дисплей]-[приветствие]. Отображает расписание дня D-day. Для ввода расписания D-day выполните следующие действия: [органайзер]-[планировщик]-[клавиша меню]-[просмотр всех событий]-[клавиша меню]-[на день D]

Настройки


- Цвет шрифта

Вы можете изменить цвет всех текстов, используемых в Вашем телефоне. Имеются следующие цвета: цвет, используемый по умолчанию, красный, синий, зеленый и темно-серый.

Экран вкл/выкл питания



В альбоме Вы можете настроить анимацию фотографий, сделанных камерой, как клип при включении или выключении питания. Эта установка будет автоматически использоваться как Выбор пользователя. Если Вы выберете обычное изображение из текущего меню, будет отображаться встроенная анимация.

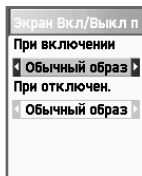

Приветствие




После настройки функции Приветствие вместо анимации при каждом включении телефона будет отображаться приветствие. Сообщение приветствия можно также использовать на экране в режиме ожидания. Для настройки приветствия выполните следующие действия: [настройка]-[дисплей]-[визуальные настройки]-[опция дисплея] - [строка дисплея] - [приветствие].

● Подсветка



Устанавливает уровень подсветки главного или вспомогательного ЖКД. С помощью клавиши / перейдите к конкретной позиции, а с помощью клавиши / отрегулируйте яркость подсветки.

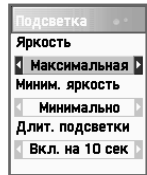

- **Яркость:** Показывает уровень яркости подсветки, когда она включена. Можно установить четыре уровня яркости. (Выкл., Низкая, Высокая, Максимальная)
- **Миним. яркость:** Установите яркость подсветки, когда истечет длительность подсветки. Эта установка не может быть больше, чем текущий уровень яркости, и, как и в настройке Яркость, существуют четыре разных уровня. (Выкл., Низкая, Высокая, Максимальная)
- **Длительн. подств.:** Уровень подсветки телефона автоматически меняется на уровень, установленный в опции Миним. Яркость, если в течение определенного установленного времени не выполняется никаких действий. (Всегда Откл., 5 сек., 10 сек., 20 сек, Всегда Вкл.)

Настройки


Дата и время



Установка времени



Для установки текущего времени введите нужное время и нажмите клавишу . Если 12-часовой формат времени уже установлен, нажмите клавишу '*' на клавиатуре телефона для переключения между режимами am и pm (до и после полудня).

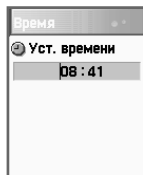

Установка даты




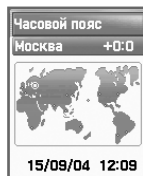
Для установки текущей даты перейдите к нужной дате с помощью кнопки Навигация и нажмите клавишу . Для переключения на другой месяц нажимайте или .



Установка часового пояса





Выберите нужный часовой пояс и нажмите клавишу , чтобы отредактировать текущее время и сохранить его как текущее время.




Дисплей




Вы можете установить формат отображения времени на дисплее Вашего телефона.

- **Формат времени:** Переключайтесь между 12-часовым и 24-часовым форматом времени с помощью клавиши  / .
- **Формат даты:** Можно установить один из следующих форматов отображения даты: D:M:Y (ДД:ММ:ГГ), M:D:Y (ММ:ДД:ГГ) или Y:M:D (ГГ:ММ:ДД).
- **Дисплей:** Вы можете вывести на дисплей разную информацию о дате и времени. Выберите один из вариантов: Только время, Только дата и Дата и время.

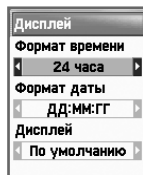

Язык


Установите язык, который будет использоваться в Вашем телефоне. В списке языков перейдите к нужному языку и нажмите клавишу  для применения этого языка.





<Справка> Если Вы выберете настройку 'Автоматически', будет включена установка языка, записанная на Вашей SIM-карте.

Сброс настроек




Эту функцию можно использовать для установки всех Ваших сохраненных данных в качестве величин, используемых по умолчанию. На экране 'Сброс настроек' введите пароль телефона и нажмите клавишу , когда на отдельном экране появится надпись 'Восстановить заводские установки'. Это приведет к сохранению всех сохраненных в телефоне величин в качестве используемых по умолчанию величин, и телефон автоматически перезагрузится. (Пароль телефона по умолчанию - 1234).

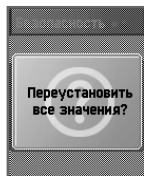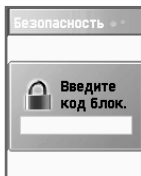



Информация

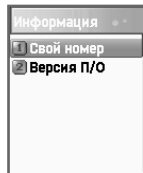

Свой номер



Эта функция позволяет вводить, сохранять и редактировать Ваш номер телефона. Если ни один номер не сохранен, появится экран 'Список пуст'. Если на этом этапе нажать клавишу  появится экран Редактировать, и Вы сможете отредактировать телефонные номера. После ввода и сохранения телефонных номеров ими можно будет воспользоваться с помощью Вашего телефона. Если номер телефона уже сохранен, нажмите клавишу  и выберите одну из следующих функций.

[Вы можете сохранить только два номера]

- **Редактировать:** Редактирует сохраненные в памяти номера.
- **Добавить:** Добавляет новые номера.
- **Удалить:** Удаляет сохраненные номера.

<Справка> Вы можете сохранить не более двух собственных номеров.

Версия ПО




Позволяет проверить, какая версия программного обеспечения установлена в Вашем телефоне.

Настройки

Автовключение будильника



Если активирована функция автоматического включения и выключения будильника, а Ваш телефон выключен, будильник автоматически зазвонит в момент включения телефона и во время, запрограммированное для срабатывания будильника. После прекращения звучания сигнала будильника питание телефона автоматически выключится.

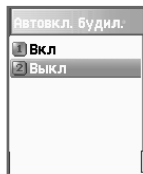


Автоответчик




Уникальной характеристикой мобильных телефонов Pantech является функция Answering Machine (Автоответчик), с помощью которой пользователь может записать до 10 сообщений. Пользователь может также прослушать запись и решить, ответить на вызов или отклонить его.

Для получения доступа к автоответчику нажмите

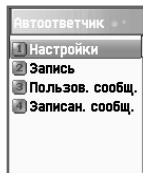

● Настройки

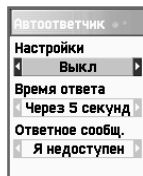

Настройки:

С помощью этой клавиши Вы можете включать и выключать автоответчик. Нажимайте правую или левую клавишу для переключения между режимами Вкл. и Выкл.. Когда функция автоответчика активирована, на экране в режиме ожидания появляется пиктограмма микрофона.

Время ответа:

Вы можете выбрать интервал времени, по прошествии которого включается автоответчик. Можно установить время ответа, равное 3 сек., 5 сек. или 10 сек.

Ответное сообщение:


В качестве сообщения, которое звучит при поступлении вызова, Вы можете выбрать одно из 3 запрограммированных сообщений или одно пользовательское сообщение.

- **Я недоступен:** “Сейчас я недоступен, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала”.
- **Я на заседании:** “Сейчас я на заседании, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала”.
- **Я за рулем:** “Сейчас я за рулем, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала” Пользовательское сообщение - это сообщение, которое пользователь может записать сам. Ниже объясняется, как это сделать.

Настройки



● Запись




Выбрав эту клавишу, можно записывать по своему выбору сообщения, которые будут воспроизводиться автоответчиком. Чтобы начать запись, нажмите клавишу  и четко говорите в микрофон. Максимальная продолжительность записи – 15 секунд. После того, как сообщение записано, Сообщение пользователя автоматически выбирается в качестве ответного сообщения.

● Сообщение пользователя



Выберите эту клавишу, чтобы прослушать записанное сообщение. Чтобы услышать записанное сообщение, нажмите клавишу . Если пользователь хочет удалить запись, нажмите кнопку  и выберите “Удалить”.

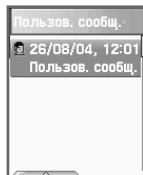



Сообщение можно переписать, снова выбрав клавишу “Запись”. Если сообщение стерто, автоответчик переходит в режим “Я недоступен”. (“Сейчас я недоступен, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала”)

● Записанное сообщение





Эта клавиша выбирается для того, чтобы прослушать все записанные сообщения.

Чтобы прослушать записанные сообщения, выберите записанное сообщение с помощью клавиши со стрелкой вверх/вниз и нажмите клавишу .


Для удаления записанного сообщения нажмите кнопку  и выберите “Удалить”.


На автоответчике может быть записано не более 10 сообщений. Автоответчик перестает работать при достижении максимальной загрузки (10 сообщений).

Пользователи могут прослушать сообщение, которое записывается, с помощью динамика трубки и могут подсоединиться к разговору в любой момент во время записи, нажав на клавишу .

Каждый раз при записи сообщения на второстепенном дисплее появляется уведомление “Записан. сообщ.” с указанием количества записанных сообщений. При открытии флипа главный ЖКД содержит такую же информацию. Для просмотра списка Записан. сообщ. нажмите клавишу .

Если среди записанных сообщений есть такие, которые еще не были прочитаны или прослушаны, на экране в режиме ожидания появляется пиктограмма аудиокассеты.


Телефоны Pantech также оснащены уникальной функцией, благодаря которой оставившему сообщение абоненту можно позвонить или послать SMS. Для получения доступа к этой функции выберите записанное сообщение, в ответ на которое нужно позвонить или послать SMS, затем нажмите кнопку  и выберите “Позвонить” или “Отправить сооб.”.

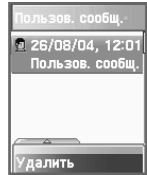

Настройки

Быстрый доступ

Чтобы получить доступ к функции автоответчика, при экране в режиме ожидания нажмите боковую клавишу увеличения громкости (коротким нажатием).

Когда автоответчик активирован, пользователи могут подключаться к входящему вызову в любой момент во время звучания звонка или записи, нажав клавишу .

Индикатор голоса




Внешний индикатор горит во время вызова с различной интенсивностью в зависимости от громкости голоса человека.

- **Вкл.:** функция индикатора голоса используется.
- **Выкл.:** использование функции индикатора голоса отменяется.

Переадресация вызовов



Переадресация вызовов: Вы можете переадресовывать поступающие Вам входящие вызовы на заранее установленный номер.

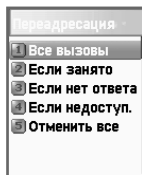


Все вызовы




Переадресация всех вызовов: Вы можете переадресовать все голосовые вызовы, полученные данные, факсы и услуги сообщений на другой номер.

Вкл.

Устанавливает опцию «Переадресация вызовов» для всех входящих вызовов. При выборе «Вкл.» появится экран, запрашивающий номер для переадресации. После этого введите номер и нажмите клавишу .

Выкл.



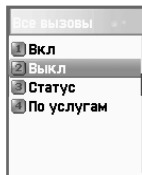



Отменяет установки для функции «переадресация всех вызовов».



Статус

Показывает статус текущей установки.

По типу


Вы можете переадресовать все услуги , создать индивидуальные установки для каждой услуги     или выбрать все услуги за исключением сообщений .

При занятости



Переадресация вызовов при занятости:

переадресация вызовов на другой установленный Вами номер, когда Вы занимаете телефон. Вы можете установить эту функцию таким же образом, как описано в разделе (Переадресация всех вызовов).

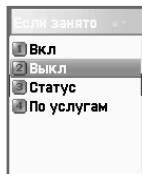


При отсутствии ответа



Переадресация вызовов при отсутствии ответа:

переадресация входящих вызовов на другой установленный Вами номер, если у Вас нет возможности ответить на звонок в течение определенного времени (от 5 до 30 секунд).

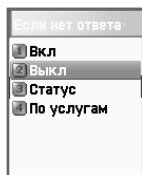


Если недоступен



Переадресация вызовов, если телефон вне

досягаемости: переадресация вызовов на другой установленный Вами номер, если Вы находитесь вне зоны покрытия сети.

Вы можете установить эту функцию таким же образом, как описано в разделе (Переадресация всех вызовов).

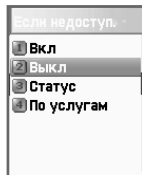

Отменить все



Отмена всех текущих установок переадресации.

Настройки вызова




Настр. вызова: установка дополнительных опций, доступных для использования при совершении или получении вызовов.

Тип ответа




Тип ответа: установка способа ответа на входящие телефонные вызовы.

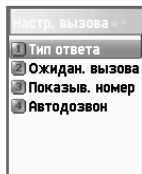

Открытие флипа

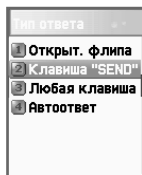

Ответ на вызов открытием флипа Вашего телефона.



Отправить

Ответ на вызов только нажатием клавиши  .

Любая клавиша

Ответ на вызов выполняется нажатием любой клавиши, за исключением  и .


Автоответчик

Автоматический ответ на входящий вызов через 10 секунд.

● Ожидание вызова




Ожидан. Вызова: эта функция дает Вам знать, если Вы получаете входящий звонок в тот момент, когда Вы занимаете телефон.

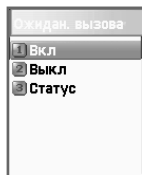

● Номер абонента



Номер абонента: показывает номер телефона или имя вызывающего или вызываемого абонента. Работа этой функции зависит от того, подписаны Вы или нет на услугу определения номера, а также от установок Вашего абонента.

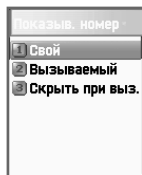


- **Показать номер абонента:** Показывает номер абонента.
- **Скрыть свой номер:** Скрывает свой номер для абонента. (Зависит от сети)
- **Показать номер вызывающего абонента:** Показывает номер абонента, звонящего мне. (Зависит от сети)
- **Скрыть при выз.:** Скрывает номер абонента, звонящего мне. (Зависит от сети)

АВТОДОЗВОН




АВТОДОЗВОН: в случае срыва вызова при попытке совершения вызова номер будет автоматически набран 2-4 раза. Вы не можете задать количество попыток.

Установки Сети

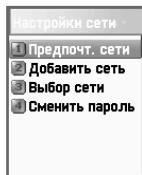

Предпочтительная сеть



Установка предпочтительной сети: Вы сможете увидеть список доступных сетей. Нажмите клавишу , и Вы увидите следующие разделы опций.

- **Вставить:** Размещает название предпочитаемой Вами сети в начале списка.
- **Добавить в конец:** Добавляет название сети в конец списка.
- **Удалить:** Удаляет выбранный пункт из списка сетей.

Ваш телефон снабжен профилями нескольких различных провайдеров услуг многих разных стран. Это меню позволяет Вам выбирать и устанавливать провайдеров услуг по Вашему выбору (предпочтительная сеть).

● Добавить сеть



Вы можете добавить новую сеть следующим образом.

- **Код страны:** Введите код страны (3 цифры) на появившемся экране.
- **Код сети:** Введите код той сети, которую Вы хотите использовать (2 цифры).
- **Введите имя:** Вы должны ввести название сети вручную.

Это меню также имеет следующие подменю:


- **Добавить:** Добавляет новую сеть.
- **Изменить:** Позволяет Вам изменять содержание пункта из списка сетей.
- **Удалить:** Удаляет выбранный пункт из списка сетей.

При установке “(1) Предпоч. сети” используйте данное меню, чтобы добавить нового провайдера услуг к тем, что уже имеются в списке.

● Выбор сети



Эта функция позволяет Вам подготовить список провайдеров и выбрать предпочитаемого провайдера сети.

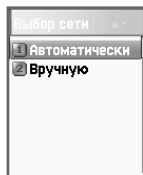

Автоматическая

Автоматический выбор сети.

Установка вручную

Позволяет Вам выбрать сеть по желанию.

Изменить пароль





Вы получаете пароль сети от своего провайдера услуг сети. Он также используется для установки сетевого запрета на вызовы; этот пароль отличается от кода PIN1 Вашей SIM-карты.

Настройки безопасности



Для продолжения работы с меню Security settings (Настройки безопасности) Вы должны сначала ввести Ваш пароль (PIN1). Если Вы три раза подряд введете неверный пароль, PIN1 заблокируется, и Вы вернетесь в режим ожидания.


Настройки безопасности позволят Вам заблокировать телефон, чтобы предотвратить его использование посторонними лицами без Вашего разрешения. Таким образом, Вы сможете заблокировать услуги, если Ваш телефон утерян или украден. Вы можете изменить пароли (PIN1 или PIN2), а также установить или отменить настройки безопасности. Такие услуги включают в себя: Запрет вызовов - исходящих / входящих и FDN (Fixed Dialing Number - Фиксированный набор). Чтобы изменить настройки этих услуг, Вы должны сначала ввести Ваш пароль PIN2.

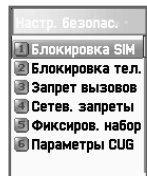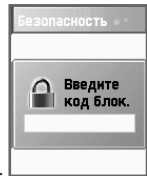

● Блокировка SIM-карты



- **Заблокировать:** позволяет Вам установить функцию, при которой после включения телефона перед переходом к экрану в режиме ожидания необходимо ввести PIN1.
- **Разблокировать:** Позволяет Вам установить переход к экрану в режиме ожидания без ввода PIN1.
- **Изменить PIN:** Это меню появляется, когда настройка блокировки SIM-карты установлена на Заблокировать. Оно позволяет Вам изменить PIN1 по Вашему усмотрению.
- **Изменить PIN2:** Оно позволяет Вам изменить PIN2 по Вашему усмотрению.

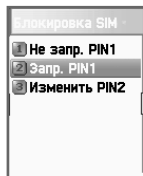


● Блокировка телефона



Вы можете полностью заблокировать телефон, запретив любые вызовы, в случае, если введен неправильный пароль, когда телефон уже включен. В случае, если Ваш телефон блокируется, он не может быть разблокирован, даже если SIM-карта будет заменена другой. Однако Вы сможете совершать экстренные вызовы, даже если телефон заблокирован. (Пароль телефона по умолчанию-1234).


Эта функция имеет следующие подменю:

- **Разблокировать:** Позволяет Вам настроить функцию таким образом, чтобы не ограничивать звонки или доступ к меню.
- **Только вызов:** Обычные вызовы доступны, но для доступа к меню необходимо ввести пароль телефона.

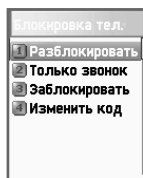

- **Заблокировать:** Разрешены только экстренные вызовы. Для доступа к меню или осуществления обычных вызовов необходимо ввести пароль телефона.
- **Изменить код:** Позволяет Вам изменить пароль телефона по Вашему усмотрению.

● Запрет вызовов

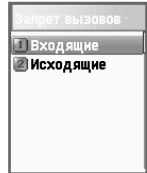

Эта функция предлагает различные способы ограничения входящих или исходящих вызовов. Обычно услуга запрета активируется при работе с сетью, однако запрет вызовов осуществляется самим телефоном. Основные функции следующие:


Входящие

Блокирует все входящие вызовы. Вы можете задать эту функцию, выбрав в меню команду Включить/Выключить.

Исходящие

Эта функция запрещает исходящие вызовы. Существует три опции этой функции. (1) Запретить все исходящие вызовы, (2) Запретить исходящие вызовы на определенные номера (напр.: по определенным первым числам) и (3) Не запрещать. Если Вы выберете опцию (2), появится список заблокированных номеров. Вы можете либо настроить функцию здесь, выбрав полный список, либо использовать всплывающие меню, такие как 'добавить', 'редактировать', 'удалить' и Очистить все. Если Вы попытаетесь осуществить вызов после настройки функции блокировки, на экране появится сообщение "Вызов не прошел/Вызов запрещен".

● Ограничение сети

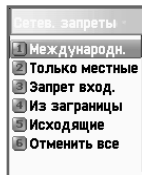

Эта функция доступна только в том случае, если провайдер услуг предоставляет такую функцию, и Вы на нее подписаны. Вы можете настроить эту функцию так же, как и “Переадресацию”, чтобы она распространялась на всю основную группу услуг, или создать индивидуальные установки для каждой услуги. Вы можете установить для каждой из следующих услуг опции Вкл./Выкл. (1) Все услуги, (2) Голосовые вызовы, (3) Данные, (4) Факс, (5) Сообщения и (6) Все кроме сообщений. Любая попытка изменить настройки потребует ввода пароля телефона.

Звонки из-за границы

Запретить исходящие международные вызовы - VOIC: блокирует все исходящие международные вызовы.

Только местные

Запретить исходящие вызовы, кроме адресованных HPLMN стране (VOIC-exHC): доступны только вызовы, адресованные стране, считающейся страной внутренней мобильной сети HPLMN. Вызовы абонентам в других странах заблокированы.

Блокировка входящих

Запретить все входящие вызовы - VAIC: блокирует все входящие вызовы.

Входящие из-за границы


Запретить входящие вызовы при роуминге за пределами HPLMN страны (VIC-Roam): при использовании услуг роуминга в стране, кроме страны HPLMN, все входящие вызовы блокируются.

Исходящие вызовы

Запретить все исходящие вызовы - ВАIC: блокирует все исходящие вызовы.

Появляется список блокируемых вызовов.

Выберите одну позицию из этого списка.

Нажмите клавишу .

- **Вкл:** Устанавливает запрет на определенный вид вызова.
- **Выкл.:** Отключает запрет на данный вид вызова.
- **Статус:** Показывает, установлен запрет на текущий вызов, или нет.

Удалить все

Отменяет запреты, установленные командами [1-5] меню. Вам будет предложено ввести сетевой пароль.

● **Фиксированный набор**



Фиксированный набор

Фиксированный набор - FDN - это функция, позволяющая вызовы только по определенным номерам из числа номеров, сохраненных на SIM-карте. Чтобы настроить/отменить эту функцию, Вам будет предложено ввести пароль PIN2.


Список фиксированных номеров

Показывает телефонные номера, сохраненные в FDN списке.

● Установки CUG



Список групп CUG

Показывает список имен CUG, введенных Вами. Выберите имя CUG. Нажмите клавишу .

- **Добавить:** Вновь созданное имя CUG располагается в конце списка имен CUG.
- **Редактировать:** Редактирует имя и индекс CUG.
- **Удалить:** Удаляет имя и индекс CUG.
- **Удалить все:** Удаляет все имена и индексы из списка CUG.

Выбрать

1. Показывает список имен CUG, введенных Вами.
2. Когда Вы выберете имя CUG, CUG настраивается по Вашему выбору.

В организере Вы можете установить будильник, записать важные события, сделать пометки, использовать калькулятор, функцию секундомера и конвертера единиц измерения.


Будильник



Вы можете установить будильник на разовое, ежедневное или еженедельное включение.

Добавление и удаление сигналов будильника


Нажмите клавишу  → затем нажмите клавишу .

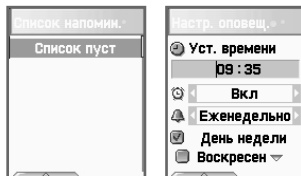


Установите время срабатывания будильника, и с помощью строки переключения с надписями Вкл./Выкл. выберите Вкл. или Выкл. В следующей строке прокрутки Вы можете выбрать установку будильника на разовое, ежедневное или еженедельное включение согласно установленному выше времени включения.

Тип повторений: один раз, ежедневно, еженедельно.


Если Вы выбираете [один раз], то будильник прозвонит один раз в установленные день и время сигнала. Если Вы выбираете [ежедневно], то будильник будет звонить каждый день в установленное время. Если Вы выбираете [еженедельно], то будильник будет звонить в установленное время по определенным дням недели, которые Вы выберете, нажимая клавишу направления [▶].

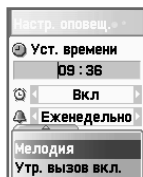

Установка мелодии будильника.

При нажатии клавиши  на экране появляется всплывающее окно. В этом окне выберите [Мелодия], чтобы выбрать в качестве сигнала будильника мелодию, которая Вам нравится.

Если Вы выбираете опцию [Утр. вызов вкл.], будильник будет звонить, даже если Ваш телефон находится в режиме <Режим этикета>.

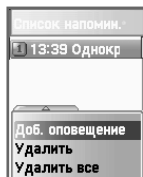

Вы можете установить до пяти сигналов будильника.

Планировщик






Вы можете записать в календаре какое-нибудь важное событие, присвоив ему короткое сообщение и сигнал. Вы можете перемещать <красный квадратик> курсора, используя клавиши направления.


[Показанное выше изображение показывает, что событие зарегистрировано.]







Стирание и добавление событий






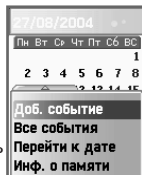

Переместите <синий квадратик> курсора на нужную дату для регистрации события. Нажмите , а затем выберите [Добавить событие]. Или Вы можете нажать клавишу , а затем  и выбрать [Добавить событие].




Затем Вы увидите на экране изображение, которое показано ниже. Вы можете перемещаться вверх и вниз, используя клавиши направления  / . Вы можете выбрать опции, используя клавиши направления  / .


1. Событие: Вы можете выбрать тип события. (варианты: встреча, звонок, обед в ресторане, вечеринка, день рождения, поездка и др.)

2. Напоминание: Войти в эту функцию можно нажатием любой клавиши, за исключением , , , ,  keys. Это позволяет записывать короткие заметки.

3. Время: Запись времени события.

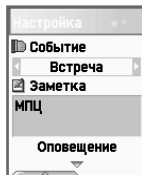


4. Сигнал: Вы можете установить время сигнала. (Опции: Вы можете выбрать 'вовремя', 'за 1 час', 'за 2 часа', 'за 1 день', 'за 2 дня' или 'без сигнала').

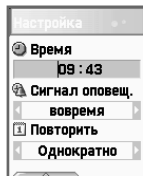



5. Повтор: Вы можете выбрать, как часто происходит событие. (Опции: один раз, ежедневно, еженедельно, раз в месяц или раз в год)

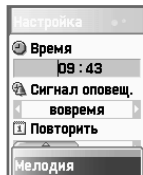
Пример) Для дня рождения Вы можете выбрать установку 'раз в год'.



6. Нажмите клавишу , чтобы установить мелодию сигнала для события.


7. Теперь, когда все установлено, нажмите , чтобы сохранить событие.

Когда для нового события установлена дата, она выделяется в календаре. Вы можете увидеть событие, записанное на эту дату, внизу календаря. Нажмите , чтобы увидеть полную информацию о событиях.

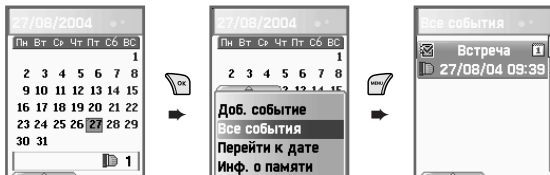

Вы можете увидеть всплывающее меню, нажав клавишу .


- **Добавить событие:** Добавление нового события к выбранной дате.
- **Вкл. день d:** Показывает, сколько осталось дней до события.
- **Удалить и удалить все:** Удаляет одно или все события, записанные на выбранный день.
- **Информ. о памяти:** Показывает количество записанных событий.

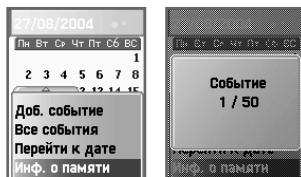


Чтобы увидеть все события, записанные в календарь

Нажмите клавишу  и выберите [все события]

Переход к конкретной дате


Нажмите клавишу  и выберите [Перейти к дате].

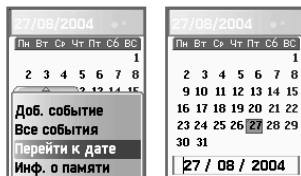

Заметки




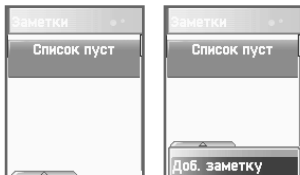

Позволяет Вам сохранять короткие заметки в Вашем мобильном телефоне.



Нажмите , и Вы увидите следующее подменю.

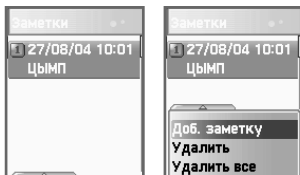- 1. Добавить:** Вы можете создать короткую заметку.
- 2. Удалить:** Удалить выбранную заметку.
- 3. Удалить все:** Удаляет все заметки.




После того, как Вы написали заметку, нажмите клавишу , чтобы сохранить ее. На экране списка заметок нажмите клавишу , чтобы увидеть содержание выбранной заметки. Вы можете сохранять не более 20 заметок.

Калькулятор



Поддерживаются функции сложения, вычитания, умножения и деления десятичных чисел. Используйте , чтобы выбрать математическую операцию, и нажмите , чтобы получить результат. Используйте клавишу , чтобы ввести точку в десятичной дроби, и клавишу , чтобы сменить символ.

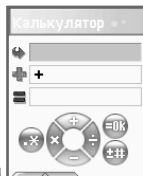


Пример: $6 \times 5 / 2 + 2 =$







, [Влево], , , [Вправо], , , [Вверх], ,

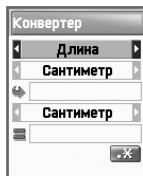


Конвертер



В конвертере Вы можете преобразовать единицы измерения, такие как длина, площадь, объем и вес из одних единиц в другие. В основном к параметру 'Длина' относятся такие единицы измерения, как см, м, дюйм, фут, ярд и миля. К параметру 'Площадь' относятся кв. м., ар, кв. фут, кв. ярд и акр. К параметру 'Объем' относятся куб. см, куб. м, литр, куб. дюйм, куб. фут, куб. ярд, галлон. И к параметру 'вес' относятся г, кг, т, гран, унция, фунт.







Выберите единицу измерения из длины, площади, объема и веса, нажимая  или . Переместившись ниже используя клавишу  выберите единицу расчета, используя клавиши  или . Введите искомое значение, используя клавиатуру. Используйте клавишу , чтобы ввести точку в десятичной дроби.


Нажмите клавишу  для перехода ниже. Затем нажатиями клавиши  или  выберите единицу расчета конвертируемой величины. Когда вводится конвертируемая величина или же каждый раз, когда единица измерения расчетной величины изменяется, конвертер выдает соответствующие результаты.

Некоторые единицы не могут быть преобразованы в другие. В этом случае, на экран будет выводиться результат "0". Если значения слишком велики для конвертации, на экран также будет выводиться результат "0".

Секундомер



Вы можете засечь время при помощи функции секундомера. Используйте клавишу , чтобы использовать функцию секундомера. Нажмите 'старт' , чтобы запустить секундомер, нажмите 'пауза' , чтобы остановить отсчет времени. Нажмите 'сброс' , чтобы очистить результаты и перейти в режим ожидания.

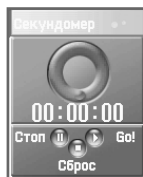

Игра



Фотомозаика



• Правила игры

Эта игра похожа на обычную мозаику. Пользователь может выбрать тип игры. Существует два типа игры в Фотомозаике - Преставление и Передвижение. Переставление - это игра, в которой игрок выбирает фрагмент с помощью клавиши направления, затем перемещает его на нужное место, и, после подтверждения, два фрагмента меняются местами. Передвижение - это игра, в которой есть пустые места на картинке. Игрок передвигает фрагменты на пустые места с помощью клавиши направления и, когда картинка собирается правильно, игра считается пройденной.

• Управление

Клавиша	В меню/в процессе игры
2/Вверх	Перемещение вверх
8/Вниз	Перемещение вниз
4/Влево	Изменить уровень / Перемещение влево.
6/Вправо	Изменить уровень / Перемещение вправо
5/ОК (Выбор)	Подтвердить / Выбрать или отменить

Загружено






Вы можете увидеть список файлов изображений и мелодий, загруженных с помощью услуг EMS/MMS или услуг мобильной связи. Вы также можете удалить, переименовать файлы и увидеть информацию о файлах, а также изменить фоновую заставку и просмотреть файл изображения.


Изображение

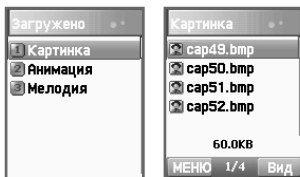


Просмотр списка файлов изображений.





Используйте навигационные клавиши  / , чтобы выбрать изображение.


Вот загруженные файлы изображения. Внизу Вы можете увидеть информацию о размере выбранного файла. Используйте клавишу , чтобы выбрать файл.

Для того, чтобы увидеть выбранный файл, нажмите клавишу  на файле, который Вы хотите увидеть. (Если выбранный файл является мелодией, она будет проиграна.) (Изображения размером более 256 X 256 не могут быть показаны.) Вы можете выбрать Меню во время просмотра выбранного файла.





* В этом состоянии Вы можете использовать прокрутку вверх/вниз, чтобы непосредственно увидеть или проиграть предыдущие, следующие файлы.

Для редактирования файла изображения нажмите клавишу . При появлении на экране меню файла выберите нужную Вам опцию и нажмите клавишу .

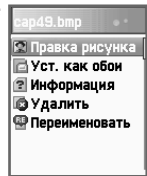


Установить как обои: нажмите клавишу  и дождитесь окончания процесса.

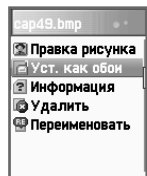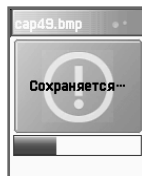




Развлечения и инструменты

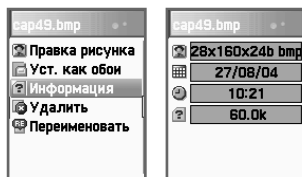
Информация: Вы можете видеть основную информацию о файле, количестве в нем пикселей изображения (по ширине и длине) и разрешении.



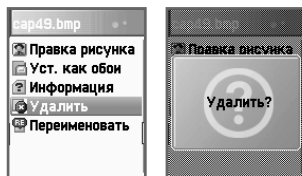

Удалить: удаляет файлы

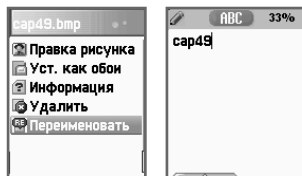


Переименовать: служит для переименования файла. Нажмите клавишу , чтобы перейти к экрану редактирования. После изменения имени файла нажмите клавишу .



* Нажмите клавишу  или клавишу , чтобы выйти из экрана меню файла.

Анимация

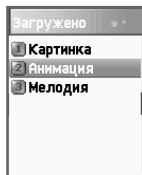

Это список загруженных анимационных файлов. (Только анимационные файлы `wbtr`. Вы можете видеть анимационные файлы с расширением GIF в меню изображения `image`).


Вы можете увидеть размер выбранного анимационного файла внизу экрана. Используйте клавишу / чтобы выбрать нужный файл.







Поддерживаются только файлы размером до 64КБ, с разрешением до 255*255. Для выполнения действий с анимационными файлами нажмите клавишу . При появлении на экране меню файла используйте клавишу навигации , чтобы выбрать файл, и нажмите клавишу .

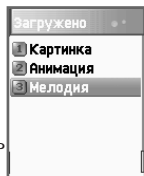


- **Информация:** Вы можете просмотреть основную информацию о файле, количестве пикселей изображения (по ширине и длине) и разрешении цветовой гаммы.
- **Удалить:** удаляет файлы.
- **Переименовать:** служит для переименования файла. Нажмите клавишу , чтобы перейти к экрану редактирования. Введите новое имя файла и нажмите клавишу , чтобы сохранить его.



* Нажмите клавишу или клавишу , чтобы выйти из экрана меню файла.

Мелодии



Вы можете видеть список загруженных файлов мелодий. Внизу экрана Вы можете увидеть информацию о размере выбранного файла мелодии. Используйте клавишу , чтобы выбрать желаемый файл мелодии. Для выполнения действий с файлом мелодии нажмите клавишу . При появлении на экране меню файла используйте клавишу навигации  / , чтобы выбрать файл с нужной мелодией, и нажмите  клавишу .


- **Установить как тон звонка:** задает мелодии звонка. Нажмите клавишу  и дождитесь завершения процесса.
- **Информация:** Вы можете видеть основную информацию и тип звукового файла (напр. миди, мелодия, ... и т.д.).
- **Удалить:** удаляет файл.
- **Переименовать:** служит для изменения названия файла. Нажмите клавишу , чтобы перейти к экрану редактирования. Введите новое название файла и нажмите клавишу , чтобы сохранить его.

* Нажмите клавишу  или клавишу , чтобы выйти из экрана меню файла.


Диктофон




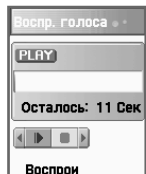
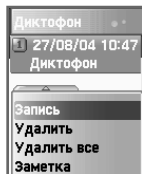
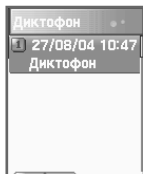
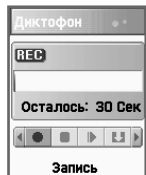
Вы можете записывать свой голос с помощью функции диктофона. Функция диктофона состоит из собственно диктофона [Диктофон] для записи голоса и плеера [Воспр. голоса] для воспроизведения записанного голоса. Вы можете перейти к функции [Диктофон] с помощью клавиши [Меню/Запись] из списка голосовых записей.

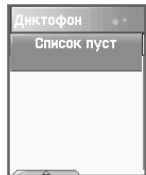

[Диктофон] имеет следующие функции: [ЗАПИСЬ], [СТОП], [ВОСПР.] и [СОХР.]. Для записи своего голоса нажмите клавишу [ЗАПИСЬ]. При нажатии клавиши [СТОП], а затем [СОХР.] появляется окно текстового редактора, в котором Вы можете ввести название записанного объекта. Введенное Вами название появится в списке голосовых напоминаний.

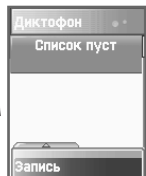

После создания списка файлов записи нажмите клавишу , чтобы выбрать список, который Вы хотите воспроизвести. В окне [Воспр. голоса] нажмите клавишу [ВОСПР.], чтобы воспроизвести записанный голос, и клавишу [СТОП], чтобы прекратить его воспроизведение.



[ПРИМЕЧАНИЕ]

- **Максимальное время записи:** 30 секунд / 1 речевую запись
- **Максимальное количество записанных файлов:** 3 файла. (Если объема оставшейся памяти для записи файлов недостаточно, она может быть ограничена менее чем 3 файлами).

Термометр




Для дополнительной информации см. Раздел “Меры предосторожности”.

Проверка температуры




Поднесите термосенсор на задней панели трубки на расстояние около 2 см от места, в котором вы хотите измерить температуру.

Для начала измерения, нажмите кнопку .


После снятия показаний, температура тела появится на экране, сопровождаемая звуковым сигналом. Если температура ниже 34 градусов или выше 40, измерение прекращается. Если снять показания не удалось, на экране появится сообщение, сопровождаемое звуковым сигналом, затем появится главное меню.


После завершения измерения, данные автоматически заносятся в Историю.

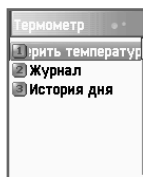

История




Показывает историю измерения температуры тела. (Можно сохранять до 30 записей.) Чтобы выбрать нужное Вам действие, нажмите кнопку .

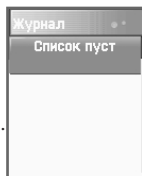


- **Добавить в ежедневную историю:** Добавляет данные об измерении в ежедневную историю. Если в этот день уже были сделаны записи, они будут заменены последними данными.
- **Показать график:** Показывает изменения температуры в виде графика.
- **Удалить:** Удаляет выбранные записи.

Ежедневная история



Показывает историю ежедневных измерений температуры. Записи хранятся в течение 30 дней после последнего обновления Ежедневной истории. Чтобы выбрать нужное Вам действие, нажмите кнопку .

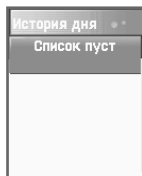

- **Показать график:** Показывает изменения температуры в виде графика.
- **Удалить:** Удаляет выбранные записи.

Wap




С помощью WAP-браузера Вы можете просматривать информацию в сети Интернет. Это означает, что Вы можете подсоединиться к Интернету где угодно и когда угодно. За более подробной информацией обращайтесь к своему местному дилеру.

Домой



Позволяет выйти в сеть для загрузки домашней страницы провайдера WAP

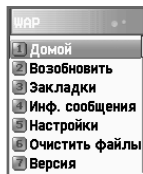

Восстановить



Возобновляет соединение с последним WAP-сайтом, на который Вы заходили.

● Закладки



С помощью WAP-браузеров Вы можете сохранять Интернет адреса.

● Рассылочные сообщения




Ваш телефон может получать от Вашего провайдера рекламные и информационные сообщения.











● Настройки



Эта функция позволяет Вам вводить настройки соединения, сертификации безопасности, режима кэширования и безопасности при получении информационных и рекламных сообщений.

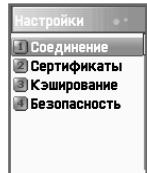

Соединение

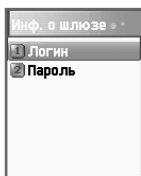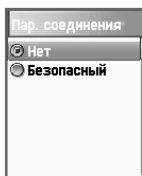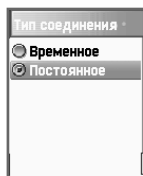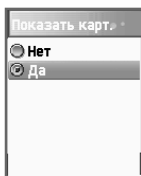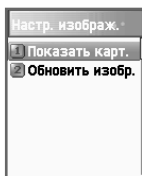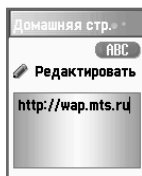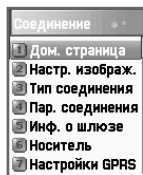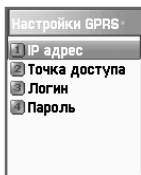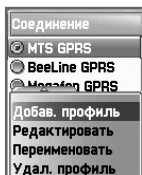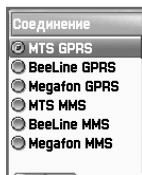

A. Дом. страница: Это адрес домашней страницы.

B. Настройки изображений: Вы можете выбрать опции отображения изображений.

C. Тип соединения: Эта функция зависит от шлюза, с которым работает Ваш провайдер. 'Временное' поддерживает незарегистрированные (не имеющие постоянного канала) услуги предоставления информации, а "Постоянное" поддерживает зарегистрированные услуги предоставления информации. 'С защитой / Без защиты' также предоставляется как опция на выбор. Свяжитесь с провайдером услуг для получения более подробной информации.

(Примечание: Поскольку набор настроек может изменяться у разных провайдеров, выбранные дополнительные функции могут не работать надлежащим образом. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему провайдеру услуг).

D. Настройки шлюза: Это идентификатор ID шлюза и пароль.

E. Носитель: Предоставляет Вам возможность выбрать тип носителя (Данные/GPRS).

F. Настройки GPRS

1. IP-адрес: IP-адрес шлюза.
2. Точка доступа: Название точки доступа.
3. Логин
4. Пароль


G. Парам. данных

1. IP-адрес
2. Телефонный номер абонента
3. Тип соединения
4. Скорость соединения
5. Логин
6. Пароль

Сертификат безопасности




Показывает список сертификатов безопасности.

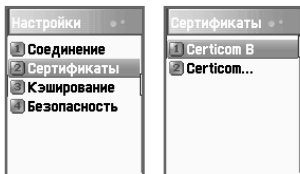

Кэширование





Можно выбрать один из двух имеющихся режимов.
(Проверять всегда/Не проверять)

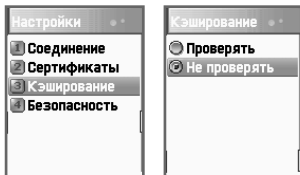

Безопасность рассылки





- Принять все
- Только надежные
- Отклонить все

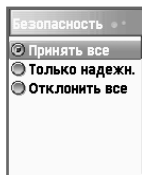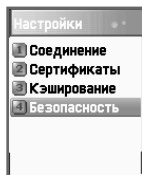

Очистить временные файлы




- Очистить кэш
- Очистить Cookies
- Очистить пароль

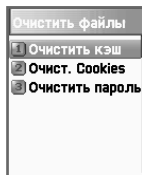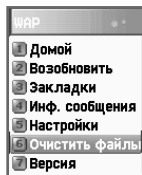


● Версия



Эта функция показывает версию программы WAP-браузера.

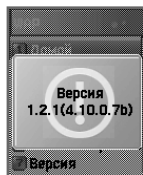

Онлайновое меню

При работе в Интернет, нажав клавишу  Вы сможете использовать меню браузера.

- **Стоп:** Прекращает загрузку текущей страницы.
- **Назад:** Осуществляет переход на предыдущую страницу в списке посещенных страниц и сайтов.
- **Закладки:** Показывает список закладок.
- **Добавить закладку:** Создает закладку для текущей страницы.
- **Введите адрес:** Позволяет Вам ввести URL для перехода к нему.
- **Домой:** переносит Вас в первоначальный экран текущей страницы.
- **Наверх:** Переводит Вас в начало текущей страницы.


JAVA



Загрузите и используйте программы Java. Прикладная программа java, используемая в Вашем мобильном телефоне, называется MIDlet.

Вы можете использовать WAP браузер для поиска нужной Вам программы типа MIDlet, ее загрузки и инсталляции на Вашем телефоне.

* Текущая модель телефона поставляется без загруженных программ типа MIDlet. Пожалуйста, загрузите нужную Вам программу MIDlet.

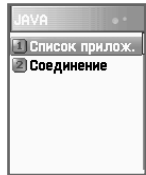






● Просмотр программ Java

1. → Развл. и инструменты → Java
2. Вы можете просмотреть список программ java, сохраненных в Вашем телефоне, нажав Список MIDlet.







● Запуск приложений Java

1. → Развл. и инструменты → нажать клавишу Java → так же, как описано выше.
2. Просмотрите список сохраненных программ, нажав клавишу списка MIDlet.
3. С помощью клавиши навигации выберите программу.
4. Выберите . Вы увидите следующее всплывающее окно:
 - Запустить: запускает выбранную программу.
 - Информация: удаляет выбранную программу из памяти.
 - Удалить: показывает информацию о выбранной программе.→ Для начала игры нажмите Запустить.



● Удаление приложений Java

1.  →  Развл. и инструменты → нажать  → так же, как описано выше.
2.  Нажмите клавишу списка MIDlet для просмотра списка сохраненных программ.
3. С помощью клавиши навигации выберите программу, которую нужно удалить.
4. Выберите . Вы увидите следующее всплывающее меню:
 - **Запустить:** запускает выбранную программу.
 - **Информация:** Удаляет выбранную программу из памяти.
 - **Удалить:** показывает информацию о выбранной программе.
→ Если Вы нажмете Удалить, появится экран подтверждения. Для удаления выберите Да.

● Просмотр информации о приложениях java




1.  →  Развл. и инструменты → нажать  → так же, как описано выше.
2.  Нажмите клавишу списка MIDlet для просмотра списка сохраненных программ.
3. С помощью клавиши навигации выберите программу, информацию о которой нужно посмотреть.
4. Нажмите . Появится всплывающее меню.
 - **Запустить:** запускает выбранную программу.
 - **Информация:** удаляет выбранную программу из памяти.
 - **Удалить:** показывает информацию о выбранной программе.
→ Нажмите Info (Информация) для подтверждения информации о программе типа MIDlet.
5. Вы можете удалить MIDlet или вернуться в экран списка MIDlet, нажав клавишу .


● Загрузка приложений Java

1. Используйте WAP браузер, чтобы выбрать, какие MIDlet следует загрузить, и нажмите клавишу .
2. На экране появится информация о выбранной программе типа MIDlet. Для просмотра всплывающего меню нажмите .
 - **Загрузка:** загружает выбранную программу типа MIDlet.
 - **Отменить:** отменяет загрузку.
3. Выберите [Загрузка].
После того, как ползунок в строке выполнения дойдет до конца, Вы увидите сообщение 'инсталляция завершена.'
4. Вы можете проверить загруженную программу MIDlet с помощью опции Java.

● Установки сети Java

Для программы JAVA Вы можете выбрать метод беспроводной информационной системы. Это идентично настройке [setting] в опции WAP.

1.  →  Развл. и инструменты → нажать  →
Так же, как описано выше.
2. Выберите соединение. Появится экран настройки WAP.

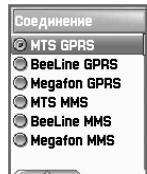

* Более подробную информацию см. в настройках WAP.

Камера



Основные параметры:

Поддержка VGA(640x480), QVGA(320x240), LCD(128x160)

Объем каждой анимации до 300 кБ (от 10 сек до 20 сек, возможность масштабирования при фотографировании).

Клип идентификации Абонента, Фотографии при идентификации Абонента, вкл. и выкл. питания. Клип, отснятый пользователем, может быть установлен в качестве обоев в режиме ожидания.

Поддерживает такие функции, как Фото синтез, Вставка изображения, Запись, Марка, Рамка, Рисование точек и линий различных размеров, а также Раскрашивание.

Возможность просмотра изображения, сохраненного в альбоме в масштабе 1:1 (Масштабирование в альбом). Автоматическая настройка яркости сенсора.





Фотографирование



Один кадр/Мультикадры/Фильм

С помощью функции камеры Вы можете снимать фотографии или видео в любом месте в любое время и сохранять их в телефоне. Вы можете просмотреть или отредактировать фотографии с помощью функции Альбом, или присоединить их к телефонным номерам, зарегистрированным в телефонной книге, используя опции Фото ID абонента или Видео ID абонента.

Стандартный экран предварительного просмотра

- Клавиша  /  : Приближение/Удаление
- Клавиша  /  : Яркость
- Клавиша уменьшения громкости: Позволяет включать и выключать вспомогательный ЖКД.



Просмотр

Все настройки, осуществленные в меню Предпросмотр будут сброшены при выходе и текущего режима фотографирования. Если Вы хотите сохранить настройки, введите их в настройки режима фотографирования в меню "5. Настройка".

Разрешение: VGA(640x480), QVGA(320x240), LCD(128x160)

Режим: Один кадр / Мультикадры / Фильм

Стикер: 10 стикеров.


Эффект: Теплый / Сепия / Старинный / Модный / Лунный свет / Туман Негатив / Оттенки серого / Тиснение

Качество: определяет качество сохраняемых файлов изображений. Существует три уровня качества: Высокое / нормальное / низкое Так как при выбранном уровне качества "высокое" качество сохраняемых изображений самое высокое, размер файла также больше.

Дата: позволяет Вам решить, ставить ли на фотографию дату, когда она была сделана, или нет.

Таймер: это таймер задержки съемки для съемки самого себя. Поддерживает задержку в 5 сек и 10 сек.

Звук: Позволяет Вам определить, каким звуком будет сопровождаться фотографирование.

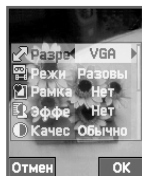

Развлечения и инструменты

Транспонировать: при нажатии клавиш навигации вверх, вниз, влево и вправо перемещает экран в соответствующие стороны.

Меню: позволяет Вам определить, отображать функциональную клавишу на экране, или нет.

Мультикадры

Если в меню Просмотр выбрать опцию Мультикадры и затем сфотографировать объект, на экране появится множественное изображение объекта, как показано на рисунке слева. Из этих изображений можно выбрать те, которые следует сохранить или удалить, с помощью клавиши [Сохранить/Сброс]. Затем при нажатии клавиши [Сохранить все] начнется процесс сохранения.



- **VGA:** 4 изображения.
- **QVGA/ЖКД:** можно сфотографировать до 15 изображений.

● Видеокамера



Вы можете записать видео (ширина - 128, высота - 160) объемом приблизительно до 300КБ. В зависимости от параметров съемки Вы можете снять видеоролик длительностью от 10 до 20 секунд.



Архив

При сохранении одиночных или мультикадров Вы можете ввести названия файлов и вставить примечания. Редактировать Вы сможете только названия файлов видеороликов.

● Фотоальбом/Альбом видеозаписей



Альбом состоит из фотоальбома и видеоальбома.



- **Просмотр мультикадров:** При нажатии клавиши на экране происходит сортировка файлов по их размеру, в порядке текущей и прошедшей даты.
- **Просмотр с масштабированием:** Фотографии из режима [Просмотр одного кадра] масштабируются до размера ЖКД. Для просмотра фотографии в масштабе 1:1 нажмите клавишу ОК на экране [Просмотр одного кадра]. Появится [Просмотр с масштабированием]. Фото в формате VGA поддерживают до 3 этапов масштабирования, фото, размер которых соответствует формату QVGA и LCD, поддерживают только один этап масштабирования. QVGA позволяет Вам посмотреть участки, которые Вы не можете увидеть в режиме Просмотр одного кадра.

[МЕНЮ]






Вы можете удалять изображения или устанавливать их в качестве заставки или идентификатора абонента Идентификаторы абонентов, а также редактировать их с помощью редактора изображений Image Editor.

- **Установить, как заставку при Включении/Выключении Питания:** Вы можете установить созданный Вами видеоклип для воспроизведения при включении и выключении питания телефона.
- **Связь с телефонной книгой:** Если фото установлено в качестве идентификатора абонента Идентификаторы абонентов, его копия сохраняется отдельно в директории Идентификаторы абонентов, которую можно просмотреть из меню Поиск фото телефонной книги (Phonebook). Видео файл, доступ к которому можно получить через альбом, не копируется отдельно, и его размер обычно больше. Следовательно, в отличие от фото, установленного в качестве идентификатора абонента, которое не исчезает, если удалить его из альбома, видеоклип, установленный как идентификатор абонента, при удалении из альбома бесследно исчезает.












● Фотостудия

С помощью функции Фотостудия Вы можете вставить в фотографию слово или предложением, а также нарисовать на ней точки и линии различного размера. Вы также можете нарисовать или прикрепить симпатичную марку или стикер. Отредактированное изображение будет сохранено в сжатом файле в формате JPEG размером 128x160.




-  **Клавиши:** Вы можете использовать цифровые клавиши от 1 до 9 для перемещения курсора. Цифровая клавиша 5, расположенная по центру клавиатуры, может быть использована для рисования точек и линий, а также для раскрашивания.
- **Клавиша** : Выберите один из инструментов: Точка, Линия, Раскрасить, Перенос цвета, Штамп и Рамка стикера.
- **Клавиша** : выберите свойства инструмента, выбираемого клавишей . Этой клавишей можно выбирать размер точек, толщину линий, пределы участка закрашивания, штамп и стикер.
- **Клавиша** : этой клавишей можно присваивать цвет точкам, линиям, закрашиванию и строкам.

Tool Type (Тип инструмента, используется клавиша)

-  **Карандаш:** Используется для постановки точек различной величины (Various Size, клавиша ) и цвета (Color, клавиша )
- **+ Линия:** Используется для начертания прямой линии различной толщины (клавиша ) и цвета (клавиша ). Начните рисовать линию с помощью цифровой клавиши 5. При нажатии клавиши  линия меняет направление.
-  **Раскрасить:** Используйте клавишу  для выбора пределов участка закрашивания, а клавишу  для выбора цвета.
-  **Перенос цвета:** При нажатии клавиши  Вы можете выбрать часто используемые цвета, но их количество ограничено. В программе Фотостудия имеется 65535 оттенков для раскрашивания точек и линий. С помощью функции Перенос цвета Вы можете перенести цвет, используемый в редактируемых фото или изображениях, и применить его к точкам, линиям и при раскрашивании.

- **♥ Штмп:** Вы можете присоединить к изображению не более 30 штампов.
- **Рамка стикера:** Вы можете присоединить рамку стикера, который используется в кадре камеры.

Всплывающее меню

- **Текст:** используется для прикрепления строки текста к изображению, которое Вы редактируете.
- Вы можете изменить цвет строки, введя текст и нажав клавишу .
- **Сохранить:** отредактированное изображение будет сжато в файл размером 128x160 формата JPEG и сохранено в альбоме.
- **Сохранить область:** сохраняется в формате BMP. Если Вы хотите сохранить файл размером менее 128x160, используйте функцию меню Сохранить область. Файл будет сохранен в Просмотр файлов 7. Развлечения и инструменты → 7.2 Загруженные → 7.2.1 Изображения.
- Сохраненное изображение в формате BMP можно вывести на экран с помощью меню <Загрузить> и использовать для фотосинтеза.
- В этом случае цвет на зеленых участках станет прозрачным.
- Выберите из меню опцию (Сохранить область) и один раз нажмите цифровую клавишу 5 в левой верхней стартовой точке (<Left Top>). Еже раз нажмите цифровую клавишу 5 в правой нижней конечной точке <Right Below>. Появится экран сохранения.

Если фотография сохраняется таким образом, предыдущие изображения останутся вокруг нужного Вам изображения после того, как Вы загрузили его для редактирования.

После раскрашивания изображения зеленым цветом, как показано выше, и сохранения участка изображения (Сохранить область), участок зеленого цвета приобретает прозрачность при загрузке для редактирования других фотографий.

- **Загрузить:** используется для загрузки изображения, сохраненного в Просмотр файлов (7. Развлечения и инструменты → 7.2 Загружено → 7.2.1 Изображение), и его синтеза с редактируемым в настоящий момент изображением.

При перемещении курсора в нужное положение и нажатии на цифровую клавишу 5 изображение будет синтезировано.

- **Отмена:** используется для отмены одного действия по редактированию.





Настройки



Вы можете настроить различные опции, такие как Режим, Разрешение, Качество, Дата, Меню, Вспышка, Звук и Автоназвание. Опции, установленные с помощью этого меню, автоматически сохраняются и применяются каждый раз при фотографировании или видеосъемке.

Информация о памяти




Эта опция показывает статус памяти. Для вывода на экран информации о памяти, нажмите  →  →  затем нажмите .

SIM-меню

SIM-меню - это услуга, предоставляемая сетевым провайдером во время использования сети GSM. Для получения более подробной информации обратитесь к провайдеру, на услуги которого Вы подписались.



Меню Телефонная книга позволяет Вам настроить собственную телефонную книгу. Вы можете добавлять в нее записи или удалять их в любое время. Кроме того, Вы можете решить, сохранять данные на SIM-карте или в памяти телефона. Вы можете записать в память до 1000 номеров в память телефона, и до 254 номеров на SIM-карту. (Примечание: Объем памяти SIM-карты может изменяться в зависимости от ее изготовителя).

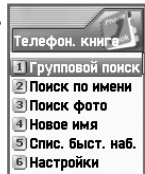


* Для доступа к Меню телефонной книги нажмите клавишу Вниз на экране в режиме ожидания.

* Нажмите клавишу перемещения вниз, чтобы с экрана в режиме ожидания перейти в телефонную книгу.

Поиск по группе



Вы можете вести поиск по каждой группе.

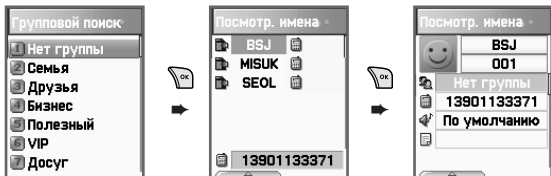

меню/выбрать 'Редактировать'



Поиск по имени






Выберите [“Поиск по имени”] и введите имя, которое нужно искать, в текстовом редакторе. Курсор перейдет к списку имен, наиболее напоминающих введенное имя. Если похожих имен нет, Вы увидите список в алфавитном порядке.



Если имя слишком длинное (максимум 20 символов), будет осуществлена автоматическая прокрутка вбок. Используйте клавишу навигации, чтобы перемещаться / , и нажмите клавишу , чтобы вызвать экран выбранного номера телефона.

Вы можете сохранить по одному номеру телефона на человека, используя SIM-карту, и до трех номеров, используя память телефона.

Используйте клавишу навигации   / , чтобы перемещаться к каждой пиктограмме справа от выбранного имени. Вы также можете непосредственно позвонить по выбранному номеру телефона. Номер, который отображается внизу, соответствует положению курсора или номеру пиктограммы. Если имя слишком длинное, осуществляется прокрутка вбок.


Меню, которое появляется при нажатии клавиши МЕНЮ в телефонной книге (когда ни одна из пиктограмм не выбрана)

- Поиск (позволяет искать номер в списке)
- Редактировать
- Удалить (позволяет удалить все номера, ассоциированные с данным человеком)

Меню, которое появляется при нажатии клавиши МЕНЮ в телефонной книге (когда выбрана одна из пиктограмм)

- Редактировать
- Удалить (позволяет удалить выбранный номер)
- Доб. гор. клав. (сохраняет номер в списке для быстрого набора (Speed Dial))
- Отправить сооб. (меню для отправки SMS)


Выберите каждый номер с помощью правой и левой клавиши навигации.



Нажмите клавишу  для просмотра на экране сохраненного списка. Для редактирования содержания выберите клавишу редактирования.



Поиск по фотографии






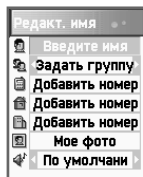
Вы можете просматривать и удалять изображения или видео, установленное как идентификатор абонента. Если никакие изображения не связаны с абонентами, появляется всплывающее сообщение 'Список пуст'. Вы можете осуществить вызов, выбрав ассоциированное фото и нажав клавишу .

-  /  Клавиша: Показывает каждый телефонный номер, ассоциированный с фотографиями.

Добавить новое имя







Если Вы выбрали это меню, то сперва должны решить, куда сохранять телефонный номер - в память SIM-карты или телефона. Если Вы решили, куда сохранять номер, зарегистрируйте новый номер в режиме редактирования. Можно перейти в экран редактирования с помощью цифровых клавиш, чтобы ввести примечание/имя. После ввода нажмите клавишу , и Вы перейдете обратно в первоначальный экран, где Вы сохраняли Ваш номер телефона. Если Вы хотите добавить фото, переместите курсор в зону ввода фотографий и с помощью клавиши  выберите нужное Вам меню. То же самое касается и удаления фото. С помощью клавиши вправо/влево выберите группу и мелодию. После ввода символов для сохранения нажмите клавишу . На SIM-карте Вы можете сохранить только один номер на человека, а в память телефона - три номера.





Быстрый набор



На SIM-карте может быть сохранено максимум 8 номеров (позиции от 02 до 09), а в памяти телефона - еще 90 номеров, то есть всего получается 98 номеров быстрого набора. Перемещайте курсор для автоматического пролистывания имен и номеров телефонов в выбранном списке. Нажмите соответствующий номер на экране в режиме ожидания и нажмите клавишу , чтобы перенести номер телефона, зарегистрированный в списке быстрого набора. Для регистрации номера в списке быстрого набора нажмите  в телефонной книге и выберите 'Доб. гор. клав.' Не забудьте нажать клавишу  после того, как выберете пиктограмму в списке телефонной книги. В меню быстрого набора переместите курсор к нужному номеру и нажмите клавишу . (Номера, сохраненные в памяти SIM-карты, могут получить номер позиции от 2 до 9, а номера, сохраненные в памяти телефона - позиции от 10 до 99.)

Быстрый набор	
01	Голосовая почта
02	Пусто
03	Пусто
04	Пусто
05	Пусто
06	Пусто
07	Пусто

Настройки

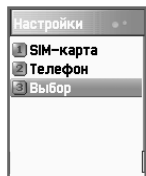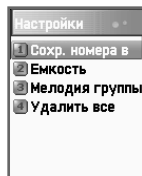

● Сохранить номера в




С помощью этого меню Вы можете сохранять телефонные номера в то или иное конкретное место. Вы можете выбрать такие установки: SIM-карта / Телефон / Выбор. Установка 'Выбор' позволяет Вам выбирать между памятью SIM-карты и телефона каждый раз, когда Вы добавляете новый номер телефона.

● Использовано памяти



Эта функция показывает размер Вашей телефонной книги. Вы можете сохранить 1000 номеров в памяти телефона и около 254 номеров (максимум) в памяти SIM-карты, что в сумме составляет 1254 номера телефона. (Емкость SIM-карты определяется компанией-производителем).

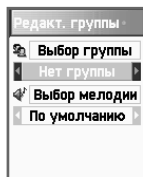

● Звуковые сигналы групп




Вы можете присвоить разные мелодии различным группам.


● Удалить все







Эта функция позволяет Вам удалить все номера телефонов, сохраненные в Вашей телефонной книге. Список быстрого набора также будет удален.


Эта функция используется для удаления всех номеров телефона из телефонной книги. При выборе этой функции появляется сообщение “Введите код блокировки”. Введите установленный пользователем пароль и нажмите клавишу , чтобы удалить все номера телефонов, сохраненные в памяти SIM-карты или телефона.

Мое меню


Вы можете организовать свои собственные меню, которым отдаете предпочтение. Зарегистрируйтесь, выбрав клавишу  и пункт, который Вы хотите добавить.

Регистрация в Мое меню



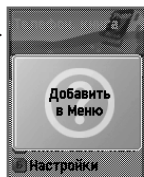


1. Перейдите к меню, которое Вы хотите добавить.
2. Нажмите клавишу .
3. При появлении окна 'Добавить в Мое меню?' зарегистрируйте его, нажав клавишу .
4. Если Вы не хотите регистрироваться, нажмите  или .



Использование зарегистрированного меню

1. Нажмите на экране в режиме ожидания клавишу .
2. Из зарегистрированных меню выберите меню, которое Вы хотите использовать.

Удаление зарегистрированных меню

1. Нажмите на экране в режиме ожидания клавишу , чтобы запустить Мое меню.
2. В меню, которое Вы хотите удалить, нажмите клавишу .
3. Удалите нажатием клавиши . Если Вы не хотите удалять, нажмите клавишу  или .

Справка

1. Вы можете зарегистрировать до 5 своих меню.
2. Вы не можете регистрировать меню, требующие ввода пароля.
3. Вы не можете зарегистрировать SIM-меню.
4. Есть меню, которые регистрируются / запускаются в соответствии с установкой SIM-карты.
5. Вы не можете регистрировать меню, структура подменю которых превышает три уровня.

Приложение

Все о работе и безопасности

Поиск и устранение неисправностей

Использование аккумулятора

Информация по технике безопасности

Рабочая среда

Некорректная работа расположенных рядом электронных приборов

Экстренные вызовы

Ниже приводятся правила безопасности и правильного обращения с телефоном.

- Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
- Телефон должен находиться в сухом помещении при нормальной температуре. При температуре выше 55°C (131 F) или ниже -20°C (-4 F) телефон может испортиться.
- Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
- Не пытайтесь разобрать телефон.
- Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
- Не пользуйтесь химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами для очистки телефона.
- При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к дилеру.
- Используйте только фирменные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторов, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
- Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с проводящими предметами.

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении неполадок в работе Вашего телефона обратитесь к следующему списку. Если неполадки не удается устранить, обратитесь к Вашему дилеру или в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение “Вставьте SIM-карту”:

Убедитесь, что Ваша SIM-карточка вставлена правильно. Убедитесь в том, что SIM-карточка исправна. Если она не работает, попробуйте очистить точки контактов карты. Если она неисправна, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение “Телефон заблокирован, введите пароль”:

Введите пароль телефона. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр. (Пароль телефона по умолчанию - 1234).

Появляется сообщение “Введите PIN1”:

Введите код PIN1. Если Вы забыли его, обратитесь в ближайший сервисный центр. Вы все еще можете принимать вызовы даже после того, как телефон будет заблокирован (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

Появляется сообщение “Услуга отсутствует” или “Сбой в сети”:

Проверьте SSI (Индикатор мощности сигнала). Если не удается установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место. Если установить связь все же не удастся, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Поиск и устранение неисправностей

● Плохая слышимость:

Завершите вызов и позвоните заново.

● Абонент Вас не слышит:

Телефон может находиться в режиме MUTE (БЕЗ ЗВУКА). Отключите функцию MUTE (БЕЗ ЗВУКА).

● Батарея садится быстрее, чем обычно:

Это может происходить в местах со слабым сигналом. Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь. Вставьте новый аккумулятор, когда старый сядет.

● Телефон не включается:

Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Проверьте, работает ли телефон во время подзарядки аккумулятора.

● Невозможно отправить сообщение:

Либо Вы не зарегистрировались для получения услуги SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

● Невозможно сделать вызов:

Телефон может находиться в режиме “фиксированного набора”. Отмените функцию “фиксированный набор”.

Невозможно зарядить аккумулятор:

Причины могут быть следующие.

1. Зарядное устройство может быть неисправно. Обратитесь к ближайшему дилеру.
2. Вы пытаетесь пользоваться телефоном при слишком высокой/низкой температуре. Постарайтесь изменить условия, при которых Вы заряжаете батарею.
3. Батарея плохо подсоединена к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

Невозможно ввести данные в телефонную книгу:

Память телефонной книги может быть заполнена. Удалите несколько записей из телефонной книги.

Нет доступа к какой-либо функции:

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, либо Ваш провайдер не предоставляет услуги в данной местности. Свяжитесь с Вашим провайдером.

В Вашем мобильном телефоне установлена литий-ионная (Li-ion) батарея. Могут использоваться следующие типы Li-ion батарей. (Свяжитесь с местным дилером для получения дополнительной информации).

- Стандартная батарея.
- Тонкая батарея.

Меры предосторожности и рекомендации по использованию аккумулятора

- Не используйте поврежденную батарею и зарядное устройство.
- Используйте батарею только по назначению.
- Если Вы используете мобильный телефон около его базы, срок службы батареи увеличивается. Поэтому Вы можете наслаждаться большей продолжительностью работы.
- Время зарядки батареи зависит от ее остаточной зарядки и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- В течение срока службы происходит износ батареи.
- Используйте только разрешенные батареи и зарядные устройства. Так как избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора, отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства, как только он полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Если Вы оставляете аккумулятор в жарких или холодных местах, в особенности в автомобиле летом или зимой, то его емкость и срок службы могут снизиться. Всегда держите батарею при нормальных температурах. Не заземляйте аккумулятор. Заземление может произойти в том случае, если батарея контактирует с токопроводящими объектами. Заземленный мобильный телефон может также привести к повреждению аккумулятора. Использованные аккумуляторы должны утилизироваться и перерабатываться в соответствии с местными положениями нормативных актов. Не сжигайте аккумуляторы. Не используйте неразрешенные зарядные устройства. Для предотвращения травм и ожогов убедитесь, что металлические объекты не касаются клемм аккумулятора + и - .

Безопасность на дорогах

В первую очередь помните о безопасности при управлении транспортным средством. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления транспортным средством. Если Вам необходимо воспользоваться телефоном, остановите свой автомобиль перед совершением звонка. Всегда надежно фиксируйте телефон в гнезде крепления. Не держите телефон в местах, откуда он может выпасть в случае столкновения или резкого торможения.

Рабочая среда

Соблюдайте правила, действующие в Вашей стране, и отключайте Ваш мобильный телефон в местах, где его использование запрещено. При подключении к Вашему телефону другого устройства или аксессуара прочтите инструкции по технике безопасности в руководстве пользователя. Как и в случае с другим радиопередающим оборудованием, пользователям рекомендуется использовать мобильный телефон в надлежащем положении. (Держите телефон возле уха, антенна над плечом).

Некорректная работа расположенных рядом электронных приборов

Большая часть электронного оборудования экранирована от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако РЧ сигналы Вашего мобильного телефона могут отрицательно сказываться на некотором электронном оборудовании. Работа такого рода радиопередающего оборудования может давать наводки на медицинские приборы. Если относительно этого у Вас имеются вопросы, проконсультируйтесь с врачом или изготовителем такого рода медицинского оборудования. Другое электронное оборудование также может быть подвержено помехам РЧ сигналов.

Некорректная работа расположенных рядом

электронных приборов

Всегда отключайте Ваш мобильный телефон на заправочных станциях, химических заводах и в других зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой, а также соблюдайте все инструкции и требования всех знаков, вывешенных в этой зоне. Не носите взрывоопасные вещества рядом с мобильным телефоном. Отключайте Ваш мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование телефона на борту самолета без специального разрешения является нарушением закона, и такого рода действие может вызвать взаимные помехи с системой навигации и неполадки в сети сотовой связи. На лиц, не соблюдающих эти правила, может быть наложено взыскание согласно законодательству, а также им может быть отказано в услугах сотовой связи в будущем.

Экстренные вызовы

Внимание!

Поскольку данный мобильный телефон, как и любой другой радиотелефон, функционирующий за счет использования радиосигналов, беспроводных/проводных сетей и функций, определяемых пользователем, мы не можем гарантировать осуществление устойчивого вызова при любых условиях. Поэтому мы не рекомендуем Вам полагаться только на мобильный телефон в экстренных ситуациях (например, в случае необходимости вызова скорой медицинской помощи).

Для возможности совершения звонка с телефона Ваш мобильный телефон должен быть включен и находиться в зоне соответствующей дальности приема сигналов. Экстренные вызовы могут не быть доступны в любой радиотелефонной сети или при использовании определенных услуг сети и/или функций телефона.

Для осуществления экстренного вызова: если Ваш телефон отключен, включите его. Проверьте интенсивность сигнала и находитесь ли Вы в зоне приема. Как сказано выше, экстренные вызовы могут не быть доступны в любой радиотелефонной сети или при использовании определенных услуг сети и/или функций телефона. Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему местному провайдеру услуг.