

مشخصات ویژه

نمایشگر

TFT LCD صدفی شکل دوتایی اصلی و فرعی

LCD اصلی: نمایشگر ماتریس فعال (TFT) 65,000 رنگ (128×128)

LCD فرعی: نمایشگر ماتریس فعال (TFT) سفید و سیاه (96×64)

ملودی

40 صدای زنگ چندآوایی

ابعاد و وزن

76×40×23,5 میلی متر با باتری نازک

کمتر از 85 گرم با باتری نازک

کاردهی

زمان مکالمه: تا 180 دقیقه (با باتری 760 میلی آمپر ساعتی)

زمان آماده به کار: تا 200 ساعت (با باتری 760 میلی آمپر ساعتی)

راهکار AOL Tegic-T9

انگلیسی، عربی

فرکانس عملکرد

دوبانه: جی اس ام 900 مگاهرتز / دی سی اس 1800 مگاهرتز

هشدار

به منظور ایمنی خود و کاربرد صحیح تلفن راهنمایی های ساده ذیل را ملاحظه کرده و بکار ببندید.

آنتن

استفاده از آنتن تأیید نشده می تواند موجب صدمه شدید و یا سوء کارکرد تلفن شود.

ایمنی حین رانندگی

ابتدا بررسی نموده و مطمئن شوید که از مقررات ویژه عبور و مرور در رابطه با کاربرد تلفن بی سیم آگاه هستید. هنگام رانندگی از تلفن دستی استفاده نکنید. اگر مایلید هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده کنید لطفاً یک کیت ویژه اتومبیل نصب نمایید.

تجهیزات الکترونیکی

سیگنال های RF (فرکانس رادیویی) ممکن است بر تجهیزات الکترونیکی که غلط نصب شده و یا فاقد پوشش محافظتی کافی باشند تأثیر بگذارند.

کیت های هندز فری (دست-آزاد)

کیت هندز فری اتومبیل را در محوطه روی کیسه هوا (اربگ)، در محدوده عملکرد کیسه هوا و یا در محلی که ممکن است منجر به صدمه جدی شود نصب ننمایید.

هشدار

وسایل پزشکی

تلفن را در بیمارستانها خاموش کنید.
از مقررات بیمارستان پیروی نمایید.
جهت پرهیز از تداخل امواج با دستگاه تنظیم ضربان قلب و حتی سایر وسایل پزشکی
تلفن همراه را خاموش کنید.
در صورتیکه در ارتباط با کاربرد تلفن در بیمارستان پرسشی دارید با پزشک و یا سازنده
ابزار پزشکی مشورت نمایید.

اماکن عمومی

در اماکنی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع است تلفن را روشن نکنید.

در هواپیما

قبل از سوار شدن به هواپیما تلفن خود را خاموش کنید.
کاربرد تلفن بی سیم در هواپیما می تواند برای عملکرد هواپیما خطرناک باشد.

فضاهای قابل انفجار

در اماکنی که فضای بالقوه قابل انفجار وجود دارد تلفن را خاموش کرده و از کلیه
علائم و دستورات اطاعت نمایید.
در فضای قابل انفجار باتری را از تلفن جدا نکنید.

هشدار

راهنمای کاربر

چنانچه تلفن به درستی کار نمی کند آنرا به نزد یکترین مرکز خدمات صاحب صلاحیت ببرید. همیشه تنها از لوازم جانبی و باتری تأیید شده استفاده کنید. دستگاههای ناسازگار را به هم وصل نکنید.

RF (فرکانس رادیویی) می تواند بر بدن انسان تأثیر بگذارد، لذا از قرار گرفتن دراز مدت در معرض RF پرهیز کنید.

بخاطر داشته باشید که از کلیه داده های مهم مانند دفترچه تلفن و غیره نسخه پشتیبان تهیه کنید.

قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی

تلفن همراه شما یک گیرنده فرستنده رادیویی است. این دستگاه از طریق ارزیابی مطالعات علمی به شیوه ای طراحی و تولید شده که از حدود انرژی RF توصیه شده توسط سازمانهای مستقل علمی تجاوز ننماید.

استفاده کنید. کاربرد اجزاء غیر مجاز ناقص تنها از باتریها، شارژرها و لوازم جانبی توصیه شده توسط تولید کننده مجاز مراعات رهنمودهای مجاز بوده و نیز نمی تواند قطع نظر از سن و وضعیت تندرستی، ایمنی کلیه افراد را تضمین کند.

هشدار

کاربرد صحیح

تلفن را تنها در وضعیت کارکرد عادی آن بکار ببرید. هنگام مکالمه از دست زدن غیر ضروری و یا خم کردن آنتن خودداری نمایید. این کار ممکن است کیفیت تماس را کاهش داده و نهایتاً کارایی باتری را محدود نماید. سعی در باز کردن تلفن نکنید. دستکاری غیر تخصصی می تواند به صدمه منجر شود. تنها از باتریها، شارژرها و لوازم جانبی عرضه شده به همراه این مدل تلفن و یا لوازم تایید شده استفاده نمایید. کاربرد هرگونه لوازم غیر مجاز ممکن است ضمانت را از اعتبار ساقط نماید.

فهرست مندرجات

| | |
|----|---------------------------------------|
| 9 | اجزاء |
| 10 | شرح اجزاء گوشی |
| 11 | نمایشگر LCD اصلی |
| 12 | کلیدهای عملکرد |
| 13 | شروع سریع |
| 14 | نصب باتری |
| 15 | شارژ کردن باتری |
| 16 | آغاز به کار |
| 17 | تلفن را روشن کنید |
| 18 | اقدام به مکالمه |
| 19 | خاتمه مکالمه |
| 19 | پاسخگویی به تماس |
| 20 | تنظیم میزان صدای گوشی |
| 20 | پیمایش/مرور منوی اصلی |
| 21 | تایپ شماره ها و حروف در تلفن همراه |
| 22 | عملکردهای اساسی مکالمه |
| 23 | شماره گیری سریع |
| 23 | شماره گیری بین المللی |
| 24 | پیام Missed Call (تماس بی پاسخ) |
| 24 | هیان برهای دفترچه تلفن |
| 25 | آخرین شماره گرفته شده/دریافتی/بی پاسخ |
| 25 | انتظار مکالمه دریافتی |
| 26 | گزینه های حین مکالمه |
| 27 | عملکردهای منو |
| 28 | پیامها |
| 28 | SMS/EMS |
| 34 | MMS – پیام چند رسانه ای |
| 38 | پیام صوتی |
| 40 | گزارشهای مکالمات |
| 40 | مکالمات دریافتی |
| 40 | تماس های شماره گیری شده |
| 41 | تماسهای بی پاسخ (ناموفق) |

فهرست مندرجات

| | |
|----|---|
| 41 | پاك كردن گزارشها |
| 42 | Call Info – اطلاعات مكالمه |
| 45 | GPRS Info – اطلاعات GPRS (سيستم موقعيت سنج جهانی) |
| 46 | صدا |
| 46 | Ringing Settings - تنظیمات زنگ |
| 48 | اعلام دریافت پیام |
| 49 | Key Tone – صدای کلیدها |
| 50 | Flip open tone – صدای باز شدن درب گوشی |
| 50 | Sound effect – جلوه های صوتی |
| 51 | تنظیمات |
| 51 | Display نمایشگر |
| 57 | Date & Time وقت و تاریخ |
| 59 | Language زبان |
| 59 | Reset settings بازگردان تنظیمات به وضعیت اولیه |
| 60 | Information - اطلاعات |
| 61 | LED صدا |
| 61 | Auto power alarm روشن شدن خودکار برای آلام |
| 62 | خدمات شبکه |
| 62 | Divert calls انتقال مکالمات |
| 68 | Call Settings تنظیمات مکالمه |
| 70 | Network settings تنظیمات شبکه |
| 72 | Security setting – تنظیمات سیستم ایمنی |
| 77 | سامان دهنده |
| 77 | Alarm زنگ ساعت |
| 79 | Scheduler سامان دهنده جدول زمانی |
| 82 | Memo یادداشت |
| 83 | Calculator – ماشین حساب |
| 84 | Converter - مبدل |
| 85 | Stop Watch - زمان سنج |
| 86 | سرگري و ابزار |
| 86 | Games – بازیها |

فهرست مندرجات


| | |
|-----|---|
| 87 | Downloaded موارد انتقالی (داونلود شده) |
| 89 | Voice record ضبط صدا |
| 90 | Wap |
| 96 | Memory info اطلاعات حافظه |
| 97 | STK (SIM Tool Kit) - (کیت ابزار سیم کارت) |
| 98 | دفترچه تلفن |
| 98 | Group search - جستجو بر اساس گروه |
| 99 | Name Search - جستجو بر مبنای نام |
| 100 | Add New Name - افزودن نام جدید |
| 101 | Speed Dial List - لیست شماره گیری سریع |
| 102 | تنظیمات Settings |
| 104 | پیوست |
| 105 | نکهداری و تعمیرات |
| 106 | عیب یابی |
| 109 | استفاده از باتریها |
| 110 | محیط استفاده |
| 111 | وسایل الکترونیکی |
| 112 | تلفنهای اضطراری |

اجزاء

اقلام بسته بندی ممکن است با آنچه ذیلاً مشاهده می کنید تفاوت داشته باشند.
اقلام به مشخصات ارائه دهنده خدمات بستگی دارد و تصویر ذیل صرفاً بمنظور
اطلاع کاربر درج شده است.




گوشی همراه

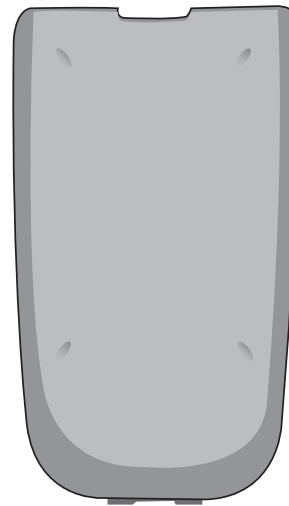

Batteries



Manual

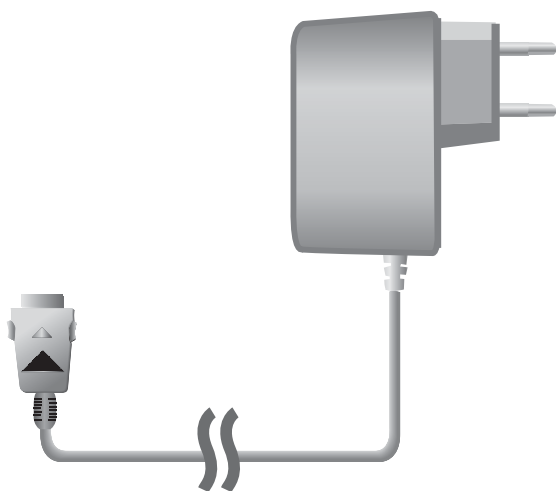

آداپتور برق



Ear-Microphone

شرح اجزاء گوشی



نمایشگر LCD اصلی

گوشی به دونهمایشگر LCD (اصلی و فرعی) مجهز است. سطر فوقانی نمایشگر محل نمادهای نشانگر وضعیت عملکرد تلفن است.



<Main LCD Display>

هنگامیکه عملکردهای مشخصی فعال هستند و یا هنگام دریافت پیام نمادها به نمایش در می آیند. تصویر فوق لیست کلید نمادها و محل آنها را نشان می دهد.

<Screen Status, display and function>

جهت شرح هر يك از نمادها به لیست ذیل مراجعه فرمایید.

| | | |
|---|----------------|--|
| این نماد قدرت سیگنال رادیویی را نشان می دهد. هر چه تعداد ستون هایبیشتر باشد قدرت سیگنال بیشتر است. | قدرت سیگنال | |
| این نماد وضعیت تماس فعال را نشان می دهد. | در حال استفاده | |
| این نماد هنگامیکه گزینه "Ring Tone" (صدای زنگ) جهت اعلام تماس دریافتی انتخاب شده باشد به نمایش در می آید. | صدای زنگ | |
| این نماد هنگامیکه نوع اعلام ارتعاش (لرزش) و وضعیت اتیکت است به نمایش در می آید. | ارتعاش | |
| این نماد هنگام تعیین "Vib+Melody" بعنوان نوع اعلام به نمایش در می آید. | ارتعاش + ملودی | |
| در صورت پر شدن پیام گیر SMS این نماد چشمک می زند و هنگامیکه پیامهای رویت نشده داشته باشید به نمایش در می آید. | پیام کوتاه | |
| هنگامیکه آلام (رنگ-شماطه) تنظیم شده باشد این نماد آشکار می شود. | آلام | |
| هنگام برقراری خدمت رومینگ این نماد آشکار می گردد. | رومینگ | |
| میزان قدرت باقیمانده باتری را نشان می دهد. | باتری | |

کلیدهای عملکرد

کلیدهای عملکرد هر کدام یا چند کاربرد ویژه دارند. جدول ذیل لیست کلیدهای عملکرد را نشان می‌دهد.


| نماد کلید | نام | عملکرد کلید |
|---|--|---|
|  | SEND کلید ارسال | <ul style="list-style-type: none"> جهت اقدام به مکالمه و یا پاسخگویی به تماس دریافتی این کلید را فشار دهید. جهت احضار لیست کلیه مکالمات (شماره گیری شده و دریافتی اخیر و تماسهای بی‌پاسخ) این کلید را يك بار فشار دهید. |
|  | END کلید پایان | <ul style="list-style-type: none"> جهت خاتمه مکالمه این کلید را فشار دهید. جهت بازگشت به وضعیت آماده به کار (ابطال-خروج) این کلید را فشار دهید. جهت روشن یا خاموش کردن تلفن این کلید را فشار داده و نگهدارید. |
|  | OK کلید | <ul style="list-style-type: none"> جهت تأیید عملکرد یا منوی منتخب صفحه نمایشگر این کلید را فشار دهید. |
|  | MEMU کلید | <ul style="list-style-type: none"> جهت وارد شدن به منو این کلید را فشار دهید. هنگام فشار دادن کلید، منو بر صفحه آشکارسازی شود. |
|  | Clear کلید (پاک کردن) | <ul style="list-style-type: none"> جهت حذف يك حرف این کلید را فشار داده و برای پاک کردن يك سطر کلید را فشار داده و نگهدارید. جهت بازگشت به صفحه قبلی نمایشگر این کلید را فشار دهید. |
|  | کلیدهای پیمایش (فلش) با کلیدهای میان بر به WAP ، تنظیم صدا، پیام و دفترچه تلفن | <ul style="list-style-type: none"> جهت جابجا کردن مکان نما به بالا/پایین و یا چپ/راست در منو و با در لیست، این کلیدها را فشار دهید. در حین مکالمه جهت مشاهده لیست شماره های دریافتی اخیر کلید {UP} (بالا) و برای دیدن مکالمات بی پاسخ کلید {Down} (پایین) را فشار دهید. این کلیدها را می‌توانید بعنوان کلیدهای میان بر جهت دسترسی آسان به دفترچه تلفن، تنظیم صدا، پیام و پیمایشگر WAP بکار برید. |
|  | کلیدهای بالا و پایین جانبی | <ul style="list-style-type: none"> جهت تنظیم میزان صدا حین مکالمه این کلیدها را فشار دهید. با تلفن بسته کلید پایین را فشار دهید تا نوع نمایش تغییر نماید. هنگامیکه درب تلفن باز است با همین کلید می‌توانید تقویم را ملاحظه نمایید. |

شروع سریع

برای استفاده از تلفن برای نخستین بار مراحل ذیل را انجام دهید؛

سیم کارت را نصب کنید


هنگام اشتراک در یک شبکه تلفن همراه یک سیم کارت حاوی اطلاعات اشتراک خود (شماره PIN، خدمات اختیاری و غیره) در اختیارتان قرار می‌گیرد.

1) در صورت لزوم با فشار دادن و نگهداشتن کلید پایان {  } تا هنگام رویت پیام حاکی از خاموش شدن گوشی، تلفن را خاموش کنید.

2) باتری را جدا کنید.

3) محفظه ویژه سیم کارت را خالی کرده و سیم کارت را در جهت فلش داخل کنید.

4) در صورتیکه می‌خواهید سیم کارت را خارج کنید آنرا در جهت مخالف فلش بلغزانید.


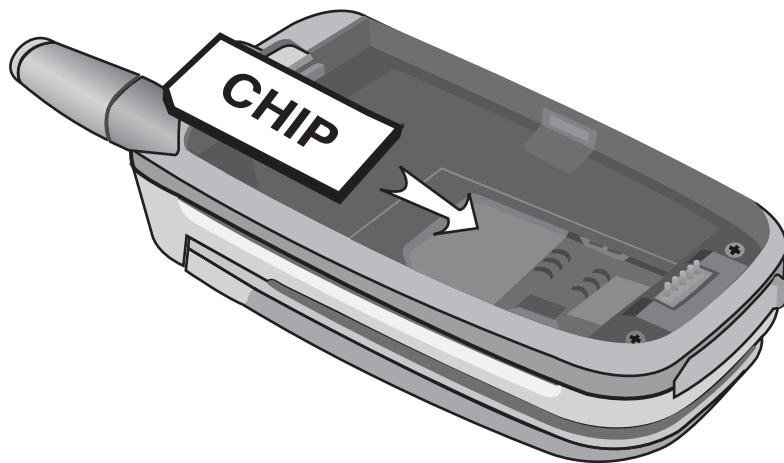


نصب باتری

مطابق شکل ذیل زبانه های پایه باتری را در فرورفتگی های پایه تلفن قرار دهید.

1- قسمت تحتانی باتری را در شیار پایین تلفن قرار دهید.

2- قسمت فوقانی باتری را فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید.

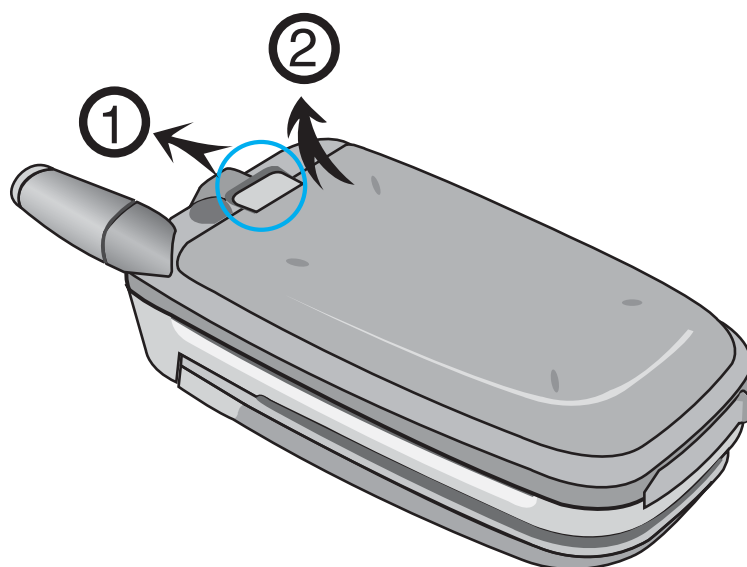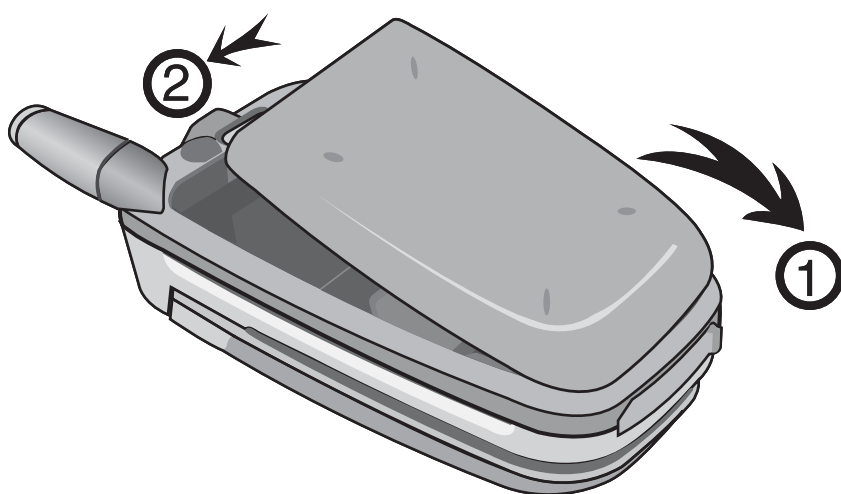


شارژ کردن باتری

تلفن شما به يك باتری قابل شارژ لیتیوم Li-ion مجهز است. يك آداپتور سفری به همراه تلفن عرضه شده است. فقط از باتریها و شارژر تأیید شده استفاده کنید. جهت اطلاعات بیشتر با نماینده PANTECH محل خود تماس بگیرید.

در حین شارژ شدن می توان از تلفن استفاده نمود.

جهت شارژ کردن از استقرار باتری در جایگاه خود کسب اطمینان کنید. واصل شارژر را به شیار پایین تلفن وصل کرده و آداپتور را به پریز برق استاندارد وصل نمایید.

در خاتمه عمل شارژ با فشار دادن زائده های خاکستری کنار واصل و کشیدن آن آداپتور را از تلفن جدا نموده و همچنین آداپتور را از پریز خارج کنید.

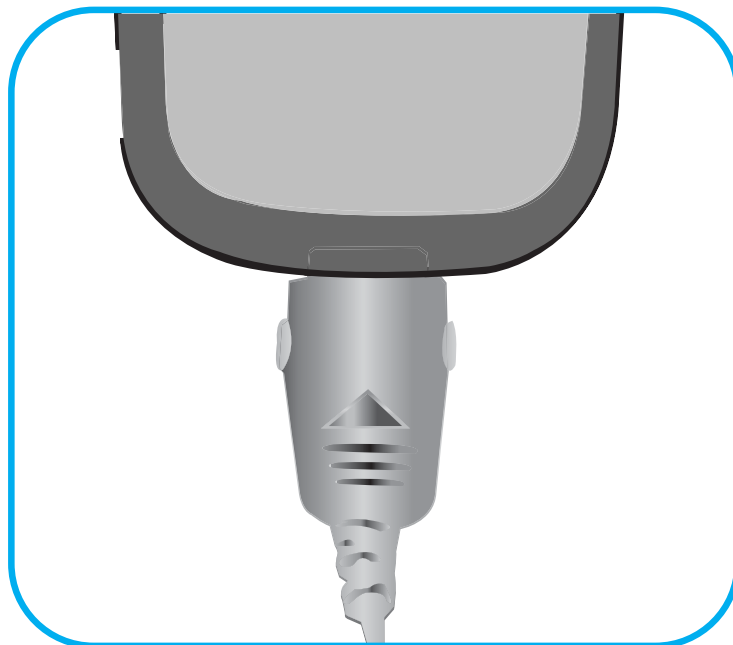

آغاز به کار

تلفن را روشن کنید

اقدام به مکالمه

خاتمه مکالمه


پاسخگویی به تماس

تنظیم میزان صدای گوشی

پیمایش/مرور منوی اصلی

تایپ شماره ها و حروف در تلفن همراه

تلفن را روشن کنید

کلید پایان {  } را بمدت 3 ثانیه فشار دهید تا تلفن روشن شود.
(جهت خاموش کردن همین عمل را تکرار کنید)

اگر گوشی در وضعیت قفل است شماره رمز 4 رقمی خویش را وارد کنید
(کد اولیه "0000" است)


اقدام به مکالمه


مطمئن شوید تلفن روشن است.

در صورت مشاهده پیام "Insert Sim Card"، سیم کارت را در محفظه ویژه خود قرار دهید.

(در صورت لزوم) شماره PIN1 خود (حد اکثر تا 8 شماره) را وارد کنید تا قفل گوشی باز شود.

پس از پذیرش PIN، جستجوی شبکه بطور خودکار آغاز می شود.

در صورتیکه شماره غلطی را فشار دادید کلید  را فشار دهید تا شماره حذف شود. (جهت حذف تمامی شماره ها، کلید را فشار داده و نگهدارید).

در وضعیت آماده، کد منطقه و شماره تلفن را بگیرید. سپس جهت شروع به تماس کلید ارسال  را فشار دهید.


در صورتیکه می خواهید به مکالمه بین المللی بپردازید کلید صفر را فشار داده و نگهدارید تا علامت "+" آشکار شود.

سپس کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن را بگیرید.

با فشار دادن طولانی کلید "#"، می توانید علامت "P" (وقفه) را اضافه کنید.

اگر مخاطب شما دارای شماره داخلی است جهت تماس مستقیم با خط داخلی از این کلید بین شماره اصلی و شماره داخلی استفاده کنید.


خاتمه مکالمه

جهت خاتمه یا ابطال مکالمه کلید پایان {  } را فشار دهید.

پاسخگویی به تماس

هنگامیکه تلفن زنگ می خورد و یا می لرزد نام و یا شماره تماس گیرنده بر صفحه نمایش داده می شود (در صورتیکه شبکه ای که مشترك آن هستید این عملکرد در پشتیبانی نماید).

نمایش نام به داده های ذخیره شده در دفترچه تلفن بستگی دارد.

در گزینه پاسخگویی عادی جهت پاسخ گفتن کلید ارسال {  } را فشار دهید.









در صورت استفاده از گزینه "Any Key" (هر کلید) می توانید با فشار دادن

هر کلید بجز کلید {  } به مکالمات پاسخ گویند.

تنظیم میزان صدای گوشی


در حین مکالمه، کلید های تنظیم میزان صدای کنار تلفن را فشار دهید تا میزان صدا تنظیم شود.
هفت سطح مختلف شدت صدا جهت انتخاب شما وجود دارد.

پیمایش/مرور منوی اصلی

در وضعیت آماده به کار، کلید {  } را فشار دهید تا وارد منوی اصلی شوید.
جهت خروج از منو به وضعیت آماده، کلید پایان {  } را فشار دهید.
با کلیدهای پیمایش {  } {  } (چپ-بالا) و {  } {  } (راست-پایین)، می توانید بین موارد منو جابجا شوید.
جهت تصمیم گیری و یا پاسخگویی به سؤال کلید {  } را بعنوان "آری" و کلید {  } را بعنوان "خیر" بکار ببرید.

تایپ شماره ها و حروف در تلفن همراه

جهت وارد کردن شماره، کلیدهای ارقام مورد نظر را فشار دهید.
جهت وارد کردن حروف می توانید از دو وضعیت "T9" و یا لمس پیایی
(مانند دفترچه تلفن، پیام...) استفاده کنید.

حروف را می توان با فشار دادن کلید  پاک کرد.

عملکردهای اساسی مکالمه

شماره گیری سریع

شماره گیری بین المللی

پیام Missed Call (تماس بی پاسخ)

هیان برهای دفترچه تلفن



آخرین شماره گرفته شده/دریافتی/بی پاسخ

انتظار مکالمه دریافتی

گزینه های حین مکالمه

شماره گیری سریع

می توانید با فشار دادن و نگهداشتن شماره ردیف ثبت دفترچه تلفن شماره مطلوب را حاضر کرده و اقدام به تماس نمایید.





مثلاً اگر شماره مورد نظر در ردیف  دفترچه تلفن ذخیره شده کلید ارسال {  } را فشار داده و نگه دارید (جهت جزئیات بیشتر لطفاً به صفحه "دفترچه تلفن/کلید فوری" مراجعه نمایید).

شماره گیری بین المللی

ابتدا کلید "0" را فشار داده و نگهدارید تا علامت "+" بر نمایشگر آشکار شود و یا کد مکالمات بین المللی کشور را وارد کنید. سپس شماره مخاطب را بگیرید.

پیام Missed Call (تماس بی پاسخ)



چنانچه به هر دلیلی به يك تماس تلفنی پاسخ داده نشود يك پیام Missed Call (تماس بی پاسخ) جهت یاد آوری بر صفحه پدیدار می شود. (ویژگی متکی بر شبکه و اشتراك. در همه مناطق موجود نیست).

جهت پاسخگویی به تماس ناموفق ابتدا کلید {  } را فشار داده، سپس کلید {  /  } (پایین/بالا) را فشار دهید تا شماره مورد نظر را انتخاب نمایید و سرانجام کلید ارسال {  } را فشار دهید تا شماره گیری انجام گردد.

هیان برهای دفترچه تلفن


تحت وضعیت آماده به کار می توانید کلید را فشار دهید تا وارد دفترچه تلفن شده و مدخل های منوی فرعی را مرور کنید.

آخرین شماره گرفته شده/دریافتی/بی پاسخ

جهت دسترسی به لیست آخرین شماره های گرفته شده/دریافتی/بی پاسخ، کلید ارسال {  } را فشار دهید. جهت جابجایی بین آخرین شماره های گرفته شده کلید {Up/Down} (پایین / بالا) را فشار دهید. اگر شماره نمایش داده شده صحیح است کلید () را فشار دهید تا تماس انجام گیرد.

انتظار مکالمه دریافتی

(این ویژگی به شبکه و اشتراک متکی است. لطفاً قبل از بکارگیری این عملکرد با ارائه کننده خدمات شبکه مخابراتی - تماس بگیرید).

هنگام دریافت يك تماس می توانید کلیدهای {  } را فشار داده و وارد گزینه های تماس شوید.


[]


1- Answer - پاسخ

2- Reject - رد


3- I am busy - مشغولم

اگر حین مکالمه تلفن دیگری دریافت شود می توانید:

کلید پایان {  } را فشار داده، مکالمه را رد کنید.

کلید ارسال {  } را فشار داده، مکالمه فعال را در وضعیت انتظار نگه داشته و به تماس جدید پاسخ دهید.

گزینه های حین مکالمه

در حین مکالمه می توانید کلیدهای {  } را فشار داده و وارد گزینه های تماس شوید.



1- Phonebook - دفترچه تلفن

2- Messages - پیامها

3- Volume - میزان صدا

4- Hold - نگهداری در وضعیت انتظار

5- End current - خاتمه تماس فعلی

6- Mute on - برقراری حالت صامت (قطع میکروفن)

7- DTMF on/off - خاموش/روشن DTMF

عملکردها ذیلاً بطور مشروح توضیح داده شده اند.

Hold - این عملکرد اجازه می دهد تماس فعال فعلی را (در انتظار) نگه دارید تا به مکالمه جدیدی بپردازید.

End current - با گزینش این عملکرد می توانید مکالمه فعلی را پایان دهید.

Mute - هنگامیکه حین تماس نمی خواهید مخاطب شما صدایی بشنود می توانید از عملکرد *Mute* استفاده کنید.

DTMF on/off - این عملکرد اجازه می دهد صدای DTMF را روشن و یا خاموش کنید.


اگر DTMF (فرکانس متعدد صوت دوگانه) خاموش باشد، گیرنده نمی تواند صدای کلیدهایی را که فشار می دهید بشنود.

عملکردهای منو

نوع منو

سه طریقه جهت دسترسی به منو وجود دارد. طریقه اول

منوی اصلی با فشار دادن کلید  است. شیوه

دوم منوی میان بر با فشار دادن کلید  .

پیامها

گزارشهای مکالمات

صدا

تنظیمات

خدمات شبکه

سامان دهنده

سرگري و ابزار

STK (SIM Tool Kit) - (کیت ابزار سیم کارت)

دفترچه تلفن

پیامها

می توانید پیامهای جدیدی ارسال کنید و پیامهای دریافتی را رؤیت نمایید.

SMS/EMS




در EMS (خدمت پیامدهی پیشرفته) می توانید تصویر؛ انیمیشن، ملودی و نمادهای احساسی را به متن اضافه کنید.

ورود به منوی SMS/EMS

در نمایشگر آماده، به ترتیب {MENU}، {1}، {1} را فشار دهید تا به منوی SMS/EMS وارد شده و به گزینه های ذیل برسید.

شرح گزینه ها:

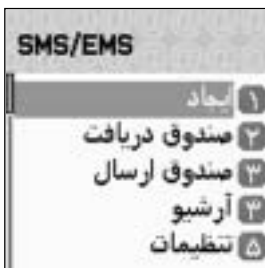

Create - جهت ایجاد يك پیام SMS/EMS جدید.

Inbox - پیامهای SMS/EMS را نشان می دهد.

Outbox - پیامهای در انتظار ارسال را نشان می دهد.

Archive - پیامهای SMS/EMS ذخیره شده در حافظه تلفن.

Settings - سه "زیر گزینه" وجود دارد:

هر گزینه ذیلاً شرح داده می شود:

Message center - اجازه می دهد آدرس (URL) رله پراکسی و یا

تنظیم MMS شود.

Message lifetime - عمر پیامهای ایجاد شده را کنترل می کند.

Message format - (عادی، فکس، پیام صوتی، ermes، پیچینگ ملی،


x.400، اینترنت).

Used space - (فضای مصرف شده) - وضعیت پیشینه سیم کارت

(ظرفیت، پرونده های مصرف شده، پرونده های قرائت نشده).

پیامها

منوی گشودنی

هنگام قرائت پیام در Inbox یا Outbox، می توانید با فشار دادن کلید {  } به ویرایش، حذف، ارسال به مخاطب بعدی، پاسخ و یا تماس صوتی بپردازید.



هر گزینه ذیلاً شرح داده می شود؛

Edit - جهت ویرایش پیامهای ورودی/خروجی

Delete - جهت حذف پیام

Forward - جهت ارسال پیام به شماره مورد نظر

Text Reply - پاسخ دادن به پیام





Voice call - جهت مکالمه با شماره مبدأ پیام

پیامها

ایجاد



درج يك مورد در متن پیام

- 1 به "Create" رفته و کلید {  } را فشار دهید.
- 2 ضمن نوشتن پیام کلید {  } را فشار دهید.
- 3 گزینه "Insert Items" را انتخاب کرده و کلید {  } را فشار دهید.
- 4 اکنون می توانید مطابق میل خود یکی از گزینه های "Picture" (تصویر)، "Animation" (تصویر متحرك)، "Melody"، "Message" (پیام) و یا "Emoticon" (نمادهای احساسی) را انتخاب کنید.
- 5 سپس گزینه "Predefined" (تعریف شده از پیش) و یا "Load" (انتقال اطلاعات) را برگزینید.
- 6 با استفاده از کلید های فلش دار پیمایش موردی را انتخاب کرده و کلید {  } را فشار دهید.







جهت درج يك مورد دو گزینه وجود دارد.

Predefined - می توانید اقلام از پیش تعریف شده در تلفن را (بجز تصویر و پیام) درج نمایید.

Load - از File view (مشاهده فایل) و یا Media Box (محفظه رسانه ای) - دسترسی به سیستم فایل ها) انتقال دهید.

پیامها

ارسال پیام متنی



- 1 به Create رفته و کلید {  } را فشار دهید.
 - 2 پیام را نوشته و کلید {  } را فشار دهید.
 - 3 به "Send" (ارسال) رفته و کلید {  } را فشار دهید.
- شماره گیرنده پیام را وارد کنید، نیز می توانید با فشار دادن کلید {  } در لیست دفترچه تلفن به جستجوی شماره بپردازید.






پیامها

ذخیره پیام

جهت ذخیره پیام متنی (در سیم کارت)

- 1 پس از نوشتن پیام کلید {  } را فشار دهید.
- 2 گزینه "Save" (ذخیره) را انتخاب کرده، کلید {  } را فشار دهید.


جهت ذخیره در آرشیو

- 1 پس از نوشتن پیام کلید {  } را فشار دهید.
- 2 "Archive" (آرشیو) را انتخاب کرده و کلید {  } را فشار دهید.
- 3 "Save" (ذخیره) را انتخاب کرده و کلید {  } را فشار دهید.


دریافت پیام

کاربر توسط صدای زنگ تنظیمی خویش از دریافت پیام آگاه می شود (مگر اینکه گزینه بی صدا را انتخاب کرده باشد) و نماد پیام دریافتی در نمایشگر پدیدار می شود.

خواندن پیام متنی

پیامها در Inbox در منوی پیام ذخیره می شوند. جهت خواندن پیام متنی کلید {  } را فشار دهید.





افزودن شماره فرستنده پیام به دفترچه تلفن

به Inbox وارد شده و به پیامی که شماره تلفنش در دفترچه تلفن ثبت نشده بروید. {  } را فشار دهید و گزینه "Add to P-book" را انتخاب کنید.

پیامها


ذخیره پیام متنی دریافتی

پیامهای متنی دریافتی در سیم کارت ذخیره می شوند. زمانیکه سیم کارت پر شود شما نمی توانید دیگر پیام دریافت نمایید. در این وضعیت نماد ویژه ای حاکی از پر بودن سیم کارت به نمایش در می آید. تنها با حذف يك یا چند پیام در Inbox و یا انتقال يك یا چند پیام به آرشیو می توان پیامهای جدید را دریافت نمود. جهت انتقال پیامها از Inbox به آرشیو:

- وارد Inbox شده و پیامی را که لازم است منتقل شود برگزینید.
- {  } را فشار دهید تا وارد پیام شوید.
- {  } را فشار داده و عملکرد Edit (ویرایش) را انتخاب کنید.
- {  } را فشار داده و Archive را انتخاب کنید.
- {  } را فشار دهید تا پیام ذخیره شود.

ذخیره ضمائم يك پیام متنی

اگر پیام متنی حاوی اجزاء گنجانده شده باشد (مانند تصویر، انیمیشن، ملودی، پیام و یا نمادهای احساسی) می توانید این ضمائم را در حافظه تلفن خود ذخیره سازید.

هنگام خواندن پیام وقتی که مکان نما را روی شیء مورد نظر قرار دهید می توانید توسط کلید {  } آنرا انتخاب کرده و در File System تلفن ذخیره کنید. اشیائی را که طبق رویه فوق ذخیره کرده اید را می توان از منو "لود" کرد که عبارت است از:

<Load>menu from "insert item//Picture/Animation/melody/Message /Emoticon//Predefined/Load".

پیامها

MMS – پیام چند رسانه ای




ایجاد و ارسال پیام

ایجاد پیام جدید از طریق دسترسی به “New Message” صورت می گیرد. کاربر زمینه خالی صفحه اول پیام MMS را بر نمایشگر مشاهده می کند.

نمایشگر صفحه را با يك نمودار اطلاعات / وضعیت در صدر پیام عرضه می کند که نشان دهنده: وجود هرگونه صدا و یا ضمايم در صفحه فعلی اندازه تمامی پیام به بایت یا کیلو بایت تعداد کل صفحات/شماره صفحه فعلی می باشد.


ایجاد پیام چند رسانه ای

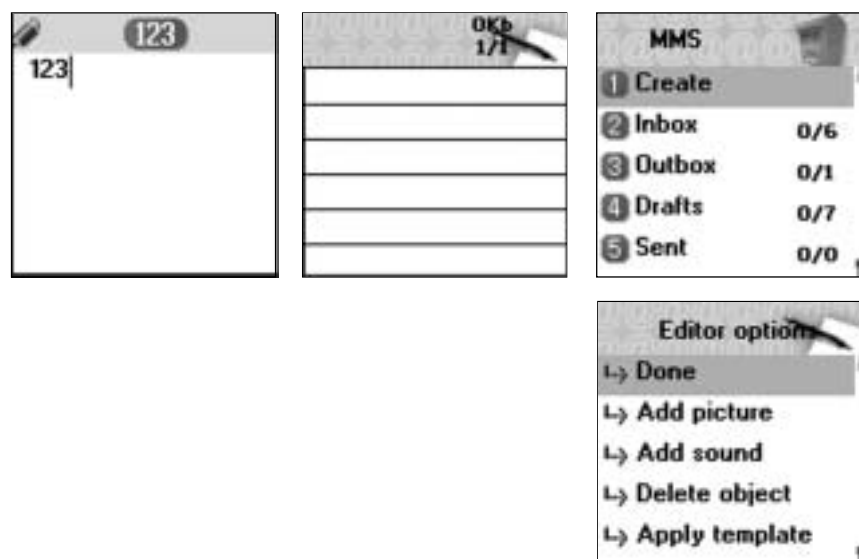

پیام چند رسانه ای {MMS} می تواند متشکل از چندین شیء از قبیل متن، تصویر صدا و غیره باشد.



پیامها

1

در منوی Message، گزینه *Create -> multimedia message* را انتخاب کرده و کلید {  } را فشار دهید.


2

می توانید اشیائی به پیام چند رسانه ای اضافه کنید.

- جهت اضافه کردن تصویر، کلید {  } را فشار داده و گزینه *Add photo -> Load* یا *Add picture* را انتخاب کنید. با کلیدهای مکان نما یک فایل تصویری (**.jpg*) را برگزینید.
- جهت اضافه کردن صدا، کلید منو را فشار داده و گزینه *Add sound -> Load* را انتخاب کنید.
- جهت افزودن صفحه جدید (متن)، کلید {  } را فشار داده و گزینه *Add page* را انتخاب کنید.

3

اگر *Add image, sound, or attachment* را انتخاب کنید لیستی از اقلام مختلف گشوده می شود.



به موردی که می خواهید اضافه کنید رفته و کلید {  } را فشار دهید.

4

می توانید مدت نمایش هر فقره را تغییر دهید.

1) *Display after*: جهت تعیین زمان پدیدار شدن شیء پس از گشودن صفحه.

2) *Display for*: جهت تعیین مدت نمایش شیء، مورد نظر.


کلید {  } را جهت گزینش و کلید {  } را جهت تأیید گزینش فشار دهید.

پیامها

5 در گزینه Editor (ویرایشگر، گزینه Preview (بازبینی) را انتخاب کنید تا پیامی که تا کنون ایجاد کرده اید مشاهده کنید.

6 اگر ایجاد پیام به پایان رسیده، Done (انجام شد) را در گزینه Editor انتخاب کنید.


گزینه های آدرس را ویرایش کرده و "Send" (ارسال کن) و یا Send later (بعداً ارسال کن) را برگزینید.

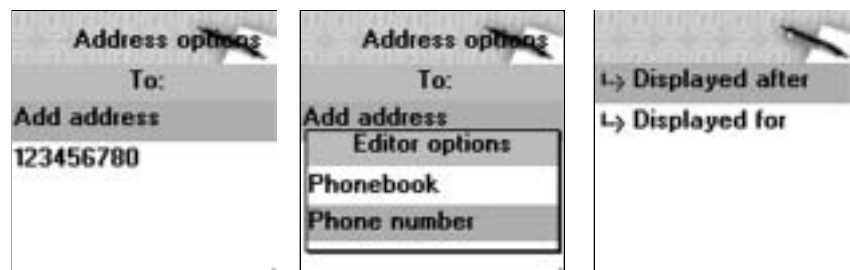


پیامها

دریافت پیام

هنگامیکه کاربر اعلان ورود پیام را دریافت می کند اقدامات ذیل صورت می پذیرد:


1 در منوی Messages (پیامها)، گزینه *Inbox* -> *multimedia message* ر
انتخاب نموده و کلید {  } برای گزینش "مورد" مطلوب فشار دهید.


2 پیام دریافتی را انتخاب کرده و کلید {  } را فشار دهید.

حذف پیام

در اینجا کاربر پیام را از صندوق پیام گیر حذف می کند.


1 در منوی Messages (پیامها)، *any mailbox* -> *multimedia message* ر
انتخاب کنید.

2 به پیامی که می خواهید حذف کنید رفته، کلید {  } را فشار داده و
"Delete" (حذف) را انتخاب نمایید.

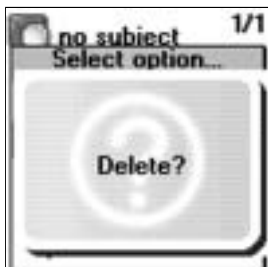

پیامها

پیام صوتی



1 - Call - شماره گیری کن

2 - On - روشن

3 - Off - خاموش

4 - Settings - تنظیمات

با این عملکرد می توانید با صندوق پیام گیر صوتی که ارائه کننده خدمات شبکه (مخابرات) در اختیارتان گذاشته تماس گرفته و پیامهای صوتی خود را بشنوید.

می توانید با انتخاب گزینه Call از این عملکرد استفاده نمایید. تلفن بطور خودکار شماره ای را که به صندوق پیام گیر صوتی شما تخصیص یافته می گیرد.

هر يك از گزینه ها ذیلاً توضیح داده می شود:

Call - تلفن با پیام گیر صوتی تماس می گیرد. انتخاب تماس با "Home Mbox" (صندوق پیام گیر صوتی سفری - رومینگ) بر اساس سیم کارت مورد استفاده صورت می گیرد.

Home Mbox - جهت تنظیم شماره صندوق پیام گیر صوتی بومی ارائه دهند ه شبکه شما.

Roam Mbox - جهت تنظیم شماره صندوق پیام گیر صوتی رومینگ ارائه دهنده شبکه رومینگ.

پیامها

اعلان های همگانی شبکه

این عملکرد به ارائه دهنده شبکه بستگی دارد. اطلاعات مشروح را از ایشان بخواهید. می توانید پیامهای اطلاع رسانی عرضه شده توسط ارائه دهنده شبکه خود را دریافت نمایید.

این عملکرد جهت تنظیم و گزینش موضوعات پیامهای اطلاع رسانی عرضه شده توسط شبکه بکار می رود.



هر يك از گزینه ها ذیلاً شرح داده می شود؛

Read info – خواندن اطلاعات

می توانید پیامهای ارسالی شبکه مورد اشتراك را بخوانید.

Settings – تنظیمات

می توانید موضوعات و زبان مطلوب را انتخاب کنید.



Language

: می توانید زبان پیام اطلاع رسانی را انتخاب کنید. افزودن زبان جدید و حذف زبان موجود امکان پذیر است.



Set info – تعیین اطلاعات

می توانید شماره عناوین موضوعی پیام اطلاع رسانی را مشخص کنید.

جهت اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات شبکه تماس بگیرید.

Create subject – ایجاد موضوع: می توانید لیستی غیر از لیست جاری اضافه کنید.

Current list – لیست جاری: لیست ذخیره شده را نشان می دهد و شامل

لیست های جدید است. می توانید يك "Current list"

(حد اکثر دو مورد) انتخاب کنید تا پیامهای اطلاع رسانی

را دریافت نمایید.

گزارشهای مکالمات

با این عملکرد می توانید گزارشهای مکالمات را ملاحظه کرده و "Call info" (اطلاعات مکالمه) و GPRS- info (اطلاعات GPRS) را تنظیم نمایید.



مکالمات دریافتی



این عملکرد لیست شماره تلفن های دریافتی را نمایش می دهد.

جهت اقدام به شماره گیری با جابجایی توسط کلید { } (پیمایش) شماره را انتخاب کرده و کلید { } را فشار دهید تا تماس برقرار شود.

کلید منو را فشار دهید تا:

Edit – قبل از شماره گیری شماره را ویرایش (تصحیح) می کند.

View call logs – اطلاعات مکالمه شامل زمان و تاریخ انجام آنرا نمایش می دهد.

Add to P-book – جهت ذخیره شماره در دفترچه تلفن این کلید را

انتخاب کرده و مشخصات گیرنده تماس را وارد کنید.

Send SMS – جهت ارسال SMS به گیرنده تماس این کلید را انتخاب کنید.



تماس های شماره گیری شده



این عملکرد لیست شماره تلفنهای شماره گیری شده ر

ا نمایش می دهد. جهت اقدام به شماره گیری، با جابجایی

توسط کلید { } (پیمایش) شماره را انتخاب کرده

و کلید { } را فشار دهید تا تماس برقرار شود.

با کلید منو، منوی گشودنی همانند منوی مکالمات دریافتی

به نمایش در می آید.





گزارشهای مکالمات

تماسهای بی پاسخ (ناموفق)



این عملکرد لیست تماسهایی را که موفق به دریافت شان نشده اید نمایش می دهد.

جهت اقدام به شماره گیری، با جابجایی توسط کلید {  } (پیمایش) شماره را انتخاب کرده و کلید {  } را فشار دهید تا تماس برقرار شود. با کلید منو، منوی گشودنی مشابهی به نمایش در می آید.

پاک کردن گزارشها



این عملکرد برای حذف شماره های دریافتی، شماره گیری شده و بی پاسخ قبلی صورت می گیرد. "زیر گزینه ها" عبارتند از:

Received calls - مکالمات دریافتی

Dialed calls - مکالمات شماره گیری شده

Missed calls - تماسهای بی پاسخ

All calls - کلیه مکالمات و تماسها




گزارشهای مکالمات

Call Info – اطلاعات مکالمه

این منو اطلاعات مربوط به طول و هزینه يك مکالمه را ارائه می نماید.

Call costs – هزینه مکالمات

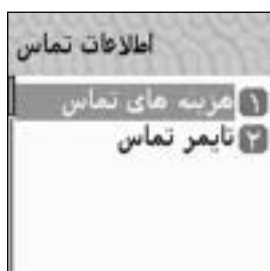

این عملکرد اطلاعات هزینه مکالمه را ثبت می کند. می توان جهت محدود کردن هزینه، میزان هزینه ماکزیمم را تنظیم کرد.

Last Call – آخرین مکالمه



این عملکرد هزینه آخرین مکالمات را بر اساس واحد پولی نشان می دهد.

All Calls – کلیه مکالمات

این عملکرد هزینه کلیه مکالمات را بر اساس واحد پولی نشان می دهد. ****/ شما همچنین می توانید با استفاده از مجوز PIN2 گزارتهای ر ا پاك کنید. ****/

Clear logs – پاک کردن گزارشها

این عملکرد پس از وارد کردن PIN1 کلیه گزارتهای هزینه مکالمات را پاك می کند.

گزارشهای مکالمات

Cost units – واحدهای هزینه

شما می توانید واحد تعریف شده را ملاحظه کرده و یا هزینه واحد مکالمه را در منطقه خدماتی خویش تنظیم نمایید.

این عملکرد "زیر گزینه" های ذیل را جهت انتخاب شامل می شود:

Read units – قرائت واحدها: هزینه واحد مکالمه را نشان می دهد.

Set units – می توانید قیمت / واحد و ارز هزینه واحد را تنظیم نمایید.

Max Cost

می توانید ماکزیمم ارزش هزینه مکالمه را در واحد مشخص تنظیم نمایید

****/ با مجوز PIN2. ****/

این عملکرد "زیر گزینه" های ذیل را جهت انتخاب شامل می شود:

Read limit: قرائت حد: هزینه ماکزیمم مکالمه تنظیم شده را نشان می دهد.

Set limit: پس از مشخص کردن مجوز PIN2 ارزش ماکزیمم يك مکالمه

را تنظیم می کند.

گزارشهای مکالمات

Call timers – زمان سنج مکالمه

این عملکرد طول مدت مکالمه را ثبت می کند.



Last call

این عملکرد طول مدت آخرین مکالمه را نمایش می دهد.

All calls

این عملکرد طول مدت کل مکالمات را نشان می دهد.

Reset call time

زمان سنج مکالمه را صفر "00:00" می کند.

گزارشهای مکالمات

GPRS Info – اطلاعات GPRS (سیستم موقعیت سنج جهانی)

این منو میزان داده های ارسالی / دریافتی با استفاده از GPRS را نشان می دهد.



Current connections – تماسهای جاری

مجموع کیلوبایت ارسالی و دریافتی در تماس جاری را نشان می دهد.




All connections – کلیه تماسها

این عملکرد مجموع کل کیلوبایت های ارسالی و دریافتی جهت کلیه تماسهای GPRS انجام شده را نشان می دهد.



Last connection – آخرین تماس

این عملکرد مجموع کیلوبایت های ارسالی و دریافتی در آخرین تماس را نشان می دهد.

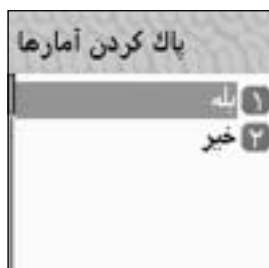


Clear logs - پاک کردن گزارشها


این عملکرد کلیه اطلاعات مربوط GPRS را پاک می کند.


صدا

صداهای زنگ، پیام، کلیدها، باز شدن درب گوشی و غیره را تنظیم می کند. در نمایشگر آماده، {MENU}، {3} را فشار دهید.

Ringing Settings - تنظیمات زنگ



با استفاده از کلید های {  } (پیمایش) در عرض دسته بندیها جابجا شوید.

کلید {  } را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید.



Ring Type - نوع زنگ

Ringing Tone - صدای زنگ: جهت شنیدن صدای زنگ هنگام دریافت تماس این گزینه را انتخاب کنید.



Vibration - فقط ارتعاش بدون صدا.

Vib then Ring - صدای زنگ پس از ارتعاش.

Vib and Ring - صدای زنگ و ارتعاش همزمان.

Ascending - صدای زنگ بلندتر و بلندتر می شود.

None(Quit) - نه صدای زنگ، نه ارتعاش. فقط چراغ زمینه روشن می شود.

صدا

Melody Type – نوع ملودی

صداهاى زنگ به گروه هاى ذیل طبقه بندى مى شوند:

ملودی، صداى زنگ، صداهاى انسانی، صداهاى انسانی و ملودی من (انتقال صداى زنگ شخصى).
ذیل هر يك از انواع، مجموعه اى از صداهاى زنگ وجوددارد.

Ring volume – میزان صداى زنگ

مى توانید با استفاده از کلید هاى [] (پیمایش) میزان صدا را در 8 سطح مختلف تنظیم کنید.

صدا

اعلام دریافت پیام



می توانید صدای زنگ دلخواه خود را برای اطلاع از دریافت پیام انتخاب و ذخیره کنید.



Select mode گزینش نوع اعلام

می توانید نوع اعلام دریافت پیام را از میان 4 گزینه انتخاب کنید: (خاموش/هر 5 دقیقه/2 دقیقه/یک بار) Once/Every 2 mins/Every 5 mins/off.

Tones نوع صدا

می توانید از 3 گزینه زنگ اعلام انتخاب کنید.
Bell 1/Bell 2/Bell 3.

Volume میزان صدا

8 سطح مختلف میزان صدا قابل تنظیم است.

صدا

Key Tone – صدای کلیدها



می توانید صدای صفحه کلید ها را مطابق میل خود انتخاب و ذخیره کنید.



Setting (تنظیمات)

خاموش / روشن On / Off

Tones (انواع صدا)

صدای انسان Voice / بیپ Beep / DTMF

Volume (میزان صدا)

می توانید میزان صدا را در 8 سطح مختلف انتخاب کنید.

صدا

Flip open tone – صدای باز شدن درب گوشی



می توانید صدای دلخواه خود را انتخاب و ذخیره کنید.

Setting (تنظیمات)

خاموش / روشن On

Tones (انواع صدا)

صدای انسان Voice / بیپ Beep / DTMF

Volume (میزان صدا)

میزان صدا در 8 سطح مختلف قابل تنظیم است.

Sound effect – جلوه های صوتی



تنظیم صدا جهت موارد ذیل را ممکن می سازد:

اتصال Connection / یادآوری دقیقه ای Minute minder / قطع اتصال
Disconnection / ملودی زمان روشن و خاموش شدن On&Off melody
Area alerting / هشدار منطقه / انتقال منو menu moving

از کلید های راست /چپ {Navigation} (پیمایش) جهت انتخاب بر حسب نیاز استفاده کنید.

تنظیمات

در این منو می توانید تنظیمات تلفن از قبیل نمایشگر، ساعت و تاریخ، زبان و غیره را تنظیم کنید.



Display نمایشگر




Visual setting تنظیم بصری



Screen setting تنظیم صفحه نمایشگر

می توانید تصویر هر صفحه نمایشگر را مطابق اشکال ذیل تغییر دهید.




جهت تغییر تصویر نمایشگر، با استفاده از کلیدهای پیمایش راست/چپ به صفحه مورد نظر رفته، مکان نما را با استفاده از کلیدهای پیمایش پائین/بالا به سطر Image change (تغییر تصویر) برده و با استفاده از کلیدهای پیمایش راست/چپ تصویری را برای صفحه نمایشگر مورد نظر برگزینید.



تنظیمات

Screen Option - گزینه صفحه نمایشگر



می توانید برای حالت غیر مشغول گوشی تلفن گزینه های صفحه نمایشگر را انتخاب کنید.

سه گزینه مطابق شکل ذیل وجود دارد.



Screen option – گزینه صفحه نمایشگر

می توانید با استفاده از کلیدهای راست/چپ یکی از 4 تصویر را جهت نمایش انتخاب کنید.

Normal image: تصویر عادی: تصویر تنظیم شده در تنظیمات صفحه را نشان می دهد.

Analog clock: ساعت آنالوگ: تصویر ساعت آنالوگ را نشان می دهد.

Calendar: تقویم: تصویر تقویم را نشان می دهد.

User define image: تعریف شده کاربر: تصویر گرفته شده توسط

دوربین عکاسی ویا تصویر داوآلود شده از

اینترنت را نشان می دهد. تصویر تعریف شده

کاربر را می توانید بعنوان زمینه تصویری از

طریق Fun& Tool/download/set قرار دهید.

تنظیمات

Display string – زنجیره نمایشگر

می توانید نوع متن نمایش داده شده بر صفحه نمایشگر غیر فعال (بیکار) را با استفاده از کلید راست/چپ تغییر دهید.

Time&Date: ساعت و تاریخ را نشان می دهد و می توانید فرمت (شکل) نمایش وقت را در `settingWdate&timeWdisplay` تغییر دهید.

Greeting: درود و خوش آمدگویی: پیام خوش آمد شما را نمایش می دهد. می توانید

Greeting (پیام خوش آمد) را در `settingWdisplayWgreeting` تغییر دهید.

D-day: روز موعود: پیام روز موعود را نمایش می دهد. می توانید پیام D-day را در `organizerW scheduler` قرار دهید.

Font color - رنگ حروف


می توانید رنگ کلیه ستون را در گوشی تغییر دهید.

رنگ های قرمز، آبی، سبز و خاکستری تیره منجمله رنگ پیشگزين برای انتخاب وجود دارند.

تنظیمات


Greeting - درود و خوش آمد گویی



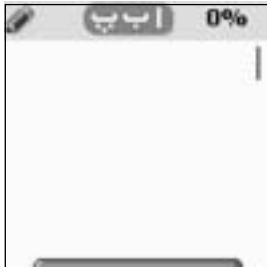

می توانید يك پیام درود و خوش آمد گویی بنویسید.



Contrast - کنتراست

می توانید روشنایی LCD اصلی کنتراست LCD را تنظیم نمایید.



با استفاده از کلید های {  /  } (پایین/بالا) بین گزینه ها جابجا شده، به وضعیتی که مایل به تغییر دردنش هستید رفته و سپس با استفاده از کلیدهای پیمایش {  /  } (چپ/راست) مقادیر را تغییر دهید: نوک داری 8 سطح مختلف می باشند.







تنظیمات

Backlight نور زمینه

می توانید میزان نور نمایشگر LCD اصلی را تنظیم کنید.



با استفاده از کلید های {  /  } (پایین/بالا) بین گزینه ها ججا شده، به وضعیتی که مایل به تغییر دادنش هستید رفته و سپس با استفاده از کلیدهای پیمایش {  /  } (چپ/راست) مقادیر را تغییر دهید.



1- Light level - میزان نور (Maximum ماکزیمم، high زیاد، low کم، off خاموش).

الف- می توانید نور پشت زمینه LED را تنظیم کنید.

2- Minimal bright - روشنایی حد اقل (Maximum ماکزیمم، high زیاد، low کم، off خاموش).

الف- می توانید میزان روشنایی نور پس زمینه LED را جهت زمان خاموشی و هنگام خاتمه مدت روشنایی تغییر دهید (این مقدار نمی تواند از میزان نور مدت روشنی بیشتر باشد).

3- Light duration - مدت روشنی

الف- مدت روشن ماندن نور پس زمینه در حال بیکاری تلفن:

(always on: همیشه روشن، 20 Sec : 20 ثانیه، 10 Sec : 10 ثانیه، 5 Sec، پنج ثانیه، always off: همیشه خاموش).

تنظیمات

Keypad Color

رنگ صفحه کلیدها سه گزینه برای نور پشت کلیدها می دهد.



- (1) آبی
- (2) قرمز
- (3) بنفش


تنظیمات


Date & Time وقت و تاریخ



Set time تنظیم وقت ساعت




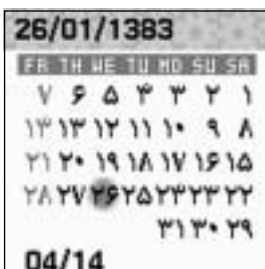
پس از وارد کردن وقت مورد نظر کلید  را فشار دهید.

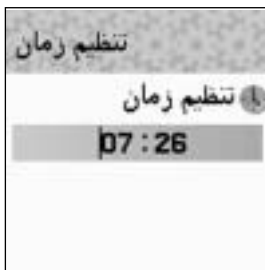

Set date - تنظیم تاریخ




پس از قرار دادن مکان نما بر تاریخ مورد نظر کلید  را فشار دهید.



تنظیمات

Set time zone - تنظیم منطقه زمانی



پس از گزینش منطقه زمانی کلید  را فشار دهید.

Display - نمایش




فرمت وقت را بصورت 12 ساعته و یا 24 ساعته تعیین کنید.
فرمت تاریخ را با یکی از گزینه ها تعیین کنید.

D:M:Y (سال: ماه: روز)، M:D:Y (سال: روز: ماه)، Y:M:D (روز: ماه: سال)

بین گزینه های Time only - فقط وقت، Date only - فقط تاریخ، و

یا Date & Time - وقت و تاریخ یکی را برگزینید.

چفت ذخیره گزینه های مرجح کلید  را فشار دهید.




تنظیمات

Language زبان

زبان مطلوب را انتخاب کنید:




یکی از گزینه ها را از لیست انتخاب نمایید و کلید  را فشار دهید. <Information> در صورت گزینش Automatic ترجیح زبانی ذخیره شده در سیم کارت انتخاب می شود.

Reset settings بازگردان تنظیمات به وضعیت اولیه

بازگرداندن تنظیمات به وضعیت اولیه

مقادیر پیشگزیده کارخانه را برقرار می سازد



هنگام نمایش کادر Restore factory setting? رمز گوشی را وارد کرده و کلید  را فشار دهید. مقادیر کارخانه برقرار شده و تلفن مجدداً راه اندازی {Reboot} می شود.

تنظیمات

اطلاعات - Information



5
متردد
jki

4
متردد
ghi



Own number - شماره خودتان



می توانید شماره تلفن خود را وارد، ویرایش، ذخیره و یا حذف نمایید.

1

5
متردد
jki

4
متردد
ghi



اگر شماره ای ذخیره نشده باشد پیام List empty (لیست خالی) به نمایش در می آید. جهت ویرایش و افزودن شماره خود کلید  را فشار دهید. در صورت درج شماره (ها)، کلید  را فشار داده و منوی مورد نظر خود را برگزینید.



1. Edit - ویرایش: اصلاح و ویرایش شماره

2. Add - افزودن: اضافه کردن شماره جدید

3. Delete - حذف: حذف شماره

<Information> می توانید تا 2 شماره شخصی را وارد کنید.

تنظیمات

Software Version (نسخه البرنامج)

لمراجعة نسخة البرنامج، اضغط OK (تم) بعدها تظهر نسخة البرنامج.



VOICE LED



بر اساس صدای مخاطب و شما، مکعب بالای LCD فرعی به چندین رنگ مختلف چشمک می زند. روشن شدن خودکار برای آلام با برقراری این عملکرد، در صورت خاموش بودن تلفن، گوشی بطور خودکار در زمان مقرر روشن شده و زنگ می زند.

Auto power alarm روشن شدن خودکار برای آلام



با این عملکرد در صورت خاموش بودن تلفن، گوشی بطور خودکار در زمان مقرر روشن شده و زنگ می زند.



خدمات شبکه

برخی از عملکردهای این بخش به شبکه مخابراتی متکی هستند. بنابراین این لطفاً پشتیبانی یا عدم پشتیبانی این خدمات را از ارائه دهنده شبکه خویش جویا شوید.

Divert calls انتقال مکالمات

Divert calls – با این گزینه می توانید تماسهای دریافتی خود را به هر شماره منتخبی انتقال دهید.



All calls کلیه مکالمات




Divert all calls - می توانید کلیه تماسهای صوتی، داده ای، فکس و پیامها را به شماره دیگری انتقال دهید.



خدمات شبکه

• On روشن

بمنظور انتقال کلید خدمات ارائه شده شبکه شامل تماسهای صوتی، داده ای، فکس و پیام، گزینه ON را انتخاب کنید. در صورت گزینش "ON" لازم است شماره ای را که مایلید خدمات به آن هدایت شوند وارد کنید. پس از وارد کردن شماره باید مدت انتظار قبل از انتقال مکالمه را وارد کرده و جهت ارسال این پیکر بندی به شبکه کلید  را فشار دهید.

• Off خاموش



جهت ابطال عملکرد انتقال کلیه مکالمات "Divert All Calls"، گزینه Off را انتخاب کنید.

• Status وضعیت

Status پیکر بندی فعلی یعنی روشن یا خاموش بودن عملکرد انتقال را نشان می دهد.

• By service بر اساس نوع خدمت

در صورتیکه شبکه مخابراتی شما این عملکرد را پشتیبانی نماید، شما می توانید گوشی خود را برای انتقال نوع خاصی از تماس به شماره تلفن دیگر بکاربرید. "All" "Services" انتقال کلیه تماسها را ممکن می سازد. حال آنکه شما می توانید یکی از انواع خدمات: "Voice calls" (تماس های صوتی)، "Data" (داده ها)، "Fax" و یا "Message" (پیام) را انتخاب نمایید. جهت انتقال کلیه تماسها بجز پیام، گزینه "All" "except msgs" را انتخاب کنید.

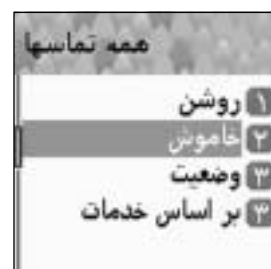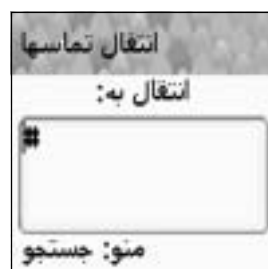


خدمات شبکه

When busy هنگام مشغول بودن




هنگامیکه گوشی شما با مکالمه دیگری مشغول است کلیه تماسهای دریافتی را منتقل می سازد.

- **On روشن**
بمنظور انتقال کلید خدمات ارائه شده شبکه شامل تماسهای صوتی، داده ای، فکس و پیام، گزینه ON را انتخاب کنید. در صورت گزینش "ON" لازم است شماره ای را که مایلید خدمات به آن هدایت شوند وارد کنید. پس از وارد کردن شماره باید مدت انتظار قبل از انتقال مکالمه را وارد کرده و جهت ارسال این پیکر بندی به شبکه کلید  را فشار دهید.
- **Off خاموش**
جهت ابطال عملکرد انتقال کلیه مکالمات "Divert All Calls"، گزینه Off را انتخاب کنید.
- **Status وضعیت**
Status پیکر بندی فعلی یعنی روشن یا خاموش بودن عملکرد انتقال را نشان می دهد.
- **By service بر اساس نوع خدمت**
در صورتیکه شبکه مخابراتی شما این عملکرد را پشتیبانی نماید، شما می توانید گوشی خود را برای انتقال نوع خاصی از تماس به شماره تلفن دیگر بکاربرید. "All Services" انتقال کلیه تماسها را ممکن می سازد. حال آنکه شما می توانید یکی از انواع خدمات: "Voice calls" (تماس های صوتی)، "Data" (داده ها)، "Fax" و یا "Message" (پیام) را انتخاب نمایید. جهت انتقال کلیه تماسها بجز پیام، گزینه "All except msgs" را انتخاب کنید.




خدمات شبکه

On no answer در صورت عدم پاسخ



این گزینه به شما اجازه می دهد هنگامیکه در فاصله زمانی مشخصی به تلفن پاسخ داده نشود مکالمات را به شماره مشخصی انتقال دهید. زمان را می توان بین 5 تا 30 ثانیه تعیین کرد.

• روشن On

بمنظور انتقال کلید خدمات ارائه شده شبکه شامل تماسهای صوتی، داده ای، فکس و پیام، گزینه ON را انتخاب کنید. در صورت گزینش "ON" لازم است شماره ای را که مایلید خدمات به آن هدایت شوند وارد کنید. پس از وارد کردن شماره باید مدت انتظار قبل از انتقال مکالمه را وارد کرده و جهت ارسال این پیکر بندی به شبکه کلید  را فشار دهید.

• خاموش Off

جهت ابطال عملکرد انتقال کلیه مکالمات "Divert All Calls"، گزینه Off را انتخاب کنید.

• وضعیت Status

Status پیکر بندی فعلی یعنی روشن یا خاموش بودن عملکرد انتقال را نشان می دهد.

• By service بر اساس نوع خدمت

در صورتیکه شبکه مخابراتی شما این عملکرد را پشتیبانی نماید، شما می توانید گوشی خود را برای انتقال نوع خاصی از تماس به شماره تلفن دیگر بکاربرید. "All Services" انتقال کلیه تماسها را ممکن می سازد.

حال آنکه شما می توانید یکی از انواع خدمات:

"Voice calls" (تماس های صوتی)، "Data" (داده ها)، "Fax" و یا "Message" (پیام) ر

ا انتخاب نمایید. جهت انتقال کلیه تماسها بجز پیام، گزینه "All except msgs" را انتخاب کنید.




خدمات شبکه

When not found در صورت یافته نشدن



هنگامیکه گوشی شما خارج از منطقه پوشش شبکه باشد کلیه مکالمات را انتقال می‌دهد.

- **On روشن**
بمنظور انتقال کلیه خدمات ارائه شده شبکه شامل تماسهای صوتی، داده‌ای، فکس و پیام، گزینه ON را انتخاب کنید. در صورت گزینش "ON" لازم است شماره‌ای را که مایلید خدمات به آن هدایت شوند وارد کنید. پس از وارد کردن شماره باید مدت انتظار قبل از انتقال مکالمه را وارد کرده و جهت ارسال این پیکر بندی به شبکه کلیک را فشار دهید.
- **Off خاموش**
جهت ابطال عملکرد انتقال کلیه مکالمات "Divert All Calls"، گزینه Off را انتخاب کنید.
- **Status وضعیت**
Status پیکر بندی فعلی یعنی روشن یا خاموش بودن عملکرد انتقال را نشان می‌دهد.
- **By service بر اساس نوع خدمت**
در صورتیکه شبکه مخابراتی شما این عملکرد را پشتیبانی نماید، شما می‌توانید گوشی خود را برای انتقال نوع خاصی از تماس به شماره تلفن دیگر بکاربرید.
"All Services" انتقال کلیه تماسها را ممکن می‌سازد.
حال آنکه شما می‌توانید یکی از انواع خدمات:
"Voice calls" (تماس های صوتی)، "Data" (داده ها)، "Fax" و یا
"Message" (پیام) را انتخاب نمایید. جهت انتقال کلیه تماسها بجز پیام، گزینه
"All except msg" را انتخاب کنید.

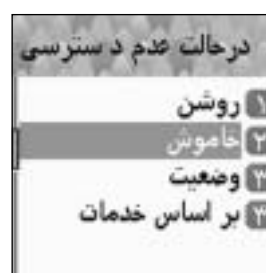

خدمات شبکه

Cancel all لغو کلیه انتقالها



با استفاده از این گزینه می توانید کلیه انتقالها را لغو کنید.

خدمات شبکه

Call Settings تنظیمات مکالمه



این عملکرد طریقه دریافت/انجام مکالمه را تنظیم می نماید.



Answer type نوع پاسخ

این کلید نحوه پاسخگویی هنگام دریافت تماس را مشخص می کند.



- Flip open باز کردن درب
بمنظور وصل کردن مکالمه ورودی باگشودن درب گوشی،
گزینه "Flip open" را انتخاب کنید.
- Send key کلید ارسال
تماس ورودی با فشار دادن کلید [] وصل می شود.
کلید [] را فشار دهید.
- Any key هر کلید
با فشار دادن هر کلیدی بجز کلید پایان [END] تماس ورودی
وصل می شود.
- Auto answer پاسخ خودکار
تماس ورودی بصورت خودکار پس از 10 ثانیه وصل می شود.

خدمات شبکه

انتظار مکالمه Call waiting

در حالیکه مشغول مکالمه هستید گوشی، شمارا از ورود تماس بعدی آگاه می سازد.



شماره گیرنده تماس Caller number

می توانید شماره تماس دریافتی را مشاهده نمایید، (اگر نام تماس گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد می توانید نام وی را مشاهده کنید) و یا می توانید هنگام اقدام به شماره گیری، شماره خود را به مخاطب نشان دهید.

این خدمت به شبکه متکی است بنابراین این لطفاً ارائه دهنده شبکه جویا شوید.



- Send my number - شماره مرا ارسال کن (on - روشن، خاموش set by network طبق تنظیم شبکه)

اگر می خواهید شماره خود را به مخاطب نشان دهید این گزینه را انتخاب کنید.

- Show called number - شماره منتقل شده را ارسال کن .

اگر می خواهید مخاطب در گوشی انتقال داده نیز شماره شما را ببیند این گزینه را انتخاب کنید.

- Hide if called شماره منتقل شده را پنهان کن .

اگر می خواهید مخاطب در گوشی انتقال داده خود شماره را نبیند، این گزینه را انتخاب کنید.

خدمات شبکه

Network settings تنظیمات شبکه



Preferred N/W شبکه مرجح




1 با این عملکرد می توانید لیست ترجیحی ارائه دهندگان شبکه را تنظیم نمایید.

2 کلید [MENU] را فشار دهید تا "زیر گزینه" های ذیل را مشاهده نمایید:

- insert - شبکه را در صدر لیست شبکه های ترجیحی قرار می دهد.
- Add to end - شبکه را در ردیف آخر لیست شبکه های ترجیحی قرار می دهد.
- Delete - نام شبکه را حذف می کند.

Add new N/W افزودن شبکه جدید

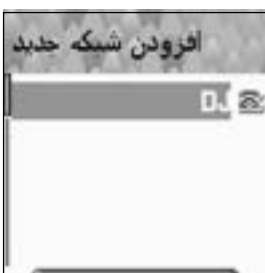

1 می توانید با وارد کردن کد ارائه دهنده خدمات شبکه، لیست را تشکیل دهید.

2 هنگامیکه [MENU] را فشار دهید "زیرگزینه" های ذیل را ملاحظه خواهید کرد:


- Add - اضافه کن طبق درخواست منو کد کشور، کد شبکه و نام شبکه را وارد کنید. این می تواند شامل شبکه های جدیدی نیز که گوشی کد آنها را نمی شناسد باشد.
- Change - نام شبکه ای را که می خواهید تغییر دهید وارد کرده و سپس کد شبکه، کد کشور و نام شبکه جدید را وارد کنید.
- Delete - نام شبکه را حذف می کند.

خدمات شبکه

انتخاب شبکه – N/W selection



1 می توانید شبکه مطلوب خود را انتخاب کرده و یا از شبکه های موجود لیستی تهیه کنید.

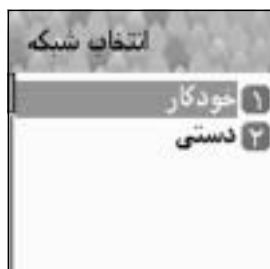

Automatic خودکار

شبکه بصورت خودکار انتخاب می شود.

Manual غیر خودکار

می توانید شبکه مشخصی را جهت اشتراك برگزینید.

تغییر رمز دسترسی – Change password



1 رمز دسترسی شبکه را از ارائه دهنده خدمات شبکه خود دریافت می نمایید. می توان آنرا ضمناً برای تنظیم گزینه های محدودیت مکالمه (Network Call Barring) بکاربرد و این غیر از PIN1 سیم کارت شما است.

خدمات شبکه


Security setting – تنظیمات سیستم ایمنی



ابتدا لازم است رمز دسترسی را وارد کنید. رمز دسترسی اولیه هنگام خرید تلفن "1234" است. جهت دریافت مجوز می باید پس از وارد کردن رمز دسترسی، کلید {OK} را فشار دهید. اگر بیش از 3 مرتبه موفق به وارد کردن رمز صحیح نشوید، گوشی به منوی اصلی بر می گردد.

عملکرد ایمنی تلفن و سیم کارت شما را از استفاده افراد غیر مجاز محفوظ می دارد. با این عملکرد می توانید رمز دسترسی و تنظیمات مربوط به تلفن را بر قرار کنید. این عملکرد خدمت محدودیت مکالمه و حالت شماره گیری ثابت را طبق خواست شما هما هنگ می سازد.

SIM Lock قفل سیم کارت



Lock- قفل کن: هنگامیکه گوشی را روشن می کنید لازم است رمز دسترسی PIN1 را وارد کنید تا به منوی اصلی دسترسی یابید.
Unlock- بازکن: هنگامیکه گوشی را روشن می کنید لازم نیست رمز دسترسی PIN1 را برای دسترسی به منوی اصلی وارد کنید.

Handset lock قفل گوشی



در صورت انتخاب این گزینه، گوشی تا هنگام وارد کردن رمز دسترسی صحیح بحالت قفل می ماند. جهت وارد کردن رمز دسترسی، کلید {OK} را فشار دهید. (هنگامیکه تلفن را می خرید شماره رمز دسترسی در "1234" تنظیم شده است). اگر می خواهید گوشی را مجدداً قفل کنید ابتدا "unlock" و سپس "lock" را انتخاب کنید. این عملکرد دارای "زیرگزینه" های ذیل است.

Lock – قفل
Unlock – باز
Call only – فقط مکالمه
Change code – تغییر کد

خدمات شبکه

H/S barring (Handset barring) محدودیت گوشی



با این منو می توانید مکالمات ورودی را نا دیده گرفته و یا شماره گیری شماره های مشخصی را محدود سازید.

Incoming call - مکالمات ورودی

اگر در این گزینه "on" را انتخاب کنید، کلیه مکالمات ورودی سد می شوند.

Outgoing call - مکالمات خروجی (شماره گیری)

این منو سه "زیرگزینه" دارد:

(1) Bar all - اقدام به شماره گیری را بطور کلی مانع می شود.

(2) Bar prefixed - منع پیش شماره: این گزینه گرفتن شماره هایی

را که با رقم یا ارقامی که از پیش مشخص کرده اید شروع می


شود مانع می شود. مثلاً اگر 82 را بعنوان دو رقم اول تعیین

کرده باشید از گرفتن کلیه شماره هایی که با عدد 82 شروع

می شوند جلوگیری می شود.

می توانید در منوی گشودنی با فشار دادن کلید [MENU] به اضافه کردن، ویرایش، حذف و پاک کردن کلیه شماره ها اقدام کنید.

(3) Off - (با لغو محدودیت مکالمه) کلیه شماره گیری ها را ممکن می سازد.

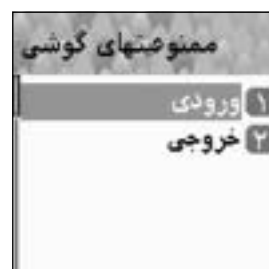

خدمات شبکه

N/W barring (Network) محدودیت شبکه

این ویژگی به ارائه کننده خدمات شبکه و اشتراک بستگی دارد. برخی از محدودیت ها توسط ارائه کننده خدمات شبکه برقرار می شوند. می توانید محدودیت تماس را برای همگی یا تک تک خدمات تنظیم نمایید. انتخاب طیفی از گزینه های محدودیت مکالمه امکان پذیر است. در هر طیف می توانید وضعیت را ملاحظه کرده و آنرا خاموش یا روشن کنید. هنگام تغییر تنظیمات وارد کردن رمز دسترسی شبکه الزامی است. نیز می توانید کلیه تمامی تنظیمات محدودیت تماس را لغو نمایید. "زیرگزینه ها" عبارتند از:



Foreign calls – مکالمات خارجی

جهت ممانعت از شماره گیری بین المللی

Only Local/Home – فقط محلی / بومی

جهت ممانعت از کلیه مکالمات بجز شبکه های محلی و بومی

Bar incoming - محدودیت تماسهای ورودی

جهت ممانعت از دریافت تماس از خارج

Incoming abroad – تماسهای ورودی از خارج

جهت ممانعت از دریافت تماس از خارج

Outgoing calls – تماسهای خروجی (شماره گیری)

جهت ممانعت از هرگونه شماره گیری هنگامیکه یکی از منوهای فوق را انتخاب می کنید،

1- لیست مکالماتی که باید محدود شوند به نمایش در می آید.

2- یکی از اقلام لیست مکالمات را انتخاب کنید.

3- را فشار دهید تا مکالمه:

On – محدود شود.

Off – محدود نشود.

Status – مشاهده محدودیت یا آزاد بودن مکالمه



خدمات شبکه

Clear all – لغو تمامی محدودیت ها

پس از انتخاب نوع مکالمه، نوع خدمات اطلاعات را بشرح ذیل فعال یا غیر فعال کنید.



All services – کلیه خدمات

Voice calls – تماسهای صوتی

Data – داده ها - اطلاعات

Fax

Messages – پیامها

All except msgs – همگی مگر پیامها



Fixed dialing – شماره گیری ثابت



Fixed dial setting – تنظیم شماره گیری ثابت



Enable – برقرار کردن: این گزینه اجازه می دهد کاربر فقط با شماره هایی که با مجموعه ای از فیلترهای ذخیره شده در لیست سیم کارت مطابقت می نمایند تماس برقرار کند.

Disable – لغو: جهت لغو شماره گیری ثابت این گزینه را انتخاب نمایید.

[REF] - هنگام برقراری و لغو، رمز دسترسی PIN2 مورد نیاز است.

لیست شماره گیری ثابت

لیست شماره گیری ثابت را نمایش می دهد.

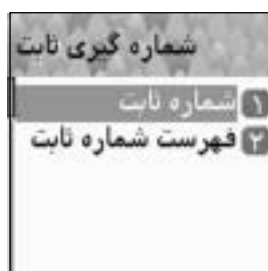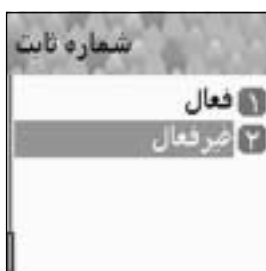

خدمات شبکه


CUG settings (Closed User Group settings)

(تنظیمات گروه کاربر بسته)



می توانید گروهی از شماره هایی را که منحصرأ می توانید با ایشان تماس بگیرید و از ایشان مکالمه دریافت کنید مشخص نمایید.

List CUGs – نمایش لیست گروه کاربر بسته

- 1- لیست کاربر بسته مشخص شده توسط کاربر به نمایش در می آید.
- 2- نام CUG را انتخاب کنید.
- 3- کلید  را فشار دهید تا:

Add – نام CUG جدیدی به فهرست اضافه کنید.

Edit – کاربر می تواند بجای متن پیشگزين متن خود را با هر يك از 10 شناسه CUG پیوند دهد.

Delete – شناسه پیشگزيده CUG حذف می شود.

Clear all – کلیه شناسه های پیشگزيده CUG و اسامی CUG را حذف می کند.

Select انتخاب

- 1- لیست اساسی گروه کاربر بسته (CUG) مشخص شده توسط کاربر به نمایش در می آید.
- 2- هنگامیکه کاربر يك CUG را از منو انتخاب می کند، در زمان برقراری يك مکالمه، نمایه CUG ارسال می شود.

سامان دهنده

در وضعیت غیر فعال نمایشگر {MENU} و {6} را فشار دهید.
در سامان دهنده می توانید آلارم را تنظیم کنید، رویدادها را پیگیری کنید،
یا دداشت بردارید، از یک ماشین حساب
ساده استفاده کنید، مقیاسها را تبدیل کنید، و رویدادهای زمانی را چک کنید.




Alarm زنگ ساعت



می توانید زنگ ساعت را برای یک مرتبه و
یا بصورت روزانه و هفتگی تنظیم نمایید.

اضافه کردن و حذف زنگ ساعت

{صفحه نمایشگر پیشگزین بدون ثبت هرگونه زنگ ساعت}

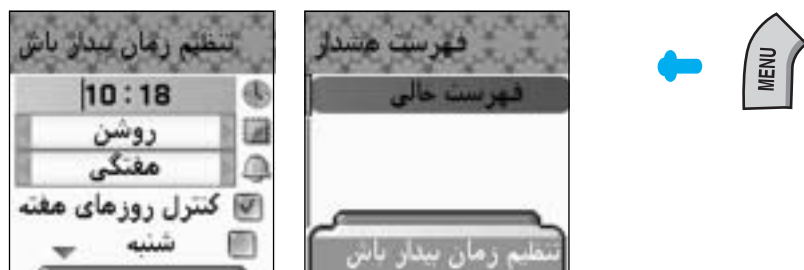


زمان زنگ را وارد کرده و یک سطر پایین رفته و On (روشن) و یا Off
(خاموش) را انتخاب نمایید. در سطر بعدی پیمایش، می توانید این
آلارم را برای یک بار، روزانه، و یا هفتگی زنگ زدن تنظیم کنید.


- اگر [Once] (یک بار) را انتخاب کنید، ساعت تنها یک بار در تاریخ و ساعت مقرر زنگ می خورد.
- اگر [Daily] (روزانه) را انتخاب کنید، ساعت هر روز در وقت معین زنگ می خورد.
- اگر [Weekly] (هفتگی) را انتخاب کنید، ساعت در وقت مقرر در روزها بیکه انتخاب کرده اید زنگ می خورد. جهت انتخاب کلید پیمایش را فشار دهید. می توانید بیش از یک روز را انتخاب نمایید.

سامان دهنده

انتخاب ملودی زنگ ساعت

کلید [] را فشار داده و از منوی گشودنی که آشکار می شود {Melody} را انتخاب کنید. از گزینه هایی که پدیدار می شوند ملودی آلارم را انتخاب نمایید. گزینه [On MorningCall] (در تماس صبحگاهی) اجازه می دهد حتی وقتی که تلفن در وضعیت ساکت است آلارم را بشنوید.

تا 5 آلارم را می توان اضافه نمود

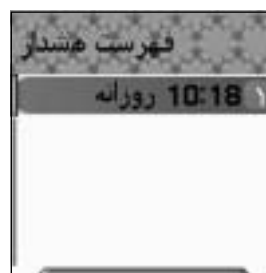

سامان دهنده


Scheduler سامان دهنده جدول زمانی

2 بیت abc

6 mno




می توانید رویدادهای مورد نظر خود را با گذاشتن یا گذاشتنهای کوتاه و آلام روی تقویم پیگیری کنید. يك مكان نماى مدور آبی رنگ بر تقویم مشاهده خواهید کرد که می توانید با استفاده از کلیدهای پیمایش آنرا جابجا کنید.

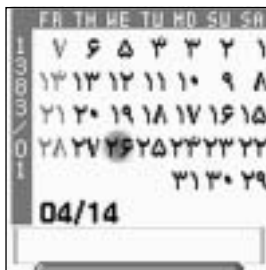


{تقویم بدون درج هرگونه رویداد}

اضافه کردن و حذف رویدادها

مكان نماى مدور آبی رنگ را به تاریخی که می خواهید رویدادی را درج کنید برده و کلید [MENU] را فشار داده و [Add Event] را انتخاب کنید. و یا کلید [X] را روی يك تاریخ فشار داده و سپس کلید [MENU] و متعاقباً [Add Event] را انتخاب نمایید.

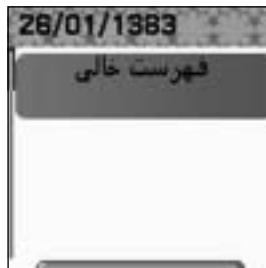

سامان دهنده

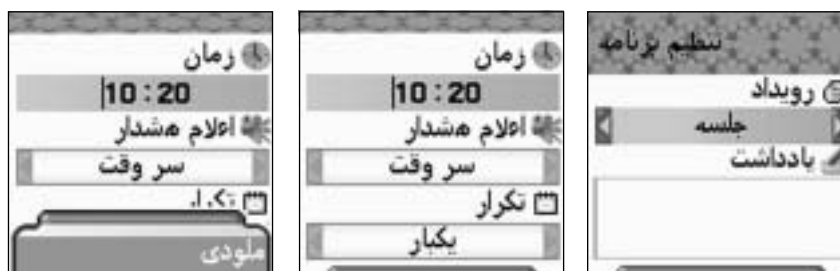

صفحه نمایشگر ذیل آشکار می شود.

- برای حرکت به پایین و بالا از کلیدهای بیمایش استفاده کنید.

1) Event : می توانید نوع رویداد را انتخاب کنید.

(Meeting – جلسه ملاقات، Call – تماس تلفنی، Entertainment – برنامه

تفریحی، Birthday – تولد، Travel – سفر، و Others – غیره)

2) Memo – یا دداشت: جهت درج يك دداشت کوتاه درباره رویداد [->] را فشار

داده و سپس {  } را فشار دهید.

3) Time – زمان: زمان آلام را تنظیم کنید.

4) Alarm alert – می توانید زمان زنگ زدن آلام را مشخص کنید:

(On time – سر وقت، 1Hour Before – يك ساعت قبل، 2Hour Before

– دو ساعت قبل، 1Day Before – يك روز قبل، 2Day Before – دو


روز قبل، و No alerting – بدون اعلام)


5) repeat – تکرار: می توانید دفعات وقوع رویداد را تنظیم کنید.

(Once – يك بار، Daily – روزانه، Weekly – هفتگی، Monthly – ماهانه،

Yearly – سالانه)

مثلاً: برای روز تولد می توانید سالانه را تعیین کنید.

6) جهت گزینش ملودی آلام، [ MENU] را فشار دهید.

7) اکنون کلیه اقدامات لازم انجام شده. جهت ذخیره رویداد کافی است [] را فشار

دهید.

سامان دهنده

هنگامیکه يك رویداد جدید در تاریخ مشخص تنظیم می شود، روز مزبور با يك مربع سبز در تقویم نشان می شود. با فشار دادن [OK] می توانید شرح رویداد را ملاحظه کنید.



حین مشاهده رویداد کلید [MENU] را فشار دهید تا گزینه های ذیل را ملاحظه کنید.

- 1- Add Event: جهت افزودن يك رویداد دیگر در تاریخ منتخب
- 2 و 3- Delete & Delete All: يك یا تمامی رویدادهای ثبت شده در تاریخ منتخب را حذف می کند.
- 4- On D-day – در روز موعود: تعداد روزهای باقیمانده تا رویداد را نشان می دهد.
- 5- Memory Info – تعداد رویدادهای ثبت شده را نشان می دهد.



جهت مشاهده کلیه رویدادهای درج شده در تقویم

کلید [MENU] را فشار داده و [View All Event] را انتخاب کنید. جهت جهش به تاریخ مشخص

کلید [MENU] را فشار داده و [Go to date] را انتخاب کنید.



سامان دهندہ

Memo یا دداشت

می توانید در گوشی خود یا دداشت های کوتاهی نگه دارید.




[MENU] را فشار دهید تا "زیر منو" های ذیل را مشاهده کنید.

1- Add memo - افزودن یا دداشت: می توانید يك یا دداشت کوتاه ایجاد کنید.

پس از اتمام نوشتن، کلید [OK] را فشار دهید تا یا دداشت ذخیره شود.

2- Delete: یا دداشت انتخاب شده را حذف می کند.

3- Delete all: کلیه یا دداشت ها را حذف می کند.

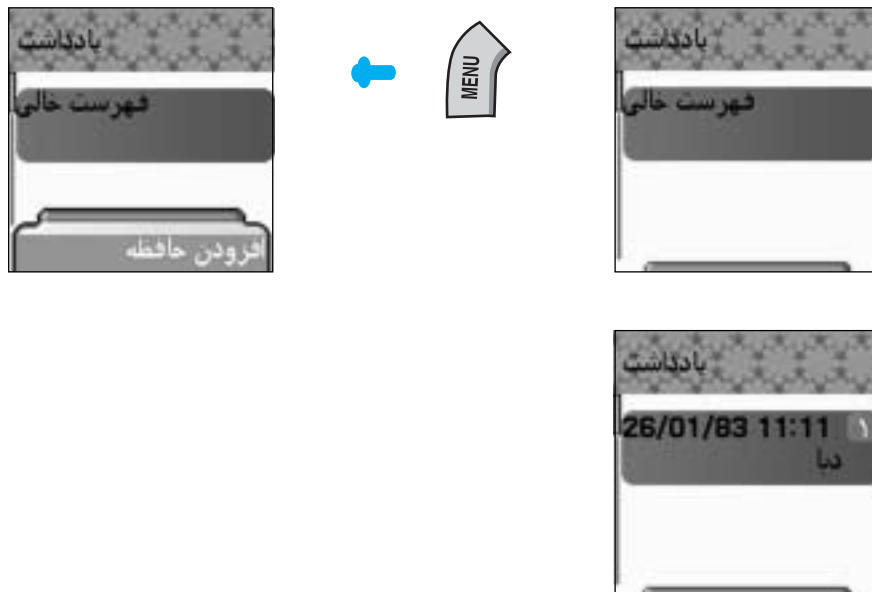

می توانید با فشار دادن [OK] روی مشاهده لیست، یا دداشتها را ویرایش کنید.

می توانید تا 20 یا دداشت نگهداری نمایید.

سامان دهنده

Calculator – ماشین حساب

جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد اعشاری پشتیبانی می شود.




جهت انجام محاسبات می توانید از کلیدهای پیمایش، [*]، [OK] و [# A/a] استفاده کنید.

$$\text{مثال} = 6 \times 5 / 2 + 2 =$$

(پیمایش بالا)، [2 abc]، (پیمایش راست)، [5 jkl]، (پیمایش چپ)،

(کلید 6 mno) (کلید OK) ، [2 abc]

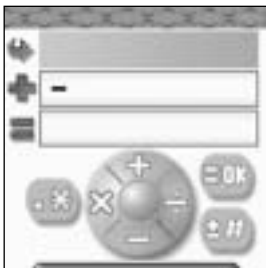

سامان دهنده

Converter - مبدل

در مبدل می توانید مقیاسهایی از قبیل طول، مساحت، حجم و وزن را از يك واحد به واحد دیگر تبدیل کنید.

اصولاً {Length} (طول) شامل سانتیمتر، متر، اینچ، فوت، یارد و میل است. {Area} (مساحت) شامل متر مربع، فوت مربع، یارد مربع و جریب فرنگی {acre} است، {Volume} (حجم) شامل سانتیمتر مکعب، متر مکعب، لیتر، اینچ مکعب، فوت مکعب، یارد مکعب و گالن است. {weight} (وزن) شامل گرم، کیلو گرم، تن، grain (گندم = 0,65 گرم)، اونس و پوند است.



1 مقیاس مورد نظر را از میان طول، مساحت، حجم و وزن با استفاده از کلیدهای پیمایش چپ و یا راست انتخاب کنید.

2 پس از حرکت به پایین توسط کلید پیمایش { } (پایین) مقیاس هدف را با فشار دادن کلیدهای پیمایش { } (راست) و یا { } (چپ) انتخاب کنید.

3 مقدار هدف را با فشار دادن کلیدهای ارقام و کلید [*] بحای نقطه (.) وارد کنید.

با فشار دادن کلیدهای پیمایش [] (چپ) یا [] (راست) واحد نتیجه را انتخاب کنید.

سامان دهندہ

Stop Watch - زمان سنج



با استفاده از عملکرد زمان سنج می توانید وقت يك رویداد را نگهدارید. زمان سنج را می توان با استفاده از کلید پیمایش بکار گرفت. جهت نگهداشتن وقت يك رویداد *Start* را فشار دهید، جهت وقفه در وقت نگهداری، *Pause* و جهت شروع مجدد *Start* را فشار دهید. جهت پاک کردن وقت و وقفه *Reset* را فشار دهید.



سرگرمی و ابزار

بازیها – Games



این بخش بازیهای مندرج در تلفن شما را تشریح می دهد.


2003 Mini Soccer 2003 - فوتبال گل کوچک 2003



بازی فوتبال با کلیدهای مشروحه در منوی "Help" (راهنما) بازی می شود.

می توانید تیم خود را از میان تیمهای کامرون، دانمارک،

انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، پرتغال، اسپانیا، ترکیه، گروه، آرژانتین، برزیل و چین انتخاب کنید.

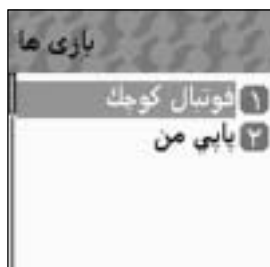

سرگري و ابزار

Downloaded موارد انتقالی (داونلود شده)



می‌توانید لیستی از تصاویر، انیمیشن‌ها و ملودیهای داونلود شده را ملاحظه کرده و عملیات اساسی اداره فایل از جمله مرور، نا مگذاری مجدد، تعیین بعنوان زمینه نمایشگر، بازی و مشاهده را انجام دهید.




Image - تصویر


لیستی از پرونده‌های تصویری را مشاهده کنید.



با استفاده از کلیدهای پایین  / بالا  پرونده‌های تصویری را مرور کنید.



اگر کلید  را فشار دهید چندین گزینه در اختیارتان قرار می‌گیرد.

با کلید  [گزینه‌های مطلوب خود را انتخاب کنید.

سرگري و ابزار

View - مشاهده: مشاهده تصوير كامل بر تمامي صفحه
Set as wallpaper - تعيين تصوير بعنوان پس زمينه. پس از
ذخيره بعنوان تصوير پس زمينه كليلد را فشار دهيد.
اگر مي خواهيد تصوير پس زمينه را نمايش دهيد به

display visual option برويد.

Info: مشاهده اطلاعات پرونده
Delete: حذف پرونده تصويري
Rename: نامگذاري مجدد پرونده

Animation - انيميشن (تصوير متحرك)

ليستي از پرونده هاي تصاویر متحرك را مشاهده كنيد.



Melody - ملودی

ليست از پرونده هاي ملودی را مشاهده كنيد.



سرگري و ابزار

Voice record ضبط صدا

با استفاده از اين عملکرد می توانید صدای خود و ديگران را ضبط و يخش کنید. جهت احضار منوی گشودنی که دارای "زیرگزینه" های ذیل است کلید {MENU} را فشار دهید.



Record ضبط

کلید (پیمایش) را جابجا کنید تا گزینه های Record – ضبط، Stop – توقف، Play – پخش، Save – ذخیره را ملاحظه کنید.

اگر در خاتمه ضبط صدا کلید [SAVE] را فشار دهید، می توانید با ویرایشگر متنی يك یادداشت مختصر ایجاد کرده و سپس یا دداشت صدای ضبط شده را در لیست مشاهده {View list} ملاحظه کنید.



جهت پخش یادداشت صوتی، با فشار دادن کلید { } { } گزینه "voice record" را انتخاب کرده و سپس "play" را فشار دهید.

[Notes] توجه: حداکثر مدت ضبط: 30 ثانیه/1 یادداشت صوتی
حداکثر تعداد یادداشتهای ضبط شده: 3 یادداشت صوتی


سرگري و ابزار

Wap

می توانید با استفاده از پیمایشگر WAP به مرور اینترنت پردازید. شرح ذیل بسته به ارائه دهنده شبکه ممکن است متفاوت باشند. بنابر این جهت اطلاعات مشروح با ارائه دهنده شبکه تماس بگیرید.



Home - نقطه آغاز

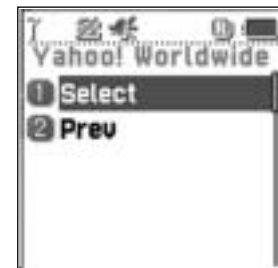

Resume - از سرگري

مجدداً به آخرین وبسایت وصل می شود.



سرگري و ابزار

Bookmarks – محل ياب

می توانید با استفاده از پيمایشگر WAP آدرس اينترنت را در محل ياب نشان کنید



Push messages

تلفن همراه می تواند Push messages را از ارائه دهنده خدمات دریافت کند.



Settings - تنظیمات



- با استفاده از این عملکرد می توان Connection settings
- تنظیمات اتصال، certification security – تأیید ایمنی، Cache mode
- حالت حافظه کش، و Push security – ایمنی پوش را تنظیم کرد.

سرگري و ابزار

1- Connection settings – تنظيم اتصال



سرگري و ابزار

- الف - Homepage - آدرس هوم پیج: (نقطه آغاز) را معین می کند.
- ب - Image Settings - تنظیمات تصویر: تنظیم گزینه های نمایش تصویر
- ج - Connection Type/ Options: نوع/گزینه های اتصال: در انتخاب اتصال گزایی/بدون اتصال و یا با ایمنی/بدون ایمنی بکار می رود.
- د - Gateway Settings - تنظیم پل ارتباطی: برای تعیین ID و رمز دسترسی به پل ارتباطی.
- ه - Bearer - حامل: نوع حامل (SMS / GPRS / داده) را می توان انتخاب کرد.
- و - Data settings - تنظیمات "داده ها"
- (1) IP address : آدرس IP پل ارتباطی
 - (2) Dial number : شماره گیری
 - (3) DataCall Type - نوع تماس داده ای: آنالوگ/ ISDN
 - (4) Data Call Speed - سرعت تماس داده ای: 14400 bps
2400/4800/9600/
 - (5) User ID - شناسه کاربر
 - (6) Password - رمز دسترسی
 - (7) Timeout - مهلت قطع: 30/60/90/120 هزارم ثانیه
- ز - SMS settings - تنظیمات SMS
- (1) Server number - شماره سرور
 - (2) Service number - شماره سرویس
- ح - GPRS settings - تنظیمات GPRS
- (1) IP Address - آدرس IP: آدرس IP پل ارتباطی
 - (2) Access point - نقطه دستیابی: نام نقطه دستیابی
 - (3) User ID - شناسه کاربر
 - (4) Password - رمز دسترسی

سرگري و ابزار

-2 Security سيستم ايمني

ليستهای گواهی ایمنی را ملاحظه کنید.



-3 Cache mode - حالت حافظه کش (پنهان)

در وضعیت Cache mode می توان دو گزینه Always check (همیشه چک کن) و یا Never check (هرگز چک نکن) را برگزینید



سرگري و ابزار

4- Push security ايمني پوش




Accept all - پذيرش كليۀ پيامهاي ارسالى ارائه دهنده شبكه

Trusted only - دريافت پيام منحصرآ از منابع مورد اطمينان.

Accept none - امتناع از قبول كليۀ پيامهاي pushed

Empty Temp File - تخليه پرونده موقت

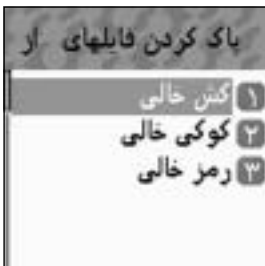

Empty Cache - جهت حذف اطلاعات مربوط به صفحات وب كه قبلاً بازديد کرده ايد.

Empty Cookies - جهت حذف "كوكي" ها در حافظه گوشي.

Empty Password - جهت حذف رمز دسترسي ذخيره شده در حافظه تلفن.

سرگري و ابزار

Version info - اطلاعات نسخه نرم افزار

اطلاعات نسخه نرم افزار پيمائشگر WAP را ارائه مي کند.



On-line menu

در حين پيمائش كليد [MENU] را فشار دهيد تا "زيرگزينه" هاي ذيل را ملاحظه نماييد.

Stop - داوولود صفحه فعلي را متوقف مي کند.

Go back - در ليست سوابق يك صفحه به عقب بر مي گردد.

Bookmarks - ليست محل ياب ها را ارائه مي نمايد.

Add bookmark - محل ياب جديدي براي صفحه اي كه مشغول ملاحظه هستيد ايجاد مي کند.

Enter address - اجازه مي دهد يك URL براي پيمائش وارد كنيد.

Home - شما را به صفحه آغازين وبسایت فعلي مي برد.

Top - به صدر صفحه فعلي جهش مي کند.



Memory info - اطلاعات حافظه

اين گزينه وضعيت حافظه را نشان مي دهد.



STK (SIM Tool Kit) – (کیت ابزار سیم کارت)



این عملکرد به ارائه دهنده شبکه متکی است. جهت اطلاعات بیشتر با ایشان تماس بگیرید.


دفترچه تلفن

جهت دسترسی به این منو کلید (پیمایش پایین) را فشار دهید
منوی دفترچه تلفن اجازه می دهد دفترچه تلفن خود را ایجاد کنید. می توانید هر
زمان که بخواهید مندرجات را اضافه یا حذف کنید. می توانید تا 500 مدخل را در
دفترچه تلفن ذخیره کنید.

Group search – جستجو بر اساس گروه



می توانید شماره شخص را در هر گروه جستجو کنید.

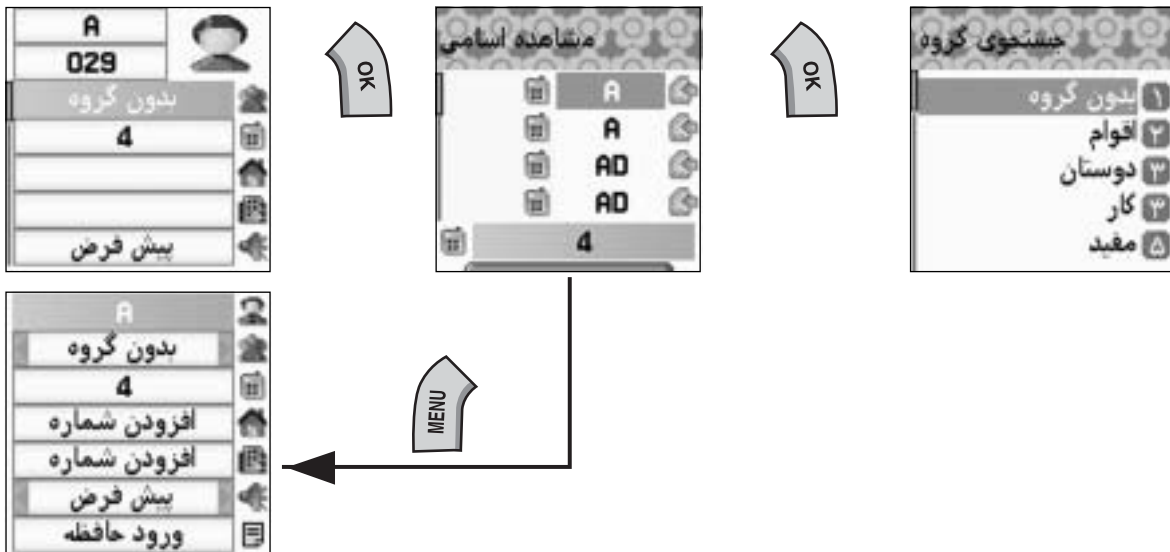


دفترچه تلفن

Name Search – جستجو بر مبنای نام

می توانید طبق نام ذخیره شده در دفترچه تلفن به جستجوی شماره اشخاص بپردازید. هر شخص می تواند حداکثر 3 شماره تلفن داشته باشد. جهت انتخاب شماره صحیح کلید {پیمایش راست/چپ} را فشار دهید.

بیست 2 abc

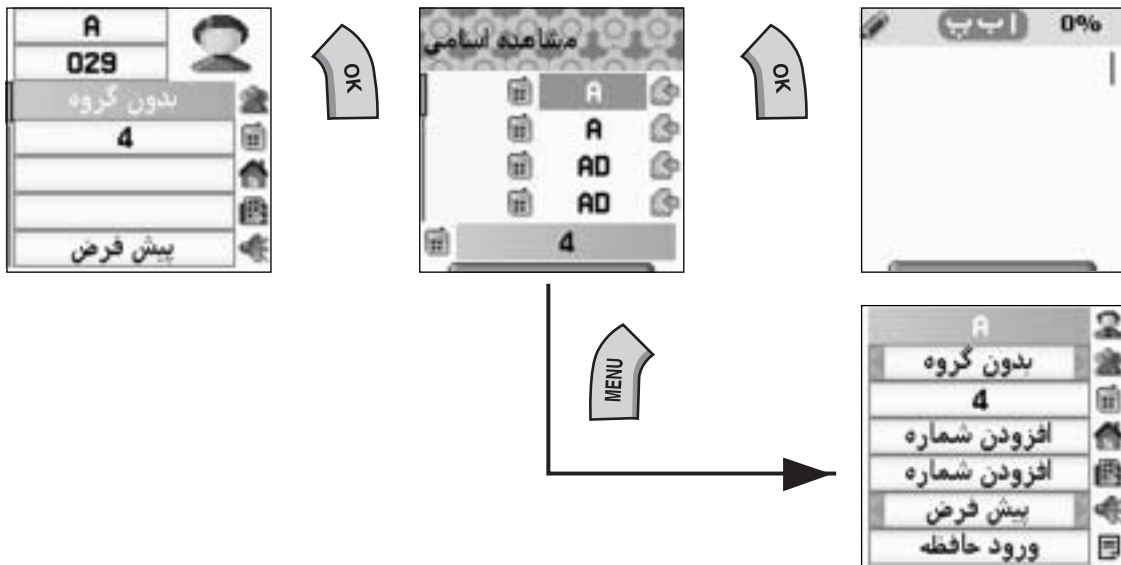

حین ملاحظه لیست دفترچه تلفن [MENU] را فشار دهید تا:

-Search (شماره ای را در لیست جستجو کنید)

-Edit ویرایش (اصلاح) کنید.

-Delete (همه شماره های شخص را حذف کنید)


اطلاعات، کلید [Menu] را فشار داده و Edit را انتخاب کنید.

دفترچه تلفن

افزودن نام جدید – Add New Name



در وضعیت Edit (ویرایش) شماره تلفن جدید را اضافه نمایید. جهت ویرایش نام/شماره تلفن/یادداشت/عکس به فقره مورد نظر رفته و هر کدام از کلیدها را فشار دهید. با فشار دادن کلید چپ یا راست پیمایش زنگهای گروهی/شخصی را بر گزینید.

تصویر را انتخاب کرده سپس به آلبوم مراجعه کنید. با فشار دادن کلید  می توانید عکس را ذخیره کنید.

| | |
|---------------|---|
| وارد کردن نام |  |
| تنظیم گروه |  |
| افزودن شماره |  |
| افزودن شماره |  |
| افزودن شماره |  |
| بیش فرض |  |
| ورود حافظه |  |

دفترچه تلفن

Speed Dial List - لیست شماره گیری سریع



در اینجا می توانید لیست کامل شماره تلفن های ذخیره شده در دفترچه تلفن را با نام و شماره ردیفشان مشاهده نمایید.

اگر می خواهید در وضعیت غیر مشغول شماره ای را سریعاً بگیرید، شماره ردیف دفترچه تلفن مربوط به شخص مورد نظر را فشار داده و نگهدارید.

مثلاً:

(1) شماره يك رقمی (1~9): شماره ردیف دفترچه تلفن را فشار داده و نگهدارید.

(2) شماره دو رقمی (شامل 00): پس از فشار دادن رقم دهگان،

شماره یکان را فشار داده و نگهدارید.

| شماره گیری سریع | |
|-----------------|----------|
| 00 | خالی است |
| 01 | خالی است |
| 02 | خالی است |
| 03 | خالی است |
| 04 | خالی است |

دفترچه تلفن



تنظیمات Settings



Save nos.to – محل ذخیره شماره ها



می توانید جهت محل ثبت شماره تلفن بین سیم کارت و حافظه گوشی یکی را انتخاب کنید. اگر گزینه "choice" (انتخاب) را برگزینید هر بار هنگام افزودن نام جدید در مورد ثبت مورد پریش قرار می گیرید.

Used space - فضای مصرف شده



حافظه مصرف شده تا کنون را نشان می دهد. می توانید تا 500 فقره مدخل ذخیره سازی کنید.

دفترچه تلفن

Group ring tone – صداهای زنگ گروه

با کلیدهای پیمایش (بالا، پایین، راست، چپ) می‌توانید صدای زنگ خاصی را معین کنید.



Delete all حذف همگی

می‌توانید کلیه شماره‌های ذخیره شده را حذف کنید. برای دسترسی به این منو لازم است کد قفل را وارد کنید.



پیوست

نگهداری و تعمیرات

عیب یابی

استفاده از باتریها

محیط استفاده

وسایل الکترونیکی

تلفنهای اضطراری

نگهداری و تعمیرات

توجه به نکات ذیل تضمین کننده استفاده صحیح و دوام تلفن همراه شما است.

تلفن همراه و لوازم جانبی آنرا از دسترس کودکان دور نگه دارید.

از خیس شدن تلفن جلوگیری نموده و آنرا در درجات حرارت معمولی مورد استفاده قرار دهید.

درجات حرارت بالاتر از 55 درجه سانتیگراد و پایین تر از 20 درجه سانتیگراد

(بالاتر از 131 درجه فارنهایت و پایین تر از 4 - درجه فارنهایت ممکن است

به تلفن شما صدمه بزنند).

در صورت امکان از نگهداری و کاربرد تلفن همراه خود در نقاط کثیف و پراز گرد و غبار

خودداری نمایید.

سعی در باز کردن اجزاء تلفن ننمایید.

به تلفن ضربه نزده، آنرا تکان نداده و به زمین نیاندازید.

جهت پاک کردن تلفن همراه از مواد شیمیایی قوی، حلالها ی پاک کننده و یا مواد پاک کننده قوی

استفاده نکنید.

اگر تلفن همراه و یا لوازم جانبی آن به درستی کار نمی کنند فوراً بانمایندگی فروش تماس بگیرید.

تنها از باتریها، شارژرها و لوازم جانبی تأیید شده استفاده کنید تا کارکرد صحیح تلفن و عمر باتری

تضمین شود. هرگونه خرابی و یا صدمه ناشی از کاربرد لوازم جانبی شخص ثالث باعث لغو

ضمانت محدود تلفن می گردد.

از تماس مستقیم نقاط اتصال باتری و واصل شارژر باتری واقع در قسمت تحتانی تلفن با اجسام

هادی جلوگیری نمایید. در غیر این صورت اتصال کوتاه ایجاد شده می تواند به صدمه و یا

خسارات احتمالی منجر شود.

عیب یابی

در صوت مواجه شدن بامشکل حین استفاده از تلفن، جهت رفع اشکال لطفاً به فهرست ذیل مراجعه فرمایید.
در صوت تداوم مشکل لطفاً بلافاصله جهت دریافت خدمات لازم بانماینده فروش تماس حاصل نمایید.

پیام "Insert SIM Card" به نمایش درمی آید.

از نصب صحیح سیم کارت مطمئن شوید.
کارکرد صحیح سیم کارت را بررسی کنید، ممکن است آسیب دیده یا خراب باشد. در این صورت آنرا نزد ارائه دهنده خدمات شبکه ارسال نمایید.
و یا نقاط اتصال سیم کارت را تمیز کنید.

پیام "Handset Locked Enter Password" به نمایش درمی آید.

رمز معتبر قفل را وارد کنید
اگر رمز معتبر قفل را نمی دانید، با نماینده فروش محل خود تماس حاصل فرمایید.

پیام "Enter PIN1" به نمایش درمی آید

رمز PIN1 مربوط به سیم کارت را وارد کنید.
اگر رمز را نمی دانید، بانماینده فروش تماس بگیرید.
در صورت قفل شدن گوشی بعلت سه بار تلاش ناموفق، امکان دریافت تماسهای ورودی وجود دارد.

پیام "Network Failure"، "No Service" به نمایش درمی آید.

شاخص قدرت سیگنال (آنتن دهی) را چک کنید. ارتباط با شبکه قطع شده است. ممکن است در زیر زمین یا ساختمانی واقع شده باشید که در آن سیگنال ضعیف است. جهت وصول سیگنال مناسب به نقطه دیگری بروید.
احتمال دیگر اینست که از ایستگاه مرکزی ارائه دهنده خدمات شبکه زیاد دور شده باشید. در این صورت از ارائه دهنده خدمات شبکه نقشه محدوده خدماتی را جویا شوید.

عیب یابی

کیفیت صدا ضعیف است. برگشت صدا و یا اغتشاشات صوتی شنیدن رادشوار می کند.

تماس را قطع کرده و مجدداً شماره گیری کنید.
ممکن است به خط دیگری از شبکه باکیفیت بهتر وصل شوید.

مخاطب صدای شمارا نمی شنود.

عملکرد MUTE (صامت - قطع صدا) در تلفن همراه شما فعال شده است بافشار دادن کلید MUTE تلفن را از وضعیت صامت خارج کنید.

مدت آماده به کار کوتاه می شود.

ممکن است در منطقه آنتن دهی ضعیف قرار داشته باشید.
هنگامیکه منتظر دریافت تماس تلفنی نیستید، تلفن را موقتاً خاموش کنید
احتمال دیگر اینست که عمر باتری تلفن به پایان رسیده باشد.
در این صورت باتری جدیدی تهیه نمایید.

تلفن روشن نمی شود

ظرفیت باتری را چک کرده و یا آنرا شارژ کنید
جهت چک کردن می توانید حین شارژ کردن تلفن را روشن نمایید.

عدم امکان ارسال پیام

ممکن است مشترک خدمات SMS نشده باشید و یا اینکه ارائه دهنده خدمات شبکه در منطقه شما از این سرویس پشتیبانی ننماید.

عیب یابی

عدم امکان شماره گیری

عملکرد شماره گیری ثابت در گوشی شما فعال شده است.
در این صورت عملکرد شماره گیری ثابت را لغو کنید.

عدم امکان شارژ باتری

می تواند از سه وضعیت مختلف ناشی شود : مورد اول خرابی شارژر است که در این صورت لازم است بانزدیکترین فروشگاه تماس بگیرید.
احتمال دیگر تلاش در بکار گیری تلفن همراه در دمای شدید است-
در این صورت محیط شارژ کردن باتری را تغییر دهید.
مورد سوم اتصال ضعیف است. واصل شارژ را چک کنید.

عدم امکان وارد کردن اطلاعات در دفترچه تلفن

حافظه دفترچه تلفن پر است.
بعضی از مدخل های دفترچه تلفن را پاک کنید.

عدم امکان گزینش برخی از عملکردها

مشترک آن خدمات خاص نیستید و یا اینکه ارائه دهنده خدمات شبکه شما آن خدمات را پشتیبانی نمی نماید.

استفاده از باتریها

تلفن همراه شما به باتری لیتیوم Li-on مجهز است.

باتریهای ذیل نیز در دسترس می باشند (بافروشگاه محل خود تماس بگیرید):

- باتری استاندارد

- باتری نازک

احتیاطهای لازم هنگام کاربرد باتری

از شارژر و باتری آسیب دیده به هر صورت استفاده نکنید.

باتری راتنها برای کاربرد اصلی آن مورد استفاده قرار دهید.

اگر از تلفن در نزدیکی ایستگاه اصلی شبکه استفاده می نمایید، مصرف باتری کاهش می یابد.

هرچه سیگنال (آنتن دهی) قویتر باشد، فرصت مکالمه و آماده به کار افزایش می یابد.

مدت زمان لازم برای شارژ کردن به میزان شارژ باقیمانده در باتری، نوع باتری و شارژر بستگی دارد.

عمر باتری در حدود صد ها مرتبه شارژ و دشارژ شدن است، اما تدریجاً دچار استهلاک می شود.

فقط از باتری تأیید شده استفاده کرده و باتری راتنها باشا رژر مجاز شارژ نمایید.

هنگامیکه از شارژر استفاده نمی کنید آنرا از برق خارج نمایید.

شارژر بیش از حد عمر باتری را کوتاه می کند.

باتری رادر مکانهای گرم و یاسرد مانند داخل اتومبیل در تابستان و یازمستان قرار ندهید. سرما

و گرمای زیاد باعث کاهش ظرفیت باتری می شود.

همیشه سعی کنید باتری رادر درجه حرارت اتاق نگه دارید.

هرگز باتری را اتصال کوتاه نکنید. اتصال کوتاه هنگامی رخ می دهد که یک جسم هادی با هر دو

قطب باتری تماس مستقیم پیدا کند.

اتصال کوتاه می تواند به باتری صدمه بزند.

هنگام دور انداختن باتری مستعمل از مقررات محلی پیروی نمایید.

هرگز باتری رادر آتش نیاندازید.

از شارژری غیر از شارژر مشخص شده استفاده نکنید.

جهت پیشگیری از جراحت و یاسوختگی از تماس اشیاء فلزی باقطبهای باتری و اتصال کوتاه آن ممانعت بعمل آورید.

باتری را در آتش نیاندازید.

محیط استفاده

بخاطر داشته باشید که از مقررات ویژه لازم الاجرا در هر محل پیروی کرده و هرگاه استفاده از تلفن همراه ممنوع بوده و یا ممکن است موجب تداخل امواج و خطر شود تلفن را خاموش کنید.

هنگام اتصال تلفن همراه و یا لوازم جانبی آن به وسایل دیگر، بمنظور آگاهی از دستور العمل های مشروح ایمنی، راهنمای کاربر دستگاه را مطالعه نمایید.

هنگام وجود سایر فرستنده های سیار امواج رادیویی در نزدیکی تلفن همراه به کاربران توصیه می شود که به منظور بهره گیری مناسب تلفن همراه را در وضعیت عملکردی معمول بکار برید (تلفن را طوری روی گوش خود نگهدارید که آنتن به طرف پشت شانه متمایل باشد).

وسایل الکترونیکی

اغلب وسایل الکترونیکی مدرن در قبال سیگنالهای امواج رادیویی (RF) حفاظت می شوند. معهذاً، برخی از وسایل الکترونیکی ممکن است در برابر علائم RF تلفن بی سیم شما حفاظت نشده باشند. عملکرد هرگونه ابزار مخابره امواج رادیویی ممکن است با وسایل پزشکی دارای حفاظت ناکافی ایجاد تداخل کند. در صورت وجود هرگونه پرسش با پزشک و یا سازنده تجهیزات پزشکی مشورت نمایید. دیگر لوازم الکترونیک نیز می توانند تحت تأثیر تداخل امواج قرار گیرند.

همیشه در جایگاههای سوختگیری (پمپ های بنزین) تلفن خود را خاموش کنید.

یا دآوری می شود که رعایت محدودیتهای استفاده از تجهیزات رادیویی در انبارهای سوخت (اماکن نگهداری و توزیع سوخت)، کارخانجات مواد شیمیایی و مناطقی که عملیات انفجاری در جریان است، الزامی است.

از نگهداری و یا حمل مایعات، گازها و یا مواد آتش زا و منفجره در محل هاییکه تلفن یا لوازم جانبی آن قرار دارند خودداری فرمایید. تلفن همراه خود را در هواپیما خاموش کنید.

استفاده از تلفن همراه در هواپیما غیر قانونی بوده و ممکن است برای کارکرد هواپیما ایجاد خطر کرده و یا شبکه تلفن همراه را دچار اختلال کند. عدم رعایت دستورات فوق می تواند به تعلیق و یا منع ارائه خدمات تلفنی به فرد خاطی، پیگرد قانونی و یا هر دو اقدام منجر شود.

تلفنهای اضطراری

نکته مهم!

این تلفن، مانند هر تلفن بی سیم دیگری، با استفاده از امواج رادیویی، شبکه های مخابراتی بی سیم و ثابت و نیز عملکردهای برنامه ریزی شده توسط کاربر کار می کند که قادر به تضمین ارتباط در کلیه شرایط نیستند. بنابراین هیچگاه نباید برای ارتباطات اساسی (مانند فوریت‌های پزشکی) انحصاراً به یک تلفن همراه اتکا نمایید. بخاطر داشته باشید که جهت دریافت ویا اقدام به تماس تلفنی، تلفن می باید روشن بوده و در منطقه خدماتی با قدرت سیگنال (آنتن دهی) کافی قرار داشته باشد. ممکن است در همه شبکه های تلفن همراه ویا هنگام استفاده از بعضی خدمات شبکه یا کاربرد های تلفن، انجام مکالمات اضطراری امکان پذیر نباشد. این موارد را از ارائه دهنده محلی خدمات تلفن همراه جویا شوید. جهت انجام تماس اضطراری :

اگر تلفن روشن نیست، آنرا روشن کنید. لازم است در منطقه پوشش خدماتی قرار داشته باشید، لذا قدرت سیگنال را بررسی کنید. ممکن است در همه شبکه های تلفن همراه ویا هنگام استفاده از برخی خدمات شبکه ویا کاربرد های تلفن، انجام مکالمات اضطراری امکان پذیر نباشد. این موارد را از ارائه دهنده محلی خدمات تلفن همراه جویا شوید