

# PANTECH

## G300

### Kullanım Kılavuzu



# KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

## Ekran

Çift istiridyeye kabuğu tipinde TFT Ana LCD Ekran

Ana LCD : 65,000 Renk TFT Ekran (128x128)

Dış LCD : 65,000 Renk TFT Ekran (96x64)

## Melodi

40 Polifonik Zil Sesi

## Boyutlar ve Ağırlık

İnce Pille 76\*40\*23.5mm, İnce Pille

80g altında

## Performans

Konuşma süresi: 180 dakikaya kadar (760 mAh Pili ile)

Bekleme süresi: 200 saate kadar (760 mAh Pili ile)

## AOL Tegic Çözümü T9

İngilizce, Rusça

## Çalışma Frekansı

GSM 900MHz / DCS 1800MHz Çift Bant

## DİKKAT

Telefonun güvenli ve uygun bir biçimde çalıştırılması için aşağıdaki basit talimatları izleyiniz.

### ANTEN

Onay verilmemiş bir antenin kullanımı telefonun zarar görmesine ve çalışmamasına neden olabilir.

### TRAFİK GÜVENLİĞİ

İlk olarak, telsiz telefon kullanımı ile ilgili trafik düzenlemelerinden haberdar olduğunuzdan emin olunuz. Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayınız. Aracınızı kullanırken telefonunuzu da kullanmak istiyorsanız, lütfen bir araç seti takınız.

### ARAÇLARDAKİ ELEKTRONİK CİHAZLAR

RF (Radyo Frekansı) sinyalleri, uygun biçimde takılmamış ya da yetersiz bir biçimde korunmuş elektronik cihazları etkileyebilir.

### ELLER-SERBEST SETLERİ

Hava yastığı üzerine, hava yastığı açılma alanına ya da ciddi yaralanmaların meydana gelebileceği bölümlere eller-serbest setlerini yerleştirmeyiniz.

## DİKKAT

### TIBBİ CİHAZLAR

Hastanelerde telefonunuzu kapatınız.

Hastanenin yönetmelik ve kurallarına uyunuz.

Kalp pilleri ve diğer tıbbi cihazların çalışmasını engellemek için telefonunuzu kapatınız.

Hastanede cep telefonu kullanımı hakkındaki sorularınız için bir doktora ya da tıbbi cihazın üreticisine danışınız.

### KAMUYA AÇIK YERLER

Telsiz telefonların kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzu açmayınız.

### UÇAĞA BINMEK

Uçağa binmeden önce telefonunuzu **kapatınız**.

Telsiz telefonların uçakta kullanımı, uçağın işlemesi açısından tehlike oluşturabilir.

### PATLAYICI ORTAMLAR

Patlama potansiyeli bulunan alanlarda telefonunuzu kapatınız ve tüm işaret ve talimatlara uyunuz.

Patlama potansiyeli bulunan yerlerde telefonunuzun pilini çıkartmayınız.

## DİKKAT

### KULLANIM KILAVUZU

Telefonunuz düzgün bir biçimde çalışmıyorsa en yakın yetili servise götürünüz.

Her zaman onaylı aksesuarlar ve pilleri kullanınız.

Uyumlu olmayan cihazlara bağlamayınız.

Telefondan yayılan RF insan vücudunu etkileyebilir bu yüzden RF'na uzun süreli maruz kalmayınız.

Rehber, vb. önemli verilerinizin yedeğini almayı unutmayınız.

### RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir.

Yürütülen çalışmalar sonucunda bağımsız bilimsel organizasyonlar tarafından tavsiye edilen RF enerjisine maruz kalma limitlerini aşmamak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.

Yalnızca yetkili üretici tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanınız. Onaylanmamış cihazlar izin verilen talimatlara uyumu, yaşı ve sağlık durumuna bakılmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti etmez.

## DİKKAT

### UYGUN BİÇİMDE KULLANIM

Telefonu yalnızca normal kullanım konumunda kullanınız.

Arama yaparken anteni gereksiz bir şekilde eğmeyiniz ve dokunmayınız. Arama kalitesini etkileyerek sonuçta pil performansını sınırlar.

Telefonu parçalamayınız. Uzman olmayan kişilerin müdahale etmesi hasar görmesine neden olabilir.

Yalnızca onaylı pilleri, şarj cihazlarını ve bu telefon modeline uygun aksesuarları kullanınız. Onaylanmamış malzemelerin kullanımı garantiyi geçersiz kılabilir.

## İÇİNDEKİLER

KUTU İÇİNDEKİLER.....	10
TELEFON TANIMI.....	11
İÇ LCD EKРАН (ANA LCD EKРАН).....	12
ANA LCD EKРАН.....	12
EKРАН DURUMU, EKРАН VE İŞLEVLİ.....	12
FONKSİYON TUŞLARI.....	13
FONKSİYON TUŞLARI.....	13
SİM KARTIN TAKILMASI.....	14
PİL KULLANIMI.....	15
PİLİN TAKILMASI.....	15
PİLİN ÇIKARTILMASI.....	15
PİLİN ŞARJ EDİLMESİ.....	16
<b>BAŞLARKEN .....</b>	<b>17</b>
TELEFONU AÇMAK/KAPATMAK.....	18
ARAMA YAPMAK.....	19
ARAMAYI SONLANDIRMAK.....	20
ARAMAYI CEVAPLAMAK.....	20
KULAKLIK SESİNİN AYARLANMASI.....	21
ANA MENÜDE DOLAŞIM.....	21
TELEFONDA RAKAM VE HARFLERİN YAZILMASI.....	22
<b>TEMEL ARAMA FONKSİYONLARI.....</b>	<b>23</b>
HIZLI ARAMA.....	24
ULUSLARARASI BİR ARAMA YAPMA.....	24
CEVAPSİZ ARAMA MESAJI.....	25
TELEFON REHBERİ KISAYOLU.....	25
ARANAN SON NUMARA (ARAYAN/CEVAPSİZ).....	26
GELEN ARAMAYI BEKLETME.....	27
ARAMA SİRASINDAKİ SEÇENEKLER.....	28
T9 NASIL KULLANILIR.....	29
T9 TÜRKÇE.....	30
ÇOK VURUŞLU İNGİLİZCE.....	30
<b>MENÜ FONKSİYONLARI .....</b>	<b>31</b>
MESAJLAR.....	32
SMS/EMS.....	32
MMS.....	38
SESLİ MESAJ.....	42
ŞEBEKE YAYINLARI.....	43

## İÇİNDEKİLER

ARAMA KAYITLARI .....	44
GELEN ARAMALAR .....	44
YAPILAN ARAMALAR.....	45
CEVAPSİZ ÇAĞRILAR.....	46
KAYITLARI TEMİZLEME.....	47
ARAMA BİLGİSİ.....	47
GPRS BİLGİSİ.....	50
SES .....	51
ZİL SESİ AYARLARI.....	51
MESAJ UYARISI.....	53
TUŞ TAKIMI SESİ.....	54
KAPAK AÇMA SESİ.....	55
SES EFEKTLERİ.....	56
AYARLAR .....	57
EKРАН.....	57
TARİH VE SAAT.....	62
DİL 64.....	64
FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ.....	64
BİLGİ.....	65
SES LED'İ.....	66
OTOMATİK GÜÇ UYARISI.....	66
ŞEBEKE SERVİSLERİ.....	67
ARAMA AKTARMA.....	67
ARAMA AYARLARI.....	72
ŞEBEKE AYARLARI.....	74
GÜVENLİK AYARLARI.....	76
AJANDA.....	82
ALARM.....	82
PLANLAYICI.....	84
NOT DEFTERİ.....	87
HESAP MAKİNESİ.....	88
DÖNÜŞTÜRÜCÜ.....	89
KRONOMETRE.....	90
EĞLENCE VE ARAÇLAR .....	91
OYUN.....	91
YÜKLENENLER.....	98
SES KAYDI.....	101
WAP.....	102
BELLEK BİLGİSİ.....	108
STK.....	109
TELEFON REHBERİ.....	110

GRUP ARAMA .....	110
İSİM ARAMA .....	111
YENİ İSİM EKLE .....	113
HIZLI ARAMA LİSTESİ .....	114
AYARLAR .....	115
<b>EK 117</b>	
ÖZEN VE BAKIM .....	118
SORUN GİDERME .....	119
“SIM KARTI TAKIN” MESAJI GÖRÜNTÜLENİYOR .....	119
“TELEFON KİLİTLİ ŞİFREYİ GİRİN” MESAJI GÖRÜNTÜLENİYOR .....	119
“PIN1 KODUNU GİRİN” GÖRÜNTÜLENİYOR .....	119
“SERVİS YOK”, “ŞEBEKE HATASI” GÖRÜNTÜLENİYOR .....	119
SES KALİTESİ DÜŞÜK EKO YA DA GÜRÜLTÜ DUYMAYI ZORLAŞTIRIYOR .....	120
KARŞI TARAF KONUŞTUĞUNUZU DUYMUYOR .....	120
BEKLEME SÜRESİ KISALYOR .....	120
TELEFON AÇILMAMIŞTIR .....	120
MESAJ GÖNDERİLEMİYOR .....	120
ARAMA YAPILAMIYOR.....	120
PİL ŞARJ EDİLEMİYOR.....	121
TELEFON REHBERİNE GİRİŞ YAPILAMIYOR .....	121
BELİRLİ BİR FONKSİYON SEÇİLEMİYOR .....	121
PİLLERİN KULLANIMI .....	122
GÜVENLİK BİLGİLERİ .....	123
YOL GÜVENLİĞİ.....	123
ÇALIŞMA ORTAMI .....	124
ELEKTRONİK CİHAZLAR .....	125
AÇIL ARAMALAR .....	126
ÖNEMLİ.....	126

## KUTU İÇİNDEKİLER

Kutunun içerisindekiler aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir.

Parçalar servis sağlayıcının belirlediği özelliklere bağlıdır, aşağıdaki resim yalnızca kullanıcıya referans olması amacıyla taşımaktadır.



Telefon



Piller (Standart ve ince)



Seyahat Şarj Cihazı




Kullanıcı Kılavuzu

## TELEFON TANIMI




Şarj Bağlantısı Kablo Bağlantısı

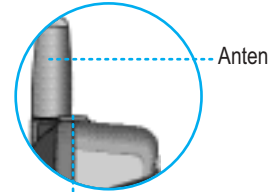

Anten

Kulaklık-Mikrofon

Dış ekran

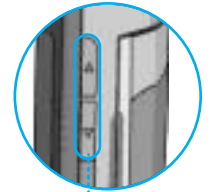

Yan tuşlar

## İÇ LCD EKРАН (ANA LCD EKРАН)

İki adet LCD ekran bulunmaktadır (Ana ve Dış).  
Ekranların üst satırını telefon durumunu gösteren simgeler içindir.

### Ana LCD Ekran

Özel fonksiyonlar etkinleştirildiğinde ya da bir mesaj aldığınızda simgeler görüntülenir.  
Yukarıdaki şekli olası tüm simgeleri ve yerlerini göstermektedir.



<Ana LCD Ekran>

### Ekran durumu, ekran ve işlevi

Her simgenin açıklaması için aşağıdaki tabloya bakınız.

	<b>Sinyal Gücü</b>	Simge radyo sinyali gücünü gösterir. Ne kadar fazla çubuk görünüyorsa sinyal o denli güçlüdür.
	<b>Kullanımda</b>	Bu simge aktif arama durumunu gösterir.
	<b>Zil sesi</b>	Zil sesi "Çalan Zil" olarak ayarlandığında bu simge görüntülenecektir.
	<b>Titreşim</b>	Bu simge zil tipi "Titreşim" olduğunda ve etiket modunda görüntülenecektir.
	<b>Tit+Melodi</b>	Zil sesi "Tit+Melodi" olarak ayarlandığında bu simge görüntülenecektir.
	<b>Kısa mesaj</b>	SIM mesaj kutusu dolu ise bu simge yanıp sönecektir, ya da okunmamış mesaj var gibi görünecektir.
	<b>Alarm</b>	Simge alarm setini gösterecektir.
	<b>Dolaşım</b>	Dolaşım servisi çalışırken bu simge görüntülenecektir.
	<b>Pil</b>	Bu pilin kalan gücünü göstermektedir.

## FONKSİYON TUŞLARI

Birden fazla özelliğe sahip fonksiyon tuşları da bulunmaktadır.  
Aşağıdaki tablo fonksiyon tuşlarının listesini göstermektedir.

### Fonksiyon tuşları

Tuş simgesi	Adı	Tuş Fonksiyonu
	<b>GÖNDER TUŞU</b>	Arama yapmak ya da gelen bir aramayı cevaplamak için bu tuşa basınız. Bu tuşa bir kez basılarak Tüm aramaların listesi alınabilir (aranan, arayan ve cevapsız numaralar)
	<b>BİTİR TUŞU</b>	Bir aramayı sonlandırmak için basınız. Bekleme durumuna geçmek için bu tuşa basınız. (İptal, Çıkış) Telefonu açmak ya da kapatmak için basın ve basılı tutunuz.
	<b>TAMAM TUŞU</b>	Ekranla seçili fonksiyonu ya da menüyü onaylamak için bu tuşu kullanınız.
	<b>MENÜ TUŞU</b>	Menüye girmek için bu tuşa basınız. Basıldığında, ekranda menü görüntülenecektir.
	<b>TEMİZLEME TUŞU</b>	Tek bir harfi silme için bu tuşa basınız, bir satır silmek için tuşa basınız ve basılı tutunuz. Bir önceki ekrana dönmek için bu tuşa basınız.
	<b>WAP, Ses ayarları ve Telefon Rehberi kısayol tuşları ile birlikte YÖN TUŞLARI</b>	İmleci bir menü ya da liste içerisinde yukarı/aşağı veya sola/sağa hareket ettirmek için basınız. Bir arama sırasında, en son arayan numaraların listesi için 'yukarı', cevapsız numaraların listesi için ise 'aşağı' tuşuna basınız. Bu tuşlar Telefon Rehberi, Ses ayarları, Mesajlar ve WAP Tarayıcısına kolay erişim amacıyla kısayol tuşu olarak da kullanılabilirler.
	<b>YAN YUKARI ve AŞAĞI TUŞLARI</b>	Bir arama sırasında telefon hoparlör sesini ayarlamak için bu tuşlara basınız. Telefon kapalıyken, ekran tipini değiştirmek için [aşağı] tuşuna basınız. Telefon açıkken aynı tuşla takvimi seçebilirsiniz.



## SIM KARTIN TAKILMASI

İlk kez kullanmadan önce aşağıdaki adımları uygulayınız; SIM Kartı takınız

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, abone bilgilerinizin yüklü olduğu (PIN, seçime bağlı servisler ve buna benzer hizmetler) takılabilir bir SIM kart size verilmektedir.

- 1) Gerekliyse, kapanış mesajı görüntülenene dek [ ] tuşunu basılı tutarak telefonu kapatınız.
- 2) Piliin çıkartıldığından emin olunuz.
- 3) SIM yuvasını temizleyiniz ve SIM kartı ok yönünde yuvasına yerleştiriniz.
- 4) SIM kartı çıkartmak istiyorsanız, okun aksi yönüne itiniz.



## PİL KULLANIMI

### Pilin takılması

- (1) Pilin dip kısmını telefonun dip kısmındaki yive yerleştiriniz. Daha sonra (2) yerine oturana dek pilin üst kısmını bastırınız.



### Pilin çıkartılı

- Kulakçığı (1) bir elinizle iterken, çıkartmak için pilin (2) üst kısmını yukarıya kaldırınız.



Pil bölümüne doğru bir biçimde yerleştirilmelidir. Pili hatalı biçimde yerleştirilirse, telefon açılmayacaktır ayrıca kullanım sırasında pil kayıp düşebilir.

## PİLİN ŞARJ EDİLMESİ

Telefonunuz şarj edilebilen bir Li-ion pil ile çalışmaktadır.

Telefonunuzla birlikte bir seyahat adaptörü verilmiştir.

Yalnızca onaylı pilleri ve şarj cihazlarını kullanınız.

Daha ayrıntılı bilgi için PANTECH satıcısına başvurunuz.

Telefon şarj sırasında kullanılabilir. Şarj etmek için pilin telefona takılı olduğundan emin olunuz.

Şarj bağlantısını telefonun dip kısmındaki yuvaya yerleştiriniz ve adaptörü standart bir AC prizine takınız.

Şarj işlemi sona erdiğinde, bağlantının iki yanındaki gri kulakçıklara basarak adaptörü ayırınız ve yuvadan çekerek çıkartınız. Aynı zamanda adaptörü AC prizinden de ayırınız.



## BAŞLARKEN

Telefonu açmak/kapatmak

Arama yapmak

Aramayı sonlandırmak

Aramayı cevaplamak


Kulaklık sesinin ayarlanması

Ana menüde dolaşım

Telefonda rakam ve harflerin yazılması

## TELEFONU AÇMAK/KAPATMAK

### Telefonu açmak

Telefonu açmak için  tuşuna 3 saniye boyunca basınız ve basılı tutunuz.

(Kapatmak için de aynı işlemi uygulayınız)

Telefon kilitle ise, 4 rakamlı gizli numaranızı giriniz.


("0000" başlangıç kodudur)

## ARAMA YAPMAK




Telefonun açık olduğundan emin olunuz.

"SIM Kartı Takın" mesajı görünüyorsa, SIM kartı yuvasına yerleştiriniz.


Telefon kilidini (varsa) açmak için PIN1 kodunu (azami rakama kadar) giriniz.

Pın kabul edildikten sonra, otomatik olarak şebeke aramaya başlayacaktır. Yanlış numara girerseniz  tuşuna basarak siliniz (Tümünü silmek için basınız ve basılı tutunuz).



Bekleme modundayken telefon numarasını alan kodu ile birlikte tuşlayınız.

Daha sonra arama yapmak için  tuşuna basınız. Uluslararası bir arama yapmak için, "+" işareti görülüne dek  tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Daha sonra ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını giriniz.  tuşuna uzun süreli basarak, "P" bekle sembolünü de ekleyebilirsiniz. Aramak istediğiniz numaranın dahili hatta ait uzantısı bulunuyorsa, dahili numarayı doğrudan arayabilmek için asıl numara ve bu dahili numara arasında bu tuşu kullanınız.

## ARAMAYI SONLANDIRMAK

Bir aramayı sonlandırmak ya da iptal etmek için  tuşuna basınız.


## ARAMAYI CEVAPLAMAK






Telefon çaldığında ya da titreştiğinde, ekranda bir isim ya da numara görüntülenecektir (abone olduğunuz şebeke bu özelliği destekliyorsa). Görüntülenen isim Telefon Rehberinde bulunan verilere bağlıdır. Aramayı normal cevaplama seçeneği ile cevaplamak için  tuşuna basınız. Herhangi bir tuşla cevap seçeneğiyle, bir aramayı  tuşu haricinde herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.



## KULAKLIK SESİNİN AYARLANMASI

Telefonda konuşurken, kulaklık ses seviyesini ayarlamak için telefonun yanındaki ses ayar tuşlarına basınız. Seçebileceğiniz yedi adet ses seviyesi bulunmaktadır.

## ANA MENÜDE DOLAŞIM

Bekleme modundayken ana menüye girebilmek için  tuşuna basınız.

Menüden bekleme moduna çıkmak için  tuşuna basınız. Yön tuşlarıyla,   ve  , menü öğeleri arasında dolaşabilirsiniz.

Bir karar vermek ya da bir soruyu cevaplamak için, EVET anlamında  veya HAYIR anlamında  tuşlarına basınız.

## TELEFONDA RAKAM VE HARFLERİN YAZILMASI

Rakam girmek için, istediğiniz şekilde rakam tuşlarına basınız. Telefona harf girmek için, ya 'T9' ya da Çoklu vuruş modunda olmanız gerekmektedir (örn. Telefon Rehberi, Mesaj). [ ] tuşuna basılarak harfler silinebilir.

## TEMEL ARAMA FONKSİYONLARI

Hızlı Arama

Uluslararası bir arama yapma

Acil bir arama yapma

Cevapsız arama mesajı

Telefon rehberi kısayolu


Son aranan numara (arayan, cevapsız)

Gelen aramayı bekletme

Arama sırasındaki seçenekler

## HIZLI ARAMA


---

İstediğiniz numarayı kaydettiğiniz telefon rehberinin numarasına basılı tutarak, arzu ettiğiniz numarayı çağırabilir ve arayabilirsiniz. Örneğin, telefon rehberinde 5 tuşuna bir numara kayıtlı ise, arama yapmak için  tuşunu basılı tutunuz.

(Daha fazla detay için, lütfen “KISAYOL TUŞU/Telefon Rehberi” kısmına başvurunuz)

## ULUSLARARASI BİR ARAMA YAPMA






---

İlk olarak, “+” ekranda görünene dek  tuşuna basınız ve basılı tutunuz ya da ülke çıkış kodunu giriniz. Daha sonra aramak istediğiniz numarayı giriniz.

## CEVAPSIZ ARAMA MESAJI

---

Herhangi bir nedenle, gelen bir aramanın cevaplanmaması durumunda, cevaplanmayan aramayı size hatırlatacak bir mesaj ekranda görüntülenecektir (Şebeke ve aboneliğe bağlıdır, her bölgede geçerli değildir).

Cevapsız aramayı cevaplamak için, önce  tuşuna basınız ve daha sonra   tuşlarına basarak cevaplamak istediğiniz numarayı  bulunuz ve aramak için  tuşuna basınız.


## TELEFON REHBERİ KISAYOLU



---


Bekleme modunda, Telefon Rehberine girmek ve alt menü kayıtları içerisinde dolaşmak için  tuşuna basınız.

## ARANAN/ARAYAN/CEVAPSIZ SON NUMARA

---

En son cevapsız/aranan/arayan numaraların listesine erişmek için  tuşuna basınız.

Son aranan numaralar arasında dolaşmak için  tuşlarına basınız.

Görüntülenen numara doğru ise  tuşuna basarak arama yapınız.

## GELEN ARAMAYI BEKLETME

---


Bir arama geldiğinde, arama seçeneklerine girmek için  tuşlarına basınız.

1. Cevapla
2. Reddet
3. Meşgulüm



Siz telefodayken başka bir arama gelmesi durumunda:


Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Aktif aramayı beklemeye almak ve gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basınız.

Bu şebeke ve aboneliğe bağlı bir özelliktir.

Bu fonksiyonu kullanmadan önce lütfen Şebeke sağlayıcınıza danışınız.

## ARAMA SIRASINDAKİ SEÇENEKLER

Telefondayken, arama seçeneklerine girmek için  tuşlarına basınız.



1. Telefon rehberi
2. Mesajlar
3. Ses
4. Bekleme
5. Geçerli olanı bitir
6. Sessiz
7. DTMF açık/kapalı

Her fonksiyon aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

**Telefon rehberi:** Telefon rehberine bakabilirsiniz.

**Mesaj:** SMS/EMS yazabilir ve Sesli mesajlarınızı kontrol edebilirsiniz.

**Ses:** Telefon hoparlör sesini ayarlayabilirsiniz.

**Bekle – Bu fonksiyon geçerli aramayı beklemeye alır, böylece yeni bir arama başlatabilirsiniz.**













**Geçerli aramayı sonlandır – Bu fonksiyonu seçerek geçerli aramayı sonlandırabilirsiniz.**

**Sessiz – arayan kişinin hiçbir ses duymasını istemiyorsanız, Sessiz fonksiyonunu seçebilirsiniz.**

**DTMF açık/kapalı – Bu fonksiyon DTMF tonunu açmanıza/kapatmanıza izin verir.**

DTMF (Çok Frekanslı Çift Ton) kapalıysa, karşıdaki kişi tuşlara bastığınızda hiçbir ses duymayacaktır.

## T9 NASIL KULLANILIR

Tuş	T9 Numarası	T9 İngilizce	Birden fazla basma
	1	Sonraki aday	
	2	ABC	ABC
	3	DEF	DEF
	4	GHI	GHI
	5	JKL	JKL
	6	MNO	MNO
Uzun süreli basma			
	7	PQRS	PQRS
	8	TUV	TUV
	9	WXYZ	WXYZ
	*+/- =	Akıllı nokta	Akıllı noktalama
Uzun süreli basma		T9 Numarası	T9 Numarası
	0	OPR	OPR
Uzun süreli basma	(Boşluk)	(Boşluk)	(Boşluk)
	#	Üst karakter-Büyük Harf tuşu	Üst karakter-Büyük Harf tuşu
Uzun süreli basma		T9 Duygu ifade simgesi	T9 Duygu ifade simgesi



### T9 Türkçe

Ne kadar çok harf girerseniz, T9 Türkçe editörünü kullanarak o ölçüde bütün bir kelime elde edersiniz.

*Örneğin*

“China” kelimesini yazmak istiyorsanız, şu tuşlara basınız, C için [C], h için [H], i için [I], n için [N] ve a için [A].

İstediğiniz kelimeyi bulamazsanız, bir sonraki aday kelime için yalnızca [OK] tuşuna basınız.

[OK] tuşuna basarak küçük harften büyük harf moduna ya da büyük harf modundan tek büyük harf moduna geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca [OK] tuşuna basarak nokta girebilirsiniz.

Boşluk [SPACE] tuşuna basılarak girilebilir.


Giriş modunu [OK] ya da [OK] tuşlarına basarak değiştirebilirsiniz. Başka türlü, [OK] tuşuna uzun süreli basarak T9 numara moduna ve [OK] tuşuna basarak T9 sembol moduna geçebilirsiniz.



### Birden fazla tuşa basarak İngilizce

Bu modda, isim, takma ad, kısaltmalar ve diğerleri gibi özel İngilizce kelimeleri girebilirsiniz. T9 aday kelimeleri bulmaya ve listelemeye yarayan bir sözlüğü bulunmaktadır.

Normal bir cep telefonu gibi, harfi bulana dek bir tuşa birden fazla basarak alfabenin harflerini girebilirsiniz. [OK] tuşuna basarak Büyük harfi küçük harfe ve T9 numara moduna kolaylıkla çevirebilirsiniz.

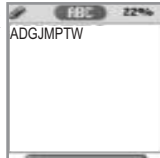

## Menü fonksiyonları

### MENÜ TİPİ

Menüye ulaşmanın üç yolu bulunmaktadır. Biri ana menüden [OK] tuşuna basılması, ikincisi ise [OK] tuşuna basılarak kısayol menüsüdür.

### Mesajlar

### Arama kayıtları

### Ses

### Ayarlar

### Şebeke servisleri

### Ajanda

### Eğlence ve Araçlar

### STK

### Telefon rehberi

### Sık kullanılanlar klasörü

## MESAJLAR

Yeni mesaj yollayabilir ve gelen mesajları kontrol edebilirsiniz.

### SMS/EMS

EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi) mesajlarında, bir metin mesajına resim, animasyon, melodi, ifade simgeleri ekleyebilirsiniz.



düğmeleriyle SMS/EMS menüsüne girebilir ve aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

### SMS/EMS menüsüne giriş+

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır:

**Oluştur** – Yeni bir SMS/EMS mesajı oluşturmak için.

**Gelen Kutusu** – SMS/EMS mesajlarını gösterir.

**Giden Kutusu** – Gönderilmeyi bekleyen mesajları gösterir

**Arsiv** – Telefon belleğinde saklanan SMS/EMS mesajları

**Ayarlar** – 3 alt seçenek bulunmaktadır;

Her seçenek aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.



**Mesaj Merkezi** – Proxy (Vekil) aktarım URL'si ya da MMS adresinin belirlenmesine izin verir.

**Mesaj süresi** – Oluşturulan mesajın süresini kontrol eder.

(1 saat – 6 ay)

**Mesaj Formatı** – (normal, faks, sesli mesaj, ertes, uluslar. Çağrı, x400, internet)

**Kullanılan alan** – SIM kayıtlarının durumu (Kapasite, Kullanılan kayıtlar, Okunmamış kayıtlar)

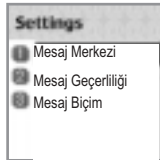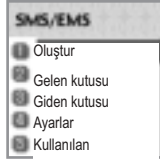

## MESAJLAR

### Açılan menü

“Gelen Kutusu” ya a “Giden Kutusu”ndaki bir mesajı okuduğunuzda, Metin mesajı menüsünde [i] tuşuna basarak Düzenleyebilir, Yönlendirebilir, Cevaplayabilir ya da Sesli Arama yapabilirsiniz.

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır:

**Düzenle** – gelen/giden mesajları düzenlemek için.

**Sil** – Mesaj silmek için.

**Yönlendir** – Mesajı istediğiniz numaraya yönlendirmek için.

**Metinle Cevapla** – Mesajı cevaplamak için.

**Sesli arama** – Belirli bir numarayı aramak için.

## MESAJLAR

### ● Oluştur

- 1 "Oluştur" komutuna ilerleyerek [1] tuşuna basınız.
- 2 Mesajınızı yazarken [1] tuşuna basınız.
- 3 "Öğe Ekle" komutunu seçiniz ve [1] tuşuna basınız.
- 4 Şimdi istediğiniz "Resim", "Animasyon", "Melodi", "Mesaj" ya da "Emoticon" öğesini seçebilirsiniz.
- 5 Daha sonra "Ön tanımlı" ya da "Yükle" içerisinden bir seçim yapınız.
- 6 [1] tuşunu kullanarak bir öğe seçiniz ve daha sonra [1] tuşuna basınız.

Bir öğeyi yerleştirmenin iki seçeneği bulunmaktadır.

**Ön tanımlı** - telefonda bulunan ön tanımlı öğeleri yükleyebilirsiniz. (Resim ve mesaj hariç)

**Yükle** - Dosya görünümünü yada medya kutusundan yükleme yapabildiğini (Dosya sistemine erişim)



## MESAJLAR

### Bir metin mesajı gönderme

- 1 "Oluştur" komutuna ilerleyerek [1] tuşuna basınız.
- 2 Mesajınızı yazınız ve [1] tuşuna basınız.
- 3 "Gönder" komutuna ilerleyerek [1] tuşuna basınız.
- 4 Alıcının numarasını giriniz. Ayrıca [1] tuşuna basarak da "telefon rehberi listesi"nden numara arayabilirsiniz.



### Mesaj kaydetme

Bir metin mesajını kaydetmek için (SIM karta)

1. Mesajınızı yazdıktan sonra [ ] tuşuna basınız.
2. "Kaydet" komutunu seçiniz ve [ ] tuşuna basınız.

Arşive kaydetmek için (telefon belleğinde bulunan Dosya sistemi içerisinde)

1. Mesajınızı yazdıktan sonra [ ] tuşuna basınız.
2. "Arşiv" komutunu seçiniz ve [ ] tuşuna basınız.
3. "Kaydet" komutunu seçiniz ve [ ] tuşuna basınız.

### Mesaj alma

Bir metin mesajı aldığınızda, kullanıcı tarafından belirlendiği üzere bir mesajın gelmesi durumunda kullanıcı bir zil sesi ile uyarılacaktır (kullanıcı bu seçeneği tercih ettiğinde sesli uyarı yapılmaz) ve bekleme ekranında mesaj alındı simgesi görüntülenecektir.

### Metin mesajını okumak için

Mesajlar, Mesaj menüsü içerisindeki "Gelen Kutusu"nda kayıtlıdır.

Metin mesajını okumak için [ ] tuşuna basınız.

Mesajı gönderen kişinin telefon numarasını telefon rehberine eklemek için

"Gelen Kutusu"na giriniz ve telefon numarası rehberde kayıtlı olmayan mesajın sahibine ilerleyiniz.

"Rehber Ekle" komutunu seçmek için [ ] tuşuna basınız.

### Gelen bir metin mesajını kaydetme

Gelen metin mesajları SIM karta kaydedilmektedir. SIM kart dolduğunda, artık daha fazla mesaj alamazsınız. Böyle bir durumda, SIM kartın dolu olduğu konusunda sizi uyarın özel bir simge görüntülenir.

Bu mesajlar gelen kutusundan bir ya da daha fazla mesaj silinerek ya da bir yada daha fazla mesajın Arşive taşınmasıyla alınabilirler. Mesajları Gelen Kutusundan Arşive taşımak için

- Gelen Kutusuna giriniz ve taşımak istediğiniz mesajı seçiniz.
- Mesajı girmek için OK tuşuna basınız.
- MENU tuşuna basınız ve DÜZENLE fonksiyonunu seçiniz.
- OK tuşuna basınız ve ARŞİV'i seçiniz.
- Mesajı kaydetmek için OK tuşuna basınız.

### Bir metin mesajındaki nesnelere kaydetmek için

Bir mesajın gömülü bileşenler içermesi durumunda (resim, animasyon, melodi, mesaj ya da Emoticon), bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Bir mesaj okurken imleci bir nesne üzerine getirdiğinizde, bunu

[ ] tuşu ile seçebilir ve telefona kaydedebilirsiniz (Dosya sistemi).

Yukarıdaki işlemleri kullanarak kaydettiğiniz bu nesnelere, <Yükle> menüsünden yüklenebilir, "öğe ekle/Resim/Animasyon/melodi/Mesaj/Emoticon/Ön tanımlı/Yükle".

### MMS



Yeni bir mesaj "Yeni Mesaj" menüsüne erişilerek yaratılabilir. Kullanıcıya boş bir MMS mesajının ilk sayfası gösterilecektir.

**Ekranında, mesajın üst kısmında aşağıdakileri size gösteren bir bilgi/durum çubuğu görüntülenir:**

Mevcut sayfaya iliştirilmiş herhangi bir ses ya da ek.  
Tüm MMS mesajının byte veya kilobyte olarak boyu.  
Geçerli/Toplam sayfa sayısı.




### • Multimedia mesajı oluşturma

- 1 Mesajlar menüsünde, multimedia mesajı -> Yeni Mesaj'ı seçiniz ve [📎] tuşuna basınız. Multimedia mesajına bazı nesnelere yerleştirebilirsiniz.
  - 2 Bir resim eklemek için, [📎] tuşuna basınız ve Resim ekle ya da Fotoğraf Ekle -> Yükle komutunu seçiniz. İmleç tuşlarını kullanarak bir resim dosyası seçiniz (\*.jpg).
  - 3 Bir ses eklemek için, [📎] tuşuna basınız ve Ses ekle -> Yükle komutunu seçiniz.
  - 4 Bir sayfa (metin) eklemek için, [📎] tuşuna basınız ve Sayfa ekle komutunu seçiniz.
- Resim, ses ya da ek ilave et komutunu seçtiğinizde, bir öğeler listesi açılır. Eklemek istediğiniz öğeye ilerleyerek [📎] tuşuna basınız. MMS mesajınızı görmek ve düzenlemek için [📎] tuşuna basınız.
- Her nesnenin görüntülenme süresini değiştirebilirsiniz;
- 4 Bu süre sonunda görüntüle: Sayfa açıldıktan sonra nesnenin ne zaman görüntüleneceğine karar vermek için.
- Görüntülenme süresi: Nesnenin ne kadar süre ile görüntüleneceğine karar vermek için.
- MMS mesajınızı seçmek için [📎] ve seçiminizi onaylamak için [📎] tuşuna basınız.

## MESAJLAR

- 5 Editör seçeneğinde, şimdiye kadar oluşturduğunuz MMS mesajını görebilirsiniz.
- 6 Mesaj oluşturma işlemini tamamladıysanız, Editör seçeneğinde Bitti komutunu seçiniz. Adres seçeneklerini giriniz ve Gönder ya da Sonra Gönder'i seçiniz.

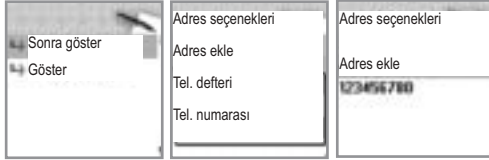

## MESAJLAR

### ● Mesajları alma


Kullanıcı yeni bir mesajın geldiği konusunda bir uyan aldığı anda, aşağıdaki eylemler gerçekleşecektir:

- 1 Mesajlar menüsünde, multimedya mesajı ->Gelen kutusu komutunu seçiniz ve öğeyi seçmek için [↑] tuşuna basınız.
- 2 Alınan postayı seçiniz ve [↑] tuşuna basınız.

### ● Bir mesaj silme

Burada kullanıcı mesaj kutusundan bir mesaj siler.

- 1 Mesajlar menüsünde, multimedya mesajı -> herhangi bir mesaj kutusunu seçiniz.
- 2 Silmek istediğiniz mesaja ilerleyiniz ve [↑] tuşuna basarak "Sil" komutunu seçiniz.

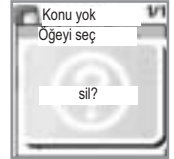

## MESAJLAR

### Sesli Mesaj

Bu fonksiyonla şebeke sağlayıcınız tarafından verilen sesli mesaj kutusunu arayarak sesli mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Bu fonksiyonu Ara komutunu seçerek kullanabilirsiniz, telefon daha sonra Sesli mesaj kutunuz için belirlenmiş numarayı otomatik olarak arayacaktır.




Her seçenek aşağıda açıklanmıştır:

**Arama** – Telefon Sesli mesaj kutusunu arar. Yurtiçi Mesaj Kutusunun ya da Dolaşım Mesaj Kutusunun aranması, kullandığınız SIM karta bağlıdır.

**Yurtiçi Mesaj Kutusu** – Şebeke sağlayıcınızın Yurtiçi Mesaj Kutusu numarasını belirleyiniz.

**Dolaşım Mesaj Kutusu** – Dolaşım Şebeke sağlayıcısına ait Dolaşım Mesaj Kutusu numarasını belirleyiniz.

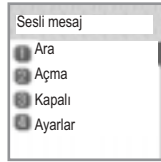

## MESAJLAR

### Şebeke yayınları

Bu fonksiyon şebeke sağlayıcınıza bağlıdır, daha fazla detaylı için şebekenize danışınız. Şebeke sağlayıcınız tarafından gönderilen bilgi mesajlarını alabilirsiniz. Bu fonksiyon, şebeke tarafından verilen almak istediğiniz bilgi mesajlarına ait konu başlıklarını belirlemektedir.



Her seçenek aşağıda açıklanmıştır:

**Bilgi Oku** – Abonesi olduğunuz şebeke tarafından gönderilen mesajları okuyabilirsiniz.

**Ayarlar** – Tercih ettiğiniz konuları ve dilleri seçebilirsiniz.


**Dil** : Bilgi mesajının dilini belirleyebilirsiniz.

Yeni bir dil eklemek ya da mevcut bir dilin silinmesi mümkündür.

**Bilgi belirle** : Bilgi mesajının konu numarasını belirleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için şebeke sağlayıcınızla temasa geçiniz.

- Konu oluşturu: "Geçerli liste"den ayrı olarak yeni bir liste ekleyebilirsiniz.
  - Geçerli liste: Saklanan kayıtlı listeyi gösterir. Yeni bir liste içerir.
- Bilgi mesajlarını almak için bir "Geçerli liste" (azami iki) seçebilirsiniz.

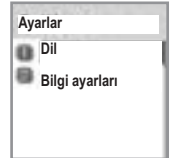

## ARAMA KAYITLARI

Bu fonksiyonla, arama kayıtlarını görebilir ve arama Bilgileri ve GPRS Bilgilerini ayarlayabilirsiniz.

### Gelen Aramalar



Bu fonksiyon arayan telefon numaralarını listeler.

Arama yapmak için [🔍] tuşuyla ilerleyerek numarayı seçiniz ve [📞] tuşu ile bağlanınız.



Aşağıdakiler için [📞] Tuşuna basınız:

- **Düzenle:** Çevirmeden önce numarayı düzenler
- **Arama kayıtlarını incele:** Aramaların yapıldığı saat ve tarih de dahil olmak üzere arama bilgilerini görüntüler.
- **Rehber Ekle:** Telefon rehberine numara kaydetmek için, bu tuşu seçiniz ve arayan bilgilerini giriniz.
- **SMS Gönder:** Arayan kişiye SMS göndermek için bu tuşu seçiniz.


## ARAMA KAYITLARI

### Yapılan Aramalar



Bu fonksiyon aranan telefon numaralarını listeler. Arama yapmak için [🔍] tuşuyla ilerleyerek numarayı seçiniz ve [📞] tuşu ile bağlanınız.

[📞] tuşuna basarak, Gelen aramalar kısmında gördüğünüz aynı açılan menüyü görüntülenecektir.

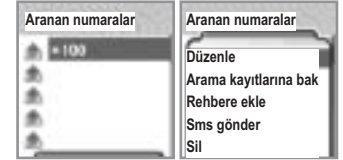



## ARAMA KAYITLARI

### Cevapsız aramalar



Bu fonksiyon cevaplamadığınız aramaların listesini görüntüler. Arama yapmak için [↵] tuşuyla ilerleyerek numarayı seçiniz ve [☎] tuşu ile bağlanınız. [☎] tuşuna basıldığında, aynı açılan menü görüntülenecektir.

## ARAMA KAYITLARI

### Kayıtları temizleme



Bu fonksiyon daha önce arayan, aranan ve cevapsız aramaları silmek için kullanılır. Aşağıdakiler alt seçeneklerdir.

#### Kayıt temizleme

- 1 Gelen aramalar
- 2 Aranan numaralar
- 3 Cevapsız aramalar
- 4 Tüm aramalar

### Arama bilgisi

Bu menü arama süresi ve ücreti bilgilerini vermektedir.



#### Arama Bilgisi

- 1 Arama süresi
- 2 Arama ücreti

## ARAMA KAYITLARI

### ● Arama ücretleri

Bu fonksiyon arama ücreti bilgilerini kaydeder. Yüksek ücret ödemekten kaçınmak amacıyla, azami arama ücreti belirlenebilir.



#### Arama ücretleri

- 1 Son arama
- 2 Tüm aramalar
- 3 Kayıtları temizle
- 4 Birim ücret
- 5 Azami ücret

#### Son arama

Bu fonksiyon birim olarak son arama ücretini gösterir.

#### Tüm aramalar

Bu fonksiyon birim olarak tüm arama ücretlerini gösterir.

/\*\*\*\*PIN2 yetkisi ile kayıt dosyalarını da temizleyebilirsiniz\*\*\*\*/

#### Kayıtları temizleme

Bu fonksiyon PIN1 kodu girildikten sonra tüm arama ücreti ile ilgili kayıtları temizler.

#### Birim ücret

Hizmet bölgenizdeki belirlenen birimi görebilir ya da bir arama birim ücreti belirleyebilirsiniz.

Bu fonksiyonun seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

- Birim oku: Bir aramanın birim ücretini gösterir.
- Birim belirle: Ücret/Birim ayarı ve Birim ücreti para birimini ayarlayabilirsiniz.

#### Azami ücret

Belli bir birimde en yüksek arama ücreti değerini belirleyebilirsiniz./\*\*\*\*PIN2 yetkisi ile.\*\*\*\*/

Bu fonksiyonun seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

- Limit oku: Belirlenen azami arama ücreti limitini gösterir.
- Limit belirle: PIN2 yetkilendirmesinden sonra azami arama ücretini belirler.

## ARAMA KAYITLARI

### ● Arama sayaçları

Bu fonksiyon arama süresini kaydeder.



#### Arama Sayaçları

- 1 Son arama
- 2 Tüm aramalar
- 3 Arama süresini sıfırla

#### Son arama

Bu fonksiyon son arama süresini gösterir.

#### Tüm aramalar

Bu fonksiyon tüm aramalar için toplam süreyi gösterir.


#### Arama süresini sıfırla

Arama süresini "00:00" olarak belirler.

## ARAMA KAYITLARI

### GPRS Bilgileri

Bu menü GPRS kullanarak gönderdiğiniz/aldığınız veri miktarını göstermektedir.

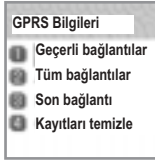

### Geçerli bağlantılar

Bu fonksiyon, son bağlantı sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını kbyte olarak göstermektedir.

### Tüm bağlantılar

Yapılan tüm GPRS bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan verileri kbyte cinsinden göstermektedir.

### Son bağlantı

Bu bölüm geçerli bağlantı sırasında harcanan ve alınan toplam kbyte miktarını göstermektedir.

### Kayıtları temizleme

Bu fonksiyon GPRS ile ilgili verileri temizler.




## SES

Zil, mesaj, tuş takımı sesi, kapak açma sesi vb. ses özelliklerini belirler.

### Zil sesi ayarları



- 1 Kategoriler arasında geçiş yapmak için [OK] tuşuna basınız.  
Ayarları kaydetmek için [Home] tuşuna basınız.

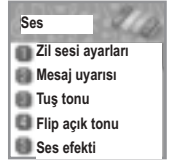

### Zil Tipi

**Zil Sesi :** Bir arama geldiğinde çalacak zili belirlemek için bu ögeyi seçiniz.

**Titreşim :** sessiz yalnızca titreşim.

**Tit sonra Zil:** Titreştikten sonra çal.

**Tit ve Zil:** Titreşim ve zil aynı anda.

**Yükselen:** Zil sesi kademeli olarak yükselir.

**Hiçbiri (Sessiz):** zil yok, titreşim yok. Yalnızca arka ışık parıldar.



## SES

### ● Melodi Tipi

Zil sesleri Őu Őekilde sınıflandırılmıŐtır:

Melodi (20 farklı melodi ŐeĎeneđine sahiptir), Zil Sesi, Ses, Dođal Sesler ve Melodim (indirilen kiŐisel zil sesleri).

Her tip altında, ĎeŐitli zil sesleri mevcuttur.

### ● Zil sesi seviyesi

Ses seviyesini   tuŐlarıyla 8 farklı seviyede ayarlayabilirsiniz.

## SES

### ● Mesaj uyarısı



1 Mesaj alınması durumunda uyarı sesi olarak kullanılması amacıyla bir zil sesi ŐeĎerek kaydedebilirsiniz.

### ● Mod ŐeĎme


4 ŐeĎenek arasından bir mesaj uyarı tipi ŐeĎebilirsiniz; Bir Kez/Her 2 dakikada/Her 5 dakikada/Kapalı.

### ● Tonlar

3 ŐeĎenek iĎerisinden uyarı tonu ŐeĎebilirsiniz;  
Zil 1/Zil 2/Zil 3.

### ● Ses

8 farklı seviyede ses ayarlanabilir.

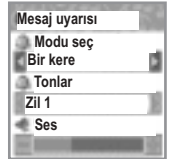

## Tuş takımı sesi




1 Hoşunuza giden tuş takımı sesini seçebilirsiniz.

## Ayarlar

Açma/Kapama

## Tonlar

DTMF/Bip/Ses

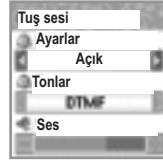

## Ses

Sesi 8 farklı derecede ayarlayabilirsiniz.

## Kapak açma sesi



1 Hoşunuza giden kapak açma sesini ayarlayabilirsiniz.

## Ayarlar

Açma/Kapama

## Tonlar

DTMF/Bip/Ses

## Ses

8 farklı seviyede ses ayarlanabilir.




## SES

### Ses efektleri



- 1 Aşağıdakiler için ses belirlemeye yardımcı olur: Bağlantı/Dakika hatırlatıcı/Bağlantı kesilmesi/Alan uyarısı/Melodi Açma ve Kapama/Menüye taşıma


Gerek duyduğunuzu seçmek için tuşlarını kullanınız.

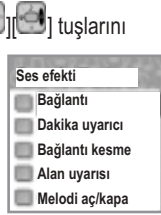

## AYARLAR

Bu menüde Ekran, Tarih ve Saat, Dil, vb. gibi telefon ayarlarını yapabilirsiniz.

### Ekran

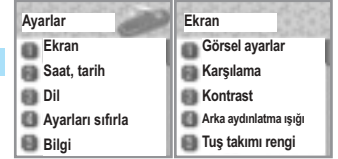


### Görsel ayarlar

Ekran ayarı



Ekran resmini değiştirmek için, tuşuyla kullanmak istediğiniz ekrana ilerleyiniz, tuşunu kullanarak imleci resim değiştirme satırına getiriniz ve yeniden tuşunu kullanarak ekran için bir resim seçiniz.

Her ekran resmini aşağıda gösterildiği gibi değiştirebilirsiniz.

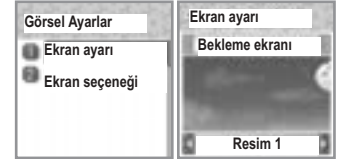

## AYARLAR

### Ekran seçeneği



- 1 Telefon bekleme ekranı için ekran seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Aşağıda gösterildiği şekilde üç seçenek bulunmaktadır.

#### <Ekran seçeneği>

tuşunu kullanarak görüntülenmek üzere 4 resimden birini seçebilirsiniz.

Normal resim: Ekran ayarında belirlenen resmi görüntüler.

Analog saat: analog saat ekranını görüntüler.

Takvim: takvim ekranını görüntüler.

Kullanıcı tarafından belirlenen resim. kamera ile çekilen resmi ya da Internet'ten indirilen resmi görüntüler

Kullanıcı tarafından belirlenen resmi Eğlence ve Araçlar/yükleme/duvar kağıdı olarak belirle komutuyla ayarlayabilirsiniz.

#### <Ekran metni>

tuşunu kullanarak bekleme ekranında görüntülenen metni değiştirebilirsiniz.

Saat ve Tarih: Saat ve Tarihi gösterir ve bu formatı ayar\ tarih ve saat\ ekran menüsünden değiştirebilirsiniz.

Karşılama: Hazırladığınız bir karşılama mesajını görüntüler. Karşılama mesajını ayarlar\ ekran\ karşılama menüsü içerisinde yazabilirsiniz.


D-day : D-Day mesajını görüntüler.

D-Day mesajını ajanda\ planlayıcı menüsünden belirleyebilirsiniz.

#### <Yazı tipi rengi>

Telefonun tüm metin renklerini değiştirebilirsiniz.

Varsayılan renk dahil olmak üzere Kırmızı, Mavi, Yeşil ve Koyu Gri renkler mevcuttur.

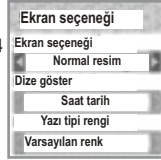

## AYARLAR

### Karşılama

Bir karşılama mesajı yazabilirsiniz.



### Kontrast

Ana LCD Ekran Parlaklığı, Ana LCD Ekran Kontrastı ve Dış LCD ekran Kontrastını ayarlayabilirsiniz.



- 1 Yön tuşlarını kullanarak değiştirmek istediğiniz moda yukarı ve aşağı doğru ilerleyiniz ve daha sonra Yön tuşlarını kullanarak değeri değiştiriniz. Her birinin 8 seviyesi bulunmaktadır.



## AYARLAR


### ● Arka aydınlatma ışığı

Ana LCD ekranın ışık seviyesini belirleyebilirsiniz.



- 1) Yön tuşlarını kullanarak değiştirmek istediğiniz moda yukarı ve aşağı doğru ilerleyiniz ve daha sonra Yön tuşlarını kullanarak değeri değiştiriniz.

1. Işık seviyesi (Kapalı, Düşük, Yüksek, Maksimum)
  - A. Arka aydınlatma LED'inin parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
2. En düşük parlaklık (Kapalı, Düşük, Yüksek, Maksimum)
  - A. Işık süresi dolduktan sonra, arka aydınlatma LED'inin parlaklığını kapalıyken ayarlayabilirsiniz.  
(Bu değer ışık seviye değerinden daha yüksek olamaz).
3. Işık süresi
  - A. Telefon kullanılmadığında arka aydınlatma LED'inin yanma süresi.  
(her zaman kapalı, 5 sn, 10 sn, 20 sn, her zaman açık)

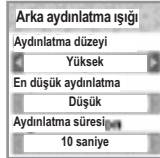

## AYARLAR

### ● Tuş takımı rengi


Tuş takımı rengini Mavi, Kırmızı ve Mor olarak ayarlayabilirsiniz.





## AYARLAR


### Tarih ve Saat

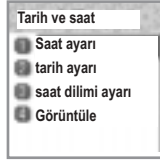

### Saat ayarlama



Ayarlamak istediğiniz saati girdikten sonra [OK] tuşuna basınız.

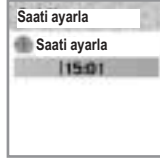

### Tarih ayarlama

Günün tarihini ayarlama



Ayarlamak istediğiniz tarihi girdikten sonra [OK] tuşuna basınız.



## AYARLAR

### Saat dilimini ayarlama

Geçerli saat ile dünya saati arasındaki farkı gösterir.



İstediğiniz saati dilimini girdikten sonra [OK] tuşuna basınız.



### Ekran



Saat formatını 12 ya da 24 olarak ayarlayınız.

Tarih formatını G:A:Y; A:G:Y ya da Y:A:G olarak ayarlayınız.

Yalnızca saat, Yalnızca Tarih ya da Tarih ve Saat olarak görüntüleme öğeleri içinden seçim yapınız.

Tercih ettiğiniz seçenekleri kaydetmek için [OK] tuşuna basınız.



## AYARLAR

### Dil

Görüntülenecek dili seçiniz.



Listeden birini seçerek [Home] tuşuna basınız.



<Bilgi>


Otomatik olarak belirlendiğinde, SIM kartınızda kayıtlı Dil Tercihini kullanır.

### Fabrika ayarlarına dönüş

Ayarlar için varsayılan değerleri atar.



Telefon şifresini giriniz ve "Fabrika ayarlarına geri dönülsün mü?" sorusu ekranda belirdiğinde [Home] tuşuna basınız, varsayılan değerler atanır ve telefon yeniden başlar.

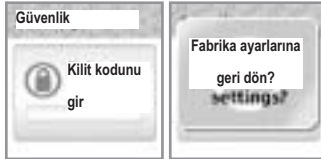

## AYARLAR

### Bilgi



### Kendi numaram

Kendi telefon numaranızı girebilir, düzeltebilir ve silebilirsiniz.



Kayıtlı numara olmaması durumunda, "Liste boş" mesajı görüntülenir.


Kendi numaranızı düzenlemek ve eklemek için [Home] tuşuna basınız.

Numaralar listelendiğinde, [Home] tuşuna basınız ve istediğiniz menüyü seçiniz.

1. Düzenle: numarayı değiştirir ve düzenler.
2. Ekle: yeni numara ekler.
3. Sil: numarayı siler.

<Bilgi>

2 adede kadar numara girebilirsiniz.

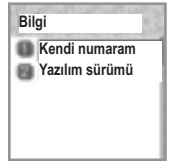

## AYARLAR

### ● Yazılım sürümü




Yazılım sürümünü kontrol etmek için, [Y] tuşuna bastığınızda yazılım sürümü görüntülenecektir.




### ● Ses LED'i

Alt LDC ekranın üst kısmında yer alan küp, sizin ve arayan kişinin sesine göre çeşitli renklerde yanıp söner.

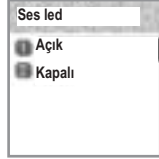

### ● Otomatik güç uyarısı

Telefonun bu fonksiyon açıkken kapatılması durumunda, belirlenen saatte çalmak üzere telefon kendiliğinden açılacaktır.

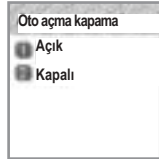


## ŞEBEKE SERVİSLERİ

Buradaki fonksiyonlardan bazıları şebekeye bağlıdır. Bu yüzden, şebeke sağlayıcınıza danışarak bu hizmetleri verip vermedikleri konusunda bilgi alınız.


### ● Arama aktarma

Bu seçenekle gelen aramaları belirlenen bir numaraya yönlendirebilirsiniz.

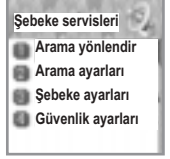

### ● Tüm aramalar

Tüm sesli aramaları, veri, faks ve mesajları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz.

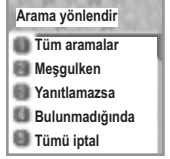

Açık: Şebeke tarafından sağlanan sesli arama, veri, faks ve mesaj gibi hizmetlerin tümünü yönlendirmek için AÇIK konumuna getiriniz. "Açık" konumunu seçerseniz, yönlendirmek istediğiniz numarayı girmelisiniz. Numarayı girdikten sonra, aramayı yönlendirmeden önce bir bekleme süresi girmeli ve [Y] tuşuna basarak bu yapılandırmayı şebekeye göndermelisiniz.

Kapalı: "Tüm aramaları yönlendir" komutunu iptal etmek için. KAPALI seçiniz.

Durum: DURUM geçerli yapılandırmayı göstermektedir, AÇIK ya da KAPALI.

Servis olarak: Şebekenizin bu özelliği destekliyor olmasına bağlı olarak, özel bir tipteki aramayı diğer bir numaraya yönlendirmek için cep telefonunuzu kullanabilirsiniz.

"Tüm servisler" [Y] tuşu tüm aramaları yönlendirir ve şu hizmetlerden birini seçebilirsiniz, "Sesi aramalar" [Y], "Veri" [Y], Faks [Y] ya da Mesajlar [Y].

Mesajlar hariç tüm aramaları yönlendirmek için "Mesaj hariç tümü" [Y] komutunu seçiniz.



## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### ● Meşgulse

Telefonunuzla zaten bir görüşme yapıyorsanız gelen aramalar yönlendirilecektir.



Açık. Şebeke tarafından sağlanan sesli arama, veri, faks ve mesaj gibi hizmetlerin tümünü yönlendirmek için AÇIK konumuna getiriniz. "Açık" komutunu seçerseniz, yönlendirmek istediğiniz numarayı girmelisiniz. Numarayı girdikten sonra, aramayı yönlendirmeden önce bir bekleme süresi girmeli ve [1] tuşuna basarak bu yapılandırmayı şebekeye göndermelisiniz.

Kapalı: "Tüm aramaları yönlendir" komutunu iptal etmek için. KAPALI seçiniz. Durum: DURUM geçerli yapılandırmayı göstermektedir, AÇIK ya da KAPALI. Servis olarak: Şebekenizin bu özelliği destekliyor olmasına bağlı olarak, özel bir tipteki aramayı diğer bir numaraya yönlendirmek için cep telefonunuzu kullanabilirsiniz.

"Tüm servisler" [1] tuşu tüm aramaları yönlendirir ve şu hizmetlerden birini seçebilirsiniz, "Sesi aramalar" [2], "Veri" [3], Faks [4] ya da Mesajlar [5].

Mesajlar hariç tüm aramaları yönlendirmek için "Mesaj hariç tümü" [6] komutunu seçiniz.

<b>Meşgulken</b>	<b>Arama yönlendir</b>	<b>Meşgulken</b>
<input type="radio"/> Açık	Yönlendir: [1]	<input type="radio"/> Tüm servisler
<input type="radio"/> Kapalı		<input type="radio"/> Sesli arama
<input type="radio"/> Durum		<input type="radio"/> Veri
<input type="radio"/> Servis		<input type="radio"/> Faks
	Menü: Arama [1]	<input type="radio"/> Mesajlar

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### ● Cevapsızsa

Bu seçenek belli bir zaman içerisinde telefona cevap verilmediğinde gelen aramaları belirli bir telefona yönlendirir; süre 5 ila 30 saniye arasında belirlenebilir.



Açık. Şebeke tarafından sağlanan sesli arama, veri, faks ve mesaj gibi hizmetlerin tümünü yönlendirmek için AÇIK konumuna getiriniz. "Açık" komutunu seçerseniz, yönlendirmek istediğiniz numarayı girmelisiniz. Numarayı girdikten sonra, aramayı yönlendirmeden önce bir bekleme süresi girmeli ve [1] tuşuna basarak bu yapılandırmayı şebekeye göndermelisiniz.

Kapalı: "Tüm aramaları yönlendir" komutunu iptal etmek için. KAPALI seçiniz. Durum: DURUM geçerli yapılandırmayı göstermektedir, AÇIK ya da KAPALI. Servis olarak: Şebekenizin bu özelliği destekliyor olmasına bağlı olarak, özel bir tipteki aramayı diğer bir numaraya yönlendirmek için cep telefonunuzu kullanabilirsiniz. "Tüm servisler" [1] tuşu tüm aramaları yönlendirir ve şu hizmetlerden birini seçebilirsiniz, "Sesi aramalar" [2], "Veri" [3], Faks [4] ya da Mesajlar [5]. Mesajlar hariç tüm aramaları yönlendirmek için "Mesaj hariç tümü" [6] komutunu seçiniz.

<b>Yanıtlanmazsa</b>	<b>Arama yönlendir</b>	<b>Yanıtlanmazsa</b>
<input type="radio"/> Açık	Yönlendir: [1]	<input type="radio"/> Tüm servisler
<input type="radio"/> Kapalı		<input type="radio"/> Sesli aramalar
<input type="radio"/> Durum		<input type="radio"/> Veri
<input type="radio"/> Servis		<input type="radio"/> Faks
	Menü: Arama [1]	<input type="radio"/> Mesajlar

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### ● Bulunamadığında

Telefonunuz şebeke kapsama alanı dışındaysa aramaları yönlendirir.



Açık Şebeke tarafından sağlanan sesli arama, veri, faks ve mesaj gibi hizmetlerin tümünü yönlendirmek için AÇIK konumuna getiriniz. "Açık" komutunu seçerseniz, yönlendirmek istediğiniz numarayı girmelisiniz. Numarayı girdikten sonra, aramayı yönlendirmeden önce bir bekleme süresi girmeli ve [1] tuşuna basarak bu yapılandırmayı şebekeye göndermelisiniz.

Kapalı: "Tüm aramaları yönlendir" komutunu iptal etmek için. KAPALI seçiniz. Durum: DURUM geçerli yapılandırmayı göstermektedir, AÇIK ya da KAPALI. Servis olarak Şebekenizin bu özelliği destekliyor olmasına bağlı olarak, özel bir tipteki aramayı diğer bir numaraya yönlendirmek için cep telefonunuzu kullanabilirsiniz.

"Tüm servisler" [1] tuşu tüm aramaları yönlendirir ve şu hizmetlerden birini seçebilirsiniz, "Sesi aramalar" [2], "Veri" [3], Faks [4] ya da Mesajlar [5]. Mesajlar hariç tüm aramaları yönlendirmek için "Mesaj hariç tümü" [6] komutunu seçiniz.

<b>Meşkulken</b> <input type="radio"/> Açık <input type="radio"/> Kapalı <input type="radio"/> Durum <input type="radio"/> Servis	<b>Arama yönlendir</b> Yönlendir: [1]  Menü: Arama	<b>Yanıtlanmazsa</b> <input type="radio"/> Tüm servisler <input type="radio"/> Sesli aramalar <input type="radio"/> Veri <input type="radio"/> Faks <input type="radio"/> Mesajlar
---	---	---

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### ● Tümünü iptal et


Bu seçeneği kullanarak tüm yönlendirmeleri iptal edebilirsiniz.



## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### Arama Ayarları

Bu fonksiyon bir aramanın cevaplanması /yapılması yöntemini belirler.

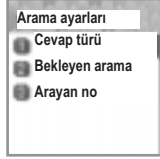

### Cevap tipi

Bu tuş bir arama geldiğinde cevaplama modunu belirler.




Kapak açma: Gelen aramayı telefonun kapağını açarak cevaplamak için "Kapak açma" öğesini seçiniz.

Gönder tuşu: Gelen arama [Gönder] tuşuna basılarak cevaplanır.

Herhangi bir tuş: Gelen arama [Herhangi bir tuş] tuşu hariç herhangi bir tuşa basılarak cevap verilir.


Otomatik cevaplama: Gelen arama 10 saniye içerisinde otomatik olarak cevaplanır.

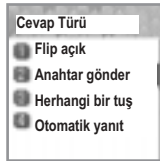

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### Arama bekleme

Telefonunuz siz bir görüşme yaparken ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarabilir.

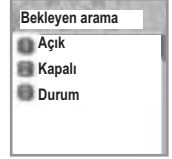

### Arayan numarası

Gelen aramanın numarasını görebilirsiniz (Telefon rehberinde kayıtlı ise arayan kişinin adını da görebilirsiniz) ya da bir arama sırasında numaranızı arayan kişiye gösterebilirsiniz.


Hizmet şebekeye bağlıdır bu yüzden lütfen Şebeke sağlayıcınıza danışınız.



Numaramı gönder (açık, kapalı, şebeke tarafından ayarlı): Alıcının numaranızı görmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.


Aranan numarayla göster: Numaranızın alıcının yönlendirdiği telefonda görünmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.

Aranırsa gizle: Numaranızın alıcının yönlendirdiği telefonda görünmemesini istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.

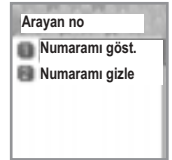

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### Şebeke ayarları

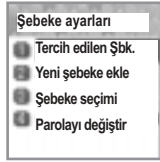

### Tercihli Şebeke

Bu fonksiyonla, tercih ettiğiniz şebeke sağlayıcılarını listesini belirleyebilirsiniz.



Aşağıdaki alt seçenekleri görmek için tuşuna basınız.

**Yerleştir:** Tercihli şebeke listesinin en üstüne şebeke ekle.

**Sona eklendi:** Tercihli şebeke listesinin en altına şebeke ekler.

**Sil:** şebeke ismini siler

### Yeni Şebeke Ekleme

Yeni bir servis sağlayıcı kodu girerek bir listeye ekleyebilirsiniz.



Bu fonksiyonun tuşu basarak seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

**Ekle:** Ülke kodunu, şebeke kodunu ve şebeke ismini giriniz, bu bilgilere şebeke kodu telefon tarafından bilinmeyen yeni şebekeler de dahil olabilir.

**Değiştir:** İsmi değiştirmek istediğiniz şebeke ismini seçiniz ve daha sonra şebeke kodu, ülke kodu ve şebeke ismini giriniz.

**Sil:** Şebeke ismini siler

## ŞEBEKE SERVİSLERİ


### Şebeke seçimi

Mevcut şebekeler arasında istediğiniz şebekeyi seçebilir ya da bir şebeke listesi belirleyebilirsiniz.



**Otomatik:** Bir şebeke otomatik olarak seçilebilir.

**Manuel:** Abone olmak üzere belirli bir şebeke seçebilirsiniz.

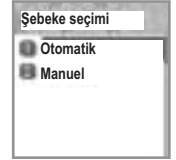

### Şifreyi değiştir

Şebeke şifresi şebeke sağlayıcısı tarafından verilmektedir.

Aynı zamanda Şebeke Arama Engelleme seçenekleri ayarları için kullanılır ve SIM kart PIN1 kodu ile aynı değildir.



## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### Güvenlik ayarları

İlk olarak, şifre girmeniz gerekmektedir. Telefonu satın aldığınızda şifre "1234" olarak belirlenmiştir. Yetkiyi almak için şifreyi girdikten sonra [Y] tuşuna basmalısınız. Doğru şifreyi üç defadan fazla yanlış olarak giderseniz, ana menüye geri dönecektir.


Güvenlik fonksiyonu telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının engellenmesine yardımcı olmaktadır. Bu fonksiyonla, şifre ve telefonla ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz. Bu fonksiyon arama engelleme hizmeti ve sabit arama modunu istediğiniz şekilde ayarlamaktadır.

### SIM Kilidi



**Kilitli:** Telefonu açtığınızda, ana menüye erişmek için PIN1 kodunu girmeniz gerekmektedir.

**Kilit açık:** Telefonu açtığınızda, ana menüye erişmek için PIN1 kodunu girmeniz gerekmemektedir.

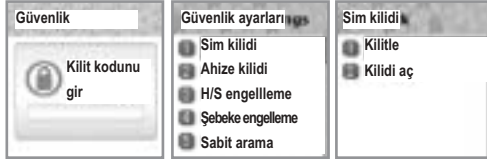

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### Telefon kilidi

Bu öge seçildiğinde, telefon doğru şifre girilene kadar kilitli kalacaktır. Şifreyi girmek için, [Y] tuşuna basınız.



(Telefonu satın aldığınızda şifre "1234" olarak belirlenmiştir.)

Yeniden kilitlemek için, "kilit yok" komutunu ve daha sonra "kilitli" komutunu seçiniz.



Bu fonksiyonun seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

- Kilit açık
- Yalnızca arama
- Kilitli
- Kodu değiştir

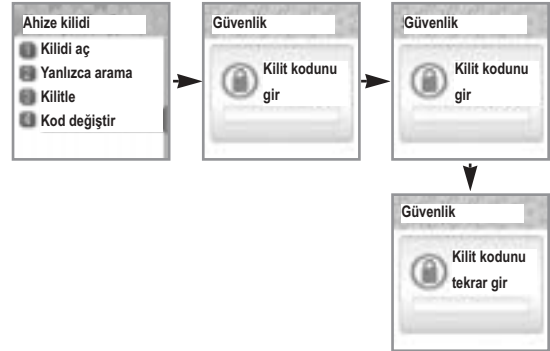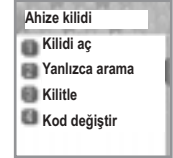



## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### ● Telefon engelleme

Bu menüyle gelen aramaları göz ardı edebilir ya da yapılan belirli aramaları sınırlandırabilirsiniz.




**Gelen arama:** Bu seçenek "açık" konumdaysa, gelen tüm aramalar engellenecektir.

**Giden arama:** Bu menünün üç alt seçeneği bulunmaktadır.

- 1) Tümünü engelle: Bu seçenek tüm yapılan aramaları engelleyecektir.
- 2) Ön ekleri engelle: Bu seçenek daha önceden belirlediğiniz başlangıç numaralarına sahip aramaları engeller. Örneğin, ilk iki başlangıç numarasını "82" olarak belirlerseniz, "82" ile başlayan tüm aramalar engellenecektir.
- 3) Kapalı: Bu seçenek yapılan tüm aramalara izin verecektir.

[ ] tuşuna basarak açılan menüdeki tüm numaraları düzenleyebilir, silebilir ve yeni numara ekleyebilirsiniz.

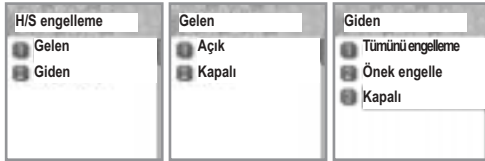

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### ● Şebeke engelleme

Bu özellik şebeke sağlayıcıya ve aboneliğe bağlıdır.

Engellemelerin bazılarını şebeke servis sağlayıcı tarafından belirlenmiştir. Her bir servis ya da tüm servisler için arama engellemeyi belirleyebilirsiniz. Arama engelleme seçeneklerinin türünü seçmek mümkündür. Her türün durumunu görebek için Açık/Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Ayarları değiştirdiğinizde şebeke şifresini girmeniz gerekmektedir. Arama engelleme özelliğinin tüm ayarlarını temizleyebilirsiniz.



Aşağıdakiler alt seçeneklerdir:

Uluslararası aramalar: yapılan uluslararası aramaları engellemek için.

Yalnızca Yerel/Yurtici: yerel ve yurtici şebekeler dışında tüm aramaları engellemek için.


Gelen aramaları engelle: tüm gelen aramaları engellemek için

Yurtdışından gelen: yurtdışından gelen tüm aramaları engellemek için

Giden aramalar: tüm giden aramaları engellemek için

Yukarıdaki menüden bir öge seçtiğinizde,


1. Engelli arama listesi görüntülenecektir
  2. Arama listesindeki bir ögeyi seçiniz.
  3. [ ] tuşuna basarak arama yapabilirsiniz
- Açık: engellenecektir
  - Kapalı: engellenmeyecektir
  - Durum: aramanın engelli olup olmadığını görmek için

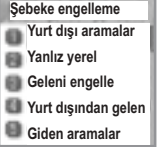

Tümünü temizle. Bir arama tipi seçtikten sonra, bilgi hizmet tipini aşağıdaki şekillerde etkinleştiriniz ya da devreden çıkartınız.

- Tüm servisler
- Sesli aramalar
- Veri
- Faks
- Mesajlar
- Mesajlar hariç tümü

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

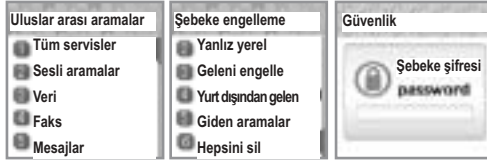

### ● Sabit arama




#### Sabit arama ayarı

Etkinleştir: Bu seçenek kullanıcının bir listede ya da SIM kart üzerinde belirlenmiş olan numaraları aramasına izin verir.

Devreden çıkart: "Sabit arama"yı devreden çıkartmak için bu öğeyi seçiniz. [REF] Devreye sokmak veya devreden çıkartmak için PIN2 şifresi gerekmektedir.

#### Sabit arama listesi

Sabit arama listesini görüntüleyin.

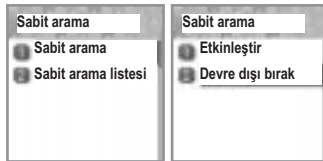

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### ● KKG ayarları (Kapalı Kullanıcı Grubu ayarları)

Yalnızca belirli numaraları arayabileceğiniz ve bu numaralardan gelen aramaları kabul edebileceğiniz bir grup belirleyebilirsiniz.



#### KKG'larını liste

1. Kullanıcı tarafından belirlene KKG isim listesi görüntülenecektir.
2. KKG ismini seçiniz
3. [1] tuşuna basarak şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz
  - Ekle: dizin listesine yeni bir KKG ismi ekler
  - Düzenle: Kullanıcı varsayılan metin yerine kendi metnini 10 KKG tanımlayıcısı ile birleştirebilir.
  - Sil: Ön tanımlı KKG tanımlayıcısı silinir.
  - Tümünü temizle. Tüm ön tanımlı KKG tanımlayıcılarını ve KKG isimlerini siler.

#### Seçiniz

1. Kullanıcı tarafından belirlene KKG isim listesi görüntülenecektir.
2. Kullanıcı menüden bir KKG seçtiğinde, arama sırasında ilgili KKG dizini gönderilecektir.




## AJANDA

Ajanda ile alarm kurabilir, etkinlikleri takip edebilir, notlar yazabilir, basit bir hesap makinesi kullanabilir, ölçü birimlerini birbirine dönüştürebilir ve saate bağlı etkinlikleri denetleyebilirsiniz.

### Alarm

Alarmı bir kez ya da günlük veya haftalık olarak çalması için ayarlayabilirsiniz.

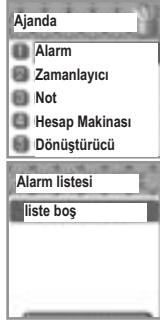


### Alarmları ekleme ve silme



Alarm saatini giriniz ve Açık veya Kapalı olmasına karar vermek için aşağı yukarı kaydırınız.

Bir sonraki kaydırma çubuğunda, alarmı bir kez ya da günlük veya haftalık olarak çalması için ayarlayabilirsiniz.

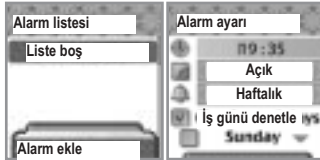

## AJANDA



[Bir kez] seçildiğinde, alarm belirlenen tarihte bir kez çalacaktır. [Günlük] ayarı seçerseniz, alarm her gün belirlenen saatte çalacaktır. [Haftalık] seçildiğinde, alarm [ ] ya da [ ] Yön tuşları ile belirlenen günlerde çalacaktır. Bir günden fazlasını seçebilirsiniz.

Alarm melodisini seçerken, [ ] tuşuna basınız; [Melodi] seçimi yapabileceğiniz açılan bir menü göreceksiniz, duymak istediğiniz alarm melodisini görebilirsiniz.

[Sabah Alarmı] seçeneği telefonunuz sessiz modda olsa bile telefonunuzun alarmını duymanıza izin verir.



5 adede kadar alarm eklenebilir.



Ekle:  
yeni alarm ekler.  
Sil:  
Seçili alarmı siler.  
Tümünü Sil:  
Tüm alarmları siler.

## AJANDA

### Planlayıcı

Takvime kısa notlar düşerek veya alarmlar kurarak etkinlikleri takip edebilirsiniz.

Takvim üzerinde [ ] tuşları ile dolaşarak hareket ettirebileceğiniz mavi yuvarlak bir imleç göreceksiniz.



### Etkinlik ekleme ve silme

Daha sonra [ ] tuşuna basınız -> [Etkinlik ekle] komutunu seçiniz.

Ya da bir tarih üzerindeyken [ ] tuşuna basınız -> [Etkinlik ekle] komutunu seçiniz.

Etkinlik ekle: Yeni bir etkinlik ekler.

Tüm etkinlikleri incele: Kaydedilen tüm etkinlikleri inceleyin.

Tarihe git: Belirli bir tarihe gidiniz.

Bellek bilgisi : Kayıtlı etkinlik sayısını tanımlar.



## AJANDA

Daha sonra aşağıdaki ekranlar görüntülenecektir.

[ ] ve [ ] öğelerine ilerlemek için yön tuşlarını kullanınız.



Bir tarihte yeni bir etkinlik belirlendiğinde, takvim üzerinde yeşil renkte işaretlenir. Etkinlik hakkındaki detayları görüntülemek için [ ] tuşuna basınız.

Etkinlik: Etkinlik tipini seçebilirsiniz.

(Toplantı, Arama, Restoran, Eğlence, Doğum günü, Seyahat ve Diğerleri)

Not defteri: Etkinlik hakkında kısa bir not eklemek için [ ] tuşuna ve daha sonra [ ] tuşuna basınız.

Saat: Alarm saatini belirleyiniz.

Alarm uyarısı: Alarmın ne zaman çalacağını belirleyebilirsiniz.

(Zamanında, 1 Saat Önce, 2 Saat Önce, 1 Gün Önce, 2 Gün Önce ve Alarm Yok)

Tekrarla: Etkinliğin ne kadar sıklıkla olacağını ayarlayabilirsiniz.

(Bir kez, Günde bir, Haftada bir, Ayda bir, Yılda bir)

Örn. doğum günleri için Yılda bir seçeneğini belirleyebilirsiniz.


Uyarı melodisini seçmek için [ ] tuşuna basınız.

Artık tüm ayarlar yapılmıştır. Etkinliği kaydetmek için yalnızca [ ] tuşuna basınız.



### Aşağıdaki öğelerin detaylarını görmek için [i] tuşuna basınız.

1. Etkinlik ekle: Seçilen güne başka bir etkinlik eklemek için.
2. Sil ve Tümünü Sil: Seçili güne kayıtlı etkinliği ya da tüm etkinlikleri siler.
3. Sil: Seçili notu siler.
4. D-day : Etkinliğe ne kadar güm kaldığını gösterir.
5. Bellek bilgisi : Kayıtlı etkinliklerin sayısını gösterir.

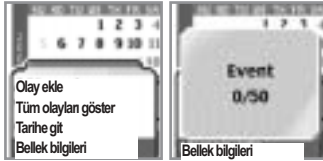

Takvimde kayıtlı tüm etkinlikleri görmek için

[Tüm etkinlikleri incele] öğesini seçmek için [i] tuşuna basınız. Belirli bir tarihe atlayınız.

[Tarihe git] öğesini seçmek için [i] tuşuna basınız.



### Not defteri

Telefonunuza kısa notlar düşebilirsiniz.



Aşağıdaki alt menüleri görmek için [i] tuşuna basınız.

1. Not Ekle: Kısa bir not ekleyebilirsiniz. Yazma işlemi bittikten sonra, [i] tuşuna basarak notunuzu kaydediniz.
2. Sil: Seçili notu siler.
3. Tümünü Sil: Tüm notları siler.

Liste ekranında [i] tuşuna basarak notları düzenleyebilirsiniz.  
20 nota kadar kayıt yapılabilir.



## AJANDA


### Hesap Makinesi

Toplama, çıkartma, çarpma ve ondalık sayıları bölme desteklenmektedir.



Hesap yapmak için [←], [→], [Home] ve [Calculator] tuşlarını kullanabilirsiniz.

Örnek :  $6 \times 5 / 2 + 2 =$

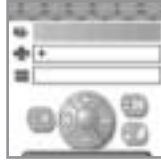

## AJANDA

### Dönüştürücü

Dönüştürücü ile, Uzunluk, Alan, Hacim ve Ağırlık ölçülerini birinden diğerine dönüştürebilirsiniz.

Temel olarak, "Uzunluk" cm, m, inç, feet, yard ve mil ölçülerini içermektedir. "Alan" metrekare, feetkare, yarımkare ve dönüm, "Hacim" cm küp, metre küp, Litre, inç küp, feetküp, yard küp ve galonu, "Ağırlık" da g, kg, t, grain, oz ve pound ölçülerini barındırmaktadır.



Uzunluk, Alan, Hacim ve Ağırlık arasındaki ölçüleri seçmek için [←] ya da [→] yön tuşlarını kullanınız.

[←] yön tuşuyla aşağıya doğru hareket ettikten sonra, [→] veya [←] yön tuşuna basarak hedef birimi seçiniz. Tuş takımı yardımıyla hedef değeri giriniz ve [=] tuşunu kullanarak nokta (.) giriniz.

[←] ya da [→] yön tuşuna basarak sonuç birimi seçiniz.



## Kronometre



Kronometre fonksiyonunu kullanarak bir etkinliğin süresini tutabilirsiniz.

Kronometre yön tuşu ile çalıştırılmaktadır. Bir etkinliğin süresini belirlemek için Başla komutuna, duraklatmak için Durakla ve devam etmek için de Başla komutuna basınız. Süreyi silmek ve beklemek için Sıfırla komutunu kullanınız.



Bu bölüm telefonunuzda yüklü olan oyunlardan söz etmektedir.

## Oyun



## Mini Soccer 2003



Başlık	miniSoccer
Ekran	64K Renk [128 x 160]
SES	40 Poly [MA3]
Çıkış Tarihi	2003.04.30
Telif Hakkı	Diffon, Inc.



[Giriş]

Oyun 16 ülke arasında tek maç ve turnuva moduyla oynanabilen mini bir futbol oyunudur. Her takım kaleci dahil 5 oyuncudan oluşmaktadır. Sahadaki tüm oyuncuların hareketleri (Yukarı, Aşağı, Sağa, Sol-Yukarı, Sol-Aşağı, sağ-Yukarı, Sağ-Aşağı), pas ve top çalma kontrol edilebilir. Her oyuncunun gol attığında ve gol yediğinde kendisine ait bir kutlama şekli bulunmaktadır. Takım oyunu daha fazla skor elde etmenize yardımcı olur.











## EĞLENCE VE ARAÇLAR

### Başlık Ekranı



### Menü düzeni



Tuşlar	 / 	Oyun Modunu Değiştir
	 / 	Oyun Modunu Değiştir
	 / 	Yukarı
	 / 	Aşağı
	 / 	Seçiniz

## EĞLENCE VE ARAÇLAR

### Tek Maç



### Turnuva





### Yardım Ekranı









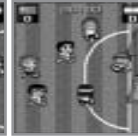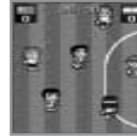







### Rekor Ekranı



### Oyunun Oynanması





Tuşlar	 / 	Sola
	 / 	Sağa
	 / 	Yukarı
	 / 	Aşağı
		Sol Yukarı
		Sağ Yukarı
		Sol Aşağı
		Sağ Aşağı
		Hücum : Pas, Savunma : Top Çalma
		Şut

Etc.



### ● MyPuppy



Başlık	MyPuppy
Ekran	64K Renk [128 x 160]
SES	40 Poly [MA3]
Çıkış Tarihi	2003.04.30
Telif Hakkı	Diffon, Inc.

[Giriş]

Cep telefonunuzdaki şirin evcil hayvanınız.

Oyun gerçek zamanlıdır. Bu nedenle oyuncu hayvanını günde 3 kez beslemeli ve arada sırada gerçek bir evcil hayvanmış gibi oynamalıdır.

Hayvanınız başlangıçta bir bebektir. Oyuncunun hayvanı dikkatle büyütmesi durumunda, hayvan sonunda erişkinliğe ulaşacaktır. Hayvanınız için 5 temel faaliyet bulunmaktadır. (beslenme, çalışma, veteriner, banyo ve oyun). Oyuncu evcil hayvanının durumunu görebilir v ehayvan için uygun olanı gerçekleştirebilir.

Oyuncunun hayvanına iyi bakamaması durumunda, hayvan Cennete gidecektir.







## EĞLENCE VE ARAÇLAR



Başlık







## EĞLENCE VE ARAÇLAR

Tuşlar	 / 	Sol Menüye İlerle
	 / 	Sağ Menüye İlerle
	 / 	Eylem Seç

Karşılıklı Oynama









Tuşlar	 / 	Sol Yanı Seç
	 / 	Sağ Yanı seç

Hayvanın zıplayacağı yeri düşünün ve seçin.

Etc.



Tuşlar	 / 	Sol Menüye İlerle
	 / 	Sağ Menüye İlerle
	 / 	Seçiniz

Oyuncunun hayvanına 5 gün boyunca iyi bakamaması durumunda, hayvan Cennete gidecektir.

## EĞLENCE VE ARAÇLAR


### Yüklenenler


Yüklenen resimlerin, animasyonların ve melodilerin bir listesini görebilir ve göz atma, silme, isim değiştirme, duvar kağıdı olarak belirleme, oynama ve izleme gibi temel dosya işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.



### Resim






[] düğmesine bastığınızda size seçim yapmak üzere birkaç seçenek sunulacaktır.


[] tuşuyla istediğiniz öğeleri seçiniz. Resim dosyalarının bir listesini görürüz.



## EĞLENCE VE ARAÇLAR

[] [] tuşlarını kullanarak resim dosyalarına göz atınız.

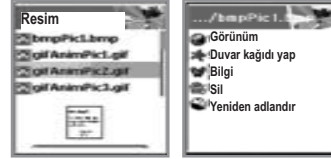

- 1) Göster: Resmi tam ekran gösterir.
- 2) Duvar kağıdı olarak belirle: Duvar kağıdı resmini kaydettikten sonra [] tuşuna basınız. Duvar kağıdı resmini ekranda görüntülemek için görüntüleme seçeneğine ilerleyiniz.
- 3) Bilgi: Dosya bilgisini görüntüler.
- 4) Sil: Resim dosyasını siler.
- 5) Yeniden Adlandır: Dosyayı yeniden adlandırır.

## EĞLENCE VE ARAÇLAR

### ● Animasyon



Animasyon dosyalarının bir listesini görünüz.



### ● Melodi



Melodi dosyalarının bir listesini görünüz.




## EĞLENCE VE ARAÇLAR


### ● Ses kaydı

Kendi sesinizi ve diğer kişilerin sesini bu fonksiyonu kullanarak kaydedebilirsiniz.




[] tuşuna basarak aşağıdaki alt seçenekleri içeren bir açılan menü ekrana getirebilirsiniz:

### ● Kayıt

Kayıt, Dur, Çal, Kaydet öğeleri arasında seçim yapmak için [] tuşunu kullanınız.

Ses kaydını bitirdikten sonra [KAYDET] tuşuna basarsanız, metin editörü ile kısa bir not düşebilirsiniz ve daha sonra kayıtlı sesli notu listenizde görebilirsiniz.

Notu dinlemek için, [] tuşuna basarak kayıtlı sesli notlardan birini seçiniz.




Maks. Kayıt süresi: 30 saniye / 1 ses kaydı  
Maks. Kaydedilebilen not: 3 sesli not



## EĞLENCE VE ARAÇLAR

### WAP

WAP tarayıcısı ile İnternet'te dolaşabilirsiniz. Aşağıdaki tanılamalar şebeke sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden detaylı bilgi için şebeke sağlayıcınıza danışınız.



### Ana Sayfa



### Devam Et

En son ziyaret edilen web sitesine yeniden bağlanabilirsiniz.



## EĞLENCE VE ARAÇLAR

### Yer imleri

İnternet adresini WAP tarayıcısı ile kaydedebilirsiniz.



### Push mesajları

Mobil telefonunuz servis sağlayıcıdan gelen push mesajlarını alabilir.




### Ayarlar

Bu fonksiyonu kullanarak, Bağlantı ayarları, Güvenlik sertifikaları, Ön bellek modu ve Push güvenliğini ayarlayabilirsiniz.



### Bağlantı ayarları

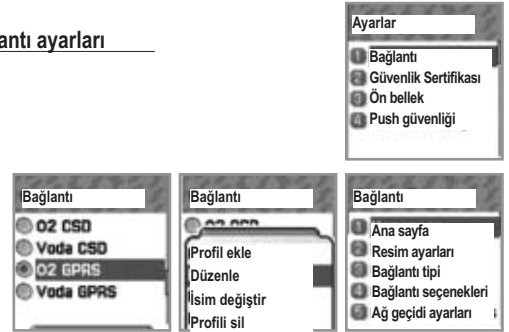

## EĞLENCE VE ARAÇLAR

<b>Bağlantı</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Ana sayfa</li><li>2 Resim ayarı</li><li>3 Bağlantı tipi</li><li>4 Bağlantı seçenekleri</li><li>5 Ağ geçidi ayarları</li></ul>	<b>Resim ayarları</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Resimleri göster</li><li>2 Resimleri güncelle</li></ul>	<b>Resimleri göster</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Hayır</li><li>2 Evet</li></ul>
<b>Bağlantı türü</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Geçici</li><li>2 Sürekli</li></ul>	<b>Bağlantı seçenekleri</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Hiç biri</li><li>2 Güvenlik</li></ul>	<b>Ağ geçidi ayarları</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Kullanıcı kimliği</li><li>2 Şifre</li></ul>
<b>Taşıyıcı</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Veri ayarları</li><li>2 SMS ayarları</li><li>3 GPRS ayarları</li></ul>	<b>Veri ayarları</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 IP adresi</li><li>2 No çevir</li><li>3 Veri arama türü</li><li>4 Veri arama hızı</li><li>5 Kullanıcı kimliği</li></ul>	<b>Taşıyıcı</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Veri ayarı</li><li>2 SMS Ayarı</li><li>3 GPRS ayarları</li></ul>
<b>SMS ayarları</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Sunucu numarası</li><li>2 Servis numarası</li></ul>	<b>Taşıyıcı</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Veri ayarları</li><li>2 SMS ayarları</li><li>3 GPRS ayarları</li></ul>	<b>GPRS ayarları</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 IP adresi</li><li>2 Erişim numarası</li><li>3 Kullanıcı kimliği</li><li>4 Şifre</li></ul>

- A. Ana sayfa: Bu ana sayfa adresidir.  
B. Resim : Resim görüntüleme seçeneğini seçebilirsiniz.  
C. Bağlantı : Bağlantı-yönlendirme/bağlantısız ya da güvenli / güvensiz ayarlarını seçebilirsiniz.

## EĞLENCE VE ARAÇLAR

- D. Ağ geçidi : Ağ geçidi kimliği ve şifresidir.  
E. Taşıyıcı: Taşıyıcı tipini seçebilirsiniz (Veri / SMS / GPRS)  
F. Veri ayarları  
1. IP adresi. Ağ geçidinin IP adresi  
2. Çevrilecek numara: Çevrilecek numara  
3. Veri Arama tipi:: ISDN/ analog  
4. Veri arama hızı: 2400/4800/9600/14400 bps  
5. Kullanıcı Kimliği  
6. Şifre  
7. Bekleme süresi: 30/60/90/120 msn  
G. SMS ayarları  
1. Sunucu numarası  
2. Servis numarası  
H. GPRS ayarları  
1. IP adresi: Ağ geçidi IP adresi.  
2. Erişim noktası : Erişim noktası ismi  
3. Kullanıcı Kimliği  
4. Şifre

### Güvenlik

Güvenlik sertifikası listeleridir.

<b>Güvenlik sertifikası</b>
1 Certicom B
2 Certicom...

### Ön bellek modu


Modu ayarı için iki seçenek kullanabilirsiniz. (Her zaman kontrol et/Asla kontrol etme)

<b>Ön bellek modu</b>
1 Her zaman denetle
2 Asla denetleme

## EĞLENCE VE ARAÇLAR

### Push güvenliği


- Tümünü kabul et Şebeke sağlayıcının gönderdiği tüm mesajları kabul etmek için.
- Yalnızca güvenilir olanlar: Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen mesajları almak için.
- Hiçbirini kabul etme: Tüm push mesajlarını reddetmek için.

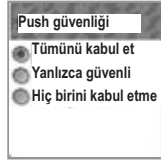

### Geçici dosyaları sil



- Ön belleği sil: Daha önce ziyaret ettiğiniz internet sayfaları ile ilgili bilgileri silmek için.
- Cookie'leri sil: Telefon belleğinde saklanan cookie dosyalarını silmek için.
- Şifreleri sil: Kaydedilmiş şifreyi silmek için.

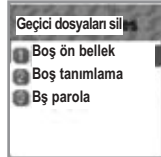

## EĞLENCE VE ARAÇLAR

### Sürüm bilgisi

WAP tarayıcısının yazılım sürümünü görüntülemek için.



Aşağıdaki alt seçenekleri görmek için dolaşırken **[1]** tuşuna basınız.



Dur: indirilen geçerli sayfayı durdurur.

Geri git. Geçmiş listesinde bulunan bir önceki kayda gider


Yer imleri: yer imi listesini görüntüler

Yer imi ekle: dolaştığınız sayfa için yeni bir yer imi oluşturur

Adres Gir: ziyaret edilecek URL adresini girmenize izin verir.

Ana Sayfa: Geçerli internet sitesinin ana sayfasına götürür.

En üste: Geçerli sayfanın en başına atlar.

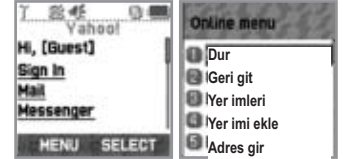

## EĞLENCE VE ARAÇLAR

### Bellek bilgisi

Seçenek kullanılan ve kalan bellek durumunu gösterir.



Bellek bilgisi	
Boyut	2.5M
Kullanılan	47.0%
Boş	2.5M

## STK (SIM Araç Kiti)



Bu fonksiyon şebeke sağlayıcınıza bağlıdır, daha fazla bilgi için şebekenize danışınız.




## TELEFON REHBERİ

Telefon rehberi menüsü kendi rehberinizi oluşturmanıza izin verir. İstedığınız zaman kayıt ekleyebilir ya da silebilirsiniz. Ek olarak, kayıtları SIM ya da telefon belleğinde saklamayı seçebilirsiniz. Telefon rehberine 500 adede kadar giriş yapılabilir.

### Grup arama



Her grupta kayıtlı bir kişinin telefon numarasını arayabilirsiniz.

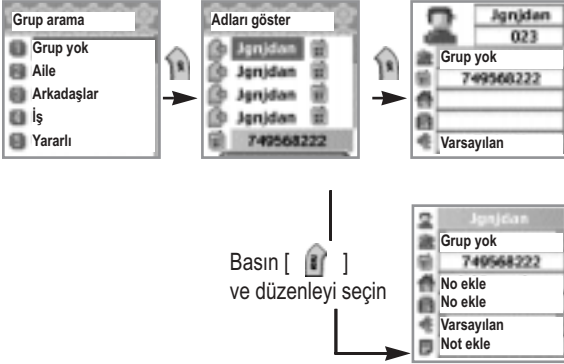

## TELEFON REHBERİ

### İsim arama



Her grupta kayıtlı bir kişinin telefon numarasını arayabilirsiniz.



Her telefon numarasını [ ] tuşuyla taşıyınız. Seçili numara ile arama yapabilirsiniz. Bir kişi en fazla 3 numaraya sahip olabilir ve [ ] [ ] tuşlarından birine basarak bunlardan birini seçebilirsiniz.

## TELEFON REHBERİ

Telefon rehberi listesini görmek için, [📞] tuşuna basınız.

- Ara (listede numara arayınız)
- Düzenle
- Sil (kişiye ait telefon numaralarını siliniz)

Listedeki [📞] tuşuna basarak İsmeye Göre Bak öğesine geçebilirsiniz. Kişi hakkındaki tüm bilgileri görüntüler.

Fakat bilgiler düzeltilemez. Bilgiler üzerinde değişiklik yapmak için [📞] tuşuna basınız ve Düzenle komutunu seçiniz.


## TELEFON REHBERİ

### Yeni isim ekle



Düzenleme modunda yeni bir telefon numarası ekleyiniz. İsmi / Telefon Numarasını / Notu / Resmi düzenlemek için, öğeye ilerleyiniz ve öğe üzerindeyken herhangi bir tuşa basınız. [📞] ya da [📞] yön tuşuna basarak grup / kişisel zil sesini seçebilirsiniz.

Resmi seçiniz ve Albüm'e gidiniz. [📞] tuşuna basarak, resmi kaydedebilirsiniz.

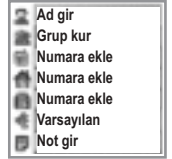

## TELEFON REHBERİ

### Hızlı arama listesi



Burada isimleri ve numaraları ile birlikte rehberde kayıtlı tüm telefon numaralarının eksiksiz bir listesini görebilirsiniz.

Bekleme modundayken bir numarayı hızlı aramak isterseniz, aramak istediğiniz kişiye uygun telefon rehberi numarasına basınız ve basılı tutunuz.

Örneğin;

- 1) Tek rakamlı numaralar (1-9): Rehber numarasına basınız ve basılı tutunuz.
- 2) Çift rakamlı numaralar (00 dahil): Onlu rakamlara bastıktan sonra, rehber numaralarına basınız ve basılı tutunuz.



## TELEFON REHBERİ


### AYARLAR



### No kayıt belleği



Telefon numarasının kaydedileceği belleği seçmek için SIM kart belleği ve Telefon belleği arasında seçim yapabilirsiniz. "Seçim" komutu seçildiğinde, rehber yeni bir isim eklerken size nereye kaydedileceği sorulacaktır.

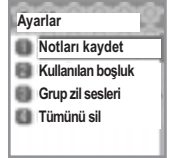

### Kullanılan yer



Geçerli kullanılan bellek miktarını gösterir.  
500 girişe kadar kayıt yapılabilir.



### ● Grup zil sesleri



Yön tuşunu (    ) kullanarak her grup için bir zil sesi atayabilirsiniz .



### ● Tümünü Sil

Tüm kayıtlı numaraları silebilirsiniz. Bu menüye erişmek için Kilit kodunu girmeniz gerekmektedir.




Yön tuşuyla aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz.

SİM'i sil – "O", "X" seçiniz

Telefonu sil – "O", "X" seçiniz

Kaydetmek için [  ] tuşuna basınız.

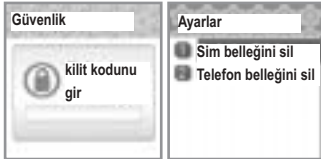

EK

Özen ve Bakım

Sorun Giderme

Pil kullanımı

Güvenlik Bilgileri

Çalışma ortamı

Elektronik Cihazlar

Acil aramalar

## ÖZEN VE BAKIM

Aşağıdaki bilgiler cep telefonunuzun uygun bir şekilde ve uzun süreyle kullanımını garanti eder.

Cep telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kuru yerde tutunuz. Telefonunuzu normal sıcaklıkta kullanınız. 55°C'den yüksek ya da 20°C'den düşük sıcaklıklar (131°F'dan yüksek -4°F'dan düşük) telefonunuza zarar verebilir.

Telefonunuzu tozlu ve kirli yerlerden mümkün olduğunca uzakta tutunuz.

Cep telefonunuzu açmaya çalışmayınız.

Düşürmeyiniz, vurmayınız ve sallamayınız.

Cep telefonunuzu sert kimyasal maddeler, temizlik çözeltileri ya da güçlü deterjanlar kullanarak temizlemeyiniz.

Cep telefonunuz ya da aksesuarı doğru bir biçimde çalışmıyorsa, derhal bayiinizle temasa geçiniz.

Telefonunuzun uygun bir şekilde çalışması ve uzun bir pil ömrüne sahip olmasını sağlamak için, yalnızca onaylanmış piller, pil şarj cihazları ve aksesuarları kullanınız. Üçüncü şahıslara ait herhangi bir aksesuardan kaynaklanan çalışma hataları ve hasarlar, sınırlı ürün garantisini geçersiz kılacaktır.

Telefonunuzun alt kısmında bulunan pil temas noktalarının ve pil şarj soketinin, iletken cisimlerle temas etmesini engelleyiniz. Aksi takdirde kısa devreye neden olarak, potansiyel hasar ve zararlara yol açabilir.

## SORUN GİDERME

Telefonunuzu kullanırken bir soruna karşılaşırsanız, lütfen sorunu gidermek için aşağıdaki onay listesine başvurunuz.

Sorun devam ederse, lütfen servis için bayiinizle temasa geçiniz.

### “SIM kartı takın” mesajı görüntüleniyor

SIM kartın doğru bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz. SIM kartın doğru bir şekilde çalıştığından emin olunuz, hatalı ya da bozuk olabilir.

Bu durumda, şebeke sağlayıcınıza geri gönderiniz.

Ya da SIM kart temas noktalarını temizleyiniz.

### “Telefon kilitli şifreyi girin” mesajı görüntüleniyor

Geçerli kilit kodunu giriniz.

Geçerli kodu bilmiyorsanız, en yakın bayi ile temasa geçiniz.

### “PIN1 kodunu girin” görüntüleniyor

SIM karta ait geçerli PIN1 kodunu giriniz.

Kodu bilmiyorsanız, bayiiniz ile temasa geçiniz.

Telefon 3 geçersiz deneme sonucunda kilitlendiyse, gelen aramalara cevap verilebilir.

### “Servis yok”, “Şebeke hatası” görüntüleniyor

Sinyal gücü göstergesini kontrol ediniz. Şebeke bağlantısı kesiktir. Sinyalin zayıf olduğu bodrum yada bina içi gibi bir yerde olabilirsiniz. Sinyali güçlü bir şekilde alabilmek için farklı bir yere geçiniz. Ayrıca, baz istasyonundan ya da şebeke servis sağlayıcınızdan çok uzakta olabilirsiniz.

Bu durumda, şebeke sağlayıcınızdan bir servis kapsama alanı haritası isteyiniz.

## SORUN GİDERME

### Ses kalitesi düşük. Eko ya da gürültü duymayı zorlaştırıyor

Telefonu kapatınız ve yeniden arayınız.  
Daha kaliteli bir şebeke hattına geçiş yapabilirsiniz.

### Karşı taraf konuştuğunuzu duymuyor

Cep telefonunuzun SESSİZ fonksiyonu etkinleştirilmiş olabilir.  
Basarak telefonunuzu bu moddan çıkartınız.

### Bekleme süresi kısalıyor

Zayıf sinyal alan bir bölgede olabilirsiniz.  
Telefon beklemiyorsanız geçici olarak telefonunuzu kapatınız.  
Cep telefonunuzun pil ömrü sona eriyor olabilir.  
Bu durumda yeni bir pil satın alınız.

### Telefon açılmıyor

Pil kapasitesini kontrol ediniz ya da pili şarj ediniz.  
Şarj sırasında telefonunuzu açabilirsiniz.

### Mesaj gönderilemiyor

SMS servisine aboneliğiniz olmayabilir ya da bölgenizdeki servis sağlayıcı bu hizmeti desteklemiyor olabilir.

### Arama yapılamıyor

Cep telefonunuzun sabit arama fonksiyonu etkinleştirilmiş olabilir.  
Bu durumda sabit arama fonksiyonunu iptal ediniz.

## SORUN GİDERME

### Pil şarj edilemiyor

3 olası durum gerçekleşmiş olabilir: birincisi telefonunuzun şarj cihazı bozuktur. Bu durumda en yakın bayiye başvurunuz.  
Diğeri cep telefonunuzu sıcaklık koşullarının ağır olduğu bir ortamda kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda pil şarj ortamını değiştiriniz.  
Bir diğeri de zayıf bağlantıdır. Daha sonra bağlantıyı kontrol ediniz.

### Telefon rehberine veri girişi yapılamıyor

Telefon rehberi belleği doludur.  
Telefon rehberi listesinden bazı kayıtları siliniz.

### Belli fonksiyonlar seçilemiyor

Bu servise aboneliğiniz yoktur ya da şebeke servis sağlayıcınız bu hizmeti desteklemiyor olabilir.  
Servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

## PİLLERİN KULLANIMI

Cep telefonunuz Li-Ion pil ile donatılmıştır.

Ayrıca aşağıdaki piller de mevcuttur (size en yakın bayiye başvurunuz):

- Standart pil
- İnce pil

Pil kullanırken dikkat edilecek konular

Herhangi bir biçimde zarar görmüş şarj cihazı ve pil kullanmayınız.

Pili yalnızca amacına uygun olarak kullanınız.

Telefonu şebeke baz istasyonu yakınında kullanıyorsanız, daha az güç harcayacaktır; sinyal ne kadar güçlü ise konuşma ve bekleme süresi o derece artacaktır.

Pil şarj süresi kalan pil şarjına, pil tipine ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır.

Pil ömrü yüzlerce kez şarj edilecek şekilde belirlenmiştir, fakat kademeli olarak azalacaktır. Yalnızca onaylı piller kullanınız ve pilinizi onaylı şarj cihazları ile şarj ediniz.

Bir şarj cihazı kullanılmadığında, fişten çekiniz. Aşırı şarj pil ömrünü kısaltacaktır.

Pili yaz ya da kış araba gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayınız. Bu durum pilin kapasitesini azaltacaktır.

Pili daima oda sıcaklığında tutmaya çalışınız.

Pili kısa devre yapmayınız. İletken bir cismin iki temas noktasına da değmesi durumunda, kazayla kısa devre olabilir.

Terminalerin kısa devre yapılması pile zarar verebilir.

Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

Daima geri dönüştürünüz. Pilleri asla ateşe atmayınız.

Belirtilenden başka bir pil şarj cihazı kullanmayınız.

Yaralanmaları ve yanıkları önlemek için, metal cisimlerin pil temas noktalarına değmesine ve kısa devre yapmasına izin vermeyiniz.

Pil paketini ateşe atmayınız.

## GÜVENLİK BİLGİLERİ

### Yol güvenliği

Yol güvenliğinin her zaman en önce geldiğini unutmayınız.

Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayınız.

Telefonunuzu elinizde tutmanız gerekiyorsa, görüşmeden önce aracınızı park ediniz.

Telefonu her zaman tutucusunda bulundurunuz, telefonunuzu yolcu koltuğu ya da ani bir duruş veya çarpma anında yerinden fırlayabileceği bir yere koymayınız.

Aracın ışıklarının ya da kornasının uyarı cihazı kullanılarak çalıştırılması kamuya ait yollarda yasaklanmıştır.

## ÇALIŞMA ORTAMI

Bölgede yürürlükte olan tüm özel düzenlemelere uyunuz ve kullanılması yasak olan ya da parazit veya tehlike oluşturabileceği yerlerde telefonunuzu daima kapatınız.

Telefonunuzu bir aksesuar ya da farklı bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Diğer mobil radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, kullanıcıların cihazın tatminkar bir biçimde çalışması için cep telefonunu normal kullanım pozisyonunda tutmaları tavsiye edilmektedir (kulağınızda ve anten omuzdan yukarısını gösterir biçimde).

## ELEKTRONİK CİHAZLAR

Çoğu modern elektronik ekipman radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Bununla birlikte, bazı elektronik ekipman telsiz telefonunuzdan yayılan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Radyo vericisi bir cihazın kullanımı yetersiz bir şekilde korunmaya alınmış tıbbi cihazları engelleyebilir.

Bir sorunuz olduğunda bir doktora ya da tıbbi cihazın üreticisine başvurunuz. Diğer elektronik cihazlar da parazite maruz kalabilir.

Benzin istasyonlarında telefonunuzu daima kapalı tutunuz.

Bir benzin istasyonunda (benzin deposu ve dağıtım tesisi), kimya fabrikalarında ya da patlayıcı maddelerin kullanıldığı alanlarda, radyo cihazlarının kullanımı konusunda var olan sınırlamalara dikkat etmeniz gerektiği size hatırlatılmaktadır.

Yanıcı sıvılar, gazlar ve yanıcı malzemeleri cep telefonu, buna ait parçalar ya da aksesuarları ile aynı kap içerisinde taşımayınız.

Uçaktayken telefonunuzu **kapatınız**.

Telsiz telefonların uçakta kullanımı yasal değildir ve uçağın işlemesi açısından tehlike oluşturabilir ya da cep telefonu şebekesini bozabilir.

Bu talimatlara uyulmaması hizmetin askıya alınmasına veya suçu işleyen kişiye cep telefonu hizmeti verilmesinin reddine, hukuki işlem başlatılmasına ya da her ikisine de yol açabilir.



### ÖNEMLİ!

Bu telefon, tüm telsiz telefonlar gibi her koşulda bağlantı sağlanacağını garanti etmeyen, radyo sinyalleri, telsiz ve kara hatları ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonlar kullanarak çalışmaktadır.

Bu yüzden, önemli iletişim gereksinimleri durumunda (örn, tıbbi müdahale gerektiren acil durumlar) yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Unutmayınız ki, arama yapmak ve aramalara cevap vermek için telefonun açık olması ve yeterli sinyal gücüne sahip şebeke kapsama alanı içerisinde olması gerekmektedir. Acil aramalar tüm telsiz telefon şebekelerinde ya da belirli şebeke hizmetleri ve/veya telefon özelliklerinin kullanımda olduğu durumlarda mümkün olmayabilir .

Yerel mobil servis sağlayıcılarını kontrol ediniz.

Acil durum araması yapmak için:

Telefonunuz açık değilse, açınız. servis kapsamında olmanız gerekmektedir, bu nedenle radyo sinyal gücünü kontrol ediniz.

Acil aramalar tüm mobil telefon şebekelerinde ya da belirli şebeke hizmetleri ve/veya telefon özelliklerinin kullanımda olduğu durumlarda mümkün olmayabilir .

Yerel mobil servis sağlayıcısını kontrol ediniz.





---

Shinsong Bldg, 25-12,  
Yuido-dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, 150-711, Korea  
Tel : 82 2 3660 5800  
Fax : 82 2 3660 6062  
[www.pantech.com](http://www.pantech.com)