

PANTECH

G500

Kullanım Kılavuzu



CAMERA



FLASH



Photo
Caller ID



260K
COLOR



64POLY



MMS

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

Ekran

Çiftli istirdiye kabuğu tipinde TFT LCD, Ana ve Dış

Ana LCD : 260.000 Renk TFT Ekran (128x160)

Dış LCD : 260.000 Renk TFT Ekran (128x128)

Melodi

64 Polifonik Zil Sesi

Kamera

Yüksek Çözünürlüklü Dahili Kamera (330K Piksel)

Boyutlar ve Ağırlık

İnce Pille 85*41*22mm, İnce Pille 85g altında

Performans

180 dakikaya kadar konuşma süresi (760 mAh PİL ile)

200 saate kadar bekleme süresi (760 mAh PİL ile)

AOL Tegic Çözümü T9

İngilizce, Türkçe

Çalışma Frekansı

GSM 900MHz / DCS 1800MHz Çift Bant



DİKKAT

Telefonun güvenli ve uygun bir biçimde çalıştırılması için aşağıdaki basit talimatları izleyiniz.

Daha detaylı bilgi Ek bölümünde verilmiştir.

ANTEN

Onay verilmemiş bir antenin kullanımı telefonun zarar görmesine ve çalışmamasına neden olabilir.

TRAFİK GÜVENLİĞİ

İlk olarak, telsiz telefon kullanımı ile ilgili trafik düzenlemelerinden haberdar olduğunuzdan emin olunuz. Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayınız. Aracınızı kullanırken telefonunuzu da kullanmak istiyorsanız, lütfen bir araç seti takınız.

ELEKTRONİK CİHAZLAR

RF (Radyo Frekansı) sinyalleri, uygun biçimde takılmamış ya da yetersiz bir biçimde korunmuş elektronik cihazları etkileyebilir.

ELLER-SERBEST SETLERİ

Hava yastığı üzerine, hava yastığı açılma alanına ya da ciddi yaralanmaların meydana gelebileceği bölümlere eller-serbest setlerini yerleştirmeyiniz.

DİKKAT

TIBBİ CİHAZLAR

Hastanelerde telefonunuzu kapatınız.

Hastanenin yönetmelik ve kurallarına uyunuz.

Kalp pilleri ve diğer tıbbi cihazların çalışmasını engellemek için telefonunuzu kapatınız.

Hastanede cep telefonu kullanımı hakkındaki sorularınız için bir doktora ya da tıbbi cihazın üreticisine danışınız.

KAMUYA AÇIK YERLER

Telsiz telefonların kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzu açmayınız.

UÇAĞA BINMEK

Uçağa binmeden önce telefonunuzu **kapatınız**.

Telsiz telefonların uçakta kullanımı, uçağın işlemesi açısından tehlike oluşturabilir.

PATLAYICI ORTAMLAR

Patlama potansiyeli bulunan alanlarda telefonunuzu kapatınız ve tüm işaret ve talimatlara uyunuz.

Patlama potansiyeli bulunan yerlerde telefonunuzun pilini çıkartmayınız.

DİKKAT

KULLANIM KILAVUZU

Telefonunuz düzgün bir biçimde çalışmıyorsa en yakın yetili servise götürünüz.

Her zaman onaylı aksesuarlar ve pilleri kullanınız.

Uyumlu olmayan cihazlara bağlamayınız.

Telefondan yayılan RF insan vücudunu etkileyebilir bu yüzden RF'na olabildiğince uzun süreyle maruz kalmayınız.

Rehber, vb. önemli verilerinizin yedeğini almayı unutmayınız.

RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir.

Yürütülen çalışmalar sonucunda bağımsız bilimsel organizasyonlar tarafından tavsiye edilen RF enerjisine maruz kalma limitlerini aşmamak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.

Yalnızca yetkili üretici tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanınız.

Onaylanmamış cihazlar izin verilen talimatlara uyumu, yaşı ve sağlık durumuna bakılmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti etmez.

DİKKAT

UYGUN BİÇİMDE KULLANIM

Telefonu yalnızca normal kullanım konumunda kullanınız.

Arama yaparken anteni gereksiz bir şekilde eğmeyiniz ve dokunmayınız. Arama kalitesini etkileyerek sonuçta pil performansını sınırlar.

Telefonu parçalamayınız.

Uzman olmayan kişilerin müdahale etmesi hasar görmesine neden olabilir.

Yalnızca onaylı pilleri, şarj cihazlarını ve bu telefon modeline uygun aksesuarları kullanınız.

Onaylanmamış malzemelerin kullanımı garantiyi geçersiz kılabilir.

İÇİNDEKİLER

KUTU İÇİNDEKİLER	10
TELEFON TANIMI	11
İÇ LCD EKРАН (ANA LCD EKРАН)	12
ANA LCD EKРАН	12
EKРАН DURUMU, EKРАН VE İŞLEVİ	12
ALT LCD EKРАН MENÜ SEÇENEKLERİ	13
FONKSİYON TUŞLARI	15
FONKSİYON TUŞLARI	15
FONKSİYON TUŞLARI	15
SİM KARTIN TAKILMASI	16
PİL KULLANIMI	17
PİLİN TAKILMASI	17
PİLİN ÇIKARTILMASI	17
PİLİN ŞARJ EDİLMESİ	18
BAŞLARKEN	19
TELEFONU AÇMAK/KAPATMAK	20
TELEFONU AÇMAK	20
TELEFONU KAPATMAK	20
ARAMA YAPMAK	21
ARAMAYI SONLANDIRMAK	22
ARAMAYI CEVAPLAMAK	22
KULAKLIK SESİNİN AYARLANMASI	23
ANA MENÜDE DOLAŞIM	23
TELEFONDA RAKAM VE HARFLERİN YAZILMASI	24
TEMEL ARAMA FONKSİYONLARI	25
HIZLI ARAMA	26
ULUSLARARASI BİR ARAMA YAPMA	26
BİR ACİL ARAMA YAPMA	27
CEVAPSIZ ARAMA MESAJI	27
TELEFON REHBERİ KISAYOLU	28
ARANAN SON NUMARA (ARAYAN/CEVAPSIZ)	28
GELEN ARAMAYI BEKLETME	29
ARAMA SİRASINDAKİ SEÇENEKLER	30
MENÜ FONKSİYONLARI	31
MESAJLAR	32
SMS/EMS	32
MMS	39
SESLİ MESAJ	43
ŞEBEKE YAYINLARI	44

İÇİNDEKİLER

GRUP ARAMA	120
HIZLI ARAMA	121
YENİ İSİM EKLE	122
TÜMÜNÜ SİL	123
AYARLAR	124
HARF VE SEMBOL GİRİŞİ	127
T9 NASIL KULLANILIR	128
T9 TÜRKÇE	131
ÇOK VURUŞLU İNGİLİZCE	132
T9 VURUŞ	133
T9 PİNYİN	134
T9 NUMARA VE T9 SEMBOL	134
EK	135
ÖZEN VE BAKIM	136
SORUN GİDERME	137
"SIM KARTI TAKIN" MESAJI GÖRÜNTÜLENİYOR	137
"TELEFON KLİTLİ ŞİFREYİ GİRİN" MESAJI GÖRÜNTÜLENİYOR	137
"PIN1 KODUNU GİRİN" GÖRÜNTÜLENİYOR	137
"SERVİS YOK", "ŞEBEKE HATASI" GÖRÜNTÜLENİYOR	137
SES KALİTESİ DÜŞÜK EKO YA DA GÜRÜLTÜ DUYMAYI ZORLAŞTIRIYOR	138
KARŞI TARAF KONUŞTUĞUNUZU DUYMUYOR	138
BEKLEME SÜRESİ KISALYIYOR	138
TELEFON AÇILMAMIŞTIR	138
MESAJ GÖNDERİLEMİYOR	138
ARAMA YAPILAMIYOR	138
PİL ŞARJ EDİLEMİYOR	139
TELEFON REHBERİNE GİRİŞ YAPILAMIYOR	139
BELİRLİ BİR FONKSİYON SEÇİLEMİYOR	139
PİLLERİN KULLANIMI	140
GÜVENLİK BİLGİLERİ	141
YOL GÜVENLİĞİ	141
ÇALIŞMA ORTAMI	142
ELEKTRONİK CİHAZLAR	143
ACİL ARAMALAR	144
ÖNEMLİ	144

GRUP ARAMA	120
HIZLI ARAMA.....	121
YENİ İSİM EKLE	122
TÜMÜNÜ SİL	123
AYARLAR	124
HARF VE SEMBOL GİRİŞİ	127
T9 NASIL KULLANILIR	128
T9 İNGİLİZCE.....	131
ÇOK VURUŞLU İNGİLİZCE	132
T9 VURUŞ	133
T9 PINYİN	134
T9 NUMARA VE T9 SEMBOL.....	134
EK 135	
ÖZEN VE BAKIM	136
SORUN GİDERME	137
“SIM KARTI TAKIN” MESAJI GÖRÜNTÜLENİYOR	137
“TELEFON KİLİTLİ ŞİFREYİ GİRİN” MESAJI	
GÖRÜNTÜLENİYOR	137
“PIN1 KODUNU GİRİN” GÖRÜNTÜLENİYOR	137
“SERVİS YOK”, “ŞEBEKE HATASI” GÖRÜNTÜLENİYOR	137
SES KALİTESİ DÜŞÜK EKO YA DA GÜRÜLTÜ	
DUYMAYI ZORLAŞTIRIYOR	138
KARŞI TARAF KONUŞTUĞUNUZU DUYMUYOR	138
BEKLEME SÜRESİ KISALİYOR	138
TELEFON AÇILMAMIŞTIR	138
MESAJ GÖNDERİLEMİYOR	138
ARAMA YAPILAMIYOR.....	138
PİL ŞARJ EDİLEMİYOR.....	139
TELEFON REHBERİNE GİRİŞ YAPILAMIYOR	139
BELİRLİ BİR FONKSİYON SEÇİLEMİYOR	139
PİLLERİN KULLANIMI	140
GÜVENLİK BİLGİLERİ	141
YOL GÜVENLİĞİ.....	141
ÇALIŞMA ORTAMI	142
ELEKTRONİK CİHAZLAR	143
ACİL ARAMALAR	144
ÖNEMLİ.....	144

KUTU İÇİNDEKİLER


Kutunun içerisindekiler aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir. Parçalar servis sağlayıcının belirlediği özelliklere bağlıdır, aşağıdaki resim yalnızca kullanıcıya referans olması amacıyla taşımaktadır.



Telefon



Piller (Standart ve ince)

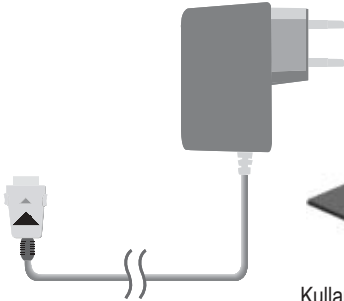


Seyahat Şarj Cihazı




Kullanıcı Kılavuzu


TELEFON TANIMI

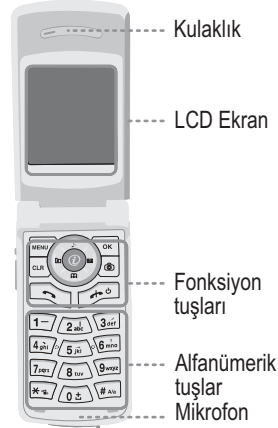


Şarj Bağlantısı Kablo Bağlantısı

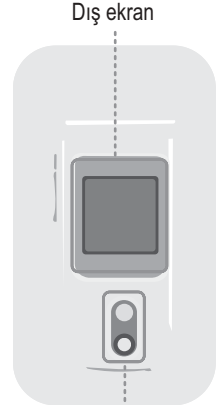

Kamera

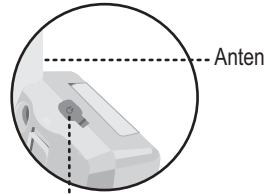

Kulaklık-Mikrofon

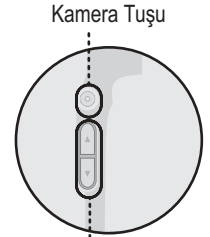

Yan tuşlar

ANA LCD

İki adet LCD ekran bulunmaktadır (Ana ve Dış).

Ekranların üst satırı telefon durumunu gösteren simgeler içindir.

Ana LCD Ekran

Özel fonksiyonlar etkinleştirildiğinde ya da bir mesaj aldığınızda simgeler görüntülenir.

Yukarıdaki şekli olası tüm simgeleri ve yerlerini göstermektedir.




Ekran durumu, ekran ve işlevi


Her simgenin açıklaması için aşağıdaki tabloya bakınız

	Sinyal Gücü	Simge radyo sinyali gücünü gösterir. Ne kadar fazla çubuk görünüyorsa sinyal o denli güçlüdür.
	Kullanımda	Bu simge aktif arama durumunu gösterir.
	Zil sesi	Zil sesi "Çalan Zil" olarak ayarlandığında bu simge görüntülenecektir.
	Titreşim	Bu simge zil tipi "Titreşim" olduğunda ve etiket modunda görüntülenecektir.
	Tit+Melodi	Zil sesi "Tit+Melodi" olarak ayarlandığında bu simge görüntülenecektir.
	Kısa mesaj	SIM mesaj kutusu dolu ise bu simge yanıp sönecektir, ya da okunmamış mesaj var gibi görünecektir.
	Alarm	Simge alarm setini gösterecektir.
	Dolaşım	Dolaşım servisi çalışırken bu simge görüntülenecektir.
	Pil	Bu pilin kalan gücünü göstermektedir.

ALT LCD EKРАН MENÜ SEÇENEKLERİ



Telefonu açmadan belli menülere ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bölümler, alt LCD ekran menüsü ve ilgili fonksiyonlarını açıklamaktadır.



Alt LCD ekran menüsüne erişim

Bekleme modunda telefon kapalıyken, alt LCD ekran menüsü ekranına girmek için [] tuşunu basılı tutunuz.

Ekrandaki fonksiyonlar arasında dolaşmak için []/[] tuşlarına basınız, daha sonra seçmek için [] tuşuna basınız ve giriş yapınız.

Bekleme moduna geri dönmek için [] tuşuna basınız ve basılı tutunuz.



Son Arama

Bu fonksiyonla, tüm son aramaların listesini kontrol edebilirsiniz ve el kullanma gerektirmeyen set (handsfree kit) kullanırken bu numaraları aramanızı sağlar.

- 1). "Son Arama" komutuna ilerleyerek [] tuşuna basınız.
- 2). Kontrol etmek istediğiniz Son Arama Numarasına ilerleyiniz. El kullanma gerektirmeyen set üzerindeki kulaklık düğmesine basarak, seçili numarayı arayabilirsiniz.



SMS Gelen kutusu


Bu fonksiyonla, alınan SMS mesajlarını kontrol edebilirsiniz.

- 1). "SMS Gelen Kutusu" komutuna ilerleyerek [] tuşuna basınız.
- 2). Kontrol etmek istediğiniz öğeye ilerleyerek [] tuşuna basınız.

ALT LCD EKРАН MENÜ SEÇENEKLERİ

Flaş Açık

Telefonumuz flaşın acil durum feneri olarak kullanılmasını sağlayan benzersiz bir seçeneği bulunmaktadır.

- (1). Bekleme modundayken flaşı açmak için [] tuşuna basınız ve basılı tutunuz.
- (2). Flaşı kapatmak için tuşu bırakınız.

FONKSİYON TUŞLARI


Birden fazla özelliğe sahip fonksiyon tuşları da bulunmaktadır. Aşağıdaki tablo fonksiyon tuşlarının listesini göstermektedir.


Fonksiyon tuşları

Tuş simgesi	Adı	Tuş Fonksiyonu
	GÖNDER TUŞU	Arama yapmak ya da gelen bir aramayı cevaplamak için bu tuşa basınız. Bu tuşa bir kez basılarak Tüm aramaların listesi alınabilir (aranan, arayan ve cevapsız numaralar)
	BİTİR TUŞU	Bir aramayı sonlandırmak için basınız. Bekleme durumuna geçmek için bu tuşa basınız. (İptal, Çıkış) Telefonu açmak ya da kapatmak için basın ve basılı tutunuz.
	TAMAM TUŞU	Ekranda seçili fonksiyonu ya da menüyü onaylamak için bu tuşu kullanınız.
	MENÜ TUŞU	Menüye girmek için bu tuşa basınız. Basıldığında, ekranda menü görüntülenecektir.
	TEMİZLEME TUŞU	Tek bir harfi silme için bu tuşa basınız, bir satır silmek için tuşa basınız ve basılı tutunuz. Bir önceki ekrana dönmek için bu tuşa basınız.
	WAP, Ses ayarları ve Telefon Rehberi kısayol tuşları ile birlikte YÖN TUŞLARI	İmleci bir menü ya da liste içerisinde yukarı/aşağı veya sola/sağa hareket ettirmek için basınız. Bir arama sırasında, en son arayan numaraların listesi için 'yukarı', cevapsız numaraların listesi için ise 'aşağı' tuşuna basınız. Bu tuşlar Telefon Rehberi, Ses ayarları, Mesajlar ve WAP Tarayıcısına kolay erişim amacıyla kısayol tuşu olarak da kullanılabilirler.
	YAN YUKARI ve AŞAĞI TUŞLARI	Bir arama sırasında telefonun hoparlör sesini ayarlamak için bu tuşlara basınız. Uyku modunda telefon kapalıyken, dış LCD ekranı etkinleştirmek için bu tuşlardan birine (ya da kamera tuşuna) basınız.
	KAMERA TUŞU	Hareket halindeyken insanların ve etkinliklerin fotoğraflarını çekmek için basınız.

SIM KARTIN TAKILMASI

İlk kullanımdan önce aşağıdaki adımları izleyiniz; SIM kartı takınız
Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, abone bilgilerinizin
yükü olduğu (PIN, seçime bağlı servisler ve buna benzer hizmetler)
takılabilir bir SIM kart size verilmektedir.


- 1) Gerekliyse, kapanış mesajı görüntülenene dek []
tuşunu basılı tutarak telefonu kapatınız.
- 2) Pilin çıkartıldığından emin olunuz.
- 3) SIM yuvasını temizleyiniz ve SIM kartı ok yönünde yuvasına
yerleştiriniz.
- 4) SIM kartı çıkartmak istiyorsanız, okun aksi yönüne itiniz.

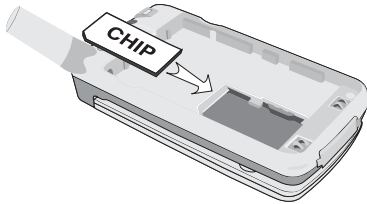

PİL KULLANIMI


Pilin takılması

- (1) Pilin dip kısmını telefonun dip kısmındaki yive yerleştiriniz.
Daha sonra (2) yerine oturana dek pilin üst kısmını bastırınız.

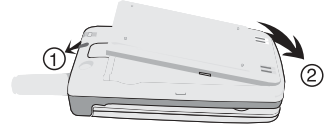

Pilin çıkartılması

- Kulakçığı (1) bir elinizle iterken, çıkartmak için pilin (2) üst kısmını yukarıya kaldırınız.

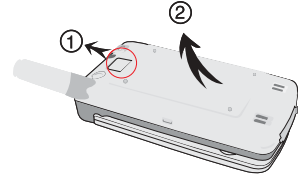

Pil bölmesine doğru bir biçimde yerleştirilmelidir.

Pil hatalı biçimde yerleştirilirse, telefon açılmayacaktır ayrıca kullanım sırasında pil kayıp düşebilir.

PİLİN ŞARJ EDİLMESİ

Telefonunuz şarj edilebilen bir Li-ion pil ile çalışmaktadır.

Telefonunuzla birlikte bir seyahat adaptörü verilmiştir.


Yalnızca onaylı pilleri ve şarj cihazlarını kullanınız. Daha ayrıntılı bilgi için PANTECH satıcısına başvurunuz.

Pil şarj edilirken telefon kullanılabilir.

Şarj edebilmek için, pilin telefona düzgün biçimde takılı olduğundan emin olunuz.

Şarj bağlantısını telefonun dip kısmındaki yuvaya yerleştiriniz ve adaptörü standart bir AC prizine takınız.

Şarj işlemi sona erdiğinde, bağlantının iki yanındaki gri kulakçıklara basarak adaptörü ayırınız ve yuvadan çekerek çıkartınız. Aynı zamanda adaptörü AC prizinden de ayırınız.

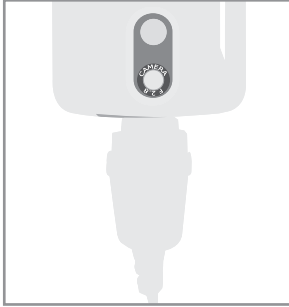

BAŞLARKEN

Telefonu açmak/kapatmak

Arama yapmak

Aramayı sonlandırmak

Aramayı cevaplamak


Kulaklık sesinin ayarlanması

Ana menüde dolaşım

Telefonda rakam ve harflerin yazılması

TELEFONU AÇMAK


Turn on the phone power




Telefonu açmak için [] tuşuna 3 saniye boyunca basınız ve basılı tutunuz. (Aynı işlemi telefonu kapatmak için de yapınız)


Telefon kilitle i se, 4 rakamlı gizli numaranızı giriniz. ("0000" başlangıç kodudur)

ARAMA YAPMAK

Telefonun açık olduğundan emin olunuz.

"SIM Kartı Takın" mesajı görünüyorsa, SIM kartı yuvasına yerleştiriniz. Telefon kilidini (varsa) açmak için PIN1 kodunu (azami rakama kadar) giriniz. Pın kabul edildikten sonra, otomatik olarak şebeke aramaya başlayacaktır. Yanlış numara girerseniz [] tuşuna basarak siliniz (Tümünü silmek için basınız ve basılı tutunuz). Bekleme modundayken telefn numarasını alan kodu ile birlikte tuşlayınız.

Daha sonra arama yapmak için [] tuşuna basınız. Uluslararası bir arama yapmak için, "+" işareti  görülene dek [] tuşuna basınız ve basılı tutunuz.


Daha sonra ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını giriniz. [] tuşuna uzun süreli basarak, "P" bekle sembolünü de ekleyebilirsiniz.

Aramak istediğiniz numaranın dahili hatta ait uzantısı bulunuyorsa, dahili numarayı doğrudan arayabilmek için asıl numara ve bu dahili numara arasında bu tuşu kullanınız.

!!SIM kart takılı olmasa bile acil arama yapılabilir.

112'yi tuşlayınız ve acil arama yapmak için [] tuşuna basınız.



ARAMAYI SONLANDIRMAK

Bir aramayı sonlandırmak ya da iptal etmek için [] tuşuna basınız.

ARAMAYI CEVAPLAMAK

Telefon çaldığında ya da titreştiğinde, ekranda bir isim ya da numara görüntülenecektir (abone olduğunuz şebeke bu özelliği destekliyorsa).

Görüntülenen isim Telefon Rehberinde bulunan verilere bağlıdır.


Aramayı normal cevaplama seçeneği ile cevaplamak için [] tuşuna basınız. Herhangi bir tuşla cevap seçeneğiyle, bir aramayı [] tuşu haricinde herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

KULAKLIK SESİNİN AYARLANMASI





Telefonda konuşurken, kulaklık ses seviyesini ayarlamak için telefonun yanındaki ses ayar tuşlarına basınız.



Seçebileceğiniz yedi adet ses seviyesi bulunmaktadır.

ANA MENÜDE DOLAŞIM

Bekleme modundayken ana menüye girebilmek için [] tuşuna basınız.

Menüden bekleme moduna çıkmak için [] tuşuna basınız.

Yön tuşlarıyla, [] [] ve [] [], menü öğeleri arasında dolaşabilirsiniz.

Bir karar vermek ya da bir soruyu cevaplamak için, EVET anlamında [] veya HAYIR anlamında [] tuşlarına basınız.

TELEFONDA RAKAM VE HARFLERİN YAZILMASI


Rakam girmek için, istediğiniz şekilde rakam tuşlarına basınız. Telefona harf girmek için, ya 'T9' ya da Çoklu vuruş modunda olmanız gerekmektedir (örn. Telefon Rehberi, Mesaj). "T9" ek sayfasına başvurunuz.

[] tuşuna basılarak harf silinebilir.


TEMEL ARAMA FONKSİYONLARI

- Hızlı Arama
- Uluslararası bir arama yapma
- Acil bir arama yapma
- Cevapsız arama mesajı
- Telefon rehberi kısayolu
- Son aranan numara (arayan, cevapsız)
- Gelen aramayı bekletme
- Arama sırasındaki seçenekler

HIZLI ARAMA





İstediğiniz numarayı kaydettiğiniz telefon rehberinin numarasına basılı tutarak, arzu ettiğiniz numarayı çağırabilir ve arayabilirsiniz. Örneğin, telefon rehberinde 5 tuşuna bir numara kayıtlı ise, arama yapmak için [] tuşunu basılı tutunuz.

ULUSLARARASI BİR ARAMA YAPMA

İlk olarak, '+' ekranda görünene dek [] tuşuna basınız ve basılı tutunuz ya da ülke çıkış kodunu giriniz. Daha sonra aramak istediğiniz numarayı giriniz.

CEVAPSIZ ARAMA MESAJI


Herhangi bir nedenle, gelen bir aramanın cevaplanmaması durumunda, cevaplanmayan aramayı size hatırlatacak bir mesaj ekranda görüntülenecektir (Şebeke ve aboneliğe bağlıdır, her bölgede geçerli değildir).

Cevapsız aramayı görmek için, önce [] tuşuna basınız ve daha sonra [] [] tuşlarına basarak cevaplamak istediğiniz numarayı bulunuz ve aramak için [] tuşuna basınız.


TELEFON REHBERİ KISAYOLU


Bekleme modunda, Telefon Rehberine girmek ve alt menü kayıtları içerisinde dolaşmak için [] tuşuna basınız.

ARANAN/ARAYAN/CEVAPSIZ SON NUMARA


En son cevapsız/aranan/arayan numaraların listesine erişmek için [] tuşuna basınız.

Son aranan numaralar arasında dolaşmak için

[] [] tuşlarına basınız.

Görüntülenen numara doğru ise [] tuşuna basarak arama yapınız.


GELEN ARAMAYI BEKLETME

Bir arama geldiğinde, arama seçeneklerine girmek için [] tuşlarına basınız.

1. Cevapla
2. Reddet
3. Meşgulüm

Siz telefodayken başka bir arama gelmesi durumunda:

Gelen aramayı reddetmek için [] tuşuna basabilirsiniz.

Aktif aramayı beklemeye almak ve gelen aramayı cevaplamak için [] tuşuna basınız.

ARAMA SIRASINDAKİ SEÇENEKLER

Telefondayken, arama seçeneklerine girmek için [] tuşlarına basınız.

1. Telefon rehberi
2. Mesajlar
3. Ses
4. Bekleme
5. Geçerli olanı bitir
6. Sessiz
7. DTMF açık/kapalı

Her fonksiyon aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bekle – Bu fonksiyon geçerli aramayı beklemeye alır, böylece yeni bir arama başlatabilirsiniz.


Geçerli aramayı sonlandır – Bu fonksiyonu seçerek geçerli aramayı sonlandırabilirsiniz.

Sessiz – arayan kişinin hiçbir ses duymasını istemiyorsanız, Sessiz fonksiyonunu seçebilirsiniz.

DTMF açık/kapalı – Bu fonksiyon DTMF tonunu açmanıza/kapatmanıza izin verir.

DTMF (Çok Frekanslı Çift Ton) kapalıysa, karşıdaki kişi tuşlara bastığınızda hiçbir ses duymayacaktır.

T9 NASIL KULLANILIR

Tuş	T9 Numarası	T9 İngilizce	Birden fazla basma
	1	Sonraki aday	
	2	ABC	ABC
	3	DEF	DEF
	4	GHI	GHI
	5	JKL	JKL
	6	MNO	MNO
Uzun süreli basma			
	7	PQRS	PQRS
	8	TUV	TUV
	9	WXYZ	WXYZ
	*+/- =	Akıllı nokta	Akıllı noktalama
Uzun süreli basma		T9 Numarası	T9 Numarası
	0	OPR	OPR
Uzun süreli basma	(Boşluk)	(Boşluk)	(Boşluk)
	#	Üst karakter-Büyük Harf tuşu	Üst karakter-Büyük Harf tuşu
Uzun süreli basma		T9 Duygu ifade simgesi	T9 Duygu ifade simgesi

T9 İngilizce

Ne kadar çok harf girerseniz, T9 Türkçe editörünü kullanarak o ölçüde bütün bir kelime elde edersiniz.

Örneğin

“China” kelimesini yazmak istiyorsanız, şu tuşlara basınız, C için

[2dk], h için [4n], i için [6m], n için [4n] ve a için [2dk]. İstedığınız kelimeyi bulamazsanız, bir sonraki aday kelime için yalnızca [1-7] tuşuna basınız.

[8m] tuşuna basarak küçük harften büyük harf moduna ya da büyük harf modundan tek büyük harf moduna geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca [kx] tuşuna basarak nokta girebilirsiniz.

Boşluk [0s] tuşuna basılarak girilebilir.

Giriş modunu [0s] ya da [0s] tuşlarına basarak

değiştirebilirsiniz. Başka türdü, [8m] tuşuna

uzun süreli basarak T9 numara moduna ve [kx]

tuşuna basarak T9 sembol moduna geçebilirsiniz.

Birden fazla tuşa basarak İngilizce

Bu modda, isim, takma ad, kısaltmalar ve diğerleri gibi özel İngilizce kelimeleri girebilirsiniz. T9 aday kelimeleri bulmaya ve listelemeye yarayan bir sözlüğü bulunmaktadır.

Normal bir cep telefonu gibi, harfi bulana dek birden fazla tuşa basarak alfabenin harflerini

girebilirsiniz. [8m] tuşuna basarak Büyük harf küçük harfe ve T9 numara moduna kolaylıkla çevirebilirsiniz.



Menü fonksiyonları

MENÜ TİPİ

Menüye ulaşmanın üç yolu bulunmaktadır. Biri ana menüden [0s] tuşuna basmak, ikincisi [0s] tuşuna basarak erişilen kısayol menüsü diğeri ise [0s] tuşuyla erişilen kamera menüsüdür.

Mesajlar

Arama kayıtları

Ses

Ayarlar

Şebeke servisleri

Ajanda

Eğlence ve Araçlar

STK

Telefon rehberi

Sık kullanılanlar klasörü

MESAJLAR

Yeni mesaj yollayabilir ve gelen mesajları kontrol edebilirsiniz.

SMS/EMS

EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi) mesajlarında, bir metin mesajına resim, animasyon, melodi, ifade simgeleri ekleyebilirsiniz.



SMS/EMS menüsüne giriş+

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır:

Oluştur – Yeni bir SMS/EMS mesajı oluşturmak için.

Gelen Kutusu – SMS/EMS mesajlarını gösterir.

Giden Kutusu – Gönderilmeyi bekleyen mesajları gösterir

Arşiv – Telefon belleğinde saklanan SMS/EMS mesajları

Ayarlar – 3 alt seçenek bulunmaktadır;

Kullanılan alan – SIM kayıtlarının durumu (Kapasite, Kullanılmış kayıtlar, Okunmamış kayıtlar)

Her seçenek aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Mesaj merkezi -

Proxy (Vekil) aktarım URL'si ya da MMSC adresinin belirlenmesine izin verir.

Mesaj ömrü -

Oluşturulan mesajın ömrünü kontrol eder (1 saat 6 ay)

Mesaj Formatı – (normal, faks, sesli mesaj, ertes, uluslar. Çağrı, x400, internet)



MESAJLAR

Açılan menü

"Gelen Kutusu" ya da "Giden Kutusu"ndaki bir mesajı okuduğunuzda, [SMS] tuşuna basarak Düzenleyebilir, Yönlendirebilir, Cevaplayabilir ya da Sesli Arama yapabilirsiniz.

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır:

Düzenle – gelen/giden mesajları düzenlemek için.

Sil – Mesaj silmek için.

Yönlendir – Mesajı istediğiniz numaraya yönlendirmek için.






Metinle Cevapla – Mesajı cevaplamak için.

Sesli arama – Belirli bir numarayı aramak için.



● Oluştur

Bir metin mesajına öge eklemek

- 1 "Oluştur" komutuna ilerleyerek [] tuşuna basınız.
- 2 Mesajınızı yazarken [] tuşuna basınız.
- 3 "Öge Ekle" komutunu seçiniz ve [] tuşuna basınız. Şimdi istediğiniz "Resim", "Animasyon", "Melodi", "Mesaj" ya da "Emoticon" ögesini seçebilirsiniz.
- 4 Daha sonra "Ön tanımlı" ya da "Yükle" içerisinde bir seçim yapınız.
- 5 [] tuşunu kullanarak bir öge seçiniz ve daha sonra
- 6 [] tuşuna basınız.

Bir öge eklemenin iki yolu vardır.





Ön tanımlı – telefondaki önceden tanımlanmış öğeleri yükleyebilirsiniz.


(Resim ve Mesaj hariç)

Yükle – Dosya görüntüsü ya da Medya kutusundan yükleme yapabilirsiniz.

(Dosya sistemine erişim)

**Bir metin mesajı gönderme**

- 1 "Oluştur" komutuna ilerleyerek [] tuşuna basınız.
- 2 Mesajınızı yazınız ve [] tuşuna basınız.
- 3 "Gönder" komutuna ilerleyerek [] tuşuna basınız.
- 4 Alıcının numarasını giriniz. Ayrıca [] tuşuna basarak da "telefon rehberi listesi"nden numara arayabilirsiniz.

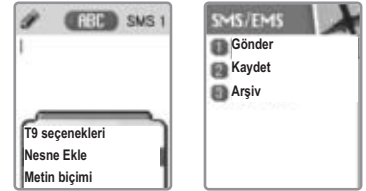

Mesaj kaydetme

Bir metin mesajını kaydetmek için (SIM karta)

1. Mesajınızı yazdıktan sonra [OK] tuşuna basınız.
2. "Kaydet" komutunu seçiniz ve [OK] tuşuna basınız.

Arşive kaydetmek için (telefon belleğinde bulunan Dosya sistemi içerisinde)

1. Mesajınızı yazdıktan sonra [OK] tuşuna basınız.
2. "Arşiv" komutunu seçiniz ve [OK] tuşuna basınız.
3. "Kaydet" komutunu seçiniz ve [OK] tuşuna basınız.

Mesaj alma

Bir metin mesajı aldığınızda, kullanıcı tarafından belirlendiği üzere bir mesajın gelmesi durumunda kullanıcı bir zil sesi ile uyarılacaktır (kullanıcı bu seçeneği tercih ettiğinde sesli uyarı yapılmaz) ve bekleme ekranında mesaj alındı simgesi görüntülenecektir.

Metin mesajını okumak için

Mesajlar, Mesaj menüsü içerisindeki "Gelen Kutusu"nda kayıtlıdır.

Metin mesajını okumak için [OK] tuşuna basınız.

Mesajı gönderen kişinin telefon numarasını telefon rehberine eklemek için

"Gelen Kutusu"na giriniz ve telefon numarası rehberde kayıtlı olmayan mesajın sahibine ilerleyiniz. "Rehber Ekle" komutunu seçmek için [MENU] tuşuna basınız.

Gelen bir metin mesajını kaydetme

Gelen metin mesajları SIM karta kayıtlıdır.

SIM kart dolduğunda, artık daha fazla mesaj alamazsınız. Böyle bir durumda, SIM kartın dolu olduğu konusunda sizi uyaran özel bir simge görüntülenir.

Bu mesajlar gelen kutusundan bir ya da daha fazla mesaj silinerek ya da bir yada daha fazla mesajın Arşive taşınmasıyla alınabilirler. Mesajları Gelen Kutusundan Arşive taşımak için

- Gelen Kutusuna giriniz ve taşımak istediğiniz mesajı seçiniz.
- Mesajı girmek için [OK] tuşuna basınız.
- [MENU] tuşuna basınız ve DÜZENLE fonksiyonunu seçiniz.
- [OK] tuşuna basınız ve ARŞİV'i seçiniz.
- Mesajı kaydetmek için [OK] tuşuna basınız.

Bir metin mesajındaki nesnelere kaydetmek için

Bir mesajın gömülü bileşenler içermesi durumunda (resim, animasyon, melodi, mesaj ya da Emoticon), bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Bir mesaj okurken imleci bir nesne üzerine getirdiğinizde, bunu [MENU] tuşu ile seçebilir ve telefona kaydedebilirsiniz (Dosya sistemi).

Yukarıdaki işlemleri kullanarak kaydettiğiniz bu nesnelere, <Yükle> menüsünden yüklenebilir, "öğe ekle/Resim/Animasyon/melodi/Mesaj/Emoticon/Ön tanımlı/Yükle".

MMS


Bir mesaj Oluşturma ve Gönderme



Yeni bir mesaj "Yeni Mesaj" menüsüne erişilerek yaratılabilir. Kullanıcıya boş bir MMS mesajının ilk sayfası gösterilecektir.

Ekranında, mesajın üst kısmında aşağıdakileri size gösteren bir bilgi/durum çubuğu görüntülenir:

Mevcut sayfaya iliştilirilmiş herhangi bir ses ya da ek.
Tüm MMS mesajının byte veya kilobyte olarak boyu.
Geçerli/Toplam sayfa sayısı.

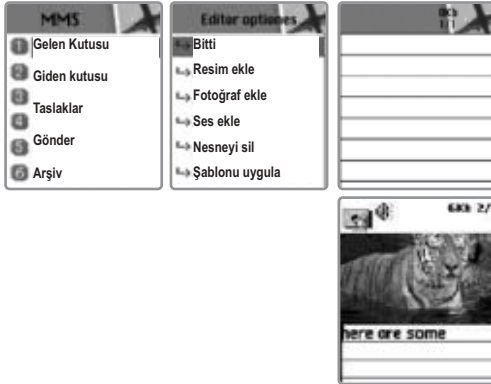

- **Multimedya mesaj oluşturma**

- 1) Mesajlar menüsünde, multimedya mesajı ->Yeni Mesaj komutunu seçiniz ve öğeyi seçmek için [OK] tuşuna basınız.
- 2) İstedığınız metin mesajını giriniz.
Örneğin, "Merhaba dünya". Herhangi bir düzende multimedya mesajına bazı nesnelere yerleştirebilirsiniz.

- Bir resim eklemek için, [MENU] tuşuna basınız ve Resim ekle -> Yükle komutunu seçiniz. İmleç tuşlarını kullanarak bir resim dosyası seçiniz (*.jpg).
- Bir ses eklemek için, [MENU] tuşuna basınız ve Ses ekle -> Yükle komutunu seçiniz.
- Bir sayfa eklemek için, [MENU] tuşuna basınız ve Sayfa ekle komutunu seçiniz. Yeni sayfa görüntülenecektir.


Resim, ses ya da ek ilave et komutunu seçtiğinizde, bir öğeler listesi açılır. Ekleme istediğiniz öğeye ilerleyerek [OK] tuşuna basınız. Daha sonra ekranın üst kısmında simge görüntülenir.

- 3) Bir metin eklemek için, [MENU] tuşuna basınız ve Daha ->Nesne özellikleri komutunu seçerek eklenecek metin dosyalarını (*.txt) seçiniz ve [OK] tuşuna basınız.

Daha sonra, Nesne Özellikleri menüsünü görebilirsiniz. Şimdi, okunduğunda sayfanın ne kadar süre ile görüntüleneceğini kontrol edelim. "Sonra görüntüle" komutunu seçiniz ve [OK] tuşuna basınız.
ve 4 saniyeye ilerleyiniz.

MESAJLAR

- 1) Yeni bir sayfa eklemek için, [menu] tuşuna basınız ve Sayfa ekle komutunu seçtikten sonra yazmak istediğiniz metni giriniz. Bu örnekte metin "Son"dur.
- 2) [menu] tuşuna basınız ve düzeltme için Ön izleme komutunu seçiniz.
- 3) Düzetmeden sonra, [ok] -> [menu] tuşuna basınız ve Bitti komutunu seçiniz.
- 4) Gösterilen Adres seçenek menüsünde, "Kime:" satırına ilerleyiniz ve "Adres ekle" satırı seçiliyken [ok] tuşuna basınız.
- 5) Bittiğinde telefon numarasını girerek [ok] tuşuna basınız. [ok] tuşuyla "Konu" satırını seçiniz ve konuyu yazınız.
- 6) Gönder veya Daha sonra gönder satırını seçiniz ve [ok] tuşuna basınız.

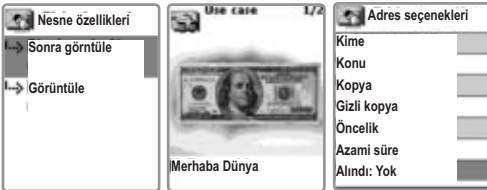

MESAJLAR

• Mesajları alma

Kullanıcı yeni bir mesajın geldiği konusunda bir uyarı aldığında, aşağıdaki eylemler gerçekleşecektir:

- 1) Mesajlar menüsünde, multimedya mesajı ->Gelen kutusu komutunu seçiniz ve öğeyi seçmek için [ok] tuşuna basınız.
- 2) Alınan postayı seçiniz ve [ok] tuşuna basınız.



• Bir mesaj silme

Burada kullanıcı mesaj kutusundan bir mesaj siler.

- 1) Mesajlar menüsünde, multimedya mesajı -> herhangi bir mesaj kutusunu seçiniz.
- 2) Silmek istediğiniz mesajla ilerleyiniz ve [menu] tuşuna basarak "Sil" komutunu seçiniz.



Sesli Mesaj

Bu fonksiyonla şebeke sağlayıcınız tarafından verilen sesli mesaj kutusunu arayarak sesli mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Bu fonksiyonu Ara komutunu seçerek kullanabilirsiniz, telefon daha sonra Sesli mesaj kutunuz için belirlenmiş numarayı otomatik olarak arayacaktır.



Her seçenek aşağıda açıklanmıştır:

Arama – Telefon Sesli mesaj kutusunu arar. Yurtiçi Mesaj Kutusunun ya da Dolaşım Mesaj Kutusunun aranması, kullandığınız SIM karta bağlıdır.


Yurtiçi Mesaj Kutusu – Şebeke sağlayıcınızın Yurtiçi Mesaj Kutusu numarasını belirleyiniz.

Dolaşım Mesaj Kutusu – Dolaşım Şebeke sağlayıcısına ait Dolaşım Mesaj Kutusu numarasını belirleyiniz.



Şebeke yayınları

Bu fonksiyon şebeke sağlayıcınıza bağlıdır, daha fazla detaylı için şebekenize danışınız.

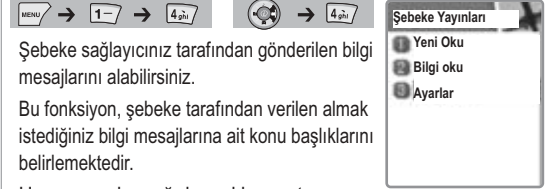

Şebeke sağlayıcınız tarafından gönderilen bilgi mesajlarını alabilirsiniz.

Bu fonksiyon, şebeke tarafından verilen almak istediğiniz bilgi mesajlarına ait konu başlıklarını belirlemektedir.

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır:

Yeni oku

Bilgi Oku – Abonesi olduğunuz şebeke tarafından gönderilen mesajları okuyabilirsiniz.

Ayarlar – Tercih ettiğiniz konuları ve dilleri seçebilirsiniz.

Dil : Bilgi mesajının dilini belirleyebilirsiniz.

Yeni bir dil eklemek ya da mevcut bir dilin silinmesi mümkündür.

Bilgi belirle : Bilgi mesajının konu numarasını belirleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için şebeke sağlayıcınızla temasa geçiniz.

- Konu Oluştur: "Geçerli liste"den ayrı olarak yeni bir liste ekleyebilirsiniz.

- Geçerli liste : Saklanan kayıtlı listeyi gösterir. Yeni bir liste içerir.

Bilgi mesajlarını almak için bir "Geçerli liste" (azami iki) seçebilirsiniz.



ARAMA KAYITLARI

Bu fonksiyonla, arama kayıtlarını görebilir ve arama Bilgileri ve GPRS Bilgilerini ayarlayabilirsiniz.

Gelen Aramalar


Bu fonksiyon arayan telefon numaralarını listeler.



[] tuşuyla ilerleyerek seçtiğiniz numarayı arama yapmak için, [] tuşu ile bağlantı kurunuz.

Aşağıdakiler için [] tuşuna basınız:

- Düzenle: Çevirmeden önce numarayı düzenler
- Arama kayıtlarını incele: Aramaların yapıldığı saat ve tarih de dahil olmak üzere arama bilgilerini görüntüler.
- Rehber Ekle: Telefon rehberine numara kaydetmek için, bu tuşu seçiniz ve arayan bilgilerinizi giriniz.
- SMS Gönder: Arayan kişiye SMS göndermek için bu tuşu seçiniz.

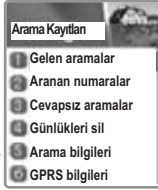

ARAMA KAYITLARI

Yapılan Aramalar

Bu fonksiyon cevaplamadığınız aramaların listesini görüntüler.



Arama yapmak için [] tuşuyla ilerleyerek numarayı seçiniz ve [] tuşu ile bağlantı kurunuz.

[] tuşuna basarak, Gelen aramalar kısmında gördüğünüz aynı açılan menü görüntülenecektir.



Cevapsız aramalar

Bu fonksiyon aranan telefon numaralarını listeler.



Arama yapmak için [] tuşuyla ilerleyerek numarayı seçiniz ve [] tuşu ile bağlantı kurunuz.

[] tuşuyla, bir açılan menü listesi görüntülenecektir:

ARAMA KAYITLARI

Kayıtları temizleme

Bu fonksiyon daha önce arayan, aranan ve cevapsız aramaları silmek için kullanılır.




Aşağıdakiler alt seçeneklerdir.



Arama bilgisi

Bu menü arama süresi ve ücreti bilgilerini vermektedir.

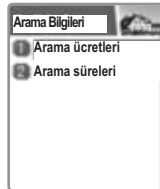

ARAMA KAYITLARI

Arama ücretleri

Bu fonksiyon arama ücreti bilgilerini kaydeder.

Yüksek ücret ödemekten kaçınmak amacıyla, azami arama ücreti belirlenebilir.



Son arama

Bu fonksiyon birim olarak son arama ücretini gösterir.

Tüm aramalar

Bu fonksiyon birim olarak tüm arama ücretlerini gösterir.

/****PIN2 yetkisi ile kayıt dosyalarını da temizleyebilirsiniz****/

Kayıtları temizleme

Bu fonksiyon PIN1 kodu girildikten sonra tüm arama ücreti ile ilgili kayıtları temizler.

Birim ücret,

Hizmet bölgenizdeki belirlenen birimi görebilir ya da birim ücreti belirleyebilirsiniz.

Bu fonksiyonun seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

- Birim oku: Arama birimini görebilirsiniz.
- Birim belirle: Ücret/Birim ayarı ve Birim ücreti para birimini ayarlayabilirsiniz.

Azami ücret

Hizmet bölgenizdeki belirlenen birimi görebilir ya da bir arama birim ücreti belirleyebilirsiniz.

Bu fonksiyonun seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

- Limit oku: Belirlenen azami arama ücreti limitini gösterir.
- Limit belirle : PIN2 yetkilendirmesinden sonra azami arama ücretini belirler.



ARAMA KAYITLARI

• Arama sayacı

Bu fonksiyon arama süresini kaydeder.



Son arama


Bu fonksiyon son arama süresini gösterir.

Tüm aramalar

Bu fonksiyon tüm aramalar için toplam süreyi gösterir.

Arama süresini sıfırla

Arama süresini *00:00* olarak belirler.

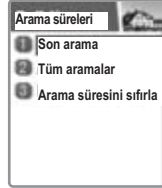

ARAMA KAYITLARI

GPRS Bilgileri

Bu menü GPRS kullanarak gönderdiğiniz/aldığınız veri miktarını göstermektedir.



• Geçerli bağlantılar

Bu bölüm geçerli bağlantı sırasında harcanan ve alınan toplam kbyte miktarını göstermektedir.



• Tüm bağlantılar

Bu fonksiyon, GPRS bağlantısı en son kullanıldığında gönderilen ve alınan veri miktarını kbyte olarak göstermektedir.



• Son bağlantı

Yapılan tüm GPRS bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan verileri kbyte cinsinden göstermektedir.



• Kayıtları temizleme

Bu fonksiyon GPRS ile ilgili verileri temizler.



Zil, mesaj, tuş takırması sesi, kapak açma sesi vb. ses özelliklerini belirler.


Zil sesi ayarları

Arama geldiğinde çalacak zili buradan ayarlayabilirsiniz.



1 Kategoriler arasında geçiş yapmak için [Globe] tuşuna basınız.

Ayarları kaydetmek için [OK] tuşuna basınız.

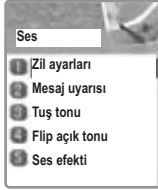

Zil Tipi

Zil sesi : Bir arama geldiğinde çalacak zili belirlemek için bu öğeyi seçiniz.

Titreşim : sessiz yalnızca titreşim.

Tit sonra Zil: Titreşikten sonra çal.

Tit ve Zil: Titreşim ve zil aynı anda.

Yükselen: Zil sesi kademeli olarak yükselir.

Hiçbiri (Sessiz): zil yok, titreşim yok.

Yalnızca arka ışık parıldar.



Melodi Tipi

Zil sesleri şu şekilde sınıflandırılmıştır:

Melodi (20 farklı melodi seçeneğine sahiptir), Zil Sesi, Ses, Doğal Sesler ve Melodim (indirilen kişisel zil sesleri).

Her tip altında, çeşitli zil sesleri mevcuttur.


Zil sesi seviyesi

Ses seviyesini [Globe] tuşuyla 8 farklı seviyede ayarlayabilirsiniz.

Mesaj uyarısı



8 farklı seviyede ses ayarlanabilir.

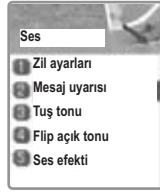

Mod Seçme

3 seçenek içerisinde uyarı tonu seçebilirsiniz; Zil 1/Zil 2/Zil 3.

Tonlar

Sesi 8 farklı derecede ayarlayabilirsiniz.

Ses:

4 seçenek içerisinde mesaj uyarısı tipi seçebilirsiniz.

Bir kez/2 dakikada bir/5 dakikada bir/kapalı



Tuş takımı sesi



Hoşunuza giden tuş takımı sesini seçebilirsiniz.



Ayarlar


Açma/Kapama

Tonlar

DTMF/Bip/Ses

Ses:

Sesi 8 farklı derecede ayarlayabilirsiniz.

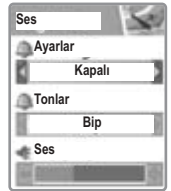

Kapak açma sesi



Hoşunuza giden kapak açma sesini ayarlayabilirsiniz.

- **Ayarlar**

Açma/Kapama

- **Tonlar**

DTMF/Bip/Ses

- **Ses:**

8 farklı seviyede ses ayarlanabilir.




Ses efektleri



Aşağıdakiler için ses belirlemeye yardımcı olur:

Bağlantı/Dakika hatırlatıcı/Bağlantı kesilmesi/Alan uyarısı/Melodi Açma ve Kapama/Menüye taşıma


Gerek duyduğunuzu seçmek için sol/sağ [↔] tuşlarını kullanınız.

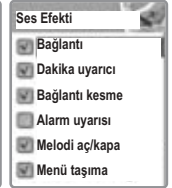

AYARLAR

Bu menüde Ekran, Tarih ve Saat, Dil, vb. gibi telefon ayarlarını yapabilirsiniz.

Ekran

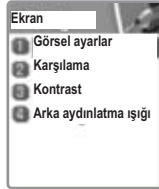


• Görsel ayarlar

Ekran ayarı



Ekran resmini değiştirmek için, [🔄][🔄] tuşuyla kullanmak istediğiniz ekrana ilerleyiniz, [🔄][🔄] tuşunu kullanarak imleci resim değiştirme satırına getiriniz ve yeniden [🔄][🔄] tuşunu kullanarak ekran için bir resim seçiniz.

Her ekran resmini aşağıda gösterildiği gibi değiştirebilirsiniz.

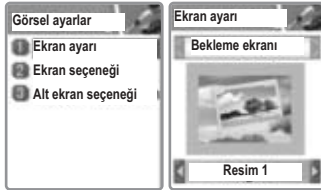

AYARLAR

Ekran seçeneği




Telefon bekleme ekranı için ekran seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Aşağıda gösterildiği şekilde üç seçenek bulunmaktadır.

Ekran seçeneği: Bekleme ekranının resmini değiştirebilirsiniz.

Ekran metni: Bekleme ekranında görüntülenecek metni değiştirebilirsiniz.

Ön renk: Telefonun ön rengini değiştirebilirsiniz.

Her bir seçeneğe ilerlemek için [XX][XX] tuşlarını kullanınız.

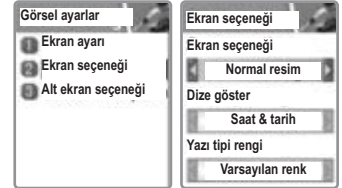

<Ekran seçeneği>

[🔄][🔄] tuşunu kullanarak görüntülenmek üzere 4 resimden birini seçebilirsiniz.

Normal resim: Ekran ayarında belirlenen resmi görüntüler.

Analog saat: analog saat ekranını görüntüler.


Takvim: takvim ekranını görüntüler.

Kullanıcı tarafından belirlenen resim. kamera ile çekilen resmi ya da İnternet'ten indirilen resmi görüntüler

Kullanıcı tarafından belirlenen resmi Eğlence ve Araçları yüklemeliduar kağıdı olarak belirle komutuyla ayarlayabilirsiniz.

AYARLAR

<Ekran metni>

 tuşunu kullanarak bekleme ekranında görüntülenen metni değiştirebilirsiniz.

Saat ve Tarih: Saat ve Tarihi görüntüler ve ayarlar/tarih ve saat/ekran menüsünden saat formatını değiştirebilirsiniz.

Karşılama: Hazırladığınız bir karşılama mesajını görüntüler.

Karşılama mesajını ayarlar/ekran/karşılama menüsü içerisinde yazabilirsiniz.

D-day : D-Day mesajını görüntüler.

D-Day mesajını ajanda/planlayıcı menüsünden belirleyebilirsiniz.

<Yazı tipi rengi>

Telefonun tüm metin renklerini değiştirebilirsiniz.

Varsayılan renk dahil olmak üzere Kırmızı, Mavi, Yeşil ve Koyu Gri renkler mevcuttur.

Alt ekran seçenekleri (Alt LCD Ekran ayarları)





Ekran seçeneği

3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz, Kullanıcı tanımlı resim, Analog saat ve Normal resim.

Ses ekolayzeri : Açma/Kapama

Otomatik arka aydınlatma

Bu telefon kapandığında alt LCD ekranı etkinleştirir.

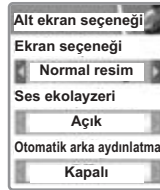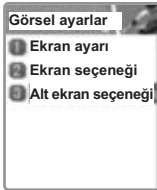

AYARLAR

• Karşılama



Bir karşılama mesajı yazabilirsiniz.



• Kontrast

Ana LCD Ekran Parlaklığı, Ana LCD Ekran Kontrastı ve Dış LCD ekran Kontrastını ayarlayabilirsiniz.



- 1  Yön tuşlarını kullanarak değiştirmek istediğiniz moda yukarı ve aşağı doğru ilerleyiniz ve daha sonra  Yön tuşlarını kullanarak değeri değiştiriniz. Her birinin 8 seviyesi bulunmaktadır.



• Arka aydınlatma ışığı


Ana ve dış LCD ekranın ışık seviyesini belirleyebilirsiniz.



- 1) Yön tuşlarını kullanarak değiştirmek istediğiniz moda yukarı ve aşağı doğru ilerleyiniz ve daha sonra Yön tuşlarını kullanarak değeri değiştiriniz.

1. Işık seviyesi (Kapalı, Düşük, Yüksek, Maksimum)
 - A. Arka aydınlatma LED'in parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
2. En düşük parlaklık (Kapalı, Düşük, Yüksek, Maksimum)
 - A. Işık süresi dolduktan sonra, arka aydınlatma LED'in parlaklığını kapalıyken ayarlayabilirsiniz.

(Bu değer ışık seviye değerinden daha yüksek olamaz).
3. Işık süresi
 - A. Telefon kullanılmadığında arka aydınlatma LED'in yanma süresi. (her zaman kapalı, 5 sn, 10 sn, 20 sn, her zaman açık)

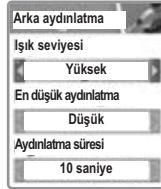

Tarih ve Saat



• Saat ayarlama



Ayarlamak istediğiniz saati girdikten sonra tuşuna basınız. Günün tarihini ayarlamak

Ayarlamak istediğiniz tarihi girdikten sonra tuşuna basınız ve kaydediniz.



• Tarih ayarlama



AYARLAR

• Saat dilimini ayarlama


Geçerli saat ile dünya saati arasındaki farkı gösterir.



İstediğiniz saati dilimini girdikten sonra [OK] tuşuna basınız ve kaydediniz.



• Ekran



Saat formatını 12 ya da 24 olarak ayarlayınız.
Tarih formatını G:A:Y; A:G:Y ya da Y:A:G olarak ayarlayınız.
Yalnızca saat, Yalnızca Tarih ya da Tarih ve Saat olarak görüntüleme öğeleri içinden seçim yapınız.

Tercih ettiğiniz seçenekleri kaydetmek için [OK] tuşuna basınız.



AYARLAR

Dil

Görüntülenecek dili seçiniz.



Listeden birini seçerek [OK] tuşuna basınız.

<Bilgi>

Otomatik olarak belirlendiğinde, SIM kartınızda kayıtlı Dil Tercihini kullanır.



Fabrika ayarlarına dönüş


Ayarlar için varsayılan değerleri atar.



Telefon şifresini giriniz ev "Fabrika ayarlarına geri dönlüsün mü?" sorusu ekranda belirdiğinde [OK] tuşuna basınız, varsayılan değerler atanır ve telefon yeniden başlar.



Bilgi

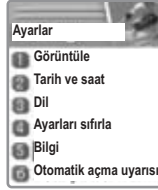

Kendi numaram


Kendi telefon numaranızı girebilir, düzeltebilir ve silebilirsiniz.



Kayıtlı numara olmaması durumunda, "Liste boş" mesajı görüntülenir. Kendi numaranızı düzenlemek ve eklemek için [OK] tuşuna basınız.

Numaralar listelendiğinde, [MENÜ] tuşuna basınız ve istediğiniz menüyü seçiniz.

1. Düzenle: numarayla değiştirir ve düzenler.
2. Ekle: yeni numara ekler.
3. Sil: numarayla siler.

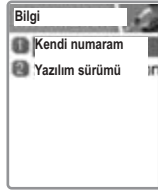

<Bilgi>

2 adede kadar numara girebilirsiniz.




Yazılım sürümü

Yazılım sürümünü kontrol etmek için, [OK] tuşuna bastığınızda yazılım sürümü görüntülenecektir.



Otomatik güç uyarısı

Telefonun bu fonksiyon açıkken kapatılması durumunda, belirlenen saatte çalmak üzere telefon kendiliğinden açılacaktır.

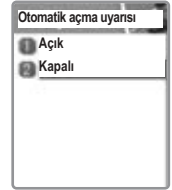


ŞEBEKE SERVİSLERİ

Buradaki fonksiyonlardan bazılar şebekeye bağıdır. Bu yüzden, şebeke sağlayıcınıza danışarak bu hizmetleri verip vermedikleri konusunda bilgi alınız.

Arama aktarma

Aramaları aktar – Bu seçenekle gelen aramaları bir numaraya yönlendirebilirsiniz.

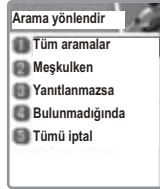


Tüm aramalar

Tüm aramaları yönlendir – Tüm sesli aramaları, veri, faks ve mesajları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz.



Açık. Şebeke tarafından sağlanan sesli arama, veri, faks ve mesaj gibi hizmetlerin tümünü yönlendirmek için AÇIK konumuna getiriniz. "Açık" komutunu seçerseniz, yönlendirmek istediğiniz numarayı girmelisiniz. Numarayı girdikten sonra, aramayı yönlendirmeden önce bir bekleme süresi girmeli ve [OK] tuşuna basarak bu yapılandırmayı şebekeye göndermelisiniz.



Kapalı: "Tüm aramaları yönlendir" komutunu iptal etmek için. KAPALI seçiniz. Durum: DURUM geçerli yapılandırmayı göstermektedir, AÇIK ya da KAPALI. Servis olarak: Şebekenizin bu özelliği destekliyor olmasına bağlı olarak, özel bir tipteki aramayı diğer bir numaraya yönlendirmek için cep telefonunuzu kullanabilirsiniz. "Tüm servisler" [1-7] tuşu tüm aramaları yönlendirir ve şu hizmetlerden birini seçebilirsiniz, "Sesi aramalar" [2], "Veri" [3], Faks [4] ya da Mesajlar [5]. Mesaj servisleri hariç tüm aramaları yönlendirmek için "Mesaj hariç tümü" [6] komutunu seçiniz.

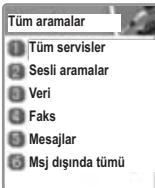

ŞEBEKE SERVİSLERİ



Meşgulse

Telefonunuzla zaten bir görüşme yapıyorsanız gelen aramalar yönlendirilecektir.

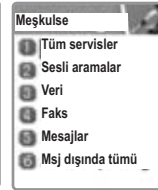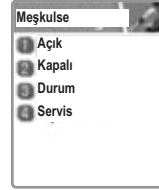

Cevapsızsa


Bu seçenek belli bir zaman içerisinde telefona cevap verilmemiş gelen aramaları belirli bir telefona yönlendirir; 5 ila 30 saniye arasında bir süreyle.

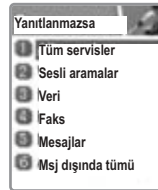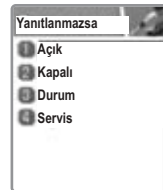

ŞEBEKE SERVİSLERİ


• Bulunamadığında

Telefonunuz şebeke kapsama alanı dışındaysa aramaları yönlendirir.

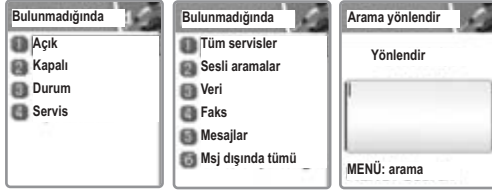

• Tümünü iptal et

Bu seçeneği kullanarak tüm yönlendirmeleri iptal edebilirsiniz.

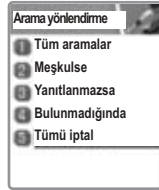

ŞEBEKE SERVİSLERİ

Arama Ayarları

Bu fonksiyon bir aramanın cevaplanması / yapılması yöntemini belirler.



• Cevap tipi

Bu tuş bir arama geldiğinde cevaplama modunu belirler.




Kapak açma: Gelen aramayı telefonun kapağını açarak cevaplamak için "Kapak açma" öğesini seçiniz.

Gönder tuşu: Gelen aramaya [Gönder] tuşuna basıldığında bağlanır.

[Gönder] tuşuna basınız.

Herhangi bir tuş: Gelen arama [Herhangi bir tuş] tuşu hariç herhangi bir tuşa basılarak cevap verilir.

Otomatik cevaplama: Gelen arama 10 saniye içerisinde otomatik olarak cevaplanır.

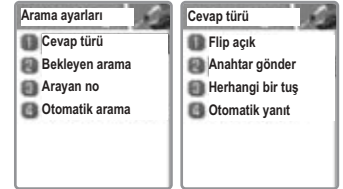

ŞEBEKE SERVİSLERİ

• Arama bekleme

Telefonunuz siz bir görüşme yaparken ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarabilir.


Açık Arama → 2 ab → 2 ab

Arama bekleme

Kapalı: İptal etme

Arama bekleme

Durum

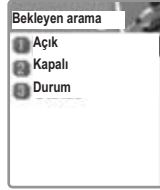

• Arayan numarası

Gelen aramanın numarasını görebilirsiniz (Telefon rehberinde kayıtlı ise arayan kişinin adını da görebilirsiniz) ya da bir arama sırasında numaranızı arayan kişiye gösterebilirsiniz.

Hizmet şebekeye bağlıdır bu yüzden lütfen Şebeke sağlayıcınıza danışınız.

MENU → 5 şif → 2 ab → 3 şif

Arayan numarayı göster: Alıcının numaranızı görmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.

Numaranızı saklayın : Alıcının numaranızı görmesini istemiyorsanız bu seçeneği kullanınız.

Aranan numarayı göster: Numaranızın alıcının yönlendirdiği telefonda görünmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.

Aranırsa gizle: Numaranızın alıcının yönlendirdiği telefonda görünmemesini istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.

ŞEBEKE SERVİSLERİ

Şebeke ayarları

MENU → 5 şif → 3 şif

• Tercihli Şebeke

Bu fonksiyonla, tercih ettiğiniz şebeke sağlayıcıların listesini belirleyebilirsiniz.

MENU → 5 şif → 3 şif → 1 -

Aşağıdaki alt seçenekleri görmek için [MENU] tuşuna basınız.

Yerleştir: Tercihli şebeke listesinin en üstüne şebeke ekle.

Sona eklendi: Tercihli şebeke listesinin en altına şebeke ekler.

Sil: şebeke ismini siler

• Yeni Şebeke Ekleme

Yeni bir servis sağlayıcı kodu girerek bir liste oluşturabilirsiniz.


MENU → 5 şif → 3 şif → 2 ab

Bu fonksiyonun [MENU] tuşun basarak seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

Ekle: Ülke kodunu, şebeke kodunu ve şebeke ismini giriniz, bu bilgilere şebeke kodu telefon tarafından bilinmeyen yeni şebekeler de dahil olabilir.

Değiştir: İsmi değiştirmek istediğiniz şebeke ismini seçiniz ve daha sonra şebeke kodu, ülke kodu ve şebeke ismini giriniz.

Sil: Şebeke ismini siler

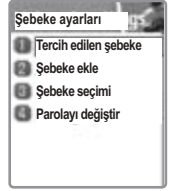

ŞEBEKE SERVİSLERİ


Şebeke seçimi

Mevcut şebekeler arasından istediğiniz şebekeyi seçebilirsiniz ya da bir şebeke listesi belirleyebilirsiniz.



Otomatik: Bir şebeke otomatik olarak seçilebilir.



Manuel: Abone olmak üzere belirli bir şebeke seçebilirsiniz.

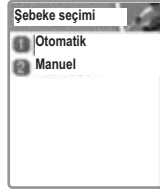

Şifreyi değiştir

Şebeke şifresi şebeke sağlayıcısı tarafından verilmektedir.

Aynı zamanda Şebeke Arama Engelleme seçenekleri ayarları için kullanılır ve SIM kart PIN1 kodu ile aynı değildir.

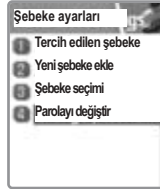

ŞEBEKE SERVİSLERİ

Güvenlik ayarları

İlk olarak, şifre girmeniz gerekmektedir. Telefonu satın aldığınızda şifre "1234" olarak belirlenmiştir.

Yetkiyi almak için şifreyi girdikten sonra [XX] tuşuna basmalısınız.

Doğru şifreyi üç defadan fazla yanlış olarak giderseniz, ana menüye geri dönecektir.

Güvenlik fonksiyonu telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının engellenmesine yardımcı olmaktadır. Bu fonksiyonla, şifre ve telefonla ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz. Bu fonksiyon arama engelleme hizmeti ve sabit arama modunu istediğiniz şekilde ayarlamaktadır.

SIM Kilitli



Kilitli: Telefonu açtığınızda, ana menüye erişmek için PIN1 kodunu girmeniz gerekmektedir.

Kilit açık: Telefonu açtığınızda, ana menüye erişmek için PIN1 kodunu girmeniz gerekmemektedir.



ŞEBEKE SERVİSLERİ

Telefon kilidi

Bu öge seçildiğinde, telefon doğru şifre girilene kadar kilitle kalacaktır. Şifreyi girmek için, [OK] tuşuna basınız. (Telefonu satın aldığınızda şifre "1234" olarak belirlenmiştir.) Yeniden kilitlemek için, "kilitle yok" komutunu ve daha sonra "kilitle" komutunu seçiniz.



Bu fonksiyonun seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

- Kilit açık
- Yalnızca arama
- Kilitle
- Kodu değiştir



ŞEBEKE SERVİSLERİ

Telefon engelleme

Bu menüyle gelen aramaları göz ardı edebilir ya da yapılan belirli aramaları sınırlandırabilirsiniz.



Gelen arama: Bu seçenek "açık" konumdaysa, gelen tüm aramalar engellenecektir.

Giden arama: Bu menünün üç alt seçeneği bulunmaktadır.

- 1) Tümünü engelle: Bu seçenek tüm yapılan aramaları engelleyecektir.
- 2) Ön ekli engelle: Bu seçenek daha önceden belirlediğiniz başlangıç numaralarına sahip aramaları engeller. Örneğin, ilk iki başlangıç numarasını '82' olarak belirlerseniz, '82' ile başlayan tüm aramalar engellenecektir.

[MENÜ] tuşuna basarak açılan menüdeki tüm numaraları düzenleyebilir, silebilir ve yeni numara ekleyebilirsiniz.

- 3) Kapalı: Bu seçenek yapılan tüm aramalara izin verecektir.



Şebeke engelleme

Bu özellik şebeke sağlayıcıya ve aboneliğe bağlıdır.

Engellemelerin bazıları şebeke servis sağlayıcı tarafından belirlenmiştir.

Her bir servis ya da tüm servisler için arama engellemeyi belirleyebilirsiniz.

Arama engelleme seçeneklerinin türünü seçmek mümkündür. Her türün durumunu görebek için Açık/Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Ayarları değiştirdiğinizde şebeke şifresini girmeniz gerekmektedir. Arama engelleme özelliğinin tüm ayarlarını temizleyebilirsiniz.



Aşağıdakiler alt seçeneklerdir:

Uluslararası aramalar: yapılan uluslararası aramaları engellemek için.

Yalnızca Yerel/Yurtiçi: yerel ve yurtiçi şebekeler dışında tüm aramaları engellemek için.



Gelen aramalar: tüm gelen aramaları engellemek için
Yurtdışından gelen: yurtdışından gelen tüm aramaları engellemek için

Giden aramalar: tüm giden aramaları engellemek için
Yukarıdaki menüden bir öge seçtiğinizde,

1. Engelli arama listesi görüntülenecektir
2. Arama listesindeki bir öğeyi seçiniz.
3. [OK] tuşuna basarak arama yapabilirsiniz
 - Açık: engellenecektir
 - Kapalı: engellenmeyecektir
 - Durum: aramanın engelli olup olmadığını görmek için

Tümünü temizle. Bir arama tipi seçtikten sonra, bilgi hizmet tipini aşağıdaki şekillerde etkinleştiriniz ya da devreden çıkartınız.

- Tüm servisler
- Sesli aramalar
- Veri
- Faks
- Mesajlar
- Mesajlar hariç tümü

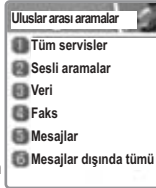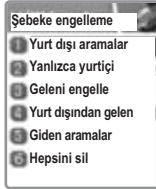

Sabit arama



Sabit arama ayarı

Etkinleştir: Bu seçenek kullanıcının bir listede ya da SIM kart üzerinde belirlenmiş olan numaraları aramasına izin verir.

Devreden çıkart: "Sabit arama"yı devreden çıkartmak için bu öğeyi seçiniz. [REF] Devreye sokmak veya devreden çıkartmak için PIN2 şifresi gerekmektedir.

Sabit arama listesi

Sabit arama listesini görüntüler.

● KKG ayarları (Kapalı Kullanıcı Grubu ayarları)

Yalnızca belirli numaraları arayabileceğiniz ve bu numaralardan gelen aramaları kabul edebileceğiniz bir grup belirleyebilirsiniz.




KKG'larını listele

1. Kullanıcı tarafından belirlene KKG isim listesi görüntülenecektir.
2. KKG ismini seçiniz
3. [OK] tuşuna basarak şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz
 - Ekle: dizin listesine yeni bir KKG ismi ekler
 - Düzenle: Kullanıcı varsayılan metin yerine kendi metnini 10 KKG tanımlayıcısı ile birleştirebilir.
 - Sil: Ön tanımlı KKG tanımlayıcısı silinir.
 - Tümünü temizle. Tüm ön tanımlı KKG tanımlayıcılarını ve KKG isimlerini siler.

Seçiniz

1. Kullanıcı tarafından belirlene KKG isim listesi görüntülenecektir.
2. Kullanıcı menüden bir KKG seçtiğinde, arama sırasında ilgili KKG dizini gönderilecektir.

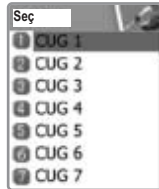

Ajanda ile alarm kurabilir, etkinlikleri takip edebilir, notlar yazabilir, basit bir hesap makinesi kullanabilir, ölçü birimlerini birbirine dönüştürebilir ve saate bağlı etkinlikleri denetleyebilirsiniz.

Alarm

Alarmı bir kez ya da günlük veya haftalık olarak çalması için ayarlayabilirsiniz.




Alarmları Ekleme ve Silme

1. [MENU] tuşu -> [OK] düğmesine basınız.

Alarm saatini giriniz ve Açık veya Kapalı olmasına karar vermek için aşağı yukarı kaydırınız.

Bir sonraki kaydırma çubuğunda, alarmı bir kez ya da günlük veya haftalık olarak çalması için ayarlayabilirsiniz.

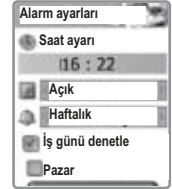

AJANDA

[Bir kez] seçildiğinde, alarm belirlenen tarihte bir kez çalacaktır.

[Günlük] ayarı seçerseniz, alarm her gün belirlenen saatte çalacaktır.


[Haftalık] seçildiğinde, alarm [🌙] ya da [🌞] Yön tuşları ile belirlenen günlerde çalacaktır.

Bir günden fazlasını seçebilirsiniz.


Alarm melodisini seçmek

[MENU] tuşuna basınız, [Melodi] seçimi yapabileceğiniz açılan bir menü göreceksiniz, duymak istediğiniz alarm melodisini görebilirsiniz.

[Sabah Alarmı] seçeneği telefonunuz sessiz modda olsa bile telefonunuzun alarmını duymanıza izin verir.

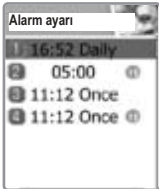

5 adede kadar alarm eklenebilir.

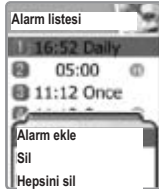

Ekle:
yeni alarm ekler.
Sil:
Seçili alarmı siler.
Tümünü Sil:
Tüm alarmları siler.

AJANDA

Planlayıcı

Takvime kısa notlar düşerek veya alarmlar kurarak etkinlikleri takip edebilirsiniz. Takvim üzerinde [XX] tuşları ile dolaşarak hareket ettirebileceğiniz mavi yuvarlak bir imleç göreceksiniz.



Etkinlik ekleme ve silme

Mavi yuvarlak imleci bir etkinlik eklemek istediğiniz tarih üzerine iletiriz.



Daha sonra [MENU] tuşuna basınız -> [Etkinlik ekle] komutunu seçiniz.

Ya da bir tarih üzerinden [MENU] tuşuna basınız -> [Etkinlik ekle] komutunu seçiniz.

Etkinlik ekle: Yeni bir etkinlik ekler.
Tüm etkinlikleri incele: Kaydedilen tüm etkinlikleri inceleyin.
Tarihe git: Belirli bir tarihe gidiniz.
Bellek bilgisi : Kayıtlı etkinlik sayısını tanımlar.



AJANDA

Daha sonra aşağıdaki ekranlar görüntülenecektir.

[🔍] ve [🕒] öğelerine ilerlemek için yön tuşlarını kullanınız.



Bir tarihte yeni bir etkinlik belirlendiğinde, takvim üzerinde işaretlenir. O güne kayıtlı etkinlikleri ekranın alt kısmında görebilirsiniz. Etkinlik hakkındaki detayları görüntülemek için [OK] tuşuna basınız.

Etkinlik: Etkinlik tipini seçebilirsiniz. (Toplantı, Arama, Restoran, Eğlence, Doğum günü, Seyahat ve Diğerleri)

Not defteri: Etkinlik hakkında kısa bir not eklemek için [📝] tuşuna ve daha sonra [OK] tuşuna basınız.

Saat: Alarm saatini belirleyiniz.

Alarm uyarısı: Alarmın ne zaman çalacağını belirleyebilirsiniz. (Zamanında, 1 Saat Önce, 2 Saat Önce, 1 Gün Önce, 2 Gün Önce ve Alarm Yok)
Tekrarla: Etkinliğin ne kadar sıklıkla olacağını ayarlayabilirsiniz. (Bir kez, Günde bir, Haftada bir, Ayda bir, Yılda bir)
Örn. doğum günleri için Yılda bir seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Uyarı melodisini seçmek için [🎵] tuşuna basınız.

Artık tüm ayarlar yapılmıştır. Etkinliği kaydetmek için yalnızca [OK] tuşuna basınız. Bir tarihte yeni bir etkinlik belirlendiğinde, takvim üzerinde yeşil renkte işaretlenir. Etkinlik hakkındaki detayları görüntülemek için [OK] tuşuna basınız.

AJANDA



Aşağıdaki öğelerin detaylarını görmek için [XX] tuşuna basınız.

1. Etkinlik ekle: Seçilen güne başka bir etkinlik eklemek için.
2. Sil ve Tümünü Sil: Seçili güne kayıtlı etkinliği ya da tüm etkinlikleri siler.
4. D-day : Etkinliğe ne kadar gün kaldığını gösterir.
5. Bellek bilgisi : Kayıtlı etkinliklerin sayısını gösterir.



Takvimde kayıtlı tüm etkinlikleri görmek için

[Tüm Etkinlikleri Gör] komutu için [📅] tuşuna basınız.

Belli bir tarihte atlamak

[Tarihe git] öğesini seçmek için [📅] tuşuna basınız.




Not defteri

Telefonunuza kısa notlar düşebilirsiniz.



Aşağıdaki alt menüleri görmek için [XX] tuşuna basınız.

1. Not Ekle: Kısa bir not ekleyebilirsiniz.
Yazma işlemi bittikten sonra, [XX] tuşuna basarak notunuzu kaydediniz.
2. Sil: Seçili notu siler.
3. Tümünü Sil: Tüm notları siler.

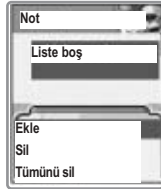

Hesap Makinesi

Toplama, çıkartma, çarpma ve ondalık sayıları bölme desteklenmektedir.



Hesap yapmak için [C], [MC], [OK] ve [E AN] tuşlarını kullanabilirsiniz.

Örnek : $6 \times 5 / 2 + 2 =$



Dönüştürücü

Dönüştürücü ile, Uzunluk, Alan, Hacim ve Ağırlık ölçülerini birinden diğerine dönüştürebilirsiniz. Temel olarak, 'Uzunluk' cm, m, inç, feet, yard ve mil ölçülerini içermektedir. "Alan" metrekaresi, feet kare, yard kare ve dönüm ölçülerini içermektedir. "Hacim" santimetre küp, metre küp, Litre, inç küp, feet küp, yard küp ve galon ölçülerini içermektedir. "Ağırlık" da g, kg, t, grain, oz ve pound ölçülerini barındırmaktadır.



- 1 Uzunluk, Alan, Hacim ve Ağırlık arasındaki ölçüleri seçmek için [↻] ya da [↺] yön tuşlarını kullanınız.

- 2 [XX] yön tuşuyla aşağıya doğru hareket ettikten sonra, [XX] veya [XX] yön tuşuna basarak hedef birimi seçiniz. Tuş takımı yardımıyla hedef değeri giriniz ve [XX] tuşunu kullanarak nokta (.) giriniz.

- 3 [XX] ya da [XX] yön tuşuna basarak sonuç birimi seçiniz.

Kronometre



Kronometre fonksiyonunu kullanarak bir etkinliğin süresini tutabilirsiniz. Kronometre yön tuşu ile çalıştırılmaktadır. Bir etkinliğin süresini belirlemek için Başla komutuna, duraklatmak için Duraklat ve devam etmek için de Başla komutuna basınız. Süreyi silmek ve beklemek için Sıfırla komutunu kullanınız.



EĞLENCE VE ARAÇLAR

Bu bölüm telefonunuzda yüklü olan oyunlardan söz etmektedir.

Oyun



Smoky

Bu oyunun amacı büyücü çocuğu hareket ettirerek canavarları kafeslere itmektir.


Canavarları geri alamayacağınızdan, hamlenizi yapmadan önce dikkatlice düşününüz.

Bulduğunuz seviyeyi yeniden başlatmak istediğinizde [5.] tuşuna basınız.

Oyun çeşitli zorlukta, 200 farklı seviyeden oluşmaktadır.

Oyunu oynamak için kullanılan tuşlar "Yardım" menüsünde tarif edilmiştir.

[6.] tuşuyla büyücü çocuğu da hareket ettirebilirsiniz

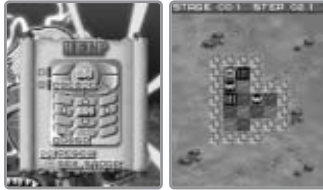

EĞLENCE VE ARAÇLAR

Yüklenenler

Yüklenen resimlerin, animasyonların ve melodilerin bir listesini görebilir ve göz atma, silme, isim değiştirme, duvar kağıdı olarak belirleme, oynama ve izleme gibi temel dosya işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.




Resim dosyalarına göz atma




1) [MENU] tuşuna bastığınızda size seçim yapmak üzere birkaç seçenek sunulacaktır.


[OK] tuşuyla istediğiniz öğeleri seçiniz.

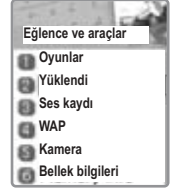

Resim dosyalarının bir listesini görünüz.

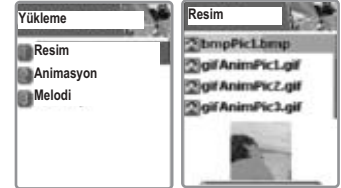

[6.] tuşlarını kullanarak resim dosyalarına göz atınız.

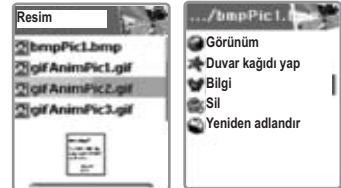


1) Göster: Resmi tam ekran gösterir.




2) Duvar kağıdı olarak belirle:


Duvar kağıdı resmini kaydettikten sonra [OK] tuşuna basınız. Duvar kağıdı resmini ekranda görüntülemek için görüntüleme seçeneğine ilerleyiniz.

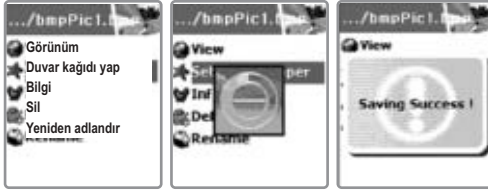

3) Bilgi: Dosya bilgisini görüntüler.

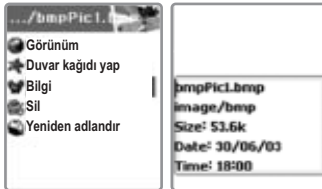


4) Sil: Resim dosyasını siler.

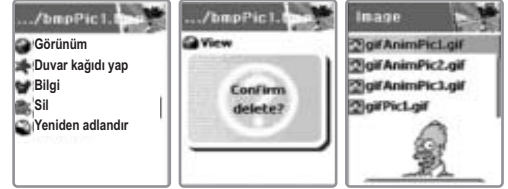

5) Yeniden Adlandır: Dosyayı yeniden adlandırır.

Bir onay penceresi açılırsa, [OK] tuşuna basınız. Herhangi bir tuşa basmayınız ve silme işlemini iptal etmek istiyorsanız bir süre bekleyiniz.

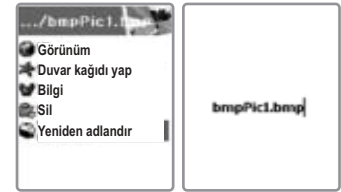


Dosya adını değiştirdikten sonra [OK] tuşuna basınız.

EĞLENCE VE ARAÇLAR

Animasyon dosyalarına göz atma




Animasyon dosyalarının bir listesini görünüz.

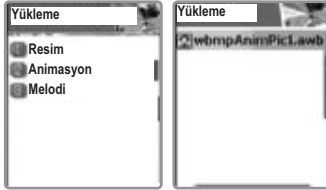

Melodi dosyalarına göz atma



Melodi dosyalarının bir listesini görünüz.

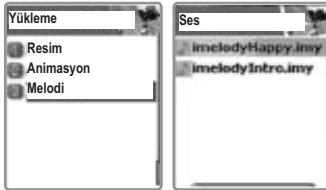

EĞLENCE VE ARAÇLAR

Ses kaydı

Kendi sesinizi ve diğer kişilerin sesini bu fonksiyonu kullanarak kaydedebilirsiniz.



[MENU] tuşuna basarak aşağıdaki alt seçenekleri içeren bir açılan menü ekrana getirebilirsiniz:




Kayıt

Kayıt, Dur, Çal, Kaydet öğeleri arasından seçim yapmak için

[OK] tuşunu kullanınız.

Ses kaydını bitirdikten sonra [KAYDET] tuşuna basarsanız, metin editörü ile kısa bir not düşebilirsiniz ve daha sonra kayıtlı sesli notu listenizde görebilirsiniz.

Notu dinlemek için, [OK] tuşuna basarak kayıtlı sesli notlarından birini seçiniz.

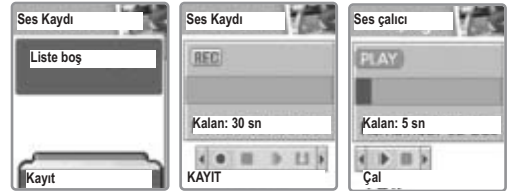

Maksimum kaydedilebilir süre: 30 saniye / 1 ses kaydı
Maksimum kaydedilebilir not: 3 sesli not

Wap


WAP tarayıcısı ile İnternet'te dolaşabilirsiniz.



Aşağıdaki tanımlamalara şebeke sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden detaylı bilgi için şebeke sağlayıcınıza danışınız.

Ana Sayfa

1 [1] tuşuna basınız

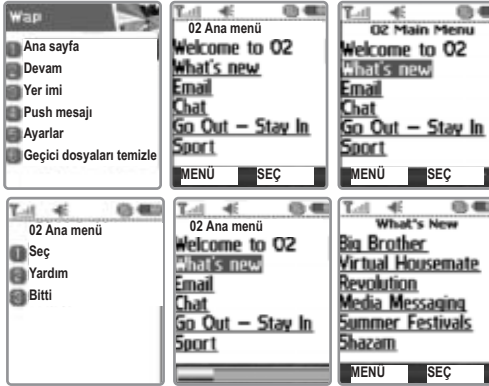

Devam Et

En son ziyaret edilen web sitesine yeniden bağlanabilirsiniz.

1 [2] tuşuna basınız

Yer imleri

İnternet adresini WAP tarayıcısı ile kaydedebilirsiniz.

1 [3] tuşuna basınız

Push mesajları

Mobil telefonunuz servis sağlayıcıdan gelen push mesajlarını alabilir.

1 [4] tuşuna basınız

Ayarlar


Bu fonksiyonu kullanarak, Bağlantı ayarları, Güvenlik sertifikaları, Ön bellek modu ve Push güvenliğini ayarlayabilirsiniz.

1 [5] tuşuna basınız

Bağlantı ayarları



EĞLENCE VE ARAÇLAR

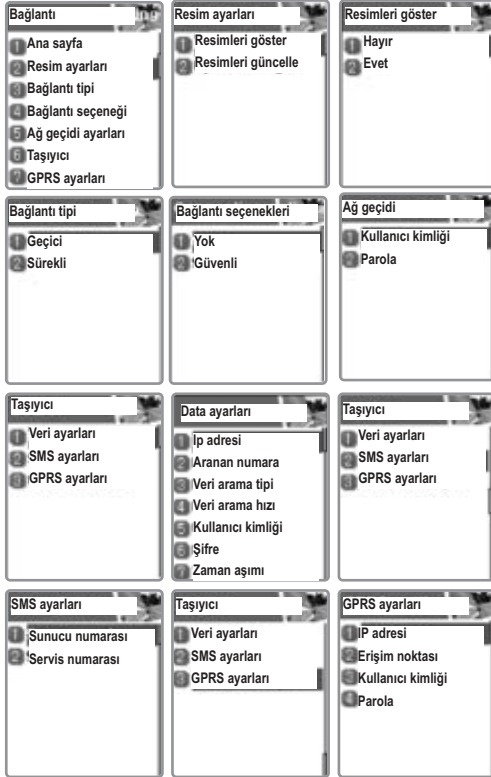


- A. Ana sayfa: Bu ana sayfa adresidir.
B. Resim : Resim görüntüleme seçeneğini seçebilirsiniz.
C. Bağlantı : Bağlantı-yönlendirme/bağlantısız ya da güvenli / güvensiz ayarlarını seçebilirsiniz.

EĞLENCE VE ARAÇLAR

- D. Ağ geçidi : Ağ geçidi kimliği ve şifresidir.
E. Taşıyıcı: Taşıyıcı tipini seçebilirsiniz (Veri / SMS / GPRS)
F. Veri ayarları
1. IP adresi. Ağ geçidinin IP adresi
2. Çevrilecek numara: Çevrilecek numara
3. Veri Arama tipi:: ISDN/ analog
4. Veri arama hızı: 2400/4800/9600/14400 bps
5. Kullanıcı Kimliği
6. Şifre
7. Bekleme süresi: 30/60/90/120 msn
G. SMS ayarları
1. Sunucu numarası
2. Servis numarası
H. GPRS ayarları
1. IP adresi: Ağ geçidi IP adresi.
2. Erişim noktası: Erişim noktası ismi:
3. Kullanıcı Kimliği
4. Şifre


Güvenlik

Güvenlik sertifikası listeleridir.

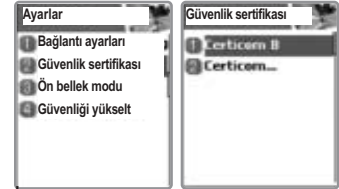


Ön bellek modu

Modu ayarı için iki seçenek kullanabilirsiniz. (Her zaman kontrol et/Asla kontrol etme)

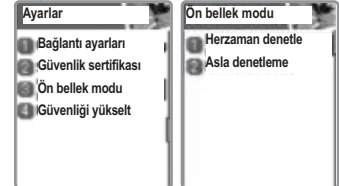


Pus güvenliği

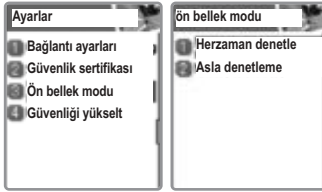

- Tümünü kabul et Şebeke sağlayıcının gönderdiği tüm mesajları kabul etmek için.
- Yalnızca güvenilir olanlar: Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen mesajları almak için.
- Hiçbirini kabul etme: Tüm push mesajlarını reddetmek için.

Geçici dosyaları sil

1 [6] tuşuna basınız

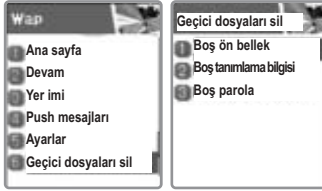

- Ön belleği sil: Daha önce ziyaret ettiğiniz internet sayfaları ile ilgili bilgileri silmek için.
- Cookie'leri sil: Telefon belleğinde saklanan cookie dosyalarını silmek için.
- Şifreleri sil: Kaydedilmiş şifreyi silmek için.

Sürüm bilgisi

WAP tarayıcısının yazılım sürümünün görüntülemek için.

1 [7] tuşuna basınız
Aşağıdaki alt seçenekleri görmek için dolaşırken [7] tuşuna basınız.

Dur: indirilen geçerli sayfayı durdurur.
Geri git. Geçmiş listesinde bulunan bir önceki kayda gider
Yer imleri: yer imi listesini görüntüler
Yer imi ekle: dolaştığınız sayfa için yeni bir yer imi oluşturur
Adres Gir: ziyaret edilecek URL adresini girmenize izin verir.
Ana Sayfa: Geçerli internet sitesinin ana sayfasına götürür.
En Üste: Geçerli sayfanın en başına atlar.



Kamera

Kamera ile insanların ve etkinliklerin resmini çekebilirsiniz.
Resimleri istediğiniz gibi kaydedilebilir ve isimlendirilebilir. Resmi kaydettikten sonra ismini değiştirebilirsiniz.



● Fotoğraf

Bu menü resim çekmenize izin verir.



Bir resim çekmek ve kaydetmek için

- Fotoğraf menüsüne erişiniz, ön izleme modunu görebilirsiniz.
- Resim çekmek için [OK] ya da [OK] tuşuna basınız.
- Fotoğrafı kaydetmek için [OK] tuşuna basınız.
Fotoğrafın ismini giriniz ve [OK] tuşuna basınız.
Kaydetmeden ön izleme moduna dönmek için [MENU] ya da [MENU] tuşuna basınız.
- Ön izleme modunda [OK] tuşuna bastığınızda, görüntüleme ekranı olarak ana ya da alt LCD ekranı seçebilirsiniz.
- Ön izleme modunda [OK] tuşunu kullanarak ayar değerlerini değiştirebilirsiniz.
Ayar öğelerini değiştirmek için [OK] [OK] tuşlarına basınız.
Öğelerin değerlerini değiştirmek için [OK] [OK] tuşlarına basınız.

● Etiket resmi (Süslü Resim)

Bu menü süslü bir resim çekmenize izin verir.



Süslü bir resim çekmek için
Fotoğraf modundaki adımları uygulayınız.



● Albüm

Bu menü resimleri izlemenize ve düzenlemenize izin verir.



Seçili resmi görmek istiyorsanız [OK] tuşuna basınız.

Aşağıdaki alt seçenekleri görmek için [MENU] tuşuna basınız.

- Duvar kağıdı olarak belirle: Fotoğrafın bekleme ekranında arka plan resmi olarak görünmesini sağlar.
- Bilgi : seçili resim hakkındaki bilgilere bakınız.
- Yeniden Adlandır: Seçili resmin adını değiştiririz.
- Telefon rehberine bağla: Seçili resmi telefon rehberindeki bir telefon numarasına bağlar.
- Sil: Seçili resmi siler.




Ayarlar

Aşağıda listelenen ayarları yapabilirsiniz



1. Çözünürlük: Fotoğrafın görüntü ebadını ayarlar.
2. Parlaklık: LCD ekranın parlaklığını kontrol eder.
3. Ses: Fotoğraf çekerken işitilen ses ayarlar.
(örn) Deklanşör, 123, Gülümse)
4. Flaş: Flaşı ayarlar
5. Zamanlayıcı: Zamanlayıcıyı ayarlar (0, 5, 7, 10 saniye)
6. Etiket: Etiket çekimi yaparken arka plan resmini seçebilirsiniz (Kare 01~10)

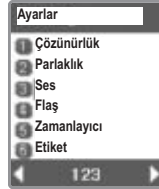

Bellek bilgisi

Seçenek kullanılan ve kalan bellek durumunu gösterir.



Bu fonksiyon şebeke sağlayıcınıza bağlıdır, daha fazla bilgi için şebekenize danışınız.

KISAYOL TUŞU

Dört Kısayol menüsüne [Dört] tuşu ile erişebilirsiniz.

TELEFON REHBERİ

Telefon rehberi menüsü kendi rehberinizi oluşturmanıza izin verir. İstedığınız zaman kayıt ekleyebilir ya da silebilirsiniz. Ek olarak, kayıtları SIM ya da telefon belleğinde saklamayı seçebilirsiniz.


Telefon rehberine 500 adede kadar giriş yapılabilir.

Grup arama

Her grupta kayıtlı bir kişinin telefon numarasını arayabilirsiniz.



Menü/ 'Düzenle' komutunu seçiniz

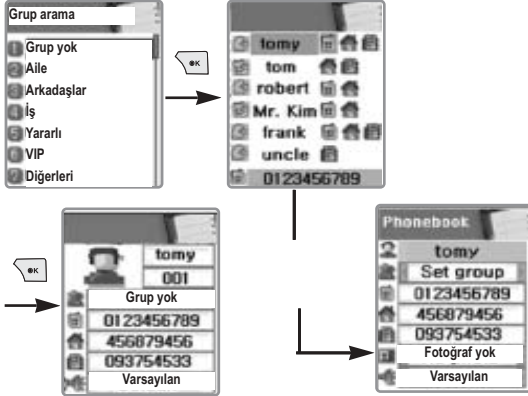


[OK] tuşuna basarsanız, Telefon Rehberi listesinde bir kişi aramak için T9 editöründe PİNYİN ya da AlphaBet yazınız.

T9 editörüne giriş yapılmazsa, Rehberdeki tüm liste görüntülenir.

TELEFON REHBERİ

İsim arama

Her grupta kayıtlı bir kişinin telefon numarasını arayabilirsiniz.

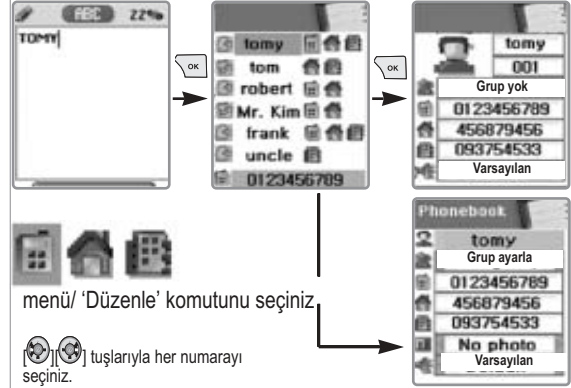

menü/ 'Düzenle' komutunu seçiniz.

[OK] tuşlarıyla her numarayı seçiniz.

Her telefon numarasını [OK] tuşuyla taşıyınız. Seçili numara ile arama yapabilirsiniz. Bir kişi en fazla 3 numaraya sahip olabilir ve [OK]/[OK] tuşlarından birine basarak bunlardan birini seçebilirsiniz.

TELEFON REHBERİ

Telefon rehberi listesini görmek için, [MENU] tuşuna basınız.

- Ara (listede numara arayınız)
- Düzenle
- Sil (kişiyeye ait telefon numaralarını siliniz)

Listedeki [OK] tuşuna basarak İsmeye Göre Bak öğesine geçebilirsiniz. Kişiyeye hakkındaki tüm bilgileri görüntüler. Fakat bilgileri düzeltilemez. Bilgiler üzerinde değişiklik yapmak için [MENU] tuşuna basınız ve Düzenle komutunu seçiniz.

Fotoğraf arama

Her grupta kayıtlı bir kişiyeye resmi ile ilişkili telefon numarasını arayabilirsiniz.



Yeni isim ekle

Düzenleme modunda yeni bir telefon numarası ekleyiniz.



İsmi / Telefon Numarasını / Notu / Resmii düzenlemek için, öğeye ilerleyiniz ve öğe üzerindeki herhangi bir tuşu basınız. [OK] / [OK] tuşuna basarak grup / kişiyeye zil sesini seçebilirsiniz. Resmii seçiniz ve Albüm'e gidiniz. [OK] tuşuna basarak, resmii kaydedebilirsiniz.



TELEFON REHBERİ

Hızlı arama listesi




Burada isimleri ve numaraları ile birlikte rehberde kayıtlı tüm telefon numaralarının eksiksiz bir listesini görebilirsiniz.

Bekleme modundayken bir numarayı hızlı aramak isterseniz, aramak istediğiniz kişiyeye uygun telefon rehberi numarasına basınız ve basılı tutunuz.

Örneğin;

- 1) Tek rakamlı numara (1~9): Rehber numarasına basınız ve basılı tutunuz.
- 2) Çift rakamlı numaralar (00 dahil): Onlu rakamlara bastıktan sonra, rehber numaralarına basınız ve basılı tutunuz.

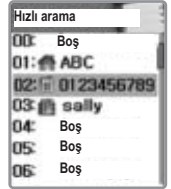

TELEFON REHBERİ

Ayarlar



● Buraya No. Kaydet



Telefon numarasının kaydedileceği belleği seçmek için SIM kat belleği ve Telefon belleği arasında seçim yapabilirsiniz. "Seçim" komutu seçildiğinde, rehberde yeni bir isim eklerken size nereye kaydedileceği sorulacaktır.



● Kullanılan yer



Geçerli kullanılan bellek miktarını gösterir.
500 girişe kadar kayıt yapılabilir.



TELEFON REHBERİ

● Grup zil sesleri



Yön tuşunu (yukarı, aşağı, sola, sağa) kullanarak her grup için bir zil sesi atayabilirsiniz .

SIK KULLANILANLAR KLASÖRÜ

Bu menüde sık kullanılan menülerin listesi bulunmaktadır. Aşağıdaki menüleri görmek için [Sol Yön Tuşu]na basınız.

1. Oyun
2. Yüklenenler
3. Ekran
4. Alarm
5. Planlayıcı
6. Hesap Makinesi

Özen ve Bakım**Sorun Giderme****Pil kullanımı****Güvenlik Bilgileri****Çalışma ortamı****Elektronik Cihazlar****Acil aramalar****ÖZEN VE BAKIM**

Aşağıdaki bilgiler cep telefonunuzun uygun bir şekilde ve uzun süreyle kullanımını garanti eder.

Cep telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kuru yerde tutunuz. Telefonunuzu normal sıcaklıkta kullanınız. 55°C'den yüksek ya da 20°C'den düşük sıcaklıklar (131°F'dan yüksek -4°F'dan düşük) telefonunuza zarar verebilir.

Telefonunuzu tozlu ve kirlı yerlerden mümkün olduğunca uzakta tutunuz.

Cep telefonunuzu açmaya çalışmayınız.

Düşürmeyiniz, vurmayınız ve sallamayınız.

Cep telefonunuzu sert kimyasal maddeler, temizlik çözümleri ya da güçlü deterjanlar kullanarak temizlemeyiniz.

Cep telefonunuz ya da aksesuarı doğru bir biçimde çalışmıyorsa, derhal bayiinizle temasa geçiniz.

Telefonunuzun uygun bir şekilde çalışması ve uzun bir pil ömrüne sahip olmasını sağlamak için, yalnızca onaylanmış piller, pil şarj cihazları ve aksesuarları kullanınız. Üçüncü şahıslara ait herhangi bir aksesuardan kaynaklanan çalışma hataları ve hasarlar, sınırlı ürün garantisini geçersiz kılacaktır.

Telefonunuzun alt kısmında bulunan pil temas noktalarının ve pil şarj soketinin, iletken cisimlerle temas etmesini engelleyiniz. Aksi takdirde kısa devreye neden olarak, potansiyel hasar ve zararlara yol açabilir.

SORUN GİDERME

Telefonunuzu kullanırken bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen sorunu gidermek için aşağıdaki onay listesine başvurunuz.
Sorun devam ederse, lütfen servis için bayiinizle temasa geçiniz.

“SIM kartı takın” mesajı görüntüleniyor

SIM kartın doğru bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.
SIM kartın doğru bir şekilde çalıştığından emin olunuz, hatalı ya da bozuk olabilir.
Bu durumda, şebeke sağlayıcınıza geri gönderiniz.
Ya da SIM kart temas noktalarını temizleyiniz.

“Telefon kilittli şifreyi girin” mesajı görüntüleniyor

Geçerli kilit kodunu giriniz.
Geçerli kodu bilmiyorsanız, en yakın bayi ile temasa geçiniz.

“PIN1 kodunu girin” görüntüleniyor

SIM karta ait geçerli PIN1 kodunu giriniz.
Kodu bilmiyorsanız, bayiiniz ile temasa geçiniz.
Telefon 3 geçersiz deneme sonucunda kilittlendiyse, gelen aramalara cevap verilebilir.

“Servis yok”, “Şebeke hatası” görüntüleniyor

Sinyal gücü göstergesini kontrol ediniz. Şebeke bağlantısı kesiktir.
Sinyalin zayıf olduğu bodrum yada bina içi gibi bir yerde olabilirsiniz.
Sinyali güçlü bir şekilde alabilmek için farklı bir yere geçiniz.
Ayrıca, baz istasyonundan ya da şebeke servis sağlayıcınızdan çok uzakta olabilirsiniz.
Bu durumda, şebeke sağlayıcınızdan bir servis kapsama alanı haritası isteyiniz.

SORUN GİDERME

Ses kalitesi düşük. Eko ya da gürültü duymayı zorlaştırıyor

Telefonu kapatınız ve yeniden arayınız.
Daha kaliteli bir şebeke hattına geçiş yapabilirsiniz.

Karşı taraf konuştuğunuzu duymuyor

Cep telefonunuzun SESSİZ fonksiyonu etkinleştirilmiş olabilir.
Basarak telefonunuzu bu moddan çıkartınız.

Bekleme süresi kısalmıyor

Zayıf sinyal alan bir bölgede olabilirsiniz.
Telefon beklemiyorsanız geçici olarak telefonunuzu kapatınız.
Cep telefonunuzun pil ömrü sona eriyor olabilir.
Bu durumda yeni bir pil satın alınız.

Telefon açılmıyor

Pil kapasitesini kontrol ediniz ya da pili şarj ediniz.
Şarj sırasında telefonunuzu açabilirsiniz.

Mesaj gönderilemiyor

SMS servisine aboneliğiniz olmayabilir ya da bölgenizdeki servis sağlayıcı bu hizmeti desteklemiyor olabilir.

Arama yapılmıyor

Cep telefonunuzun sabit arama fonksiyonu etkinleştirilmiş olabilir.
Bu durumda sabit arama fonksiyonunu iptal ediniz.

SORUN GİDERME

Pil şarj edilemiyor

3 olası durum gerçekleşmiş olabilir: birincisi telefonunuzun şarj cihazı bozuktur. Bu durumda en yakın bayiye başvurunuz.

Diğeri cep telefonunuzu sıcaklık koşullarının ağır olduğu bir ortamda kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda pil şarj ortamını değiştiriniz.

Bir diğeri de zayıf bağlantıdır. Daha sonra bağlantıyı kontrol ediniz.

Telefon rehberine veri girişi yapılamıyor

Telefon rehberi belleği doludur.

Telefon rehberi listesinden bazı kayıtları siliniz.

Belli fonksiyonlar seçilemiyor

Bu servise aboneliğiniz yoktur ya da şebeke servis sağlayıcınız bu hizmeti desteklemiyor olabilir.

Servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

PİLLERİN KULLANIMI

Cep telefonunuz Li-Ion pil ile donatılmıştır.

Ayrıca aşağıdaki piller de mevcuttur (size en yakın bayiye başvurunuz):

- Standart pil
- İnce pil

Pil kullanırken dikkat edilecek konular

Herhangi bir biçimde zarar görmüş şarj cihazı ve pil kullanmayınız. Pili yalnızca amacına uygun olarak kullanınız.

Telefonu şebeke baz istasyonu yakınında kullanıyorsanız, daha az güç harcayacaktır; sinyal ne kadar güçlü ise konuşma ve bekleme süresi o derece artacaktır.

Pil şarj süresi kalan pil şarjına, pil tipine ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır.

Pil ömrü yüzlerce kez şarj edilecek şekilde belirlenmiştir, fakat kademeli olarak azalacaktır. Yalnızca onaylı piller kullanınız ve pilinizi onaylı şarj cihazları ile şarj ediniz.

Bir şarj cihazı kullanılmadığında, fişten çekiniz. Aşırı şarj pil ömrünü kısaltacaktır.

Pili yaz ya da kış araba gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayınız. Bu durum pilin kapasitesini azaltacaktır.

Pili daima oda sıcaklığında tutmaya çalışınız.

Pili kısa devre yapmayınız. İletken bir cismin iki temas noktasına da değmesi durumunda, kazayla kısa devre olabilir.

Terminalerin kısa devre yapılması pile zarar verebilir.

Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

Daima geri dönüştürünüz. Pilleri asla ateşe atmayınız.

Belirtileden başka bir pil şarj cihazı kullanmayınız.

Yaralanmaları ve yanıkları önlemek için, metal cisimlerin pil temas noktalarına değmesine ve kısa devre yapmasına izin vermeyiniz.

Pil paketini ateşe atmayınız.

Yol güvenliği

Yol güvenliğinin her zaman en önce geldiğini unutmayınız.

Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayınız.

Telefonunuzu elinizde tutmanız gerekiyorsa, görüşmeden önce aracınızı park ediniz.

Telefonu her zaman tutucusunda bulundurunuz, telefonunuzu yolcu koltuğu ya da ani bir duruş veya çarpma anında yerinden fırlatabileceği bir yere koymayınız.

Aracın ışıklarının ya da kornasının uyarı cihazı kullanılarak çalıştırılması kamuya ait yollarda yasaklanmıştır.

Bölgede yürürlükte olan tüm özel düzenlemelere uyunuz ve kullanılması yasak olan ya da parazit veya tehlike oluşturabileceği yerlerde telefonunuzu daima kapatınız.

Telefonunuzu bir aksesuar ya da farklı bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Diğer mobil radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, kullanıcıların cihazın tatminkar bir biçimde çalışması için cep telefonunu normal kullanım pozisyonunda tutmaları tavsiye edilmektedir (kulağınızda ve anten omuzdan yukarısını gösterir biçimde).

Çoğu modern elektronik ekipman radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Bununla birlikte, bazı elektronik ekipman telsiz telefonunuzdan yayılan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Radyo vericisi bir cihazın kullanımı yetersiz bir şekilde korunmaya alınmış tıbbi cihazları engelleyebilir.

Bir sorunuz olduğunda bir doktora ya da tıbbi cihazın üreticisine başvurunuz. Diğer elektronik cihazlar da parazite maruz kalabilir.

Benzin istasyonlarında telefonunuzu daima kapalı tutunuz.

Bir benzin istasyonunda (benzin deposu ve dağıtım tesisi), kimya fabrikalarında ya da patlayıcı maddelerin kullanıldığı alanlarda, radyo cihazlarının kullanımı konusunda var olan sınırlamalara dikkat etmeniz gerektiği size hatırlatılmaktadır.

Yanıcı sıvılar, gazlar ve yanıcı malzemeleri cep telefonu, buna ait parçaları ya da aksesuarları ile aynı kap içerisinde taşımayınız.

Uçaktayken telefonunuzu **kapatınız**.

Telsiz telefonların uçakta kullanımı yasal değildir ve uçağın işlemesi açısından tehlike oluşturabilir ya da cep telefonu şebekesini bozabilir.

Bu talimatlara uyulmaması hizmetin askıya alınmasına veya suçu işleyen kişiye cep telefonu hizmeti verilmesinin reddine, hukuki işlem başlatılmasına ya da her ikisine de yol açabilir.

ÖNEMLİ!

Bu telefon, tüm telsiz telefonlar gibi her koşulda bağlantı sağlanacağını garanti etmeyen, radyo sinyalleri, telsiz ve kara hatları ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonlar kullanarak çalışmaktadır.

Bu yüzden, önemli iletişim gereksinimleri durumunda (örn, tıbbi müdahale gerektiren acil durumlar) yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Unutmayınız ki, arama yapmak ve aramalara cevap vermek için telefonun açık olması ve yeterli sinyal gücüne sahip şebeke kapsama alanı içerisinde olması gerekmektedir. Acil aramalar tüm telsiz telefon şebekelerinde ya da belirli şebeke hizmetleri ve/veya telefon özelliklerinin kullanımda olduğu durumlarda mümkün olmayabilir .

Yerel mobil servis sağlayıcılarını kontrol ediniz.

Acil durum araması yapmak için:

Telefonunuz açık değilse, açınız. servis kapsamında olmanız gerekmektedir, bu nedenle radyo sinyal gücünü kontrol ediniz.

Acil aramalar tüm mobil telefon şebekelerinde ya da belirli şebeke hizmetleri ve/veya telefon özelliklerinin kullanımda olduğu durumlarda mümkün olmayabilir .

Yerel mobil servis sağlayıcısını kontrol ediniz.



Shinsong Bldg, 25-12,
Yuido-dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, 150-711, Korea
Tel : 82 2 3660 5800
Fax : 82 2 3660 6062
www.pantech.com