

Технические характеристики

Дисплей

Двухстворчатый жидкокристаллический TFT дисплей (внешний и внутренний дисплей)

Внутренний дисплей: 262,144(256К) цветной дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) с разрешением 128 X 160 точек

Внешний дисплей: 262,144 (256К) цветной дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) с разрешением 128 X 128 точек

Анимированные сообщения, изменяемые пиктограммы

Мелодии

64-инструментальный полифонический музыкальный звонок

Фотокамера

Высокочувствительная цифровая камера со вспышкой

Размеры и вес

85*41*22 мм с тонкой батареей

85 г. с тонкой батареей

Время работы

В режиме разговора: до 180 минут (с батареей емкостью 760 мАч)

В режиме ожидания: до 200 часов (с батареей емкостью 760 мАч)

Частотный диапазон

Три диапазонный GSM 900 МГц / PCS 1900 МГц

Содержимое данного руководства может отличаться от меню Вашего телефона. Это может быть связано с различием версий программного обеспечения и с оператором связи, услугами которого Вы пользуетесь.

Меры предосторожности

Для вашей безопасности и коррективной работы мобильного телефона, пожалуйста, внимательно прочитайте приведенную ниже информацию и соблюдайте эти простые рекомендации. Более подробную информацию см. в Приложении.

Антенна

Не используйте антенны, не рекомендованные компанией Pantech. Использование такой антенны может привести к нарушению работы или поломке телефона.

Безопасность при вождении

Перед использованием мобильного телефона вам необходимо выяснить и соблюдать местные правила дорожного движения. Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем. При необходимости пользоваться телефоном, используйте комплект громкой связи, прикрепившись в безопасном месте.

Автомобильные электронные устройства

Радиочастотные сигналы могут неблагоприятно влиять на электронные устройства или системы в вашем автомобиле.

Устройства громкой связи

Установка автомобильного устройства громкой связи в месте установки или зоне раскрытия подушек безопасности, может привести к серьезной травме.

Электронные устройства.

Радиочастотные сигналы вашего мобильного телефона могут неблагоприятно влиять на электронные устройства, не имеющие надлежащего экранирования от таких сигналов.

Меры предосторожности

Медицинские устройства

Выключайте ваш мобильный телефон в больницах и медицинских учреждениях, и обязательно соблюдайте правила и предписания учреждения.

Выключайте телефон вблизи кардиостимуляторов или других медицинских устройств, т.к. он может создавать помехи для работы таких устройств.

Посоветуйтесь со своим лечащим врачом или производителем медицинского устройства, если у вас есть вопросы об использовании телефона в больнице и медицинском учреждении.

Публичные места

Выключайте телефон в публичных местах, где запрещено пользоваться мобильным телефоном.

Посадка в самолет

Выключайте мобильный телефон в самолете.

Использование мобильного телефона в самолете может серьезно повлиять на работу самолета.

Потенциально взрывоопасные среды

Выключайте свой мобильный телефон на территориях с потенциально взрывоопасной средой и соблюдайте все установленные знаки и требования в таких местах.

Не извлекайте батарею из телефона на территориях с потенциально взрывоопасной средой.

Меры предосторожности

Руководство пользователя

Не позволяйте посторонним пользоваться вашим мобильным телефоном без вашего разрешения.

При потере или краже вашего телефона, немедленно свяжитесь с вашим оператором связи.

Если ваш телефон работает неправильно, отнесите его в ближайший сервисный центр.

Используйте только рекомендованные принадлежности и батареи.

Не пытайтесь подключать несовместимые устройства.

Избегайте длительного воздействия радиочастотного излучения от телефона, т.к. оно может неблагоприятно влиять на организм человека.

Не забывайте делать резервные копии важных данных, таких как номера телефонов.

Воздействие радиоволн.

В вашем телефоне находится радиопередатчик и приемник.

Телефон разработан и произведен таким образом, чтобы не превышать предельных уровней радионизлучения или его влияния, рекомендованных независимыми научными организациями после тщательных научных исследований.

Используйте только рекомендуемые производителем батареи, зарядные устройства и принадлежности для того, чтобы не превышать рекомендуемый уровень излучения.

Использование неразрешенных изделий может привести к нарушению рекомендаций. В этом случае безопасность пользователей не может быть гарантирована, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Меры предосторожности

Правильное использование телефона

Используйте ваш мобильный телефон в нормальном рабочем положении (держите его так же, как и обычный телефон).

В процессе использования телефона не трогайте и не сгибайте антенну, т.к. это может привести к ухудшению качества связи и даже повлиять на работу батареи.

Не пытайтесь разобрать телефон. Неспециалист может повредить телефон.

Используйте только разрешенные или поставляемые с телефоном батареи, зарядные устройства и аксессуары. Использование нереконструированных изделий может привести к аннулированию гарантии.

Содержание

Комплектация	9
Описание телефона	10
Внутренний дисплей (основной дисплей)	11
Пункты меню внешнего дисплея	13
Функциональные клавиши	14
Подготовка к работе	16
Установка SIM - карты	16
Установка батареи	17
Зарядка батареи	18
Начало работы	
Включение телефона	20
Выключение телефона	20
Вызов	21
Завершение вызова	21
Ответ на вызов	22
Регулировка громкости звука в наушнике	22
Просмотр главного меню	23
Ввод букв и цифр	23
Основные функции вызова	
Быстрый набор	26
Международные вызовы	26
Экстренный вызов	27
Пропущенные вызовы	27
Быстрый доступ к телефонной книге	28
Последний исходящий/принятый вызов	28
Ожидание вызова	29
Пункты меню во время вызова	30
Использование T9	31
Функции меню	
Сообщения	36
SMS/EMS	36
MMS	44
Голосовая почта	54

Содержание

Информация	55
Журнал вызовов	56
Принятые вызовы	56
Исходящие вызовы	56
Пропущенные вызовы	57
Очистить журналы	59
Информация о вызовах	59
Информация по GPRS	61
Звук	62
Настройки звонка	62
Оповещение	63
Звук клавиатуры	64
Звук откр. флипа	65
Звуковые эффекты	66
Настройки	69
Дисплей	69
Дата и время	74
Язык	75
Сбросить	76
Информация	76
Автоматическое вкл. для будильника	77
Автоответчик	78
Сетевые услуги	81
Переадресация вызовов	81
Настройки вызова	85
Настройки сети	87
Настройки безопасности	90
Организатор	96
Будильник	96
Ежедневник	98
Заметка	101
Калькулятор	102
Конвертер	103
Секундомер	104

Содержание

Инструменты и отдых	105
Игры	105
Загружено	106
Диктофон	110
WAP	111
Java	115
Камера	119
Память	122
Bluetooth	123
Включение/Выключение	123
Спаренные устройства	124
Гарнитура	126
Видимость	128
Информация обо мне	128
STK	132
Телефонная книга	133
Групповой поиск	133
Поиск по имени	134
Поиск фото	136
Новое имя	136
Список скоростного набора	137
Настройки	138
Мое меню	139
Приложение	
Уход за мобильным телефоном и меры предосторожности.	142
Устранение проблем	143
Использование батареек	146
Меры безопасности	147
Условия эксплуатации	147
Неправильная работа расположенных рядом электронных устройств	148
Экстренные вызовы	149

Комплектация

Рисунки, показанные ниже, предназначены только для общего ознакомления. Комплектация мобильного телефона зависит от вашего оператора связи.



телефон



Батарея



Руководство пользования



Сетевой блок питания



Гарнитура

Описание телефона

* Для подробного описания использования клавиш



Внутренний дисплей

Имеется два дисплея: внутренний и внешний дисплей.

На одном отображаются только пиктограммы и состояние телефона, в то время как на другом отображаются сообщения, номера телефонов, пиктограммы и прочая информация.

Пиктограммы отображаются при активации определенной функции.

На рисунке сверху показаны все пиктограммы, которые могут отображаться в верхней части экрана.

Функция каждой пиктограммы описана ниже.

	Уровень сигнала	Показывает уровень получаемого радиосигнала. Чем больше полосок, тем больше мощность сигнала.
	Линия занята	Обозначает, что телефонная линия занята
	Мелодия	Обозначает, что в качестве звонка выбрана мелодия.
	Вибрация	Обозначает, что в качестве звонка выбран режим вибрации
	Вибрация, затем мелодия / вибрация и мелодия	Обозначает, что выбран либо режим вибрации и мелодии, либо режим вибрации, за которым следует мелодия.
	Режим этикета	Обозначает, что активирован режим этикета. В этом режиме звуковой сигнал отсутствует. Для переключения в режим этикета нажмите и удерживайте клавишу [*#*].
	Сообщение SMS	Показывает, что имеется одно или несколько прочитанных сообщений.
	Максимум сообщений SMS	Если память сообщений на SIM-карте исчерпана, то будет мигать эта пиктограмма.
	Голосовые сообщения	Показывает, что имеются прочитанные сообщения голосовой почты.

Внутренний дисплей

	Будильник (Напоминание)	Обозначает, что установлен будильник.
	Роуминг	Обозначает, что предоставляется услуга роуминга.
	Батарея	Показывает уровень заряда батареи.
	Гарнитура	Показывает, что подключена гарнитура.
	Блокировка телефона	Показывает, что телефон заблокирован. Чтобы разблокировать телефон, нажмите и удерживайте клавишу []. (см. 5.4.2)
	Переадресация вызовов	Эта пиктограмма появляется при активации функции переадресации всех вызовов.
	Информационное сообщение WAP	Обозначает, что получено одно или несколько информационных сообщений WAP.
	ПИКТОГРАММА БЕЗОПАСНОГО СОЕДИНЕНИЯ:	Обозначает, что соединение WAP произведено через безопасное соединение
	ПИКТОГРАММА GPRS	Обозначает, что используется услуга GPRS.
	Bluetooth	Обозначает, что задействована функция Bluetooth.
	Подключение гарнитуры	Показывает, что подключена Bluetooth-гарнитура.
	GPRS	Эта пиктограмма отображается при установке SIM-карты, поддерживающей функцию GPRS, и когда телефон находится в зоне действия услуги GPRS.
	Автоответчик	Обозначает, что задействована функция автоответчика. Если память оставленных сообщений исчерпана (10 сообщений), эта пиктограмма изменится на  .
	Оставленное сообщение	Обозначает, что имеется одно или несколько непрослушанных сообщений автоответчика.

Пункты меню внешнего дисплея

Вы можете выбирать различные пункты меню внешнего дисплея. Пункты меню внешнего дисплея приведены ниже.

Нормальный доступ

В режиме ожидания при закрытом флипе телефона нажмите и удерживайте клавишу [Уменьшения громкости] для активации меню. Используйте клавиши [Увеличения громкости] и [Уменьшения громкости] для пролистывания к нужной функции, и для выбора функции нажмите клавишу [Камеры]. После использования функции, нажмите и удерживайте клавишу [Уменьшения громкости], чтобы вернуться в режим ожидания.

Последние вызовы

При использовании данной функцией вы можете проверить и повторно набрать все последние вызовы.

- (1) Перейдите к пункту «Последние вызовы» и нажмите клавишу [Камеры].
- (2) Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите и удерживайте клавишу [Уменьшения громкости].

Входящие SMS

Вы можете проверить полученные SMS сообщения.

- (1) Перейдите к пункту «Входящие SMS» и нажмите клавишу [Камеры].
- (2) Пролитайте до необходимого сообщения и нажмите клавишу [Камеры], чтобы просмотреть сообщение.
- (3) Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите и удерживайте клавишу [Уменьшения громкости].

Вспышка вкл.

Вспышку фотокамеры можно использовать в качестве экстренного освещения.

- (1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Увеличения громкости], чтобы включить вспышку.
- (2) Отпустите клавишу [Увеличения громкости], чтобы отключить вспышку.

Функциональные клавиши

В приведенной ниже таблице перечислены функциональные клавиши, каждая из которых имеет одну или более функций.

Пиктограмма клавиши	Название	Функция клавиши
	КЛАВИША ВЫЗОВА	Нажмите эту клавишу, чтобы сделать звонок или ответить на входящий вызов (при включенной функции ОТВЕТА ЛЮБОЙ КЛАВИШЕЙ или КЛАВИШЕЙ ВЫЗОВА). Если вы хотите просмотреть список всех последних вызовов, нажмите эту клавишу один раз.
	КЛАВИША ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА	Нажмите эту клавишу, чтобы завершить вызов или перейти из режима ожидания в режим меню. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы включить или выключить телефон. Нажмите эту клавишу, чтобы отклонить входящий вызов.
	КЛАВИША ОК	Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать или активизировать меню, отображающееся на дисплее.
	КЛАВИША MENU	Нажмите эту клавишу, чтобы открыть главное меню и всплывающее меню.
	КЛАВИША CLR	Нажмите эту клавишу, чтобы удалить символ, или нажмите и удерживайте ее, чтобы удалить все символы. Нажмите эту клавишу, чтобы возвратиться в предыдущее меню.
	НАВИГАЦИОННЫЕ КЛАВИШИ с клавишами быстрого доступа для Горячей панели, настроек звука, сообщений и телефонной книги.	Для смещения курсора из списка меню или редактора, нажмите одну из четырех кнопок (влево, вправо, вверх и вниз). Во время вызова, для того чтобы посмотреть список последних сделанных вызовов, нажмите клавишу [Вверх]; для того, чтобы просмотреть список принятых вызовов, нажмите клавишу [Вниз]. Если вы нажмете эту клавишу в режиме ожидания, то можете получить доступ к телефонной книге, настройкам звука, SMS или меню быстрого доступа «Мое меню».

Функциональные клавиши

Пиктограмма клавиши	Название	Функция клавиши
	БОКОВЫЕ КЛАВИШИ ВВЕРХ и ВНИЗ	Нажимайте клавиши с левой стороны телефона, если вы хотите настроить громкость динамика во время вызова. В режиме ожидания нажмите клавишу [] , чтобы просмотреть календарь. Нажатие и удержание данной клавиши позволяет открыть меню внешнего дисплея, при этом боковая клавиша камеры будет работать как клавиша [].
	КЛАВИША КАМЕРЫ	Нажмите эту клавишу в режиме ожидания, чтобы сразу открыть меню [Камеры].
	КЛАВИША WAP	Нажмите эту клавишу в режиме ожидания, чтобы сразу открыть меню [WAP].
	КЛАВИША BLUETOOTH	Из экрана в режиме ожидания, нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы сразу открыть меню Bluetooth.
	БОКОВАЯ КЛАВИША КАМЕРЫ	При закрытом флапе телефона нажмите и удерживайте боковую клавишу камеры, чтобы снять фотографию при помощи внешнего дисплея, так как эта клавиша выполняет функцию клавиши [] в меню внешнего дисплея.

Подготовка к работе

Если вы впервые пользуетесь телефоном, необходимо выполнить следующие шаги.

Установите SIM-карту в телефон.

При подключении к сотовой сети вы получаете SIM-карту, которая содержит информацию абонента (такую, как PIN-код, пакет оказываемых услуг и т.д.).

При необходимости выключите телефон долгим нажатием клавиши [Завершения вызова], пока не появится сообщение об отключении.

1. Извлеките из телефона батарею.
2. Очистите гнездо SIM-карты и вставьте туда SIM-карту.



3. Для того чтобы извлечь SIM-карту, протолкните ее по направлению стрелки, показанной на рисунке внизу.



Подготовка к работе

Установка батареи



1. Вставьте металлический паз батареи в гнездо в нижней части телефона.



2. Затем нажмите на верхнюю часть батареи, пока она не защелкнется.

Подготовка к работе

Ваш телефон укомплектован литий-ионной (Li-ion) батареей. Используйте только рекомендованные батареи и зарядные устройства. За дополнительной информацией обратитесь к вашему дилеру компании Pantech.

Вы можете пользоваться телефоном во время зарядки батареи. Если в телефон установлена батарея, откройте крышку разъема блока питания в нижней части телефона, и подключите блок питания.

Адаптер поставляется вместе с телефоном. После полной зарядки батареи, отсоедините блок питания от разъема.



Начало работы

Регулировка громкости звука в динамике

Включение телефона

Выключение телефона

Вызов

Завершение вызова


Ответ на вызов

Регулировка громкости звука в динамике.


Загрузка главного меню

Ввод букв и цифр

Включение телефона

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте примерно 3 секунды клавишу [].

Выключение телефона

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [].

Вызов



Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [Окончания вызова].

Когда на экране появится сообщение «Вставьте SIM-карту», вставьте SIM-карту в гнездо.


Введите ваш PIN-код (до 8 знаков), чтобы разблокировать телефон (если нужно).

После ввода правильного PIN-кода начнется автоматический поиск сети.

В режиме ожидания наберите номер телефона с кодом региона.

Нажмите клавишу [Вызов] для вызова. Для международного вызова нажмите и удерживайте клавишу [], пока на дисплее не появится символ «+». Затем наберите код страны, код региона и номер телефона. Нажав и удерживая клавишу [], вы можете вставить символ паузы «P» между каждым кодом и номером телефона для задержки на 2 секунды.



Вы можете сделать экстренный вызов без SIM карты.

Для осуществления экстренного вызова наберите номер экстренного вызова и нажмите клавишу [].

Завершение вызова

Нажмите клавишу [] или закройте флип, чтобы отклонить или прервать вызов.


Ответ на вызов





Когда ваш телефон мелодично звонит или вибрирует, на дисплее отображается имя или телефон вызывающего абонента, если этот вид услуг входит в ваш пакет услуг у оператора связи. Имя вызывающего абонента отобразится только в том случае, если оно внесено в телефонную книгу. Если вы желаете принять вызов в нормальном режиме, просто нажмите клавишу []. В режиме ответа [Любой клавишей] вы можете принять вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши [].



Регулировка громкости звука в динамике.

Во время вызова вы можете настроить громкость наушника и выбрать один из 8 уровней громкости с помощью боковой клавиши громкости.


Просмотр главного меню


Чтобы попасть в главное меню из экрана в режиме ожидания, нажмите клавишу []. Нажмите клавишу [Завершения вызова] или, чтобы выйти из меню и вернуться к экрану в режиме ожидания.

Вы можете выбирать пункты меню при помощи навигационных клавиш [] [] и [] [].

Вы можете ответить на вопрос «Да», нажав клавишу [], или «Нет», нажав клавишу [].

Ввод букв и цифр

Для ввода цифр используйте соответствующие цифровые клавиши на клавиатуре телефона. Для ввода букв (например, в телефонной книге и сообщениях) следует переключиться в режим «T9». Дополнительную информацию см. в разделе «T9» в Приложении. Нажмите клавишу [] для удаления одного символа.

При длительном нажатии и удерживании клавиши [] будут удалены все символы на экране.

Основные функции вызова

Быстрый набор

Международные вызовы

Экстренный вызов

Входящий вызов в режиме ожидания

Быстрый доступ к телефонной книге


Последний исходящий/принятый вызов




Ожидание вызова








Пункты меню во время вызова

Использование T9



Быстрый набор

Есть два способа осуществить вызов в режиме ожидания. Обычный способ – набрать номер вызываемого абонента и нажать клавишу []; другой – использовать функцию скоростного набора.


Функция скоростного набора позволяет быстро осуществить вызов не набирая номер телефона полностью. Если индексный номер присвоенный каждому номеру, сохраненному в телефонной книге, лежит в диапазоне от 2 до 9, просто нажмите и удерживайте клавишу с индексом, связанным с номером телефона, который вы хотите вызвать. Или нажмите клавишу [], а затем цифровую клавишу, соответствующую индексному номеру, после чего нажмите клавишу [], чтобы вызвать номер. Если индексный номер лежит в диапазоне от 10 до 99, введите обе цифры индекса на цифровой клавиатуре, а затем нажмите клавишу []. Затем ваш телефон попытается дозвониться по номеру, связанному с двузначным индексным номером.

Например, если индексный номер равен [], просто нажмите и удерживайте этот индекс, отображающийся в телефонной книге. Или введите [] и [] при помощи клавиатуры, а затем нажмите клавишу [], чтобы выбрать номер. Если индексный номер равен 34, нажмите клавиши [] и [], а затем нажмите клавишу []. Индексные номера для скоростного набора могут быть числами от 2 до 99.





Международный вызов

Для того чтобы сделать международный вызов, нажмите дважды клавишу [] или нажмите и удерживайте клавишу [], пока на дисплее не появится символ «+». После появления символа '+', наберите номер страны назначения.



Экстренный вызов

Вы можете сделать экстренный вызов, набрав экстренный номер, а затем нажав клавишу []. Если вы находитесь в зоне действия сети GSM, то вы можете сделать экстренный вызов в любой стране, независимо от того, установлена ли у вас SIM-карта в телефоне или нет.


Пропущенные вызовы

Если по каким-либо причинам вы не смогли ответить на вызов, на экране отобразится сообщение с напоминанием о пропущенном вызове. Чтобы узнать номер пропущенного вызова, выберите [] -> [Список вызовов] -> [Пропущенные вызовы]. Для этого у вас должна быть подключена услуга АОН. Используйте клавиши []/[] для выбора необходимого номера, а затем нажмите [] для того, чтобы набрать номер.



Быстрый доступ к телефонной книге

Вы можете перейти непосредственно к меню телефонной книги из экрана в режиме ожидания, нажав навигационную клавишу вниз . Вы также можете сохранить телефонный номер(а) в телефонной книге, набрав номер на экране в режиме ожидания и затем нажав и удерживая клавишу [].

Последний исходящий/принятый/пропущенный вызов


Для того чтобы посмотреть список последних исходящих и принятых вызовов, нажмите клавишу [].

Если вы желаете набрать номер телефона из списка, для выбора номера используйте клавиши вверх/вниз.

Нажмите клавишу [], чтобы набрать номер. Если вы нажмете клавишу [], то на дисплее отобразится информация о выбранном номере.

Ожидание вызова



(Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, вам необходимо подписаться на нее у вашего оператора связи. Пожалуйста, свяжитесь с вашим оператором связи перед началом использования данной функции.)

Нажатие клавиши [] при входящем вызове позволяет выбрать одну из следующих опций.


[MENU]

1. Ответить: позволяет принять входящий вызов.
2. Отклонить: позволяет завершить входящий вызов, не принимая его.
3. Я занят(а): выдает вызывающему абоненту сообщение «Я занят(а)», не принимая входящий вызов.

Если входящий вызов поступает в тот момент, когда вы разговариваете по телефону, то вы можете выполнить одно из трех действий:

Нажать клавишу [], чтобы отклонить входящий вызов.
Нажать клавишу [], чтобы поставить текущий вызов в режим ожидания и принять входящий вызов.

Пункты меню во время вызова

Во время разговора нажав клавишу [], вы можете использовать следующие пункты меню.

[MENU]

1. Телефонная книга
2. Сообщения
3. Громкость
4. Получить вызов на гарнитуру/телефон
5. Громкость
6. Удержание
7. Завершить текущий
8. Выкл. микрофон
9. DTMF вкл./выкл.

Каждая функция описана ниже.

Телефонная книга – позволяет пользоваться телефонной книгой во время вызова.

Сообщения – позволяет использовать меню «Сообщения» во время вызова.

Громкость – позволяет настроить громкость во время вызова.

Получить вызов на гарнитуру/телефон – данное меню будет отображаться только при наличии гарнитуры Bluetooth.

Удержание вызова – вы можете принять другой вызов, поставив текущий вызов в режим ожидания.

Завершить текущий - завершает текущий вызов.

Выкл. микрофон – при включении этой функции во время разговора по телефону ваш собеседник не будет вас слышать.

DTMF вкл./выкл. – позволяет включить или выключить двухтональный многочастотный набор.






Как пользоваться T9


T9 позволяет вам легко вводить русские и латинские символы. В этой главе объясняется, как пользоваться T9. Как только вы перейдете в РЕЖИМ ВВОДА, вы увидите следующие режимы T9.



Клавиша	Цифра	T9 Английский	T9 Русский	Русский мультиввод
	1	Следующий вариант	Следующий вариант	..-?!'@:1
	2	ABC	АБВГ	АБВГ2
	3	DEF	ДЕЖЗ	ДЕЖЗ3
	4	GHI	ИЙКЛ	ИЙКЛ4
	5	JKL	МНО	МНО5
	6	MNO	ПРС	ПРС6
	7	PQRS	ТУФХ	ТУФХ7
	8	TUV	ЦЧШЩЪ	ЦЧШЩЪ8
	9	WXYZ	ЬЪЭЮЯ	ЬЪЭЮЯ9
	*			*+()<=>% £\$!@& §
Длительное нажатие		Цифры	Цифры	Цифры
	0	Пробел	Пробел	0, Пробел
Длительное нажатие	Пробел	Пробел	Пробел	Пробел
	#	CapsLOCK	CapsLOCK	CapsLOCK
Длительное нажатие		Символы	Символы	Символы

Как пользоваться T9

Английский T9

Редактор «английский T9» в основном используется также как и вспомогательная клавиатура компьютера. Например, для того чтобы написать 'hello' надо нажать [] [] [] [] [] , где каждый номер представляет собой буквы алфавита.


Если вы не можете найти нужный символ, то можно открыть список вариантов, нажав клавишу [] .

Для переключения между строчными и заглавными буквами нажмите клавишу [] . Нажмите клавишу [] , чтобы вставить пробел.

Используйте клавиши [] [] для переключения между различными режимами ввода. Для перехода в режим символов T9 нажмите и удерживайте клавишу [] .

Для перехода в режим символов T9 нажмите и удерживайте клавишу [] .











Мультиввод английский

Вы можете вводить особые английские слова, например, имена, прозвища, сокращения и т.д. В «английском T9» есть функция словаря, при помощи которой вы можете найти нужные слова. Также как и в других мобильных телефонах, варианты слов автоматически появляются после ввода нескольких первых букв. Вы можете использовать клавишу [] для переключения между заглавными и строчными буквами, а также для перехода в режим T9.


Как пользоваться T9


Русский T9

Редактор «Русский T9» в основном используется также как и вспомогательная клавиатура компьютера.



Например, для того чтобы написать 'Здравствуй' надо нажать [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] , где каждый номер представляет собой буквы алфавита.

Также как и в других мобильных телефонах, варианты слов автоматически появляются после ввода нескольких первых букв.


Если полученный вариант не подходит, то можно использовать список вариантов, нажав клавишу [] .

Для переключения между строчными и заглавными буквами нажмите клавишу [] .

Нажмите клавишу [] , чтобы вставить пробел.

Используйте клавиши [вверх] [вниз] для переключения между различными режимами ввода. Для перехода в режим Цифр T9 нажмите и удерживайте клавишу [] . Для перехода в режим символов T9 нажмите и удерживайте клавишу [] .


Мультиввод Русский

Вы можете вводить особые русские слова, например, имена, прозвища, сокращения и т.д. В «Русском T9» есть функция словаря, при помощи которой Вы можете найти нужные слова. Вы можете использовать клавишу [] для переключения между заглавными и строчными буквами.

Функции меню

Тип меню

Телефон имеет два типа меню: основное меню и «Мое меню».

Если вы хотите использовать основное меню, то нажмите клавишу .

Если вы желаете использовать «Мое меню», нажмите левую навигационную клавишу «NAVI».

Сообщения

Журнал вызовов

Звук

Настройки

Сетевые услуги

Органайзер

Инструменты и отдых

Bluetooth

STK

Телефонная книга

Мое меню

SMS/EMS

EMS (Улучшенная система сообщений) построена на формате SMS (Системе коротких сообщений). С помощью EMS вы можете добавлять картинки, анимацию, мелодии и «смайлики» в текстовое сообщение и определять свойства текста.



Перед началом работы

Сначала проверьте, установлен ли номер сервисного центра. Обычно этот номер предоставляется вашим оператором сотовой связи и хранится на SIM-карте.



Написать – нажмите данную пиктограмму, чтобы написать новые сообщения.

Входящие сообщения – показывает список полученных сообщений.

Исходящие сообщения – показывает список сообщений для отправки.

Архив – показывает список сообщений, хранящихся в памяти телефона

Настройки – См. «Подробное описание функций меню настроек».

Свободное место – показывает текущее состояние SIM-карты.


(Общая емкость памяти SIM-карты, количество хранящихся сообщений и количество непрочитанных сообщений)

Подробное описание функций меню настроек

Центр сообщений – позволяет вводить URL прокси-сервера или настраивать MMSC.

Время жизни сообщения – устанавливает срок хранения сообщения (от 1 часа до 6 месяцев)

Формат сообщения – устанавливает формат сообщения (Обычный, Факс, Голосовая почта, ERMES, Национальный пейджинг, X.400, Интернет)

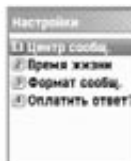

Подробное описание функций меню свободного места

1. Емкость
2. Использованные записи
3. Непрочитанные записи

Емкость – показывает максимальную емкость памяти SIM-карты.

Использованные записи – показывает количество сообщений, хранящихся на SIM-карте.




Непрочитанные записи – показывает количество непрочитанных сообщений.

Входящие, исходящие сообщения и архив сообщений




Входящие сообщения

- 1 Выберите пункт меню «Входящие сообщения» и нажмите клавишу [OK], для того чтобы увидеть список Входящих сообщений. Сообщения отображаются с номером отправителя и соответствующим именем в телефонной книге, если оно есть.
- 2 Чтобы просмотреть сообщение, выберите его из списка и нажмите клавишу [OK].
- 3 Выбранное сообщение появится на экране. Если сообщение содержит прикрепленный элемент, установите на него курсор. Если этот элемент – анимация, то начнется ее воспроизведение. Если мелодия – вы услышите звук.
- 4 Нажмите клавишу [sms] для отображения пунктов меню. Вы можете выбрать следующие команды: «Редактировать», «Удалить», «Переслать», «Ответить» и «Позвонить».

Исходящие сообщения

- 1 Выберите пункт меню «Исходящие сообщения» и нажмите клавишу [], чтобы отобразить список Исходящих сообщений.
- 2 Выберите сообщение из списка и нажмите клавишу [].
- 3 Когда выбранное сообщение отобразится на экране, нажмите клавишу [].
- 4 Выберите команду меню: «Редактировать», «Удалить» или «Переслать».

Архив

- 1 Выберите пункт меню «Архив» и нажмите клавишу [], чтобы отобразить список сообщений в Архиве.
- 2 Выберите сохраненное сообщение. После этого под сообщением отобразится объем данных. И нажмите клавишу [].
- 3 Вы можете выбрать следующие появившиеся команды меню: «Информация», «Удалить» и «Переименовать».
- 4 Для того, чтобы просмотреть содержимое сообщения, нажмите клавишу [] из списка сообщений в Архиве.

* Меню входящих и исходящих сообщений

[MENU]

Редактировать – редактирует полученные и отправленные сообщения.

Удалить – удаляет сообщение.

Переслать – пересылает полученное сообщение другому адресату.

Ответить – позволяет написать и отправить новое сообщение, используя по умолчанию номер отправителя.

Позвонить – совершает вызов номера отправителя.

* Меню архива

[MENU]

1. Информация

2. Удалить

3. Переименовать

Информация – отображает тип сообщения (SMS/EMS), дату и время сохранения, и размер сообщения





Удалить – удаляет сообщение, хранящееся в Архиве.

Переименовать – переименовывает сообщение.

Создание/отправка/сохранение сообщения

Создание сообщения

Вставить... : позволяет вставить элемент в текстовое сообщение.

- 1 Выберите пункт «Создать» и нажмите клавишу [].
- 2 В процессе создания сообщения вы можете выбрать пункт «Вставить...», нажав клавишу [].
- 3 В меню «Вставить...» вы можете выбрать изображение, анимацию, мелодию, сообщение, пиктограмму с эмоцией.
- 4 На экране появятся пункты «Предопределенный» и «Загрузить».
- 5 Для выбора пункта используйте [] клавиши, и нажмите клавишу [].
Выбранный элемент будет загружен.

Предопределенный – загрузка элемента, хранящегося в памяти телефона.
(Этот пункт не появляется при вставке изображения или сообщения.)

Загрузить – загрузка элемента, хранящегося в файловой системе.



*Максимальный размер файлов EMS

Изображение – 16*16 (пикселей), 32*32 (пикселя)

Анимация – 8*8 (пикселей), 16*16 (пикселей)

Мелодия – 128 байт

*Расширения файлов, подходящие для элементов EMS (для загрузки)



Изображение - *.wbmp

Анимация - *.awb

Мелодия - *.imy

Формат текста





Вы можете изменять свойства текстовых сообщений.

1. Нажмите клавишу [] во время создания сообщения.
2. Выберите пункт «Применить формат...» и нажмите клавишу [].
3. Вы можете выбрать подчеркнутый, жирный или перечеркнутый шрифт.

Пункты меню T9


Использование редактора см. в Приложении.

Отправка сообщения




- 1 После написания сообщения нажмите клавишу [].
- 2 Выберите пункт «Послать» и нажмите клавишу [].
- 3 Вы можете ввести номер телефона получателя, или извлечь его из Телефонной книги при помощи соответствующего пункта [].
- 4 После ввода номера телефона, нажмите клавишу [] для отправки сообщения. Вы увидите на экране анимацию отправки сообщения и процесс передачи (например, 1/3).

Сохранение сообщений.

Сохранение сообщений на SIM-карте

1. Сохранение сообщений на SIM-карте
2. Нажмите клавишу [] написав сообщение.
3. После отображения на экране «Сохранение сообщения» -> Сообщение сохранено», сообщение будет сохранено на SIM-карте.

Сохранение сообщений в телефоне

1. Нажмите клавишу [] после написания сообщения
2. Выберите пункт «Архив» и нажмите клавишу [].
3. Выберите «Сохранить», и нажмите <<Сюда>> для ввода имени файла для вашего сообщения.
4. Сообщение будет сохранено в телефоне после нажатия клавиши [].

Получение сообщения


Когда вы получите сообщение, вы услышите звонок, и на экране появится анимация «получено сообщение». После этого на экране в режиме ожидания будет отображаться количество полученных сообщений. (Если вы получили сообщение с несколькими страницами то звонок прозвучит после получения последней страницы.)

Сообщения, хранящиеся на SIM-карте

Полученные сообщения хранятся на SIM-карте. Если память SIM-карты заполнена, то вы больше не сможете получать сообщения. В этом случае на экране в ждущем режиме появится пиктограмма, сообщающая о том, что память SIM-карты заполнена. Вы сможете получать новые сообщения, удалив хранящиеся сообщения.

Хранение сообщений с прикрепленными файлами.

Вы можете сохранить изображение/анимацию/мелодию /сообщение/пиктограмму эмоции в памяти телефона, если они содержатся в полученном сообщении. (Это возможно только для элементов, определенных пользователем.)

1. Установите курсор за элементом во время чтения сообщения.
2. Нажмите клавишу [] для задания имени файла и директории.
3. Сообщение будет сохранено в файловой системе.
4. Сохраненные элементы можно отправить следующим образом при помощи команды «Написать»:
[Вставить элемент] -> [Изображение/Анимация/Мелодия/Сообщение] -> [Загрузить].

Максимальное количество страниц для команды «Написать»

Максимальное количество страниц для сообщения в команде «Написать» составляет 7 страниц. Каждый раз после заполнения страницы и перехода на следующую, появляется надпись (например, SMS1).

Максимальное количество знаков в текстовом сообщении: 153 знака * 6 страниц + 1(вставка номера 7-й страницы)

MMS



MMS означает «система мультимедийных сообщений», которая позволяет посылать снимки, сделанные цифровой камерой, загруженные картинки и звуковые файлы. Размер каждого объекта не может превышать 32КВ, а размер всего сообщения 64КВ.

Структура меню

MMS

1. Написать: позволяет создать и отправить новое сообщение.
2. Входящие сообщения : отображает полученные сообщения.
3. Исходящие сообщения : отображает список сообщений для отправки.
4. Черновики: отображает список сообщений, не готовых к отправке.
5. Отправленные: отображает список отправленных сообщений.
6. Архив: отображает сохраненные сообщения.
7. Шаблоны: отображает доступные шаблоны для создания новых сообщений.



8. Настройка MMS


- Сохранить сообщения: определяет, нужно ли сохранять отправленные сообщения в почтовом ящике «Отправленные».
- Подтверждение доставки: используйте данную функцию для подтверждения успешной доставки отправленного сообщения получателю, а также включения или отключения подтверждения о доставке отправителю, в ответ на запрос входящего сообщения.
- Центр сообщений : устанавливает адрес центра MMS.
- Профиль WAP: устанавливает конфигурацию профиля WAP для получения и отправки сообщений MMS .
- Период хранения (время жизни) MMS: определяет период хранения MMS.
- Загрузка MMS:
 - Автоматически: новые сообщения загружаются в фоновом режиме сразу после доставки, а вы получаете оповещение, когда загрузка завершена.
 - При прочтении: Новые сообщение загружаются только, когда вы хотите их прочитать.
- Фильтр спама: Устанавливает фильтр спама для сообщений MMS содержащих рекламу.
 - Выкл.: принимаются все сообщения MMS.
 - Запрос о спама: запрашивает разрешение перед загрузкой спама.
 - Отклонить спам: отклонение всех сообщений содержащих спам.



1 Создание и отправка мультимедийных сообщений


Вы можете написать новое сообщение, выбрав пункт «Написать». Когда вы выберете эту команду, на экране отобразится первая страница сообщения MMS.



В верхней части сообщения находится информационная строка, содержащая информацию и состояние сообщения. Эта строка отображает, содержит ли текущая страница звуковое сопровождение, размер сообщения и количество страниц сообщения, которое вы читаете.

- 1 В меню сообщений выберите MMS, затем «Написать» и нажмите [].




- 2 Напишите ваше сообщение. Например, вы можете написать «Здравствуй, Мир».

- 3 Клавиша [] позволяет воспользоваться следующими командами:


- Добавить изображение: чтобы вставить изображение, нажмите клавишу [] и выберите команду «Добавить изображение» или «Добавить фото». Выберите из списка файл с изображением (*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png) и нажмите клавишу [].
- Добавить фото: чтобы вставить изображение, сохраненное фотокамерой, нажмите клавишу [] и выберите команду «Добавить фото». Выберите файл с изображением (*.jpg) и нажмите клавишу [].
- Изменить изображение, Изменить фото: чтобы изменить уже вставленный объект, нажмите клавишу [] и выберите команду «Изменить изображение», «Изменить фото» или «Изменить звук». Затем, выберите и измените нужный файл.
- Добавить звук: чтобы вставить звуковой файл, нажмите клавишу [] и выберите команду «Добавить звук». Выберите нужный звуковой файл (*.mp3, *.mid, *.mmf), нажав клавишу [].
- Применить шаблон: вы можете изменить текущее сообщение, используя сохраненные шаблоны.
- Добавить страницу: чтобы добавить новую страницу, нажмите клавишу [], выберите команду «Больше» и выберите команду «Добавить страницу».
- Удалить объект: чтобы удалить вставленный объект, нажмите клавишу [] и выберите команду «Удалить объект». Выберите объект, который вы желаете удалить, и нажмите клавишу [].

4) Настройка свойств объекта добавляемых изображений и звуков

– Свойства объектов

[] и выполните следующие шаги:


>Свойства объекта-> Выберите «Большее»

-> «Свойства объекта» -> нужный объект (изображение, звук).. И нажмите клавишу [].

Данная функция позволяет установить время отображения звука или изображения, когда текстовое сообщение появляется на экране, или время отображения звука или изображения.

5) Настройка свойств страницы.

– Свойства страницы->Макет страницы: нажмите клавишу

[] и выберите команды «Большее» ->

«Свойства страницы» -> «Макет страницы».



Вы можете выбрать, будет ли изображение или текст располагаться в верхней части сообщения.



– Свойства страницы->Отображать в течение:


нажмите клавишу [] и выберите команды

«Большее» -> «Свойства страницы» ->

«Отображать в течение». Вы можете установить время отображения каждой страницы перед переходом на следующую страницу.

6) Чтобы проверить правильное отображение написанного сообщения, нажмите клавишу [] и выберите команду «Предпросмотр». Если содержимое сообщения отображается правильно, нажмите клавишу [] -> «Готово».

7) Когда появится пункт меню адреса, перейдите к пункту «ТО» и нажмите клавишу [], чтобы выбрать номер телефона получателя. Нажмите клавишу [], чтобы выбрать номер из телефонной книги или непосредственно ввести номер.

После ввода телефонного номера, перейдите к пункту «Добавить адрес» и нажмите клавишу [], чтобы выйти.



8) Перейдите к полю «Тема» и введите название сообщения.


9) Для дополнительной настройки свойств сообщения выберите команду «Большее» и установите уровень приоритета на «Обычный», «Высокий», или «Низкий».

10) Если сообщение было написано, вы можете отправить его немедленно или позднее, сохранив его. Для немедленной отправки выберите команду «Послать». Чтобы сохранить его для последующей отправки, выберите команду «Отправить позже»




Сообщения

Получение сообщений

При получении нового сообщения MMS, активируется функция оповещения о получении нового сообщения, отображая пиктограмму нового сообщения экране в режиме ожидания.

- 1) Выберите команду «MMS» из меню сообщения, перейдите в папку «Входящие сообщения» и выберите сообщение, нажав клавишу [].
- 2) Сообщение начнет загружаться, отображая процесс получения на экране.
- 3) После завершения загрузки сообщение отобразится на экране.

Чтение сообщения и его функции






- 1) Выберите почтовый ящик.
- 2) Выберите сообщение, которое вы желаете прочесть, и нажмите клавишу [] или клавишу [] и затем выберите команду «Читать».
- 3) Нажмите клавишу [] и выберите команду «Выбрать». У данной команды есть следующие функции.

Сообщения

- Воспроизвести: отображает изображение или проигрывает звуковой файл, прикрепленный к текущей странице. (Эта функция активируется только, если есть 2 или более страницы.)
- Воспроизвести сначала: отображает изображение или проигрывает звуковой файл, начиная с первой страницы. (Эта функция активируется только, если есть 2 или более страницы.)
- Перейти на следующую страницу, Перейти на предыдущую страницу: переходит на предыдущую или следующую страницу в зависимости от вашего выбора. Вы можете выполнить то же самое действие, используя клавиши [Влево]/[Вправо] на клавиатуре телефона.
- Редактировать: редактирует текущее сообщение.
- Удалить: удаляет текущее сообщение.
- Ответить: отвечает на сообщение.
- Переместить: перемещает сообщение в нужный почтовый ящик.
- Переслать: отправляет полученную почту третьему лицу.
- Архив: перемещает сообщение в папку Архив.
- Сохранить как шаблон: сохраняет текущее сообщение как шаблон. Вы можете использовать сохраненный шаблон при написании нового сообщения.
- Объект: сохраняет объекты, находящиеся в сообщении.
- Детали: показывает дополнительную информацию о сообщении.


Сообщения

● Сохранение объектов сообщения

- 1) Выберите почтовый ящик.
- 2) Выберите сообщение, которое вы желаете прочесть, и нажмите клавишу [] или клавишу [] и затем выберите команду «Читать».
- 3) Нажмите клавишу [] и выберите команду «Объект».
- 4) Выберите объект, который вы желаете сохранить, и нажмите клавишу [].
- 5) Отредактируйте файл для сохранения и нажмите клавишу [], чтобы сохранить.




● Удаление сообщения


- 1) Выберите почтовый ящик.
- 2) Выберите сообщение, которое вы желаете удалить, и нажмите клавишу [].
- 3) Выберите «Удалить».

Сообщения

● Перемещение сообщения

- 1) Выберите почтовый ящик.
- 2) Выберите сообщение, которое нужно переместить, и нажмите клавишу [].
- 3) Выберите «Переместить», чтобы переместить почту нужный почтовый ящик.

● Редактирование сообщения

- 1) Выберите почтовый ящик.
- 2) Выберите сообщение, которое вы желаете отредактировать, нажмите клавишу [] и выберите команду «Редактировать».
- 3) Выполните шаги по написанию сообщения.

Голосовая почта

Вы можете прослушать сообщения голосовой почты, соединившись с вашим голосовым почтовым ящиком, предоставляемым вашим оператором связи. Если вы выберете команду «Call» (Вызов) телефон автоматически наберет назначенный номер голосового почтового ящика.



Все команды описаны ниже.

- Вызов** – совершает вызов заранее определенного голосового почтового ящика, чтобы проверить голосовые сообщения.
- Вкл.** – вызывает ваш голосовой почтовый ящик, чтобы активировать услугу голосовой почты.
- Выкл.** – вызывает ваш голосовой почтовый ящик, чтобы отключить услугу голосовой почты.
- Настройки голосовой почты** — см. раздел «Настройки» ниже.

Настройки

1. Номер ящика

Устанавливает номер домашнего почтового ящика (Домашний ПЯ), номер роумингового ПЯ, номер голосовой почты (Номер голоса), номер сообщения, номер отключения (Откл. номер) и номер включения (Вкл. номер), соответственно.



2. Устанавливает оповещение о приходе голосовой почты по телефону.

3. Устанавливает оповещение о приходе новой голосовой почты по SMS.

4. Оповещение – устанавливает текст сообщения при поступлении голосовой почты



Информация



Читать информацию

Вы можете читать сообщения, рассылаемые вашим оператором сети.

Настройки

Позволяет выбрать языки и предпочтительные темы. - Язык

Вы можете указать язык сообщений.

Вы также можете добавлять или удалять языки.

1. Добавить – эта функция позволяет добавить новый язык.

Новый язык отображается в начале списка.

2. Добавить в конец списка – та же функция, что и «Добавить», но новый язык помещается в конец списка.

3. Удалить – удаляет язык из списка.



Ввод информации

Вы можете установить темы сообщений.

1. Создать тему: эта функция позволяет добавить новую тему к существующему списку тем.

Вы можете добавить, изменить или удалить тему нажатием клавиши [] в списке тем

2. Текущий список: выводит на экран список тем, внесенных в память на данный момент. Вы можете добавить или удалить тему нажатием клавиши [] в списке тем. Вы можете выбрать до двух тем в текущем списке.

За дополнительной информацией обратитесь к вашему оператору сотовой связи.


Журнал вызовов

Эта функция позволяет вам сохранять полученные вызовы, набранные номера, пропущенные вызовы, хронометраж вызовов, стоимость вызовов и очистить журнал.

Принятые вызовы



Отображает номера телефонов принятых вызовов и имеет следующие подфункции: редактировать, просмотреть регистрации вызовов, добавить в телефонную книгу, отправить SMS и удалить.

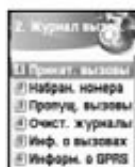

Набранные номера



Отображает номера телефонов исходящих вызовов и имеет следующие подфункции: редактировать, просмотреть регистрации вызовов, добавить в телефонную книгу, отправить SMS и удалить.

Журнал вызовов

Пропущенные вызовы



Отображает номера телефонов, с которых входящие вызовы не были приняты, имеются следующие подфункции: редактировать, просмотреть регистрации вызовов, добавить в телефонную книгу, отправить SMS и удалить.

В журнале вызовов выберите нужный список и нажмите клавишу []. Если в списке отсутствуют записи, то на дисплей выводится сообщение «Список пуст» примерно на две секунды перед возвращением в исходное состояние. При нажатии клавиши [] отображается подменю (всплывающее меню) предыдущего списка. Если вы желаете очистить список, выберите команду «Очистить журнал»

ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА

если вы желаете набрать номер телефона из списка, выберите нужный номер, а затем нажмите клавишу [Вызов].

ФУНКЦИЯ МЕНЮ

Выбрав номер телефона с помощью полосы прокрутки, вы можете использовать следующие подпункты меню.

РЕДАКТИРОВАТЬ

Вы можете воспользоваться функцией вызова после редактирования номера, выбранного клавишами прокрутки [вверх]/[вниз]. (Эта функция доступна только для принятых, исходящих или пропущенных вызовов.)

ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ

Если вы желаете просмотреть подробную информацию по выбранному номеру, выберите нужный номер, а затем нажмите клавишу [OK]. Кроме того, вы можете нажатием клавиши [MENU] вызвать всплывающее меню, выбрать «Просмотр журнала вызовов», а затем нажать клавишу [OK].

Чтобы закрыть окно журнала вызовов нажмите клавишу [OK] и вы вернетесь к предыдущему списку телефонных номеров или в режим ожидания.

ДОБАВИТЬ В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ

Чтобы сохранить номер в телефонной книге с помощью функции «Добавить в телефонную книгу», выберите номер телефона, который вы желаете сохранить, и нажмите клавишу [MENU] для вызова всплывающего меню. Выберите пункт «Добавить в телефонную книгу» и нажмите клавишу [OK]. Перед вводом номера выберите тип телефона и нажмите клавишу [OK].

Отобразится три типа: 1. домашний; 2. мобильный; 3. рабочий. Выберите желаемый тип и нажмите клавишу [OK], чтобы сохранить номер. Это позволит воспользоваться сопутствующими функциями. Сохраненные ранее номера не отображаются во всплывающем меню.

ПОСЛАТЬ SMS

Если вы желаете отправить SMS на номер телефона из списка, выберите нужный номер телефона, нажмите клавишу [MENU], затем выберите «Послать SMS» и нажмите клавишу [OK]. Это позволит выполнить сопутствующие функции.

Если номер помечен знаком «Отказ», на дисплее выводится сообщение «Нет номера» примерно на две секунды.


Затем на дисплее снова выводится список номеров.

- Нажатие клавиши [MENU] до или во время выполнения функции переключает телефон на экран в режиме ожидания, а нажатие клавиши [OK] – на предыдущий экран. Всплывающее меню, вызванное нажатием клавиши [MENU] исчезнет с дисплея, если в течение десяти секунд не нажать какую-либо клавишу.

Очистить журналы



Позволяет удалить данные о принятых вызовах, исходящих вызовах и пропущенных вызовах, или очистить все списки (выберите функцию «все вызовы»).

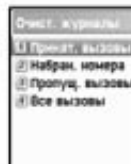

Информация о вызовах



Стоимость вызовов

Записывает стоимость вызовов. Можно задать максимальную стоимость вызова во избежание превышения расходов.



1. Последний вызов

Отображает стоимость последнего вызова.

2. Все вызовы

Отображает информацию о стоимости всех вызовов. Набрал код доступа PIN2, вы можете удалить эту информацию.

3. Очистить журналы

Позволяет при вводе PIN2 очистить журнал стоимости вызовов.

4. Единица стоимости

Позволяет установить основной тариф на звонок в данной зоне обслуживания. Имеются следующие две функции:

- Посмотреть: отображает единицы стоимости.
- Настроить: позволяет ввести единицу стоимости и стоимость единицы.

5. Макс. стоимость

Позволяет после ввода кода PIN2 задать максимальную стоимость вызова. Имеются две следующие подфункции.

- Посм. лимит: Выводит на дисплей максимальное значение единицы стоимости.
- Установить лимит: Устанавливает максимальное значение единицы стоимости.

Таймеры вызовов

Выводит на дисплей информацию о продолжительности вызовов.



1. Последний вызов

Отображает продолжительность последнего вызова.

2. Набранные номера

Отображает продолжительность всех исходящих вызовов.

3. Принятые вызовы

Отображает продолжительность принятых вызовов.

4. Все вызовы

Отображает продолжительность всех вызовов.

5. Сброс времени вызова

Сбрасывает продолжительность последнего вызова или всех вызовов.

Информация по GPRS



Текущее соединение

Отображает в килобайтах текущий объем данных, переданных и принятых посредством GPRS.

Все соединения



Отображает в килобайтах общий объем данных, переданных и принятых посредством GPRS.

Последнее соединение

Отображает в килобайтах объем данных, переданных и принятых посредством GPRS во время последнего соединения.

Очистить журнал

Удаляет информацию относительно GPRS.

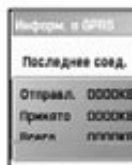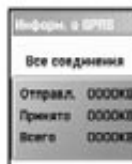

Звук


Вы можете настроить сигналы для звонка, сообщений, клавиатуры, открытия флипа и т.д.

Настройки звонка



Тип звонка

Звук, звонок: телефон издает выбранный звук: мелодию, звонок, голосовой звук, естественный звук или воспроизводит «мою мелодию».

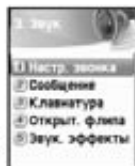


Вибрация: телефон только вибрирует.

Вибрация потом звонок: телефон вибрирует, а затем звонит.

вибрация и звонок: телефон вибрирует и звонит одновременно.

Возрастающий: громкость звонка возрастает.

Индикатор: загорается только подсветка, но телефон не звонит и не вибрирует.

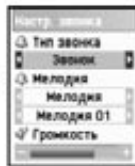


Мелодия


Имеется пять типов звонка: мелодия, звонок, голосовой звук, естественный звук и «моя мелодия». Каждый из них имеет несколько вариантов.

Вы можете добавить до 5 различных мелодий в «Моя мелодия».

Вы можете настроить эти мелодии следующим образом:

[7, Инструменты и отдых -> 2, Загружено -> 3, Мелодия ->

[] -> «Установить как сигнал вызова»].

Пожалуйста обратите внимание, что вы можете удалять мелодии только с помощью функции [3.1 Настройки звонка]. Если, выбрав тип звонка «Моя мелодия», вы поставите полосу прокрутки на название мелодии, появится скрытое меню. Чтобы удалить мелодию, выберите [], а затем «Удалить».

Звук

Громкость

Имеется восемь уровней регулировки громкости (от 0 до 7).


Оповещение



Выбор режима

Однократно / каждые 2 минуты /
каждые 5 минут / Выкл.

Если вы выберете оповещение каждые 2 минуты/
каждые 5 минут, сигнал оповещения будет звонить каждые
2 минуты/ каждые 5 минут, если сообщение не проверенно.

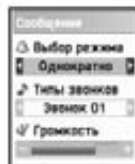


Типы звонков

вы можете выбрать один из трех звонков оповещения:
Звонок 01, Звонок 02, Звонок 03.

Громкость

имеется восемь уровней регулировки громкости (от 0 до 7).

Звук клавиатуры

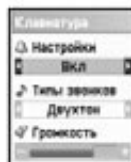

Настройки

включает функции включения и выключения.

Типы звуков

DTMF/ Голос / Звонок 01/ Звонок 02/ Звонок 03/
Звонок 04/ Звуковой сигнал


Функция «Звук клавиатуры» применяется только к цифровым клавишам.

Варианты «Голос» и «Звонок 01» работают только, когда экран находится в режиме ожидания.

Громкость

имеется восемь уровней регулировки громкости (от 0 до 7).

Звук откр. флипа

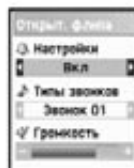

Настройки

включает функции включения и выключения.

Типы звуков

Звонок 01/ Звонок 02/ Звонок 03

Телефон воспроизводит этот звук при открытии флипа.
(При закрытии флипа мелодия не воспроизводится.)

Громкость

имеется восемь уровней регулировки громкости (от 0 до 7).

Звуковые эффекты



- 1) Соединение/ Напоминатель/
Разъединение/ Вне зоны
/ Мелодия вкл. и выкл. / Перемещение по меню
Эта функция позволяет установить мелодию для
выбранных пунктов. (одну мелодию)

[Режим работы]

Звонок/ Вибрация/ Громкость

В меню звука выберите настройки звука.

С помощью клавиш [И И И] выберите
Звонок/ Вибрация/ Громкость.

Чтобы сохранить выбранный пункт, нажмите клавишу [].

Если вы не желаете сохранять настройки, нажмите клавишу []
или клавишу [] для выхода из меню.

(Клавиша []: возвращает на предыдущий уровень. Клавиша
[]: возвращает к экрану в режиме ожидания.)

Настройка звука SMS

Выберите меню «Оповещение».

С помощью клавиш [И И И] выберите
Режим/ Звук/ Громкость.

Чтобы сохранить выбранный пункт, нажмите клавишу [].

Однократно: срабатывает только один раз. Каждые 2 минуты.:
оповещает каждые 2 минуты. Каждые 5 минут.: оповещает каждые
5 минут.

Если вы не желаете сохранять настройки, нажмите клавишу []
или клавишу [] для выхода из меню.

(Клавиша []: возвращает на предыдущий уровень. Клавиша
[]: возвращает к экрану в режиме ожидания.)

Настройки звука клавиатуры

Выберите меню «Звук клавиатуры».

С помощью клавиш [И И И] выберите
Настройки/ Типы звонков/ Громкость.

Чтобы сохранить выбранный пункт, нажмите клавишу [].

Если вы не желаете сохранять настройки, нажмите клавишу []
или клавишу [] для выхода из меню.

(Клавиша []: возвращает на предыдущий уровень. Клавиша
[]: возвращает к экрану в режиме ожидания).

Измененный «Звук клавиатуры» применяется только для клавиш
набора.

Звук открытия флипа

Выберите меню «Звук откр. флипа».

С помощью клавиш [И И И] выберите
Настройки/ Типы звонков/ Громкость.

Чтобы сохранить выбранный пункт, нажмите клавишу [].

Если вы не желаете сохранять настройки, нажмите клавишу
[] или клавишу [] для выхода из меню.

(Клавиша []: возвращает на предыдущий уровень. Клавиша
[]: возвращает к экрану в режиме ожидания.)

Звук откр. флипа: телефон воспроизводит этот звук при
открытии флипа.

Звуковые эффекты

«Соединение» - это звуковой сигнал который воспроизводится при исходящем вызове.

«Напоминатель» - это поминутный сигнал оповещения.



«Разъединение» - это звонок, который звучит, при разрыве исходящего вызова.

Сигнал «Выс зоны» оповещает о том, что вы находитесь вне зоны обслуживания.

«Мелодия вкл. и выкл.» звучит, когда вы включаете и выключаете телефон.

Звук «Перемещение по меню» воспроизводится при перемещении по меню.


С помощью клавиш [] / [] выберите пункт меню.

С помощью клавиш [] / [] выберите «Установить» или «Сбросить».

Чтобы сохранить изменения нажмите клавишу [].

Если вы не желаете сохранять настройки, нажмите клавишу

[] или клавишу [Завершения вызова] для выхода из меню.

(Клавиша [] : возвращает на предыдущий уровень. Клавиша [Завершения вызова]: возвращает к экрану в режиме ожидания.)

Эта функция позволяет вам проверить или изменить настройки экрана, даты, времени и т.д.

Дисплей



Визуальные настройки

Настройки экрана



Вы можете настроить любое из следующих изображений.



Изображение в режиме ожидания



Изображение при включении



Изображение при выключении



Изображение экрана MtsCall



Изображение экрана MOCall



Изображение экрана набора



Внешний дисплей

Настройки

Вы можете переместить полосу выбора вниз/вверх при помощи клавиш [↶] / [↷] «Вверх» вы можете выбрать нужный режим при помощи клавиш [↶] / [↷], а «визу» вы можете выбрать нужное изображение при помощи клавиш [↶] / [↷].

Если вы не желаете сохранять настройки изображения, нажмите клавишу [↶] или клавишу [↷] для выхода из меню

Опции экрана




1) Это меню позволяет выбрать три различных опции экрана:

Опции экрана: позволяет выбрать элементы, отображаемые на экране в режиме ожидания.

Строка дисплея: позволяет изменять текстовую строку, которая отображается на экране в режиме ожидания.

Цвет шрифта: позволяет изменять цвет шрифта.

Переход к каждой функции осуществляется клавишей [↶] / [↷].

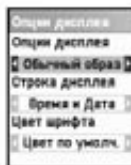

Настройки

Параметры (Опции экрана)

С помощью клавиши [↶]/[↷] выберите один из четырех следующих вариантов экрана в режиме ожидания.

Обычное изображение: отображает изображение, выбранное из меню «Настройки экрана».

Аналоговые часы: отображает на экране аналоговые часы.

Календарь: отображает календарь в качестве обоев.

Изображение пользователя: устанавливает изображение, снятое фотокамерой на вашем телефоне или загруженное из Интернет в качестве фона. Эта функция может быть установлена в меню [Камера]-[Альбом] и [Инструменты и отдых]-[Загружено].

Строка дисплея

С помощью клавиши [↶]/[↷] выберите один из трех следующих типов текстовой строки для экрана в режиме ожидания.

Время и дата: показывает текущую дату и время. Чтобы изменить настройки дисплея выполните следующие шаги:

[настройки]-[время и дата]-[отображения]

Приветствие: отображает приветственное сообщение, введенное пользователем. Чтобы ввести приветствие, выполните следующие шаги: [настройки]-[дисплей]-[приветствие]

Назначенный день: отображает время до назначенного дня.

Чтобы ввести назначенный день в ежедневник, выполните следующие шаги: [органайзер]-[ежедневник]

Цвет шрифта


Вы можете менять цвет шрифта всех текстовых элементов используемых в телефоне. Имеются следующие цвета: цвет по умолчанию, красный, голубой, зеленый и темно серый.

Опции вспомогательного экрана



Опции экрана

С помощью клавиши [↶] / [↷] выберите один из четырех следующих вариантов экрана в режиме ожидания.

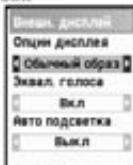

Настройки

Обычное изображение: выводит на экран изображение, выбранное в меню вспомогательного экрана.

Аналоговые часы: отображает на экране аналоговые часы.

Изображение, выбранное пользователем: устанавливает изображение, снятое фотокамерой на вашем телефоне или загруженное из сети Интернет в качестве обоев. Эта функция может быть установлена в меню [Камера], [Альбом], [Инструменты и отдых] и [Загружено].

Эквалайзер голоса

Вы можете настроить появление разных изображений на вспомогательном экране в зависимости от громкости голоса человека, с которым вы разговариваете.

Вкл.: позволяет включить функцию эквалайзера голоса.

Выкл.: вместо изображений, зависящих от голоса человека, с которым вы разговариваете, на вспомогательном экране отображается личная информация об этом человеке (номер телефона, имя, продолжительность соединения и статус).

Описание изображения приведенного ниже на вспомогательном экране отображается это изображение во время соединения, если включен эквалайзер голоса.

Автоматическая подсветка

При использовании функции «Автоматическая подсветка», можно периодически включать подсветку вспомогательного экрана, чтобы проверить включен ли телефон, при закрытии флипа.

Приветствие



После включения функции приветствия каждый раз при включении телефона вместо анимации на дисплее выводится текст приветствия. Этот текст может отображаться также на экране в режиме ожидания.

Чтобы ввести текст приветствия, выполните следующие шаги: [настройки]-[дисплей]-[визуальные настройки]-[опции экрана] – [строка дисплея] – [приветствие]

Настройки

Яркость и контрастность




Позволяет настроить яркость внутреннего дисплея и контраст внутреннего и внешнего дисплеев. При помощи клавиш [☺] | [☹] выберите соответствующий пункт и отрегулируйте яркость и контраст клавишей [☺] | [☹]. У каждого пункта имеется 8 уровней настройки.



Подсветка

Позволяет регулировать яркость подсветки внутреннего и внешнего дисплеев. При помощи клавиш [☺] | [☹] выберите соответствующий пункт и отрегулируйте уровень клавишами [☺] | [☹].

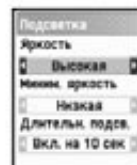

Яркость подсветки: указывает яркость подсветки, когда она включена.

Можно установить один из четырех уровней подсветки. (выкл., низкий, высокий, средний, максимальный)

Минимальная яркость:

Установите яркость подсветки после истечения продолжительности подсветки, о значение не может быть выше, чем текущий установленный уровень яркости подсветки, имеется 4 различных уровня: (выкл., низкий, высокий, максимум)

Продолжительность подсветки: Если в течение определенного интервала времени не выполняются какие-либо операции на телефоне, яркость подсветки автоматически переключается на установленный уровень минимальной яркости. (всегда выкл., 5 с, 10 с, 20 с, всегда вкл.)

Настройки


Дата и время



Время



Введите нужное время, затем нажмите клавишу [], чтобы установить текущее время. Если время отображается в 12-часовом формате, нажмите клавишу «*» для выбора режима am или pm.

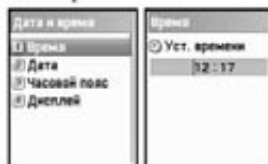

Дата



Чтобы установить текущую дату, выберите нужную дату и нажмите клавишу []. Нажмите клавишу [] или [], чтобы переключиться на предыдущий или следующий месяц.



Часовой пояс




Чтобы изменить текущее время и сохранить новые настройки, выберите нужный часовой пояс и нажмите клавишу [].



Настройки

Дисплей

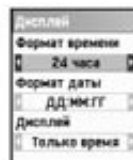


Вы можете установить формат отображения времени на вашем телефоне.

Формат времени: выберите 12-часовой или 24-часовой формат времени нажатием клавиши [] и [].

Формат даты: вы можете установить один из следующих форматов даты: Д.М.Г, М.Д.Г или Г.М.Д.

Дисплей: вы можете установить отображение времени и дату на дисплее вашего телефона. Выберите вариант отображения: только время, только дата или дата и время.

Язык

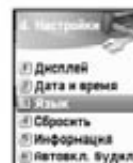

Позволяет выбрать язык отображения информации в телефоне. Поместите полосу прокрутки на нужный язык в списке языков и нажмите клавишу [], чтобы выбрать этот язык.




<Информация> При выборе автоматического режима, настройки телефона изменяются на настройки SIM-карты.



Настройки

Сбросить



Эта функция позволяет сбросить все значения сохраненные в телефоне пользователем, и восстановить заводские значения по умолчанию. Чтобы задействовать данную функцию, выполните следующие шаги: в меню «Сбросить» введите пароль телефона и нажмите клавишу [], когда появится отдельное окно «Восстановить заводские настройки?».


После этого все сохраненные в телефоне настройки будут изменены на стандартные настройки, при этом телефон будет автоматически перезагружен.

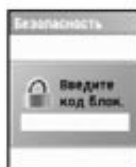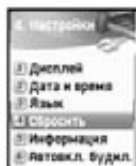


Информация



Собственный номер

Этот пункт позволяет вводить, сохранять и редактировать ваши собственные номера телефонов. Если ни один номер не был сохранен, то на экран выводится надпись «Список пуст». Если вы нажмете [] на этом уровне меню, откроется окно Редактирования, которое позволяет изменять номера телефонов. Номера, которые вы ввели и сохранили, будут записаны в вашем телефоне.



Если имеются сохраненные ранее номера телефонов, нажмите клавишу [] и выберите одну из следующих функций.




Настройки

Вы можете сохранить только два номера.

1. Редактировать: редактирует сохраненные номера.
2. Добавить: добавляет новые номера.
3. Удалить: удаляет сохраненные номера.

Версия программы


Позволяет проверить версию программного обеспечения вашего телефона.

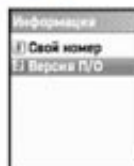

Автоматическое вкл. для будильника



Если будильник был настроен посредством функции «автоматическое вкл. для будильника», и если телефон выключен, будильник зазвонит в установленное пользователем время и питание телефона включится автоматически. После срабатывания будильника питание телефона будет автоматически отключено.

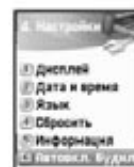

Настройки

Автоответчик

Уникальной функцией мобильных телефонов Pantech является автоответчик, который позволяет пользователю записать до 10 сообщений. Пользователь может прослушивать запись и принять или отклонить вызов.



Настройки

Настройки:

Этой кнопкой вы можете включить или выключить автоответчик. Нажимайте клавиши влево или вправо, чтобы выбрать значение «Вкл.» или «Выкл.».

Если автоответчик включен, на экране в режиме ожидания появляется пиктограмма «микрофон».

Время ответа:

Вы можете установить время для ответа перед включением автоответчика.

Можно установить время ответа равным 3 с, 5 с или 10 с.

Сообщение автоответчика:

Вы можете выбрать для ответа при входящем вызове одно из трех готовых сообщений или одно пользовательское сообщение.

Отсутствует: «В настоящее время я не могу Вам ответить, пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала»

На совещании: «В настоящее время я на встрече, пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала».

За рулем: «В настоящее время я за рулем, пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала»

Пользовательское сообщение записывает сам пользователь, как показано на иллюстрации следующего меню (Запись).

Настройки

Запись

С помощью этой кнопки можно записать собственное сообщение, которое будет воспроизводиться автоответчиком.

Нажмите клавишу [OK], чтобы начать запись, говорите четко в микрофон. Максимальное время записи составляет 15 секунд. По окончании записи пользовательское сообщение автоматически выбирается в качестве сообщения автоответчика.

Пользовательское сообщение:


При помощи этой кнопки вы можете прослушать записанное сообщение. Нажмите клавишу [OK], чтобы прослушать записанное сообщение. Чтобы удалить записанное сообщение, нажмите клавишу [M] и выберите команду «Удалить». Сообщение можно записать повторно, выбрав кнопку «Запись». Если сообщение удалено, автоответчик устанавливает сообщение «Отсутствует». («В настоящее время я не могу Вам ответить, пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала»)

Оставленное сообщение


Эта клавиша позволяет прослушать все оставленные сообщения. Для прослушивания оставленных сообщений, выберите оставленное сообщение с помощью клавиш со стрелками [вверх]/[вниз] и нажмите клавишу [OK] на выбранном сообщении. Чтобы удалить оставленное сообщение нажмите клавишу [M] и выберите команду «Удалить».

Автоответчик может записать максимум 10 входящих сообщений. Автоответчик перестанет работать после записи максимального количества сообщений (10 сообщений).

Во время записи сообщение можно прослушать через наушник телефона, и в любой момент во время записи принять вызов нажатием клавиши [M].


Если на автоответчике имеются сообщения, на внешнем дисплее отображается пиктограмма «Оставленное сообщение» и их количество. Если телефон раскрыт, на внутреннем дисплее будет отображаться такая же информация. Чтобы прослушать оставленное сообщение, нажмите клавишу [].

Если среди оставленных сообщений есть непрслушанные сообщения, на экране в режиме ожидания отображается пиктограмма «Магнитофонная кассета».

Телефоны Pantech оснащены уникальной функцией, позволяющей позвонить или отправить сообщение SMS человеку, оставившему сообщение. Чтобы воспользоваться данной функцией, выберите оставленное сообщение, отправителю которого нужно позвонить или послать сообщение SMS, затем нажмите клавишу [] и выберите пункт «Позвонить» или «Отправить сообщение».

Клавиша быстрого доступа

Когда экран находится в режиме ожидания, нажмите боковую клавишу «увеличения громкости» (быстрое нажатие) чтобы задействовать функцию автоответчика.

При включенном автоответчике, пользователи могут принять входящий вызов в любой момент, как во время звонка, так и во время записи, нажатием клавиши [].


Переадресация вызовов

Переадресация вызовов – входящие вызовы переадресовываются на заданный пользователем номер телефона.




Все вызовы

Данная функция позволяет установить другой номер телефона, на который будут переадресованы все голосовые вызовы, полученные данные, факсы и сообщения.

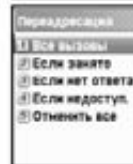

Вкл.


Позволяет задействовать функцию переадресации всех входящих вызовов. Если вы выберете пункт «Вкл.» на экране отобразится окно для ввода номера, на который будут переадресованы вызовы. Введите номер и нажмите клавишу [].

Выкл.





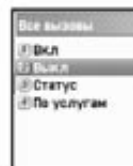

Отменяет настройки, выбранные при помощи пункта «Вкл.».

Статус

Отображает состояние текущих настроек.



По услугам

Вы можете установить переадресацию для всех услуг [], для каждой из этих функций отдельно [] [] [] [], или выбрать переадресацию для всех услуг, кроме сообщений [].

Если занято

Переадресация вызовов, если телефон занят – переадресовывает входящие вызовы на установленный вами номер, если вы разговариваете по телефону. Процесс установки этой функции аналогичен описанному в пункте 1.1.



Вкл.

Позволяет задействовать функцию переадресации всех входящих вызовов. Если вы выберете пункт «Вкл.» на экране отобразится окно для ввода номера, на который будут переадресованы вызовы. Введите номер и нажмите клавишу [].

Выкл.


Отменяет настройки, выбранные при помощи пункта «Вкл.».

Статус

Отображает состояние текущих настроек.

По услугам

Вы можете установить переадресацию для всех услуг [], для каждой из этих функций отдельно [] [] [] [] [], или выбрать переадресацию для всех услуг, кроме сообщений [].

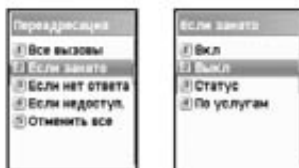

Если нет ответа

Переадресация вызовов, если вы не отвечаете – переадресовывает входящие вызовы на установленный вами номер, если вы не ответите на вызов в течение определенного времени (от 5 до 30 секунд).



Вкл.

Позволяет задействовать функцию переадресации всех входящих вызовов. Если вы выберете пункт «Вкл.» на экране отобразится окно для ввода номера, на который будут переадресованы вызовы. Введите номер и нажмите клавишу [].

Выкл.


Отменяет настройки, выбранные при помощи пункта «Вкл.».

Статус

Отображает состояние текущих настроек.

По услугам

Вы можете установить переадресацию для всех услуг [], для каждой из этих функций отдельно [] [] [] [], или выбрать переадресацию для всех услуг, кроме сообщений [].

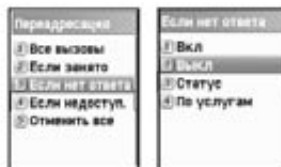

Если недоступен

Переадресация вызовов, если вы находитесь вне зоны обслуживания – переадресовывает входящие вызовы на установленный вами номер, если вы находитесь вне зоны обслуживания.



Вкл.

Позволяет задействовать функцию переадресации всех входящих вызовов. Если вы выберете пункт «Вкл.» на экране отобразится окно для ввода номера, на который будут переадресованы вызовы. Введите номер и нажмите клавишу [].

Выкл.



Отменяет настройки, выбранные при помощи пункта «Вкл.».

Статус

Отображает состояние текущих настроек.

По услугам

Вы можете установить переадресацию для всех услуг [], для каждой из этих функций отдельно [] [] [] [], или выбрать переадресацию для всех услуг, кроме сообщений [].

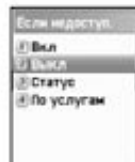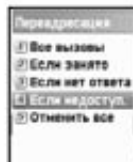



Отменить все

Позволяет отменить все текущие настройки переадресации вызовов.



Настройки вызова

позволяет установить дополнительные функции для исходящих и принятых вызовов.

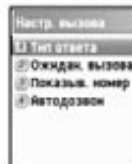

Тип ответа

позволяет установить режим ответа на входящие вызовы.



Откр. флипа


Прием вызова происходит при открытии флипа телефона.

Клавиша ВЫЗОВА

Прием вызова осуществляется нажатием клавиши [].

Любая клавиша

Позволяет принять вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиш [] и [].

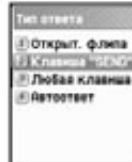

Автоответ

Входящий вызов автоматически принимается через 10 секунд.

Сетевые услуги

Ожидание вызовов

Ожидание вызовов – эта функция позволяет получать оповещение о поступлении другого входящего вызова, когда вы разговариваете по телефону.



Номер звонящего

Отображает номер или имя вызывающего или звонившего ранее абонента. Эта функция зависит от подписки на услугу определения номера, а также, от настроек вызывающего абонента.



Показывать мой номер

Отображает ваш номер.

Показать вызываемый номер

Отображает номер вызываемого абонента, когда вы звоните ему. В случае переадресации вызова на другой номер, этот номер также отображается.

Скрыть номер при вызове (Не показывать номер, если)

Скрывает ваш номер телефона от вызывающего абонента, при поступлении входящего вызова.


Автоматический дозвон

Автоматический дозвон – когда вы осуществляете вызов, если соединение с вызываемым абонентом не удалось, вызванный номер будет автоматически набран 2-4 раза. Вы не можете установить количество попыток.



Сетевые услуги

Настройки сети

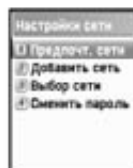

Своя сеть

Настройка на свою сеть – вы можете просмотреть список доступных сетей.

Нажмите клавишу [] для просмотра списка следующих пунктов.



- Добавить : добавляет свою сеть в начало списка.
- Добавить в конец: добавляет сеть в конец списка.
- Удалить: удаляет выбранную сеть из списка.

В вашем имеются профили разных операторов связи во многих странах. Это меню позволяет выбрать и зарегистрировать операторов связи на ваше усмотрение (свою сеть).




● Добавить сеть

Вы можете зарегистрировать новую сеть следующим образом.

Код страны: введите в открывшемся окне трехзначный код страны.

Код сети: введите двухзначный код сети, который хотите использовать.

Название сети: вы должны вручную ввести название сети.

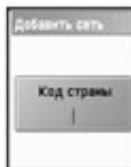

В меню есть следующие пункты.

- Добавить: позволяет добавить новую сеть.
- Изменить: позволяет редактировать запись о сети.
- Удалить: удаляет выбранную сеть из списка.

С помощью этого меню вы можете добавить в список «(1) Своя сеть» новых операторов связи.

● Выбор сети

Этот пункт позволяет подготовить список операторов связи и выбрать нужного оператора.



1. Автоматически

Автоматически выбирает сеть.


2. Вручную

Позволяет вручную выбирать сеть на ваше усмотрение.

● Изменить сетевой пароль

Сетевой пароль выдает ваш оператор вашей сети.

Этот пароль используется для установки запретов на звонки в сети и отличается от PIN1 вашей SIM-карты.

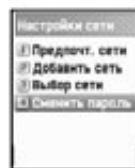

Настройки безопасности

Чтобы продолжить пользоваться этим меню, вы должны ввести пароль (PIN1). Если вы три раза подряд введете неверный пароль, PIN1 заблокируется, и вы вернетесь в режим ожидания.

Настройки безопасности позволяют предотвратить несанкционированное использование телефона. Таким образом, вы можете остановить обслуживание в случае потери или кражи телефона. Вы можете изменить пароли (PIN1 или PIN2), а также изменить или отменить настройки безопасности. Эти услуги включают: Запрет вызовов (запрет исходящих/принимаемых вызовов) и режим FDN (Номер ограниченного набора). Чтобы изменить эти настройки, вы сначала должны ввести PIN2.



Блокировка SIM-карты



- **Блокировать** : позволяет установить запрос PIN1 при включении телефона для отображения экрана в режиме ожидания.
- **Разблокировать** : позволяет отобразить экран в режиме ожидания при включении телефона без запроса PIN1.
- **Изменить PIN1** : отображается когда включена функция блокировки SIM-карты. вы можете изменить PIN1 на ваше усмотрение.
- **Изменить PIN2** : это меню позволяет изменить PIN2 на ваше усмотрение.



Блокировка телефона

Вы можете полностью заблокировать телефон, запретив все вызовы если при включении телефона код введен неверно. Если телефон заблокирован, он не разблокируется, если вы замените SIM-карту. Однако вы можете набрать номер экстренного вызова даже на заблокированном телефоне.



У этой функции есть следующие подменю.

- **Разблокировать** : позволяет установить неограниченный доступ к меню и вызовам.
- **Только звонок**: разрешаются обычные вызовы, но для доступа к меню телефона требуется ввести пароль телефона.
- **Блокировать**: разрешены только экстренные вызовы. Вы должны ввести пароль телефона, чтобы сделать или принять обычный вызов или войти в меню.
- **Изменить код**: позволяет изменить пароль телефона на ваше усмотрение.



Запрет вызовов (при помощи телефона)

Эта функция предоставляет разные способы ограничения приема входящих и совершения исходящих вызовов. Обычно услуга запрета вызовов активируется через оператора сети, но запрет вызовов осуществляется помощи самого телефона. Имеются следующие основные функции:



Входящие

Отклонение всех входящих вызовов.

Эту функцию можно настроить выбрав в меню ВКЛ. или ВЫКЛ.

Исходящие

Эта функция ограничивает исходящие звонки. У этой функции три режима. (1) Запретить все исходящие вызовы; (2) Запретить все исходящие вызовы на номера с определенными префиксами; (3) Разрешить все вызовы. Если вы выберете режим (2), на экране отобразится список запрещенных номеров, с помощью которого вы сможете настроить эту функцию. Вы также можете воспользоваться всплывающим меню, содержащим команды «добавить», «редактировать» и «удалить». Если вы попытаетесь сделать вызов после активации функции запрета вызовов, на экран будет выводиться сообщение «Вызов не прошел/Вызов запрещен».




Сетевые запреты

Эта функция доступна, только если ваш оператор сети ее предоставляет, и вы на нее подписаны. Как и для услуги «Переадресация вызовов», вы можете установить настройки для всей группы основных услуг, либо для каждой услуги отдельно. Вы можете включить или выключить каждую из следующих услуг:



- (1) Все услуги, (2) Голосовые вызовы, (3) Данные, (4) Сообщения, (6) Все услуги кроме сообщений. Для внесения каких-либо изменений в настройки требуется ввести пароль телефона.

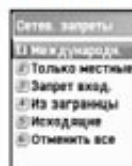

МЖНР вызовы

Запрет исходящих международных вызовов (BOIC) – блокирует все исходящие международные вызовы.

Только местные

Запрет исходящих вызовов кроме вызовов в страну HPLMN (BOIC-exHC) – разрешены только вызовы в страну домашней сети PLMN. Вызовы в другие страны заблокированы.

Входящие

Запрет всех входящих вызовов (BAIC) – блокирует все входящие вызовы.

Вход за границей

Запрет входящих вызовов при роуминге за пределами страны домашней сети PLMN (BIC-Roam) – если вы пользуетесь услугой роуминга за пределами страны домашней сети PLMN все входящие вызовы блокируются.

Исходящие

Запрет всех исходящих вызовов (BAOC) – блокирует все исходящие вызовы. Вы можете настроить функцию блокировки с помощью списков вызовов, которые появятся на экране. Выберите один из списков вызовов. Нажмите клавишу [OK]

Вкл. : устанавливает запрет на нужный вид вызовов.

Выкл.: снимает запрет.

Стату с: показывает, установлен ли запрет на данный вид вызовов.

Отменить все

С помощью меню [1-5] отменяет все запреты. Вам потребуется ввести сетевой пароль.

● Ограниченный набор



Ограниченный набор

Функция Номеров ограниченного набора (FDN) позволяет звонить только на определенные номера, внесенные в список в памяти SIM-карты. Чтобы задействовать или отключить эту функцию вы получите запрос на ввод кода PIN2.

Список фикс. набора

Отображает номера телефонов из списка FDN.



● Параметры CUG



Список CUG

1. Отображает список внесенных имен CUG (замкнутых групп пользователей).
2. Выберите имя CUG.
3. Нажмите клавишу [SIM]

Добавить : имя созданной CUG добавляется в конец списка имен CUG.

Редактировать : позволяет изменить имя и индекс CUG.

Удалить : позволяет удалить имя и индекс CUG.

Удалить все: удаляет имена и индексы CUG в списке.

Выбрать

1. Отображает список внесенных имен CUG.
2. Выберите имя CUG, и CUG будет сохранена, чтобы отразить ваши настройки.




Органайзер

Органайзер позволяет вам установить будильники, записывать важные события, делать заметки, пользоваться калькулятором, секундомером и конвертировать меры.

Будильник


Вы можете установить будильники так, чтобы они звонили один раз, ежедневно или раз в неделю.

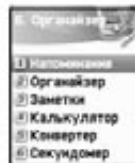

Добавление и удаление будильников



Установите время для будильника, перейдите вниз на пункт включения и выключения, и выберите режим Вкл. или Выкл. В следующей полосе прокрутки можно выбрать, будет ли ваш будильник звонить один раз, в ближайшие 24 часа, ежедневно или еженедельно в установленное вами время.

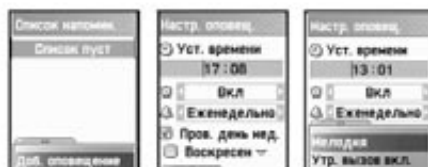

Органайзер

Режим повтора: однократно, ежедневно, еженедельно

Если вы выберете [Однократно], то будильник прозвонит один раз в установленное время в ближайшие 24 часа. Если вы выберете [Ежедневно], то будильник будет звонить ежедневно в установленное время. Если вы выберете [Еженедельно], то будильник будет звонить в установленное время для недели, выбранного вами при помощи навигационной клавиши [->].

Выбор мелодии будильника

Если в этом окне вы нажмете клавишу [M], появится всплывающее меню. В этом окне выберите [Мелодию] для будильника, которая вам нравится. Если вы установите опцию [Вкл. утренний вызов], то будильник будет звонить, даже если телефон находится в <Режиме соблюдения этикета>.

Вы можете установить до 5 будильников.

Ежедневник

Вы можете записывать важные события, делая короткие записи и напоминания в календаре.

Вы можете перемещать <красный квадратный> курсор с помощью навигационных клавиш.



[На рисунке выше показано, что событие внесено в память]

Удаление и добавление событий

Переместите синий <красный квадратный курсор> на дату, на которую вы желаете записать событие. Нажмите клавишу [Menu], а затем выберите пункт [Добавить в календарь].

Или нажмите клавишу [OK], затем [Menu] и выберите [Добавить в календарь].






Затем вы увидите экран, изображенный ниже. Вы можете перемещать курсор с помощью клавиш [вверх/вниз].




Вы можете выбирать функции с помощью навигационных клавиш [влево/вправо]


- 1) Событие** : Вы можете выбрать типы событий. (Опции: встреча, звонок, ресторан, развлечения, день рождения, поездка и другие)
- 2) Заметка** : если вы нажмете клавишу [вправо], вы можете сделать короткую заметку.
- 3) Время** : записывает время события.
- 4) Звуковое напоминание** : Вы можете установить время звукового напоминания. (Опции: вы можете установить «во время» «1 час» «2 часа» «1 день» «2 дня» «без оповещения»)
- 5) Повторить** : вы можете установить частоту данного события, (опции: однократно, ежедневно, ежедневно, ежегодно) например, для дня рождения, вы можете установить опцию «ежегодно».
- 6)** Нажмите клавишу [Menu], чтобы выбрать мелодию для оповещения о событии.
- 7)** Когда все настройки установлены, нажмите клавишу [OK], чтобы сохранить событие.

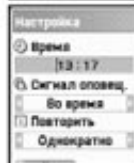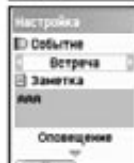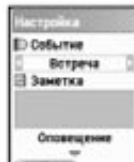

Организер

В календаре устанавливается метка на дату, на которую у вас записано событие. Вы также можете просмотреть событие на данное число в нижней части календаря. Нажмите клавишу [], чтобы просмотреть подробности события.



Если вы нажмете клавишу [], отобразится всплывающее меню.

Добавить в календарь : позволяет добавить событие на запланированную дату.

Удалить и удалить все : удаляет одно или все события, записанные на выбранный день.

Вкл. ост. дней : показывает сколько дней осталось до данного события.

Информация о памяти : отображает количество записанных событий.




Просмотр всех событий в календаре

Нажмите клавишу [] и выберите пункт [Просмотр всех событий]

Организер

Переход к определенной дате


Нажмите клавишу [] и выберите [Переход к дате]




Заметка


Позволяет хранить в мобильном телефоне короткие заметки.



Нажмите клавишу [], после чего вы отобразится следующие подменю.

1. Добавить: создает новую заметку.
2. Удалить: удаляет выбранную заметку.
3. Удалить все: удаляет все заметки.

Когда вы сделали заметку, нажмите клавишу [], чтобы сохранить ее.

В режиме просмотра списка заметок нажмите клавишу [], чтобы просмотреть содержание выбранной заметки. Вы можете сохранить до 20 заметок.



Калькулятор

Поддерживается сложение, вычитание, умножение и деление десятичных чисел.



При помощи [Навигационных] клавиш выберите тип вычисления. Затем нажмите клавишу [OK].


Используйте клавишу [.] для введения десятичной точки и клавишу [x²], чтобы изменить символ.

Например: $6 \times 5 / 2 + 2 =$

[клавиша $6 \frac{DEC}{DEC}$] → [навигационная клавиша влево] → [$5 \frac{DEC}{DEC}$] → [клавиша OK], [навигационная клавиша вправо] → [$2 \frac{DEC}{DEC}$] → [клавиша OK] → [навигационная клавиша вверх] → [$2 \frac{DEC}{DEC}$] → [клавиша OK].

Конвертер

При помощи конвертера вы можете преобразовывать такие величины, как длина, площадь, объем и масса, из одной системы мер в другую. Длина может быть выражена в сантиметрах, метрах, дюймах, футах, ярдах и милях. Площадь может выражаться в квадратных метрах, арах, квадратных футах, квадратных ярдах и акрах. Объем может выражаться в кубических сантиметрах, кубических метрах, литрах, кубических дюймах, кубических футах, кубических ярдах и галлонах. Вес может быть выражен в граммах, килограммах, тоннах, гранах, унциях, фунтах и кинах.

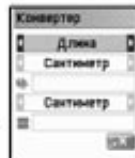

Выберите нужную меру: длину, площадь, объем или вес путем нажатия клавиш [] или [].

Переместитесь вниз при помощи клавиши [] и выберите единицу измерения для операции, нажатием клавиш [] или [].

Введите числа для вычисления при помощи клавиатуры. Для того чтобы поставить десятичную точку, используйте клавишу [.].

Нажмите клавишу [] или [], чтобы выбрать единицу измерения для вычисления.

При вводе значения для вычисления, или каждый раз при изменении единицы измерения для вычисления, конвертер будет выдавать соответствующие результаты.

Некоторые единицы измерения не могут быть преобразованы в другие единицы. В таком случае результирующее значение будет равно «0». Если значения выходят за пределы возможностей вычисления телефона, то результат также будет равен «0».

Секундомер



Вы можете засечь длительность какого-либо события, используя секундомер. Для того чтобы задействовать эту функцию, используйте [] клавишу.

Нажмите клавишу «старт» [], чтобы начать отсчет времени, нажмите клавишу «пауза» [], чтобы приостановить отсчет. Нажмите «сброс» [] для очистки результата измерения и «ожидания».



Игры



● Фото головоломка Photo Puzzle

Правила игры

Эта игра – разновидность составной картинки-загадки. Вы можете выбрать тип игры. В Photo Puzzle есть два разных типа игры: Перестановка и Передвижение. В Перестановке игрок выбирает фрагмент навигационной клавишей и после перемещения этого фрагмента в нужное место, два фрагмента меняются местами. В передвижении есть свободные места, куда игрок передвигает фрагменты при помощи навигационной клавиши. Если изображение собрано правильно, вы переходите на следующий уровень.

Управление

Клавиша	В меню / В процессе игры
2/Вверх	Перемещение вверх
8/Вниз	Перемещение вниз
4/влево	Изменение уровня игры / Перемещение влево
6/Вправо	Изменение уровня игры / Перемещение вправо
5/ОК (выбор)	Подтверждение / выбор или отмена

Загружено

Вы можете видеть здесь список изображений или файлов мелодий, загруженных через EMS/MMS или мобильные сервисы. Кроме того, вы можете выполнять обычные задачи, например, «удалить», «переименовать» и «просмотреть информацию о файле», а также изменить обои и просматривать файлы изображений.



Изображение



Просмотр списка изображений



Используйте навигационные клавиши [/], чтобы выбрать изображения.

Это загруженные файлы изображений. Для выбора файла используйте [навигационную] клавишу.

Для просмотра выбранного файла нажмите клавишу [] на нужном файле.


(Вы не можете просмотреть изображения размером больше, чем 256 X 256.)

Вы можете выбрать [] во время просмотра файла.

- Вы можете просмотреть предыдущего или следующего файла при помощи клавиш Верх/Вниз.



Если вы хотите отредактировать изображение, нажмите клавишу []. Когда появится меню работы с файлом, выберите нужный пункт и нажмите клавишу []

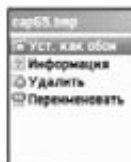

Установить как обои – нажмите клавишу [] и дождитесь, пока исчезнет индикатор выполнения




Информация - вы можете просмотреть основную информацию файла, количество пикселей (ширину и высоту) изображения и разрешение.

Удалить – удаление файлов



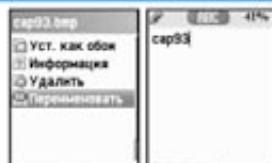



Переименовать – чтобы переименовать файл, нажмите клавишу [] для перехода в режим редактирования. После того, как вы введете новое имя файла, нажмите клавишу [], чтобы сохранить файл.



Нажмите клавишу [] или клавишу [] для выхода из меню работы с файлом.



Анимация



Представляет собой список загруженных файлов анимации (Только анимационные файлы wmbf. Анимационные файлы gif можно просмотреть в меню изображения). В нижней части экрана отображается размер выбранного анимационного файла. Выберите нужный файл при помощи клавиш []/[]. Примите во внимание, что данная функция поддерживается только для анимационных файлов ширина и высота которых не превышает 255*255 и размер меньше 64 килобайт. Для выполнения действий с анимационным файлом нажмите клавишу []. Когда появится файловое меню, используя навигационную клавишу, выберите нужный пункт и нажмите клавишу [].


Информация – позволяет просматривать основную информацию файла, количество пикселей (ширина x высота) изображения, а также цветовое разрешение.





Удалить – удаление файлов.

Переименовать – изменение имени файла. Для перехода в режим редактирования нажмите клавишу []. Введите новое имя файла и нажмите клавишу [], чтобы сохранить его.

Нажмите клавишу [] или клавишу [] для выхода из меню работы с файлом.

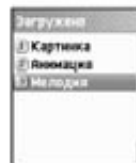
Мелодия



Здесь отображается список загруженных файлов мелодий. В нижней части экрана отображается информация о размере выбранного файла мелодии. Для выбора мелодии используйте [навигационную] клавишу. Для выполнения различных действий с файлом мелодии нажмите клавишу []. Когда появится файловое меню, выберите нужный пункт, используя клавиши []/[], и нажмите клавишу [].



Воспроизвести – воспроизведение мелодии.

Установить в качестве звонка – установка мелодии звонка.

Нажмите клавишу [] и дождитесь, пока исчезнет индикатор выполнения.

Информация – основная информация о файле и его тип (например: midi, мелодия,...)

Удалить – удаление файла

Переименовать – изменение имени файла. Нажмите клавишу [], чтобы перейти в режим Редактора. Введите новое имя файла и нажмите клавишу [], чтобы сохранить его.

Нажмите клавишу [] или клавишу [] для выхода из меню работы с файлом.

Диктофон



Вы можете записывать свой голос при помощи функции диктофона. Функция диктофона включает в себя функции [Диктофон] для записи и [Проигрыватель голоса] для воспроизведения записанного голоса.

Из меню «Диктофон» можно перейти к функции [Диктофон] при помощи клавиши [Меню/Запись].

[Диктофон] имеет следующие функции: [ЗАПИСЬ], [СТОП], [ВОСПРОИЗВЕСТИ] и [СОХРАНИТЬ].

Для того чтобы записать свой голос нажмите клавишу [ЗАПИСЬ]. Нажмите клавишу [СТОП], а затем [СОХРАНИТЬ], чтобы отобразилось окно текстового редактора, где вы можете ввести название записанного фрагмента. Введенное вами название будет отображаться в списке голосовых заметок.

После создания списка записанных файлов, нажмите клавишу [OK], чтобы выбрать список для воспроизведения. Для проигрывания записанного фрагмента при помощи [Проигрывателя голоса] нажмите клавишу [Воспроизвести] или клавишу [СТОП] для прекращения воспроизведения.

[ПРИМЕЧАНИЕ] Максимальное время записи:


30 секунд / 1 голосовая заметка

Максимальное количество записанных файлов: 3 файла (Если свободного места в памяти недостаточно, количество записанных файлов может быть меньше 3 в зависимости от объема доступной памяти.)



Wap

Используя WAP-браузер, вы получаете доступ к сети Интернет. Это означает, что вы можете подключиться к Интернет в любом месте и в любое время. Для получения дополнительной информации обращайтесь в региональное представительство.

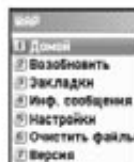

Домашняя страница

Возобновить

Возобновление соединения с последним посещенным вами веб-узлом.

Закладки

Вы можете сохранять адреса Интернет, которые поддерживаются WAP-браузерами.

Инф. сообщения

Ваш телефон предоставляет вам возможность получения информационных сообщений от вашего оператора.

Настройки

Эта функция позволяет настраивать соединение, сертификаты безопасности, кэширование и безопасный режим.



Соединение

- A. Домашняя страница: содержит адрес вашей домашней страницы.
- B. Настройки изображений: позволяет выбрать доступные параметры отображения изображений.
- C. Соединение: эта функция зависит от шлюза, работающего у вашего оператора связи. «Временное» поддерживает доставку данных без подтверждения (без соединения), а «Постоянное» поддерживает доставку данных с подтверждением. Также имеется пункт «Безопасное»/«Небезопасное». За подробной информацией обращайтесь к своему оператору связи. (Примечание: Так как настройки могут зависеть от оператора связи, дополнительные функции могут функционировать неправильно. За подробными настройками обращайтесь к своему оператору связи.)D. Шлюз: здесь устанавливаются пароль и идентификатор шлюза.

- D. Информация о шлюзе: здесь устанавливаются пароль и идентификатор шлюза.
- E. Носитель: позволяет вам выбрать режим передачи данных (Данные/SMS/GPRS).

F. GPRS


1. IP-адрес: IP-адрес шлюза
2. Точка доступа: Имя точки доступа
3. Идентификатор пользователя
4. Пароль

G. Данные

1. IP адрес
2. Набор номера
3. Тип вызова данных
4. Горячая клавиша вызова данных
5. Идентификатор пользователя
6. Пароль
7. Таймаут

Сертификаты безопасности

Это списки сертификатов безопасности.

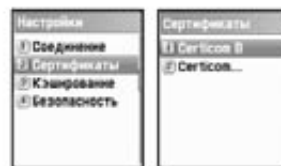


Кэширование

Вы можете выбрать один из двух вариантов («Всегда проверять» и «Не проверять».)

Инструменты и отдых


Безопасный режим

- Принять все.
- Только надежные
- Отклонить все

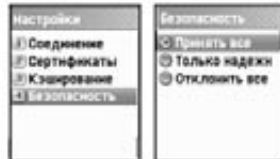

Очистить файлы

- Очистить кэш
- Очистить Cookies.
- Очистить пароль.

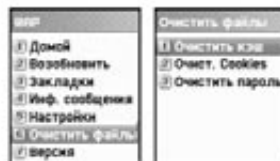

Версия

Эта функция отображает информацию о версии WAP-браузера.



Онлайновое меню

Во время сеанса связи с Интернет, вы можете получить доступ к меню браузера, нажав клавишу [].

Стоп: останавливает загрузку текущей страницы.

Назад: переводит браузер на предыдущую посещенную станицу

Закладки: отображает список закладок.

Добавить закладку: добавляет закладку для текущей страницы.

Введите адрес: ввод URL для просмотра.

Домой: Браузер возвращается на домашнюю страницу.

Наверх: браузер возвращается к началу текущей страницы.

Инструменты и отдых

JAVA




Позволяет загрузить Java-приложение и запустить его. Java-приложение для вашего телефона называется «мидлет». Вы можете использовать WAP-браузер для поиска мидлета, который вам нужен, его загрузки и установки на вашем телефоне.

- * На этом аппарате нет установленного мидлета. Пожалуйста загрузите нужный мидлет.



Просмотр списка Java-приложений




Вы можете просмотреть список Java-приложений, который хранится в вашем телефоне, нажав клавишу []. Список мидлетов.

Запуск Java-приложений





1. Нажмите клавишу [] Список мидлетов и просмотрите список хранящихся приложений.
2. Навигационной клавишей выберите приложение.

Инструменты и отдых

3. Нажмите клавишу []. Всплывающее меню отобразит следующие функции:
Запустить: позволяет запустить выбранное приложение.
Информация: позволяет удалить выбранное приложение из памяти.
Удалить: отображает информацию о выбранном приложении
=> Для начала игры нажмите «Запустить».

● Удаление Java-приложений






1. Нажмите клавишу [] Список мидлетов, чтобы просмотреть список хранящихся приложений.
2. Используйте [навигационную] клавишу, чтобы выбрать приложение для удаления.
3. Нажмите клавишу []. Всплывающее меню отобразит следующие функции.
Запустить: позволяет запустить выбранное приложение.
Информация: позволяет удалить выбранное приложение из памяти.
Удалить: отображает информацию о выбранном приложении.
=>При нажатии «Удалить» появится окно с подтверждением. Выберите «Да», чтобы удалить приложение.

Инструменты и отдых



● Просмотр информации о Java-приложениях



1. Нажмите клавишу [] Список мидлетов, чтобы просмотреть список хранящихся приложений.
2. Используйте [навигационную] клавишу, чтобы выбрать приложение, о котором вы желаете просмотреть информацию.
3. Нажмите клавишу []. Появится всплывающее меню.
Запустить: позволяет запустить выбранное приложение.
Информация: позволяет удалить выбранное приложение из памяти.
Удалить: отображает информацию о выбранном приложении.
=> Для подтверждения информации о мидлете нажмите «Информация».
4. Вы можете удалить мидлет или вернуться к Списку мидлетов, нажав клавишу [] .

Загрузка Java-приложения



- Используйте WAP-браузер, чтобы выбрать мидлет для загрузки и нажмите клавишу [].
- На экране появится информация о выбранном мидлете. Для вызова всплывающего меню нажмите клавишу [].
Загрузить: позволяет загрузить выбранный мидлет.
Отмена: позволяет отменить загрузку.
- Выберите [Загрузить].
Когда полоса загрузки дойдет до конца, появится сообщение «Установка завершена»
- Вы можете проверить загруженный мидлет функцией Java.

Настройка сети для Java

Вы можете выбрать метод беспроводного доступа к информационной системе для Java-приложения. Это идентично настройке функции WAP.



- Выберите соединение.
Появится окно настройки WAP.

* Для получения более подробной информации прочитайте раздел WAP.


Камера

Вы можете использовать функцию камеры, чтобы делать снимки в любое время и в любом месте. Вы можете просмотреть снимки и редактировать их названия при помощи функций альбома.







Снимок



Выбрав это меню, вы можете делать снимки. Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите клавишу [] в меню камеры или выберите пункт «Снимок».



А. Функции

- В режиме предварительного просмотра выберите «Снимок».
- Нажмите клавишу [] или [Боковую клавишу камеры], чтобы сделать снимок.
- Нажмите клавишу [], чтобы перейти в меню сохранения. Введите название снимка и нажмите клавишу []. Нажмите клавишу [] после того, как вы сделали снимок, чтобы вернуться в режим предварительного просмотра и не сохранять снимок.
- Нажмите клавишу «Громкость вверх/вниз» или клавишу «Камера» в режиме предварительного просмотра, для переключения между внешним и внутренним экранами.

Инструменты и отдых

- v) Изменяйте настройки в режиме предварительного просмотра с помощью навигационных клавиш.
Используйте навигационные клавиши «влево/вправо», чтобы выбрать объект.
Используйте навигационные клавиши «вверх/вниз», чтобы изменить настройки выбранного объекта.
Имя выбранного объекта появится в левой нижней части дисплея, а текущие настройки отобразятся в правой нижней части дисплея.
- vi) Используйте «Боковую клавишу камеры» в режиме предварительного просмотра, если телефон сложен.
Отрегулируйте яркость клавишей «Увеличения громкости» и нажмите клавишу «Уменьшения громкости», чтобы выйти из функции фотосъемки.

Сделав снимок, нажмите «Боковую клавишу камеры», чтобы сохранить его. Если вы нажмете клавишу «Увеличения громкости», снимок не сохранится, но откроется в режиме предварительного просмотра. Вы выйдете из функции фотосъемки, нажав клавишу «Уменьшения громкости»



Инструменты и отдых

Снимок в рамке

Эта функция позволит вам делать снимки в рамке. Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите '2' в меню камеры или выберите 'Снимок в рамке'.



Альбом



Позволяет просматривать и редактировать хранящиеся в памяти снимки. Чтобы воспользоваться функцией «Альбом», нажмите клавишу [3] в меню камеры.



- A. У функции Альбом есть два режима: Список и масштаб. Нажмите клавишу [OK], чтобы переключить режим.
- B. Фотографии можно выбрать с помощью клавиш [Left] / [Right].
- C. Вы можете воспользоваться следующими функциями при помощи меню:
- i) Установить в качестве обоев: позволяет установить выбранный снимок в качестве фонового изображения на внутреннем или внешнем экранах.

- ii) Информация: отображает детальную информацию о выбранном снимке.
- iii) Переименовать: позволяет изменить название выбранного снимка.
- iv) Связать/разорвать связь с телефонной книгой: позволяет связать выбранный снимок с номером телефона в телефонной книге или отсоединить изображение от номера. Благодаря этой функции, во время входящего вызова с данного номера телефона на экране появляется соответствующее изображение.
- v) Удалить: Позволяет удалить выбранный снимок.
- vi) Удалить все: Позволяет удалить все снимки.

Настройки



Камеру можно настроить при помощи следующих функций.

Нажмите клавишу [4] в меню камеры или выберите пункт «Настройки».

A. Для изменения настроек камеры используйте [навигационные клавиши].

Используйте навигационные клавиши [↶] [↷], чтобы выбрать меню.

Используйте навигационные клавиши [↶] [↷], чтобы изменить настройки выбранного пункта.

Информация о настройках выбранного объекта отображается в нижней части экрана.

B. Нажмите клавишу [OK], чтобы сохранить и завершить текущие настройки. Если вы нажмете клавишу [Завершения вызова], вы выйдете из меню, а настройки не будут сохранены.

Память

Эта функция показывает состояние памяти.


Для того чтобы просмотреть информацию о памяти, нажмите клавиши [MENU] - [7] - [7], затем нажмите клавишу [OK].

Термин Bluetooth является названием технологии беспроводного соединения разных устройств, таких как компьютеры, мобильные телефоны и домашние приборы, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга, позволяющей осуществлять двухстороннюю связь между этими устройствами в реальном времени, либо используется для обозначения устройств соответствующих этой технологии.

Мобильный телефон (модель G800) поддерживает гарнитуру с технологией Bluetooth, Удаленный доступ к сети, Протокол последовательного порта (Функции, связанные с средствами обмена объектов в данный момент находятся в процессе внедрения и в будущем будет детально описана рекомендуемая правильная эксплуатация). Эта модель позволяет вам осуществлять и получать вызовы на телефон, не обращаясь к телефонному аппарату.

Войти в меню Bluetooth можно нажав клавиши «Menu»->8. Bluetooth» или с помощью клавиш быстрого доступа к Bluetooth на правой стороне телефона.

Включение/Выключение

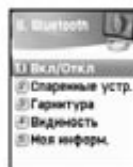

Вкл.

Активирует функции Bluetooth. (В режиме ожидания появляется пиктограмма Bluetooth)

Выкл.


Отключает функции Bluetooth.




Спаренные устройства



Отображает список зарегистрированных устройств.

Если зарегистрированные устройства отсутствуют, появится сообщение «Список пуст». Затем вы должны сначала найти устройства Bluetooth при помощи процесса «Поиска», а затем зарегистрировать их. Затем нажмите клавишу [] и введите пароль для соединения с устройством Bluetooth.

Вы можете сделать это при помощи всплывающего меню, которое отображается при нажатии клавиши [].



[Всплывающее меню]

Соединение/Отключение

Эта функция предназначена для соединения и отключения устройств Bluetooth. При соединении или отключении от другого устройства после отключения или соединения появится окно, сообщающее результат.



Добавить новое устройство

Позволяет зарегистрировать новое устройство. При выборе этой функции, появляется меню с командами для новой регистрации. Меню позволяет выбрать устройство для новой регистрации.

- [1] Поиск всех устройств
- [2] Аудиоустройство
- [3] Компьютер
- [4] Телефон
- [5] Другие устройства

После окончания «Поиска», устройства, доступные для регистрации отображаются на экране. Если устройств, доступных для регистрации нет, на экране появится сообщение «не найдено», после чего отобразится предыдущий экран.

Если вы выберете одно или несколько устройств для регистрации из списка поиска, ваш телефон запросит пароль для соединения с другим устройством. Если вы введете правильный пароль и пользователь другого устройства введет правильный пароль, то регистрация будет завершена.

Пожалуйста, обратите внимание, что вы должны ввести тот же пароль после настройки пароля другого устройства, как и для телефона.

Редактировать имя

Вы можете изменить имя своего мобильного телефона.

Удалить

Позволяет удалить регистрацию.

Соответствующая информация удаляется из списка соединенных «парных» устройств.

Установить как авторизованный / неавторизованный

Авторизует/отменяет авторизацию мобильного телефона.

Если телефон «авторизован», вы можете соединиться с другими мобильными телефонами без подтверждения.

Установить по умолчанию

Если зарегистрировано две гарнитуры или более, выберите одну из них и установите по умолчанию.

Осуществление и прием вызовов будет производиться через гарнитуру по умолчанию. Вы можете установить гарнитуру по умолчанию через меню, последняя подсоединенная гарнитура автоматически становится гарнитурой по умолчанию.

Гарнитура



Моя гарнитура

Отображает список зарегистрированных гарнитур. Прежде, чем использовать, вы должны зарегистрировать гарнитуру. Гарнитурой можно управлять с помощью всплывающего меню.

[Всплывающее Меню]

Соединение/Отключение
Соединяет и отключает гарнитуру.

Подключить новую гарнитуру

Позволяет подключить новую гарнитуру. Эта функция осуществляет поиск гарнитур и отображает список доступных гарнитур после завершения поиска. Если доступная гарнитура не обнаружена, появится всплывающее окно и вы вернетесь на предыдущий уровень меню. После выбора нужного устройства в списке поиска, ваш телефон запросит пароль. Введите правильный пароль гарнитуры для успешной регистрации устройства. Пожалуйста, обратите внимание, что для подключения гарнитуры потребуется провести подготовительные процедуры на Bluetooth-гарнитуре. Нажмите и удерживайте кнопку разговора на гарнитуре в течение 3-4 секунд, чтобы включить питание гарнитуры, и продолжайте удерживать кнопку нажатой даже после включения питания. Затем вы заметите определенные изменения либо на индикаторе либо по звуку, который проинформирует вас, что гарнитура готова к подключению. После этого вы должны выполнить процедуры поиска и подключения.

Редактировать имя

Вы можете изменить имя Bluetooth-гарнитуры



Удалить


Позволяет отменить регистрацию и удалить соответствующую информацию из списка «Мои гарнитуры».

Установить по умолчанию

Если зарегистрировано две гарнитуры и более, выберите одну и установите по умолчанию. Осуществление и прием вызовов будет производиться через гарнитуру по умолчанию. Последняя подключенная гарнитура автоматически выбирается гарнитурой по умолчанию.

Устройство для исходящих вызовов

Прежде, чем осуществить вызов, выберите устройство, которое будет использоваться.

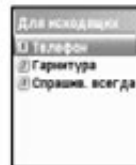

Телефон

Вы можете осуществить и принять вызов обычным способом при помощи телефона.

Гарнитура

Вы можете осуществлять и принимать вызовы через гарнитуру только в том случае, если вы успешно зарегистрировали эту гарнитуру по умолчанию.

Всегда спрашивать

Как только вы наберете номер, отобразится сообщение с вопросом, хотите ли вы воспользоваться гарнитурой. Если вы нажмете клавишу [OK], соединение будет осуществляться через гарнитуру. Если вы нажмете клавишу [Завершения вызова] или [Нет], соединение будет осуществляться через телефон. Всплывающее сообщение останется на экране, пока вызываемый абонент не ответит. Если вы ничего не выберете, соединение будет произведено через телефон.

Видимость



Открытый

Разрешает поиск всем остальным телефонам с технологией Bluetooth.

Скрытый

Разрешает поиск только тем телефонам, которые внесены в список парных устройств.

Информация обо мне



Имя

Позволяет изменить имя вашего телефона, которое будет отображаться на других телефонах с технологией Bluetooth.



Адрес

Отображает Bluetooth адрес вашего телефона.

<<<Как осуществить или принять вызов с помощью Bluetooth-гарнитуры >>>

Чтобы осуществить или принять вызов с помощью Bluetooth-гарнитуры, вы сначала должны зарегистрировать гарнитуру. (См. 8.2 Меню парных устройств, где описана регистрация гарнитуры.)

1. Прием входящего вызова

При входящем вызове в гарнитуре прозвучит звонок. Нажмите клавишу Соединение, чтобы перевести вызов на гарнитуру. Повторное нажатие клавиши Соединение во время разговора завершит соединение.

2. Набор номера.

Если вы пытаетесь позвонить, нажимая клавишу телефона [SEND], соединение вызов будет осуществляться через устройство выбранное в [меню] 8.3.2 Устройство исходящих вызовов. Если вы желаете набрать номер, нажмите клавишу «Соединение» на гарнитуре, чтобы отобразился Журнал вызовов. Повторное нажатие клавиши Соединение вызовет попытку набрать номер, на который был осуществлен последний исходящий вызов. Или воспользуйтесь клавишами «вверх/вниз» в меню телефона, чтобы выбрать нужный номер, а затем нажмите клавишу Соединение на гарнитуре для набора этого номера. Даже если телефон находится в сложенном состоянии, вы можете набрать номер тем же способом, воспользовавшись Журналом вызовов на внешнем дисплее.

3. Переключение устройства во время разговора

Если вы хотите переключиться с гарнитуры на телефон и наоборот во время разговора, нажмите клавишу [Menu] на телефоне для вызова вспомогательного меню, а затем выберите пункт 3. «Принять вызов через телефон» или 3. «Принять вызов через гарнитуру». Учтите, что в меню во время вызова появится одно из вспомогательных меню в зависимости от устройства, используемого в данный момент. Или просто нажмите и удерживайте клавишу Bluetooth справа на телефоне. Тогда, если гарнитура в настоящий момент зарегистрирована: вызов будет переключаться с гарнитуры на телефон и обратно.


<Как использовать функцию «Bluetooth FTP-сервер G800»>

1. Ваш мобильный телефон (G800) оснащен функцией Bluetooth FTP-сервера.
2. Для обмена файлами с телефоном, подсоединенное устройство должно поддерживать функцию Bluetooth FTP. Например, служебная функция FTP будет доступна в вашем телефоне, если рядом имеется портативный компьютер оснащенный интерфейсом Bluetooth или ПК с установленными Bluetooth-устройствами, например Bluetooth-заглушкой.
3. Для использования услуги FTP необходимо сначала установить спаривание с вашим телефоном. Способ спаривания описывается в разделе «8.2 Парное устройство». После спаривания, вы можете найти протокол OBEX File Transfer в списке услуг вашего телефона при помощи Bluetooth-приложения.
4. Получив доступ к OBEX File Transfer, вы увидите список папок в вашем телефоне. После этого, вы сможете просматривать папки и файлы.
5. Для передачи файлов на телефон и из телефона, используйте такие команды как «вырезать и вставить» или «перетаскивание», которые поддерживаются соответствующей программой.
6. Если устройство другой стороны запрашивает у телефона передачу файла, на экране телефона появится сообщение «Принять FTP-запрос?». При этом для начала передачи файла нажмите клавишу [], а для отмены передачи файла нажмите клавишу [] или [].
7. При передаче файла на ваш телефон, он должен передаваться в папку предопределенную для файлов данного типа, чтобы обеспечить возможность просмотра файла.
Ваш телефон поддерживает следующие типы файлов и имеет соответствующие папки:

- Myimages : jpeg, gif, bmp, wbmp, png.
- Myanimation : awb
- Mymelody : imelody, midi, smaf, xsmf
- Photo : [Только для чтения]

Ваш телефон не поддерживает функцию создания или удаления папок.

<<<Протокол последовательного порта Bluetooth>>>

1. Вы можете использовать программу Pantech Sync G800 без проводов посредством последовательного порта bluetooth G800.
2. Для просмотра действительного номера порта, найдите перечень услуг G800 при помощи таких устройств как ПК или портативный компьютер с поддержкой Bluetooth, а затем подключитесь к COM-порту G800. На этом этапе запустите программу Pantech Sync G800 и выберите [] Инструменты->Настройка, чтобы изменить номер порта на номер порта, к которому подключен Bluetooth.
3. После установления соединения вы можете использовать программу Pantech Sync G800 посредством Bluetooth.
4. Инструкцию по использованию программы Pantech Sync G800 см. в отдельном руководстве Pantech Sync G800.

<<< Удаленный доступ посредством Bluetooth >>>

1. Вы можете использовать Интернет после подключения к сети GPRS посредством функции удаленного доступа через bluetooth телефона G800.
2. Вы можете использовать Интернет, установив параметры сети подходящие для вашего оператора связи, после использования удаленного доступа G800 с ПК или портативного компьютера.
3. Как настроить удаленный доступ посредством Bluetooth.

A. Введите значение APN

Выбрав [Пуск->Настройки->Панель управления->Телефон и модем->Модем] в Windows, вы можете просмотреть список Bluetooth-модемов. Выберите соответствующий Bluetooth-модем, а затем [Дополнительные функции], затем введите следующую строку в поле [Дополнительные команды инициализации]:
AT+CGDCONT=1,"IP","APN оператора связи",,0,0

B. Настройка сети

В Windows выберите [Пуск->Настройки->Панель управления->Сеть и удаленный доступ к сети -> Подключение удаленного доступа], чтобы просмотреть [Подключение Bluetooth] (описание может зависеть от компьютера).
Выбрав [Подключение Bluetooth], щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать [Конфигурация] в [Свойства->Общие], и снимите флажки [Включить аппаратный контроль потока], [Включить контроль ошибок модемом], и [Включить сжатие данных модемом].
Выберите [Свойства->Сеть->Протоколы Интернет (TCP/IP)], а затем [Свойства], выберите [Получить IP-адрес автоматически] для IP, и [DNS определяемый поставщиком] для DNS.

Bluetooth

С. Значения для настройки APN и DNS по поставщикам услуг

Регион	Оператор связи	APN	DNS1	DNS2
Россия	МТС	internet.mts.ru	213.087.000.001	213.087.001.001
	Билайн	internet.beeline.ru	217.118.66.243	217.118.66.244
	Мегафон	internet.msk	210.241.199.199	НД

D. Использование удаленного доступа G800

Чтобы использовать Интернет посредством удаленного доступа через Bluetooth, выполните [Подключение Bluetooth] из Windows и введите [Имя пользователя], [Пароль] и [Номер телефона] согласно настройкам оператора связи, а затем выполните команду [Набрать].

E. Имя пользователя, пароль и номер телефона по операторам связи.

Регион	Оператор связи	Номер телефона	Пользователь	Пароль
Россия	МТС	*99#	mts	mts
	Билайн	*99#	beeline	beeline
	Мегафон	*99#	gdata	gdata

STK

это служба, предоставляемая оператором связи, когда вы используете сеть GSM. Для получения более подробной информации обратитесь к оператору, к которому вы подключены.



Телефонная книга


Меню телефонной книги позволяет сохранить список нужных вам телефонных номеров. В любое время вы можете добавить или удалить номера телефонов. Кроме того, вы можете выбрать место хранения данных: SIM-карту или память телефона. Вы можете хранить в памяти телефона до 1000 телефонных номеров и до 254 номеров на SIM-карте. (Примечание: Емкость памяти SIM-карты может изменяться в зависимости от производителя.)

Чтобы открыть меню телефонной книги нажмите кнопку [вниз] в режиме ожидания.

Групповой поиск



Позволяет осуществлять поиск по группе.

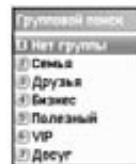


меню/выберите
«Редактировать»



Поиск по имени



Выберите пункт «Поиск по имени» и введите имя для поиска номера в поле ввода. Курсор перейдет к списку имен, наиболее близких по написанию к запрошенному. Если похожих имен не найдено, тогда на экране появится список номеров в алфавитном порядке.

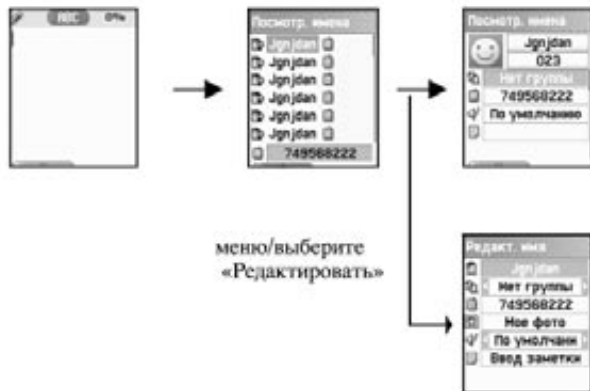

Если имя слишком длинное, (максимум 20 английских или 18 русских букв), тогда оно автоматически прокручивается.

Чтобы позвонить по выбранному номеру, используйте навигационную клавишу для передвижения / по списку и нажмите клавишу .

Для каждого человека вы можете сохранить 1 номер в SIM-карте и до 3 номеров в телефоне.

Используйте навигационные клавиши (/) для перехода к каждой пиктограмме, расположенной справа от выбранного имени. Вы также можете позвонить по выбранному номеру телефона. Число, отображающееся в нижней части экрана, обозначает либо список, в котором расположен курсор, либо номер, соответствующий пиктограмме. Если имя слишком длинное, оно будет автоматически прокручиваться.

Меню, отображающееся при нажатии клавиши , когда вы находитесь в телефонной книге (когда пиктограмма не выбрана)

- Поиск (поиск номера в списке)
- Редактировать
- Удалить (удалить все номера контакта)

Меню, отображающееся при нажатии клавиши , когда вы находитесь в телефонной книге (когда пиктограмма не выбрана)

Редактировать

- Удалить (удалить номер)
- Добавить горячую клавишу (определение клавиши для Скоростного набора)
- Послать сообщение (отображение меню для отправки SMS / EMS)

Нажмите клавишу , чтобы просмотреть сохраненный список.

Чтобы отредактировать содержание выберите функцию команду «Редактировать».



Выбор каждого номера осуществляется при помощи навигационных клавиш и .

Телефонная книга

Поиск по фото



При выборе пункта [Поиск фото] вы увидите список фотографий, связанных с номерами телефонов в телефонной книге.


Если нет связанных изображений, вы увидите всплывающее сообщение «Список пуст». Вы можете осуществить вызов, выбрав связанный снимок и нажав клавишу [OK].

Новое имя



Если вы выбрали это меню, решите сначала хотите ли вы сохранить номер телефона на SIM-карте или в памяти телефона. Если вы решили, куда сохранить, зарегистрируйте новый номер в режиме редактирования. Перейти в режим редактирования можно при помощи цифровых клавиш, чтобы ввести заметку или имя. После ввода нажмите клавишу [OK] для возвращения к исходному меню, где вы сохранили номер телефона. Если вы хотите добавить фотографию, подведите курсор к месту вставки фотографии и, используя клавишу [OK], выберите нужное вам меню. Чтобы удалить фотографию, откройте меню «Поиск фото», а затем переместите курсор на соответствующий номер, затем нажмите клавишу [OK] и выберите «Разорвать связь с теле. книгой».

Выберите группу или мелодию при помощи клавиш влево/вправо. После ввода данных, для сохранения нажмите клавишу [OK]. Для каждого человека вы можете сохранить 1 номер на SIM-карте и до 3 номеров в памяти телефона.

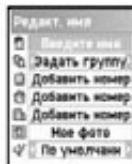

Телефонная книга

Список скоростного набора



Вы можете хранить до 98 списков скоростного набора: При передвижении курсора будут автоматически прокручиваться названия списков и номера телефонов. Нажмите соответствующую цифровую клавишу в режиме ожидания и нажмите клавишу [OK], чтобы перенести номер в список скоростного набора.

Чтобы добавить номер телефона в список скоростного набора, нажмите клавишу [OK] в телефонной книге и выберите команду «Добавить в скоростной набор». Не забудьте нажать клавишу [OK] после того, как вы выберете пиктограмму в списке телефонной книги. В меню скоростного набора, переместите курсор на нужный номер и нажмите клавишу [OK].




Настройки



Сохранить номера в



Вы можете сохранить номера в определенном месте при помощи этого меню. Вы можете выбрать команды: SIM-карта, Память телефона, Выбрать. Команда «Выбрать» позволяет выбирать, место хранения каждый раз при добавлении нового номера: SIM-карта или Память телефона.

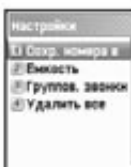

Свободное место




Эта функция показывает объем данных телефонной книги. В памяти телефона можно сохранить 1 000 номеров и 254 номера в памяти SIM-карты, что в общей сложности составляет 754 номера. (Примечание: Емкость памяти каждой SIM-карты варьируется в зависимости от производителя.)

Групповые звонки



Эта функция показывает количество занятого места в телефонной книге. Вы можете хранить в телефонной книге до 500 телефонных номеров.

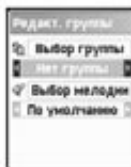

Удалить все



Позволяет удалить номера телефонов в вашей телефонной книге. Список скоростного набора также будет удален.

Вы можете настраивать свои любимые меню. Для регистрации меню нажмите клавишу [MENU], выбрав нужный пункт меню.

1. Регистрация команды в Моем меню

- 1) Перейдите в меню, которое вы хотите добавить.
- 2) Нажмите клавишу [].
- 3) Когда появится окно «Добавить» нажмите клавишу [] для регистрации.
- 4) Если вы не хотите регистрировать это меню нажмите клавишу [Завершение вызова] или [].

2. Использование зарегистрированного меню

- 1) Нажмите клавишу [влево], когда экран находится в режиме ожидания.
- 2) Выберите нужное меню среди зарегистрированных.

3. Удаление зарегистрированных меню

- 1) Нажмите клавишу [влево], когда экран находится в режиме ожидания для того, чтобы вызвать Мое меню.
- 2) Нажмите клавишу [] из пункта меню, который вы хотите удалить.
- 3) Нажмите клавишу [] для того чтобы удалить его.
- 4) Если вы не хотите удалять его нажмите клавишу [Завершение вызова] или [].

4. Справочник

- 1) Вы можете зарегистрировать в Моём меню до 5 меню.
- 2) Вы не можете зарегистрировать меню, требующие ввода паролей.
- 3) Вы не можете зарегистрировать меню STK.
- 4) Меню, которые могут быть зарегистрированы, зависят от того вставлена SIM-карта или нет.
- 5) Вы не можете зарегистрировать меню, которые являются подменю ниже третьего уровня.

Приложение

Уход за мобильным телефоном и меры предосторожности.

Устранение проблем

Использование батареи

Меры безопасности

Условия эксплуатации

Неправильная работа расположенных рядом электронных устройств

Экстренные вызовы

Меры предосторожности и надлежащий уход.

Ниже перечислены рекомендации по уходу за мобильным телефоном, а также меры предосторожности.

- Храните телефон и его принадлежности в месте недоступном для детей.
- Храните мобильный телефон в сухом месте и используйте его при нормальной температуре. Температуры выше 55 C (131 F) или ниже -20 C (-4 F) градусов могут повредить ваш телефон.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных, грязных местах.
- Не пытайтесь разобрать телефон.
- Не бросайте и не подвергайте телефон ударам.
- Не используйте химикаты, чистящие растворители или моющие средства для чистки телефона.
- Если ваш телефон неисправен, немедленно свяжитесь с продавцом телефона.
- Используйте только рекомендованные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Любая неисправность, вызванная использованием нерекондованной батареи, зарядного устройства или аксессуаров приведет к аннулированию ограниченной гарантии.
- Следите, чтобы контакты заземления батареи и зарядного устройства не соприкасались с токопроводящими предметами.

Устранение проблем

Если при эксплуатации телефона у вас возникла проблема, пожалуйста, сверьтесь с предложенным списком. Если проблему устранить не удалось, вам следует обратиться к продавцу телефона или в ближайший сервисный центр.

● Когда появляется сообщение «Вставьте SIM-карту»:

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Убедитесь, что SIM-карта работает правильно. Если это не помогает, попробуйте почистить контакты карты. Если карта неисправна, отнесите телефон в ближайший сервисный центр.

● Когда появляется сообщение «Телефон заблокирован, введите пароль»:

Введите код блокировки. Если вы забыли пароль, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

● Когда появляется сообщение «Введите PIN1»:

Введите PIN1. Если вы забыли его, свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Вы можете получать входящие звонки, даже если ваш телефон заблокирован, после того как вы трижды ввели неправильный PIN1.

● Когда появляется сообщение «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»:

Проверьте показания индикатора уровня сигнала. Если вы не можете установить соединение, находясь под землей или в зданиях с плохим уровнем сигнала, то попробуйте перейти на другое место. Если вы, тем не менее, не можете установить соединение, обратитесь в ближайший сервисный центр.

● При плохом качестве связи:

Завершите вызов и повторите его еще раз.

Устранение проблем

Когда вас не слышит собеседник:

У вас может быть отключен микрофон. Включите микрофон.

Батарея разряжается быстрее, чем обычно:

Это может происходить, если вы находитесь в зоне слабого сигнала. Выключайте свой мобильный телефон, когда он не используется. Заменяйте батарею, когда истек ее срок годности.

Телефон не включается:

Убедитесь, что батарея заряжена. Проверьте, работает ли ваш телефон в процессе зарядки батареи.

Если невозможно отослать сообщение:

Вы либо не зарегистрированы для получения услуги SMS, либо находитесь вне зоны действия сети вашего оператора связи.

Если невозможно сделать вызов:

Возможно, у вас активирована функция «ограничения вызовов». Отмените функцию «ограничения вызовов».

Если невозможно зарядить батарею:

Это может быть вызвано одной из следующих причин.

1. Зарядное устройство неисправно. Свяжитесь с ближайшим продавцом телефонов.
2. Возможно, вы пытались пользоваться телефоном при слишком низкой или высокой температуре. Попробуйте провести зарядку в других условиях.
3. Ваша батарея возможно неправильно подключена к зарядному устройству. Проверьте разъем.

Устранение проблем

Если невозможно внести запись в телефонную книгу:

Возможно, заполнена память телефонной книги. Попробуйте удалить некоторые записи из телефонной книги.

Если невозможно выбрать какую-либо функцию:

Возможно, вы не подписаны на данную функцию, либо находитесь вне зоны действия этой услуги. Свяжитесь с вашим местным оператором связи.

Использование батарей

Ваш мобильный телефон питается от литий-ионной (Li-ion) батареи. В вашем телефоне могут использоваться следующие литий-ионные батареи.

(Для получения более полной информации свяжитесь с местным продавцом телефонов.)

- Стандартная батарея.
- Компактная, тонкая батарея.

Меры предосторожности и советы по использованию батарей

- Не используйте поврежденную батарею и зарядное устройство.
- Используйте батарею только по назначению.
- Срок зарядки батареи увеличивается, если вы пользуетесь телефоном вблизи базовой станции. Это позволяет вам наслаждаться более долгим временем работы телефона.
- Время заряда батареи зависит от оставшейся емкости батареи и типа батареи, а также от используемого зарядного устройства.
- Длительность работы батареи со временем уменьшается.
- Используйте только рекомендованные батареи и зарядные устройства. Как только батарея зарядилась, отключите зарядное устройство, т.к. перезарядка может уменьшить срок службы батареи. Отключите зарядное устройство сразу после завершения зарядки. Не оставляйте батарею в жарких и холодных местах, особенно в машине в жару или в мороз, т.к. это сократит емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в результате соприкосновения батареи с токопроводящим предметом. Заземление мобильного телефона может повредить батарею. Сдавайте батареи на переработку в соответствии с местными правилами использования вторичных ресурсов. Не бросайте батареи в огонь. Не используйте нерекондованное зарядное устройство. Для предотвращения травм и ожогов убедитесь, что металлические предметы не соприкасаются с положительным и отрицательным полюсами батарей.

Меры безопасности

Безопасность при вождении

Помните, что главное при вождении – это безопасность. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления транспортным средством. Если необходимо воспользоваться телефоном, то прежде чем позвонить припаркуйте автомобиль. Всегда пользуйтесь держателем для телефона. Кладите телефон так, чтобы при ответе на звонок вам не приходилось бы отвлекаться или резко тормозить.

Условия эксплуатации

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено. Для обеспечения безопасности сверяйтесь с руководством пользователя при подключении телефона к другим устройствам или аксессуарам. Так же как и другие беспроводные средства связи, мобильные телефоны необходимо держать правильно. (Держите телефон около уха, направив антенну за плечо).

Неправильная работа расположенных рядом электронных устройств

Большая часть электронных устройств экранируется от радиочастотных сигналов. Однако некоторые устройства могут подвергаться вредному влиянию радиочастотных сигналов, исходящих от мобильного телефона.

Работа таких передающих устройств может создавать помехи для работы медицинских приборов. Если вас есть вопросы по этому поводу, посоветуйтесь с врачом или производителем такого медицинского прибора.

Другие электронные устройства могут также быть незащищены от радиочастотных помех. Всегда выключайте свой мобильный телефон на заправочных станциях, химических заводах и других территориях с потенциально взрывоопасной средой, и выполняйте все требования на указателях и инструкции. Не переносите взрывоопасные продукты вместе со своим мобильным телефоном.

Выключайте телефон в самолете. Использование телефона в самолете без специального разрешения незаконно и может вызвать помехи в системах самолета и привести к нарушению работы сотовой сети.

Любое лицо не соблюдающее данное предписание может быть привлечено к правовой ответственности и ему может быть отказано в предоставлении услуг сотовой связи.

Экстренные вызовы

Важно!

Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, проводные и беспроводные сети, а также функции, задаваемые пользователем, в связи с чем мы не можем гарантировать осуществления вызова при любых условиях. Поэтому вам не следует полагаться исключительно на мобильный телефон в экстренных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните, для того чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне с приемлемой мощностью сигнала сети. В некоторых беспроводных сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны.

Для экстренного вызова действуйте следующим образом: Если телефон выключен, включите его. Проверьте уровень сигнала и нахождение в зоне действия сети. Как уже упоминалось выше, в некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны. Для получения более полной информации обратитесь к вашему оператору сотовой связи.