



GB 200

Добро пожаловать в беспроводную сеть мобильной связи благодаря мобильному трехдиапазонному телефону стандарта GSM, GB200. Мы, компания Pantech, рады представить Вам это абсолютно новое портативное телефонное устройство.

Благодаря нашему изделию у Вас будет постоянное соединение с сетью.

Спасибо за Ваш выбор телефона Pantech GB200.

Инструкция пользователя подробно объясняет, как работает телефон и какие технические возможности устройства доступны.



Дисплей

Раскладной корпус, цветной жидкокристаллический STN-дисплей, 65000 цветов.

- 1,8-дюймового внутреннего ЖК-дисплея
- 1,0-дюймовый черно-белый внешний ЖК-дисплей с цветной подсветкой
- Поддерживает до 65000 цветов в пределах 128 x 160 пикселей
- 8 строк текста в базовом режиме с 16-ти пиксельным шрифтом
- Три функциональные клавиши с четырёхсторонней кнопкой прокрутки, включающей в себя функцию выбора (клавишу [OK])

Мелодии

Yamaha 40-ти голосовой полифонический звук

Камера

Встроенная CMOS-камера VGA.

- Разрешение до 640 x 480 (310 000 пикселей)
- Функция собственного таймера (5 или 10 сек)
- Дисплей телефона используется как видеоскатель
- Фотоальбом в галерее
- Фотогалерея для записи и редактирования изображений
- 3 варианта качества изображения: Высокое, нормальное, низкое

Размеры и вес

- Вес: 85 г
- Размеры: 81 мм x 42 мм x 22,5 мм

Питание (Характеристики)

Тип батареи	Емкость	Время в режиме ожидания	Время разговора
Стандартная Литий-ионная (Li-ion)	680 мАч	180 часов	2,5 часа

Рабочая частота

- Сети GSM 900, GSM 1800, и GSM 1900 в Европе, Африке, Дальневосточной Азии, Северной Америке, и Южной Америке, где эти сети поддерживаются
- Автоматическое переключение диапазонов







Внешний вид телефона Pantech GF 200







Быстро и легко

Клавиши	Функции
	Выполняет функции, отображаемые в нижней строке ЖК-дисплея.
	<p>Прокручивает пункты меню в режиме Меню. В режиме ожидания,</p> <p>Клавиша Влево (): Экран списка Избранное</p> <p>Клавиша Вправо (): экран меню Создать</p> <p>Клавиша Вверх (): Меню настроек Профиль для изменения звуков.</p> <p>Клавиша Вниз (): Экран Справочника для поиска нужных телефонов.</p> <p>Для получения дополнительной информации, см. "Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания".</p>
	<p>При коротком нажатии в режиме ожидания открывает список меню WAP (Протокол Беспроводного Доступа).</p> <p>При длительном нажатии в режиме ожидания запускает непосредственно WAP-браузер.</p> <p>Выбирает функции меню или сохраняет введенную пользовательскую информацию, такую как имена, SIM-карты. Используется также для подтверждения.</p>
	<p>При коротком нажатии в режиме ожидания включает режим съемки на камеру.</p> <p>При длительном нажатии сразу же запускает режим съемки на камеру.</p>
	<p>Удаляет символы с дисплея или осуществляет возврат к предыдущему меню. При коротком нажатии в режиме ожидания открывает календарь. При длительном нажатии сразу же запускает режим съемки на камеру.</p>

Клавиши	Функции
	Отправляет или принимает вызов. Показывает список последних вызовов в режиме ожидания. При длительном нажатии в режиме ожидания повторно вызывает последний набранный номер.
	Заканчивает текущий вызов. При длительном нажатии включает/выключает телефон. Отменяет ввод информации, сделанный пользователем, и возвращает телефон в режим ожидания в режиме Меню (Menu).
	При длительном нажатии в режиме ожидания быстро соединяет с сервером голосовой почты.
	Вводит цифры, буквы или специальные символы. При нажатии в режиме ожидания переключает на экранный набор
	Используется для различных целей в разных функциях. При длительном нажатии в режиме ожидания включает или выключает режим Этикет (Etiquette). При нажатии в режиме ввода текста показывает экран ввода символов. Работает так же, как и в режиме поиска слова, если клавиша нажата в режиме интеллектуального ввода текста. При длительном нажатии вставляет паузу при вводе номера телефона.
	Вводит международный префикс для набора номера. Вводит символ пробела в режиме набора текста.

Клавиши	Функции
	При длительном нажатии в режиме ожидания блокирует или разблокирует телефон. При длительном нажатии при работе с экраном в режиме редактирования текста меняет различные режимы ввода текста.
	Регулирует громкость динамика в момент звонка и перемещает курсор вверх или вниз по меню. Регулирует громкость тона клавиши в режиме ожидания, если открыт флип (крышка) телефона, и перемещает курсор вверх или вниз по меню.

Использование телефона при управлении автомобилем запрещено

В связи с правилом о запрещении использования телефона во время управления транспортным средством, пожалуйста, проверьте соответствующие законы и правила, и соблюдайте их.

- Использование мобильного телефона во время вождения автомобиля может отвлечь Ваше внимание, что в результате может привести к аварии. Пожалуйста, отключайте телефон в автомобиле, когда это возможно.
- Если Вам необходимо использовать мобильный телефон в экстренных случаях, используйте гарнитуру "свободные руки", встроенную в автомобиле, или остановите автомобиль в безопасном месте на некоторое время для собственной же безопасности.
- Электромагнитные волны, излучаемые мобильным телефоном, могут повлиять на работу бортовых электронных приборов. Пожалуйста, обратите внимание на это свойство.

Зона запрещения использования мобильной связи

Всегда выключайте мобильный телефон в зоне запрещения использования мобильной связи.

Использование телефона в зоне взрывоопасности и других опасных зонах не разрешается

Выключайте мобильный телефон в зоне, в которой находятся пожароопасные и взрывоопасные материалы (такие как газ, газовые станции или химикаты), и соблюдайте соответствующие инструкции и сигналы.

И никогда не пытайтесь отсоединять батарею от основного корпуса в таких зонах.

На борту самолета

Пожалуйста, отключайте Ваш телефон, когда Вы находитесь на борту самолета. Электромагнитные волны, излучаемые мобильным телефоном, могут оказать влияние на бортовые электронные навигационные приборы.

Использование медицинского оборудования

- Выключайте мобильный телефон, когда Вы находитесь в больнице.
- Соблюдайте предписания и правила, установленные в данном медицинском учреждении.
- Пожалуйста, выключайте мобильный телефон, когда используете медицинское оборудование для личных целей, если это возможно. Проконсультируйтесь с производителем или специалистом перед использованием телефона в таких ситуациях.

Установка автомобильного комплекта "свободные руки"

- Пожалуйста, не устанавливайте автомобильный комплект «свободные руки» в зоне вращения рулевого колеса, раскрывания воздушной подушки безопасности или другой зоне, где могут произойти травмы.

Влияние мобильного телефона на электронные приборы

Работа некоторых электронных приборов может быть нарушена излучением электромагнитных волн от мобильного телефона. Пожалуйста, будьте осторожны.

1 Сообщения

- 1.1 Текстовые сообщения
 - 1.1.1 Создать
 - 1.1.2 Входящие
 - 1.1.3 Исходящие
 - 1.1.4 Архив
 - 1.1.5 Шаблоны текста
 - 1.1.6 Настройки
 - 1.1.6.1 Центр сообщений
 - 1.1.6.2 Время жизни сообщения
 - 1.1.6.3 Тип сообщения
 - 1.1.7 Информация о памяти
- 1.2 Мультимедийные сообщения
 - 1.2.1 Создать
 - 1.2.2 Входящие
 - 1.2.3 Исходящие
 - 1.2.4 Архив
 - 1.2.5 Шаблоны MMS
 - 1.2.6 Настройки
 - 1.2.6.1 Время жизни сообщения
 - 1.2.6.2 Автоматическая загрузка
 - 1.2.6.3 Отчет о доставке
 - 1.2.6.4 Разрешение на формирование отчета о доставке
 - 1.2.6.5 Прочитать отчеты
 - 1.2.6.6 Разрешение на прочтение отчета о доставке
 - 1.2.6.7 Фильтр спама
 - 1.2.7 Профили MMS
 - 1.2.8 Информация о памяти
- 1.3 Вещание
 - 1.3.1 Получить
 - 1.3.2 Прочитать сообщение
 - 1.3.3 Список тем
 - 1.3.3.1 Текущая тема
 - 1.3.3.2 Добавить свою тему
 - 1.3.4 Язык
- 1.4 Голосовая почта
 - 1.4.1 Вызов
 - 1.4.2 Номер голосовой почты

2 Справочник

- 2.1 Поиск
 - 2.1.1 Поиск по имени
 - 2.1.2 Групповой поиск
 - 2.1.3 Поиск по фото
 - 2.1.4 Номер услуги *(Добавить в Справочник)
- 2.2 Быстрый набор
- 2.3 Группы
- 2.4 Используемая память
 - 2.4.1 Телефон или SIM-карта
 - 2.4.2 SIM-карта
 - 2.4.3 Телефон
- 2.5 Удалить все
 - 2.5.1 Телефон
 - 2.5.2 SIM-карта
- 2.6 Информация о памяти
- 3 Журналы вызовов
 - 3.1 Пропущенные
 - 3.2 Принятые
 - 3.3 Набранные
 - 3.4 Удалить все журналы вызовов
 - 3.4.1 Пропущенные
 - 3.4.2 Принятые
 - 3.4.3 Набранные
 - 3.4.4 Все вызовы
 - 3.5 Таймер вызовов
 - 3.5.1 Время последнего вызова
 - 3.5.2 Время принятого вызова
 - 3.5.3 Время набранного вызова
 - 3.5.4 Время всех вызовов
 - 3.5.5 Сброс времени вызовов

* Выводится, только если поддерживается Вашей SIM-картой

- 3.6 Стоимость вызова **
 - 3.6.1 Стоимость последнего вызова
 - 3.6.2 Стоимость всех вызовов
 - 3.6.3 Стереть журналы
 - 3.6.4 Максимальная стоимость
 - 3.6.5 Единица стоимости

- 3.7 Информация о GPRS
 - 3.7.1 Текущая информация
 - 3.7.2 Последняя информация
 - 3.7.3 Вся информация
 - 3.7.4 Стереть журналы

4 Развлечения и инструменты

- 4.1 Камера
 - 4.1.1 Сделать фото
 - 4.1.2 Снять видео
 - 4.1.3 Фотогалерея
 - 4.1.4 Видеогалерея
 - 4.1.5 Галерея рамок
 - 4.1.6 Настройки
 - 4.1.6.1 Размер изображения
 - 4.1.6.2 Качество изображения
 - 4.1.6.3 Щелчок затвора
 - 4.1.6.4 Собственный таймер
 - 4.1.6.5 Автосохранение
 - 4.1.6.6 Мультикадры

- 4.2 Медиагалерея
 - 4.2.1 Фотогалерея
 - 4.2.2 Видеогалерея
 - 4.2.3 Галерея изображений
 - 4.2.4 Галерея звуков
 - 4.2.5 Информация о памяти

4.3 Игры

- 4.4 Java
 - 4.4.1 Список мидлетов
 - 4.4.2 Информация о памяти

**Зависит от сети

- 4.5 Автоответчик
 - 4.5.1 Автоответчик
 - 4.5.2 Записанное сообщение
 - 4.5.3 Ответное сообщение
 - 4.5.4 Время ответа
 - 4.5.5 Сообщение пользователя

4.6 Диктофон

5 Профили

- 5.1 Обычный
 - 5.1.1 Мелодия звонка
 - 5.1.2 Сообщение
 - 5.1.3 Клавиатура
 - 5.1.4 Открытие флипа
 - 5.1.5 Звуковые эффекты
 - 5.1.6 Имя профиля
 - 5.1.7 Сброс

5.2 Тихий

5.3 Встреча

5.4 На улице

5.5 В машине

6 Настройки

- 6.1 Настройки дисплея
 - 6.1.1 Мои обои
 - 6.1.2 Тип обоев
 - 6.1.3 Приветствие
 - 6.1.3.1 При запуске
 - 6.1.3.2 В режиме ожидания
 - 6.1.4 Контрастность
 - 6.1.5 Подсветка
 - 6.1.6 Версия ПО
- 6.2 Настройки вызова
 - 6.2.1 Переадресация вызова **

- 6.2.1.1 Все вызовы
- 6.2.1.2 При занятости
- 6.2.1.3 При отсутствии ответа
- 6.2.1.4 Если недоступен
- 6.2.1.5 Отменить все
- 6.2.2 Тип ответа
- 6.2.3 Автодозвон
- 6.2.4 Ожидание вызова**
 - 6.2.4.1 Активизировать
 - 6.2.4.2 Деактивизировать
 - 6.2.4.3 Статус
- 6.2.5 Отправить идентификацию вызывающего абонента **
- 6.2.6 Собственный номер
- 6.3 Язык
- 6.4 Избранное
- 6.5 Время и дата
- 6.6 Выбор сети
- 6.7 Настройки безопасности
 - 6.7.1 Блокировка SIM-карты
 - 6.7.2 Изменить PIN *
 - 6.7.3 Блокировка телефона
 - 6.7.4 Изменить блокировку
 - 6.7.5 Блокировка приложения
 - 6.7.6 Запрет вызова **
 - 6.7.6.1 Международные вызовы
 - 6.7.6.2 Только местные
 - 6.7.6.3 Входящие вызовы
 - 6.7.6.4 Входящие вызовы, при нахождении за границей
 - 6.7.6.5 Международные вызовы, кроме звонков на Родину
 - 6.7.6.6 Стереть все
 - 6.7.6.7 Изменить пароль
 - 6.7.7 Закрытая группа пользователей **
 - 6.7.8 Фиксированный набор *
 - 6.7.9 Изменить PIN2

** Зависит от сети
* зависит от SIM-карты

- 6.8 Сброс системы
- 7 Органайзер**
 - 7.1 Будильник
 - 7.2 Планировщик
 - 7.3 Заметки
 - 7.4 Всемирное время
 - 7.5 Калькулятор
 - 7.6 Конвертер
 - 7.7 Секундомер
 - 7.8 Таймер
- 8 Протокол беспроводного доступа WAP**
 - 8.1 Домашняя страница
 - 8.2 Возврат
 - 8.3 Закладки
 - 8.4 Рассыльные сообщения
 - 8.4.1 Входящие
 - 8.4.2 Режим приема
 - 8.5 Перейти к URL
 - 8.6 Профили
 - 8.7 Кэш
 - 8.7.1 Режим кэш
 - 8.7.2 Очистить кэш
 - 8.8 Версия
- 9 Набор инструментов SIM-карты ***

* зависит от SIM-карты

Начало работы	23
1 Содежимое упаковки	24
2 Внутренний и наружный дисплеи	25
3 SIM-карта	30
4 Использование батареи	32
Основные функции	37
1 Включение и выключение телефона	38
1.1 Включение телефона	38
1.2 Выключение телефона	38
2 Выполнение вызова	39
2.1 Выполнение вызова	39
2.2 Окончание вызова	39
2.3 Использование журналов вызовов	39
2.4 Использование Справочника	40
2.5 Выполнение международного вызова	41
2.6 Быстрый набор из Справочника	41
2.7 Выполнение экстренного вызова	41
3 Ответ на вызов	42
3.1 Ответ на вызов	42
3.2 Просмотр пропущенных вызовов	42
3.3 Отклонение вызова	43
3.4 Регулировка громкости во время вызова	43
4 Опции вызова	44
4.1 Отключение микрофона (Без звука)	44
4.2 Удержание вызова	44
4.3 Ответ на второй вызов в момент разговора	45
4.4 Поиск номера в Справочнике	46
4.5 Использование тонов DTMF	47
4.6 Перенаправление вызова	47
4.7 Использование услуги сообщений	48
4.8 Выполнение многостороннего вызова	48

5 Использование динамика	52
6 Выбор функций меню	53
6.1 Вход в функцию меню	53
6.2 Использование клавиши быстрого выбора команд в режиме ожидания	54
7 Ввод текста	55
7.1 Режим ввода	55
7.2 Изменение режима ввода текста	56
7.3 Использование режима T9	58
7.4 Использование режима многократного нажатия	59
7.5 Использование числового режима	61
7.6 Использование символического режима	61
Приложения	63
1 Сообщения	64
1.1 Текстовые сообщения	64
1.2 Мультимедийные сообщения	73
1.3 Вещание	84
1.4 Голосовая почта	86
2 Справочник	87
2.1 Добавление новой записи	87
2.2 Редактирование Справочника	87
2.3 Поиск по имени/групповой поиск/поиск по фото	87
2.4 Настройка группы	89
2.5 Настройка быстрого набора	89
2.6 Полное удаление	90
2.7 Информация о памяти	90
2.8 Сервисный номер	90
3 Журналы вызовов	91
3.1 Пропущенные	91
3.2 Принятые	92
3.3 Набранные	92

3.4 Удаление журналов вызовов	93
3.5 Таймер вызова	93
3.6 Стоимость вызова	94
3.7 Информация о GPRS	94
4 Развлечения и инструменты	95
4.1 Камера	95
4.2 Медиагалерея	102
4.3 Игра	106
4.4 Java-приложения	107
4.4 Автоответчик	109
4.5 Диктофон	111
5 Профили	112
5.1 Мелодия звонка	112
5.2 Сигнал сообщения	113
5.3 Звук клавиш	113
5.4 Звук открывания флипа	114
5.5 Звуковые эффекты	114
5.6 Название профиля	115
5.7 Сброс	115
6 Настройки	116
6.1 Настройки дисплея	116
6.2 Настройки вызова	118
6.3 Язык	121
6.4 Избранное	121
6.5 Время и дата	121
6.6 Выбор сети	122
6.7 Настройки безопасности	122
6.8 Сброс системы	125
7 Органайзер	126
7.1 Будильник	126
7.2 Планировщик	128

7.3 Заметки	131
7.4 Всемирное Время	131
7.5 Калькулятор	132
7.6 Конвертер	133
7.7 Секундомер	133
7.8 Таймер	134
Расширенные функции	135
1 WAP (Протокол беспроводного доступа)	136
1.1 Навигация с использованием браузера WAP	136
1.2 Ввод текста в браузере WAP	136
1.3 Домашняя страница	137
1.4 Возврат	137
1.5 Закладки	137
1.6 Рассылочные сообщения	138
1.7 Переход к URL	138
1.8 Профили	139
1.9 Кэш	140
1.10 Версия	140
2 Инструментарий SIM-карты	141
Приложение	143
Код доступа	144
Устранение неполадок	146
Все о работе и безопасности	149
Список терминов	150



Начало работы


- 1 Содержимое упаковки
- 2 Внутренний и наружный дисплеи
- 3 SIM-карта
- 4 Использование батареи



Телефон



Батарея

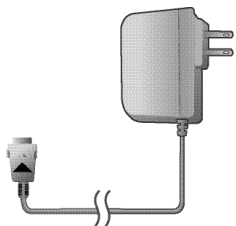

Переносное зарядное устройство



Руководство по эксплуатации

У телефона 2 жидкокристаллических дисплея (внутренний и наружный), в верхней части которых расположены пиктограммы, показывающие состояние телефона.

Внутренний ЖК дисплей



Область пиктограмм

Область текста и графики

Отображение на экране режима ожидания с информацией

- Местная информация через услугу мобильного вещания
- Название сети
- Время и дата, или приветственное сообщение в режиме ожидания message.

Индикации функц. клавиш

Пиктограмма	Описание
	Показывает интенсивность принятого сигнала. Чем больше количество полосок, тем сильнее сигнал.
	Выполняется вызов.
	Появляется, когда Вы вне зоны покрытия связи. Вы не можете отправить или принять вызов.
	Вы получили новое голосовое сообщение.
	Вы получили новое текстовое сообщение. Если нет свободной памяти для текстовых сообщений, эта пиктограмма будет выглядеть так

Внутренний и наружный дисплей

Пиктограмма	Описание
	Вы получили новое мультимедийное сообщение. Если нет свободной памяти для мультимедийных сообщений, эта пиктограмма будет выглядеть так  .
	Вне зоны досягаемости домашней сети.
	В зоне обслуживания службой GPRS. Когда выполняется сессия GPRS, эта пиктограмма будет выглядеть так  .
	Вы получили новое или WAP сообщение рассылки. Если нет свободной памяти для рассылки WAP, эта пиктограмма будет выглядеть так  .
	Активирована функция переадресации вызова
	Вы установили будильник на звонок в определённое время
	Вы установили график с будильником на уведомление в определённое время
	Вы установили для входящего сигнала только звуковой сигнал.
	Вы установили для входящего вызова звуковой сигнал с повышением громкости.



Внутренний и наружный дисплей

Пиктограмма	Описание
	Вы установили для входящего вызова звуковой сигнал с вибрацией.
	Вы установили для входящего вызова сигнал вибрации, а затем звуковой сигнал.
	Вы установили для входящего вызова бесшумный режим (о входящем вызове оповещает мигающий 7-цветный светодиод).
	Вы установили для входящего звонка только вибрацию.
	Вы установили для всех звуков бесшумный режим, а для всех звонков только вибрацию.
	Подключены наушники.
	Принято новое сообщение голосовой почты.
	Активирована функция автоответчика.
	Уровень заряда батареи. Столбик указывает текущий заряд батареи. Если батарея разряжена, пиктограмма будет выглядеть так  .

Нерабочий режим дисплея.


Если Вы не нажимаете никакую клавишу в течение минуты после того, как потухли внешний и внутренний дисплеи, внутренний дисплей переходит в нерабочий режим для экономии энергии. Чтобы вывести дисплей из нерабочего режима, нажмите любую клавишу.

Выбор функций и опций


Телефон обеспечивает несколько функций потребителя, которые находятся в меню и подменю. Вы можете получить доступ к этим функциям, используя три функциональные клавиши ([], [] и клавишу [OK]). Каждое меню и субменю позволяет просматривать и изменять настройки определенной функции.

Функция функциональной клавиши меняется в зависимости от текущего контекста; на текущую функцию указывают метки или пиктограммы в нижней строке дисплея.

Чтобы просмотреть разные доступные функции/опции или выбрать ту, которая требуется:

- 1** Нажмите соответствующую функциональную клавишу.
- 2** Чтобы выбрать отображенную функцию или выделенную опцию, нажмите функциональную клавишу [] [Выбор] или функциональную клавишу [OK].
- 3** Чтобы выделить следующую опцию в списке, нажмите клавишу Вверх или клавишу Вниз

4 Чтобы вернуться к предыдущей функции или опции в списке, нажмите клавишу [C].

5 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу [].

Для некоторых функций запрашивается ввод пароля или PIN-кода.

Введите необходимый код и нажмите функциональную клавишу [OK].

Внешний ЖК-дисплей

В последующих разделах описывается внешний ЖК-дисплей.



Боковая клавиша Вверх

Во время звонка регулирует громкость динамика и перемещает курсор вверх по меню. При нажатии во время входящего вызова заглушает мелодию звонка. При длительно нажатии во время входящего вызова отклоняет вызов.



Боковая клавиша Вниз


Во время звонка регулирует громкость динамика и перемещает курсор вниз по меню. При нажатии во время входящего вызова заглушает мелодию звонка. При длительно нажатии во время входящего вызова отклоняет вызов.

SIM-карта


Зарегистрировавшись как абонент сети, Вы получите SIM-карту (абонентский идентифицирующий модуль), содержащую регистрационную информацию пользователя. (PIN, наличие дополнительного сервиса и т.д.). Берегите её и обращайтесь с ней аккуратно, как с кредитной карточкой. Не сгибайте, не царапайте, предохраняйте от влаги. Избегайте воздействия статического электричества. Во избежание повреждения памяти SIM-карты всегда отключайте телефон перед удалением и вставкой SIM-карты.

Установка/удаление SIM-карты

1. Выньте батарею из телефона.

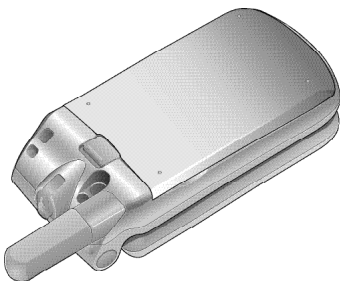

2. Убедившись, что ячейка для SIM-карты пуста, вставьте SIM-карту в ячейку.

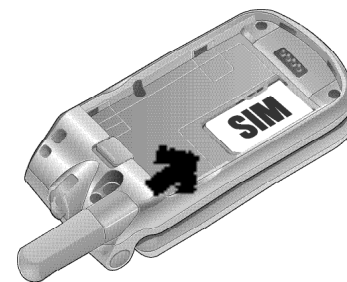


3. Если хотите удалить SIM-карту, слегка нажав на нее, переместите ее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.



Установка батареи


Руководствуясь рисунком ниже, установите металлические контакты батареи в отверстие, расположенное в нижней части телефона.

Прижмите батарею сверху до щелчка.

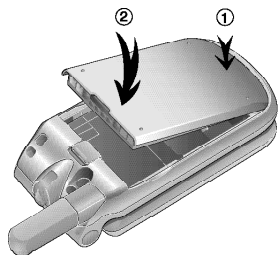

Снятие батареи

Отожмите вверх защелку аккумулятора и выньте батарею.

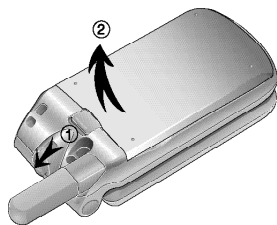

Зарядка батареи

В этом телефоне используется литий-ионный (Li-ion) аккумулятор. Используйте только разрешенные аккумулятор и зарядное устройство. За дополнительной информацией обратитесь к ближайшему дилеру. Телефоном можно пользоваться и во время зарядки батареи. Когда аккумуляторная батарея подключена к телефону, откройте защитную панельку в нижней части телефона и подсоедините адаптер. Адаптер поставляется вместе с телефоном.



После окончания зарядки отсоедините адаптер от гнезда.



Важное замечание:

В Вашем мобильном телефоне установлен литиево-ионный (Li-ion) аккумулятор.

Можно использовать следующие типы литиево-ионных (Li-ion) аккумуляторов. (Для получения дополнительной информации свяжитесь с местным дилером).

Стандартная батарея.

Тонкая батарея.

Меры предосторожности при использовании батареи

- Не используйте поврежденную батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею только по назначению.
- Чем ближе Вы к базовому ретранслятору, тем дольше время использования батареи, т.к. потребляется меньше электроэнергии.
- Если Вы используете мобильный телефон около его базовой станции, срок службы аккумулятора увеличивается.
Время зарядки батареи зависит от ее остаточной зарядки и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- Со временем срок службы батареи уменьшается.
- Используйте только разрешенные аккумуляторы и зарядные устройства.
- Поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы батареи, отсоединяйте батарею от зарядного устройства, как только она полностью зарядится.
Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Если Вы оставляете батарею в жарких или холодных местах, особенно в автомобиле летом или зимой, то ее емкость и срок службы могут снизиться.


- Всегда используйте батарею при нормальных температурах.
- Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в том случае, если батарея контактирует с токопроводящими объектами. Заземленный телефон может также повредить батарею.
 - Использованные батареи должны утилизироваться и перерабатываться в соответствии с местными нормами. - Не сжигайте батареи.
 - Не используйте неразрешенное зарядное устройство.
 - Для предотвращения травм и ожогов убедитесь, что металлические объекты не касаются клемм + и - батареи.



Основные функции

1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение вызова
3. Ответ на вызов
4. Опции вызова
5. Использование динамика
6. Выбор функций меню
7. Ввод текста

Включение телефона

- 1** Откройте откидную крышку.
- 2** Нажмите и удерживайте клавишу [], пока телефон не включится.
- 3** Если телефон запрашивает PIN-код, введите PIN и нажмите функциональную клавишу [OK].
(Дополнительную информацию см. меню 6.7)


Телефон ищет доступную сеть, и на внутреннем и наружном дисплее появляется текущая дата и время. Как только телефон соединится с сетью, Вы можете отправить и принять вызов.

Если при работе телефона произошел сбой, или телефон не включается, удалите батарею и установите ее снова через 5 – 10 секунд.


Примечание

Для изменения языка используйте опцию меню Language (Язык) (Меню 6.3).

Выключение телефона

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу [] до тех пор, пока не появится анимационная картинка выключения на дисплее.

Выполнение вызова

Введите код местности и телефонный номер для выполнения вызова в режиме ожидания и нажмите клавишу [].


Примечание

Если Вы установили функцию Автодозвон в положение Вкл., телефон будет производить попытки выполнить вызов автоматически до 10 раз, если на вызов нет ответа.

Для стирания последней отображенной цифры нажмите клавишу [C].

Для стирания всех отображенных цифр нажмите и удержите клавишу [C].



Окончание вызова

Когда Вы хотите завершить вызов, нажмите клавишу [] или закройте крышку.


После завершения вызова на экран выводится сводка данных вызова (имя получателя или номер, время оказания услуги).

Использование журналов вызовов

Телефон сохраняет до 30 набранных, принятых или пропущенных вызовов в хронологическом порядке. Последний вызов сохраняется на первой позиции. Если один и тот же номер был набран несколько раз, то сохраняется только самый последний набор.

- 1** Для просмотра списка журнала вызовов, в котором набранные, принятые или пропущенные номера выстроены в хронологическом порядке, нажмите ненадолго клавишу [].
- 2** Для выбора номера нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз].
- 3** Для набора номера нажмите клавишу [].
(Для получения дополнительной информации см. Журналы вызовов).


Важное замечание:


Для повторного набора самого последнего номера из журнала вызовов удерживайте клавишу [] нажатой немного дольше.

Использование Справочника


Вы можете сохранить имена и номера телефонов, по которым звоните регулярно, в памяти SIM-карты или телефона, которая называется Справочником. Теперь Вам не нужно запоминать все необходимые номера; просто выберите нужное имя для выполнения соединения со связанным с ним номером.

(Дополнительную информацию о функции (Справочник) см. в Меню 2).

- 1** Для доступа к меню Справочник и списку Просмотр имен нажмите соответственно клавишу [] и клавишу [] в режиме ожидания.
- 2** Выберите номер из Списка имен.

- 3** Для набора номера нажмите клавишу [] (для получения дополнительной информации см. Справочник).

Выполнение международного вызова

- 1** Для ввода международного префикса нажмите и удержите клавишу [0], пока на экране не появится символ '+', или введите исходящий национальный код.
- 2** Введите код страны, код области и номер телефона, на который Вы хотите отправить вызов.
- 3** Нажмите клавишу [].


Быстрый набор из Справочника

Нажмите и удерживайте номер быстрого набора для выполнения вызова номера, который Вы сохранили. Например, нажмите и удержите клавишу "5" для набора номера, который был сохранен в списке для быстрого набора под номером "5".

Для номеров быстрого набора из двух цифр сначала нажмите клавишу один раз коротко, и затем нажмите второй раз более продолжительно.

(Для получения дополнительной информации см. «Настройка быстрого набора»).

Выполнение экстренного вызова

Экстренный вызов можно выполнить и без SIM-карты. Введите номер '112', и затем нажмите клавишу [], или нажмите функциональную клавишу [SOS], если у Вас нет SIM-карты.


Ответ на вызов


Когда Вы принимаете вызов, телефон звонит (или вибрирует), и на экране отображается имя или номер вызывающего абонента (если сеть поддерживает услугу АОН и Вы подписаны на нее).

Если вызывающий абонент может быть идентифицирован, то на экране отображается номер телефона вызывающего абонента или имя, если они записаны в Вашем

Справочнике.

1 Для ответа на вызов откройте крышку.

2 Если она уже открыта, нажмите клавишу [].

Если тип ответа настроен как Any Key (Ответ любой клавишей), Вы можете ответить на вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши [].

Просмотр пропущенных вызовов


Если по какой-либо причине Вы не ответили на входящий вызов, на экране появляется сообщение о пропущенном вызове, которое напоминает Вам, что вызов был пропущен (функция зависит от сети или подписки на нее, доступна не везде).

Для ответа на пропущенный вызов:

1 Держите крышку открытой.


2 Нажмите функциональную клавишу [View] (Просмотр) для отображения списка пропущенных вызовов.

3 При необходимости прокрутите список до нужного номера нажатием клавиши [Вверх] или [Вниз].

4 Нажмите клавишу [] для выполнения вызова пропущенного номера.

Чтобы закрыть уведомление о пропущенном вызове, нажмите клавишу [С] или [].

Отклонение вызова

При открытой крышке нажмите клавишу [] или функциональную клавишу Отклонить. Если нажать функциональную клавишу Reject, вызывающий услышит гудки занятой линии.

Когда крышка закрыта, нажмите и удержите боковую клавишу [Вверх] или [Вниз], во время звукового сигнала о входящем вызове.


Регулировка громкости во время вызова

Во время вызова, если Вы хотите отрегулировать громкость динамика, используйте кнопки уровня громкости на левой стороне телефона.

Нажмите боковую клавишу [Верх] для увеличения уровня громкости или боковую клавишу [Вниз] для уменьшения уровня.

На экране отобразится текущий уровень громкости.

В режиме ожидания, когда крышка открыта, Вы можете отрегулировать громкость звука клавиш, используя боковую клавишу [Вверх] или [Вниз].

Для отображения опции вызова во время вызова нажмите клавишу [].

Отключение микрофона (Без звука)

Вы можете временно отключить микрофон, чтобы Ваш собеседник Вас не слышал.

Например, Вы можете захотеть сказать что-нибудь другому человеку в комнате, но не хотите, чтобы вызывающий абонент слышал Вас.


Кратковременно нажмите функциональную клавишу [Без звука], или выберите Опция, а затем Без звука для активации функции молчания.

Для повторного включения микрофона:

Кратковременно нажмите функциональную клавишу [Звук], или нажмите функциональную клавишу [Опция], и затем нажмите функциональную клавишу [Выбор], когда подсвечено Звук.

Удержание вызова

Вы можете перевести текущий вызов в режим удержания в любое время. Вы можете выполнить другой вызов в то время, как выполняется первый вызов, если эта услуга поддерживается сетью. Один из этих вызовов активный, а другой находится в режиме удержания, и Вы можете переключаться между этими вызовами.


Для перевода вызова в режим удержания просто нажмите функциональную клавишу Опция, а затем Удержание или нажмите клавишу [].

Вы можете повторно активировать вызов в любой момент посредством выбора Опция, а затем Восстановить. Когда вызов удерживается, имя и пиктограмма становятся серыми.

Для выполнения вызова во время ведения разговора:

- 1** Введите номер телефона, который Вы хотите набрать, или найдите его в Справочнике.
- 2** Нажмите клавишу для набора второго номера.
Первый вызов автоматически переводится на удержание.



Для переключения между двумя вызовами просто нажмите функциональную клавишу Переключение.

Текущий вызов будет помещен на удержание, а вызов на удержании будет снова активизирован, так что Вы можете продолжить разговор с другим собеседником. Если Вы хотите завершить разговор, окончите каждый вызов, как обычно, нажатием клавиши [].

Ответ на второй вызов в момент разговора

Вы можете ответить на входящий вызов, когда Вы ведете разговор, если эта услуга поддерживается сетью, и у Вас активирована опция Ожидание вызова (см. Меню 6.2.4). Вы будете извещены о входящем вызове сигналом ожидания вызова.

Для ответа на вызов во время ведения разговора:

- 1** Нажмите клавишу [] ответа на входящий вызов.
- 2** Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3** Для переключения между двумя вызовами нажмите функциональную клавишу Переключение.
Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [].
Вызов на удержании соединяется с Вами автоматически.

Поиск номера в Справочнике

Вы можете поискать номер в Справочнике во время разговора.

- 1** Нажмите функциональную клавишу Опция.
- 2** При необходимости нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз] для выделения опции Справочник. Нажмите функциональную клавишу Выбор или клавишу [ОК].
- 3** Выберите предпочтительный вид поиска, например, по имени, групповой поиск или поиск по фотографии.
- 4** Нажмите функциональную клавишу [ОК].
- 5** Появится список записей Справочника.
- 6** В случае поиска по имени введите несколько начальных букв имени, которое Вы хотите найти.
- 7** Появится список записей Справочника, начинающихся с букв, соответствующих вводу.

Примечание

Вы можете также пролистать Справочник сначала, нажимая клавишу [Вверх] или [Вниз].

- 8** Для просмотра выделенной записи нажмите функциональную клавишу [ОК].

(Дополнительную информацию о функции Справочника см. в Меню 2)

Использование тонов DTMF

Вы можете отключить или включить тон DTMF (двухтональный) для клавиш во время вызова. Когда выбрана опция DTMF выкл., Ваш телефон не передает звуки клавиш. Это позволяет нажимать клавиши во время выполнения вызова беззвучно. Для связи с автоответчиками или компьютеризированными телефонными системами необходимо выбрать опцию DTMF Вкл..

Перенаправление вызова

Вы можете перевести текущий вызов в состояние вызова на удержании, если эта услуга поддерживается сетью, так что абоненты могут говорить друг с другом. Вы отсоединяетесь от них обоих.

- 1** Во время вызова ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом и нажмите функциональную клавишу Опция.

- 2** Нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз] для выбора опции Transfer (Перенаправить) и нажмите функциональную клавишу Выбор.
- 3** Два абонента соединяются друг с другом.

Использование услуги сообщений

Вы можете прочитать или написать новое сообщение во время вызова.

- 1** Нажмите функциональную клавишу Опция.
- 2** Нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз] для выделения опции Сообщение. Нажмите функциональную клавишу Выбор или клавишу [OK].
- 3** Для прочтения принятого сообщения выберите submenu Входящие, и затем найдите сообщение, которое хотите прочитать.
- 4** Чтобы написать сообщение выберите подменю Создать.
- 5** Нажмите функциональную клавишу [OK].

(Дополнительную информацию о меню Текстовые сообщения см. в Меню 1,1)

Выполнение многостороннего вызова

Функция многостороннего вызова – это услуга сети, которая позволяет объединить в многостороннем разговоре или конференц-вызове до шести абонентов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему провайдеру услуг.

Для выполнения многостороннего вызова:


- 1** Свяжитесь с первым участником обычным способом.
- 2** Свяжитесь со вторым участником обычным способом. Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3** Для присоединения первого участника к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу Опция и выберите опцию Присоединить всех.
- 4** Нажмите функциональную клавишу Выбор или клавишу [OK].
- 5** Для присоединения к многостороннему вызову нового абонента позвоните ему обычным способом. Затем нажмите функциональную клавишу Опция и выберите опцию Присоединить всех.
- 6** Нажмите функциональную клавишу Выбор или клавишу [OK].

Вы можете присоединить вызывающих абонентов, ответив на вызов и выбрав опцию Присоединить всех. Повторите вышеуказанные процедуры, если это необходимо.

После организации многостороннего вызова Вы можете просмотреть участников и их статус в многосторонней конференции клавишей [Влево] или [Вправо]. Пиктограмма показывает либо удаленную многостороннюю конференцию, либо удаленное удержание.

Выполнение второго вызова во время многостороннего вызова

Для ответа на вызов или выполнения вызова во время многостороннего вызова:


- 1** Для помещения многостороннего вызова на удержание нажмите функциональную клавишу Опция и выберите опцию Удержание всех вызовов.
- 2** Ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом.
- 3** Вы можете вернуться к многостороннему вызову на удержании, нажав функциональную клавишу Переключение.
- 4** Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [].

Проведение частной беседы с одним участником

- 1** Нажмите функциональную клавишу Опция и выберите опцию Частная. Нажмите функциональную клавишу Выбор или клавишу [OK].
- 2** Нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз] для выделения участника и нажмите клавишу [OK].
Теперь с этим абонентом Вы можете говорить один на один. Другие участники могут продолжать разговор друг с другом.
- 3** Для возврата к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу Опция и выберите опцию Присоединить всех.

- 4** Нажмите функциональную клавишу Выбор или клавишу [OK].
Все участники многостороннего вызова теперь могут слышать друг друга.

Исключение одного участника

- 1** Нажмите функциональную клавишу Опция и выберите опцию Исключить.
- 2** Нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз] для выделения участника и нажмите функциональную клавишу Выбор или клавишу [OK].
Разговор с этим участником прекращается, но Вы можете продолжить разговор с другими участниками.
- 3** Закончите многосторонний вызов, закрыв крышку или нажав клавишу [].

Вы можете послать или принять вызов, не дотрагиваясь до телефона, используя гарнитуру.

Когда Вы присоединяете гарнитуру к гнезду в верхней части телефона, кнопка на ней действует следующим образом:



Чтобы показать последние вызовы, нажмите кнопку в режиме ожидания.

Чтобы набрать последний номер, нажмите кнопку дважды в режиме ожидания.

Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку в момент получения вызова.

Чтобы окончить вызов, нажмите кнопку после завершения вызова.

Ввод функции меню

Клавиша	Функция
	Переход к основному меню в режиме ожидания.
	Переход к меню Справочник
Клавиша [Влево], [Вправо]	Перемещение по основным меню.
Клавиша [Вверх], [Вниз]	Поиск субменю.
Клавиша [ОК]	Переход к субменю.

Чтобы переместить меню, нажмите 4-стороннюю кнопку навигации в основном меню.

Для проверки текущих настроек субменю посмотрите нижние записи списка субменю.

Затем для изменения предустановленного значения меню нажмите клавишу [Влево] или [Вправо] с последующим нажатием клавиши [ОК].



Если Вы не нажали клавишу [ОК], новое значение будет стерто без сохранения.

Примечание

Для возврата к предыдущему меню нажмите клавишу [С].

Для быстрого доступа к субменю введите номер меню.

Использование клавиши быстрого выбора команд в режиме ожидания

Клавиша	при кратком нажатии	При длительном нажатии
	Справочник	Отображает Просмотр имен
Клавиша [Вправо]	Отображает функцию Создать	Текстовые сообщения
Клавиша [Вверх]	Список профилей	Отображает текущую мелодию звонка
Клавиша [Вниз]	Просмотр контактов	Просмотр контактов
Клавиша [OK]	WAP (Протокол беспроводного доступа WAP)	Соединяет непосредственно с браузером WAP
Клавиша [Влево]	Избранное	Меню фотогалереи
Клавиша [C]	Просмотр календаря на месяц	Режим съемки камерой
Клавиша [Камера]	Режим съемки камерой	Режим видеосъемки
	Журналы последних вызовов	Повторный набор последнего номера вызовов

Режим ввода

Во многих случаях, когда Вы используете телефон, Вам может понадобиться ввести текст, например, при сохранении имен в Справочнике, для написания нового сообщения, создания приветствия или графика в календаре. Доступный режим ввода текста включает.

Режим T9

Букву можно ввести только одним нажатием на клавишу для каждой буквы. Каждая клавиша клавиатуры содержит больше одной буквы – когда Вы нажимаете клавишу 5 один раз, могут отображаться буквы J, K или L. Режим T9 автоматически сравнивает нажатия клавиш с внутренним лингвистическим словарем для определения правильного слова, это требует меньшего количества нажатий клавиш, чем традиционный режим многократного нажатия.

Режим многократного нажатия

В этом режиме Вы можете вводить желаемую букву путем однократного нажатия клавиши, путем нажатия клавиши два, три, четыре раза до тех пор, пока не появится нужная буква.

Числовой режим

В этом режиме Вы можете ввести число.


Символьный режим

Этот режим позволяет вводить специальные символы, такие как греческие буквы, символы валют и знак разделителя.


Изменение режима ввода текста

Когда Вы находитесь в области ввода текста, индикатор режима ввода текста будет отображен в нижней части ЖК-дисплея.

Пример: Введение заметки.

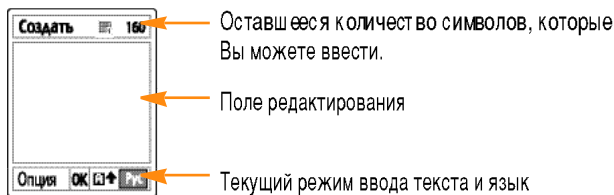

Для перехода к другому режиму ввода текста:

- 1 Нажмите правую функциональную клавишу, индицирующую текущий режим ввода текста.
- 2 Переключитесь на режим, который Вы хотите использовать, нажатием правой функциональной клавиши [].
Опция Выбора языка позволяет изменять язык ввода текста.

Вставка пробела

Для вставки пробела между словами нажмите клавишу [0]. Или, в конце строки, нажмите клавишу [Вправо] для добавления нового знака пробела.

Прокрутка

Для перемещения курсора влево или вправо в тексте нажмите клавишу [Влево] или [Вправо]. И также, переместите курсор вверх или вниз между строк путем нажатия и удержания клавиши [Вверх] или [Вниз].

Примечание

Нажав боковую клавишу [Вверх] или [Вниз], можно очень быстро переместить курсор в начало или в конец текста.

Стирание букв и слов




Для стирания буквы слева от курсора нажмите клавишу [C]. Вы можете стереть все буквы на экране длительным нажатием на клавишу [C].

Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста пустое, нажмите клавишу [C] для возврата к предыдущему экрану.

Важное замечание:


Для быстрого изменения режима ввода текста

	Длительное нажатие	Показывает экран символов.
	Краткое нажатие	Вводит знак Пробел
	Длительное нажатие	Изменяет режим ввода текста

[C] Короткое нажатие	Удаляет знаки один за другим. Производит возврат к предыдущему экрану после удаления всех знаков.
[C] Длительное нажатие	Удаляет все символы и перемещает курсор в начало экрана ввода

Использование режима T9

В редакторе алфавита T9 слово полностью составляется по мере ввода текста.

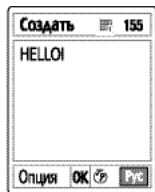

- 1 Для ввода текстов нажимайте клавиши под номерами от [2] до [9]. Например, нажмите по порядку [4][3][5][5][6] для ввода слова 'привет'. Печатаемое слово появляется на дисплее. Оно может быть изменено каждой нажимаемой клавишей.
- 2 Введите слово целиком перед редактированием или удалением каких-либо нажатий клавиш.
- 3 После поиска слова введите следующий текст.

- 4 Если не получится найти слово, нажмите клавишу [*#] для поиска текста, который может быть напечатан. Если найдено несколько текстов, первым в списке находится текст, который используется наиболее часто.
- 5 Продолжите вводить следующее слово.

Использование режима многократного нажатия



Печатая в режиме многократного нажатия, нажимайте клавишу, имеющую символ нужной буквы:

- Нажмите клавишу один раз для первой буквы.
- Два раза для второй буквы
- И так далее


Пример : Для отображения буквы "С" быстро нажмите клавишу [2] три раза.
Для отображения буквы "К" дважды нажмите клавишу [5].
Этот метод называется печатанием с многократным нажатием.

Примечание



Когда вы нажимаете на какую-либо клавишу, курсор перемещается вправо. Когда одна и та же буква вводится дважды, или вводится другая буква с одной и той же клавиши, просто нажмите клавишу [Вправо] и подождите несколько секунд, пока курсор не переместится вправо автоматически, и затем введите следующую букву.

Дополнительная информация о доступных знаках содержится в таблице. Знаки отличаются друг от друга в зависимости от языка вводимого текста.











Изменение регистра

Для изменения регистра следующей печатаемой буквы нажмите клавишу [].

Имеется три регистра:

- Нижний регистр (нет индикатора)
- Первая буква заглавная ()
- Фиксация регистра заглавных букв ()

[Английский]

КЛАВИША	Символы в порядке отображения
	. , - ? ! ' @ : 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	Пробел 0

[Русский]


КЛАВИША	Символы в порядке отображения
	. , - ? ! ' @ : 1
	а б в г _ 2
	д е ё ж з ё 3
	и й к л і і 4
	м н о 5
	п р с 6
	т у ф х 7
	ц ч ш щ ь 8
	ы ь э ю я 9
	Пробел 0



Использование числового режима




Числовой режим позволяет вводить в текст числа. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые Вы хотите ввести.


Использование символьного режима

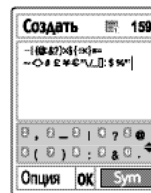


Символьный режим позволяет ввести в текст символы. Для отображения на экране других символов нажимайте клавишу [Вверх] или [Вниз]. Для ввода символа нажмите номер символа, и текст появится на экране ввода. Для выхода из символьного режима нажмите и удерживайте клавишу [] или функциональную клавишу [].

Ввод текста

Если Вы вводили символ горячей клавишей (длительное нажатие клавиши []), нажмите клавишу еще раз для возврата к предыдущему режиму.

Можно нажать клавишу [] для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

Если Вы вводили символ клавишей [], нажмите эту клавишу снова для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

Приложения

1. Сообщения
2. Справочник
3. Журналы вызовов
4. Развлечения и инструменты
5. Профили
6. Настройки
7. Органайзер

Выберите 'Меню>1.Сообщения'


Это меню позволяет создать, отправить, прочитать и сохранить сообщения благодаря услуге коротких сообщений (SMS: текстовое сообщение), услуге расширенных сообщений (EMS: сообщение, включающее в себя простое изображение, анимацию или мелодию) и услуге мультимедийных сообщений (MMS: сообщение, поддерживающее передачу различных типов мультимедиа, таких как полноцветные изображения и полифонические мелодии звонка).

Доступна также голосовая почта.

Примечание

Эта функция доступна только в том случае, если ее поддерживает сеть Вашего провайдера услуг. Для получения дополнительной информации свяжитесь с провайдером услуг.

Текстовые сообщения


Нажмите и удержите клавишу [] в режиме ожидания или выберите 'Меню>1.Сообщения>1.Текстовые сообщения'.

Услуга коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать короткие текстовые сообщения с других мобильных телефонов стандарта GSM.

Ваш телефон дополнительно поддерживает услугу расширенных сообщений (EMS), которая позволяет создавать короткие сообщения, состоящие из простых картинок, мелодий, анимации и стилизованного текста, которые добавляют новые возможности в простые текстовые сообщения.

Для отправки текстовых сообщений по телефону у Вас должен иметься номер SMS-центра Вашего провайдера услуг.

Получение нового сообщения

Когда Вы получаете новое сообщение, на дисплее появляется пиктограмма нового сообщения () и уведомление с номером сообщения. Также слышен сигнал, установленный для сообщений; дополнительную информацию см. в меню '5.Профили -> 2.Сигнал сообщения'.


Чтобы незамедлительно прочесть новое сообщение нажмите функциональную клавишу [Просмотр].

Появляется список сообщений.

Примечание

Чтобы стереть уведомление о новом сообщении с экрана, нажмите клавишу [Закончить]. Когда у Вас также есть пропущенный вызов, сообщение голосовой почты, короткое сообщение или широкоэвентральные сообщения, индикация левой функциональной клавиши изменяется на [Просмотр].

Управление памятью

Объем памяти на SIM-карте распределяется между Входящими и Исходящими сообщениями. Когда память сообщений заполнена, появляется пиктограмма заполненной памяти (). В этом случае уже нельзя принять новое сообщение. Необходимо удалить одно или более старых сообщений, чтобы создать свободную память для новых сообщений, используя опцию [Удалить] во Входящих или Исходящих, или опцию [Удалить все].


- Создать : Запись нового SMS или EMS-сообщения.
- Входящие : Отображает полученные сообщения, также как и сохраненные в памяти SIM карты.
‘10’ в указателе [10/20] показывает количество непочитанных сообщений, а ‘20’ показывает количество сохраненных сообщений.
- Исходящие : Отображает сообщение, которое Вы сохранили в памяти SIM-карты.
[10] показывает общее количество сообщений, сохраненных в Исходящих.
- Архив : Хранит Входящие, Исходящие сообщения, черновики в памяти телефона.
[10] показывает общее количество сообщений, сохраненных в Архив.
- Шаблоны текста : Отображает основные шаблоны.
- Настройки : Устанавливает конфигурацию текстовых сообщений.
- Информация о памяти : Отображает свободный объем памяти SIM-карты или телефона.

Создать

Выберите 'Меню>1.Сообщения>1.Текстовые сообщения>1.Создать' и нажмите клавишу [OK].


Используя это меню, Вы можете написать сообщение, состоящее из текста, а также изображения или мелодии.

1 Создание сообщения.

В первой строке дисплея Вы видите количество оставшихся знаков, которые можете ввести, и номер текущего сообщения, которое пишете, в таком виде .

Примечание

За дополнительной информацией о том, как вводить знаки, обратитесь к меню Ввод текста.


2 При вводе сообщения нажмите функциональную клавишу [Опция] [] для использования следующих опций:
Когда Вы нажимаете клавишу [Влево] или [Вправо] для выбора пункта и нажимаете клавишу [OK], используя следующую опцию;

- Добавить картинку : Загружает выбранную позицию.
- Добавить анимацию : Загружает выбранную позицию.
- Добавить мелодию : Мелодия будет записана и воспроизведена один раз.
- Добавить смайлик : Загружает выбранную позицию.
- Добавить шаблон : Вставка пункта, сохраненного в Шаблонах.
- Язык : Английский или русский. Выбранный язык будет отображен в нижнем правом углу дисплея.

Отправка и сохранение сообщения

1 Когда Вы закончили ввод сообщения, нажмите клавишу [OK].
Всплывет меню [Опция отправки] со следующими вариантами:

- Отправить : Ввод номера телефона получателя сообщения вручную.
- Отправить и сохранить : Отправляет сообщения также как и опция [Отправить].
Отправленное сообщение будет автоматически сохранено в Исходящих.
- Сохранить : Сохраняет написанное сообщение в Исходящих.

2 Вводит номер телефона получателя в Экранном Номере. Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] для поиска в Справочнике или Последних вызовах.
Вы можете добавить до 5 номеров получателей.


3 Нажмите клавишу [OK], и процесс отправки будет отображен анимацией отправки.
Если не удастся отправить сообщение, всплывет запрос “Возобновить?”, нажмите функциональную клавишу [Да] для отправки или функциональную клавишу [Нет] для сохранения сообщения в Исходящих.

Входящие


Выберите ‘Меню>1.Сообщения>1.Текстовые сообщения>2.Входящие’.

Выберите Входящие и нажмите клавишу [OK] для просмотра полученных сообщений друг за другом.
Для написания нового сообщения выберите функциональную клавишу [Ответить] в нижнем правом углу.
Появится экран Создать.
(См. пункт 3.1.1 Создать)

Номер обратного вызова уже зарегистрирован. Вы вводите дополнительную информацию.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] слева от Список всех сообщений для выбора следующего меню.

- Перенаправить : Отправляет полученное сообщение другим адресатам
- Редактировать : Редактирует принятые сообщения для отправки.
- Удалить : Удаляет выбранное сообщение.
- Удалить все : Удаляет все сообщения из Входящих.
- Ответить : Пишет и отправляет новое сообщение с принятым номером.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция] [] слева для выбора следующего меню.

- Перенаправить : Отправляет принятые сообщения другим адресатам
- Редактировать : Редактирует принятые сообщения.
- Вырезать объекты : Сохраняет объект и принятых сообщений.
- Вырезать номера : Выбирает номер в принятых сообщениях.


Выбирает функцию из [Просмотр] для извлечения и выведения списка номеров из сообщений. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контакты.

- Вырезать URL : Выбирает функцию из [Просмотр] для извлечения и выведения списка URL из сообщения. Нажмите клавишу [Сохранить] для того, чтобы добавить URL в Закладку.
- Переместить в Архив : Сохраняет выбранные сообщения в Архиве. Старое сообщение удаляется.
- Удалить : Удаляет выбранное сообщение.
- Обратный вызов : Посылает вызов отправителю.
- Ответить : Пишет и отправляет новое сообщение с принятым номером.


Исходящие

Выберите ‘Меню> 1.Сообщения>1.Текстовые сообщения>3.Исходящие’.

Исходящие сохраняет сообщения, которые Вы отправили или сохранили без отправки.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] слева от Список всех сообщений для выбора следующего меню.

- Редактировать : Редактирует сообщение и отправляет его.
- Удалить : Удаляет сообщение.
- Удалить все : Удаляет все сообщения из Исходящих.
- Повторная отправка : Еще раз отправляет сообщение, которое не прошло.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция] [] слева для выбора вариантов.

- Редактировать : Редактирует сообщение.
- Переместить в Архив : Перемещает сообщения в Архив.
Старое сообщение удаляется.
- Удалить : Удаляет сообщение.
- Повторная отправка : Еще раз отправляет сообщение, которое не прошло.

Архив


Выберите 'Меню>1.Сообщения>1.Текстовые сообщения>4.Архив'.

Сообщения, сохраняемые в Архиве, поступают из Входящих, Исходящих или черновики сообщений. Все сообщения сохраняют те свойства, которые были в них заложены при их создании, и все примененные к ним опции.


Шаблоны текста

Выберите 'Меню>1.Сообщения>1.Текстовые сообщения>5.Шаблоны текста'.

По умолчанию предусмотрено 5 шаблонов. Вы можете добавить еще 10 шаблонов, но Вы не можете удалить шаблоны по умолчанию (установленные).

Выберите шаблон текста и нажмите функциональную клавишу [Опция] [] слева для выбора соответствующих опций.

- Новый : Создает новый шаблон. Не доступна, если память, отведенная для шаблонов, заполнена.
- Удалить : Удаляет созданный Вами шаблон.
- Редактировать : Редактирует шаблон.
Для сохранения отредактированного шаблона нажмите клавишу [OK].

Выберите сообщение и нажмите клавишу [OK], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [] слева для выбора соответствующих опций.

- Отправить : См. функцию Создать.
- Удалить : Удаляет шаблон.
- Редактировать : Редактирует шаблон.
Для сохранения отредактированного шаблона нажмите клавишу [OK].

Настройки

Выберите 'Меню>1.Сообщения>1.Текстовые сообщения>6.Настройки'.

Вы можете установить предварительно загруженную информацию об SMS, используя это меню со следующими опциями.

- Центр сообщений : Позволяет сохранять или изменять номер SMS-центра, необходимый при отправке сообщений. Вы должны получить этот номер у провайдера услуг.

- **Время жизни сообщения** : Позволяет установить продолжительность хранения сообщения в центре сообщений, пока телефон пытается их отправить.
- **Тип сообщения** : Позволяет установить тип сообщения на Обычное, Факс, Голосовая почта, ERMES, Национальный пейджинг, X.400 или Интернет. Сеть преобразует сообщения в выбранный формат.

Информация о памяти

Выберите 'Меню>1.Сообщения>1.Текстовые сообщения>7.Информация о памяти'.

Выберите пункт Информация о памяти и нажмите клавишу [OK] для отображения свободного объема памяти SIM-карты (Входящие и Исходящие) и памяти телефона (Сохраненные).

Мультимедийные сообщения

Выберите 'Меню>1.Сообщения>2.Мультимедийные сообщения'.


Услуга мультимедийных сообщений (MMS) – это услуга отправки и получения сообщений, очень похожая на услугу коротких сообщений (SMS). Она предоставляет асинхронную доставку персональных мультимедийных сообщений с телефона на телефон, с телефона на электронный почтовый ящик.

В дополнение к обычному содержанию текста текстовых сообщений, мультимедийные сообщения могут содержать изображения, графику и/или звук.

MMS-сообщение является отдельной мультимедийной презентацией, однократно введенной, без приложения к текстовому файлу.

Используя особенность MMS, Ваш телефон может принять мультимедийное сообщение и/или отправить сообщение в виде фотографии в зависимости от возможностей Вашего провайдера. Только телефон, который поддерживает мультимедийные сообщения, может принять или отобразить эти сообщения.

Управление памятью

Когда на дисплее появляется пиктограмма () (Новое сообщение), Вам придется извлечь сообщение из Входящих. Пиктограмма исчезает, когда заканчивается извлечение нового сообщения.

Если Вы не можете принимать новые сообщения, Вам необходимо удалить одно или более старых сообщений,

чтобы освободить память для новых сообщений, используя опцию [Удалить] во Входящих, Исходящих, Архиве, или опцию [Удалить все].

Примечания

Ящики мультимедийных сообщений, камера, Java-приложения и медиатека распределяют между собой память телефона. Вы можете также использовать опцию [Удалить] или [Удалить все] для удаления некоторых звуков или изображений в камере или медиатеке.

- Создать : Пишет новое MMS-сообщение.
- Входящие : Отображает полученное сообщение и сохраняет его в памяти телефона.
- Исходящие : Отображает отправленное сообщение или черновик и сохраняет его в памяти телефона.
- Архив : Сохраняет сообщения из Исходящих и Входящих в Архиве, находящемся в памяти телефона.
- Шаблоны MMS : Отображает основные шаблоны.
- Настройки : Настраивает конфигурацию MMS-сообщений.
- Профили MMS : Настраивает профиль MMS-сообщений.
- Информация о памяти : Показывает свободную память телефона.

Создать

Выберите 'Меню>1.Сообщения>2.Мультимедийные сообщения>1.Создать' и нажмите клавишу [OK].


Информация о странице слайда показывается в правом верхнем углу.

Вы можете добавлять, редактировать/заменять или удалять объекты или шаблоны в/из MMS-сообщений благодаря следующей опции.

Эта опция меню позволяет Вам создавать новое мультимедийное сообщение и затем отправлять его нескольким получателям.

1 Нажмите функциональную клавишу [Добавить] и выберите один из следующих пунктов, используя клавишу [Вверх] или [Вниз].

- Добавить текст
Ввод нового сообщения. Для получения дополнительной информации обратитесь к меню Ввод текста.
- Добавить изображение
Добавляет изображение в Галерею изображений. Для выбора изображения нажмите клавишу [OK], когда появляется список изображений. Для получения дополнительной информации обратитесь к меню Галерея изображений.
- Добавить звук
Добавляет звук в Галерею изображений. Для выбора звука нажмите клавишу [OK], когда появится список звуков. Для получения дополнительной информации обратитесь к меню Галерея звуков.
- Добавить фото
Добавляет фото в Фотогалерею. Для выбора фото нажмите клавишу [OK], когда в каждой папке будет появляться список фотографий. Для получения дополнительной информации обратитесь к меню Фотогалерея.
- Добавить шаблон
Добавляет шаблонные MMS-сообщения. Эта возможность доступна только тогда, когда на слайде нет никакой информации. Если есть несколько слайдов, опция добавления шаблона не предоставляется.
- Добавить слайд
Добавляет новую слайдовую страницу для создания большего количества слайдов. Вы можете перейти к каждой слайдовой странице, используя клавишу [Влево] или [Вправо] на экране создания сообщения. Если занято больше места, чем допустимо, будет добавлена опция [Удалить слайд].

2 Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Опция] [].

- Предварительный просмотр
Показывает сообщение в таком виде, в каком оно появляется на телефоне получателя.
- Синхронизация слайдов
Позволяет настроить время отображения одной страницы слайда принятого сообщения. Дисплей автоматически прокручивается на следующую слайдовую страницу по прошествии определенного времени.
- Компоновка страницы
Позволяет разместить изображение и текст на слайдовой странице. Вы можете настроить варианты 'Изображение сверху' или 'Текст сверху'.
- Редактировать тему
Позволяет редактировать или изменять тему. (см. меню Ввод текста)
- Удалить/Заменить объект
Удаляет или заменяет выбранный объект (текст, изображение или звук) на слайдовой странице.
- Добавить объекты
Добавляет новый объект в текст, изображение, звук, шаблон или слайд.

Отправка и сохранение сообщения

1 Когда Вы закончили создание сообщения, нажмите клавишу [OK]. Всплывет меню [Опция отправки] со следующими опциями:

- Отправить : Позволяет ввести номер телефона получателя вручную.
- Отправить и сохранить : Отправляет сообщение так же, как и клавиша [Отправить].
Отправленное сообщение будет автоматически сохранено в Исходящих.

- Сохранить : Сохраняет написанное сообщение в Исходящих.
- Сохранить как шаблон : Сохраняет текущее сообщение в Шаблонах.

2 Выберите ввод на экране отправки.

Если строка ввода номера пуста, введите номер телефона получателя. Вы можете произвести поиск номера в Справочнике путем нажатия соответствующей функциональной клавиши.

3 Для отправки сообщения нескольким абонентам (до 9), повторите этап 2.

4 Закончив ввод получателя, нажмите клавишу [OK].

Примечание

Если размер MMS-сообщения превышает лимит передачи, появится информационное сообщение. Даже если Вы забыли сохранить исходящее сообщение, оно будет сохранено в Исходящих автоматически. Опция 'Сохранить' будет отключена для сохраненного сообщения.

Входящие


Выберите 'Меню>1.Сообщения>2.Мультимедийные сообщения>2.Входящие' и нажмите клавишу [OK].

Выберите Входящие и нажмите клавишу [OK] для последовательного просмотра полученных сообщений. Выберите [Ответить] в нижнем правом углу для выбора либо текстового сообщения (1.Text Message) (См. пункт 1.1.1 Создать), либо мультимедийного сообщения (2.Multimedia Message) (См. пункт 1.2.1 Создать).


Вы можете получить уведомление об MMS-сообщении через сеть SMS и прочесть только MMS-сообщение, загруженное Вами.

Если режим 'Автозагрузка' включен (On), уведомление не будет произведено, но сообщение будет сохранено во Входящих, как не прочитанное.

Проверьте новое сообщение из Входящих MMS-сообщений. Для загрузки сообщения выберите [Загрузка] уведомления.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] слева от Список всех сообщений для выбора следующей опции.

- Перенаправить : Отправляет принятое сообщение другим адресатам
- Удалить : Удаляет выбранное сообщение.
- Удалить все : Удаляет все сообщения из Входящих.
- Ответить : Пишет и отправляет новое сообщение с номером принявшего.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция] [] слева для выбора следующего меню.

- Ответить : Пишет и отправляет новое сообщение с номером принявшего.
- Перенаправить : Отправляет полученное сообщение другим адресатам
- Редактировать : Редактирует выбранное сообщение.
- Вырезать объекты: Отображает все объекты, вложенные в сообщение.
- Вырезать номера : Выбирает номер в принятых сообщениях. Выбирает функцию из [Просмотр] для извлечения и выведения списка номеров из сообщений. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Справочника.

- Переместить в Архив : Сохраняет сообщение в Архиве. Старое сообщение удаляется.
- Сохранить как шаблон : Сохраняет текущее написанное сообщения в форме шаблона.
- Удалить : Удаляет сообщения.
- Информация о сообщении : Отображает информацию о выбранном сообщении (От кого, тема, размер).
- Воспроизвести : Воспроизводит сообщение.

Исходящие


Выберите 'Меню>1.Сообщения>2.Мультимедийные сообщения>3.Исходящие' и нажмите клавишу [ОК].

В Исходящих хранятся сообщения, которые Вы отправили, или не смогли отправить, или отправку которых отменили. Когда выбирается опция меню [Исходящие], отображается список сообщений, которые Вы отослали или сохранили, с:

- темой сообщения или надписью Без темы, если в сообщении нет темы.
- номером телефона получателя;
- Статусом сообщения: отосланное сообщение, не отправленное сообщение, отмененное сообщение или сообщение о доставке.

Для просмотра сообщения перейдите к нему клавишей прокрутки и нажмите клавишу [ОК].

Для просмотра сообщения нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз]. Если в сообщении имеется более одной страницы, Вы можете нажать клавишу [Влево] или [Вправо] для перехода к следующим страницам, или страницы будут листаться автоматически с интервалом, который установил отправитель.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] Вы можете выбрать следующие опции:

- Редактировать : Редактирует сообщение.
- Вырезать объекты : Показывает все объекты, вложенные в сообщение.
- Переместить в Архив : Перемещает сообщения в Архив. Старое сообщение удаляется.
- Сохранить как шаблон : Сохраняет текущее написанное сообщение в форме шаблона.
- Удалить : Удаляет сообщение.
- Повторная отправка : Проводит повторную отправку сообщения.
- Воспроизвести : Воспроизводит сообщение.

Архив

Выберите 'Меню>1.Сообщения>2.Мультимедийные сообщения>4.Архив' и нажмите клавишу [OK].

Сообщение, подлежащее сохранению в Архиве, поступает из Входящих или Исходящих.

Все сообщения сохраняются в таком виде, в каком поступили из соответствующего ящика, и все опции остаются доступными.


Вы можете переместить файлы из Архива в папку, откуда происходит файл, с помощью функции [Переместить в Архив].

Шаблоны MMS

Выберите 'Меню>1.Сообщения>2.Мультимедийные сообщения>5.Шаблоны MMS' и нажмите клавишу [OK].

Выберите Шаблоны MMS и нажмите клавишу [OK] для последовательного просмотра сообщений, сохраненных в Шаблонах.

- Удалить : Удаляет выбранный шаблон.
- Редактировать : Редактирует и сохраняет сообщение (См. Создать).
- Новый : Создает новый шаблон. (См. Создать).

Выберите конкретный шаблон и нажмите функциональную клавишу [Опция] [] слева для выбора следующего меню.

- Редактировать : Редактирует шаблон. (См. Создать)
- Отправить : Отправляет шаблон (См. Отправить)
- Удалить : Удаляет шаблон.
- Воспроизвести : Воспроизводит шаблон.

Настройки

Выберите 'Меню>1.Сообщения>2.Мультимедийные сообщения>6.Настройки' и нажмите клавишу [OK].

Используя это меню, Вы можете установить настройки по умолчанию для отправки или получения MMS-сообщения. Доступны следующие опции:

- Время жизни сообщения
Позволяет настроить время, в течение которого Ваше сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.
Вы можете выбрать следующие режимы Maximum Time / 1 Week / 3 Days / 1 Day / 12 Hours / 6 Hours / 1 Hour (Максимальное время/1 неделя/3 дня/12 часов/6 часов/1 час).
- Автоматическая загрузка
Позволяет настроить метод получения сообщения.
Вы можете выбрать Вкл. и Выкл..

- Отчет о доставке
Когда эта опция включена (Вкл.), сеть информирует Вас, доставлено сообщение или нет.
- Прочитать отчет
Когда эта опция включена (Вкл.), телефон Вашего получателя отправляет отчет, чтобы сообщить Вам, когда Ваше сообщение было им/ей прочитано.
- Разрешение на прочтения отчета о доставке
Когда эта опция отключена (Выкл.), Ваш телефон не посылает отчет на телефон получателя, даже если отправитель запрашивает отчет о прочтении.
- Фильтр спама
Когда эта опция включена (Вкл.), Вы можете отклонить рекламу провайдера услуг.
Варианты выбора: Выкл. / Подсказать, если спам / Отклонить спам.

Профили MMS

Выберите 'Меню>1.Сообщения>2.Мультимедийные сообщения>7.Профили MMS' и нажмите клавишу [OK].

Для отображения списка текущих профилей выберите 'Профили MMS' и нажмите клавишу [OK]. Нередатируемые Профили выбрать нельзя. Выберите профиль для редактирования и нажмите функциональную клавишу [Редактировать], и затем всплывет окно 'ЕРедактировать профиль'.

- Profile Name (Название профиля): Ввод названия профиля.
- MMS Centre (Центр MMS): Ввод URL.
- GSM Setting (Настройки GSM): Настройка конфигурации GSM.
Шлюз
 - IP-адрес : Ввод IP-адреса. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
 - IP-порт : Ввод номера IP-порта для собственных нужд.

- Идентификация входа в систему : Введите номер ID, чтобы войти в шлюз.

- Пароль : Введите пароль, чтобы войти в шлюз.

Тип передачи данных по телефону:

Для выбора между [SDN или Аналоговый нажмите клавишу [Влево] или [Вправо].

Телефонный номер абонента : Введите телефонный номер вручную.

Идентификация входа в систему : Введите номер ID, чтобы войти в GSM.

Пароль : Введите пароль, чтобы войти в GSM.

- Настройка GPRS : Настройка конфигурации GPRS.

Шлюз

- IP-адрес : Ввод IP-адреса. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.

- IP-порт: Ввод номера IP-порта для собственных нужд.

- Идентификация входа в систему : Введите номер ID, чтобы войти в шлюз.

- Пароль : Введите пароль, чтобы войти в шлюз.

- Имя точки доступа : Введите имя точки доступа для собственных нужд.

- Идентификация входа в систему : Введите номер ID, чтобы войти в GPRS.

- Пароль : Введите пароль, чтобы войти в услугу GPRS.

Владелец : Нажмите клавишу [Влево] или [Вправо] для выбора Только GPRS / Только GSM.

Сброс профиля : Удаляет все профили, имеющиеся в наличии.

Информация о памяти

Выберите 'Меню>1.Сообщения>2.Мультимедийные сообщения>8.Информация о памяти' и нажмите клавишу [OK].

Вы можете просмотреть занятый или доступный объем памяти.

Вещание

Выберите 'Меню>1.Сообщения>3.Вещание' и нажмите клавишу [ОК].

Эта функция зависит от провайдера услуг, обратитесь к нему за подробной информацией. Вы можете получить информационные сообщения, предоставленные провайдером услуг. Используйте эту функцию, чтобы выбрать тему информационного сообщения, которую хотите получить от провайдера.

Получение

Выберите 'Меню>1.Сообщения>3.Вещание>1.Получить' и нажмите клавишу [ОК].

Нажмите клавишу [Влево/Вправо], чтобы установить, будет сообщение получено или нет.

Прочитать сообщение

Выберите 'Меню>1.Сообщения>3.Вещание>2.Прочитать сообщение' и нажмите клавишу [ОК].


Вы можете прочитать принятое сообщение.

Список тем

Выберите 'Меню>1.Сообщения>3.Вещание>3.Список тем' и нажмите клавишу [ОК].

- Текущая тема : Отображает текущий список тем.
- Вставить : Вставляет тему.
- Удалить : Удаляет тему из списка.

- Добавить свою тему : Добавляет тему владельца телефона.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются следующие опции:

- Вставить : Вставляет тему.
- Удалить : Удаляет тему из списка.
- Редактировать : Редактирует тему.

Примечание

Предварительно заданную тему нельзя удалить или отредактировать. Удалять и редактировать можно только свою тему.

Язык

Выберите 'Меню>1.Сообщения>3.Вещание>4.Язык' и нажмите клавишу [ОК].

Выберите язык из All (Все), English (Английский), Chinese (Китайский) или Deutsch (Немецкий).

Примечание

Языки разнятся в зависимости от региона.

Голосовая почта

Выберите 'Меню>1.Сообщения>4.Голосовая почта' и нажмите клавишу [OK].

Используйте эту функцию, чтобы получить доступ к голосовой почте, поддерживаемой Вашим провайдером услуг сети.

- **Вызов** : Вызывает предварительно заданную систему голосовой почты для проверки сообщений голосовой почты.
- **Номер голосовой почты** : Вводит телефонный номер получателя голосовой почты вручную.
- **Номер роуминговой почты** : Ввод номера роуминговой почты вручную.
Это свойство доступно только в том случае, если провайдер сети поддерживает услугу номера роуминговой почты.

Вы можете составить собственный Справочник, который может быть добавлен или удален в любое время. Вы можете сохранить до 800 записей на SIM-карте или в памяти телефона.

Добавление новой записи

Выберите 'Меню>2.Справочник>2.Добавить новую запись'.

Добавляет справочную информацию о других людях. Первоначально появится пустой файл серого цвета, который будет оставаться таким, пока Вы не введете текст. В зависимости от настроек параметра 'Используемая память', отображаются следующие поля.

- **Телефон** : Имя, Мобильный телефон, Домашний телефон, Рабочий телефон, Факс, Группа, Картинка, Мелодия, Эл. почта, и Заметка.
- **SIM-карта** : Имя, Мобильный телефон, Группа
- **Телефон или SIM-карта** : Выберите место сохранения – телефон или SIM-карта.

Редактирование Справочника

Редактирует информацию Справочника, которую Вы хотите изменить.

Поиск по имени/групповой поиск/поиск по фото

Поиск по имени


Выберите 'Меню>2.Справочник>1.Поиск>1.Поиск по имени'.

Вы можете искать номер телефона в Справочнике следующим образом.

1 Введите нужный номер телефона и нажмите клавишу [OK].
Отображается список записей и курсор размещается на позицию, которая совпадает с введенными данными.

2 Нажмите клавишу [Влево] или [Вправо] для просмотра записанных номеров.

3 Для просмотра всех номеров нажмите клавишу [OK].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются следующие опции:

- Редактировать : Открывает окно Редактировать запись для редактирования содержания.
- Переместить : Если выбранный номер находится в памяти телефона, он может быть в любое время перемещен в память SIM-карты.
- Отправить сообщение : Отправить сообщение выбранному абоненту.
- Удалить : Удаляет выбранную позицию.
- Новая запись: Осуществляет переход к окну Добавить запись.
- Добавить для быстрого набора: Добавляет номер для быстрого набора.
- Поиск : Вводит имя, которое Вы хотите искать.

Групповой поиск

Выберите 'Меню>2.Справочник>1.Поиск>2.Групповой поиск'.

Ищет номер телефона в каждой группе.

Поиск по фото

Выберите 'Меню>2.Справочник>1.Поиск>3.Поиск по фото'.

Ищет номер телефона по фотографии, сохраненной в Справочнике.

Настройка группы

Выберите 'Меню>2.Справочник>4.Группы'.

Вы можете изменить настройки пяти предопределенных групп абонентов.

Группы по умолчанию: Нет группы, Семья, Друзья, Работа, VIP

Вы можете изменить мелодию звонка для группы, войдя в опцию меню [Мелодия звонка для группы].

Также, Вы можете добавить желаемые новые группы сверх 5 установленных групп нажатием функциональной клавиши [Вправо].

Настройка быстрого набора

Нажмите номер в Справочнике в режиме ожидания для быстрого набора.


Если Вы добавляете номер для быстрого набора, используйте опцию [Добавить для быстрого набора]. Диапазон номеров для быстрого набора составляет от № 2 до № 99, что в сумме дает до 98 номеров для набора.

Для настройки быстрого набора:

Нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз] для перехода к позиции Пусто и нажмите клавишу [Добавить].

Нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз] для выбора абонента и нажмите клавишу [Влево] или [Вправо] для выбора его номера.

Для сохранения позиции в списке для быстрого набора нажмите клавишу [OK].

Для выполнения следующих операций нажмите функциональную клавишу [Опция] []:

- Удалить : Удаляет позицию.
- Редактировать : Редактирует позицию. Как и Новое меню, функция Редактировать переписшет старый номер.

Полное удаление

Вы можете удалить всю информацию, сохраненную в телефоне/на SIM-карте.


Информация о памяти


Она отображает статус текущего использования памяти телефона/SIM-карты.

Сервисный номер

Выберите 'Меню>2.Справочник>1.Поиск>4.Сервисный номер'.

Эта функция может быть недоступна на Вашей SIM-карте. На дисплее отображается список номеров, находящийся в SDN (Номер для набора сервисной службы).


При необходимости прокрутите номера нажатием клавиши [Вверх] или [Вниз] и нажмите клавишу [] для набора номера.

Нажмите клавишу [] для просмотра журналов последних вызовов в режиме ожидания или выберите 'Меню>3.Журналы вызовов'.

Эта функция отображает пропущенные вызовы, принятые вызовы и набранные вызовы. Вы можете удалить журнал вызовов и просмотреть информацию для таймера вызова, стоимости вызова и GPRS в этом меню.

Примечание

Если Справочник содержит телефонный номер, который Вы хотите набрать, отображается имя, или номер, дата и время попеременно отображаются на экране вызова.


Чтобы набрать номер, нажмите клавишу [], когда курсор размещен на номере или имени.

Пропущенные

Выберите 'Меню>3.Журналы вызовов>1.Пропущенные'.

При этом отображается список пропущенных вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номер или имя вызывающего абонента.

Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [Влево] или [Вправо].

Для выполнения следующих операций нажмите функциональную клавишу [Опция] []:


- Удалить : Удаляет запись пропущенного вызова, отмеченного в списке.
- Удалить все : Удаляет все записи пропущенных вызовов из списка.
- Отправить сообщение : Отправляет сообщение абоненту, сделавшему пропущенный вызов.

Если вызов не найден в Справочнике, создается опция [Сохранить номер].

Принятые

Выберите 'Меню>3.Журналы вызовов>2.Принятые'.

При этом отображается список принятых вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номер или имя вызывающего абонента. Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [Влево] или [Вправо].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются следующие опции:


- Удалить : Удаляет запись принятого вызова, отмеченного в списке.
- Удалить все : Удаляет все записи о принятых вызовах из списка.
- Отправить сообщение : Отправляет сообщение абоненту, сделавшему принятый вызов.

Если вызов не найден в Справочнике, создается опция [Сохранить номер].

Набранные

Выберите 'Меню>3.Журналы вызовов>3.Набранные'.

При этом отображается список набранных вызовов, с временем и датой, а также номером или именем вызываемого абонента. Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [Влево] или [Вправо].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются следующие опции:



- Удалить : Удаляет запись о набранном вызове, отмеченном в списке.
- Удалить все : Удаляет все записи о набранных вызовах из списка.
- Отправить сообщение : Отправляет сообщение по записи набранного вызова.

Если вызов не найден в Справочнике, создается опция [Сохранить номер].

Удалить журналы вызовов

Выберите 'Меню>3.Журналы вызовов>4.Удалить журналы вызовов'.

При этом удаляются пропущенные, принятые или набранные вызовы или удаляются все записи вызовов, если выбрана опция Все вызовы.

Для выполнения или отмены этой функции нажмите функциональную клавишу [Yes] [] или [No] [].

Таймер вызовов

Выберите 'Меню>3.Журналы вызовов>5.Таймер вызовов'.

Сообщает информацию о времени вызова.

- Время последнего вызова : Дата и время.
- Время принятого, набранного, всех вызовов : Только время вызова.
- Сброс времени вызовов : Включает таймер вызовов. Нажмите клавишу [Сброс] и введите пароль телефона. И затем нажмите клавишу [Подтвердить] еще раз.

Стоимость вызова

Выберите 'Меню>3.Журналы вызовов>6.Стоимость вызова'.

При этом записывается информация о стоимости вызова и ограничения по оплате вызова для предотвращения завышения подлежащей оплате суммы.

- Стоимость последнего вызова : Отображает стоимость последнего разговора.
- Стоимость всех вызовов : Отображает стоимость всех вызовов.
- Стереть журналы : Для удаления всех журналов стоимости вызовов введите PIN2.
- Максимальная стоимость :
Считывает или настраивает максимальное значение стоимости вызова в сервисной зоне.
Эта функция имеет следующие подпункты:
Считать лимит: Считывает максимальное значение единицы.
Установить лимит: Устанавливает максимум единиц.
- Единица стоимости: Считывает или устанавливает единицу, определенную в сервисной зоне.
Эта функция имеет следующие подпункты:
Считать единицу : Считывает единицу стоимости.
Установить единицу : Устанавливает текущую единицу стоимости и стоимость за единицу.

Информация о GPRS

Выберите 'Меню>3.Журналы вызовов>7.Информация о GPRS'.

При этом отображается пропускная способность по передаче данных через GPRS.

- Текущая информация : Отображает общий объем передачи в Кбайтах на текущий момент.
- Последняя информация : Отображает общий прошедший объем передачи в килобайтах в прошлом.
- Вся информация : Отображает общий объем передачи в килобайтах с момента соединения GPRS.
- Стереть журналы : Удаляет журнал, связанный с GPRS.

Камера

Встроенной в телефон камерой можно сделать фотографию или снять видео различными способами. Сделанную фотографию или снятое видео можно сохранить, а фотографию можно отредактировать.


Фотографирование


- 1 Последовательно выберите 'Меню4.>Развлечения и инструменты>1.Камера>1.Сделать фото' в меню.


Важное замечание:

Для прямого входа в режим записи нажмите и удержите клавишу [Камера] или [C] в режиме ожидания.

- 2 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект.


Для изменения режима съемки нажмите функциональную клавишу [Вправо] [].

Режим съемки	Пиктограмма	Описание
Одиночный кадр		Общий режим для одного кадра
Несколько кадров		Режим съемки нескольких фотографий в количестве и со скоростью, определенными в пункте [Несколько кадров] данной опции
Съемка в рамке		В этом режиме можно сделать фотографию с сохраненной рамкой. Вст авку можно изменить с помощью опции [Рамка]. Размер изображения : Размер 128x124 (фиксированный)

- 3 Для съемки текущего просматриваемого изображения нажмите клавишу [] или [Камера].

Для масштабирования изображения пропорционально оригинальному соотношению нажмите боковую клавишу [Вверх] или [Вниз].

Для прокрутки и просмотра изображения, размер которого больше размера дисплея, используйте клавишу [Навигация].

Для возврата к экрану просмотра нажмите клавишу отмены [] или клавишу [C].

Для отметки кадра изображения для сохранения одного из нескольких отснятых изображений в режиме нескольких кадров выберите [Отметить]/[Снять отметку].

- 4 Для отображения экрана Опция сохранения, на котором Вы хотите выбрать фотоальбом и отредактировать название фотографии для ее сохранения, нажмите функциональную клавишу [Сохранить]. В режиме Несколько кадров фотография получает имя автоматически. Однако, если выбрано только одно изображение, можно ввести имя вручную.

Определение функциональных клавиш управления камерой при открытой крышке

Функция	Доступное меню	Функциональн ая клавиша
Размер изображения	ЖКД / QVGA / VGA	
Качество изображения	Нормальное / Низкое / Высокое	
Эффекты	Выбирает тип эффекта.	

Функция	Доступное меню	Функциональная клавиша
Яркость	7 уровней (от 0 до 6)	
Трансфокация	Управление уровнями (Появляется пиктограмма статуса увеличения)	
OSD (Оптическое сканирующее устройство)	Вкл. / Выкл.	
Собственный таймер	Установка времени таймера, (нет/5 с/10с)	
Рамка	Применяет эффект рамки.	

Использование опций камеры


Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] в режиме записи для выбора следующей информации, которая будет применена к изображению.


- Размер изображения : Размер изображения, которое Вы хотите заснять
ЖКД(128X140), QVGA(320X240),
VGA(640X480)
- Отобразить зеркально : Отображает зеркально.
- Вращать : Выполняет вращение.
- Рамка : Для выбора рамки нажмите клавишу [Влево] или [Вправо].
Для возврата к режиму съемки в рамке нажмите клавишу [OK] после выбора рамки.
- Фотогалерея : Осуществляет переход к фотогалерее.

- Собственный таймер : Выбор времени задержки для всех режимов.
При кратком нажатии на клавишу [] или клавишу [Камера], камера начнет снимать после заданного времени. Когда режим камеры отключен, значение настройки вернется к значению, установленному по умолчанию.
- OSD (Оптическое сканирующее устройство):
Определяет отображение пиктограмм на экране.
- Несколько кадров : Контролирует количество кадров и скорость непрерывной съемки. Когда режим камеры отключен, значение настройки вернется к значению, установленному по умолчанию.

Съемка видео

- 1 Выберите в меню '4.Развлечения и инструменты>1.Камера>2.Снять видео' в указанной последовательности для входа в режим видеосъемки.
- 2 После входа в режим видеосъемки видеоизображение отображается на внутреннем дисплее объективом камеры.
* Размер видеоизображения на ЖК-дисплее фиксирован (128 x 124).
- 3 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект.
Для увеличения/уменьшения масштаба используйте боковую клавишу [Боковая], а для регулировки яркости используйте клавишу [Влево] или [Вправо].
- 4 Для записи просмотренного изображения нажмите клавишу [].
- 5 Для отмены записи и возврата в экран просмотра нажмите клавишу [Отмена]. Для прекращения записи нажмите клавишу [].

- 6** Если нажать клавишу [], всплывет экран Опция сохранения, и Вы сможете выбрать альбом для сохранения видео. Затем отредактируйте имя видеофайла. Когда в настройках камеры включена опция 'Автосохранение', установленное имя и альбом сохраняются автоматически без вывода экрана Опция сохранения. Для возврата к экрану просмотра без сохранения видеоизображений нажмите клавишу [Отмена].
Для воспроизведения видеоизображений нажмите клавишу [Воспроизвести].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы вызвать:

- Эффекты : Применяет эффект к видео.
- Скорость кадров : Высокое/нормальное качество
- Видеогалерея : Осуществляет переход к видеогалерее.

Галерея рамок

Это меню показывает рамки, сохраненные в телефоне.

- 1** Выберите 'Меню>4.Развлечения и инструменты>1.Камера>5.Галерея рамок' в меню в указанной последовательности, чтобы получить доступ к списку рамок.
В галерее рамок 10 рамок по умолчанию, и Вы можете добавить еще 10 собственных.
Размер рамки – 128 x 124.


- 2** После выбора рамки нажмите клавишу [OK] или выберите [Большой] для масштабирования рамки.
Нажмите клавишу [Влево] или [Вправо] для вызова другой рамки на экране увеличения.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] для вызова:

- Фото в рамке : Включает режим съемки в рамке.
- Переименовать : Переименовывает рамку.
(Только для созданных пользователем рамок)
- Удалить : Удаляет рамку.
(Только для созданных пользователем рамок)

Настройки

Изменяет значения опций камеры по умолчанию.

- Размер изображения : Размер снимаемого изображения
ЖКД (128X140), QVGA (320X240), VGA (640X480)
- Качество изображения : Нормальное / Низкое / Высокое
- Щелчок затвора : Выкл. / 123/ Улыбка / Виски / Чиз
- Собственный таймер : Выбор времени задержки для всех режимов.
При кратком нажатии на клавишу [] или клавишу [Камера] камера начнет снимать после заданного времени. (Нет/5 с/10 с)
- Автосохранение : Когда включено автосохранение, имя по умолчанию и имя альбома автоматически сохраняются при съемке. (Вкл. / Выкл.).
- Несколько кадров : Контролирует количество кадров и скорость непрерывной съемки.
- Количество : 4 / 6 / 9
- Скорость : Медленная/ Нормальная / Быстрая

Медиагалерея

Select 'Меню>4.Развлечения и инструменты>2.Медиагалерея'.


Фотогалерея

Позволяет просматривать или редактировать фотографии, сохраненные в памяти Вашего телефона.

Просмотр сохраненного снимка


1. Выберите '4.Развлечения и инструменты>1.Камера>3.Фотогалерея' или '4.Развлечения и инструменты>2.Медиагалерея>3.Фотогалерея' в меню в данной последовательности для получения доступа к списку фотоальбома.
2. Для добавления альбома в фотогалерею нажмите [Новый].
 - Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом, имеющийся по умолчанию ('Мои видео')).
 - Для переименования или удаления альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция].
3. Для просмотра списка фото в этом альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу [OK].
Чтобы изменить тип списка (Маленькие фото/Список), используйте [Малые] или [Список].
4. Чтобы увеличить просматриваемое фото, выберите фото и нажмите клавишу [OK].
Для просмотра других снимков в этом альбоме нажимайте клавишу [Влево] или [Вправо].



Использование опций для фото

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы применить следующие опции к выбранному фото в альбоме.

- Установить как
 1. Обои – Добавляет фото к 'Мои обои' из меню Настройка дисплея для установки его как фонового изображения основного экрана.
 2. Элемент Справочника – Присваивается специальное изображение абонента.
- Поиск : Ищет в данном альбоме файл с таким именем.
- Переименовать : Переименовывает фото.
- Удалить : Удаляет фото.
- Удалить все : Удаляет все фото из альбома.
- Информация : Просматривает информацию о фото.

Видеогалерея

- 1 Позволяет просматривать или редактировать видеозаписи, сохраненные в памяти Вашего телефона.
Для получения доступа к списку видеоальбома выберите '4.Развлечения и инструменты>1.Камера>4.Видеогалерея' или 'Меню>4.Развлечения и инструменты>2.Медиагалерея>2.Видеогалерея' в меню в указанной последовательности.
- 2 Для добавления альбома в видеогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый].
Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом, имеющийся по умолчанию ('Мои видео'))
Для переименования или удаления альбома, сделанного пользователем нажмите клавишу [].
- 3 Для просмотра списка видеозаписей в этом альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу [OK].
Чтобы изменить тип списка, нажмите функциональную клавишу [Малые] или [Список].
- 4 Чтобы воспроизвести видеозапись в автоматическом режиме, выберите Видеозапись и нажмите клавишу [OK].

Чтобы сделать паузу или продолжить просмотр видеоизображения, используйте [] / [].

Функциональной клавишей [Stop] воспроизведение останавливается и производится выход обратно в список.

- Опции : Установить как, Поиск, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация (См. описание этих функций в разделе «Фотогалерея»).

Галерея изображений


Изображения, или информацию, записанную в памяти телефона с помощью данного меню, можно просматривать или редактировать.

1 Выберите 'Меню >4.Развлечения и инструменты>1.Медиагалерея > 1.Галерея изображений' для перечисления изображений, сохраненных в телефоне.

2 Чтобы увеличить размер изображения, выбранного из списка, выберите [Большой] или нажмите клавишу [OK].

3 Для просмотра других изображений в этом списке нажимайте клавишу [Влево] или [Вправо].

Чтобы вернуться в конец списка, выберите функциональю клавишу (Список).

Чтобы применить эту опцию к выбранному изображению, нажмите функциональную клавишу [Опция] [].


- Опции : Задаёт режимы Обои, Фотостудия, Удалить, Удалить все, Информация. (Описание функций см. в Опция Фотогалерея).

Галерея звуков

Воспроизводит звук в Вашем телефоне или редактирует информацию.

Для просмотра списка звукозаписей, записанных в памяти телефона, выберите 'Меню>4.Развлечения и инструменты> 2.Медиагалерея>4.Галерея звуков'.

Выбранная мелодия будет автоматически воспроизведена один раз.

Чтобы применить эту опцию к соответствующему звуку, нажмите функциональную клавишу [Опция] [].

- Опции : Задаёт режимы Мелодия звонка, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация. (Описание функции см. в Опция Фотогалерея).

Информация о памяти

Отображает информацию о состоянии использования памяти для Фото, Видео, Изображение, Звук, MMS и используемой системе.

Примечание

«Системная» память означает полную используемую память для зарезервированных объектов, созданных пользователем «обоев», изображений в рамке, и т.д.

Игра

Смоуки

Целью это игры является помочь волшебнику загнать монстров в клетки.

Оттаскивать монстров назад нельзя.

Так что хорошо подумайте, прежде чем сделать ход.

Эта игра состоит из 200 различных уровней с различными трудностями.

Клавиши, используемые для этой игры, описаны в меню "Помощь".

[Экран игры]

Клавиши	Функции
[ВЛЕВО/4]	Движение влево
[ВПРАВО/6]	Движение вправо
[ВВЕРХ/2]	Движение вверх
[ВНИЗ/8]	Движение вниз
[OK/5]	Возобновление или рестарт.
[*]	Пауза
[0]	Выбрать уровень

Java-приложения

Чтобы войти в меню Java-приложений, выберите '4.Развлечения и инструменты > 3.Java' в меню.

Для просмотра списка приложений Java, имеющихся в Вашем телефоне, выберите '1. список Мидлет'.

Просмотр списка приложений Java

Чтобы войти в меню Java-приложений, выберите '4.Развлечения и инструменты > 3.Java' в меню.




Для просмотра списка приложений Java, имеющихся в Вашем телефоне, выберите '1. Midlet List' (список Мидлет).


Выполнение /Удаление приложения Java / Поиск информации

Чтобы войти в меню Java-приложений, выберите '4.Развлечения и инструменты > 3.Java' в меню.

Для просмотра списка приложений Java, имеющихся в Вашем телефоне, выберите '1. список Мидлет'.

Для выбора приложения нажмите клавишу навигации. МЕНЮ имеет опцию управления мидлетами.

Чтобы	Нажмите
Запустить мидлет	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] и функциональную клавишу [Запустить], или нажмите [OK]
Просмотреть подробную информацию	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] функциональную клавишу [Информация], или нажмите функциональную клавишу [].

Чтобы	Нажмите
Удалить мидлет	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] функциональную клавишу [Удалить].

Просмотр памяти приложений Java

Для просмотра используемой памяти выберите '2.Информация о памяти'.

Автоответчик

Функция автоответчика работает так же, как и аппаратный автоответчик. Она отправляет записанное сообщение абоненту, если Вы не отвечаете на вызов в течение определенного периода времени.

Автоответчик

Включает и выключает автоответчик. При установке на [Вкл.] функция автоответчика активируется.

Записанное сообщение

Отображает список записанных во время звонков сообщений (при вызове). В каждом списке отображается дата и время записи файла. Чтобы удалить сообщение из списка Список просмотра, нажмите [Удалить], а для соединения по записанному имени и номеру вызывающего абонента нажмите клавишу [Отправить].

Ответное сообщение


В зависимости от текущей обстановки, воспроизводятся различные ответные сообщения, включая Отсутствует, Встреча, За рулем или Сообщение пользователя. Сообщение пользователя является голосовым сообщением местного пользователя, ответ на которое будет в режиме ожидания.

Время ответа

Устанавливает автоматическое время ответа (3сек.,5 сек., 10сек. Или 20 сек.). Когда время ответа истекает без ответа на входящий звонок, записанное сообщение будет послано вызывающему абоненту.

Если вызывающий абонент принимает решение оставить голосовое сообщение, запись будет начата после длинного гудка.




Сообщение пользователя

Показывается речевое сообщение пользователя, записанное для ответа на вызов. Для воспроизведения нажмите клавишу []. Если нет записанных сообщений, будет использована только функция записи.

Голосовая заметка

Функция Голосовая заметка записывает Ваше голосовое сообщение. Для записи и воспроизведения голосовых сообщений можно использовать функции Запись, Остановить, Воспроизводить, и Сохранить. Для ввода заголовка можно использовать редактор текста.


Запись


- 1** Выберите Новое из меню Опция и нажмите клавишу [].
- 2** Чтобы прервать процесс записи, нажмите [], а чтобы прослушать записанные данные, нажмите функциональную клавишу [Воспроизведение].
- 3** Чтобы записать данные, нажмите [], введите название, и нажмите функциональную клавишу [OK].

Важное замечание:


Когда память заполнена, появится сообщение “Недостаточно памяти”, и произойдет возврат к верхнему меню.

Воспроизведение

Чтобы начать воспроизведение немедленно, выберите звукозапись и нажмите [].


Нажимом функциональной клавиши [Опция] [] вызываются функции:

- Удалить : Удаление выбранной голосовой заметки.
- Удалить все : Удаление всех голосовых заметок.
- Переименовать : Переименование голосовой заметки.
- Новая : Создание новой голосовой заметки.

Выберите 'Меню>5.Профили' или нажмите клавишу [] в режиме ожидания.

Профили определяют, как Ваш телефон работает при ответе на звонок или сообщение, какие звуки имеет клавиатура при нажатии клавиш и т.д. Тон звонка, звук при нажатии клавиш и другие настройки для любого из пяти имеющихся профилей могут использоваться либо по умолчанию, либо настраиваться по Вашему усмотрению. Выбирайте и настраивайте наиболее подходящие профили по Вашему усмотрению, например, для случаев, когда Вы заняты на совещании или на улице. Имеющиеся профили – Обычный, Тихий, Встреча, На улице и В машине.


Мелодия звонка

Выберите 'Меню>5.Профили>1.Мелодия звонка' и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [], а затем клавишу [OK] в режиме ожидания и выберите '1.Мелодия звонка'.

* Вы можете выбрать предпочтительный тип звонка и мелодию звонка, а также громкость звонка.

- Тип звонка : Звонок, Вибрация, Вибрация затем звонок, Вибрация и звонок, Усиливающийся, Бесшумный (Quiet).
- Громкость звонка : Регулирует громкость – 7 уровней.
- Звук : Звук состоит из подгрупп, таких как Мелодичный звук, Звонок, Звук голоса и объемный звук, причем каждая группа имеет набор тональностей. Звук пользователя предоставляет мелодии из меню 4.Развлечения и инструменты > 2.Медиагалерея > 4.Галерея звуков.


Сигнал сообщения

Выберите 'Меню>5.Профили>2. Сигнал сообщения' и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [], а затем клавишу [OK] в режиме ожидания и выберите '2.Сигнал сообщения'.

Вы можете выбрать предпочтительную мелодию предупреждения, ее громкость и время напоминания при поступлении новых сообщений.

- Напоминание : Чтобы выбрать один из режимов: Выключен, Один раз, Каждые 2 минуты, Каждые 5 минут, используйте клавишу [Влево] или [Вправо].
- Звук : Чтобы задать звук сигнала сообщения: Звонок 1, Звонок 2, Звонок 3, используйте клавиши [Влево] или [Вправо].


Звук клавиш

Вы можете выбрать звук клавиш, который должен использоваться для набора номера или в экране меню. Выберите 'Меню>5.Профили>3.Звук клавиш' и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [], а затем клавишу [OK] в режиме ожидания и выберите '3.Звук клавиш'.

- Тип звука : Вы можете включить звук клавиш или выключить его.
- Громкость звонка : Регулирует громкость – 7 уровней.
- Звук : Выбирает звук клавиш.

Звук открывания флипа


Вы можете выбрать звуковой эффект при открывании или закрывании крышки.


Выберите 'Меню>5.Профили>4.Звук открывания флипа' и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [], а затем клавишу [OK] в режиме ожидания и выберите '4. Звук открывания флипа'.

- Тип звука : Включает и выключает звук клавиш.
- Громкость звонка : Регулирует громкость – 7 уровней.
- Звук : Устанавливает Звонок 1, Звонок 2, Звонок 3 как звук открывания/закрывания крышки.

Звуковые эффекты

Вы можете включить или выключить встроенный стандартный звуковой эффект.

Выберите 'Меню>5.Профили>5.Звуковые эффекты' и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [], а затем клавишу [OK] в режиме ожидания и выберите '5.Звуковые эффекты'.

- Смена меню : Когда Вы меняете меню с использованием клавиши навигации.
- Включение/выключение питания : Когда Вы включаете или выключаете питание.
- Всплывающая опция : Когда Вы нажимаете клавишу [] для просмотра всплывающего окна.
- Соединение вызова : Когда Вы набираете номер или заканчиваете вызов.
- Соединение по протоколу WAP : Когда Вы соединяетесь или прекращаете вызов по WAP.
- Ежечасно : Звуковой сигнал каждый час.

- Поминутный сигнал : Ежеминутный звуковой сигнал во время разговора.
- Всплывающий сигнал предупреждения : Звуковой эффект для сигнал предупреждения, ошибки, информации или вопроса.

Название профиля

Выберите меню имени профиля из Звук профиля экрана редактирования, чтобы переименовать его вручную.

Сброс

Для инициализации всех параметров звука в профиле выберите меню Сброс из Звук профиля экрана редактирования и нажмите Да.

Выберите 'Меню > 6.Настройки'.

В меню установочных параметров вы можете настроить различные функции телефона по Вашему выбору.

Настройки дисплея

Выберите 'Меню > 6.Настройки > 1.Настройки дисплея'. Вы можете изменить изображение или цвет дисплея по Вашему выбору или при необходимости.

Мои обои

Выберите 'Меню>6.Настройки>1.Настройки дисплея>1.Мои обои' и нажмите клавишу [ОК].

Устанавливает вид Обоев с помощью функции "Мои обои". В меню Мои обои хранится список для настройки Обоев в Фотогалерея / Галерея изображений. Обои, кроме установленных по умолчанию, можно удалить функциональной клавишей [Удалить]. (Обои, установленные по умолчанию, не удаляются).

Тип обоев

Выберите 'Меню>6.Настройки>1.Настройки дисплея>1.Мои обои' и нажмите клавишу [ОК].

Чтобы установить Цифровые Часы/Аналоговые часы 1/ Аналоговые Часы 2/ D-day, нажимайте клавишу [Влево] или [Вправо]. и нажмите клавишу [ОК] для сохранения

Приветствие

Выберите 'Меню>6.Настройки>1.Настройки дисплея>3.Приветствие' и нажмите клавишу [ОК].

Вы можете установить сообщение приветствия во время запуска или в режиме ожидания

Подсветка

Вы можете установить нужный режим подсветки. Нажатием клавиши [Влево] или [Вправо] измените значение, которое отображается при выборе 'Меню>6.Настройки>1.Настройки дисплея>4.Подсветка' и нажмите клавишу [ОК].

Контрастность

Выберите 'Меню>6.Настройки>1.Настройки дисплея>5.Контрастность' и нажмите клавишу [ОК]. Чтобы установить 'Уровень1/Уровень2/Уровень3/Уровень4/Уровень5/Уровень6/Максимальный', нажимайте клавишу [Влево] или [Вправо]. и нажмите клавишу [ОК] для сохранения

Версия ПО

Выберите 'Меню>6.Настройки>1.Настройки дисплея>8.Версия ПО' и нажмите клавишу [ОК].

Тогда Вы увидите версию ПО.

Настройки вызова

Выберите 'Меню > 6.Настройки > 2.Настройки вызова'.

Переадресация вызова

Выберите 'Меню > 6.Настройки > 2.Настройки вызова > 1.Переадресация вызова'.

С помощью этого меню Вы можете переадресовать полученный вызов на другой номер телефона.

Вы можете выбрать один из пунктов Все вызовы, При занятости, При отсутствии ответа, или Когда недоступен, по одному и тому же пути.

Все вызовы



- **Активировано** : Выберите активированный режим для передачи всех сетевых услуг, таких как Речевые вызовы, Данные, Факсы и Сообщения. Чтобы передать настройку на сеть, введите номер телефона и нажмите клавишу [OK].
- **Деактивировано** : Деактивирует переадресацию.
- **Статус** : Отображает текущее состояние настроек.
- **По услуге** : Если ваша телефонная сеть поддерживает такую функцию, Вы можете переадресовать определенный тип вызова на другой номер. Функция «Все услуги» может переадресовать все вызовы, или выберите один из Речевые вызовы, Данные, Факсы и Сообщения. Чтобы переадресовывать все поступления, кроме сообщений, выберите «Все кроме Сообщений».
- **Отменить все** : Отменяет все переадресации.

Тип ответа

Выберите 'Меню > 6.Настройки > 2.Настройки вызова > 2.Тип ответа'.

Вы можете установить метод принятия вызова.

Для настройки способа принятия вызова используйте клавишу [Влево] или [Вправо], и нажмите клавишу [OK] для сохранения

- **Клавиша Отправить** : Вы можете ответить на входящий звонок нажатием клавиши [].
- **Любая клавиша** : Вы можете ответить на входящий звонок нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [] и клавиши [Отклонить].
- **Открытие крышки** : Вы можете ответить на входящий вызов открытием флипа телефона.
- **Автоматический прием** : Телефон автоматически дает ответ на звонок через 10 секунд. Данная функция доступна только тогда, когда к телефону подключена гарнитура.

Автодозвон

Выберите 'Меню > 6.Настройки > 2.Настройки вызова > 3.Автодозвон'.

Функция Автодозвон работает в случае срыва вызова.

- **Вкл** : Активирует функцию автоматического дозвона.
- **Выкл** : Отключает функцию автоматического дозвона.

Ожидание вызова

Выберите 'Меню > 6.Настройки > 2.Настройки вызова > 1.Ожидание вызова'.

Функция ожидания вызова информирует Вас о поступлении второго вызова.

- **Активировать** : Устанавливает активный режим функции Ожидание вызова.
- **Деактивировать** : Отключает включенную перед этим функцию Ожидание вызова.
- **Статус** : Сообщает о состоянии данной настройки.

Отправить ID звонящего

Select 'Меню > 6.Настройки > 2.Настройки вызова > 5.Отправить ID звонящего'.

Вы можете видеть номер телефона поступающего вызова (с именем вызывающего абонента, если оно сохранено в Справочнике) или позволить вызывающему абоненту увидеть Ваш номер. Эта услуга зависит от набора услуг сети. Проконсультируйтесь с сетевым провайдером.

Собственный номер

Выберите 'Меню > 6.Настройки > 2.Настройки вызова > 6.Собственный номер'.

Собственный номер можно изменять (максимум до 4 номеров) в зависимости от SIM-карты.

Язык

Выберите 'Меню > 6.Настройки > 3.Язык'.

Вы можете выбрать язык индикации телефона.

Примечание

автоматически по умолчанию выбирается язык, предварительно сохраненный в SIM-карте.

Избранное

Выберите 'Меню>6.Настройки>4.Избранное'.

Меню Избранное добавляет Ваши индивидуальные избранные настройки.

Вы можете получить доступ к меню вплоть до 2 уровня глубины, а медиাগалерея не может быть удалена, поскольку является встроенной по умолчанию.

Клавиша [OK] означает Добавить, когда объект не указан, или Перейти к, когда объект указан.

Настройки, заданные в меню Избранное, имеют Блокировку приложения и запрашивают пароль перед выполнением перехода к приложению.

Настройки, заданные в меню Избранное, имеют Режим безопасности и запрашивают пароль перед выполнением перехода к приложению.

Время и дата

Выберите 'Меню>6.Настройки>5.Время и дата'.

Вы можете установить Время, Дату, и Формат даты.

Выбор сети

Выберите 'Меню > 6.Настройки > 6.Выбор сети'.

Вы можете выбрать сеть автоматически или вручную.

Настройки безопасности

Выберите 'Меню>6.Настройки> 7.Настройки безопасности'.

Настройки безопасности дают возможность ограничить пользование Вашим телефоном до круга лиц и звонков по Вашему выбору.

Для защиты Вашего телефона используются различные коды доступа и пароли. Они описываются в последующих разделах. См. также раздел Код доступа в приложении. Функция Безопасность предохраняет Ваш телефон и SIM-карту от несанкционированного доступа; Вы можете установить пароль для вашего телефона или сделать Запрет звонка или установить режим Фиксированный набор.

Блокировка SIM-карты

Для настройки нажмите клавишу [Влево] или [Вправо]. Вам следует ввести пароль во время ввода в субменю в разделе Настройки безопасности. Если Вы введете неправильный персональный код PIN1 и PIN2 3 раза, Вас попросят ввести номер PUK.

- **Заблокировать** : Для доступа в главное меню после включения питания Вам следует ввести PIN1.
- **Разблокировать** : Вам не следует вводить PIN1 для доступа в главное меню после включения питания.

Изменение PIN-кода

Изменяет персональный код доступа PIN.

Блокировка телефона

При ее установке данная опция блокирует ваш телефон, пока Вы не введете правильный пароль. Нажмите клавишу [OK] после того, как Вы ввели пароль.

Изменение блокировки

Изменяет пароль. Пароль по умолчанию - 1234.

Блокировка приложения

Введите пароль, выберите программу по Вашему выбору и нажмите клавишу [OK], чтобы заблокировать это приложение.


Запрет вызовов

Вы можете установить ограничение на выполнение определенного вызова.

- **Международные вызовы** : Ограничивает исходящие и входящие международные вызовы.
- **Только местные** : Ограничивает вызовы только местными.
- **Входящие вызовы** : Ограничивает все входящие вызовы.
- **Входящие вызовы при нахождении за границей** : Ограничивает все международные входящие вызовы.
- **Международные вызовы, кроме звонков на Родину** : Ограничивает международные вызовы, кроме звонков на Родину.
- **Стереть все** : Отменяет все эти настройки запретов.
- **Изменить пароль** : Заменяет старый пароль новым.


CUG (Закрытая Группа Пользователя)

Выделяет группу номеров, которые Вы хотите набирать или получить от них вызовы. Чтобы увидеть список имен CUG при вводе, выберите имя группы CUG и нажмите [OK].

Нажимом функциональной клавиши [Опция] [] вызываются опции:

- Удалить : Удаляет установленный идентификатор группы CUG.
- Редактировать : Редактирует идентификатор групп CUG.
- Добавить : Вносит новое имя CUG группы в список.

Примечание

при отсутствии записи клавиша [] превращается в клавишу [Add] и перемещается на экран ввода имени для новой регистрации CUG .

Фиксированный набор

Фиксированный набор - услуга, которая ограничивает ваш доступ к указанным номерам в Телефонной книге, записанным в SIM-карте. Чтобы установить или отменить эту услугу (до 3 раз) (Вкл, Выкл), введите PIN2

- Вкл.
- Выкл.
- Список фиксированных номеров : Отображает номера, записанные в список фиксированного набора Fixed Dialling.

Изменение кода PIN2

Изменяет код PIN2.

Сброс системы

Выберите 'Меню > 6.Настройки > 8.Сброс системы'.

Удаление всех установочных параметров и данных пользователя из Вашего телефона и приведение их к состоянию исходной поставки с завода.

Введите пароль телефона и нажмите клавишу [OK] для сброса.

Пароль по умолчанию - 1234.

Выберите 'Меню > 7.Органайзер'.

Эта функция включает настройку будильника, запись основных событий, напоминание, всемирное время, калькулятор, пересчет единиц и валют, секундомер и таймер.

Будильник


Выберите 'Меню > 1.Будильник'.

Вы можете установить сигнал, чтобы он звучал вплоть до 5 раз в указанное время.
(При установке будильника появляется пиктограмма).

Настройка будильника

Чтобы отобразить текущий список настроек будильника, выберите 'Меню > 7.Органайзер > 1.Будильник'.

Выберите сигнал для установки и нажмите [ОК].
Чтобы настроить новый сигнал с редактированием экрана будильника, нажмите функциональную клавишу [Новый] в списке.


Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются опции:

- Стереть : Удаляет тот или иной сигнал из списка.
- Стереть все : Удаляет все сигналы из списка.
- Будильник Вкл/Выкл : Будильник звонит всегда независимо от выбранного типа звонка, вибрации или любых других параметров.

- Досыпать : Данный сигнал подается каждые 5 минут по 3 раза. В режим "Досыпать" можно установить только один сигнал.
- Новый : Создает новый сигнал.

Чтобы установить будильник, нажмите клавишу [Опция], а затем нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз] на экране Редактировать будильник, чтобы установить время или мелодию.

Чтобы выбрать режимы времени AM (до полудня), PM (после полудня) или 24H (круглосуточный) для установки, нажимайте клавиши [AM] / [PM] / [24H].

В случае типа настройки Мелодия, нажмите клавишу [] для входа в Галерея Звуков для выбора мелодии.

Планировщик


Выберите 'Меню > 7.Органайзер > 2.Планировщик'.

Функция Планировщик помогает управлять расписанием, включая время для вызовов или особый распорядок дня. Установка сигнализации на заданную дату также включается в эту функцию. Планировщик состоит из Просмотр на месяц, Просмотр на день, а также Просмотр и редактирование событий.

Просмотр на месяц

Чтобы	Нажмите
перейти на другой день	[Влево] - Предыдущий день [Вправо] - Следующий день
перейти на другую неделю	[Вверх] - Предыдущая неделя [Вниз] - Следующая неделя
перейти на предыдущий или следующий месяц	[1] - Предыдущий месяц [3] - Следующий месяц

Чтобы отобразить Просмотр на месяц, выберите '7.Органайзер > 2.Планировщик' из меню.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются опции:

- Перейти к дате : Переходит к заданной дате.
- Перейти на сегодня : Переходит на сегодняшний день.

- Просмотр всех событий : Показывает все Ваши запланированные события
- Удалить прошедшие события : Удаляет Ваши прошедшие запланированные события.
- Удаление всех событий : Удаляет все Ваши запланированные события.
- Информация о памяти : Отображает номер записанных в памяти событий, не более 50.
- Новое : Добавляет новое событие.

Для выбора даты используйте клавишу навигации и нажмите клавишу [ОК].

Для проверки графика на дате с любым записанным графиком перейдите к Просмотр на день.

К дате без зарегистрированного графика добавьте новый график.


Любое событие, запланированное на день, отображается внизу дисплея в виде пиктограммы.

Просмотр на день

Показывает график, запланированный на день.

Для просмотра или редактирования подробностей события выберите график и нажмите клавишу [ОК].

Для перехода между датами нажмите клавишу [Влево] или [Вправо].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются опции:

- Удалить : Удаляет событие.
- Перенести дату : Переносит событие на указанную дату.
- Удалить все : Удаляет все события.

- Вкл/выкл D-day : Устанавливает по или отменяет D-Day (День начала важного события).
- Новое : Добавляет новое событие.

Примечание

Когда Вы выбираете D-Day (День начала важного события) из Экранное управление, 'День начала важного события, Содержание памяти событий' появится на экране ожидания. При установке нового D-Day (Дня начала важного события), существующий D-Day автоматически удаляется.

Просмотр и редактирование события

Показывает запланированный график по пунктам для редактирования графика или создания нового графика.

Создание нового события (с помощью Просмотр и редактирование)


- 1 Выберите день из Просмотр на месяц и нажмите функциональную клавишу [Новый].
- 2 При появлении экрана Новое событие, выберите и введите событие пункт за пунктом для регистрации.
- 3 После ввода нажмите клавишу [OK] для сохранения события.

Примечание

Максимальное количество событий в графике для регистрации: 50
 Минимальное количество событий в графике для регистрации: 8
 Период регистрации: 01/01/1950 ~31/12/2043

Заметки

Выберите 'Меню >7.Органайзер > 3.Заметки'.

Сохраняет краткие заметки в Вашем телефоне. Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются опции:

- Редактировать : Отредактируйте выбранную часть и нажмите клавишу [OK] для сохранения.


Важное замечание:

Чтобы вернуться в экран редактирования, нажмите клавишу [OK] и функциональную клавишу [Редактировать].

- Удалить/Удалить все : Удаляет любые выбранные или все пункты.
- Новый : Введите текст, чтобы создать новую заметку.

Мировое Время

Выберите 'Меню > 7.Органайзер > 4.Мировое время'.

Эта функция информирует о всемирном времени. Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются опции:

- Вкл./выкл. Летнего времени :
 Функция Летнее время приводит в соответствие время стран, которые придерживаются перехода на летнее время. Выберите опцию Летнее время из меню опций. Активируется пиктограмма для страны с летним временем



Показывает включенное состояние функции Summer Time Saving (Летнее время).

Важное замечание:

Функция Летнее время устанавливает часы на один час вперед.

- Установка по местному : Нажмите функциональную клавишу [Установить] или выберите 'Установить как местное' из меню Опция, и идентификатор Зона назначения будет заменен на Местная зона.

Калькулятор

Выберите 'Меню > 7.Органайзер > 5.Калькулятор'.

Ваш телефон имеет функцию калькулятора. Калькулятор обеспечивает выполнение 4 основных действий: +, -, x, и /. Для ввода формулы нажимайте клавиши цифр и клавиши перемещения, а для получения результата - клавишу [=].

Важное замечание:

Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [Влево].

Чтобы сбросить формулу, нажмите функциональную клавишу [C].

Чтобы удалить текст формулы, временно нажмите клавишу [C], а чтобы удалить всю формулу, нажмите и удерживайте клавишу [C].

Конвертер

Выберите 'Меню > 6.Конвертер'.

Конвертер преобразовывает значения величин из одной системы в другую в единицах длины, площади, объема, веса и температуры.

Выберите нужную из Длина, Площадь, Объем, Вес и Температура.

Нажмите клавишу [Вниз], чтобы перейти на следующую строку, клавишу [Влево] или [Вправо] для выбора нужной единицы, а затем клавиши цифр для ввода чисел.

Чтобы перейти на следующую строку, нажмите клавишу [Вниз] еще раз, и выберите единицу перевода, после чего получите соответствующий результат.

Важное замечание:

При изменении единицы или величины результат автоматически пересчитывается.

Чтобы ввести точку в десятичной дроби нажмите функциональную клавишу [Вправо].

Секундомер

Выберите 'Меню>7.Органайзер> 7.Секундомер'.

Секундомер измеряет время для всех видов спорта.

Чтобы включить секундомер, нажмите [▶].

Чтобы остановить секундомер в режиме паузы, нажмите [■], а чтобы снова его запустить, нажмите [▶].

Когда выбирается [Круг], показываются время максимум 4 кругов; когда же выбирается четвертый [Круг], секундомер останавливается.




Для запуска всех нажмите функциональную клавишу [Сброс].

Таймер

Выберите 'Меню >7.Органайзер>8.Таймер'.

Устанавливает время сигнализации на заданное время.

Для ввода времени с минутами для обратного отсчета нажмите функциональную клавишу [Установить], а для настройки нажмите клавишу [OK].

После ввода нажмите [], и на дисплее запустится обратный отсчет времени. Теперь нажмите [], чтобы сделать паузу в обратном отсчете, и нажмите [] для возобновления обратного отсчета.

После истечения заданного времени раздастся звук сигнала, и на экране появится анимация. Чтобы сделать паузу в работе обоих режимов, нажмите клавишу [Остановить].

Чтобы возвратиться в начальное состояние, когда таймер не работает, нажмите клавишу [Установить].

Расширенные функции

1. WAP (Протокол беспроводного доступа WAP)
2. SIM-меню

WAP (Протокол беспроводного доступа WAP)

Вы можете путешествовать по Интернет с использованием браузера WAP (Протокол Беспроводного Доступа). Это означает, что Вы можете подключиться к Интернету везде, где есть мобильная связь.

Функции, приведенные ниже, могут меняться у разных сетевых провайдеров. Поэтому следует получить у Вашего сетевого провайдера более подробную информацию.

Примечание

чтобы сразу же войти в меню WAP, кратковременно нажмите клавишу [OK]. Для перехода на домашнюю страницу WAP нажмите и придержите клавишу [OK] в режиме ожидания.

Навигация с использованием браузера WAP

Для пролистывания и выбора объектов браузера нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз], пока не подсветится нужный объект, а затем нажмите [Выбор].

Для возврата на предшествующую страницу нажмите клавишу [С].

Для возврата на стартовую домашнюю страницу нажмите [Опция] > Домашняя страница.

Ввод текста в браузере WAP

После приглашения для ввода текста над правой функциональной клавишей появляется текущий режим ввода текста.

Подробнее см. 'Ввод текста'.

WAP (Протокол беспроводного доступа WAP)

Домашняя страница

Меню Домашняя страница позволяет выходить в сеть для загрузки домашней страницы провайдера беспроводного сетевого сервиса.


Возврат

Позволяет повторно присоединиться к последнему сайту, на котором находились.

Закладки

Вы можете сделать закладки в адресах Интернет с использованием браузера WAP точно так же, как Вы делаете в Интернет-браузере на персональном компьютере.

Для записи адреса URL и имени в выбранную позицию в Списке закладок, нажмите функциональную клавишу [Добавить] справа.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются опции:


- Редактировать : Редактирует адрес URL и имя закладки. Однако редактирование недоступно в том случае, если закладка предусматривается изготовителем по умолчанию.
- Удалить : Удаляет закладки из Списка. Однако удаление недоступно в том случае, если закладка предусматривается изготовителем по умолчанию.
- Отправить сообщение : Закладка URL автоматически комбинирует текст SMS сообщения.
- Перейти : Переходит на соответствующий сайт.

Рассылочные сообщения

Данный мобильный телефон может принимать рассылочные сообщения от провайдера сетевых услуг.

Входящие

Рассылочные сообщения сохраняются во Входящих. Выберите и проверьте сообщение из списка входящих сообщений для выхода на соответствующую страницу WAP.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются опции:

- Удалить : Удаляет сообщение.
- Удалить все : Удаляет все сообщения из Входящих.
- Перейти : Переходит на соответствующий сайт.

Режим приема

Настраивает прием рассылочных сообщений.

- Принимать все : Принимает все рассылочные сообщения.
- Только проверенные : Отбирает только надежные сообщения.
- Не принимать никаких : Отклоняет все сообщения.

Переход к URL

Данное меню предоставляет доступ к адресам URL согласно вводу.

Профили

Выбирает или редактирует Профиль подключения предоставляемый телефоном.

Выберите Список профилей и нажмите клавишу [OK] для настройки.

Нередактируемый Профиль не выбирается.

Чтобы отредактировать данный профиль, выберите Список профилей и нажмите [Редактировать].

- Название профиля : Задает название профиля.
- Домашняя страница URL : Задает доступ к домашней странице URL для входа на нее.
- Настройки GSM : Задает настройки прокси-сервера сети GSM.
Шлюз (IP-адрес, IP-Порт, Идентификатор входа в сеть, Пароль)
Тип передачи данных по телефону : Цифровой/Аналоговый
Телефонный номер абонента
Идентификатор входа в сеть
Пароль
- Настройки GPRS : Задает настройки прокси-сервера сети GPRS.
Шлюз (IP-адрес, IP-Порт, Идентификатор входа в сеть, Пароль)
Имя точки доступа : Вводит имя точки входа.
Идентификатор входа в сеть
Пароль
- Владелец : Вы можете выбрать тип владельца для каждого типа доступа к сети.
только GPRS / только GSM
- Сброс профиля : Восстанавливает исходные значения выбранного профиля по умолчанию.

Кэш

Режим кэша

Задаёт настройки проверки кэш-памяти.

- Проверять всегда : Кэш проверяется каждый раз при загрузке и переходе на URL.
- Не проверять никогда : Кэш не проверяется никогда.

Очистка Кэша

Данное меню предоставляет функцию очистки данных, загруженных в кэш (последние посещения страниц WAP).

Версия

Эта функция показывает версию программы браузера WAP

Данное меню зависит от набора услуг сети и SIM-карты.



Приложение

Код доступа
Устранение неполадок
Все о работе и безопасности
Список терминов

В следующем разделе описываются различные коды безопасности.

PIN-код (4 – 8 цифр)

PIN-код (Персональный Идентификационный номер) защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN код обычно поставляется вместе с SIM картой. Если Вы вводите неправильный PIN код три раза подряд, PIN код будет заблокирован. Если PIN-код заблокирован, его следует разблокировать, иначе Вы не сможете пользоваться SIM-картой. См. информацию о PUK-коде.

PIN2-код (4 – 8 цифр)

PIN2-код, поставляемый с некоторыми SIM-картами, требуется для доступа к некоторым функциям, например, помогает узнать сумму денег, оставшуюся на счете.

Код блокировки (4 цифры)

Код блокировки блокирует мобильный телефон и клавиатуру от несанкционированного доступа.

Примечание

Значение кода блокировки по умолчанию – 1234. Замените его во избежание несанкционированного доступа к Вашему телефону. Храните свой код блокировки в тайне и в недоступном для других месте (не в мобильном телефоне).

PUK и PUK2-коды (8 цифр)

PUK-код (Персональный Код Разблокировки) используется для изменения PIN-кода. PUK2-код требуется для изменения заблокированного PIN2-кода. Если эти коды не поставляются с SIM-картой, свяжитесь с оператором, чью SIM-карту Вы вставили в свой мобильный телефон. Можно изменять следующие коды: код блокировки, PIN-код и PIN2-код. Эти коды состоят только из цифр от 0 до 9.

Примечание

Во избежание случайного вызова этих служб коды доступа не должны совпадать с номерами телефонов вызова экстренных служб. Например, не следует использовать код доступа 112.

Пароль запрета вызова (4 цифры)

Пароль запрета вызова требуется при использовании функции запрета вызова. Этот пароль назначается Вашим провайдером, когда Вы подписываетесь на данную функцию. Этот пароль можно изменить в меню Запрет вызова. (Дополнительную информацию см. в Меню 6.7.6)

При возникновении неполадок в работе Вашего телефона обратитесь к следующему списку. Если неполадки не удаётся устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение “Вставьте SIM-карту”:

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM-карта. Если она не работает, попробуйте почистить точку контакта карты. Если карта неисправна, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение “Телефон заблокирован, введите пароль”:

Введите пароль. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение “Введите PIN1”:

Введите PIN1. Если Вы забыли его, обратитесь в ближайший сервисный центр. Вы все еще можете принимать вызовы даже после того, как телефон будет заблокирован (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

Появляется сообщение “No service” (Услуга недоступна) или “Сбой в сети”:

Проверьте SSI (Индикатор мощности сигнала). Если не удастся установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место.

Если установить связь все же не удастся, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Плохая слышимость:

Завершите вызов и позвоните снова.

Абонент Вас не слышит:

Телефон может находиться в режиме БЕЗ ЗВУКА. Отключите функцию БЕЗ ЗВУКА.

Батарея садится быстрее, чем обычно:

Это может происходить в местах со слабым сигналом. Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь. Вставьте новый аккумулятор, когда старый сядет.

Телефон не включается:

Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Проверьте, работает ли телефон во время подзарядки аккумулятора.

Невозможно отправить сообщение:

Либо Вы не зарегистрировались для получения услуги SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

Невозможно сделать вызов:

Телефон может находиться в режиме «фиксированного набора». Отмените функцию фиксированного набора.

Невозможно зарядить аккумулятор:

Причины могут быть следующие.

1. Неисправно зарядное устройство.
Обратитесь к ближайшему дилеру.
2. Слишком высокая или слишком низкая температура для телефона. Постарайтесь изменить условия, при которых Вы заряжаете батарею.
3. Батарея плохо подсоединена к зарядному устройству.
Проверьте гнездо подключения.

Невозможно ввести данные в телефонную книгу:

Нет места в памяти телефонной книги. Удалите несколько записей из телефонной книги.

Нет доступа к какой-либо функции:

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, либо Ваш провайдер не предоставляет услуги в данной местности. Свяжитесь с Вашим провайдером.

Ниже приводятся правила безопасности и правильного обращения с телефоном.

- Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
- Держите телефон в сухом помещении при нормальной температуре. При температуре выше 55 (131) или ниже -20 (-4) телефон может испортиться.
- Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
- Не пытайтесь разобрать телефон.
- Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
- Не пользуйтесь для очистки телефона химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами.
- При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к дилеру.
- Используйте только фирменные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторов, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
- Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с проводящими предметами.

Ниже приводится список основных технических терминов и сокращений, использованных в данном Руководстве. Они помогут Вам разобраться во всех функциях телефона.

Запрещение вызова

Возможность ограничить входящие и исходящие вызовы.

Переадресация вызова

Возможность отправлять вызовы на другой номер.

Удержание вызова

Возможность удержать один вызов, пока Вы делаете или отвечаете на другой вызов; при необходимости можно переключаться между вызовами.

Ожидание вызова

Возможность сообщать пользователям, что, пока они отвечали на один вызов, им поступил другой вызов.

Услуга CLI (Определение линии вызова)

Данная услуга позволяет просматривать или блокировать телефонные номера, с которых поступили вызовы.

EMS (Услуга расширенных сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и принимать сообщения с картинками, звуками и анимацией от одного пользователя к другому без необходимости голосовой связи с корреспондентом.

GRPS (Пакетная радиосвязь общего назначения)

Новая неречевая услуга, позволяющая отсылать и принимать информацию в сети мобильных телефонов. GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и персональных компьютеров постоянный доступ в Интернет. Она основана на сети передачи данных между сотовыми телефонами глобальной системы мобильной связи (GSM) и услуге коротких сообщений (SMS).

GSM (Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт мобильной связи, гарантирующий совместимость различных операторов связи. GSM действует в большинстве европейских стран и многих других частях света.

Многосторонний вызов

Возможность устанавливать конференц-связь, в которой может принимать участие до пяти абонентов одновременно.

PIN (Персональный идентификационный номер)

Секретный код, который защищает телефон/SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN код поставляется провайдером услуг вместе с SIM-картой. Это может быть номер, состоящий из 4-8 цифр, который может быть изменен по желанию.

PUK (Персональный код разблокировки PIN)

Код безопасности. Используется для разблокировки телефона после того, как PIN-код был последовательно набран три раза. Восьмизначное число, передаваемое провайдером в приложение к SIM-карте.

Роуминг

Использование мобильного телефона вне места Вашего проживания (например, во время путешествий).

SIM (Модуль идентификации подписчика)

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные подписчика).

SIM-карта помещается в гнездо в задней части телефона и защищается батареей.

SMS (Услуга коротких сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и получать сообщения от одного подписчика к другому без необходимости голосовой связи. Созданное или полученное сообщение можно просмотреть, получить, отредактировать или отослать.



Функциональные клавиши

Две специальные клавиши на телефоне, назначение которых:

- изменяется в зависимости от функции, которой Вы в данный момент пользуетесь
- указывается в нижней строке дисплея над соответствующей клавишей

Голосовая почта

Компьютеризированный автоответчик, который автоматически отвечает на звонки, когда Вы не можете сделать это сами. Также воспроизводит приветствие (можно – Вашим голосом) и записывает сообщения.