

GB 300

Добро пожаловать в Pantech GB300

Добро пожаловать в беспроводную мобильную сеть связи GSM, которую поддерживает мобильный телефон GB300, GSM. Мы, компания Pantech, рады представить Вам это абсолютно новое портативное телефонное устройство.

Наш продукт всегда обеспечивает Ваше подключение к сети.

Спасибо за Ваш выбор системы Pantech GB300.

Инструкция пользователя подробно объясняет, как работает система и какие технические возможности устройства доступны.

Спецификационная характеристика телефона GB300

Дисплей

- STN–матрица 65K
- 28мм x 30 мм жидкокристаллический 1,5” дисплей
- Поддерживает до 65K STN цветов в пределах 128 x 128 пикселей
- 4 строки текста в базовом режиме с 16–ти пиксельным шрифтом
- Меню–список и полноэкранное меню

Мелодия

16–ти голосовой полифонический звук Yamaha

Размеры и вес

- Вес: 72 г
- Размеры: 99 мм x 46 мм x 18 мм

Питание (Характеристики)

| Тип батареи | Емкость | Время в режиме ожидания | Время разговора |
|-----------------------------------|---------|-------------------------|-----------------|
| Стандартная Литий–ионная (Li–ion) | 850 мАч | 145 часов | 200 минут |

Рабочая частота

- Сети EGSM 900 и GSM 1800 в Европе, Африке, Дальневосточной Азии, Северной Америке, и Южной Америке, где эти сети поддерживаются
- Автоматическое переключение диапазонов

Использование телефона при управлении автомобилем запрещено

Перед использованием Вашего мобильного телефона Вы должны просмотреть правила дорожного движения, действующие в Вашей стране, и соблюдать их. Не пользуйтесь Вашим телефоном во время управления транспортным средством. В случае крайней необходимости пользуйтесь гарнитурой «свободные руки» на безопасном участке. РЧ сигналы, излучаемые Вашим мобильным телефоном, могут неблагоприятно влиять на электронные устройства, недостаточно экранированные от таких сигналов.

Зона запрещения использования мобильной связи

Всегда выключайте мобильный телефон в зоне запрещения использования мобильной связи.

Использование телефона во взрывоопасном районе не разрешается

Отключайте Ваш мобильный телефон в любой зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой и соблюдайте требования всех знаков и инструкций, вывешенных в этой зоне. Не вынимайте батарею из Вашего мобильного телефона в зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой.

На борту самолета

Пожалуйста, отключайте Ваш телефон, когда Вы находитесь на борту самолета. Электронные волны, излучаемые мобильным телефоном, могут оказать влияние на электронные навигационные приборы, установленные в самолете.

Использование медицинского оборудования

- Выключайте мобильный телефон, когда Вы находитесь в медицинском учреждении.
- Пожалуйста, соблюдайте правила, установленные в медицинском учреждении.
- Пожалуйста, выключайте мобильный телефон, когда используете медицинское оборудование для личных целей, если это возможно. Проконсультируйтесь с производителем или специалистом перед его использованием.

Установка автомобильного комплекта «свободные руки»

- Пожалуйста, не устанавливайте автомобильный комплект «свободные руки» в зоне вращения рулевого колеса, раскрытия воздушной подушки безопасности или другой зоне, где могут произойти травмы.

Влияние мобильного телефона на электронные приборы

Работа некоторых электронных приборов может быть нарушена излучением Электромагнитных волн от мобильного телефона. Пожалуйста, будьте осторожны.

Дерево меню

[S] – Зависит от SIM-карты, [N] – Зависит от сети

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Сообщения | Текстовые сообщения | Создать | | |
| | | Входящие | | |
| | Исходящие | | | |
| | Архив | | | |
| | | Шаблоны текста | | |
| | | Настройки | Центр сообщений | |
| | | | Срок хранения сообщения | |
| | | | Тип сообщения | |
| | | Память | | |
| | | Создать | | |
| Мультимедийные сообщения | Входящие | Исходящие | | |
| | | Архив | | |
| | | Шаблоны MMS | | |
| | | Настройки | Срок хранения сообщения | |
| | | | Автоматическая загрузка | |
| | | | Отчет о доставке | |
| | | | Разрешение отчета доставки | |
| | | | Прочитать отчет | |
| | | | Разрешение на прочтение отчета | |
| | | | Фильтр спама | |
| | | Профили MMS | | |
| | | Память | | |
| Вещание | Получить | | | |
| | Прочитать сообщение | | | |
| | Список тем | Текущая тема | | |
| | | Добавить свою тему | | |
| | | Язык | | |
| Голосовая почта | Вызов | | | |
| | Номер голосовой почты | | | |
| | | | | |

Дерево меню

Справочник

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Поиск | Поиск по имени |
| | Поиск про группе |
| Добавить запись | |
| Быстрый набор | |
| Группы | |
| Используемая память | Телефон или SIM-карта |
| | SIM-карта |
| | Телефон |
| Удалить все | Телефон |
| | SIM-карта |
| Память | |

Журналы вызовов

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Пропущенные вызовы | |
| Принятые вызовы | |
| Набранные номера | |
| Удалить журналы вызовов | Пропущенные вызовы |
| | Принятые вызовы |
| | Набранные номера |
| | Все вызовы |
| Таймер вызова | Время последнего вызова |
| | Время принятого вызова |
| | Время исходящего вызова |
| | Время всех вызовов |
| | Сброс времени вызовов |
| Стоимость вызова | Стоимость последнего вызова |
| | Стоимость всех вызовов |
| | Очистить журналы |
| | Максимальная стоимость |
| | Единица стоимости |
| Информация о GPRS | Текущая информация |
| | Последняя информация |
| | Вся информация |
| | Очистить журналы |

Дерево меню

Развлечения и инструменты

| | |
|--------------|--|
| Медиагалерея | Галерея изображений Галерея звуков Память |
| Игры Java | Список Midlet Память |
| Автоответчик | Автоответчик Записанное сообщение Ответное сообщение Время ответа Сообщение пользователя |
| Диктофон | |

Профили

| | |
|--|---|
| Обычный | Мелодия звонка Сигнал сообщения Звук клавиш Звуковой эффект Название профиля Сброс |
| Бесшумный Совещание На улице В машине | |

Настройки

| | | |
|-------------------|----------------------|---|
| Настройки дисплея | Мои обои | |
| | Тип обоев | |
| | Стиль меню | |
| | Приветствие | При запуске В режиме ожидания |
| | Подсветка | |
| | Яркость | |
| | Версия ПО | |
| Настройки вызова | Переадресация вызова | Все вызовы При занятости При отсутствии ответа Если недоступен Отменить все |

Дерево меню

| | |
|--------------------------------------|--|
| Тип ответа | |
| Автодозвон | |
| Ожидание вызова | Активировать Деактивировать Статус |
| Отправить ID звонящего Свой номер | |

| | |
|--|--|
| Язык | |
| Время и дата | |
| Автоматическая блокировка клавиатуры | |
| Выбор сети | |
| Настройки безопасности | Блокировка SIM-карты Изменить PIN Блокировка телефона Изменить блокировку Блокировка приложения Запрет вызова |
| | Международные вызовы Только местные Входящие вызовы Входящие вызовы, при нахождении за границей Международные вызовы, кроме звонков на Родину Стереть все Изменить пароль |
| | Закрытая группа пользователей Фиксированный набор Изменить PIN2 |
| Сброс системы | |

Организер

| |
|---------------|
| Будильник |
| Планировщик |
| Заметки |
| Мировое время |
| Калькулятор |
| Конвертер |
| Секундомер |
| Таймер |

Возможность соединения

| |
|---|
| War Домашняя страница Восстановить Закладки Рассылочные сообщения Входящие Получить Перейти к URL Профили Кэш Режим кэш Очистить кэш Версия |
|---|

SIM-меню

Вачало работы

| | |
|--|----|
| 1 Содержимое упаковки | 16 |
| 2 Функциональные клавиши Pantech GB300 | 17 |
| 3 Дисплей | 20 |
| 4 SIM-карта | 24 |
| 5 Использование батареи | 26 |

Основные функции

| | |
|--|----|
| 1 Включение и выключение телефона | 32 |
| 1.1 Включение телефона | 32 |
| 1.2 Выключение телефона | 32 |
| 2 Выполнение вызова | 33 |
| 2.1 Выполнение вызова | 33 |
| 2.2 Окончание вызова | 33 |
| 2.3 Использование журналов вызовов | 34 |
| 2.4 Использование Справочника | 35 |
| 2.5 Выполнение международных вызовов | 36 |
| 2.6 Быстрый набор из Справочника | 36 |
| 2.7 Выполнение экстренного вызова | 36 |
| 3 Ответ на вызов | 37 |
| 3.1 Ответ на вызов | 37 |
| 3.2 Просмотр пропущенных вызовов | 38 |
| 3.3 Отклонение вызова | 39 |
| 3.4 Регулировка громкости во время вызова | 39 |
| 4. Опции вызова | 40 |
| 4.1 Отключение микрофона (Молчание) | 40 |
| 4.2 Перевод вызова на удержание | 40 |
| 4.3 Ответ на второй вызов в момент разговора | 42 |
| 4.4 Поиск номера в Справочнике | 43 |
| 4.5 Использование тонов DTMF | 44 |
| 4.6 Переадресация вызова | 44 |
| 4.7 Использование услуги сообщений | 45 |
| 4.8 Выполнение многостороннего вызова | 46 |

| | |
|--|----|
| 5. Использование динамика | 49 |
| 6. Выбор функций меню | 50 |
| 6.1 Вход в функцию меню | 50 |
| 6.2 Использование клавиши быстрого выбора команд в режиме ожидания | 51 |
| 7 Ввод текста | 52 |
| 7.1 Режим ввода | 52 |
| 7.2 Изменение режима ввода текста | 53 |
| 7.3 Использование режима T9 | 55 |
| 7.4 Использования режима многократного нажатия | 56 |
| 7.5 Использование числового режима | 58 |
| 7.6 Использование символического режима | 59 |

Приложения

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Сообщения | 62 |
| 1.1 Текстовые сообщения | 62 |
| 1.2 Мультимедийные сообщения | 72 |
| 1.3 Вещание | 84 |
| 1.4 Голосовая почта | 86 |
| 2. Справочник | 87 |
| 2.1 Добавление новой записи | 87 |
| 2.2 Редактирование справочника | 87 |
| 2.3 Поиск по имени/группе | 88 |
| 2.4 Настройка группы | 89 |
| 2.5 Настройка быстрого набора | 90 |
| 2.6 Полное удаление | 90 |
| 2.7 Память | 90 |
| 3. Журналы вызовов | 91 |
| 3.1 Пропущенные вызовы | 92 |
| 3.2 Принятые вызовы | 93 |
| 3.3 Набранные номера | 94 |
| 3.4 Удаление журналов вызовов | 95 |

| | |
|--|-----|
| 3.5 Таймер вызова | 95 |
| 3.6 Стоимость вызова | 96 |
| 3.7 Информация о GPRS | 97 |
| 4 Развлечения и инструменты | 98 |
| 4.1 Медиагалерея | 98 |
| 4.2 Игра | 100 |
| 4.3 Java | 102 |
| 4.4 Автоответчик | 103 |
| 4.5 Диктофон | 105 |
| 5 Профили | 107 |
| 5.1 Мелодия звонка | 107 |
| 5.2 Сигнал сообщения | 108 |
| 5.3 Звук клавиш | 108 |
| 5.4 Звуковые эффекты | 109 |
| 5.5 Название профиля | 110 |
| 5.6 Сброс | 110 |
| 6 Настройки | 111 |
| 6.1 Настройки дисплея | 111 |
| 6.2 Настройки вызова | 113 |
| 6.3 Язык | 117 |
| 6.4 Время и дата | 117 |
| 6.5 Автоматическая блокировка клавиатуры | 117 |
| 6.6 Выбор сети | 118 |
| 6.7 Настройки безопасности | 118 |
| 6.8 Сброс системы | 121 |
| 7. Органайзер | 122 |
| 7.1 Будильник | 122 |
| 7.2 Планировщик | 124 |
| 7.3 Заметка | 127 |
| 7.4 Мировое Время | 127 |
| 7.5 Калькулятор | 128 |
| 7.6 Конвертер | 129 |

Содержание

| | |
|--|-----|
| 7.7 Секундомер | 129 |
| 7.8 Таймер | 130 |
| Расширенные функции | |
| 1 WAP (Протокол беспроводного доступа) | 132 |
| 1.1 Домашняя страница | 132 |
| 1.2 Восстановление | 132 |
| 1.3 Закладки | 133 |
| 1.4 Рассылочное сообщение | 134 |
| 1.5 Переход к URL | 135 |
| 1.6 Профили | 135 |
| 1.7 Кэш | 137 |
| 1.8 Версия | 137 |
| 2. SIM-меню | 138 |
| Приложение | |
| Код доступа | 140 |
| Устранение неполадок | 142 |
| Все о работе и безопасности | 145 |
| Список терминов | 146 |

Вачало работы

1. Содержимое упаковки
2. Функциональные клавиши Pantech GB300
3. Дисплей
4. SIM-карта
5. Использование батареи



Телефон



Батарея








Переносное зарядное устройство










Руководство по эксплуатации



Быстро и легко

| Клавиши | Функции |
|--|--|
|  | Выполняет функции, показанные на нижней строке LCD дисплея |
|  | Прикручивает функции меню в режиме Menu (Меню) В режиме ожидания Клавиша Вверх (пиктограмма i) прямой доступ к меню WAP (Wireless Application Protocol – Беспроводный протокол доступа) Клавиша Вниз (⏏): Связывается с экраном, чтобы показать названия клавиш. Для получения дополнительной информации, см. «Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания». |
|  | Отправляет или принимает вызов Показывает список последних вызовов в режиме ожидания Повторно вызывает последний набранный номер, если клавиша нажата продолжительно в режиме ожидания |
|  | Заканчивает текущий вызов. Включает/выключает телефон, если клавиша и удерживается Отменяет ввод информации, сделанной пользователем и возвращает телефон в режим ожидания в режиме Меню (Menu) |
|  | Быстро соединяет с сервером голосовой почты, если клавиша нажата и удерживается в режиме ожидания |

| Клавиши | Функции |
|--|--|
|   | Вводит цифры, буквы или специальные символы. Переходит к экранному набору, если клавиша нажата в режиме ожидания |
|  | Для разных целей при использовании различных функций Входит или выходит из режима Этикет (Etiquette), если клавиша нажата и удерживается в режиме ожидания Показывает экран ввода символов, если нажата в режиме ввода текста Работает как в режиме поиска слова, если клавиша нажата в режиме интеллектуального ввода текста Вставляет интервал при вводе номера телефона, если клавиша нажата и удерживается |
|  | Вводит международный префикс для набора номера. Вводит символ пробела в режиме набора текста |
|  | Клавиатура блокируется, если клавиша нажата и удерживается в режиме ожидания Меняет различные режимы ввода текста, если клавиша нажата и удерживается при работе с экраном в режиме редактирования текста |
|  | Регулирует громкость динамика в момент звонка и перемещает курсор вверх по меню Контролирует громкость тона клавиши в режиме ожидания Показывает меню настроек (Profile setting menu) для изменения звука, если клавиша нажата и удерживается в режиме ожидания |
|  | Регулирует громкость динамика при осуществлении звонка и перемещает курсор вниз по меню Контролирует громкость тона клавиши в режиме ожидания |

У этого телефона имеются пиктограммы в верхней части дисплея для отображения состояния устройства.

Жидкокристаллический дисплей



Область пиктограмм

Текстовая и графическая область
Дисплей в режиме ожидания с информационным полем в режиме широко вещания
Название сети.

Время и дата или приветствие в режиме ожидания.

Идентификаторы клавиш

| Пиктограмма | Описание |
|-------------|--|
| | Показывает мощность полученного сигнала. Чем больше количество полосок, тем сильнее сигнал. |
| | Выполняется вызов |
| | Вне зоны покрытия Вы не можете отправить или принять вызов |
| | Вы получили новое голосовое сообщение |
| | Вы получили новое текстовое сообщение. Если нет свободной памяти для текстовых сообщений, эта пиктограмма будет выглядеть следующим образом: |
| | Вы получили новое мультимедийное сообщение. Если нет свободной памяти для мультимедийных сообщений, эта пиктограмма будет выглядеть следующим образом: |



| Пиктограмма | Описание |
|-------------|---|
| | Вне зоны досягаемости домашней сети |
| | В пределах зоны досягаемости GPRS. Когда выполняется сессия GPRS, появляется такая пиктограмма: |
| | Появляется, когда используется WAP. Когда запущена сессия безопасности WAP, эта пиктограмма выглядит так: |
| | Вы получили новое или WAP сообщение рассылки. Если память рассылок WAP заполнена, эта пиктограмма будет выглядеть следующим образом |
| | Попытка соединиться с WAP через CSD. |
| | Вы соединились с услугой передачи факса. |
| | Функция перевода вызова активизирована. |
| | Вы установили сигнал будильника |
| | Появляется, когда Вы устанавливаете для входящего вызова только звуковой сигнал. |
| | Появляется, когда Вы устанавливаете для входящего вызова звуковой сигнал с увеличением громкости. |
| | Появляется, когда Вы устанавливаете для входящего вызова звуковой сигнал и вибрацию. |
| | Появляется, когда Вы устанавливаете для входящего вызова сначала вибрацию, затем звуковой сигнал. |

| Пиктограмма | Описание |
|--|---|
|  | Появляется, когда Вы отключаете звуковой сигнал для входящего вызова. |
|  | Появляется, когда Вы устанавливаете для входящего вызова только вибросигнал. |
|  | Появляется, когда Вы устанавливаете для всех звуков бесшумный режим, а для всех звонков только вибрацию. |
|  | Наушники подключены |
|  | Получена новая голосовая почта |
|  | Функция автоответчика активирована |
|  | Уровень заряда батареи Штрихи указывают на текущий заряд батареи Если батарея разряжена, пиктограмма будет выглядеть так:  |
|  | Указывает на то, что телефон заблокирован. Если Вы хотите разблокировать телефон, Вы должны ввести пароль. |

Нерабочий режим дисплея.




Если Вы не нажимаете никакую клавишу в течение минуты, когда дисплей не светится, дисплей переходит в нерабочий режим для экономии энергии. Нажмите любую клавишу, чтобы вывести дисплей из нерабочего режима.

Выбор функций и опций

Ваш телефон обеспечивает несколько функций потребителя, которые находятся в меню и подменю. Вы можете получить доступ к этим функциям, используя две функциональные клавиши ([], []).

Каждое меню и субменю позволяет Вам просматривать и изменять настройки определенной функции. Значения функциональных клавиш меняются в зависимости от текущего контекста, метки и пиктограммы в нижней строке дисплея указывают на текущую функцию.

Чтобы просмотреть различные доступные функции/ опции или выбрать ту, которая требуется:

- 1 Нажмите соответствующую функциональную клавишу.
- 2 Чтобы выбрать отображенную функцию или выделенную опцию, нажмите функциональную клавишу [] Select (Выбор).
- 3 Чтобы выделить следующую опцию в списке, нажмите клавишу Вверх или клавишу Вниз
- 4 Чтобы вернуться к предыдущей функции или опции в списке, нажмите клавишу []
- 5 Чтобы вернуться в режим ожидания нажмите клавишу [].

Для некоторых функций, вам придётся ввести пароль или PIN-код. Введите необходимый код и нажмите функциональную клавишу [Confirm] (Подтвердить).

SIM–карта

Когда Вы регистрируетесь как абонент сети, Вы получите SIM–карту (модуль идентификации подписчика), содержащую регистрационную информацию пользователя. (PIN, наличие дополнительного сервиса и т.д.).

Храните её, обращайтесь с ней аккуратно, как с кредитной карточкой.


Не гните, не царапайте, не подвергайте карту воздействию влаги.

Избегайте воздействия статического электричества.


Во избежание повреждения памяти SIM–карты всегда отключайте телефон перед удалением и вставкой SIM–карты.

Установка/удаление SIM–карты


1 Отделите батарею от телефона.

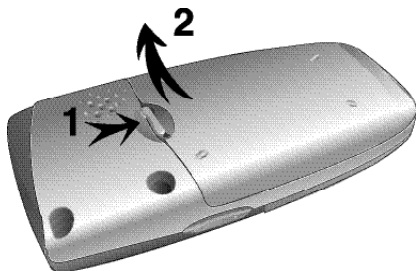

2 Убедившись, что ячейка для SIM–карты пустая, вставьте SIM–карту в ячейку.

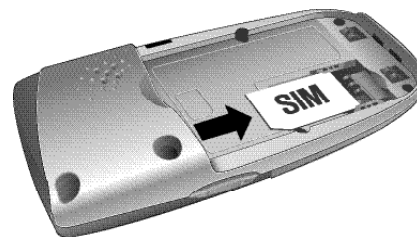


3 Если Вы хотите удалить SIM–карту, нажмите на нее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.

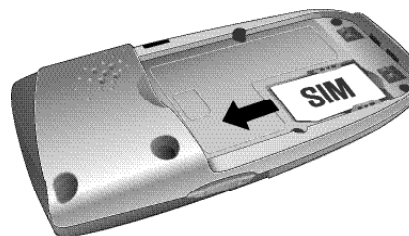

Установка батареи


Руководствуясь рисунком ниже, разместите металлические контакты батареи в отверстиях, расположенных в нижней части телефона.

Нажмите верхнюю часть батарею до щелчка.

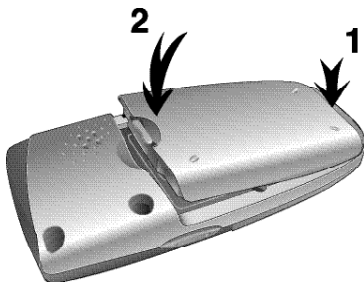

Снятие батареи

Нажмите вниз защелку аккумулятора и отсоедините батарею.

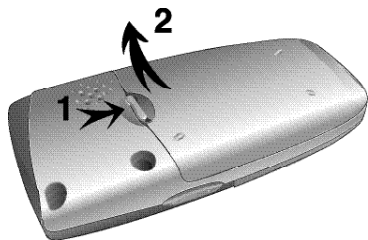

Зарядка батареи

В этом телефоне используется литий-ионный (Li-ion) аккумулятор. Используйте только разрешенные производителем аккумулятор и зарядное устройство. За дополнительной информацией обратитесь к ближайшему дилеру.

Вы можете пользоваться телефоном в момент зарядки батареи.

Когда аккумуляторная батарея подключена к телефону, откройте защитную панельку в нижней части телефона и подсоедините адаптер. Адаптер поставляется вместе с телефоном.



После окончания зарядки отсоедините адаптер от разъема.



Важное замечание:

В Вашем мобильном телефоне установлена литий-ионная (Li-ion) батарея. Могут использоваться следующие типы Li-ion батарей. (Свяжитесь с местным дилером для получения дополнительной информации).
 Стандартная батарея.
 Тонкая батарея.

Меры предосторожности при использовании батареи


- Не используйте поврежденную батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею только по назначению.
- Чем ближе Вы находитесь к базовому ретранслятору, тем больше время использование Вашей батареи, т.к. потребляется меньше электроэнергии.
- Время зарядки батареи зависит от ее остаточной зарядки и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- Со временем срок службы батареи уменьшается.
- Используйте только разрешенные батареи и зарядные устройства.
- Поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы батареи, отсоединяйте батарею от зарядного устройства, как только она полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Если Вы оставляете батарею в жарких или холодных местах, в особенности в автомобиле летом или зимой, то ее емкость и срок службы могут снизиться. Всегда держите батарею при нормальных температурах.
- Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в том случае, если батарея контактирует с токопроводящими объектами. Заземленный мобильный телефон может также привести к повреждению батареи.
- Использованные батареи должны утилизироваться и перерабатываться в соответствии с местными положениями.
- Не сжигайте батареи.
- Не используйте неразрешенное зарядное устройство.
- Для предотвращения травм и ожогов убедитесь, что металлические объекты не касаются клемм батареи + и -.

Напоминание

Основные функции

1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение вызова
3. Ответ на вызов
4. Опции вызова
5. Использование динамика
6. Выбор функций меню
7. Ввод текста

Включение телефона

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [], пока телефон не включится.
- 2 Если телефон запрашивает ввод PIN-кода, введите PIN-код и нажмите клавишу [Confirm] (Подтвердить) (Дополнительную информацию см. в Меню 6.7)


Ваш телефон начинает поиск сети и текущая дата и время отобразятся на дисплее. Как только телефон соединится с сетью, Вы можете отправить и принять вызов.

Если при работе телефона произошел сбой, или телефон не включается, отсоедините батарею и установите ее снова через 5 – 10 секунд.


Примечание

Для изменения языка используйте опцию меню Language (Язык) (Меню 6.3).

Выключение телефона

Для выключения телефона нажмите и удержите клавишу [] до тех пор, пока не появится анимационная картинка выключения на дисплее.

Выполнение вызова

Введите код местности и телефонный номер для выполнения вызова в режиме ожидания и нажмите клавишу [].


Примечание

Если Вы установили функцию Auto redial (Автоматический повторный набора номера) в положение On (Вкл.), телефон будет производить попытки выполнить вызов автоматически до 10 раз, если на вызов нет ответа.

Для стирания последней отображенной цифры нажмите клавишу [Clear] (Очистить).

Для стирания всех отображенных цифр нажмите и удержите клавишу [Clear].



Окончание вызова

Когда Вы хотите завершить вызов, нажмите клавишу [].


После завершения вызова на экран выводится сводка данных вызова (имя получателя или номер, время оказания услуги).

Использование журналов вызовов

Телефон сохраняет до 30 входящих, исходящих или непринятых вызовов в хронологическом порядке. Последний вызов сохраняется на первой позиции.



- 1 Нажмите один раз клавишу [] key для просмотра списка журнала вызовов, в котором исходящие, входящие или пропущенные номера выстроены в хронологическом порядке.
- 2 Нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз] для выбора номера.
- 3 Нажмите клавишу [] для набора номера. (См. «Журналы вызовов» для получения дополнительной информации.)

Важное замечание



При длительном нажатии на клавишу [] происходит повторный набор самого последнего номера из журнала вызовов.

Использование Справочника

Вы можете сохранить имена и номера телефонов, по которым Вы звоните регулярно в памяти SIM-карты или телефона, которая называется Справочником. Теперь Вам не нужно запоминать все необходимые номера; просто выберите нужное имя для выполнения соединения со связанным с ним номером. (Дополнительную информацию о функции Справочника см. в Меню 2)

- 1 Нажмите клавишу [] при работе дисплея в режиме ожидания для получения доступа в Contacts Menu (Меню справочника) или нажмите клавишу [Вниз] для получения доступа в список имен View Names (Просмотр имен)
- 2 Выберите номер из списка имен 'View Names'.
- 3 Нажмите клавишу [] для набора номера (См. «Справочник» для получения дополнительной информации.)

Выполнение международных вызовов

- 1 Нажмите и удержите клавишу [] более продолжительно для ввода международного префикса, пока на экране не появится символ '+', или введите исходящий национальный код.
- 2 Введите код страны, код области и номер телефона, на который Вы хотите отправить вызов.
- 3 Нажмите клавишу [].

Быстрый набор из Справочника


Нажмите и удерживайте номер быстрого набора для выполнения вызова номера, который Вы сохранили. Например, нажмите и удержите клавишу “5” для набора номера, который был сохранен в списке для быстрого набора под номером “5”.

Для номеров быстрого набора длиннее, чем две цифры, сначала нажмите клавишу один раз коротко, и затем нажмите второй раз более продолжительно.

(См. «Быстрый набор» для получения дополнительной информации.)

Выполнение экстренного вызова


Вы можете произвести экстренный вызов без SIM-карты.


Введите установленный номер экстренного вызова и нажмите клавишу [], или нажмите клавишу [SOS], если SIM-карта не доступна.

Ответ на вызов

Когда Вы принимаете вызов, телефон звонит (или вибрирует) и на экране отображается имя или номер вызывающего абонента (если сеть поддерживает услугу АОН и Вы подписаны на нее).

Если вызывающий абонент может быть идентифицирован, то на экране отображается номер телефона вызывающего абонента или имя, если они записаны в Вашем Справочнике.


- 1 Для ответа на вызов нажмите клавишу [].


Если тип ответа настроен как ‘Any Key’ (Ответ любой клавишей), Вы можете ответить на вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши [].

Просмотр пропущенных вызовов



Если по какой-либо причине Вы не ответили на входящий вызов, на экране появляется сообщение о пропущенном вызове, которое напоминает Вам, что вызов был пропущен (функция зависит от сети или подписки на нее, доступна не во всех областях).

Для ответа на пропущенный вызов:

- 1 Нажмите функциональную клавишу [View] (Просмотр) для отображения списка пропущенных вызовов.
- 2 При необходимости прокрутите список до нужного номера нажатием клавиши [Вверх/Вниз].
- 3 Нажмите клавишу [] для выполнения вызова пропущенного номера.

Нажмите клавишу [Exit] (Выход) или клавишу [], чтобы закрыть сообщение о пропущенном вызове.

Отклонение вызова

Нажмите клавишу []. Если клавиша [] нажата, то информация о том, что номер занят, не передается. Если нажать клавишу [Reject] (Отклонить) или боковую клавишу [Вверх/Вниз] продолжительно во время входящего звонка, информация о том, что номер занят, отправляется вызывающему.

Регулировка громкости во время вызова

Во время вызова, если Вы хотите отрегулировать громкость динамика, используйте кнопки уровня громкости на левом боку телефона.

Нажмите боковую клавишу [Вверх] для увеличения уровня громкости и [Вниз] для уменьшения уровня. Текущий уровень громкости будет отображен на экране.

В режиме ожидания Вы можете отрегулировать громкость звука клавиш, используя боковые клавиши [Вверх/Вниз].

Опции при выполнении вызова

Нажмите клавишу [Option] (Опция) во время вызова, для показа опций вызова.

Отключение микрофона (Молчание)

Вы можете временно отключить микрофон, чтобы Ваш собеседник не слышал Вас.

Например, Вы можете захотеть сказать что-нибудь другому человеку в комнате, но не хотите, чтобы вызывающий абонент слышал Вас.


Нажмите кратковременно клавишу Mute (Молчание), или выберите [Option] (Опция), а затем Mute (Молчание), для активации функции молчания.

Для повторного включения микрофона:

Нажмите кратковременно клавишу Sound (Звук), или нажмите функциональную клавишу [Option] (Опция), и затем нажмите функциональную клавишу [Select] (Выбор), когда подсвечено Sound.

Перевод вызова на удержание

Вы можете перевести текущий вызов в режим удержания в любое время. Вы можете выполнить другой вызов в то время, как выполняется первый вызов, если эта услуга поддерживается сетью. Один из этих вызовов активный, а другой находится в режиме удержания, и Вы можете переключаться между этими вызовами.

Для перевода вызова в режим удержания просто выберите [Option] (Опция), а затем [Hold] (Удержание) или нажмите клавишу [].

Опции при выполнении вызова

Вы можете повторно активировать вызов в любой момент посредством выбора [Option] (Опция), а затем Retrieve (Восстановить).


Когда вызов удерживается, имя и пиктограмма становятся серыми.

Для выполнения вызова во время ведения разговора:

- 1 Введите номер телефона, который Вы хотите набрать, или найдите его в Справочнике.
- 2 Нажмите клавишу для набора второго номера.

Первый вызов будет автоматически переведен на удержание.


Для переключения между двумя вызовами просто нажмите функциональную клавишу [Swap] (Переключение).


Текущий вызов будет помещен на удержание, а вызов на удержании будет снова активизирован, так что Вы можете продолжить разговор с другим собеседником. Если Вы хотите завершить разговор, окончите каждый вызов, как обычно, нажатием клавиши [].

Ответ на второй вызов в момент разговора

Вы можете ответить на входящий вызов, когда Вы ведете разговор, если эта услуга поддерживается сетью, и у Вас активирована опция Call waiting (Ожидание вызова) (см. Меню 6.2.4). Вы будете извещены о входящем вызове сигналом ожидания вызова.

Для ответа на вызов во время ведения разговора:

- 1 Нажмите клавишу [] для ответа на входящий вызов.
- 2 Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3 Для переключения между двумя вызовами нажмите функциональную клавишу [Swap] (Переключение).

Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [].
Вызов на удержании соединяется с Вами автоматически.

Поиск номера в Справочнике

Вы можете поискать номер в Справочнике во время разговора.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Option] (Опция).
- 2 При необходимости нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выделения опции Contacts (Справочник).
Нажмите функциональную клавишу [Select] (Выбор).
- 3 Выберите предпочтительный вид поиска, например, по имени, группе (Name, Group).
- 4 Нажмите функциональную клавишу [Select] (Выбор).
- 5 Введите несколько начальных букв имени, которое Вы хотите найти, в случае использования поиска по имени.
- 6 Появляется список записей Справочника, начинающихся с букв, соответствующих вводу.
- 7 Для просмотра выделенной записи нажмите функциональную клавишу [Select] (Выбор).

(Дополнительную информацию о функции Справочника см. в Меню 2)

Использование тонов DTMF

Вы можете отключить или включить тон DTMF для клавиш во время выполнения вызова.

Когда выбрана опция DTMF Off (DTMF выкл.), Ваш телефон не передает звуки клавиш. Это позволяет нажимать клавиши во время выполнения вызова беззвучно.

Для связи с автоответчиками или компьютеризированными телефонными системами необходимо выбрать опцию DTMF On (DTMF вкл.).

Перенаправление вызова

Вы можете направить текущий вызов на вызов на удержание, если эта услуга поддерживается сетью, так что абоненты могут говорить друг с другом. Вы отсоединяетесь от них обоих.

- 1 Во время вызова ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом и нажмите функциональную клавишу [Option] (Опция).
- 2 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора опции Transfer (Перенаправить) и нажмите функциональную клавишу [Select] (Выбор).

Два абонента соединяются друг с другом.

Использование услуги сообщений

Вы можете прочитать или написать новое сообщение во время выполнения вызова.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Option] (Опция).
- 2 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выделения опции Message (Сообщение). Нажмите функциональную клавишу [Select] (Выбор).
- 3 Для прочтения полученного сообщения выберите подменю Inbox (Входящие), и затем найдите сообщение, которое Вы хотите прочитать.
- 4 Чтобы написать сообщение выберите подменю Write New (Создать).
- 5 Нажмите функциональную клавишу [Select] (Выбор).

(Дополнительную информацию о функции Справочника см. в Меню 1.1)

Выполнение многостороннего вызова

Функция многостороннего вызова – это услуга сети, которая позволяет объединить во многостороннем разговоре или конференц–вызове до шести абонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему провайдеру услуг.

Для организации многостороннего вызова:


- 1 Свяжитесь с первым участником обычным способом.
- 2 Свяжитесь со вторым участником обычным способом. Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3 Для присоединения первого участника к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу Option (Опция) и выберите опцию [Join] (Присоединить).
- 4 Нажмите функциональную клавишу [Select] (Выбор).
- 5 Для присоединения к многостороннему вызову нового абонента, позвоните ему обычным способом. Затем нажмите функциональную клавишу Option (Опция) и выберите опцию [Join] (Присоединить).
- 6 Нажмите функциональную клавишу [Select] (Выбор).

Вы можете присоединить вызывающих абонентов ответив на вызов и выбрав опцию [Join] (Присоединить). Повторите вышеуказанные процедуры, если это необходимо.

После организации многостороннего вызова Вы можете просмотреть участников и их статус в многосторонней конференции используя клавиши [1] или [3]. Пиктограмма показывает либо удаленную многостороннюю конференцию, либо удаленное удержание.

Выполнение второго вызова во время многостороннего вызова


Для ответа на вызов или выполнения вызова во время проведения многостороннего вызова:

- 1 Для помещения многостороннего вызова на удержание нажмите функциональную клавишу Option (Опция) и выберите опцию [Hold] (Удержание).
- 2 Ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом.
- 3 Вы можете вернуться к многостороннему вызову на удержании, нажав функциональную клавишу [Swap] (Переключение).
- 4 Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [].

Проведение частной беседы с одним участником

- 1 Нажмите функциональную клавишу Option (Опция) и выберите опцию Private (Частная).
Нажмите функциональную клавишу [Select] (Выбор).
- 2 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выделения участника и нажмите клавишу [Select] (Выбор).
Теперь Вы можете говорить частным образом с этим абонентом. Другие участники могут продолжать разговор друг с другом.
- 3 Для возврата к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Option] (Опция) и выберите опцию [Join] (Присоединиться).
- 4 Нажмите функциональную клавишу [Select] (Выбор).
Все участники многостороннего вызова теперь могут слышать друг друга.

Удаление одного участника

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Option] (Опция) и выберите опцию Exclude (Удалить).
- 2 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выделения участника и нажмите клавишу [Select] (Выбор).
Разговор с этим участником прекращается, но Вы можете продолжить разговор с другими участниками.
- 3 Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [].

Вы можете послать или принять вызов, не дотрагиваясь до телефона, используя гарнитуру.

Когда Вы присоединяете гарнитуру к гнезду в левой части телефона, кнопка на гарнитуре действует следующим образом:



Чтобы показать последние вызовы нажмите кнопку в режиме ожидания.

Чтобы набрать последний номер, дважды нажмите кнопку в режиме ожидания.

Чтобы ответить на вызов нажмите кнопку в момент получения вызова.

Чтобы окончить вызов нажмите кнопку после завершения вызова.

Вход в функции меню

| Клавиша | Функция |
|---|---|
|  | Переход к основному меню в режиме ожидания. |
|  | Переход к меню Справочника |
| Клавиши [Вверх], [Вниз] | Перемещение по основному меню, поиск подменю. |
| Клавиша [Select] (Выбрать) | Переход к субменю |

Нажмите двусторонние навигационные клавиши в основном меню для движения по меню. Смотрите вниз списка субменю для проверки значений текущей настройки субменю. Затем, нажимайте клавишу [Вверх] и [Вниз], а затем клавишу [Select] (Выбор), для изменения предустановленного значения меню.. Если Вы не нажали клавишу [Select] (Выбор), новое значение будет стерто без сохранения.

Примечание

Нажмите клавишу [Back] (Назад) для возврата к предыдущему меню.
Введите номер меню для быстрого доступа к субменю.

Использование клавиши быстрого выбора команд в режиме ожидания

| Клавиша | При нажатии выбирается меню | При нажатии и удержании |
|---|------------------------------------|--|
|  | Menu (Меню) | |
|  | Contacts (Справочник) | Отображение 'View Names' (Просмотр имен) |
|  | Отображение текущей мелодии звонка | Список профилей |
| Клавиша [Вверх] | Протокол беспроводного доступа WAP | Непосредственное соединение с браузером WAP |
| Клавиша [Вниз] | Просмотр имен | |
|  | Журналы последних вызовов | Повторный набор последнего номера из Журнала вызовов |

Режим ввода

Во многих случаях, когда Вы используете телефон, Вам может понадобиться ввести текст, например, при сохранении имен в Справочнике, для написания нового сообщения, создания приветствия или графика в календаре. Доступный режим ввода текста включает:

Режим T9

Вы можете ввести одну букву только одним нажатием на клавишу для каждой буквы. Каждая клавиша клавиатуры содержит больше одной буквы – когда Вы нажимаете клавишу 5 один раз, могут отображаться буквы J, K или L. Режим T9 автоматически сравнивает нажатия клавиш с внутренним лингвистическим словарем для определения правильного слова, это требует меньшего количества нажатий клавиш, чем традиционный режим многократного нажатия.

Режим многократного нажатия

В этом режиме Вы можете вводить желаемую букву путем одинарного нажатия клавиши, путем нажатия клавиши два, три, четыре раза до тех пор, пока не появится нужная буква.

Числовой режим

В этом режиме Вы можете ввести число.

Символьный режим

Этот режим позволяет вводить специальные символы, такие как греческие буквы, символы валют и др.

Изменение режима ввода текста

Когда Вы находитесь в области ввода текста, индикатор режима ввода текста будет отображен в нижней центральной части жидкокристаллического дисплея.

Пример: Введение заметки.



← Оставшееся количество символов для ввода.

← Область редактирования

← Текущий режим ввода текста и язык

Для перехода к другому режиму ввода текста: Переключитесь на режим, который Вы хотите использовать, нажатием функциональной клавиши [#]. Опция Language select (Выбора языка) позволяет изменять язык ввода текста.

Вставка пробела

Для вставки пробела между словами нажмите клавишу [0]. Или, в конце строки, нажмите клавишу [Вниз] для добавления нового знака пробела.

Прокрутка

Для перемещения курсора влево или вправо в тексте нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз]. И также, переместите курсор вверх или вниз между строк путем нажатия и удержания клавиш [Вверх] или [Вниз].

Стирание букв и слов




Для стирания буквы слева от курсора нажмите клавишу [Очистить].

Вы можете стереть все буквы на экране длительным нажатием на клавишу [Очистить].

Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста пустое, нажмите клавишу [Очистить] для возврата к предыдущему экрану.


ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ : Для быстрого изменения режима ввода текста

| | |
|---|--|
|  Долгое нажатие | Показывает экран символов |
|  Короткое нажатие | Вводит знак Пробел |
|  Долгое нажатие | Изменяет режим ввода текста |
| [Clear] Короткое нажатие | Удаляет знаки один за другим. Производит возврат к предыдущему экрану после удаления всех знаков. |
| [Clear] Долгое нажатие | Удаляет все символы и перемещает курсор в начало экрана ввода |

Использование режима T9



В редакторе алфавита T9, слово полностью составляется по мере ввода текста.

- 1 Нажимайте клавиши под номерами от [2] до [9] для ввода текстов. Например, нажмите по порядку [4][3][5][5][6] для ввода слова 'hello' (привет). Печатаемое слово появляется на дисплее. Оно может быть изменено каждой нажимаемой клавишей.
- 2 Введите слово целиком перед его редактированием или удалением посредством нажатия клавиш.
- 3 После поиска слова введите следующий текст.
- 4 Если у Вас не получается искать слово, нажмите клавишу  для поиска текста, который может быть напечатан. Если найдено несколько текстов, первым в списке находится текст, который используется наиболее часто.
- 5 Продолжите вводить следующее слово.

Использования режима многократного нажатия



Когда Вы печатаете в режиме многократного нажатия, нажимайте клавишу, имеющую символ нужной буквы. Нажмите клавишу один раз для первой буквы.

- Два раза для второй буквы
- И так далее

Пример: Для отображения буквы “С” быстро нажмите клавишу [2] три раза. Для отображения буквы “К” дважды нажмите клавишу [5]. Этот метод называется печатанием с многократным нажатием.

Примечание

Когда вы нажимаете на какую-либо клавишу, курсор перемещается вправо. Когда одна и та же буква вводится дважды, или вводится другая буква с одной и той же клавиши, просто нажмите клавишу (Вправо) и подождите несколько секунд, пока курсор не переместится вправо автоматически и затем введите следующую букву. Дополнительная информация о доступных знаках содержится в таблице. Знаки отличаются друг от друга в зависимости от языка вводимого текста.

Изменение регистра

Для изменения регистра следующей печатаемой буквы нажмите клавишу [#].

Имеется три регистра:

- Нижний регистр (нет индикатора)
- Первая буква заглавная (⌘)
- Фиксация регистра заглавных букв (⌘)

[Английский]

| КЛА-ВИША | Символы в порядке отображения |
|----------|-------------------------------|
| 1 | . , - ? ! ' @ : 1 |
| 2 | a b c 2 |
| 3 | d e f 3 |
| 4 | g h i 4 |
| 5 | j k l 5 |
| 6 | m n o 6 |
| 7 | p q r s 7 |
| 8 | t u v 8 |
| 9 | w x y z 9 |
| 0 | Пробел 0 |

[Русский]

| КЛА-ВИША | Символы в порядке отображения |
|----------|-------------------------------|
| 1 | . , - ? ! ' @: 1 |
| 2 | а б в г _ 2 |
| 3 | д е ё ж з е 3 |
| 4 | и й к л ¥ і 4 |
| 5 | м н о 5 |
| 6 | п р с б |
| 7 | т у ф х 7 |
| 8 | ц ч ш щ ъ 8 |
| 9 | ы ь э ю я 9 |
| 0 | Пробел 0 |

Использование числового режима



Числовой режим позволяет ввести в текст числа. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые Вы хотите ввести.

Использование символьного режима



Символьный режим позволяет ввести в текст символы. Для отображения большего количества символов нажимайте клавишу [Вверх/Вниз].

Для ввода символа нажмите номер символа, и текст появится на экране ввода.

Нажмите и удержите клавишу [#] или функциональную клавишу [*] для выхода из символьного режима.

Если Вы вводили символ горячей клавишей (долгое нажатие клавиши [*]), нажмите клавишу еще раз для возврата к предыдущему режиму.

И, нажмите клавишу [#] для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

Приложения

1. Сообщения (Messages)
2. Справочник (Contacts)
3. Журналы вызовов (Call Logs)
4. Развлечения и инструменты (Fun & Tools)
5. Профили (Profiles)
6. Настройки (Settings)
7. Органайзер (Organiser)

Нажмите выбор Меню 1.Сообщения.

Это меню позволяет создать, отправить, прочитать и сохранить сообщения благодаря услуге коротких сообщений (SMS: текстовое сообщение), услуге расширенных сообщений (EMS: сообщение, включающее в себя простое изображение, анимацию или мелодию) и услугу мультимедийных сообщений (MMS: сообщение, поддерживающее презентацию различных типов средств информации, таких как полноцветные изображения и полифонические мелодии звонка).

Доступна также голосовая почта.

Примечание

Эта функция доступна только в том случае, если ее поддерживает сеть Вашего провайдера услуг. Свяжитесь с провайдером услуг для получения дополнительной информации.

Текстовые сообщения

Выберите Меню 1.Сообщения 1.Текстовые сообщения.

Услуга коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать короткие текстовые сообщения с других мобильных телефонов стандарта GSM.

Ваш телефон дополнительно поддерживает услугу расширенных сообщений (EMS), которая позволяет создавать короткие сообщения, состоящие из простых картинок, мелодий, анимации и стилизованного текста, которые добавляют новые возможности в простые текстовые сообщения.

Для отправки текстовых сообщений по телефону у Вас должен иметься номер SMS-центра Вашего провайдера услуг.

Получение нового сообщения

Когда Вы получаете новое сообщение на дисплее появляется пиктограмма нового сообщения (✉) и уведомление с номером сообщения. Также слышен сигнал, установленный для сообщений; дополнительную информацию см. в меню 5.Профили 2.Сигнал сообщения.

Чтобы незамедлительно прочесть новое сообщение нажмите функциональную клавишу [View] (Просмотр). Появляется список сообщений.

Примечание

Чтобы стереть уведомление о новом сообщении с экрана нажмите клавишу [Exit] (Выход). Когда у Вас также имеются неприятые вызовы, сообщения голосовой почты, короткие сообщения и широкополосные сообщения, индикация левой функциональной клавиши изменяется на [View] (Просмотр).

Управление памятью

Объем памяти на SIM-карте распределяется между Входящими и Исходящими сообщениями. Когда память сообщений заполнена, появляется пиктограмма заполненной памяти (✉).

В этом случае Вы не можете больше принимать новые сообщения. Вам необходимо удалить одно или более старых сообщений, чтобы создать свободную память для новых сообщений, используя опцию Удалить в Входящие или Исходящие или опцию Удалить все.


- Создать: Пишет новое SMS или EMS-сообщение.
- Входящие: Отображает полученные сообщения также как и сохраненные в памяти SIM карты.
- '10' в указателе [10/20] показывает количество непрочитанных сообщений, а '20' показывает количество сохраненных сообщений.
- Исходящие: Отображает сообщение, которое Вы сохранили в памяти SIM карты.
- [10] показывает общее количество сообщения, сохраненных в Исходящих.
- Архив: Хранит Входящие, Исходящие сообщения, черновики в памяти телефона.
- [10] показывает общее количество сообщений, сохраненных в Архив.
- Шаблоны текста: Отображает основные шаблоны.
- Настройки: Устанавливает конфигурацию текстовых сообщений.
- Память: Отображает свободный объем памяти SIM-карты или телефона.

Новое сообщение

1. Сообщения 1. Текстовые сообщение 1. Создать и нажмите клавишу [Выбор].

Вы можете написать сообщение, состоящее из текста, изображения или мелодии, используя это меню.

1 Создание сообщения.

В первой строке дисплея Вы видите количество оставшихся знаков, которые Вы можете ввести, и номер текущего сообщения, которое Вы пишете, в таком виде .

Примечание

За дополнительной информацией о том, как вводить знаки, обратитесь к меню ввода текста (Entering Text).

2 При вводе сообщения нажмите функциональную клавишу [~~Op~~-йоп] (Опция) для использования следующих опций:

Когда Вы нажимаете клавишу [Вверх/Вниз] для выбора пункта и нажимаете клавишу [~~Select~~] (Выбрать) для использования следующих опций;

- Добавить картинку: Загружает выбранную позицию.
- Добавить анимацию: Загружает выбранную позицию.
- Добавить мелодию: Мелодия будет записана и воспроизведена один раз.
- Добавить эмоцию: Загружает выбранную позицию.
- Добавить шаблон: Вставка пункта, сохраненного в шаблоне.
- Язык: Выбранный язык будет отображен внизу по центру дисплея.

Отправка и сохранение сообщения

1 Когда Вы окончите ввод сообщения, выберите опцию ‘Отправить’ после нажатия клавиши [Опции], появится меню [Опции отправки] со следующими вариантами.

- Отправить: Ввод номера телефона получателя сообщения вручную.
- Отправить и сохранить: Отправляет сообщения также как и опция [Отправить]. Отправленное сообщение будет автоматически сохранено в Исходящих.
- Сохранить: Сохраняет написанное сообщение в Исходящих.

2 Вводит номер телефона получателя в Экранном Номере. Нажмите нужную функциональную клавишу для поиска в Справочнике или Набранных Номерах. Вы можете добавить до 4 номеров получателей.

3 Нажмите клавишу [ОК], чтобы записать номера и выберите опцию ‘Отправить’ после нажатия клавиши [Опции], чтобы отобразить передачу информации с отправки анимации.

Если не удастся отправить сообщение, нажмите функциональную клавишу [Да] для отправки или функциональную клавишу [Нет] для сохранения сообщения в Исходящих.

Входящие

Выберите Меню 1.Сообщения 1.Текстовые сообщения 2.Входящие.

Выберите Входящие и нажмите клавишу [Опция], выберите опцию ‘Читать’, чтобы увидеть полученные сообщения по очереди.

Если Вы выбираете опцию ‘Ответить’ для того, чтобы отправить сообщение на принятый номер, отобразится новый экран набора. Также регистрируется номер обратного вызова. Вы вводите информацию.

Выберите функциональную клавишу [Опция] слева от списка всех сообщений для выбора следующего меню.

- Читать: Читает полученные сообщения.
- Ответить: Пишет и отправляет новые сообщения с полученным номером.(См. пункт 3.1.1 Новое сообщение)
- Перенаправить: Отправляет полученное сообщение другим адресатам
- Редактировать: Редактирует полученные сообщения для отправки.
- Удалить: Удаляет выбранное сообщение.
- Удалить все: Удаляет все сообщения из Входящих.

Выберите сообщение и выберите функциональную клавишу [Опция] слева для выбора следующего меню.

- Ответить: Пишет и отправляет новое сообщение с принятым номером.
- Перенаправить: Отправляет полученное сообщение другим адресатам
- Редактировать: Редактирует полученные сообщения.

- Вырезать объекты: Сохраняет объект в полученных сообщениях.
- Вырезать номера: Выбирает номер в полученных сообщениях.

Выбирает функцию из [Просмотр] для извлечения и внесения номеров в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Справочника.

- Вырезать URL: Выбирает функцию из [Просмотр] для вырезания и внесения URL в сообщения. Нажмите клавишу [Сохранить] для того, чтобы добавить URL в Закладку.
- Переместить в Архив: Сохраняет выбранные сообщения в Архиве. Старое сообщение удаляется.
- Удалить: Удаляет выбранное сообщение.
- Обратный вызов: Посылает вызов отправителю.

Исходящие

Выберите Меню 1.Сообщения 1.Текстовые сообщения 3.Исходящие.

Исходящие сохраняет сообщения, которые Вы отправили или сохранили безправки.

Нажмите клавишу [Опция] для выбора опций. Выберите Исходящие и нажмите клавишу [Опция], выберите опцию ‘Читать’, чтобы увидеть отправленные сообщения по очереди.

- Читать: Читать сообщения в Исходящих.
- Редактировать: Редактирует сообщение и отправляет его.
- Удалить: Удаляет сообщение.
- Удалить все: Удаляет все сообщения из Исходящих.

Выберите сообщение и выберите функциональную клавишу [Опция] слева для выбора соответствующих опций.

- Редактировать: Редактирует сообщение.
- Переместить в Архив: Перемещает сообщения в Архив. Старое сообщение будет удалено.
- Удалить: Удаляет сообщение.

Архив

Выберите Меню 1.Сообщения 1.Текстовые сообщения 4.Архив.

Сообщение, подлежащее сохранению в Архиве, перенаправлено из Входящих или Исходящих, или Черновиков. Все сообщения сохраняют те особенности, которые были в них заложены при их создании все примененные к ним опции.

Шаблоны текста

Выберите Меню 1.Сообщения 1.Текстовые сообщения 5.Шаблоны текста.

При загрузке обеспечиваются 9 шаблонов. Вы можете добавить еще 10 шаблонов, но Вы не можете удалить установленные.

Выберите меню шаблонов текста и нажмите клавишу [ОК] для использования следующих опций.

- Читать: Читать шаблон.
- Редактировать: Редактирует шаблон.
- Новый: Создает новый шаблон. Не доступен, если пространство шаблона заполнено.
- Удалить: Удаляет выбранный вами шаблон.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [ОК] для использования следующих опций.

- Отправить: См. Новое сообщение.
- Удалить: Удаляет шаблон.
- Редактировать: Редактирует шаблон.

Настройка

Выберите Меню 1.Сообщения 1.Текстовые сообщения 6.Настройки.

Вы можете установить предварительно загруженную информацию об SMS, используя это меню со следующими опциями.

- Центр сообщений: Позволяет сохранять или изменять номер SMS-центра, необходимый при отправке сообщений. Вы должны получить этот номер у провайдера услуг.
- Срок хранения сообщения: Позволяет Вам установить продолжительность хранения сообщения в центре сообщений, пока телефон пытается их отправить.
- Тип сообщения: Позволяет установить тип сообщения на Обычное, Факс, Голосовая почта, ERMES, Национальный пейджинг, X400 или Интернет. Сеть преобразует сообщения в выбранный формат.

Память

Выберите Меню 1.Сообщения 1.Текстовые сообщения 7.Память.

Выберите пункт Memory Info и нажмите клавишу [Выбор] для отображения свободного объема памяти SIM-карты (Входящие и Исходящие) и памяти телефона (Архив)

Мультимедийные сообщения

Выберите Меню 1.Сообщения 2.Мультимедийные сообщения.

Услуга мультимедийных сообщений (MMS) – это услуга отправки и получения сообщений, очень похожая на услугу коротких сообщений (SMS). Она предоставляет асинхронную доставку персональных мультимедийных сообщений с телефона на телефон, с телефона на электронный почтовый ящик.

В дополнение к обычному содержанию текста текстовых сообщений, мультимедийные сообщения могут содержать изображения, графику и/или звук. MMS–сообщение является отдельной мультимедийной презентацией, однократно введенной, без приложения к текстовому файлу.

Используя особенность MMS, Ваш телефон может принять мультимедийное сообщение и/или отправить сообщение в виде фотографии в зависимости от возможностей Вашего провайдера. Только телефон, который поддерживает мультимедийные сообщения может принять или отобразить эти сообщения.

Управление памятью

Когда пиктограмма Создать () появляется на дисплее, Вы должны извлечь сообщение из Входящих.

Пиктограмма исчезает, когда Вы заканчиваете извлечение нового сообщения.

Если Вы не можете принять новое сообщение, Вам необходимо удалить одно или более старых сообщений, чтобы создать свободную память для новых сообщений, используя опцию [Удалить] во Входящих, Исходящих, Архиве или опцию [Удалить все].

Примечания

Ящики мультимедийных сообщений, камера, Java–приложения и медиাগалерея распределяют между собой память телефона. Вы можете также использовать опцию [Удалить] или [Удалить все] для удаления некоторых звуков или изображений в камере или медиাগалерее.

- Создать: Записывает новое MMS–сообщение.
- Входящие: Отображает полученное сообщение и сохраняет его в памяти телефона.
- Исходящие: Отображает отправленное сообщение или черновик и сохраняет его в памяти телефона.
- Архив: Сохраняет сообщения из Исходящих и Входящих в ящике Архив, находящемся в памяти телефона.
- Шаблоны MMS: Отображает основные шаблоны.
- Настройки: Настраивает конфигурацию MMS–сообщений.
- Профили MMS: Настраивает профиль MMS–сообщений.
- Память: Указывает свободную память телефона.

Новое сообщение

Выберите Меню 1.Сообщения 2.Мультимедийные сообщения 1.Создать и нажмите клавишу [Выбор].

Информация о странице слайда показывается в правом верхнем углу.

Вы можете добавлять, редактировать/заменять или удалять объекты или шаблоны в/из MMS–сообщений благодаря следующей опции.

Эта опция меню позволяет Вам создавать новое мультимедийное сообщение и затем отправлять его нескольким получателям.

1 Нажмите функциональную клавишу [Выделить] и выберите один из следующих пунктов, используя клавишу [Вверх] или [Вниз].

- Добавить текст
Ввод нового сообщения. Для получения дополнительной информации обратитесь к меню ввода текста (Entering Text).
- Добавить изображение
Добавляет изображение в картинную галерею. Нажмите клавишу [Select] (Выбрать), чтобы выбрать изображение, когда появляется Список изображений. Для получения дополнительной информации обратитесь к меню галереи изображений (Image Gallery).
- Добавить звук
Добавляет звук в звуковую галерею. Нажмите клавишу [Select] (Выбрать), чтобы выбрать звук, когда появляется список звуков. Для получения дополнительной информации обратитесь к меню галереи звуков (Sound Gallery).

- Добавить шаблон
Вы можете добавить шаблонные MMS–сообщения. Эта возможность доступна только тогда, когда на слайде нет никакой информации. Если есть более одного слайда, опция добавления шаблона не предоставляется.
- Добавить слайд
Добавляет новую страницу слайда, для создания большего количества слайдов. Вы можете перейти к каждой странице слайда, используя клавишу [1] или [3] на экране создания сообщения. Если занято больше места, чем допустимо, будет добавлена опция ‘Удалить слайд’.

2 Нажмите функциональную клавишу [Опция] для использования следующих опций.

- Предварительный просмотр
Показывает сообщение в таком виде, в каком оно появляется на телефоне получателя.
- Синхронизация слайда
Позволяет настроить время отображения одной страницы слайда полученного сообщения. Дисплей автоматически прокручивается на следующую страницу слайда по прошествии определенного времени.
- Компоновка страницы
Позволяет разместить изображение и текст на странице слайда. Вы можете настроить варианты ‘Image at Top’ (Изображение сверху) или ‘Text at Top’ (Текст сверху).
- Редактировать тему
Позволяет редактировать или изменять тему. (См. пункт «Ввод текста»).
- Удалить/Заменить объект
Удаляет или Заменяет выбранный объект (текст, изображение или звук) из станицы слайда.
- Добавить объекты
Добавляет новый текст, изображение, звук, шаблон или слайды.

Отправка и сохранение сообщения

- 1 Когда создание сообщения окончено, нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию 'Отправить'. Всплывет меню [Опция отправки] со следующими вариантами:
 - Отправить: Позволяет ввести номер телефона получателя вручную.
 - Отправить и сохранить: Отправляет сообщение также как и клавиша [Отправить]. Отправленное сообщение будет автоматически сохранено в Исходящих.
 - Сохранить: Сохраняет написанное сообщение в Исходящих.
 - Сохранить, как шаблон: Сохраняет текущее сообщение в Шаблонах.

- 2 Выберите ввод на экране отправки (Отправить). Если строка ввода номера пуста, введите номер телефона получателя. Вы можете произвести поиск номера в Справочнике путем нажатия соответствующей функциональной клавиши.

- 3 Для отправки сообщения нескольким абонентам (числом до 9), повторите этап 3.

- 4 Когда ввод номера получателя окончен, нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию 'Отправить'.

Примечание

Если размер MMS-сообщения превышает лимит передачи, появится информационное сообщение. Даже если Вы забыли сохранить исходящее сообщение, оно будет сохранено в Исходящих автоматически. Опция 'Сохранить' будет отключена для сохраненного сообщения.

Входящие

Выберите Меню 1.Сообщения 2.Мультимедийные сообщения 2.Входящие и нажмите клавишу [Выбор].

Выберите Входящие и нажмите клавишу [Опция], выберите опцию 'Читать', чтобы отобразить полученные сообщения по очереди.

Вы можете получить уведомление об MMS-сообщении через сеть SMS и прочесть только MMS-сообщение, загруженное Вами.

Если режим 'Автозагрузка' включен, уведомление не будет произведено, но сообщение будет сохранено во Входящих, как не прочитанное.

Проверьте новое сообщение из Входящих MMS-сообщений.

Выберите [Загрузка] для загрузки сообщения.

Выберите функциональную клавишу [Опция] слева от полного списка сообщений для выбора следующей опции.

- Читать: Читает полученное сообщение.
- Ответить: Пишет и отправляет новое сообщение с принятым номером.
- Перенаправить: Отправляет полученное сообщение другим адресатам
- Удалить: Удаляет выбранное сообщение.
- Удалить все: Удаляет все сообщения из Входящих.

Выберите сообщение и выберите функциональную клавишу [Опция] слева для выбора следующего меню.

- Воспроизвести: Воспроизводит сообщение.
- Ответить: Пишет и отправляет новое сообщение с принятым номером.
- Перенаправить: Отправляет полученное сообщение другим адресатам
- Редактировать: Редактирует выбранное сообщение.
- Вырезать объекты: Отображает все объекты, интегрированные с сообщением.
- Вырезать номера: Выбирает номер в полученных сообщениях. Выберите функцию из [Просмотр] для извлечения и просмотра номеров в сообщениях. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Справочника.
- Переместить в Архив: Сохраняет сообщение в Архиве. Старое сообщение удаляется.
- Сохранить, как шаблон: Сохраняет текущее написанное сообщения в форме шаблона.
- Удалить: Удаляет сообщения.
- Информация о сообщении: Отображает информацию о выбранном сообщении (От кого, тема, размер).

Исходящие

Выберите Меню 1.Сообщения 2.Мультимедийные сообщения 3.Исходящие и нажмите клавишу [Выбор].

В Исходящих хранятся сообщения, которые Вы отправили, или не смогли отправить, или отправку которых отменили.

Когда выбирается опция меню [Исходящие], отображается список сообщений, которые Вы отослали или сохранили, с:

- темой сообщения или надписью Без темы, если в сообщении нет темы.
- номером телефона получателя;
- Статусом сообщения: Отосланное сообщение, не отправленное сообщение, отмененное сообщение или сообщение о доставке.

Чтобы просмотреть сообщение, выберите с помощью прокрутки это сообщение и нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию 'Читать'.

Для просмотра сообщения нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз]. Если в сообщении имеется более одной страницы, Вы можете нажать клавишу [1] или [3] для перехода к следующим страницам, или страницы будут пролистываться автоматически с интервалом, который установил отправитель.

Вы можете выбрать следующие опции нажатием функциональной клавиши [Опция]:

- Воспроизвести: Воспроизводит сообщение.
- Редактировать: Редактирует сообщение.
- Вырезать объекты: Отображает все объекты, интегрированные с сообщением.
- Переместить в Архив: Перемещает сообщения в Архив. Старое сообщение удаляется.
- Сохранить, как шаблон: Сохраняет текущее написанное сообщения в форме шаблона.
- Удалить: Удаляет сообщение.

Архив

Выберите Меню 1.Сообщения 2.Мультимедийные сообщения 4.Архив и нажмите клавишу [Выбор].

Сообщение, подлежащее сохранению в Архиве, перенаправлено из Входящих или Исходящих.

Все сообщения содержат их характеристики или доступные опции в ящике согласования.

Вы можете переместить файлы, находящиеся в Архиве, в папку, откуда происходит файл, с помощью функции [Переместить].

Шаблон MMS

Выберите Меню 1.Сообщения 2.Мультимедийные сообщения 5.Шаблоны MMS и нажмите клавишу [Выбор].

Выберите ‘Шаблоны MMS’ и нажмите клавишу [Опция], выберите опцию ‘Читать’, чтобы отобразить сохраненные в Шаблонах сообщения по очереди.

- Читать: Читать шаблон.
- Редактировать: Редактирует и сохраняет сообщение (См. пункт Новое сообщение).
- Новый: Создает новый шаблон. См. Новое сообщение.
- Удалить: Удаляет выбранный шаблон.
- Удалить все: Удаляет все шаблоны MMS.

Выберите подходящий шаблон и выберите [Опция] слева для выбора одной из опций: [Воспроизвести], [Редактировать], [Отправить], [Удалить] и [Меню].

- Воспроизвести: Воспроизводит шаблон.
- Редактировать: Редактирует шаблон. (См. Новое сообщение)
- Вырезать объект: Отображает все объекты, интегрированные с сообщением.
- Отправить: Отправляет шаблон (См. Отправить)
- Удалить: Удаляет шаблон.

Настройки

Выберите Меню 1.Сообщения 2.Мультимедийные сообщения 6.Настройки и нажмите клавишу [Выбор].

Используя это меню, Вы можете установить настройки по умолчанию для отправки или получения MMS–сообщения. Доступны следующие опции:

- Срок хранения сообщения
Позволяет настроить время, в течение которого Ваши сообщения будут храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.

Вы можете выбрать следующие режимы Максимальное время/1 неделя/3 дня/12 часов/6 часов/1 час.

- Автоматическая загрузка
Позволяет настроить метод получения сообщения. Вы можете выбрать Вкл. и Выкл..

– Отчет о доставке

Когда эта опция включена, сеть информирует Вас, доставлено сообщение, или нет.

– Прочитать отчет

Когда эта опция включена, телефон Вашего получателя отправляет ответ, чтобы сообщить Вам, когда Ваше сообщение было им прочитано.

– Разрешение прочтения отчета

Когда эта опция отключена, Ваш телефон не посылает ответ на телефон получателя, даже если отправитель запрашивает ответ о прочтении.

– Фильтр спама

Когда эта опция включена, Вы можете отклонить рекламу провайдера услуг.

Варианты выбора: Выкл. / Подсказать, если спам / Отклонить спам.

Профили MMS

Выберите Меню 1.Сообщения 2.Мультимедийные сообщения 7.Профили MMS и нажмите клавишу [Выбор].

Выберите ‘MMS Profiles’ (Профили MMS) и нажмите клавишу [Выбор] для отображения списка текущих профилей. Нередактируемый Профиль не выбирается. Выберите профиль для редактирования, и появится всплывающее окно ‘Редактировать профиль’.

- Название профиля: Ввод названия профиля.
- Центр MMS: Ввод URL.
- Настройки GSM: Настройка конфигурации GSM.

Шлюз:

- IP–адрес: Ввод IP–адреса. Точка добавляется через каждые 3 цифры.
- IP–порт: Ввод номера IP–порта для собственных нужд.
- Идентификация входа в систему: Введите номер ID, чтобы войти в шлюз.
- Пароль: Введите пароль, чтобы войти в шлюз.

Тип передачи данных по телефону: Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора либо ISDN, либо Аналоговый.

Телефонный номер абонента: Введите телефонный номер вручную.

Идентификация входа в систему: Введите номер ID, чтобы войти в GSM.

Пароль: Введите пароль, чтобы войти в GSM.

- Настройка GPRS: Настройка конфигурации GPRS.

Шлюз:

- IP–адрес: Ввод IP–адреса. Точка добавляется через каждые 3 цифры.
- IP–порт: Ввод номера IP–порта для собственных нужд.
- Идентификация входа в систему: Введите номер ID, чтобы войти в шлюз.
- Пароль: Введите пароль, чтобы войти в шлюз.

Имя точки доступа: Введите имя точки доступа для своей идентификации входа в систему. Введите номер ID, чтобы войти в GPRS.

Пароль: Введите пароль, чтобы войти в GPRS.

- Носитель: Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора Только GPRS / Только GSM.
- Сброс профиля: Удаляет все профили, имеющиеся в наличии.

Память

Выберите Меню 1.Сообщения 2.Мультимедийные сообщения 8.Память и нажмите клавишу [Выбор].

Вы можете просмотреть занятый или доступный объем памяти.

Вещание

Выберите Меню 1.Сообщения 3.Вещание и нажмите клавишу [Выбор].

Эта функция зависит от провайдера услуг, обратитесь к нему за подробной информацией. Вы можете получить информационные сообщения, предоставленные провайдером услуг. Используйте эту функцию, чтобы выбрать тему информационного сообщения, которую Вы хотите получить от Вашего провайдера.

Получение

Выберите Меню 1.Сообщения 3.Вещание 1.Получить и нажмите клавишу [Выбор].

Нажмите клавишу [Вверх/Вниз], чтобы установить было ли сообщение получено или нет.

Прочитать сообщение

Выберите Меню 1.Сообщения 3.Вещание 2.Прочитать сообщение и нажмите клавишу [Выбор].

Вы можете прочитать полученное сообщение.

Список тем

Выберите Меню 1.Сообщения 3.Вещание 3.Список тем и нажмите клавишу [Выбор].

Текущая тема: Отображает текущий список тем.

Нажмите [Опция] для выполнения следующих действий:

- Вставить: Вставляет тему.
- Удалить: Удаляет тему из списка.

Добавить свою тему: Добавляет свою тему.

- Просматривать/Редактировать: Редактирует тему.
- Вставить: Вставляет тему.
- Удалить: Удаляет тему из списка.

Примечание

Предварительно заданную тему нельзя удалить или отредактировать. Удалять и редактировать можно только свою тему.

Язык

Выберите Меню 1.Сообщения 3.Вещание
4.Язык и нажмите клавишу [Выбор].

Выберите один из имеющихся языков.

Примечание

Языки разнятся в зависимости от региона.

Голосовая почта

Выберите Меню 1.Сообщения 4.Голосовая почта
и нажмите клавишу [Выбор].

Используйте эту функцию, чтобы получить доступ к голосовой почте, поддерживаемой Вашим провайдером услуг сети.

- Вызов: Вызывает предварительно заданную голосовой систему для проверки сообщений голосовой почты.
- Номер голосовой почты: Вводит телефонный номер получателя голосовой почты вручную.

Вы можете составлять Ваш собственный Справочник, который может быть добавлен или удален в любое время. Вы можете сохранить до 1000 записей на SIM–карте или в памяти телефона.

Добавление новой записи

Выберите Меню 2.Справочник 2.Добавить запись.

Добавляет справочную информацию других людей. Первоначально появится пустой файл серого цвета, который будет оставаться таким, пока Вы не введете текст

В зависимости от памяти в пользовательских настройках, отображаются следующие поля.

- Телефон: Имя, Мобильный телефон, Домашний телефон, Рабочий телефон, Факс, Группа, Картинка, Мелодия, Эл. почта, и Заметка.
- SIM–карта: Имя, Мобильный телефон, Группа
- Телефон или SIM–карта: Выберите место сохранения – телефон или SIM–карта.

Редактирование справочника

Редактирует информацию справочника, которую Вы хотите изменить.

Поиск по имени/группе

Поиск по имени

Выберите Меню 2.Справочник 1.Поиск

1.Поиск по имени.

Вы можете искать номер телефона в Справочнике следующим образом.

- 1 Введите имя или нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию 'Поиск'. Список Справочника отображается, и курсор помещается в пункт, который совпадает с вводимой информацией.
- 2 Нажмите клавишу [1/3], чтобы просмотреть записанные номера, если выбранное лицо имеет более чем один номер телефона.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] для выполнения следующих операций:

- Детали: Показывает детали выбранной записи.
- Редактировать: Открывает окно Редактировать запись для редактирования содержания.
- Переместить: Если выбранный номер находится в памяти телефона, он может быть перемещен в память SIM-карты.
- Отправить сообщение: Отправить сообщение выбранному абоненту.
- Новая запись: Осуществляет переход к окну Добавить запись.
- Удалить: Удаляет выбранную позицию.
- Добавить для быстрого набора: Добавляет номер для быстрого набора.

Поиск по группе

Выберите Меню 2.Справочник 1.Поиск

2.Поиск по группе.

Вы можете искать номер телефона каждой группы.

Настройка группы

Выберите Меню а 2.Справочник 4.Группы.

Вы можете изменить настройки пяти предустановленных групп абонентов.

Группы по умолчанию: Нет группы, Семья, Друзья, Работа, VIP

Вы можете изменить мелодию звонка для группы, войдя в опцию меню 'Мелодия звонка для группы'.

Также, Вы можете добавить желаемые новые группы сверх 5 установленных групп нажатием функциональной клавиши Вправо.

Настройка быстрого набора

Нажмите номер в Справочнике в режиме ожидания для быстрого набора.

Если Вы добавляете номер для быстрого набора, используйте опцию Добавить для быстрого набора.

Диапазон номеров для быстрого набора составляет от № 2 до № 99, что в сумме дает до 98 номеров для набора.

Для настройки быстрого набора:

Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для перехода к позиции Пусто и нажмите клавишу [Добавить].

Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора абонента и нажмите клавишу [1/3] для выбора его номера.

Нажмите клавишу [Выбор] для сохранения позиции в списке для быстрого набора.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] для выполнения следующих операций:


- Удалить: Удаляет позицию.
- Редактировать: Редактирует позицию. Как и Новое меню, функция Редактировать переписшет старый номер.

Полное удаление

Вы можете удалить всю информацию, сохраненную в телефоне/на SIM–карте.


Память

Она отображает статус текущего использования памяти телефона/SIM–карты.

Нажмите клавишу  для просмотра журналов последних вызовов в режиме ожидания или выберите Меню 3.Журналы вызовов.

Эта функция отображает пропущенные вызовы, входящие вызовы и исходящие вызовы. Вы можете удалить журнал вызовов и просмотреть информацию для таймера вызова, стоимости вызова и GPRS в этом меню.

Примечание

Когда Справочник содержит телефонный номер, который Вы хотите набрать, отображается имя, или номер, дата и время попеременно отображаются на экране вызова. Нажмите клавишу , когда курсор размещен на номере или имени, чтобы набрать номер.

Пропущенные вызовы

Выберите Меню 3.Журналы вызовов

1.Пропущенные вызовы.

При этом отображается список пропущенных вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номер или имя вызывающего абонента.

Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] для выполнения следующих операций:

- Детали: Отображает подробный вид записи вызова.
- Отправить сообщение: Отправляет сообщение абоненту, сделавшему непринятый вызов.
- Удалить: Удаляет запись непринятого вызова, отмеченного в списке.
- Удалить все: Удаляет все непринятые записи из списка.

Если вызывающий номер не найден в Справочнике, создается опция [Сохранить номер].

Принятые вызовы

Выберите Меню 3.Журналы вызовов 3.Принятые вызовы.

При этом отображается список входящих вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номер или имя вызывающего абонента. Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] для выполнения следующих операций:

- Детали: Отображает подробный вид записи вызова.
- Отправить сообщение: Отправляет сообщение абоненту, сделавшему принятый вызов.
- Удалить: Удаляет запись принятого вызова, отмеченного в списке.
- Удалить все: Удаляет все записи о принятых вызовах из списка.

Если вызывающий номер не найден в Справочнике, создается опция [Сохранить номер].

Набранные номера

Выберите Меню 3. Журналы вызовов
3. Набранные номера.

При этом отображается список набранных номеров (исходящих вызовов), сопровождаемых временем и датой, а также номер или имя вызываемого абонента.

Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] для выполнения следующих операций:

- Детали: Отображает подробный вид записи вызова.
- Отправить сообщение: Отправляет сообщение абоненту, сделавшему вызов.
- Удалить: Удаляет запись о сделанном вызове, отмеченном в списке.
- Удалить все: Удаляет все записи о сделанных вызовах из списка.

Если вызывающий номер не найден в Справочнике, создается опция [Сохранить номер].

Удалить журналы вызовов

Выберите Меню 3. Журналы вызовов 4. Удалить журналы вызовов.

При этом удаляются непринятые, входящие или входящие вызовы или удаляются все записи вызовов, если выбрана опция All.

Нажмите клавишу [Да] или [Нет] для выполнения или отмены этой функции.

Таймер вызова

Выберите Меню 3. Журналы вызовов 5. Таймер вызова.

При этом указывается информация о времени вызова.
n Время последнего вызова: Дата и время.

- Время входящего, исходящего вызова, всех вызовов: Только время вызова.
- Сброс времени вызовов: Включает таймер вызова. Нажмите клавишу [Сброс] и введите пароль телефона. И затем нажмите клавишу [Подтвердить] еще раз.

Стоимость вызова

Выберите Меню 3.Журналы вызовов 6.Стоимость вызова.

При этом записывается информация о стоимости вызова и ограничения по оплате вызова для исключения переплаты.

- Стоимость последнего вызова: Отображает стоимость последнего вызова.
- Стоимость всех вызовов: Отображает стоимость всех вызовов.
- Стереть журналы: Введите PIN2 для удаления всех журналов стоимости вызовов.
- Максимальная стоимость: Считывает или настраивает максимальное значение стоимости вызова в сервисной зоне.

Эта функция имеет следующие подпункты:

1. Считать лимит: Считывает максимальное значение единицы.
 2. Установить лимит: Устанавливает максимум единиц.
- Единица стоимости: Считывает или устанавливает единицу, определенную в сервисной зоне.

Эта функция имеет следующие подпункты:

1. Считать единицу: Считывает единицу стоимости.
2. Установить единицу: Устанавливает текущую единицу стоимости и стоимость на единицу.

Информация о GPRS

Выберите Меню 3.Журналы вызовов 7.Информация о GPRS.

При этом отображается производительность передачи данных через GPRS.

- Текущая информация: Отображает общий объем передачи в кбайтах на текущий момент.
- Последняя информация: Отображает общий объем передачи в кбайтах в прошлом.
- Вся информация: Отображает общий объем передачи в кбайтах с момента соединения GPRS.
- Стереть журналы: Удаляет журнал, связанный с GPRS.

Медиагалерея

Выберите Меню 4.Развлечения и инструменты
2.Медиагалерея.

Галерея изображений

Можно просматривать или редактировать изображения или информацию записанную в памяти телефона с помощью данного меню.

1 Выберите Меню 4.Развлечения и инструменты
1.Медиагалерея 1.Галерея изображений для перечисления изображений, сохраненных в телефоне.

2 Выберите опцию Просмотр, чтобы изменить масштаб выбранного из списка изображения.

3 Нажимайте клавишу [Вверх/Вниз] для просмотра других изображений в этом списке.

Выберите клавишу [Назад], чтобы вернуться в конец списка.

Использование опций изображения

Нажмите функциональную клавишу [Опция], чтобы применить следующие опции к выбранному фото в альбоме.

– Просмотр: Изменяет масштаб выбранного изображения.

- Установить как обои: Добавляет изображение к 'Мои обои' из меню Настройки дисплея для установки его как фонового изображения основного экрана.
- Переименовать: Переименовывает изображение.
- Удалить: Удаляет изображение.
- Удалить все: Удаляет все изображения из галереи.
- Информация: Просматривает информацию об изображении.

Галерея звуков

Воспроизводит звук в Вашем телефоне или редактирует информацию.

Выберите Меню 4.Развлечения и инструменты
1.Медиагалерея 1.Галерея звуков для просмотра списка звукозаписей, записанных в памяти телефона.

Выбранная мелодия будет автоматически воспроизведена один раз.

Нажмите клавишу [Опция], чтобы применить одну из опций к нужной звукозаписи.

Опции: Вы можете задать режимы Мелодия звонка, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация. (Для справок по функциям см. пункт Галерея изображений.)

Память

Отображает информацию о статусе использования памяти изображениями, Звуком, Java, MMS и системой.

Примечание

Память Системы означает полную используемую память для зарезервированных объектов, установленных пользователем заставках и т.д.

Игра

Кролик

Каждый уровень считается пройденным, если кролику удастся собрать все ключи, убегая от лисы или задерживая ее выстрелами пометом. Мини-карта на экране отображает положение игрока, противника, добычи и ключей.

Кролик использует свой собственный помет в качестве оружия, блокируя путь лисы и останавливая ее ненадолго. В начале игры кролик может три раза выстрелить из своего оружия (пометом). Однако, чем больше морковок он съедает, тем больше он может стрелять. Кроме того, он становится сильнее. Если его поймает лиса или он умрет от голода, вы проиграете игру, и на экране появится сообщение о завершении игры.

[Экран игры]

| Клавиши | Функции |
|---------|-----------------|
| [4] | Движение влево |
| [6] | Движение вправо |

| | |
|-------------------------|----------------|
| [2] | Движение вверх |
| [8] | Движение вниз |
| [*] | Огонь |
| [#] | Пауза |
| [Левая функц. клавиша] | [OK] |
| [Правая функц. клавиша] | Назад |

Smokey

Целью этой игры является помочь волшебнику загнать монстров в клетки.

Вы не можете тащить монстров назад. Таким образом, хорошо подумайте, прежде чем совершить движение.

Эта игра состоит из 200 различных уровней с различными трудностями.

Клавиши, используемые для этой игры, описаны в меню “Помощь”.

[Экран игры]

| Клавиши | Функции |
|-------------------------|-----------------|
| [4] | Движение влево |
| [6] | Движение вправо |
| [2] | Движение вверх |
| [8] | Движение вниз |
| [*] | Пауза |
| [0] | Выбор уровня |
| [Левая функц. клавиша] | [OK] |
| [Правая функц. клавиша] | Назад |

Java

Вы можете загрузить и выполнить приложение Java. Это приложение Java для сотового телефона называется Midlet. Используйте WAP браузер для поиска Midlet и загрузки его для инсталляции.

*На данной модели телефона приложения Java не установлены. Пожалуйста, загрузите их самостоятельно, если желаете.

Просмотр списка приложений Java





Выберите 4. 'Развлечения и инструменты' 3. 'Java' в меню, чтобы войти в меню Java.

Выберите '1. список Мидлет' для просмотра списка приложений Java, имеющихся в Вашем телефоне.

Выполнение /Удаление приложения Java / Поиск информации

Выберите 4. 'Развлечения и инструменты' 3. 'Java' в меню, чтобы войти в меню Java.

Выберите '1. список Мидлет' для просмотра списка приложений Java, имеющихся в Вашем телефоне. Нажмите клавишу навигации для выбора приложения. МЕНЮ имеет опцию управления программой Midlet.

| Чтобы | Нажмите |
|----------------------------------|---|
| Запустить Midlet | [] and select [Run], [] и выберите [Запустить], |
| Просмотреть подробную информацию | [] и выберите [Информация] |
| Удалить Midlet | [] и выберите [Удалить]. |

Просмотр памяти приложений Java

Выберите '2. Память' для просмотра памяти, используемой для программы Midlet.

Автоответчик

Функция автоответчика работает также как и устройство Автоответчик. Она отправляет записанное сообщение абоненту, если Вы не отвечаете на вызов в течение определенного периода времени

Auto Answer (Автоответчик)

Включает и выключает автоответчик. Если выбран режим [Вкл.], функция автоответчика активирована.

Recorded Message (Записанное сообщение)

Отображает список записанных во время звонков сообщений (при вызове). Каждый список отображает записанные дату и время файла. Нажмите [Удалить] для удаления сообщения из списка Просмотра и нажмите клавишу [Отправить], чтобы сделать вызов на номер вызывающего абонента.

Response Message (Ответное сообщение)

В зависимости от текущей обстановки, воспроизводятся различные ответные сообщения, включая Отсутствует, Встреча, За рулем от Сообщение пользователя.

Сообщение пользователя является голосовым сообщением местного пользователя, которое будет проиграно в режиме ожидания.

Response time (Время ответа)

Устанавливает автоматическое время ответа (3сек., 5 сек., 10сек. Или 20 сек.). Когда время ответа истекает без ответа на входящий звонок, записанное сообщение посылается вызывающему абоненту. Если вызывающий абонент принимает решение оставить голосовое сообщение, запись будет начата после длинного гудка.

User Message (Сообщение пользователя)

Показывается речевое сообщение пользователя, записанное для ответа на вызов. Нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию Play (Воспроизведение) для воспроизведения. Если нет записанных сообщений, будет использована только функция записи.

Диктофон

Функция Диктофон записывает Ваше голосовое сообщение. Вы можете использовать функции Запись, Остановить, Воспроизведение, Сохранить для записи и воспроизведения голосовых сообщений. Вы можете использовать редактор текста для ввода заголовка.

Запись

- 1 Выберите Новое из опций меню и нажмите клавишу [Выбрать].
* Важное замечание: Когда память заполнена, появится сообщение “Память заполнена” и произойдет возврат к верхнему меню.
- 2 Нажатие [Стоп] прерывает процесс записи, а нажатие [Воспроизведение] позволяет прослушать звукозапись.
- 3 Нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию Сохранить, введите сообщение и нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию Сохранить для записи информации.

Воспроизведение

1 Выберите запись и нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию Воспроизведение, чтобы начать немедленное воспроизведение.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] для выполнения следующих операций:

- Воспроизведение: Воспроизведение выбранной голосовой записи.
- Новая: Создание новой голосовой записи.
- Удалить: Удаление выбранной голосовой записи.
- Удалить все: Удаление всех голосовых записей.
- Переименовать: Переименование голосовой записи.

Выбрать Меню 5.Профили.

Профили определяют, как Ваш телефон работает при ответе на звонок или сообщение, какие звуки имеет клавиатура при нажатии клавиш и т.д.

Тон звонка, звук при нажатии клавиш и другие настройки для любого из пяти имеющихся профилей могут использоваться либо по умолчанию, либо настраиваться по Вашему усмотрению. Выбирайте и настраивайте наиболее подходящие профили по Вашему усмотрению, например, для случаев, когда Вы заняты на совещании или на улице. Имеющиеся профили – Обычный, Бесшумный, Заседание, На улице и В машине.

Мелодия звонка

Выберите Меню 5.Профили 1.Мелодия звонка и нажмите функциональную клавишу [Выбор].

- * Вы можете выбрать предпочтительный тип звонка и мелодию звонка, а также громкость звонка.
 - Тип звонка: Звонок, Вибрация, Вибрация затем звонок, Вибрация и звонок, Усиливающийся, Бесшумный.
 - Громкость звонка: Управляет громкостью – 7 уровней.
 - Звук): Звук состоит из нескольких групп таких как Звук мелодии, Звук звонка, Голосовой звук и Звук пользователя. Каждая группа многотональная. Звук пользователя предоставляет мелодии из меню 4.Развлечения и инструменты Медиагалерея 2.Галерея звуков.

Сигнал сообщения

Выберите Меню 5.Профили 2.Сигнал сообщения и нажмите клавишу [Выбрать].

Вы можете выбрать предпочтительную мелодию предупреждения, ее громкость и время напоминания при поступлении новых сообщений.

- Напоминание: Используйте клавиши [1/3], чтобы выбрать один из режимов: Выключен, Один раз, Каждые 2 минуты, Каждые 5 минут.
- Громкость звонка: Управляет громкостью – 7 уровней.
- Звук: Используйте клавиши [1/3], чтобы задать звук сигнала сообщения: Звонок 1, Звонок 2, Звонок 3.

Звук клавиш

Вы можете выбрать звук клавиш, который должен использоваться для набора номера или в экране меню.

Выберите Меню 5.Профили 2.Сигнал сообщения и нажмите клавишу [Выбрать].

- Тип звука: Вы можете включить звук клавиш или выключить его.
- Громкость звонка: Управляет громкостью – 7 уровней.
- Звук: Выбирает звук клавиш. Сигнал, DTMF, Звонок1, Звонок2, Звонок3

Звуковые эффекты

Вы можете включить или выключить встроенный стандартный звуковой эффект.

Выберите Меню 5.Профили 4.Звуковой эффект и нажмите функциональную клавишу [Выбор].

- Смена меню: Когда Вы меняете меню с использованием Навигационной клавиши.
- Включение/выключение питания: Когда Вы включаете или выключаете питание.
- Всплывающая опция: Когда Вы нажимаете клавишу [] для просмотра всплывающего окна.
- Соединение вызова: Когда Вы набираете номер или заканчиваете вызов.
- Соединение по протоколу WAP: Когда Вы соединяетесь или прекращаете вызов по WAP.
- Почасовой сигнал: Ежечасный звуковой сигнал, когда телефон находится в режиме ожидания
- Поминутный сигнал: Ежеминутный звуковой сигнал во время разговора.
- Всплывающий сигнал предупреждения: Звуковой сигнал предупреждения, ошибки, информации или вопроса.

Название профиля

Выберите меню имени профиля из Звук профиля экрана редактирования, чтобы переименовать его на Ваш вкус.

Сброс

Выберите меню Сброс из Profile Звук профиля экрана редактирования и нажмите Да для инициализации всех параметров звука в профиле.

Выберите Меню 6.Настройки.

Вы можете установить различные функции телефона на Ваш выбор в настройках Меню.

Настройки дисплея

Выберите Меню 6.Настройки 1.Настройки дисплея.

Вы можете изменить изображение или цвет дисплея по Вашему выбору или при необходимости.

Мои обои

Выберите Меню 6.Настройки 1.Настройки дисплея 1.Мои обои и нажмите клавишу [Выбрать].

Вы можете изменить изображение фона основного экрана.

Устанавливает вид заставки. Меню Мои обои хранит список для настройки заставки в Галерее изображений. Заставки, отличные от стандартно установленных, могут быть удалены клавишей [Опция] и выбором опции Удалить. (Стандартные заставки не могут быть навсегда удалены).

Тип обоев

Нажимайте клавиши [Вверх/Вниз], чтобы установить Цифровые Часы/Аналоговые часы 1/ Аналоговые Часы 2/ D–день.

Тема стиля

Выберите Меню 6.Настройки 1.Настройки дисплея и нажмите клавишу [Выбор].
Нажмите клавишу [1/3], чтобы установить желаемый стиль.

Приветствие

Выберите Меню 6.Настройки 1.Настройки дисплея 4.Приветствие и нажмите клавишу [Выбор].
Вы можете установить сообщение приветствия во время запуска или в режиме ожидания.

Подсветка

Вы можете установить нужный режим подсветки.
Нажимайте клавишу [Вверх/Вниз], чтобы изменить отображенный уровень яркости, выбрав Меню 6.Настройки 1.Настройки дисплея 5.Подсветка и нажмите клавишу [Выбор].

Яркость

Нажмите клавиши [1/3], чтобы изменить уровень яркости и нажмите клавишу [Выбор], чтобы установить яркость.

Версия ПО

Это функция должна показать тип программного обеспечения Вашего телефона.

Настройки вызова

Выберите Меню 6.Настройки 2.Настройки вызова.

Переадресация вызова

Выберите Меню 6.Настройки 2.Настройки вызова 1.Переадресация вызова.

Вы можете переадресовать полученный вызов на другой номер телефона с помощью этого меню.
Вы можете выбрать один из пунктов Все вызовы, При занятости, При отсутствии ответа, или Когда недоступен, которые имеют один и тот же принцип.
Все вызовы



- Активированные: Выберите активированный режим для передачи всех сетевых услуг, таких как Речевые вызовы, Данные, Факсы и Сообщения. Введите номер телефона и нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию Сохранить, чтобы передать настройку на сеть.

- Деактивированные: Деактивирует переадресацию.
- Статус: Отображает текущее состояние настроек.
- По типу: Если ваша телефонная сеть поддерживает такую функцию, Вы можете переадресовать определенный тип вызова на другой номер. Функция «Все типы» может переадресовать все вызовы, или выберите один из Речевые вызовы, Данные, Факсы и Сообщения. Выберите «Все кроме Сообщений», чтобы переадресовывать все поступления, кроме сообщений.
- Отменить все: Отменяет все переадресации.

Тип ответа

Выберите Меню 6.Настройки 2.Настройки вызова
2.Тип ответа.

Вы можете установить метод принятия вызова. Используйте клавиши [Вверх/Вниз] для настройки способа принятия вызова.

- Клавиша Отправить: Вы можете ответить на входящий звонок нажатием клавиши [].
- Любая клавиша: Вы можете ответить на входящий звонок нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [] и клавиши [Отклонить].
- Автоматический прием: Телефон автоматически дает ответ на звонок через 10 секунд. Данная функция доступна только тогда, когда телефон подключен к гнезду наушника.

Автодозвон

Выберите Меню 6.Настройки 2.Настройки вызова
3.Автодозвон.

Функция Автодозвон работает в случае срыва вызова.

- Вкл: Активирует функцию автоматического перенабора номера.
- Выкл.: Отключает функцию автоматического перенабора номера.

Ожидание вызова

Выберите Меню 6.Настройки 2.Настройки вызова
1.Ожидание вызова.

Функция ожидания вызова информирует Вас о поступлении второго вызова.

- Активировать: Устанавливает активный режим функции Ожидание вызова.
- Деактивировать: Отключает включенную перед этим функцию Ожидание вызова.
- Статус: Сообщает об установке данной настройки.

Отправить ID звонящего

Выберите Меню 6.Настройки 2.Настройки вызова
5.Отправить ID звонящего.

Вы можете видеть номер телефона поступающего вызова (с именем вызывающего абонента, если оно сохранено в Справочнике) или позволить вызывающему абоненту видеть Ваш номер. Эта услуга зависит от набора услуг сети. Проконсультируйтесь с сетевым провайдером.

Собственный номер

Выберите Меню 6.Настройки 2.Настройки вызова
6.Собственный номер.

Количество собственных номеров может отличаться (максимум до 2 номеров) в зависимости от SIM-карты.

Язык

Выберите Меню 6.Настройки 3.Язык.

Вы можете выбрать язык индикации телефона.

Примечание

Опция 'Automatic' выбирает язык предварительно сохраненный на SIM-карте.

Время и дата

Выберите Меню 6.Настройки 5.Время и дата.

Вы можете установить Время, Дату, и Формат даты.

Автоматическая блокировка клавиатуры

Установите Меню 6.Настройки
5.Автоматическая блокировка клавиатуры.

Вы можете заблокировать клавиатуру, если нет ввода с клавиш во время настройки.

Нажмите клавишу [Вверх/Вниз], чтобы выбрать одно из этих значений Выкл./15 сек./30 сек./1 мин./2 мин. и нажмите клавишу [Выбор], чтобы установить Автоматическую блокировку клавиатуры.

Выбор сети

Выберите Меню 6.Настройки 6.Выбор сети.

Вы можете выбрать сеть автоматически или вручную.

Настройки безопасности

Выберите Меню 6.Настройки 7.Настройки безопасности.

Настройки безопасности дают возможность ограничить пользование Вашим телефоном до круга лиц и звонков по Вашему выбору.

Для защиты Вашего телефона используются различные коды доступа и пароли. Они описываются в последующих разделах. См. также раздел Код доступа в приложении.

Функция Безопасность предохраняет Ваш телефон и SIM–карту от несанкционированного доступа; Вы можете установить пароль для вашего телефона или сделать Запрет звонка или установить режим Фиксированный набор.

Блокировка SIM–карты

Нажмите клавишу [1/3] для настройки.

Вам следует ввести пароль во время ввода в субменю в разделе Настройки безопасности. Если Вы не можете ввести правильный персональный код PIN1 и PIN2 3 раза, Вы получите запрос ввести номер PUK.

- Заблокировать: Вам надо ввести PIN1 для доступа в главное меню после включения питания.
- Разблокировать: Вам не надо вводить PIN1 для доступа в главное меню после включения питания.

Изменение PIN–кода

Изменяет персональный код доступа PIN.

Блокировка телефона

При ее установке данная опция блокирует ваш телефон, пока Вы не введете правильный пароль. Нажмите клавишу [Выбор] после того, как Вы ввели пароль. Если Вы хотите заблокировать ваш телефон снова, выберите «Разблокировка», а затем опять «Блокировка».

Изменение блокировки

Изменяет пароль. Пароль по умолчанию – 1234.

- Заблокировать: Вам надо ввести PIN1 для доступа в главное меню после включения питания.
- Разблокировать: Вам не надо вводить PIN1 для доступа в главное меню после включения питания.

Блокировка приложения

Введите пароль и выделите приложение по Вашему выбору и затем нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию Сохранить, чтобы заблокировать приложение.

Запрет вызовов

Вы можете установить ограничение на выполнение определенного вызова.

- Международные вызовы: Ограничивает исходящие и входящие международные вызовы.
- Только местные: Ограничивает только местные вызовы.
- Входящие вызовы: Ограничивает все входящие вызовы.
- Входящие вызовы, при нахождении за границей: Ограничивает все международные входящие вызовы.
- Международные вызовы, кроме звонков на Родину: Ограничивает международные вызовы, кроме звонков на Родину.
- Удалить все: Отменяет все эти параметры запретов.
- Изменить пароль: Заменяет старый пароль новым.

CUG (Закрытая Группа Пользователя)

Выделяет группу номеров, которые Вы хотите набирать или получить от них вызовы. Выберите имя группы CUG и нажмите [Опция], чтобы видеть список имен CUG при вводе.

- Выбрать: Для выбора идентификатора групп CUG.
- Добавить: Для записи имени новой группы CUG в списке.
- Удалить: Для удаления установленного идентификатора группы CUG.
- Редактировать: Для редактирования идентификатора групп CUG.

Фиксированный набор (Фиксированные номера набора)

- Фиксированный набор – услуга, которая ограничивает ваш доступ к указанным номерам в Справочнике, записанным в SIM–карте. Введите PIN2, чтобы установить или отменить эту услугу (до 3 раз) (Вкл, Выкл)
- Список фиксированных номеров: Отображает номера, записанные в список фиксированного набора Fixed Dialling.

Изменение кода PIN2

Изменяет код PIN2.

Сброс системы

Выберите Меню 6.Настройки 8.Сброс системы.

Удаление всех установочных параметров и данных пользователя из Вашего телефона и приведение их к состоянию исходной поставки с завода.

Введите пароль телефона и нажмите клавишу [Да] для сброса.

Пароль по умолчанию – 1234.

Выберите Меню 7.Органайзер.

Эта функция включает настройку будильника, запись основных событий, напоминание, мировое время, калькулятор, пересчет единиц и валют, секундомер и таймер.

Будильник

Выберите Меню 1.Будильник.

Вы можете установить сигнал, чтобы он звучал вплоть до 5 раз в указанное время.

(При установке Утренний звонок появляется пиктограмма).

Настройка будильника

Выберите Меню 7.Органайзер 1.Будильник, чтобы отобразить текущий список настроек сигнализации.

Выберите сигнал для установки и нажмите [Выбор]. Нажмите клавишу [Опция] и выберите [Новый] в списке, чтобы настроить новый сигнал с редактированием экрана сигнализации.

- Редактировать: Редактировать будильник.
- Новый: Создает новый сигнал.
- Стереть: Удаляет тот или иной сигнал из списка.
- Стереть все: Удаляет все сигналы из списка.

- Будильник Вкл/Выкл: Будильник звонит всегда независимо от выбранного типа звонка, вибрации или любых других параметров.
- Досыпание Вкл. / Выкл.: Данный сигнал подается каждые 5 минут 3 раза. В режим Snooze (с «досыпанием») можно установить только один сигнал.

Нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию Редактировать чтобы установить будильник и затем нажмите клавишу [Вверх/Вниз] в экранном режиме 'Редактировать будильник', чтобы установить время или мелодию.

Нажимайте клавиши [1/3], чтобы выбрать режимы времени до полудня (AM), после полудня (PM) или круглосуточный (24H) для установки. В случае типа настройки Мелодия, нажмите клавишу [3] для входа в Галерея Звуков для выбора мелодии.

Планировщик

Выберите Меню 7.Органайзер 2.Планировщик.


Он помогает управлять Вашим расписанием, включая Ваше время для вызовов или особый распорядок дня. Установка сигнализации на заданную дату также включается в эту функцию. Планировщик состоит из Просмотр на месяц, Просмотр на день, а также Просмотр и редактирование событий. Для просмотра календаря:

Просмотр на месяц

Справки в календаре

| Для | Нажмите |
|--|--|
| перехода на другой день | [1] Предыдущий день [3] Следующий день |
| перехода на другую неделю | [Вверх] Предыдущая неделя [Вниз] Следующая неделя |
| перехода на предыдущий или следующий месяц | боктовую [Вверх] Предыдущий месяц боктовую [Вниз] Следующий месяц |

Выберите 7.Органайзер 2.Планировщик из меню, чтобы отобразить Просмотр на месяц.

Нажмите функциональную клавишу [] для выполнения следующих операций:

- Новое: Добавляет новое событие.
- Детали: Показывает все Ваши запланированные события

- Перейти к дате: Переходит к заданной дате.
- Перейти на сегодня: Переходит на сегодняшний день для выполнения выбора.
- Просмотр всех событий: Показывает все Ваши запланированные события
- Удалить прошедшие события: Удаляет Ваши прошедшие запланированные события.
- Удаление всех событий: Удаляет все Ваши запланированные события.
- Память: Отображает номер записанных в памяти событий, не более 50.

Используйте клавишу навигации, чтобы выбрать дату, и нажмите клавишу [Опция].


На дате с любым записанным графиком перейдите к Просмотр на день для проверки графика.

На дате без графика добавьте новый график.

Любое событие, запланированное на день, отображается внизу дисплея в виде пиктограммы.

Просмотр на день

Показывает график, запланированный на день. Выберите график и нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию 'Детали' для просмотра или редактирования реквизитов события. Нажмите клавиши [1/3] для перемещения между датами.

Нажмите функциональную клавишу [] для выполнения следующих операций:

- Редактировать: Редактирует событие.
- Удалить: Удаляет событие.

- Перенести дату: Переносит событие на указанную дату.
- Удалить все: Удаляет все события.
- Вкл/выкл срок: Устанавливает по или отменяет важный срок.
- Новое: Добавляет новое событие.

Примечание

Когда Вы выбираете Важный день из Экранное управление, 'Важный день, содержание события' появится на экране ожидания.

При установке нового Важного дня, существующий Важного дня автоматически удаляется.

Просмотр и редактирование события

Показывает запланированный график пункт за пунктом и обеспечивает редактирование графика или создание нового графика.

Создание нового события (просмотром и редактированием)

- Выберите день из просмотра на месяц, нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию Новое.
- При появлении экрана Новое событие, выберите и введите событие пункт за пунктом для регистрации.
- После ввода нажмите клавишу [Сохранить] для сохранения события.

Примечание


Максимальное количество событий в графике: 50

Максимальное количество событий в графике на день: 7

Период планирования: 01/01/2000 ~ 01 / 01 / 2010

Заметка


Выберите Меню 7.Органайзер 3.Заметка.

Сохраняет краткие заметки в Вашем телефоне. Нажмите функциональную клавишу [] для выполнения следующих операций:

- Детали: Показывает все детали Напоминания.
- Редактировать: Вызовите существующие заметки, отредактируйте нужную часть по Вашему выбору и нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию Сохранить для сохранения.
- Новое напоминание: Введите текст, чтобы создать новую заметку.
- Удалить: Удаляет позицию.
- Удалить все: Удаляет все позиции.

Мировое Время

Выберите Меню 7.Органайзер 4.Мировое время.

Эта функция информирует Вас о мировом времени. Нажмите функциональную клавишу [] для выполнения следующих операций:

- Установка по местному: Выберите Установка по местному из опций меню и выбранная область будет изменена на местную.
- Вкл/выкл летнего времени: Функция Летнее время приводит в соответствие время стран, которые придерживаются перехода на летнее время. Выберите опцию Летнее время из меню опций. Активируется пиктограмма для страны с летним временем



Показывает включенное состояние функции Летнее время.

* Важное замечание: Функция Летнее время устанавливает часы на один час вперед.

Калькулятор

Выберите Меню 7.Органайзер 5.Калькулятор.

Ваш телефон имеет функцию калькулятора.

Калькулятор обеспечивает выполнение 4 основных действий: +, -, x, и /.

Нажимайте клавиши цифр и клавиши действия для ввода формулы и клавишу [=] для получения результата.

* Важное замечание: Используйте клавишу [*], чтобы ввести точку в десятичной дроби.

Нажимайте клавишу [#] чтобы сбросить формулу.

Нажимайте клавишу [Сброс] на короткое время, чтобы удалить текст формулы, и нажимайте клавишу [Сброс] дольше, чтобы удалить всю формулу.

Конвертер

Выберите Меню 7.Органайзер 6.Конвертер.

Конвертер преобразовывает значения величин из одной системы в другую в единицах длины, площади, объема, веса и температуры.

Выберите нужную из Длина, Площадь, Объем, Вес и Температура.

Нажмите клавишу [Вниз], чтобы перейти на следующую строку, клавишу [1/3] для выбора нужной единицы, а затем клавиши цифр для ввода чисел.

Нажмите клавишу [Вниз] снова, чтобы перейти на следующую строку, и выберите единицу перевода, после чего получите соответствующий результат.

* Важное замечание: Результат автоматически пересчитывается при изменении единицы или величины.

Секундомер

Выберите Меню 7.Органайзер 7.Секундомер.

Секундомер измеряет время для всех видов спорта.

Секундомер управляется клавишами навигации.

Нажмите клавишу [Начать] для начала отсчета.

Нажмите клавишу [Остановить] для остановки секундомера и нажмите клавишу [Начать] для начала нового отсчета.

Когда Вы выбираете клавишу [*], показываются максимум 2 времени круга; когда же выбирается второй круг нажатием клавиши [*], секундомер останавливается. Нажмите функциональную клавишу сброса Reset [#] для инициализации.

Таймер

Выберите Меню 7.Органайзер 8.Таймер.

Устанавливает время сигнализации на заданное время. Нажмите функциональную клавишу [Установить] для ввода времени с минутами для обратного отсчета, и нажмите клавишу [Сохранить] для установки режима. Нажмите клавишу [*] после ввода, и на дисплее запустится обратный отсчет времени. Теперь можно нажать клавишу [*] для того, чтобы сделать паузу в обратном отсчете, и нажмите клавишу [*] для возобновления обратного отсчета.

После истечения заданного времени раздастся звук сигнала и на экране появится анимация. Нажмите клавишу [Остановить], чтобы сделать паузу обоих режимов

Нажмите клавишу [Установить] чтобы возвратиться в начальное состояние, когда таймер не работает.

Расширенные функции

1. Протокол беспроводного доступа WAP
2. Инфракрасный порт
3. SIM-Меню

Протокол беспроводного доступа WAP

Вы можете путешествовать по Интернету с использованием браузера WAP (Wireless Application Protocol – Протокол Беспроводного Доступа).

Это означает, что Вы можете подключиться к Интернету в любом месте, в любое время.

Функции, приведенные ниже, могут измениться в зависимости от Вашего сетевого провайдера. То есть, следует проконсультироваться у вашего сетевого провайдера подробнее.

Примечание

Кратковременным нажатием клавиши [Вверх] обеспечивается доступ непосредственно к меню WAP в режиме ожидания. При длительном нажатии клавиши [Вверх] в режиме ожидания происходит переход к домашней странице WAP.

Домашняя страница

Меню Домашняя страница позволяет выходить в сеть для загрузки домашней страницы провайдера беспроводного сетевого сервиса.

Восстановление


Позволяет повторно присоединиться к последнему сайту, на котором находились.

Протокол беспроводного доступа WAP

Закладки

Вы можете сделать закладки в адресах Интернет с использованием браузера WAP точно так же, как Вы делаете в Интернет-браузере на персональном компьютере.

Для записи адреса URL и имени в свободной ближайшей ячейке в Списке закладок, нажмите [Добавить].

Нажмите функциональную клавишу [] для выполнения следующих операций:

- Перейти: Переходит на соответствующий сайт.
- Редактировать: Редактирует адрес URL и имя закладки. Однако редактирование недоступно в том случае, если закладка предусматривается изготовителем по умолчанию.
- Удалить: Удаляет закладки из Списка. Тем не менее, эта функция не будет доступна, если производитель обеспечивает установку закладки.
- Отправить сообщение: Закладка URL автоматически комбинирует текст SMS сообщения.

Рассылочное сообщение

Мобильный телефон может принимать Рассылочные сообщения от провайдера сетевых услуг.

Входящие

Рассылочные сообщения сохраняются во Входящих. Выберите и проверьте сообщение из списка входящих сообщений для выхода на соответствующую страницу WAP.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] для выполнения следующих операций:

- Читать: Читает сообщение.
- Перейти: Переходит на соответствующий сайт.
- Удалить: Удаляет сообщение.
- Удалить все: Удаляет все сообщения из Входящих.

Получение

Осуществляет настройку получения рассылочных сообщений.

- Принимать все: Получает все рассылочные сообщения.
- Только проверенные: Отбирает только надежные сообщения.
- Не принимать никаких: Отклоняет все сообщения.

Переход по URL

Данное меню предоставляет доступ к адресам URL согласно вводу.

Профили

Выбирает или редактирует Профиль подключения предоставляемый телефоном.

Выберите Список профилей и нажмите клавишу [Опция] и выберите опцию Редактировать, чтобы отредактировать профиль.

- Название профиля: Ввод названия профиля.
- Домашняя страница URL: Задаёт доступ к домашней странице URL для входа на нее.
- Настройки GSM: Задаёт настройки прокси-сервера сети GSM.

Шлюз:

- IP-адрес: Ввод IP-адреса. Точка добавляется через каждые 3 цифры.
- IP-порт: Ввод номера IP-порта для собственных нужд.
- Идентификация входа в систему: Введите номер ID, чтобы войти в шлюз.
- Пароль: Введите пароль, чтобы войти в шлюз.

Тип передачи данных по телефону: Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора либо ISDN, либо Аналоговый.

Телефонный номер абонента: Введите телефонный номер вручную.

Идентификация входа в систему: Введите номер ID, чтобы войти в GSM.

Пароль: Введите пароль, чтобы войти в GSM.

- Настройка GPRS: Задаёт настройки прокси–сервера сети GPRS.

Шлюз:

- IP–адрес: Ввод IP–адреса. Точка добавляется через каждые 3 цифры.
- IP–порт: Ввод номера IP–порта для собственных нужд.
- Идентификация входа в систему: Введите номер ID, чтобы войти в шлюз.
- Пароль: Введите пароль, чтобы войти в шлюз.

Имя точки доступа: Введите имя точки доступа для собственных нужд.

Идентификация входа в систему: Введите номер ID, чтобы войти в GPRS.

Пароль: Введите пароль, чтобы войти в GPRS.

- Носитель: Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора Только GPRS / Только GSM.
- Сброс профиля: Удаляет все профили, имеющиеся в наличии.

Кэш

Режим кэша

Задаёт настройки проверки кэш–памяти.

- Проверять всегда: Кэш проверяется каждый раз, когда адрес URL загружается или с него осуществляется навигация.
- Не проверять никогда: Кэш не проверяется никогда.

Очистка кэша

Данное меню предоставляет функцию очистки данных, загруженных в кэш (последние посещения страниц WAP).

Версия

Эта функция показывает версию программы браузера WAP

SIM–меню

Данное меню зависит от диапазона услуг сети и SIM–карты.

Приложение

1. Код доступа
2. Устранение неполадок
3. Все о работе и безопасности
4. Список терминов
5. Гарантия
6. Для заметок

Следующий раздел описывает различные коды безопасности.

PIN-код (4 – 8 цифр)

PIN-код (Персональный Идентификационный номер) защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN код обычно поставляется вместе с SIM картой. Если Вы вводите неправильный PIN код три раза подряд, PIN код будет заблокирован. Если PIN-код заблокирован, его следует разблокировать, иначе Вы не сможете пользоваться SIM-картой. См. информацию о PUK-коде.

PIN2-код (4 – 8 цифр)

PIN2-код поставляется с некоторыми SIM-картами. Он используется для доступа к некоторым функциям, например, помогает узнать сумму денег, оставшуюся на счете.

Код блокировки (4 – 8 цифр)

Код блокировки блокирует мобильный телефон и клавиатуру от несанкционированного доступа.

Примечание

Значение кода блокировки по умолчанию – 1234. Замените его во избежание несанкционированного доступа к Вашему телефону. Храните свой код блокировки в недоступном для других месте (не в мобильном телефоне).

PUK и PUK2-коды (8 цифр)

PUK-код (Персональный Код Разблокировки) используется для изменения PIN-кода. PUK2-код требуется для изменения заблокированного PIN2-кода. Если эти коды не поставляются с SIM-картой, свяжитесь с оператором, чью SIM-карту Вы вставили в свой мобильный телефон. Можно заменять следующие коды: код блокировки, PIN-код и PIN2-код. Эти коды состоят только из цифр от 0 до 9.

Примечание

Коды доступа не должны соответствовать телефонам вызова экстренных служб во избежание случайного вызова этих служб. Например, не следует использовать код доступа 112.

Пароль запрета вызова (4 цифры)

Пароль запрета вызова требуется при использовании функции запрета вызова. Этот пароль назначается Вашим провайдером, когда Вы подписываетесь на данную функцию. Этот пароль можно изменить в меню Запрет вызова. (Дополнительную информацию см. в Меню 6.7.6)

При возникновении неполадок в работе Вашего телефона обратитесь к следующему списку. Если неполадки не удаётся устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение “Вставьте SIM–карту” :

Убедитесь, что SIM–карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM–карта. Если она не работает, постарайтесь почистить точку контакта карты. Если она неисправна, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение “Телефон заблокирован, введите пароль” :

Введите пароль. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение “Введите PIN1” :

Введите PIN1. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр. Вы все еще можете принимать вызовы даже после того, как телефон будет заблокирован (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

Появляется сообщение “Услуга отсутствует” или “Сбой в сети” :

Проверьте SSI (Индикатор мощности сигнала). Если не удаётся установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место. Если установить связь все же не удаётся, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Плохая слышимость:

Завершите вызов и позвоните заново.

Абонент Вас не слышит:

Телефон может находиться в режиме БЕЗ ЗВУКА. Отключите функцию БЕЗ ЗВУКА.

Батарея садится быстрее, чем обычно:

Это может происходить в местах со слабым сигналом. Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь. Вставьте новый аккумулятор, когда старый сядет.

Телефон не включается:

Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Проверьте, работает ли телефон во время подзарядки аккумулятора.

Невозможно отправить сообщение:

Либо Вы не зарегистрировались для получения услуги SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

Невозможно сделать вызов:

Телефон может находиться в режиме «фиксированного набора». Отмените функцию фиксированного набора.

Невозможно зарядить аккумулятор:

Причины могут быть следующие.

1. Зарядное устройство может быть неисправно. Обратитесь к ближайшему дилеру.
2. Вы пытаетесь пользоваться телефоном при слишком высокой/низкой температуре. Постарайтесь изменить условия, при которых Вы заряжаете батарею.
3. Батарея плохо подсоединена к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

Невозможно ввести данные в телефонную книгу:

Память телефонной книги может быть заполнена.

Удалите несколько записей из телефонной книги.

Нет доступа к какой-либо функции:

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, либо Ваш провайдер не предоставляет услуги в данной местности. Свяжитесь с Вашим провайдером.

Ниже приводятся правила безопасности и правильного обращения с телефоном.

- Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
- Телефон должен находиться в сухом помещении при нормальной температуре. При температуре выше 55о С (131 F) или ниже –20о С (–4 F) телефон может испортиться.
- Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
- Не пытайтесь разобрать телефон.
- Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
- Не пользуйтесь химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами для очистки телефона.
- При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к дилеру.
- Используйте только фирменные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторов, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
- Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с проводящими предметами.

Ниже приводится список основных технических терминов и сокращений, использованных в данном Руководстве. Они помогут Вам разобраться во всех функциях телефона.

Запрещение вызова

Возможность ограничить входящие и исходящие вызовы.

Переадресация вызова

Возможность отправлять вызовы на другой номер.

Удержание вызова

Возможность удержать один вызов, пока Вы осуществляете или отвечаете на другой вызов; при необходимости можно переключаться между вызовами.

Ожидание вызова

Возможность сообщать пользователям, что, пока они отвечали на один вызов, им поступил другой вызов.

Услуга CLI (Определение линии вызова)

Данная услуга позволяет просматривать или блокировать телефонные номера, с которых поступили вызовы.

EMS (Услуга расширенных сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и принимать сообщения с картинками, звуками и анимацией от одного пользователя к другому без необходимости голосовой связи с корреспондентом.

GRPS (Пакетная радиосвязь общего назначения)

Новая услуга, позволяющая отсылать и принимать информацию в сети мобильных телефонов. GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и персональных компьютеров постоянный доступ в Интернет. Она основана на сети передачи данных между сотовыми телефонами глобальной системы мобильной связи (GSM) и услуге коротких сообщений (SMS).

GSM (Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт мобильной связи, гарантирующий совместимость различных операторов связи. GSM действует в большинстве европейских стран и многих других частях света.

Многосторонний вызов

Возможность устанавливать конференц-связь, в которой может принимать участие до пяти абонентов одновременно.

PIN (Персональный идентификационный номер)

Секретный код, который защищает телефон/SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN код поставляется провайдером услуг вместе с SIM-картой. Это может быть номер, состоящий из 4–8 цифр, который может быть изменен по желанию.

PUK (Персональный код разблокировки PIN)

Код безопасности. Используется для разблокировки телефона после того, как PIN-код был последовательно набран неправильно три раза. Восьмизначное число выдается Вашим провайдером и прилагается к SIM-карте.

Роуминг

Использование мобильного телефона вне места Вашего проживания (например, во время путешествий).

SIM (Модуль идентификации подписчика)

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные подписчика). SIM-карта помещается в гнездо в задней части телефона и защищается батареей.

SMS (Услуга коротких сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и получать сообщения от одного подписчика к другому без необходимости голосовой связи. Созданное или полученное сообщение можно отобразить, получить, отредактировать или отослать.

Функциональные клавиши

Две специальные клавиши на телефоне, которые позволяют:

- просматривать возможности функции, которой Вы в данный момент пользуетесь
- просматривать надписи на нижней строке дисплея, соответствующие клавише

Голосовая почта

Компьютеризированный автоответчик, который автоматически отвечает на вызовы, когда Вы не можете сделать это сами. Также воспроизводит приветствие (можно – Вашим голосом) и записывает сообщения.