

Технические характеристики

Дисплей

Главный и вспомогательный жидкокристаллические цветные STN-дисплей в двойном корпусе

Главный жидкокристаллический дисплей 65536 цветов :

Цветной дисплей на STN-матрице (128 x 128)

Вспомогательный жидкокристаллический дисплей 65536 цветов :

Цветной дисплей на STN-матрице (96 x 64)

анимационные сообщения, меняющиеся пиктограммы

Мелодии

64-голосовая полифония, звуки оркестра, музыки, колоколов

Динамик с двойным уровнем

Размеры и вес

82,4 x 44,4 x 23 мм с тонкой батареей

85 г с тонкой батареей

Рабочие характеристики

Время разговора : до 210 минут (со стандартной батареей)

Время в режиме ожидания : до 200 часов (со стандартной батареей)


Решение T9

Русский и английский языки

Рабочая частота

GSM 900 МГц / DCS 1800 МГц / PCS 1900 МГц трехдиапазонный

Содержание этого руководства по эксплуатации может отличаться от того, что находится в вашем телефоне в зависимости от версии прошивки и оператора связи, который предоставляет вам свои услуги.



Для Вашей безопасности

Для обеспечения Вашей безопасности и корректной работы Вашего мобильного телефона, пожалуйста, внимательно прочтите следующую информацию и соблюдайте предоставляемые простые инструкции. Подробную информацию см. в Приложении.

Антенна

Не применяйте антенны, не предусмотренные фирмой Pantech. Использование таких антенн может вызвать сбой в работе или серьезное повреждение телефона.

Безопасность дорожного движения

Перед использованием Вашего мобильного телефона Вы должны просмотреть правила дорожного движения, действующие в Вашей стране, и соблюдать их. Не пользуйтесь Вашим телефоном во время управления транспортным средством. В случае крайней необходимости пользуйтесь гарнитурой телефона «свободные руки» на безопасном участке.

Влияние на работу других электронных устройств в транспортном средстве

Радиочастотные (РЧ) сигналы могут неблагоприятно влиять на электронные устройства или системы в Вашем автомобиле.

Гарнитура «свободные руки»

Установка гарнитуры «свободные руки» в автомобиле в зоне установки или надувания воздушной подушки безопасности может привести к серьезным травмам.

Электронные устройства

РЧ сигналы, излучаемые Вашим мобильным телефоном, могут неблагоприятно влиять на электронные устройства, недостаточно экранированные от таких сигналов.

Для Вашей безопасности

Медицинское оборудование

Выключайте свой мобильный телефон в больницах и других медицинских учреждениях; позаботьтесь о выполнении правил и распорядка данного учреждения. Находясь вблизи водителей ритма сердца или другого медицинского оборудования, выключите свой телефон, поскольку он может создавать помехи работе таких устройств. Проконсультируйтесь с врачом или с изготовителем такого медицинского оборудования, если у Вас возникли вопросы по поводу использования Вашего телефона в больницах и других медицинских учреждениях.

Общественные места

Отключайте Ваш мобильный телефон в общественных местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

На борту самолета

Отключайте свой мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может серьезно помешать его управлению.

Потенциально взрывоопасная атмосфера

Отключайте свой мобильный телефон в любой зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой и соблюдайте требования всех знаков и инструкций, вывешенных в этой зоне. Не вынимайте батарею из Вашего мобильного телефона в зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой.

Рекомендации для пользователя

Не позволяйте посторонним лицам пользоваться Вашим мобильным телефоном без Вашего разрешения.

При утере или краже Вашего телефона немедленно свяжитесь со своим провайдером.

При неправильной работе телефона обратитесь в ближайший сервисный центр.

Используйте только одобренные к использованию аксессуары и батареи. Не пытайтесь подключать несовместимые устройства. Избегайте продолжительного воздействия РЧ (радиочастотных) сигналов, излучаемых телефоном, так как они могут неблагоприятно влиять на организм человека.

Не забывайте делать резервные копии важных данных, таких как телефонные номера.

Влияние радиоволн

Ваш телефон состоит из передатчика и приемника. Он был разработан и произведен таким образом, чтобы не превышать предельных значений энергии радиоволн или облучения, рекомендованных независимой научной организацией после продолжительных научных исследований.

Используйте только батареи, зарядные устройства и аксессуары, одобренные лицензированными изготовителями, во избежание превышения рекомендованного уровня воздействия. Использование неразрешенных изделий может привести к невыполнению данных указаний. В таком случае безопасность всех пользователей, независимо от их возраста и состояния здоровья, не гарантируется.

Правильное использование Вашего телефона

Пользуйтесь телефоном в нормальном рабочем положении (удерживая его аналогично трубке обычного телефона).

Не трогайте и не сгибайте антенну во время использования телефона, так как это может снизить качество вызова или даже негативно сказаться на работе батареи.

Не пытайтесь разобрать телефон. Вмешательство неспециалиста может вывести телефон из строя.

Используйте только разрешенные или поставляемые с телефоном батареи, зарядные устройства и аксессуары. Использование любого неразрешенного изделия может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств.

Технические характеристики	1
Для Вашей безопасности	2
Компоненты	10
Описание телефона	11
Внутренний жидкокристаллический дисплей (главный ЖКД)	12
Функциональные клавиши	13
Первое включение телефона	14
Установка батареи	15
Зарядка батареи	16
Начало работы	17
Включение телефона	18
Выключение телефона	18
Выполнение вызова	19
Завершение вызова	20
Ответ на вызов	20
Регулировка громкости динамика	21
Навигация по главному меню	21
Ввод символов и цифр	22
Основные функции	23
Быстрый набор	24
Осуществление международных вызовов	24
Осуществление экстренных вызовов	25
Пропущенные вызовы	25
Быстрый переход в телефонную книгу	26
Последний исходящий / входящий / пропущенный вызов	26
Ожидание вызова	27
Во время разговора (Опции, действующие во время вызова)	28
Как использовать T9	29
T9 в английском языке	31
Режим многократного нажатия в английском языке	31
Режимы T9 Number (T9 для ввода чисел) и L	31
T9 Symbol (T9 для ввода символов) L	32
Функции меню	33
Сообщения	34
Сообщения SMS/EMS	34
Сообщения MMS	43
Голосовая почта	50
Вещание	51
Журналы вызовов	53
Принятые вызовы	53
Набранные номера	53
Пропущенные вызовы	54
Очистить журналы	56

Информация о звонках	56
Информация о GPRS	58
Звук	59
Настройка звонка	59
Сигнал сообщения	61
Звук клавиш	62
Звук открывания крышки	63
Звуковые эффекты	64
Настройки	67
Дисплей	67
Дата и время	74
Язык	77
Сброс настроек	77
Информация	78
Автовыключение будильника	79
Автоответчик	80
Индикатор голоса	83
Услуги сети	84
Переадресация звонков	84
Настройки вызова	87
Настройки сети	89
Настройки безопасности	91
Организатор	97
Будильник	97
Планировщик	99
Заметки	102
Калькулятор	103
Конвертер	104
Секундомер	105
Развлечения и инструменты	106
Игра	106
Загружено	108
Диктофон	114
Браузер WAP	116
Информация о памяти	122
SIM-меню	123
Телефонная книга	124
Групповой поиск (Group Search)	124
Поиск по имени (Name Search)	125
Добавить новое имя (Add New Name)	126
Список быстрого набора (Speed Dial List)	127
Настройки (Settings)	128
Мое меню	130
Регистрация в My Menu (Мое меню)	130
Использование зарегистрированного меню	130
Удаление зарегистрированных меню	131
Справка	131

Приложение	132
Для Вашей безопасности и грамотной эксплуатации.	133
Поиск и устранение неисправностей.....	134
Использование аккумулятора	137
Информация по технике безопасности	138
Рабочая среда	138
Некорректная работа расположенных рядом электронных приборов	139
Экстренные вызовы	140

Компоненты

Приводимые ниже картинки предназначены для предоставления пользователю общего представления о телефоне. Отдельные элементы, входящие в комплект данного мобильного телефона, могут отличаться в зависимости от правил Вашего провайдера.



Мобильный телефон



Батарея



Адаптер переменного тока



Руководство по эксплуатации

Описание телефона

* Для подробного описания использования клавиши



Динамик

Дисплей

Клавиша Меню

Клавиша ОК


Клавиши навигации

Клавиша Отмены

Алфавитно-цифровые клавиши

Микрофон

Разъем адаптера источника питания



Разъем наушников



Разъем адаптера источника питания


Антенна

Гнездо наушника



Внешний дисплей

Боковые клавиши



Боковые клавиши

Внутренний жидкокристаллический дисплей (главный ЖКД)

Телефон имеет два жидкокристаллических дисплея: внутренний и внешний. На одном отображаются только пиктограммы, указывающие на статус телефона, в то время как на другом отображаются сообщения, номера телефонов, пиктограммы и другая информация.

При активации определенной функции, получении сообщения или в режиме ожидания на экране отображается одна или несколько пиктограмм.









На приведенном выше рисунке показаны все пиктограммы, которые могут появляться в верхней части экрана.

Далее описывается функция каждой пиктограммы.

	Качество приема сигнала	Показывает силу радиосигнала. Чем больше количество полосок, тем сильнее сигнал.
	Активный вызов	Появляется, когда происходит вызов.
	Мелодия	Указывает на то, что выбранный Вами тип звонка находится в режиме мелодии.
	Вибрация	Указывает на то, что выбранный Вами тип звонка находится в режиме вибрации или этикетка (режим вибрации: зеленый / режим этикетка: голубой).
	Вибрация, затем звонок / Вибрация и звонок	Указывает на то, что выбранный Вами тип звонка начнется с вибрации, за которой следует мелодия, или же мелодия и вибрация происходят одновременно.
	SMS сообщение	Указывает на наличие непрочитанного сообщения (одного или нескольких). При полном заполнении памяти, отведенной на SIM-карте для хранения сообщений, эта пиктограмма превратится в [].
	Alarm (Будильник)	Указывает на то, что будильник включен.
	Роуминг	Указывает на наличие роуминга.
	Батарея	Указывает оставшийся заряд батареи.
	GPRS	Данная пиктограмма появляется тогда, когда Вы вставляете SIM-карту, а также когда телефон находится в зоне действия GPRS.
	Автоответчик включен	Обозначает, что задействована функция автоответчика. Когда будет записано 10 сообщений, т.е. максимальное число сообщений, пиктограмма изменится на «  ».
	Оставленное сообщение	Обозначает, что имеется одно или несколько непрочитанных сообщений.

Функциональные клавиши

В следующей таблице приводится список функциональных клавиш, каждая из которых имеет одну или несколько функций.

Пиктограмма клавиши	Название	Функция клавиши
	КЛАВИША SEND (ОТПРАВИТЬ)	Нажмите эту клавишу, чтобы позвонить или ответить на входящий вызов в режиме отбета ANY KEY (ЛЮБАЯ КЛАВИША) и SEND KEY (КЛАВИША SEND). Если Вы хотите просмотреть список всех недавних звонков, нажмите эту клавишу один раз.
	КЛАВИША END (ЗАКОНЧИТЬ)	Нажмите эту клавишу, чтобы закончить вызов или перейти в режим ожидания из режима меню. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы включить или выключить телефон. При нажатии клавиши END (ЗАКОНЧИТЬ) во время входящего вызова вызов будет отклонен.
	КЛАВИША ОК	Нажмите эту клавишу для выбора или активации меню, отображенного на экран.
	КЛАВИША MENU (МЕНЮ)	Нажмите эту клавишу для входа в главное меню и всплывающее меню.
	КЛАВИША CLEAR (УДАЛЕНИЕ)	Нажмите эту клавишу для удаления одного символа или нажмите и удерживайте для удаления всех символов. Нажмите эту клавишу для возврата в предыдущий экран.
	КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ с клавишами быстрого доступа к Горячей папке, звуковым настройкам, сообщениям и телефонной книге	Нажмите одну из четырех клавиш (левую, правую, верхнюю или нижнюю), чтобы переместить курсор по списку меню или в редакторе. Во время вызова нажмите клавишу [Вверх], чтобы просмотреть список недавних исходящих звонков, или клавишу [Вниз] для просмотра списка входящих звонков. При нажатии этой клавиши на экране в режиме ожидания можно легко получить доступ к телефонной книге, звуковым установкам, SMS или папке My Menu (МОЕ МЕНЮ – Горячая папка).
	БОКОВЫЕ КЛАВИШИ ВВЕРХ И ВНИЗ	Нажмите эту клавишу, если хотите отрегулировать громкость звонка во время вызова. В режиме ожидания нажмите клавишу [Уменьшение уровня], чтобы просмотреть календарь.
	КЛАВИША WAP	При экране в режиме ожидания нажмите эту клавишу, чтобы перейти непосредственно к меню [WAP].

Первое включение телефона


Пользуясь телефоном впервые, следуйте указаниям, приводимым ниже.

Вставьте SIM-карту в телефон.


При подключении к сотовой сети Вы получаете SIM-карту, на которой находится информация о Вашем подключении (такая как PIN, дополнительные услуги, которыми можно воспользоваться, и т.д.)

При необходимости выключите телефон, нажав и удерживая клавишу [END] (ЗАКОНЧИТЬ) до появления прощального сообщения.

1. Удалите из телефона батарею.
2. Освободите гнездо для SIM-карты и вставьте свою SIM-карту в это гнездо.

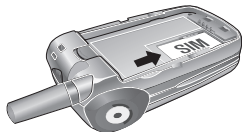


3. Если Вы хотите вынуть SIM-карту, подвиньте ее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.

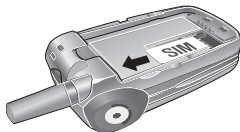


Первое включение телефона

Установка батареи

Установите часть батареи с металлической канавкой в паз в нижней части телефона, как показано на рисунке ниже.

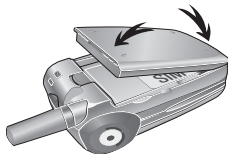

1. Вставьте деталь той частью, где находится металлическая канавка батареи, в паз в нижней части телефона.

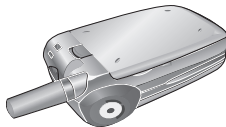

2. Затем нажмите на верхнюю часть батареи до щелчка.


Зарядка батареи

В Вашем мобильном телефоне установлена литиево-ионная (Li-ion) батарея. Используйте только разрешенные батареи и зарядные устройства. Более подробную информацию Вы можете получить у своего дилера Pantech.

Вы можете пользоваться телефоном во время подзарядки батареи.

Если батарея установлена в телефон, откройте крышку гнезда для подключения адаптера питания в нижней части телефона и подсоедините адаптер к гнезду. Адаптер поставляется вместе с телефоном.

Когда батарея полностью зарядится, отсоедините адаптер от телефона.

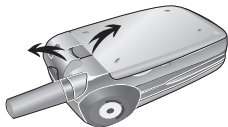

Начало работы

Включение телефона

Выключение телефона

Выполнение вызова

Завершение вызова

Ответ на вызов

Регулировка громкости динамика


Навигация по главному меню

Ввод символов и цифр

Включение телефона

Для включения телефона нажмите и удерживайте около трех секунд клавишу [] (ЗАКОНЧИТЬ).

Выключение телефона

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу [] (ЗАКОНЧИТЬ).


Выполнение вызова



Для включения телефона нажмите и удерживайте клавишу [] (ЗАКОНЧИТЬ).



При появлении на экране сообщения “Insert SIM card” (“Вставьте SIM-карту”) вставьте карту в соответствующее гнездо.

Введите свой PIN (до 8 символов), чтобы разблокировать телефон (если это необходимо).


При вводе правильного номера PIN автоматически начнется поиск сети оператора, на услуги которого Вы подписались.

В режиме ожидания введите номер телефона, включающий код данной местности. Для выполнения вызова нажмите клавишу []




(Отправить). Если Вы хотите позвонить за рубеж, нажмите и удерживайте [] до тех пор, пока на экране не появится символ ‘+’ или дважды нажмите [].

Затем наберите код страны, код местности и номер телефона. Для выполнения задержки длительностью в 2 секунды можно вставлять символ паузы ‘P’ между любым кодом и номером телефона, нажимая и удерживая клавишу []. Вы также можете осуществить экстренный вызов даже без SIM-карты. Для выполнения экстренного вызова введите номер экстренной службы и нажмите [] (Отправить).

Завершение вызова

Чтобы отменить вызов или прервать соединение, нажмите клавишу [] (ЗАКОНЧИТЬ) или закройте флип-крышку.










Ответ на вызов

Когда телефон проигрывает мелодию или вибрирует, на экране отображается имя или номер телефона вызывающего абонента если Вы подписались на эту услугу у своего провайдера телекоммуникационных услуг. Имя вызывающего абонента отображается только тогда, когда его номер телефона и имя занесены в телефонную книгу. Чтобы ответить на вызов, просто нажмите клавишу [] (Отправить) (когда вид ответа установлен на клавишу [] или любую клавишу), и ответ на звонок делается нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [] в режиме [Any key] любой клавиши.

Регулировка громкости динамика

Если Вы хотите изменить громкость динамика во время разговора по телефону, выберите один из 8 уровней громкости с помощью клавиши громкости, расположенной на боковой поверхности телефона.

Навигация по главному меню

Если Вы хотите войти в главное меню с экрана ожидания, нажмите клавишу [] (МЕНЮ). Для выхода из меню и возвращения в экран ожидания нажмите клавишу [] (ЗАКОНЧИТЬ) или [] (ОЧИСТИТЬ).
Выбрать пункт меню можно с помощью клавиш навигации [], [] и [], [].
Отвечать на вопросы можно, нажимая на клавиши [] (ответ 'Да') и [] (Ответ 'Нет').

Для ввода чисел выберите тип настройки клавиатуры, соответствующий числам. Для ввода символов необходимо находиться в режиме 'T9' (например, в режиме телефонной книги, сообщений). Более подробная информация приводится в Приложении в разделе 'T9'. Для удаления символов нажимайте клавишу [↵]. Если удерживать клавишу [↵] достаточно долго, будут стерты все символы, находящиеся на экране.

Основные функции

Быстрый набор

Осуществление международных вызовов

Пропущенные вызов

Пропущенные вызовы


Быстрый переход в телефонную книгу




Последний исходящий / входящий /
пропущенный вызов








Ожидание вызова

Во время разговора
(Опции, действующие во время вызова)

Есть два способа позвонить, когда экран в режиме ожидания.



Обычно набирают номер, по которому нужно позвонить, и нажимают клавишу [] (ОТПРАВИТЬ). Но можно также воспользоваться функцией быстрого набора.


Функция быстрого набора позволяет выполнить звонок быстрее, не набирая всего номера. Если порядковый номер, который присваивается каждому телефонному номеру, записанному в телефонной книге, находится в диапазоне 2–9, просто нажмите и удерживайте этот номер, который присвоен тому телефонному номеру, по которому Вы хотите позвонить. Также можно нажать клавишу [], а затем клавишу порядкового номера, соответствующего нужному, и [] для набора этого номера. Если этот порядковый номер находится в диапазоне 10–99, следует ввести две цифры этого порядкового номера, а затем нажать клавишу []. После этого телефон начнет набор номера телефона, соответствующего двузначному порядковому номеру.

Например, если порядковый номер [], просто нажмите и удерживайте это номер, записанный в телефонной книге. Также можно нажать по порядку клавиши [] и [], а затем [] для начала набора номера. Если порядковый номер 34, нажмите клавиши цифр [] и [], а затем []. При помощи ускоренного набора можно набирать порядковые номера от 2 до 99.




Клавиша 1 является горячей клавишей для Голосовой почты.


Осуществление международных вызовов

Чтобы позвонить за рубеж, дважды нажмите [] или нажмите и удерживайте [] до тех пор, пока на экране не появится символ '+'. После появления на экране символа '+' наберите номер страны назначения.






Вы можете осуществить экстренный вызов, набрав номер экстренного вызова, и затем нажав клавишу [] (ОТПРАВИТЬ). Если Вы находитесь в зоне покрытия сети стандарта GSM, Вы можете осуществлять экстренные вызовы в любой стране вне зависимости от того, есть в Вашем телефоне SIM–карта, или нет.


Пропущенные вызовы

Если по какой–либо причине Вы пропустили входящий вызов, на экране появится сообщение о пропущенном вызове как напоминание об этом. Чтобы перезвонить по номеру пропущенного вызова, выберите [MENU] -> [Call logs] -> [Missed calls] ([МЕНЮ] -> [Журналы вызовов] -> [Пропущенные вызовы]) С помощью клавиши []/[] выберите номер, по которому Вы хотите позвонить, и нажмите клавишу [] (ОТПРАВИТЬ) для его набора.

Вы можете перейти в меню телефонной книги прямо с экрана ожидания, нажав кнопку навигации Вниз. Вы также можете сохранять номер(а) телефонов в телефонную книгу, набрав номер на экране в режиме ожидания, а затем нажав и удерживая кнопку [].

Последний исходящий / входящий / пропущенный вызов


Для того, чтобы просмотреть список последних входящих или исходящих вызовов, нажмите клавишу [] (ОТПРАВИТЬ). Если Вы хотите позвонить по одному из номеров из этого списка, используйте клавишу [] / [], чтобы выбрать номер. Для осуществления вызова нажмите клавишу [] (ОТПРАВИТЬ). Если Вы нажмете клавишу [], на экране отобразится информация о выбранном номере.


(Для пользования этой услугой необходимо подписаться на нее у своего провайдера. До того, как пользоваться данной функцией, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим провайдером.) Во время поступления входящего вызова нажмите клавишу [] (МЕНЮ), чтобы выбрать одну из следующих опций:

[]


1. Answer (Ответ): Ответ на входящий вызов.
2. Reject (Отклонить): Прерывает соединение со звонящим без соединения с ним.
3. I am busy (Я занят): Формирует сообщение типа "I am busy" (Я занят), слышимое звонящему, без соединения с ним.

Если во время Вашего разговора по телефону поступает еще один вызов, Вы можете выбрать одну из следующих опций.

Для отклонения входящего вызова нажмите клавишу [] (ЗАКОНЧИТЬ).

Для перевода текущего вызова в режим удержания на линии и соединения с новым входящим вызовом нажмите клавишу [] (ОТПРАВИТЬ).

Во время разговора (Опции, действующие во время вызова)

Работая с телефоном, можно использовать следующие опции выполнения звонка после нажатия клавиши [] (Меню).



1. Phonebook (Телефонная книга)
2. Messages (Сообщения)
3. Volume (Громкость)
4. Hold (Удерживать)
5. End current (Закончить текущий)
6. Mute on (Отключить звук)
7. DTMF on/off (DTMF вкл./выкл.)

Каждая из этих функций описана ниже.

Phonebook (Телефонная книга) – Во время звонка можно войти в меню телефонного справочника.

Messages (Сообщения) – Во время звонка можно войти в меню сообщений.

Volume (Громкость) – Можно регулировать громкость во время звонка.

Hold (Удерживать) – Вы можете принять новый вызов, удерживая на линии текущий вызов.







End current (Закончить текущий) – Текущий разговор прерывается.

Mute (Отключить звук) – При включении этой функции, собеседник не будет слышать никаких звуков.





DTMF on/off (DTMF вкл./выкл.) – эта функция позволяет Вам включать и выключать тон DTMF.

Как использовать T9

Режим T9 позволяет легко вводить английские и русские символы. Этот раздел объясняет как пользоваться T9. Вы увидите режимы T9, когда перейдете в РЕЖИМ ВВОДА

Key	Числовой	Английский	Мультивод
	1	Следующий вариант	*Умная* пунктуация . : ! /) * @ (; * ? &
	2	ABC	ABC2
	3	DEF	DEF3
	4	GHI	GHI4
	5	JKL	JKL5
	6	MNO	MNO6
	7	PQRS	PQRS7
	8	TUV	TUV8
	9	WXYZ	WXYZ9
	-	-	*Умная* пунктуация . - ? ! " # @ :
Долгое нажатие	Переключает мультивод и T9	В Числовой	В Числовой
	0 (пробел)	(пробел)	0 (пробел)
Долгое нажатие	(пробел)	(пробел)	(пробел)
	#	Смена регистра	Смена регистра
Долгое нажатие	-	В Символьный режим	В Символьный режим

* Режим ввода T9 Режим ввода T9 может меняться в зависимости от языка. Более подробную информацию см. руководство для конкретной страны.

Режим ввода T9	Описание
	Режим ввода на английском языке
	Режим ввода на английском языке с использованием многократного нажатия клавиш.
	Режим ввода чисел или символов операторов.
	Режим ввода букв греческого алфавита, значков валют, знаков пунктуации и прочих различных символов.

T9 в английском языке

В редакторе текстов на английском языке T9 основные действия такие же, как и при использовании компьютерной клавиатуры. Например, чтобы написать 'hello', нажмите [2] [4] [5] [6] [4] [0], где каждая цифра соответствует букве алфавита. Если Вы не можете подобрать нужное слово, Вы можете воспользоваться списком потенциально подходящих слов, нажав [1]. Для переключения регистра нажмите [#]. Нажмите [0], чтобы вставить пробел. Используйте клавишу [↕] ([вверх]/[вниз]), чтобы переходить из одного режима ввода в другой. Чтобы изменить режим ввода цифр, нажмите и удерживайте [0]. Чтобы перейти в режим ввода символов T9, нажмите и удерживайте клавишу [#].



Режим многократного нажатия в английском языке

Вы можете ввести особые английские слова, такие как имена, прозвища, аббревиатуры и т.д. Режим T9 English (T9 на английском языке) имеет функцию словаря, в котором Вы можете посмотреть нужные Вам слова. Как в любом другом телефоне, потенциально подходящие слова будут автоматически выводиться на экран после того, как Вы наберете несколько первых букв. Вы можете воспользоваться клавишей [↕], чтобы переключать регистр




Режимы T9 Number (T9 для ввода чисел) и T9 Symbol (T9 для ввода символов)

Это режимы для ввода чисел и символов. Вы можете выбрать символы в окне Select (Выбрать).



ФУНКЦИИ МЕНЮ

Вид меню

Существует два вида меню: главное меню и 'My Menu' (Мое Меню). Если Вы хотите использовать главное меню, нажмите клавишу .

Если Вы хотите пользоваться личным меню My Menu, нажмите левую клавишу навигации.

Сообщения

Журналы вызовов

Звук

Настройки

Услуги сети

Органайзер

Развлечения и инструменты

SIM-меню

Телефонная книга

Мое меню

Сообщения SMS/EMS

Услуга расширенных сообщений (Enhanced Messaging Service – EMS) основана на технологии коротких сообщений (Short Message Service – SMS). Вы можете добавлять картинку, анимацию, мелодии и смайлики к текстовым сообщениям и указывать свойства текста во всем EMS.




Перед тем, как начать

Прежде всего проверьте, введен ли номер сервисного центра. Этот номер обычно предоставляется Вашим провайдером и хранится на SIM–карте.



1. Create (Написать)
2. Inbox (Входящие)
3. Outbox (Исходящие)
4. Archive (Архив)
5. Settings (Настройки)
6. Used space (Использовано памяти)



Create (Написать) – Нажмите этот значок для написания нового сообщения.

Inbox (Входящие) – вывести на экран список полученных сообщений.

Outbox (Исходящие) – вывести на экран список сообщений, которые ждут отправки.

Archive (Архив) – вывести на экран список сообщений, сохраненных в памяти телефона.

Settings (Настройки) – см. 'Подробное описание функций настроек'.


Used space (Использовано памяти) – вывести на экран информацию о текущем статусе SIM–карты.

(Общий объем памяти на SIM–карте, количество записанных в память сообщений и количество непрочитанных сообщений)

Подробное описание функций настроек



1. Message center (Центр сообщений)
2. Message lifetime (Время жизни сообщения)
3. Message format (Формат сообщения)



Message center (Центр сообщений) – Позволяет установить адрес URL модуля доступа ретранслятора или MMSC.

Message lifetime (Время жизни) – Позволяет изменить время хранения сообщений (от 1 часа до 6 месяцев).

Message format (Формат сообщения) – Определяет формат сообщений (обычный, факс, голосовая почта, ERMES, Внутренний пейджинг, X.400, Интернет).

Подробное описание функций опции Used Space (Использовано памяти)

1. Capacity (Емкость)
2. Used records (Использованные записи)
3. Unread records (Непрочитанные записи)




Capacity (Емкость) – Показывает максимальный объем имеющейся на SIM–карте памяти.

Used records (Использованные записи) – показывает количество сообщений, уже сохраненных в памяти SIM–карты.




Unread records (Непрочитанные записи) – показывает количество непрочитанных сообщений.

Сообщения, хранящиеся в папках входящих, исходящих сообщений и в архиве




● Входящие

- 1 Выберите меню “Inbox” (Входящие) и нажмите клавишу [], чтобы вывести на экран список сообщений в папке входящих сообщений. Сообщения отображаются с номером абонента и соответствующим именем, под которым он записан в телефонной книге, если такая запись есть.
- 2 Для выбора сообщения выберите пункт из списка и нажмите клавишу [].
- 3 На экране появляется выбранное сообщение. Если сообщение содержит какой-либо объект, поместите курсор за объектом. Если объектом является анимация, она «оживет». Если это мелодия, Вы услышите ее.
- 4 Нажмите клавишу [] (МЕНЮ) для доступа к опциям меню. Вы можете выбрать одну из опций “Edit” (Редактировать), “Delete” (Удалить), “Forward” (Переслать), “Text Reply” (Текстовый ответ) и “Voice call” (Позвонить).


● Исходящие

- 1 Выберите меню “Outbox” (Исходящие) и нажмите клавишу [], чтобы вывести на экран список сообщений в папке исходящих сообщений.
- 2 Выберите пункт из списка и нажмите клавишу [].
- 3 Когда на экране появляется выбранное сообщение, нажмите клавишу [] (МЕНЮ).
- 4 Выберите одну из опций меню “Edit” (Редактировать), “Delete” (Удалить) и “Forward” (Переслать).

● Архив

- 1 Выберите меню “Archive” (Архив) и нажмите клавишу [] для отображения списка сообщений в архиве.
- 2 Выберите записанное сообщение. При этом под сообщением будет показан размер данных в сообщении. Затем нажмите клавишу [] (Меню).
- 3 Можно выбрать одну из появившихся опций меню “Info” (Информация), “Delete” (Удалить) и “Rename” (Переименовать).
- 4 Если Вы нажмете клавишу [] из списка “Archive” (Архив), то увидите содержание сообщения.

Меню папок входящих и исходящих сообщений

- []
1. Edit (Редактировать)
 2. Delete (Удалить)
 3. Forward (Переслать)
 4. Text Reply (Текстовый ответ)
 5. Voice call (Позвонить)

Edit (Редактировать) – Редактировать полученные и отправленные сообщения.

Delete (Удалить) – Удалить сообщение.

Forward (Переслать) – переслать полученное сообщение другому лицу.

Text Reply (Текстовый ответ) – Написать и отослать новое сообщение с номером отправителя в качестве установки по умолчанию.

Voice call (Позвонить) – Позвонить по номеру отправителя.

Меню архива



1. Info (Информация)
2. Delete (Удалить)
3. Rename (Переименовать)




Info (Информация) – Отобразить информацию о типе сообщения (SMS/EMS), дате и времени сохранения и размере данных.


Delete (Удалить) – Удалить сообщения, хранящиеся в архиве.

Rename (Переименовать) – Переименовать сообщение.

Создание/отсылка/сохранение сообщения

● Создание сообщения

- 1 Выберите опцию “Create” (Написать) и нажмите клавишу [].
- 2 В процессе написания сообщения Вы можете выбрать “Insert Items” (Вставить), нажав на клавишу [] (МЕНЮ).
- 3 В пункте “Insert Items” (Вставить) Вы можете выбрать объект вставки: Picture (Картинка) / Animation (Анимация) / Melody (Мелодия) / Message (Сообщение) / Emoticon (Смайлик – графическое выражение эмоции).
- 4 На экране появятся надписи “Predefined” (Готовый) и “Load” (Загрузить).
- 5 Используйте клавишу навигации, чтобы выбрать объект, и нажмите клавишу []. Выбранный объект будет загружен.



Predefined (Готовый) – загружает объекты, хранящиеся в памяти Вашего телефона. (Эта надпись не появляется при выборе Picture (Картинка) / Message (Сообщение)).

Load (Загрузить) – Загружает объекты, которые Вы сохранили в памяти телефона.

*Ограничения размеров EMS файлов

Картинка – 16*16 (пикселей), 32*32 (пикселей)

Анимация – 8*8 (пикселей), 16*16 (пикселей)

Мелодия – 128 байт

* Расширения файлов для объектов EMS (для команды Load (Загрузить))



Картинка – *.wbmp

Анимация – *.awb

Мелодия – *.imy

Стиль текста

Вы можете изменять свойства текстовых сообщений.





1. При написании сообщения нажмите клавишу [] (МЕНЮ).
2. Выберите “Text style” (Стиль текста) и нажмите клавишу [].
3. Вы можете выбрать из Underline (Подчеркивание) / Bold (Жирный) / Strikeout

(Перечернутый).

Опции режима T9


Информацию о том, как работать с этим редактором, см. в Приложении.

● Отправка сообщения




- 1 После того, как Вы написали сообщение, нажмите клавишу [].
- 2 Выберите “Send” (Отправить) и нажмите клавишу [].
- 3 Вы можете ввести номер телефона получателя или вызвать его из телефонной книги с помощью опции [] (МЕНЮ).
- 4 После ввода номера назначения для отправки сообщения нажмите клавишу []. На экране Вы увидите анимацию отправки и информацию о ходе отправки (например, 1/3).

● Сохранение сообщений:

Сохранение сообщений в SIM–карту.

1. Написав сообщение, нажмите клавишу [].
2. Когда на экране появится надпись “Saving message -> Message saved” (“Сохранение сообщения -> Сообщение сохранено”), сообщение сохранено в SIM–карту.

Сохранение сообщений в памяти телефона

1. Написав сообщение, нажмите клавишу [].
2. Выберите “Archive” (Архив) и нажмите клавишу [].
3. Выберите “Save” (Сохранить) и нажмите <<Save here>> (<<Сохранить сюда>>), чтобы ввести название файла для Вашего сообщения.
4. Сообщение будет записано в память телефона после нажатия клавиши [].

Получение сообщения


При получении сообщения Вы услышите предупреждающий звуковой сигнал, а на экране появится анимация “received message” (Получено сообщение). На экране ожидания отображается количество полученных сообщений. (При получении сообщений объемом несколько страниц звуковой сигнал прозвучит только после получения последней страницы).

Сообщения, сохраненные в SIM–карту

Полученные сообщения сохраняются в SIM–карту. Если же память уже полностью занята, Вы больше не сможете получать сообщения. В этом случае на экране в режиме ожидания появится пиктограмма, указывающая на то, что память этой SIM–карты полностью заполнена. Новые сообщения Вы сможете получать, освободив место за счет удаления сохраненных сообщений.

Сохранение сообщений с присоединенными файлами

Если полученное сообщение содержит картинку, анимацию, мелодию, сообщение или смайлик, то их можно сохранять в памяти телефона. (Эта функция доступна только по отношению к объектам, определенным пользователем).

1. При просмотре сообщения поместите курсор позади объекта.
2. Нажмите клавишу [] (МЕНЮ), чтобы задать название файла и директорию в папках.
3. Сообщение записывается в файловой системе.
4. Сохраненные объекты можно отсылать, выполнив следующие команды в опции ‘Create’ (Написать):

[Insert item] -> [Picture/Animation/Melody/Message] -> [Load] ([Вставить] -> [Картинка/Анимация/Мелодия/Сообщение] -> [Загрузить])

Максимальное количество страниц, предусмотренное опцией “Create” (Написать)

Максимально допустимое количество страниц каждого сообщения, предусмотренное опцией “Create” (Написать) – 7. Каждый раз при заполнении страницы появляется всплывающее сообщение (например, SMS1).

* Максимальное количество слов, допустимое для сообщения, состоящего только из текста:

153 знака x 6 страниц + 1 (ввод 7-ой страницы) = 919 знаков




Сообщения MMS



MMS означает Multimedia Messaging System (Система Мультимедийных сообщений) и позволяет посылать загруженные файлы изображений и звуков. Максимальный размер каждого файла объекта 32 КБ, а всего сообщения – 64 КБ.

• Структура меню MMS

- Create (Написать): Создает и отправляет новые сообщения.
- Inbox (Входящие): Показывает полученные сообщения.
- Outbox (Исходящие): Показывает список сообщений, которые необходимо отправить.
- Drafts (Черновики): Показывает список незаконченных сообщений.
- Sent (Отправл.): Показывает список отправленных сообщений.
- Archive (Архив): Показывает сохраненные в памяти сообщения.
- Templates (Шаблоны): Показывает список шаблонов, которые можно использовать при написании новых сообщений.
- MMS Settings (Настройки MMS)
 - (1) Save messages (Сохранить сообщения): Вы можете решить, сохранять все сообщения в ящике Sent (Отправленные), или нет.
 - (2) Delivery receipts (Уведомления о получении): Используйте эту функцию для проверки того, было ли отправленное Вами сообщение доставлено получателю, или чтобы решить, отправлять Отчет о доставке полученного Вами сообщения, запрашиваемый отправителем, или нет.
 - (3) MMS center (Центр MMS): Устанавливает адрес Центра MMS.



- (4) WAP Profile (Профиль WAP): Устанавливает конфигурацию WAP-профиля, используемую при отправке и получении MMS сообщений.
- (5) MMS life time (Срок хранения MMS): Определяет срок хранения MMS сообщений.
- (6) Загрузка MMS :

- Automatic (Автоматическая) : Новые сообщения загружаются в фоновом режиме по мере их поступления, а Вы получаете уведомление, когда загрузка завершена.

- On read (По прочтении): новые сообщения загружаются, когда Вы открываете файл.

(7) Spam Filter (Фильтр спама): Устанавливает фильтр спама для

- Off (Выкл.): Получает все MMS сообщения.



- Prompt if spam (Подсказать, если спам): Запрашивает Ваше разрешение перед тем, как загрузить спам.



- Reject spam (Отклонить спам): Отклоняет все сообщения спама.


● Написание и отправка мультимедийных сообщений



Новое сообщение можно написать, выбрав опцию "Create" (Написать). При выборе этой опции на экран отображается первая страница MMS сообщения.

В верхней части экрана сообщения находится строка состояния, в которой показана информация и статус сообщения. В этой строке также показано, содержит ли текущая страница сообщения звук, а также размер сообщения и номер страницы сообщения, которую Вы читаете.


- 1 Из меню сообщений выберите MMS, перейдите к опции "Create" (Написать) и нажмите клавишу .
- 2 Напишите свое сообщение. Например, Вы можете написать "Hello world" ("Всем привет").
- 3 Вы можете присоединять к сообщению, изменять или удалять изображения или звуковые объекты. Клавиша  (МЕНЮ) позволяет Вам использовать следующие опции меню:



- Add Picture (Добавить картинку) : Для вставки изображения нажмите клавишу  (Меню) и выберите "Add picture" (Добавить картинку); выберите нужный файл с изображением (типа *.bmp, *.jpg, *.gif, *.png) из списка, а затем нажмите клавишу .

- Change picture/sound (Изменить картинку/звук): Для замены уже вставленного объекта нажмите клавишу  (МЕНЮ) и выберите "Change image" (Заменив изображение), "Change photo" (Заменив фото) или "Change sound" (Заменив звук). Выберите и замените нужный файл.



- Add sound (Добавить звук): Чтобы вставить звуковой файл, нажмите клавишу  (МЕНЮ) и выберите "Add sound" (Добавить звук). Выберите нужный звуковой файл (*.mp3, *.mid, *.mmf), нажав клавишу .

- Apply template (Применить шаблон): Вы можете преобразовать текущее сообщение с помощью сохраненных шаблонов.


- Add page (Добавить страницу): чтобы добавить новую страницу, нажмите клавишу  (МЕНЮ), выберите "More" (Больше), а затем "Add page" (Добавить страницу).


- Delete object (Удалить объект): Чтобы удалить вставленный объект, нажмите клавишу  (МЕНЮ) и выберите "Delete object" (Удалить объект). Выберите объект, который Вы хотите удалить, и нажмите клавишу .




4 Изменение свойств вставленных изображений и звуков.

– Object properties (Свойства объекта): Нажмите клавишу [] (МЕНЮ) и выполните следующие действия: Выберите “More” -> “Object properties” (“Больше”) -> “Свойства объекта” -> нужный объект (изображение, звук). Затем нажмите клавишу []. Данная функция позволяет устанавливать время демонстрации звука или изображения при показе текстового сообщения на экране, или же промежутка времени для демонстрации звука или изображения.

5 Изменение свойств страницы.

– Page property->Page layout (Свойства страницы ->Компоновка страницы): Нажмите клавишу [] (МЕНЮ) и выберите “More” -> “Page properties” -> “Page layout” (“Больше” -> “Свойства страницы” -> “Компоновка страницы”). Вы можете выбрать, что должно располагаться в верхней части сообщения – изображение или текст.

– Page property->Displayed for (Свойства страницы -> Длительность показа): Нажмите клавишу [] (МЕНЮ) и выберите “More” -> “Page properties” -> “Displayed for” (“Больше” -> “Свойства страницы” -> “Длительность показа”). Вы можете установить продолжительность отображения каждой страницы на экране до перехода к следующей странице.

6 Чтобы проверить, правильно ли будет отображаться написанное сообщение, нажмите клавишу [] (МЕНЮ) и выберите “Preview” (“Предпросмотр”). Если содержание сообщения отображается правильно, нажмите клавишу [CLR] -> “Done” ([CLR] -> “Готово”).7 При появлении меню опций адреса, перейдите к полю “TO” (КОМУ) и нажмите клавишу ‘OK’, чтобы выбрать номер телефона получателя. Нажмите клавишу [] (МЕНЮ), чтобы выбрать номер из телефонной книги, или непосредственно введите номер. После ввода номера перейдите к “Add address” (Добавить адрес) и нажмите клавишу [] для выхода.


8 Перейдите к пункту “Subject” (Тема) и введите заголовок сообщения.

9 Для дальнейшего изменения свойств сообщения выберите “More” (Больше) и настройте уровень приоритетности на “Normal” (Обычный), “High” (Высокий) или “Low” (Низкий).

10 Если сообщение уже написано, можно или отослать его немедленно, или же позднее, сохранив его. Для немедленной отправки выберите опцию “Send” (Отослать). Для сохранения с возможностью отослать позднее выберите опцию “Send later” (Отослать позднее).

● Получение сообщений

При получении нового MMS сообщения включается функция уведомления о получении сообщения, и на экране ожидания отображается пиктограмма нового сообщения.

1 В меню сообщений выберите “MMS”, перейдите в “Inbox” (Входящие) и выберите сообщение, нажав клавишу [].




2 Сообщение начнет загружаться с отображением экрана получения.

3 После окончания загрузки сообщение будет отображено на экране.



● Режим Read Message (Чтение сообщения) и его функции




1 Выберите почтовый ящик.

2 Выберите сообщение, которое Вы хотите прочитать, и нажмите клавишу [], или нажмите клавишу [] (МЕНЮ) и выберите “Read” (Читать).


- 3) Нажмите клавишу [] (МЕНЮ) и выберите “Select” (Выбрать). В этой опции есть следующие функции:
- Play (Воспроизведение): Отображает изображение или проигрывает звуковой файл, прикрепленный к текущей странице. (Эта функция активируется только в том случае, если количество страниц не меньше двух).
 - Play from start (Воспроизвести с начала): Отображает изображение или проигрывает звуковой файл, начиная с первой страницы. (Эта функция активируется только в том случае, если количество страниц не меньше двух).
 - Step forward a page (На следующую страницу), Step back a page (На предыдущую страницу): Переходит на предыдущую или следующую страницу в зависимости от выбранной Вами опции. Вы также можете выполнить эту функцию с помощью клавиш [] / [] на клавиатуре телефона.
 - Edit (Редактировать): Редактирует текущее сообщение.
 - Delete (Удалить): Удаляет текущее сообщение.
 - Reply (Ответить): Создает ответное сообщение.
 - Move to (Переместить): Перемещает сообщение в нужный почтовый ящик.
 - Forward (Переслать): Отсылает полученное сообщение третьим лицам.
 - Archive (Архив): Перемещает сообщение в архив.
 - Save as Template (Сохранить как шаблон): Сохраняет текущее сообщение как шаблон. Вы можете применить сохраненный шаблон при написании нового сообщения.
 - Object (Объект): Сохраняет все объекты, включенные в сообщение.
 - Details (Детали): Показывает подробную информацию о сообщении.

• Сохранение объектов сообщения


- 1) Выберите почтовый ящик.
- 2) Выберите сообщение, которое Вы хотите прочитать, и нажмите клавишу [], или нажмите клавишу [] (МЕНЮ) и выберите “Read” (Читать).

- 3) Нажмите клавишу [] (МЕНЮ) и выберите “Object” (Объект).
- 4) Выберите объект, который Вы хотите удалить, и нажмите клавишу [].
- 5) Отредактируйте файл, который должен быть сохранен, и нажмите клавишу [] для его сохранения.


• Удаление сообщения

- 1) Выберите почтовый ящик.
- 2) Выберите сообщение, которое необходимо удалить, и нажмите клавишу [] (МЕНЮ).
- 3) Выберите “Delete” (Удалить).

• Перемещение сообщения

- 1) Выберите почтовый ящик.
- 2) Выберите сообщение, которое необходимо переместить, и нажмите клавишу [] (МЕНЮ).
- 3) Выберите “Move to” (Переместить в), чтобы переместить сообщение в нужный почтовый ящик.

• Редактирование сообщения

- 1 Выберите почтовый ящик.
- 2 Выберите сообщение, которое необходимо отредактировать, нажмите клавишу [] (МЕНЮ) и выберите "Edit" (Редактировать).
- 3 Следуйте порядку действий по написанию сообщения.

• Голосовая почта

Вы можете соединиться с ящиком голосовой почты, предоставленным Вашим провайдером, и прослушать поступившие Вам голосовые сообщения. Если Вы выбрали опцию "Call" (Вызов), телефон автоматически наберет соответствующий номер Вашего ящика голосовой почты.



Каждая опция описана ниже.

Call (Вызов) – осуществляет вызов по соответствующему номеру системы голосовой почты для получения голосовой почты.



On (Вкл.) – осуществляет звонок по номеру Вашего ящика голосовой почты для активации услуги голосовой почты.

Off (Выкл.) – осуществляет звонок по номеру Вашего ящика голосовой почты для деактивации услуги голосовой почты.

Settings (Настройки) – См. раздел "Настройки" далее.

Настройки

1. Номера почтовых ящиков
Устанавливает такие номера, как Home Mbox (Домашний ПЯ) / Roam Mbox (ПЯ в роуминге) / Voice no. (Номер голоса) / Message no. (Номер сообщения) / Disable no. (Выкл. номер) / Enable no. (Вкл. номер) соответственно.




2. Устанавливает режим уведомления о получении сообщения голосовой почты с помощью телефонного звонка.
3. Устанавливает режим уведомления о получении сообщения голосовой почты с помощью SMS.
4. Alert match (Оповещение) – устанавливает, какое сообщение должно отображаться при получении сообщения голосовой почты.

• Вещание



• Read info (Прочитать информацию)

Вы можете прочитать информационные сообщения, посылаемые Вашим провайдером.




• Settings (Настройки)

Позволят Вам выбрать предпочитаемые темы и языки.

– Language (Язык)

Вы можете указать язык сообщения.



Вы также можете добавить новые или удалить существующие языки.



1. Insert (Вставить) – эта функция используется для добавления нового языка. Новые добавленные языки отображаются в начале списка.
2. Add to End (Добавить в конце) – такая же функция, что и "Insert" (Вставить), только новые добавленные языки отображаются в конце списка языков.
3. Delete (Удалить) – удаляет язык из списка языков.

– Set Info (Настроить)


Вы можете задать темы сообщений.

1. Create subject (Создать тему): Используйте эту функцию для добавления новой темы к текущему списку тем. Вы можете добавить, отредактировать или удалить тему из списка нажатием клавиши [].
2. Current list (Текущий список): Отображает текущий список сохраненных тем. Вы можете добавить или удалить тему из списка нажатием клавиши []. Вы можете выбрать не более 2 тем из текущего списка. Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему провайдеру сетевых услуг.

С помощью этой функции Вы можете упорядочить информацию о входящих вызовах, исходящих вызовах, пропущенных вызовах, а также очищать журналы и получать информацию о вызовах и GPRS информацию.


Принятые вызовы

Отображает список входящих вызовов и имеет следующие подфункции: редактирование, просмотр журналов вызовов, запись в телефонную книгу, отправка SMS и удаление.



Набранные номера

Отображает список исходящих вызовов и имеет следующие подфункции: редактирование, просмотр журналов вызовов, запись в телефонную книгу, отправка SMS и удаление.



Пропущенные вызовы

Отображает список пропущенных Вами вызовов и имеет следующие подфункции: редактирование, просмотр журналов вызовов, запись в телефонную книгу, отправка SMS и удаление.



На экране Call Logs (Журналы вызовов) перейдите к нужному списку и нажмите клавишу []. Если в списке нет ничего сохраненного, в окне подсказок примерно на 2 секунды появится сообщение "List Empty" (Список пуст), а затем экран вернется в предыдущее состояние. Подменю (всплывающее меню) вышеуказанного списка появляется при нажатии клавиши []. Если Вы хотите удалить содержание списка, выберите функцию "Clear logs" (Очистить журналы).

ОПЦИЯ SEND (ОТПРАВИТЬ): Если Вы хотите позвонить по телефону из списка телефонных номеров, перейдите к нужному номеру и нажмите клавишу [] (ОТПРАВИТЬ).




ОПЦИЯ MENU (МЕНЮ): Вы можете использовать следующие подфункции, указанные под выбранным номером телефона, с помощью полосы прокрутки.

EDIT (РЕДАКТИРОВАТЬ): Вы можете использовать опцию "SEND" (ОТПРАВИТЬ) после редактирования выбранного номера с помощью клавиш []/[]. (Эта функция используется только для входящих вызовов / исходящих вызовов / пропущенных вызовов).

VIEW CALL LOGS (ПРОСМОТР ЖУРНАЛОВ ВЫЗОВОВ): Если Вы хотите просмотреть подробную информацию о выбранном телефонном номере, перейдите к нужному номеру и нажмите клавишу []. Или же нажмите клавишу [] после нажатия клавиши [] (МЕНЮ) для вывода на экран всплывающего меню и перехода к "View call logs" (Просмотр журналов вызовов). Чтобы закрыть окно журнала, нажмите клавишу [], и Вы вернетесь к предыдущему списку телефонов.


ADD TO P-BOOK (СОХРАНИТЬ НОМЕР): Чтобы сохранить номер телефона в телефонной книге с помощью функции "Add to P-Book" (Сохранить номер), перейдите к номеру телефона, который необходимо сохранить, и нажмите клавишу [] (МЕНЮ) для отображения всплывающего меню. Выберите опцию "Add to P-Book" (Сохранить номер) и нажмите клавишу []. На экране появятся три надписи: 1. домашний; 2. мобильный; 3. рабочий. Выберите требуемый вид и нажмите клавишу [] для записи номера в память. Это позволит Вам использовать соответствующие функции. Уже сохраненные номера телефонов во всплывающем меню не отображаются.

SEND SMS (ОТПРАВИТЬ SMS): Чтобы отправить SMS на номер из списка телефонных номеров, перейдите к нужному номеру и нажмите клавишу [] (МЕНЮ), перейдите к "Send SMS" (Отправить SMS) и нажмите клавишу []. Это позволит Вам использовать соответствующие функции.


- Во время или перед выполнением какой-либо функции нажатие клавиши [] (Закончить) переведет экран в режим ожидания, а нажатие клавиши [] (Очистить) переведет экран в предыдущий режим. Всплывающее меню, появляющееся при нажатии клавиши [] (МЕНЮ), исчезнет, если в течение 10 секунд не нажата ни одна клавиша.

Очистить журналы

Удаляет данные о входящих, исходящих или пропущенных вызовах или весь список вызовов (выберите "all calls" (все вызовы)).



Информация о звонках



Call costs (Стоимость вызова)

Записывает стоимость разговоров. Во избежание превышения оплаты можно установить предельную стоимость разговора.




Last call (Послед. вызов)

Отображает стоимость последнего разговора.

All calls (Все вызовы)

Отображает стоимость всех вызовов. Вы можете очистить журналы после ввода PIN2.



Clear Logs (Очист. журналы)

Удаляет из всех журналов информацию о стоимости вызовов после введения PIN2.

Cost units (Един. стоимости)

Позволяет установить единицу для стоимости разговоров в зоне обслуживания.

Доступны следующие две опции:

- Read Units (Считать единицы): Считать единицы стоимости.
- Set Units (Установить единицы): Установить текущую единицу стоимости и стоимость на единицу.


Max cost (Макс. стоимость)

Устанавливает максимальное значение определенной стоимости разговора после ввода PIN2. Доступны следующие две опции:

- Read Limit (Считать лимит): Считать максимальный лимит единицы.
- Set Limit (Установить лимит): Установить максимальное количество единиц.

Call timers (Таймеры вызовов)

Позволяют получать информацию о длительности разговоров.



Last call (Послед. вызов)

Показывает длительность последнего разговора.

Dialled calls (Исходящие вызовы)

Показывает длительность исходящих вызовов.

Received Calls (Входящие вызовы)

Показывает длительность разговоров по входящим вызовам.


All calls (Все вызовы)

Показывает длительность всех разговоров.

Reset call time (Сброс таймеров)

Сбрасывает таймер последнего вызова или всех вызовов.

Информация о GPRS




Current connection (Текущее соедин.)

Показывает в килобайтах размер данных, посылаемых или принимаемых в данный момент через GPRS.


All connections (Все соединения)

Показывает в килобайтах размеры всех данных, посланных или принятых через GPRS.




Last connection (Последнее соедин.)

Показывает в килобайтах размер последних данных, посланных или принятых через GPRS.




Clear Logs (Очист. журналы)

Удалет информацию из журналов, связанных с GPRS.




Вы можете установить тон звонка, извещения о сообщениях, нажатия клавиш, открытия флипа и т.д.

Настройка звонка



Ring type (Тип звонка)

Ring tone (Звонки): Передает звук, выбранный из категорий Melody (Мелодия), 3D sound (Объемный звук), Bell Sound (Звонки), Natural Sound (Естествен. звук) и My Melody (Моя мелодия).



Vibration (Вибрация): Работает только в режиме вибрации.

Vib then Ring (Вибр. потом зв.): Вибрирует, затем звонит.

Vib and Ring (Вибр. и звонок): Вибрирует и звонит одновременно.

Ascending (Возрастающий): Громкость звонка возрастает.

None (Quiet) (Нет: Без звука): Мигает только индикатор без звука или вибрации.

● Melody type (Мелодия)


Существуют шесть видов звука: Melody (Мелодия), 3D sound (Объемный звук), Bell Sound (Звонок), Natural Sound (Естествен. звук) и My Melody (Моя мелодия). В каждом из видов есть несколько различных мелодий.

В категории My melody (Моя мелодия) Вы можете сохранить до 5 мелодий. Установить такие мелодии можно следующим образом: [7. Fun & Tools -> 2. Downloaded -> 3. Melody -> [🔔] -> "Set as ringtone"] ([7. Развлечения и инструменты -> 2. Загружено -> 3. Мелодия -> [МЕНЮ] -> "Установить как тон звонка"). Учтите при этом, что удалить эти мелодии можно только через [3.1 Ringing Settings] (3.1 Настр. звонка). Когда вид мелодии установлен на My Melody (Моя мелодия), при перемещении к названию мелодии под My Melody появляется скрытое меню. После этого выберите [🔔] (МЕНЮ), а затем "Delete" (Удалить) для удаления этой мелодии.

● Громкость звонка

Существует 8 различных уровней регулирования громкости звонка (0-7).

● Сигнал сообщения



● Select mode (Выбор режима):

Once (Однократно) / Every 2 mins (Каждые 2 минуты) / Every 5 mins (Каждые 5 минут) / Off (Выкл.)

Если Вы выберете режим Every 2 mins (Каждые 2 минуты)/Every 5 mins (Каждые 5 минут), сигнал сообщения будет звучать каждые 2 минуты / 5 минут, если сообщение еще не просмотрели.


● Tones (Типы звонков):

Вы можете выбрать один из трех типов сигнала сообщения: Bell 1 (Звонок 1) / Bell 2 (Звонок 2) / Bell 3 (Звонок 3).

● Volume (Громкость):

Существует 8 различных уровней регулирования громкости звонка (0-7).

Звук клавиш



Settings (Настройки):

Включает функции On (Вкл) и Off (Выкл).

Tones (Типы звонков):

DTMF / Voice (Голос) / Bell 1 (Звонок 01) / Bell 2 (Звонок 02) / Bell 3 (Звонок 03) / Bell 4 (Звонок 04) / Bell 5 (Звонок 05) / Веер (Звуковой сигнал).


Звук сопровождается нажатие цифровых клавиш, клавиши '*' и клавиши '#'.

Опции 'Voice' (Голос) и 'Bell 1' (Звонок 1) работают только тогда, когда экран находится в режиме ожидания.

Volume (Громкость):

Существует 8 различных уровней регулирования громкости звонка (0–7).

Звук открывания флипа



Settings (Настройки):

Функции звука открывания флипа On (Вкл) и Off (Выкл).

Tones (Типы звонков):

Bell 1 (Звонок 01) / Bell 2 (Звонок 02) / Bell 3 (Звонок 03).

Это мелодия, которая звучит, когда Вы открываете крышку (флип) своего телефона. (Закрытие флипа мелодией не сопровождается.)

Volume (Громкость):


Существует 8 различных уровней регулирования громкости звонка (0–7).

Звуковые эффекты



Connection (Соединение) / Minute minder (Ежемин. сигнал) / Disconnection (Разъединение) / Area alerting (Смена области) / On & Off melody (При вкл. и откл.) / Menu moving (Движение в меню) / Keypad LED (Индикатор кнопок)

Эта функция дает возможность установить звучание мелодии при выбранных действиях (одна мелодия).



[Operating Method] ([Метод работы])

Bell (Звонок) / Vibration (Вибрация) / Volume (Громкость)

Из меню Sound (Звук) выберите Sounding Setting (Настройка звука). Выберите Bell (Звонок) / Vibration (Вибрация) / Volume (Громкость) с помощью клавиши [] / [] / [] / [].

Нажмите клавишу [] для сохранения выбранного режима.

Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу [] (Отменить) или [] (ЗАКОНЧИТЬ), чтобы выйти из меню. ([] (Отменить): осуществляет выход в предыдущее меню. [] (ЗАКОНЧИТЬ): осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)

Настройка сигнала SMS

Выберите меню Message Alert (Сигнал о сообщении).

Выберите Mode (Режим) / Tone (Тон) / Volume (Громкость) с помощью клавиши [] / [] / [] / [].

Нажмите клавишу [] для сохранения выбранного режима.

Once (Однократно): Работает только один раз. Каждые 2 минуты: Работает каждые 2 минуты. Каждые 5 минут: Работает каждые пять минут.

Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу [] (Отменить) или [] (ЗАКОНЧИТЬ), чтобы выйти из меню. ([] (Отменить): Осуществляет выход в предыдущее меню. [] (ЗАКОНЧИТЬ): Осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)

Настройка звука клавиш

Выберите меню Key Tone (Звук клавиш).

Выберите Setting (Настройка) / Tone (Тон) / Volume (Громкость) с помощью клавиши [] / [] / [] / [].

Нажмите клавишу [] для сохранения выбранного режима.

Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу [] (Отменить) или [] (ЗАКОНЧИТЬ), чтобы выйти из меню. ([] (Отменить): Осуществляет выход в предыдущее меню. [] (ЗАКОНЧИТЬ): Осуществляет выход в экран в режиме ожидания.) При применении функции Key Tone (Звук клавиш) изменения тона отнесится только к цифровым клавишам.

Звук открывания флипа

Выберите меню Flip Open Tone (Звук открывания флипа).

Выберите Setting (Настройка) / Tone (Тон) / Volume (Громкость) с помощью клавиши [] / [] / [] / [].

Нажмите клавишу [] для сохранения выбранного режима.

Если Вы не хотите сохранять данную настройку, нажмите клавишу [] (Отменить) или [] (ЗАКОНЧИТЬ), чтобы выйти из меню. ([] (Отменить): Осуществляет выход в предыдущее меню. [] (ЗАКОНЧИТЬ): Осуществляет выход в экран в режиме ожидания.) Звук открывания флипа: сигнал, который звучит, когда Вы открываете флип (крышку) Вашего телефона.

Звуковые эффекты

'Connection' (Соединение) является звуком, сопровождающим выполнение исходящего вызова.

'Minute minder' (Ежемин. сигнал) – это сигнал напоминания, звучащий каждую минуту.

'Disconnection' (Разъединение) – это сигнал, который звучит при разъединении с абонентом.

'Area alerting' (Смена области) – это сигнал, который звучит, когда Вы находитесь за пределами зоны обслуживания.

'On & Off melody' (При вкл. и откл.) – это сигнал, который звучит, когда Вы включаете или выключаете телефон.

'Menu moving' (Движение в меню) – это сигнал, который звучит при перемещении между меню.

'Keypad LED' (Индикатор кнопок) сигнализирует о работе с клавиатурой звуковым сопровождением.

Клавиша [OK] / [Mеню] позволяет Вам выбирать любой пункт в меню. Пользуйтесь клавишей [OK] / [Mеню], чтобы выбрать Set (Установить) / Reset (Сброс).

Для сохранения изменений нажмите клавишу [OK].

Если Вы не хотите сохранить данную настройку, нажмите клавишу [Отмена] (Отменить) или [Выход] (ЗАКОНЧИТЬ), чтобы выйти из меню.

([Отмена] (Отменить): Осуществляет выход в предыдущее меню. [Выход] (ЗАКОНЧИТЬ): Осуществляет выход в экран в режиме ожидания.)

Это меню позволяет Вам проверять и редактировать функции, имеющие отношение к экрану, дате, времени и т.п.

Дисплей




Визуальные настройки


Настройка экрана



Вы можете установить любое изображение, показанное ниже.




Изображение на экране в режиме ожидания




Изображение на экране «При входящих»




Изображение на экране «Питание Вкл.»



Изображение на экране «При исходящих»



Изображение на экране «Питание Выкл.»



Изображение на экране набора номера


Полосу выбора можно двигать вверх/вниз при помощи клавиш [↑] / [↓]. Следует пользоваться клавишей [↑] / [↓] в верхнем положении для выбора нужного режима, а в нижнем положении пользоваться клавишей [↓] / [↑] для выбора изображения.

Если Вы не хотите изменять настройки изображения, нажмите клавишу [ESC] (Отменить) или [STOP] (ЗАКОНЧИТЬ), чтобы выйти из меню.

Опции дисплея



В этом меню Вы можете выбрать три различные опции дисплея.



Screen option (Опции дисплея): Выберите опции дисплея для экрана в режиме ожидания.

Display string (Строка дисплея): Измените строку текста, отображаемую на экране в режиме ожидания.

Font color (Цвет шрифта): Измените цвет шрифта.

Переходите к каждому пункту с помощью клавиши [↑] / [↓].

Опции дисплея

Используйте клавишу [↑] / [↓], чтобы выбрать один из четырех видов экрана в режиме ожидания.

Normal image (Обычный образ): Отображает изображение, установленное в меню Screen Setting (Настройка экрана).

Analog clock (Аналоговые часы): Отображает на экране аналоговые часы.

User define image (Выбор пользователя): Устанавливает изображение, взятое с компьютера, как фоновое. Эту опцию можно задать в меню [Fun&Tools]-[Download]-[Image]-[set as wallpaper] ([Развлечения и инструменты]-[Загрузка]-[Изображение]-[установить как обои]).

Строка дисплея

Для дисплея в режиме ожидания можно выбрать одну из трех следующих видов строки при помощи клавиши [↑] / [↓].

Time & Date (Время и дата): Отображает текущую дату и время.

Для изменения настройки дисплея выполните следующие действия: [setting]-[time&date]-[display] ([настройка]-[время и дата]-[экран]).

Greeting (Приветствие): Отображает приветствие, введенное пользователем. Для ввода приветствия выполните следующие действия: [setting]-[display]-[greeting] ([настройка]-[дисплей]-[приветствие]).

D-day (Назначен. день): Отображает расписание дня D-day. Для ввода расписания D-day выполните следующие действия: [organizer]-[scheduler] ([органайзер]-[планировщик]).

Цвет шрифта


Вы можете изменить цвет всех текстов, используемых в Вашем телефоне. Имеются следующие цвета: цвет, используемый по умолчанию, красный, синий, зеленый и темно-серый.

Эквалайзер голоса



В процессе разговора на экране внешнего ЖКД отображается картина, зависящая от громкости голоса собеседника.

On (Вкл): Функция Voice equalizer (Эквал. голоса) включена
 Off (Выкл): Показывается информация о собеседнике (номер телефона, имя, время разговора, состояние) вместо картины, отражающей громкость голоса.



Приветствие


После настройки функции Greeting (Приветствие) вместо анимации при каждом включении телефона будет отображаться приветствие. Сообщение приветствия можно также использовать на экране в режиме ожидания. Для настройки приветствия выполните следующие действия: [setting]-[display]-[visual setting]-[screen option] - [display string] - [greeting] ([настройка]-[дисплей]-[визуальные настройки]-[опция дисплея] - [строка дисплея] - [приветствие]).



Яркость



Устанавливает яркость внутреннего и внешнего ЖКД. С помощью клавиши [☉] / [☉] перейдите к конкретной позиции меню, а с помощью клавиши [☉] / [☉] отрегулируйте яркость. Каждый пункт меню имеет восемь уровней регулировки.



● Подсветка



Устанавливает уровень подсветки внутреннего и внешнего ЖКД.


С помощью клавиши []/[] перейдите к конкретной позиции, а с помощью клавиши []/[] отрегулируйте яркость подсветки.

Light Level (Яркость): Показывает уровень яркости подсветки, когда она включена. Можно установить четыре уровня яркости. (Off (Выкл.), Low (Низкая), High (Высокая), Maximum (Максимальная))


Minimal Brightness (Миним. яркость): Установите яркость подсветки, когда истечет длительность подсветки (Light Duration). Эта установка не может быть больше, чем текущий уровень яркости, и, как и в настройке Light Level (Яркость), существуют четыре разных уровня. (Off (Выкл.), Low (Низкая), High (Высокая), Maximum (Максимальная))

Light Duration (Длительн. подsv.): Уровень подсветки телефона автоматически меняется на уровень, установленный в опции Minimal Bright (Миним. Яркость), если в течение определенного времени не выполняется никаких действий. (Always off (Всегда Откл.), 5 sec (5 сек.), 10 sec (10 сек.), 20 sec (20 сек.), Always on (Всегда Вкл.))


Дата и время



Установка времени (Set time)



Для установки текущего времени введите нужное время и нажмите клавишу []. Если 12-часовой формат времени уже установлен, нажмите клавишу *8* на клавиатуре телефона для переключения между режимами am и pm (до и после полудня).




Установка даты (Set date)



Для установки текущей даты перейдите к нужной дате и нажмите клавишу []. Для переключения на другой месяц нажимайте [1] или [3].



Установка часового пояса (Set Time Zone)



Выберите нужный часовой пояс и нажмите клавишу [], чтобы отредактировать текущее время и сохранить его как текущее время.



● Дисплей (Display)


Вы можете установить формат отображения времени на дисплее Вашего телефона.



Time format (Формат времени): Переключайтесь между 12-часовым и 24-часовым форматом времени с помощью клавиши [] / [].

Date format (Формат даты): Можно установить один из следующих форматов отображения даты: D:M:Y (ДД:ММ:ГГ), M:D:Y (ММ:ДД:ГГ) или Y:M:D (ГГ:ММ:ДД).

Display (Дисплей): Вы можете вывести на дисплей разную информацию о дате и времени. Выберите один из вариантов: Time Only (Только время), Date Only (Только дата) и Date & Time (Дата и время).




● Язык

Установите язык, который будет использоваться в Вашем телефоне. В списке языков перейдите к нужному языку и нажмите клавишу [OK] для применения этого языка.






<Справка> Если Вы выберете настройку 'Automatic' (Автоматически), будет включена установка языка, записанная на Вашей SIM-карте.




● Сброс настроек



Эта функция сбрасывает все значения настроек, записанные в памяти телефона его владельцем, и они возвращаются к значениям, установленным по умолчанию изготовителем. Для приведения в действие этой функции выполните следующие действия: На экране 'Reset settings' (Сброс настроек) введите пароль телефона и нажмите клавишу [], когда на отдельном экране появится надпись 'Restore factory setting?' (Восстановить заводские установки?). При этом все значения настроек, записанные в памяти телефона, заменяются на значения, установленные по умолчанию, с автоматической перезагрузкой системы телефона.



Информация



Свой номер (Own Number)

Эта функция позволяет вводить, сохранять и редактировать свои номера телефона. Если ни один номер не сохранен, появится экран 'List Empty' (Список пуст). Если на этом этапе нажать клавишу [], появится экран Edit (Редактировать), и Вы сможете отредактировать телефонные номера. После ввода и сохранения телефонных номеров ими можно будет воспользоваться с помощью Вашего телефона.




Если номера телефона уже записаны в память, нажмите клавишу [] (МЕНЮ) и выберите одну из следующих функций. Вы можете сохранить только два номера.

1. Edit (Редактировать): Редактирует сохраненные в памяти номера.
2. Add (Добавить): Добавляет новые номера.
3. Delete (Удалить): Удаляет сохраненные номера.


<Справка>

Вы можете сохранить не более двух собственных номеров.




Версия установленного программного обеспечения

Позволяет проверить, какая версия программного обеспечения (Software version) установлена в Вашем телефоне.



Автовключение будильника

Если сигнал будильника был включен через функцию "Auto power alarm on/off" (Автовкл. будил.), и питание телефона выключено, будильник зазвонит во время, установленное владельцем телефона, при автоматическом включении питания телефона. После прекращения звучания сигнала будильника питание телефона автоматически выключится.



Автоответчик



Уникальной характеристикой мобильных телефонов Raptech является функция Answering Machine (Автоответчик), с помощью которой пользователь может записать до 10 сообщений. Пользователь может также прослушать запись и решить, ответить на вызов или отклонить его.

Настройки



Settings (Настройки):

С помощью этой клавиши Вы можете включать и выключать автоответчик. Нажимайте правую или левую клавишу для переключения между режимами On (Вкл.) и Off (Выкл.). Когда функция автоответчика активирована, на экране в режиме ожидания появляется пиктограмма микрофона.

Response Time (Время ответа):

Вы можете выбрать интервал времени, по прошествии которого включается автоответчик. Можно установить время ответа, равное 3 сек., 5 сек. или 10 сек.

Response Message (Ответное сообщение):

В качестве сообщения, которое звучит при поступлении вызова, Вы можете выбрать одно из 3 запрограммированных сообщений или одно пользовательское сообщение.

Absent (Я недоступен): "I am not available right now, please leave a message after the tone" (Сейчас я недоступен, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала).

Meeting (Я на заседании): "I am in a meeting right now, please leave a message after the tone" (Сейчас я на заседании, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала).

Driving (Я за рулем): "I am driving right now, please leave a message after the tone" (Сейчас я за рулем, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала).

Пользовательское сообщение : это сообщение, которое пользователь может записать сам. В следующем пункте о бьясняется, как это сделать.

Запись



Выбрав эту клавишу, можно записывать по своему выбору сообщения , которые будут воспроизводиться автоответчиком.

Чтобы начать запись, нажмите клавишу [] и четко говорите в микрофон. Максимальная продолжительность записи – 15 секунд.

После того, как сообщение записано, User Defined Message (Пользовательское сообщение) автоматически выбирается в качестве ответного сообщения (Response Message).

Сообщение владельца





Выберите эту клавишу, чтобы прослушать записанное сообщение. Чтобы услышать записанное сообщение, нажмите клавишу []. Если пользователь хочет удалить запись, нажмите кнопку [Menu] (Меню) и выберите "Delete" (Удалить).

Сообщение можно переписать, снова выбрав клавишу "Recording" (Запись). Если сообщение стерто, автоответчик переходит в режим "absent" (Я недоступен). "I am not available right now, please leave a message after the tone" (Сейчас я недоступен, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала).


● Записанное сообщение




Эта клавиша выбирается для того, чтобы прослушать все записанные сообщения.

Чтобы прослушать записанные сообщения, выберите записанное сообщение с помощью клавиши со стрелкой вверх/вниз и нажмите клавишу []. Для удаления записанного сообщения нажмите кнопку [] (Меню) и выберите “Delete” (Удалить).

На автоответчике может быть записано не более 10 сообщений. Автоответчик перестает работать при достижении максимальной загрузки (10 сообщений).

Пользователи могут прослушать сообщение, которое записывается, с помощью динамика трубки и могут подсоединиться к разговору в любой момент во время записи, нажав на клавишу [] (ОТПРАВИТЬ).


Каждый раз при записи сообщения на второстепенном дисплее появляется уведомление “Recorded Message” (Записан. сообщ.) с указанием количества записанных сообщений. При открытии флипа главный ЖКД содержит такую же информацию. Для просмотра списка Recorded message (Записан. сообщ.) нажмите клавишу [].

Если среди записанных сообщений есть такие, которые еще не были прочитаны или прослушаны, на экране в режиме ожидания появляется пиктограмма аудиокассеты.

Телефоны Pantech также оснащены уникальной функцией, благодаря которой оставившему сообщение абоненту можно позвонить или послать SMS. Для получения доступа к этой функции выберите записанное сообщение, в ответ на которое нужно позвонить или послать SMS, затем нажмите кнопку [Menu] (Меню) и выберите “Call” (Позвонить) или “Send message” (Отправить сообщ.).

Быстрый доступ

Чтобы получить доступ к функции автоответчика, при экране в режиме ожидания нажмите боковую клавишу увеличения громкости (коротким нажатием).

Когда автоответчик активирован, пользователи могут подключаться к входящему вызову в любой момент во время звучания звонка или записи, нажав клавишу [] (ОТПРАВИТЬ).


● Индикатор голоса



Когда эта функция включена, светодиод на крышке телефона будет мигать в такт с голосом звонящего.

Переадресация звонков

Divert calls (Переадресация) – Переадресует входящие звонки на другой номер, заданный владельцем телефона.



Всех вызовов

Divert all calls (Переадресация всех вызовов) – Данная функция позволяет задавать номер телефона, на который будут переадресовываться все звонки, принятые данные, факсы и сообщения.



On (Вкл.)

Позволяет включить функцию переадресации всех входящих звонков. При выборе "On," (Вкл.) на экране появится запрос ввести номер, на который будут переадресовываться звонки. Введите нужный номер телефона и нажмите клавишу [].

Off (Выкл.)


Отменяет установки, введенные при включении функции.

Status (Статус)

Показывает статус текущей установки.

By Service (По услугам)


Вы можете переадресовать все услуги [], создать индивидуальные установки для каждой услуги [] [] [] [] или выбрать все услуги за исключением сообщений [].



When Busy (Если занято)



Diverting calls when busy (Переадресация звонков, если занято) – переадресация звонков на другой введенный Вами номер, когда Вы занимаете телефон. Вы можете установить эту функцию таким же образом, как описано в разделе Divert All Calls (Переадресация всех звонков).




On No Answer (Если нет ответа)



Diverting calls when there is no answer (Переадресация звонков при отсутствии ответа) – переадресация входящих звонков на другой установленный Вами номер, если у Вас нет возможности ответить на звонок в течение определенного времени (от 5 до 30 секунд).

Вы можете установить эту функцию таким же образом, как описано в разделе

Divert All Calls (Переадресация всех звонков).




- When Not Found (Если недоступен)



Diverting calls when out of range (Переадресация звонков, если телефон вне досягаемости) – переадресация звонков на другой установленный Вами номер, если Вы находитесь вне зоны покрытия сети.


Вы можете установить эту функцию таким же образом, как описано в разделе Divert All Calls (Переадресация всех звонков).



- Cancel All (Отменить все)



отмена всех текущих установок переадресации.



- Настройки вызова

Call settings (Настр. вызова) – установка дополнительных функций, доступных для использования при совершении или получении вызовов.



- Тип ответа

Answer type (Тип ответа) – установка способа ответа на входящие телефонные вызовы.



Flip open (Открыт. флипа)

Ответ на вызов выполняется открытием флипа Вашего телефона.

Send key (Клавиша Send)



Ответ на вызов выполняется только нажатием клавиши [] (ОТПРАВИТЬ).

Any key (Любая клавиша)

Ответ на вызов выполняется нажатием любой клавиши, за исключением [] и [i].


Auto answer (Автоответ)

Автоматический ответ на входящий телефонный звонок через 10 секунд.



● Ожидание вызова

Call waiting (Ожидан. вызова) – При получении входящего вызова во время, когда Вы используете телефон, данная функция информирует Вас о попытке соединиться.



● Номер абонента

Displays telephone number (Показать номера телефонов) – показывает номера по именам вызывающих и вызываемых абонентов. Действие этой функции изменится в зависимости от таких настроек, как наличие регистрации, или от настроек вызывающих абонентов.




Show my no. (Показать свой номер).
Показывает свой номер.

Show Caller No. (Показать номер вызывающего абонента)
Показывает номер вызывающего абонента


Hide if called (Скрыть при выз.)

Скрывает номер Вашего устройства от вызывающих абонентов, когда у Вас есть входящие вызовы.



● Автодозвон

Automatic redial (Автодозвон) – При выполнении вызова, если соединение с вызываемым абонентом установлено, этот вызываемый номер автоматически будет перенабраваться от 2 до 4 раз. Вы не можете задать количество попыток.



● Настройки сети



● Предпочтение сети

Установка предпочтительной сети (Preferred) – Вы сможете увидеть список доступных сетей. Нажмите клавишу [MENU] (МЕНЮ), и Вы увидите список следующих опций.



- Insert (Вставить): Размещает название предпочитаемой Вами сети в начале списка.
- Added to end (Добавить в конец): Добавляет название сети в конец списка.
- Delete (Удалить): Удаляет выбранный пункт из списка сетей.

Ваш телефон снабжен профилями нескольких различных провайдеров услуг многих разных стран. Это меню позволяет Вам выбирать и устанавливать провайдеров услуг по Вашему выбору (предпочитаемая сеть).

● Добавление сети

Вы можете установить новую сеть (следующим образом).



Country code (Код страны): Введите код страны (3 цифры) на появившемся экране.




Network code (Код сети): Введите код той сети, которую Вы хотите использовать (2 цифры).

Enter name (Введите имя): Вы должны ввести название сети вручную.

Это меню также имеет следующие подменю:

- Add (Добавить): Добавляет новую сеть.
- Change (Изменить): Позволяет Вам изменять содержание пункта из списка сетей.
- Delete (Удалить): Удаляет выбранный пункт из списка сетей.

Используйте данное меню, чтобы добавить нового провайдера услуг к тем, которые уже имеются в списке, см. (1) Предпочтение сети. .



● Выбор сети


Эта функция (позволяет Вам подготовить список сетевых провайдеров и выбрать провайдера по своему усмотрению.



Automatic (Автоматически)
Автоматический выбор сети.


Manual (Вручную)

Позволяет Вам выбрать сеть по желанию в режиме.



● Сменить пароль

Вы получите пароль сети от своего провайдера услуг сети. Он также используется для установки сетевого запрета на вызовы; этот пароль отличается от кода PIN1 Вашей SIM-карты.



● Настройки безопасности

Для продолжения работы с меню Security settings (Настройки безопасности) Вы должны сначала ввести Ваш пароль телефона. Пароль по умолчанию – 1234. Настройки безопасности позволяют Вам заблокировать телефон, чтобы предотвратить его использование посторонними лицами без Вашего разрешения. Таким образом, Вы сможете заблокировать услуги, если Ваш телефон утерян или украден. Вы можете изменить пароли (PIN1 или PIN2), а также установить или отменить настройки безопасности. Такие услуги включают в себя: Call Barring (Запрет вызовов – исходящих / входящих) и FDN (Fixed Dialing Number – Фиксированный набор).

Чтобы изменить настройки этих услуг, Вы должны сначала ввести Ваш пароль PIN2.

● Блокировка SIM-карты



- Lock (Заблокировать): Позволяет Вам установить функцию, при которой после включения телефона перед переходом к экрану в режиме ожидания необходимо ввести PIN1.
- Unlock (Разблокировать): Позволяет Вам установить переход к экрану в режиме ожидания без ввода PIN1.
- Change PIN1 (Изменить PIN1): Это меню появляется, когда настройка блокировки SIM-карты установлена на Lock (Заблокировать). Оно позволяет Вам изменить PIN1 по Вашему усмотрению.
- Change PIN2 (Изменить PIN2): Оно позволяет Вам изменить PIN2 по Вашему усмотрению.

● Блокировка телефона

Вы можете полностью заблокировать телефон, запретив любые вызовы, в случае, если введен неправильный пароль, когда телефон уже включен. В случае, если Ваш телефон блокируется, он не может быть разблокирован, даже если SIM-карта будет заменена другой. Однако Вы сможете совершать экстренные вызовы, даже если телефон заблокирован.



Эта функция имеет следующие подменю:

- **Unlock (Разблокировать):** Позволяет Вам настроить функцию таким образом, чтобы не ограничивать звонки или доступ к меню.
- **Call only (Только вызов):** Обычные звонки доступны, но для доступа к меню необходимо ввести пароль телефона.
- **Lock (Заблокировать):** Разрешены только экстренные вызовы. Для доступа к меню или осуществления обычных звонков необходимо ввести пароль телефона.
- **Change code (Изменить код):** Позволяет Вам изменить пароль телефона по Вашему усмотрению.

● Запрет вызовов

Эта функция (1) предлагает различные способы ограничения входящих или исходящих вызовов. Обычно услуга запрета активируется при работе с сетью, однако запрет вызовов осуществляется самим телефоном. Основные функции следующие:




1. Incoming (Входящие)

Блокирует все входящие вызовы. Вы можете задать эту функцию, выбрав в меню команду ON/OFF (Включить/Выключить).


2. Outgoing (Исходящие)

Эта функция запрещает исходящие вызовы. Существует три опции этой функции. (1) Bar all outgoing calls (Запретить все исходящие вызовы), (2) Bar outgoing calls for specified numbers (Запретить исходящие вызовы на определенные номера) (напр.: по определенным первым числам) и (3) Do not bar (Не запрещать). Если выбрать bar prefix (Запрет префикс.), показывается список запретов, из которого можно выбрать и установить нужные пункты. Предоставляется также всплывающее меню с такими функциями, как 'add' (добавить), 'edit' (редактировать), 'delete' (удалить) и 'clear all' (отменить все). Если Вы попытаетесь осуществить вызов после настройки функции блокировки, на экране появится сообщение "Call failed/Call barred" («Вызов не прошел/Вызов запрещен»).



• Сетевые запреты

Действие этой функции зависит от наличия такой услуги у Вашего провайдера сетевых услуг, а также от Вашей подписки на такую услугу. Вы можете настроить эту функцию так же, как и Divert Calls (Переадресация), чтобы она распространялась на всю основную группу услуг, или создать индивидуальные установки для каждой услуги. Можно установить "On" (Вкл) или "Off" (Выкл) для каждой из следующих услуг: (1) All services (Все услуги), (2) Voice calls (Голосовые вызовы), (3) Data (Данные), (4) Fax (Факс), (5) Messages (Сообщения) и (6) All except messages (Все кроме сообщений). Любая попытка изменить настройки потребует ввода пароля телефона.



[1] Foreign calls (Международно.)

Barring of Outgoing International Calls (Запретить ис-ходящие международные вызовы – ВОИС) – блокирует все исходящие международные вызовы.

[2] Only Local/Home (Только местные)

Barring of Outgoing Calls except those directed to the HPLMN Country (ВОИС–exHC) (Запретить исходящие вызовы, кроме адресованных HPLMN стране (ВОИС–exHC)) – доступны только вызовы, адресованные стране, считающейся страной внутренней мобильной сети HPLMN . Вызовы абонентам в других странах заблокированы.

[3] Bar incoming (Запрет вход.)

Barring of All Incoming Calls (Запретить все входящие вызовы – ВАИС) – блокирует все входящие вызовы.

[4] Incoming abroad (Входящие за границей)

Barring of Incoming Calls when Roaming Outside the Home PLMN Country (Запретить входящие вызовы при роуминге за пределами HPLMN страны (ВІС–Roam)) – при использовании услуг роуминга в стране, кроме страны HPLMN, все входящие вызовы блокируются.

[5] Outgoing calls (Исходящие)

Barring of All Outgoing Calls (Запретить все исходящие вызовы – ВАИС) – блокирует все исходящие вызовы.

Вам показывается список звонков, на которые распространяется функция запрета.

Выберите одну позицию из этого списка.

Нажмите клавишу [↵].

On (Вкл): Устанавливает запрет на определенный вид вызова.

Off (Выкл.): Отключает запрет на данный вид вызова.

Status (Статус): Показывает, установлен запрет на текущий вызов, или нет.

[6] Clear all (Отменить все)


Отменяет запреты, установленные командами [1–5] меню. Вам будет предложено ввести сетевой пароль.

• Фиксированный набор




Fixed dial (Фиксированный набор)

Fixed Dialing Numbers (Фиксированный набор – FDN) – это функция, позволяющая делать вызовы только по определенным номерам из числа номеров, сохраненных на Вашей SIM–карте. Чтобы настроить/отменить эту функцию, Вам будет предложено ввести пароль PIN2.




Fixed dial list (Список номеров фиксированного набора)

Показывает телефонные номера, сохраненные в FDN списке.



● Параметры CUG



List CUGs (Список групп CUG)

Показывает список имен групп CUG (Closed user Groups – закрытых групп пользователя), введенных Вами. Выберите имя CUG. Нажмите клавишу OK.

Add (Добавить): Вновь созданное имя CUG располагается в конце списка имен CUG.

Edit (Редактировать): Редактирует имя и индекс CUG.

Delete (Удалить): Удаляет имя и индекс CUG.

Clear All (Удалить все): Удаляет все имена и индексы из списка CUG.

Select (Выбрать)

1. Показывает список имен CUG, введенных Вами.
2. При выборе имени CUG данная группа CUG будет ассоциирована с данным именем.

В организере Вы можете установить будильник, записать важные события, сделать пометки, использовать калькулятор, функцию секундомера и конвертера единиц измерения.

Будильник

Вы можете установить будильник на разовое, ежедневное или еженедельное включение.



Добавление и удаление сигналов будильника





Нажмите клавишу [] (меню), затем нажмите клавишу [].

Установите время срабатывания будильника, и с помощью строки переключения с надписями On/Off (Вкл./Выкл.) выберите ON (Вкл.) или OFF (Выкл.).

В следующей строке прокрутки Вы можете выбрать установку будильника на разовое, ежедневное или еженедельное включение согласно установленному выше времени включения.

Тип повторений: один раз, ежедневно, еженедельно.

Если выбрано [once], (один раз), то будильник прозвонит только один раз в установленные день и время сигнала.. Если выбрано [daily] (ежедневно), то будильник будет звонить в установленное время каждый день.



Если выбрано [weekly] (еженедельно), то будильник будет звонить в установленное время по определенным дням недели, которые выбираются, нажатиями клавиши направления [→].

Установка мелодии будильника.

При нажатии клавиши [MENU] (Меню) на экране появляется всплывающее окно. В этом окне выберите [Melody] (Мелодия), чтобы выбрать в качестве сигнала будильника мелодию, которая Вам нравится.

Если Вы выбираете опцию [On Morning Call] (Утр. вызов вкл.), будильник будет звонить, даже если Ваш телефон находится в режиме <Etiquette Mode> (Режим этикета).

Вы можете установить до пяти сигналов будильника.

Планировщик

Вы можете записать в календаре какое-нибудь важное событие, присвоив ему короткое сообщение и сигнал.



Вы можете перемещать <красный квадратик> курсора, используя клавиши направления.

[Показанное выше изображение показывает, что событие зарегистрировано.]



Стирание и добавление событий




Переместите <красный квадратик> курсора на нужную дату для регистрации события. Нажмите [MENU] (МЕНЮ), а затем выберите [Add Event] (Добавить событие).



Или Вы можете нажать клавишу [MENU], а затем [MENU] (МЕНЮ) и выбрать [Add Event] (Добавить событие).


Затем Вы увидите на экране изображение, которое показано ниже.

Вы можете перемещаться вверх и вниз, используя клавиши направления [↑] / [↓].

Вы можете выбрать опции, используя клавиши направления [←] / [→].





- 1) Event (Событие): Вы можете выбрать тип события. (варианты: встреча, звонок, обед, вечеринка, день рождения, поездка и др.)
- 2) Мемо (Напоминание): Войти в эту функцию можно нажатием любой клавиши, за исключением "ok" (Да), "clr" (Очистить), "send" (Отправить) и "end" (Закончить). Это позволяет записывать короткие заметки.
- 3) Time (Время): Запись времени события.
- 4) Alarm alert (Сигнал): Вы можете установить время сигнала. (Опции: Вы можете выбрать 'on time' (вовремя), '1 hour before' (за 1 час), '2 hours before' (за 2 часа), '1 day before' (за 1 день), '2 days before' (за 2 дня) или 'no alerting' (без сигнала).
- 5) Repeat (Повторить): Вы можете выбрать, как часто происходит событие. (Опции: once (один раз), daily (ежедневно), weekly (еженедельно), monthly (раз в месяц) или yearly (раз в год)).
Пример) Для дня рождения Вы можете выбрать установку 'yearly' (раз в год).
- 6) Нажмите клавишу [] (меню), чтобы установить мелодию сигнала для события.
- 7) Теперь, когда все установлено, нажмите [], чтобы сохранить событие.

Когда для нового события установлена дата, она выделяется в календаре. Вы можете увидеть событие, записанное на эту дату, внизу календаря. Нажмите [], чтобы увидеть полную информацию о событиях.

Если нажать клавишу [] (Меню), то появится всплывающее меню.

- Add event (Добавить событие): Добавление нового события к выбранной дате.
- On d-day (Вкл d-day): Показывает, сколько осталось дней до события.
- Delete (Удалить) и delete all (Удалить все) : Удалит одно или все события, записанные на выбранный день.
- Memory Info (Информ. о памяти): Показывает количество записанных событий.



Чтобы увидеть все события, записанные в календарь. Нажмите клавишу [] (menu) и выберите [View All Events] (просмотр всех событий).

Переход к конкретной дате. Нажмите клавишу [] (МЕНЮ) и выберите [Goto Date] (Перейти к дате).




Заметки

Позволяет Вам сохранять короткие заметки в Вашем мобильном телефоне.




Нажмите клавишу [] (МЕНЮ), и Вы увидите следующие разделы меню.

1. Add (Добавить): Создать короткую заметку.
2. Delete (Удалить): Удалить выбранную заметку.
3. Delete All (Удалить все): Удаляет все заметки.

После того, как заметка создана, нажмите клавишу [] для ее сохранения.

На экране списка заметок нажмите клавишу [], чтобы увидеть содержание выбранной заметки.

Вы можете сохранять не более 20 заметок.



Калькулятор

Поддерживаются функции сложения, вычитания, умножения и деления десятичных чисел.



Выберите вид вычисления при помощи [] (Навигация). Затем нажмите клавишу [] для получения результата. Используйте клавишу [], чтобы ввести точку в десятичной дроби, и клавишу [], чтобы сменить символ.

Пример: $6 \times 5 / 2 + 2 =$

[Клавиша ] ([]) ([]) ([])
 ([]) ([]) ([]) ([])
 ([]) ([])



Конвертер

В конвертере Вы можете преобразовать единицы измерения, такие как длина, площадь, объем и вес из одних единиц в другие. В основном к параметру 'Length' (Длина) относятся такие единицы измерения, как см, м, дюйм, фут, ярд и миля. К параметру 'Area' (Площадь) относятся кв. м., ар, кв. фут, кв. ярд и акр. К параметру 'Volume' (Объем) относятся куб. см, куб. м, литр, куб. дюйм, куб. фут, куб. ярд, галлон. параметру 'weight' (вес) относятся г, кг, т, гран, унция, фунт.



Выберите единицу измерения из длины, площади, объема и веса, нажимая [↻] или [↺].


Перейдите ниже используя клавишу [↵], выберите единицу расчета, используя клавиши [↻] или [↺].

Введите числа, с которыми требуется произвести расчет, при помощи клавиатуры. Используйте клавишу [↵], чтобы ввести точку в десятичной дроби.

Нажмите клавишу [↵] для перехода ниже. Затем нажатиями клавиши [↻] или [↺] выберите единицу расчета конвертируемой величины.

Когда вводится конвертируемая величина или же каждый раз, когда единица измерения расчетной величины изменяется, конвертер выдает соответствующие результаты.


Некоторые единицы не могут быть преобразованы в другие. В таком случае величина получаемого результата равняется "0." Если же значения превосходят предельные значения, допустимые в калькуляторе телефона, величина получаемого результата также равняется "0."



Секундомер



Вы можете засечь время при помощи функции секундомера. Используйте клавишу [Navigation] (Навигация), чтобы использовать функцию секундомера. Нажмите 'start' (старт) [↻], чтобы запустить секундомер, нажмите 'pause' (пауза) [⏸], чтобы остановить отсчет времени. Нажмите 'reset' (сброс) [↺], чтобы очистить результаты и перейти в режим ожидания.



Игра



2043




[Введение]

2043 год; Земля подверглась нападению инопланетян.

Для защиты родной планеты собрана армия для повсеместного разгрома захватчиков. Игрок вступает в подразделение Феникс Военно-Воздушных Сил для уничтожения базы инопланетян. Вы приятно проведете время, переходя с уровня на уровень игры.

Playing Game

 / 	Движение влево
 / 	Движение вправо
 / 	Движение вверх
 / 	Движение вниз
	Движение влево-вверх
	Движение вправо-вверх
	Движение влево-вниз
	Движение вправо-вниз
 / 	Открыть / Прекратить огонь
	Пауза
	Сверхмощная бомба

Мой щенок

[Введение]

Очаровательный щенок в Вашем мобильном телефоне.

Время в игре совпадает с реальным временем. То есть игрок должен кормить его 3 раза в день и многода играть с ним, как с настоящим домашним любимцем.

















Сначала щенок совсем крошечный. Если игрок обращается со щенком бережно, то он постепенно растет и становится взрослым. С ним необходимо производить 5 основных действий: feeding (кормление), exercising (дрессировка), veterinary hospital (лечение), bath (купание), playing (игра).

Игрок может видеть состояние животного и выполнять действия, полезные для его развития.

Если игрок не заботится о своем любимце, то животное уходит от него или отправляется на Небеса.




Playing Game

 / 	Движение влево по меню
 / 	Движение вправо по меню
 / 	Выбор действия
 / 	Выбор пункта слева
 / 	Выбор пункта справа
 / 	Движение влево по меню
 / 	Движение вправо по меню
 / 	Выбрать

Загружено


Вы можете увидеть список файлов изображений и мелодий, загруженных с помощью услуг EMS/MMS или услуг мобильной связи. Также для любого файла можно выполнять такие базовые функции, как "delete" (удалить), "change file name" (переименовать файл) и "see the file information" (просмотреть свойства файла), а также изменять обои и вид виллов изображений.




Аартинка



Просмотреть список файлов изображений



Используйте навигационные клавиши [Left] / [Right], чтобы выбрать изображение.




Это загруженные файлы с изображениями. При помощи клавиши навигации [Left] выбираются нужные файлы.




Для просмотра выбранного файла нажмите клавишу [Right] на этом файле (Изображения крупнее 256 x 256 просматриваться не могут).


Вы можете выйти в Меню во время просмотра выбранного файла.

– Просмотреть предыдущий или следующий файл можно при помощи клавиши Вверх/Вниз на этом же этапе.




Для редактирования файла изображения нажмите клавишу [Menu] (Меню). При появлении на экране меню файла выберите нужную Вам опцию и нажмите клавишу [Right].


Set as wallpaper (Уст. как обои) – нажмите клавишу [] и дождитесь окончания процесса по полосе выполнения.





Info (Информация) – Вы можете видеть основную информацию о файле, количестве в нем пикселей изображения (по ширине и длине) и разрешении.



Delete (Удалить) – удаляет файлы



Rename (Переименовать) – служит для переименования файла. Нажмите клавишу [], чтобы перейти к экрану редактирования. После изменения имени файла нажмите клавишу [].

Нажмите клавишу [] (ОЧИСТИТЬ) или клавишу [] (ЗАКОНЧИТЬ), чтобы выйти из экрана меню файла.

• Анимация



Это список загруженных анимационных файлов. (Только анимационные файлы wbmp. Вы можете видеть анимационные файлы с расширением .gif в меню изображения image). Вы можете увидеть размер выбранного анимационного файла внизу экрана. Используйте клавишу []/[] (Вверх/вниз), чтобы выбрать нужный файл. Он будет работать только в пределах 64 килобайт и размерах ширина x высоту =255 x 255.

Для выполнения действий с анимационными файлами нажмите клавишу [] (Меню). При появлении на экране меню файла используйте клавишу навигации, чтобы выбрать файл, и нажмите клавишу [].

Info (Информация) – Вы можете просмотреть основную информацию о файле, количестве пикселей изображения (по ширине и длине) и глубине цветовой гаммы.


Delete (Удалить) – удаляет файлы.

Rename (Переименовать) – служит для

переименования файла. Нажмите клавишу [], чтобы перейти к экрану редактирования. Введите новое имя файла и нажмите клавишу [], чтобы сохранить его.

Нажмите клавишу [] (ОЧИСТИТЬ) или клавишу [] (ЗАКОНЧИТЬ), чтобы выйти из экрана меню файла.

• Мелодии



Вы можете видеть список загруженных файлов мелодий. Внизу экрана Вы можете увидеть информацию о размере выбранного файла мелодии. Используйте клавишу [] (навигация), чтобы выбрать файл с нужной мелодией. Для выполнения действий с файлом мелодии нажмите клавишу [] (Меню). При появлении на экране меню файла используйте клавишу навигации []/[], чтобы выбрать файл с нужной мелодией, и нажмите клавишу [].

Set as ringtone (Установить как тон звонка) – задает мелодии звонка.

Нажмите клавишу [] и дождитесь завершения процесса по полосе выполнения.

Info (Информация) – Вы можете видеть основную информацию и тип звукового файла (напр. миди, мелодия, ... и т.д.).

Delete (Удалить) – удаляет файл

Rename (Переименовать) – служит для изменения названия файла.

Нажмите клавишу [], чтобы перейти к экрану редактирования. Введите новое название файла и нажмите клавишу [], чтобы сохранить его.

Нажмите клавишу [] (ОЧИСТИТЬ) или клавишу [] (ЗАКОНЧИТЬ), чтобы выйти из экрана меню файла.

Диктофон

Вы можете записывать свой голос с помощью функции диктофона. Функция диктофона состоит из собственно диктофона [Voice record] для записи голоса и плеера [Voice player] (Воспр. голоса) для воспроизведения записанного голоса.

Из экрана списка 'Voice record' Вы можете перейти к функции [Voice record] (Диктофон) с помощью клавиши [Menu/Record] (Меню/Запись).



[Voice record] (Диктофон) имеет следующие функции: [RECORD] (ЗАПИСЬ), [STOP] (СТОП), [PLAY] (ВОСПР.) и [SAVE] (СОХР.).

Для записи своего голоса нажмите клавишу [RECORD] (ЗАПИСЬ). При нажатии клавиши [STOP] (СТОП), а затем [SAVE] (СОХР.) появляется окно текстового редактора, в котором Вы можете ввести название записанного объекта. Название, введенное сюда, будет показано в списке записей (voice memo list).

После создания списка файлов записи нажмите клавишу [] (), чтобы выбрать список, который Вы хотите воспроизвести. В окне [Voice player] (Воспр. голоса) нажмите клавишу [PLAY] (ВОСПР.), чтобы воспроизвести записанный голос, и клавишу [STOP] (СТОП), чтобы прекратить его воспроизведение.




ПРИМЕЧАНИЕ Максимальное время записи: 30 секунд / 1 речевую запись
 Максимальное количество записанных файлов: 3 файла.
 (Если объема оставшейся памяти файловой системы недостаточно, она может быть ограничена и менее чем 3 файлами в зависимости от остающегося объема).

Браузер WAP



С помощью WAP-браузера Вы можете просматривать информацию в сети Интернет. Это означает, что Вы можете подсоединиться к Интернету везде, где есть мобильная связь. За более подробной информацией обращайтесь к своему местному дилеру.



Домой (Home)



Позволяет выйти в сеть для загрузки домашней страницы провайдера WAP

Возобновить (Resume)

Возобновляет соединение с последним веб-сайтом, на который Вы заходили.



Закладки (Bookmarks)

С помощью WAP-браузеров Вы можете сохранять Интернет адреса.



Информационные сообщения (Push messages)

Ваш телефон может получать от Вашего провайдера рекламные и информационные сообщения.





Настройки (Settings)

Эта функция позволяет Вам вводить настройки соединения, сертификации безопасности, режима кэширования и безопасности при получении информационных и рекламных сообщений.



Соединение (Connection)






- A. Homepage (Дом. страница): Это адрес домашней страницы.
- B. Image settings (Настр. изображ.): Вы можете выбрать опции отображения изображений.
- C. Connection (Соединение) Эта функция зависит от шлюза, с которым работает Ваш провайдер. 'Temporary' (Временное) поддерживает незарегистрированные (не имеющие постоянного канала) услуги предоставления информации, а 'Continuous' (Постоянное) поддерживает зарегистрированные услуги предоставления информации. 'With-security'/'Without-security' (С защитой / Без защиты) также предоставляется как опция на выбор. Свяжитесь с провайдером услуг для получения более подробной информации. (Примечание: Поскольку набор настроек может изменяться у разных провайдеров, выбранные дополнительные функции могут не работать надлежащим образом. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему провайдеру услуг).

- D. Gateway settings (Настройки шлюза): Это идентификатор ID шлюза и пароль.
- E. Bearer (Носитель): Предоставляет Вам возможность выбрать тип носителя (Данные/GPRS).
- F. GPRS Settings (Настройки GPRS):
- IP Address (IP-адрес): IP-адрес шлюза.
 - Access point (Точка доступа): Имя точки доступа.
 - User ID (Логин)
 - Password (Пароль)
- G. Data settings (Парам. данных)
- IP Address (IP-адрес):
 - Dial Number (Телефонный номер абонента):
 - Data Call Type (Тип соединения):
 - Data call speed (Скорость соединения)
 - User ID (Логин)
 - Password (Пароль)
 - Timeout (Таймаут)


Сертификаты безопасности (Security cert)

Это списки сертификатов безопасности.



Кэширование (Cache mode)

Можно выбрать одну из двух опций.
(Always check (Проверять всегда)/Never check (Не проверять))




Безопасность(Push security)

- Accept All (Принять все).
- Trusted Only (Только надежн.).
- Accept None (Отклонить все):

● Очистить файлы (Empty Temp File)

1 Press []

- Empty Cache (Очистить кэш).
- Empty cookies (Очист. Cookies).
- Empty password (Очистить пароль).



● Информация о версии (Version info)

Эта функция показывает версию программы WAP-браузера.

Онлайновое меню

При работе в Интернет, нажав клавишу  (МЕНЮ) Вы сможете использовать меню браузера.

Stop (Стоп): Прекращает загрузку текущей страницы.

Go back (Назад): Осуществляет переход на предыдущую страницу в списке посещенных страниц и сайтов.

Bookmarks (Закладки): Показывает список закладок.

Add bookmark (Доб. закладку): Создает закладку для текущей страницы.

Enter address (Введите адрес): Позволяет Вам ввести URL для перехода к нему.

Home (Домой): Переводит Вас на адрес домашней страницы.

Top (Наверх): Переводит Вас в начало текущей страницы.

Информация о памяти

Эта опция показывает статус памяти.



Для вывода на экран информации о памяти, нажмите [MENU] – [7]–[5] ([МЕНЮ] – [7]–[5]),

ПАМЯТЬ	
Размер:	1.8М
Использ.:	1.6М
Свободно:	209.5к



STK (SIM–меню) – это услуга, предоставляемая сетевым провайдером во время использования сети GSM. Для получения более подробной информации обратитесь к провайдеру, на услуги которого Вы подписались.


Телефонная книга

Меню Телефонной книги (Phonebook menu) позволяет сохранить список номеров телефонов по Вашему выбору. Вы можете добавлять в нее номера телефонов или удалять их в любое время. Кроме того, Вы можете определить, сохранить данные на SIM-карте или же в памяти телефона. Вы можете записать в память до 1000 номеров в память телефона (Phone memory), и до 254 номеров на SIM-карту. (Примечание: Объем памяти SIM-карты может изменяться в зависимости от ее изготовителя).

— Для доступа к Phonebook menu (Меню телефонной книги) нажмите клавишу Вниз на экране в режиме ожидания.

Групповой поиск (Group Search)


Позволяет производить поиск по группам.

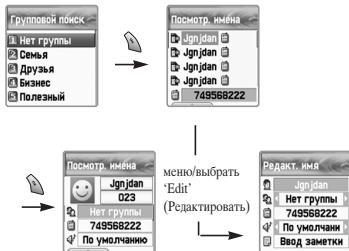

Телефонная книга

Поиск по имени (Name Search)

Выберите ["Name search"] (Поиск по имени) и введите имя, которое нужно искать, в текстовом редакторе. Курсор перейдет к списку имен, наиболее напоминающих введенное имя. Если похожих имен нет, Вы увидите список в алфавитном порядке.

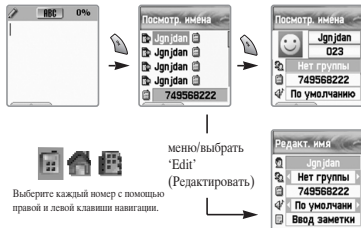

Выберите каждый номер с помощью правой и левой клавиши навигации.

Если имя слишком длинное (максимум 20 символов латинского алфавита, 10 китайских символов), будет осуществлена автоматическая прокрутка. Используйте клавишу навигации, чтобы перемещаться вверх/вниз, и нажмите клавишу SEND (ОТПРАВИТЬ), чтобы сделать вызов по выбранному номеру телефона.

Вы можете сохранить по одному номеру телефона на человека, на SIM-карте и до трех номеров в памяти телефона. Используйте клавишу навигации (влево/вправо), чтобы перемещаться к каждой пиктограмме, расположенной справа от выбранного имени.

Вы также можете позвонить по выбранному номеру телефона. Номер, показанный снизу, представляет собой или список, на котором стоит курсор, или номер, соответствующий данной пиктограмме. Если же номер чересчур длинный, автоматически осуществляется прокрутка.

Меню, которое появляется при нажатии клавиши MENU (МЕНЮ) из телефонной книги (когда ни одна из пиктограмм не выбрана)

- Search (Поиск) (позволяет искать номер в списке)
- Edit (Редактировать)
- (Delete (Удалить) (позволяет удалить все номера, ассоциированные с данным человеком)

Меню, которое появляется при нажатии клавиши MENU (МЕНЮ) из телефонной книги (когда выбрана одна из пиктограмм)



- (Edit (Редактировать)
- (Delete (Удалить) (позволяет удалить выбранный номер)
- (Add to Speed (Доб. гор. клав.) (сохраняет номер в списке для быстрого набора (Speed Dial))
- (Send Message (Отправить сооб.) (меню для отправки SMS)

Нажмите клавишу [] для просмотра на экране сохраненного списка. Для редактирования содержания выберите клавишу редактирования.

Добавить новое имя (Add New Name)





Если Вы выбрали это меню, то сперва должны решить, куда сохранять телефонный номер – в память SIM-карты или телефона. Если Вы решили, куда сохранять номер, зарегистрируйте новое имя в режиме редактирования. Можно перейти в экран редактирования с помощью цифровых клавиш, чтобы ввести примечание/имя.

После ввода нажмите клавишу [] для возврата в предыдущий экран, где Вы сохранили телефонный номер. С помощью клавиши вправо/влево выберите группу и мелодию. После ввода символов для сохранения нажмите клавишу []. Можно сохранять только один телефонный номер на имя человека в SIM-карте и три в памяти телефона.

Список быстрого набора (Speed Dial List)



Можно записать в память до 98 номеров быстрого набора. Когда Вы перемещаете курсор, автоматически происходит прокрутка имени списка и номера. Нажмите соответствующий номер на экране в режиме ожидания и нажмите клавишу [], чтобы вызвать номер телефона, зарегистрированный в списке быстрого набора.

Для регистрации номера в списке быстрого набора нажмите MENU (МЕНЮ) в телефонной книге и выберите 'add to speed' (Доб. гор. клав.) Не забудьте нажать клавишу MENU (МЕНЮ) после того, как выберете пиктограмму в списке телефонной книги. В меню быстрого набора переместите курсор к нужному номеру и нажмите клавишу [].

Клавиша 1 является горячей клавишей для Голосовой почты.


Настройки (Settings)



Save nos. to (Сохранить номера в)



С помощью этого меню Вы можете сохранять телефонные номера в то или иное конкретное место. Вы можете выбрать такие установки: SIM card (SIM-карта)/Phone memory (Телефон)/Choice (Выбор). Установка 'Choice' (Выбор) позволяет Вам выбирать между памятью SIM-карты и телефона каждый раз, когда Вы добавляете новый номер телефона.



Used space (Использовано памяти)



Эта функция показывает размер Вашей телефонной книги. Можно записать в память до 1000 номеров в память телефона, и до 254 номеров в память SIM-карты, с общим числом номеров до 1254. (Примечание: Объем памяти отдельных SIM-карт может изменяться в зависимости от изготовителя).

Group ring tones (Групповые звонки)




Вы можете присвоить разные мелодии различным группам.

Delete all (Удалить все)







Функция позволяет Вам удалить все номера телефонов, сохраненные в Вашей телефонной книге. Список быстрого набора также будет удален.


При выборе этой функции на экране появляется сообщение "Enter Lock code" (Введите код блокировки). Введите свой код блокировки и нажмите клавишу [] для удаления номеров телефонов, записанных на SIM-карте или в памяти телефона.

Вы можете организовать свои собственные меню, которым отдают предпочтение. Для регистрации такого меню выберите клавишей [] нужный пункт меню.






Регистрация в My Menu (Мое меню)

- 1) Перейдите к меню, которое Вы хотите добавить.
- 2) Нажмите клавишу [] (Меню).
- 3) При появлении окна "Add to My menu?" (Добавить в Мое меню?) зарегистрируйте его, нажав клавишу [].
- 4) Если Вы не хотите регистрироваться, нажмите [] (ЗАКОНЧИТЬ) или [] (Отменить).

Использование зарегистрированного меню

- 1) Нажмите на экране в режиме ожидания клавишу [] (влево).
- 2) Из зарегистрированных меню выберите меню, которое Вы хотите использовать.

Удаление зарегистрированных меню

- 1) Нажмите на экране в режиме ожидания клавишу [] (влево), чтобы запустить My Menu (Мое меню).
- 2) В меню, которое Вы хотите удалить, нажмите клавишу [] (Меню).
- 3) Удалите нажатием клавиши []. Если Вы не хотите удалять, нажмите клавишу [] (ЗАКОНЧИТЬ) или [] (Отменить).

Справка

- 1) Вы можете зарегистрировать до 5 своих меню (My Menus).
- 2) Вы не можете регистрировать меню, требующие ввода пароля.
- 3) Вы не можете зарегистрировать SIM-меню.
- 4) Существуют меню, которые могут быть зарегистрированы или применены в зависимости от SIM-карты.
- 5) Нельзя зарегистрировать меню, которое является подменю третьего уровня или ниже.

Приложение

Для Вашей безопасности и грамотной эксплуатации.

Поиск и устранение неисправностей

Использование аккумулятора

Информация по технике безопасности

Рабочая среда

Некорректная работа расположенных рядом электронных приборов

Экстренные вызовы

Для Вашей безопасности и грамотной эксплуатации.

Ниже приводятся правила безопасности и правильного обращения с телефоном.

- Храните свой телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
- Телефон должен находиться в сухом помещении при нормальной температуре. При температуре выше 55о С (131 F) или ниже – 20о С (-4 F) телефон может испортиться.
- Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
- Не пытайтесь разбирать телефон.
- Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
- Не пользуйтесь химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами для очистки телефона.
- При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к дилеру.
- Используйте только фирменные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторов, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
- Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с проводящими предметами.

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении неполадок в работе Вашего телефона обратитесь к следующему списку. Если неполадки не удастся устранить, обратитесь к Вашему дилеру или в ближайший сервисный центр.

● Появляется сообщение “Insert SIM Card” (Вставьте SIM–карту):

Убедитесь, что SIM–карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM–карта. Если она не работает, попробуйте очистить точки контактов карты. Если она неисправна, обратитесь в ближайший сервисный центр.

● Появляется сообщение “Handset locked enter password” (Телефон заблокирован, введите пароль):

Введите пароль телефона. По умолчанию – 1234. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

● Появляется сообщение “Enter PIN1” (Введите PIN1):

Введите код PIN1. Если Вы забыли его, обратитесь в ближайший сервисный центр. Вы все еще сможете принимать вызовы даже после того, как телефон будет заблокирован (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

● Появляется сообщение “No service” (Услуга отсутствует) или “Network failure” (Сбой в сети):

Проверьте SSI (Индикатор мощности сигнала). Если не удается установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место. Если установить связь все же не удастся, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Поиск и устранение неисправностей

● Плохая слышимость:

Завершите вызов и позвоните заново.

● Абонент Вас не слышит:

Телефон может находиться в режиме MUTE (БЕЗ ЗВУКА). Отключите функцию MUTE (БЕЗ ЗВУКА).

● Батарея садится быстрее, чем обычно:

Это может происходить в местах со слабым сигналом. Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь. Вставьте новый аккумулятор, когда старый сядет.

● Телефон не включается:

Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Проверьте, работает ли телефон во время подзарядки аккумулятора.

● Невозможно отправить сообщение:

Либо Вы не зарегистрировались для получения услуги SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

● Невозможно сделать вызов:

Телефон может находиться в режиме «фиксированного набора». Отмените функцию “fixed dial” (фиксированный набор).

Невозможно зарядить аккумулятор:

Причины могут быть следующие.

1. Зарядное устройство может быть неисправно. Обратитесь к ближайшему дилеру.
2. Вы пытаетесь пользоваться телефоном при слишком высокой/низкой температуре. Постарайтесь изменить условия, при которых Вы заряжаете батарею.
3. Батарея плохо подсоединена к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

Невозможно ввести данные в телефонную книгу:

Память телефонной книги может быть заполнена. Удалите несколько записей из телефонной книги.

Нет доступа к какой-либо функции:

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, либо Ваш провайдер не предоставляет услуги в данной местности. Свяжитесь с Вашим провайдером.

В Вашем мобильном телефоне установлен литиево-ионный (Li-ion) аккумулятор. Могут использоваться следующие типы Li-ion батарей. (Свяжитесь с местным дилером для получения дополнительной информации).

- Стандартный аккумулятор.
- Тонкий аккумулятор.

Меры предосторожности и рекомендации по использованию аккумулятора

- Не используйте поврежденную батарею или зарядное устройство.
- Используйте аккумулятор исключительно по назначению.
- Если Вы используете мобильный телефон около его базовой станции, срок службы аккумулятора увеличивается. Поэтому Вы можете наслаждаться большей продолжительностью работы.
- Время зарядки аккумулятора зависит от его остаточной емкости и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- В течение срока службы происходит износ аккумулятора.
- Используйте только разрешенные аккумуляторы и зарядные устройства. Так как избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора, отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства, как только он полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Если Вы оставляете аккумулятор в жарких или холодных местах, в особенности в автомобиле летом или зимой, то его емкость и срок службы могут снизиться. Всегда держите батарею при нормальных температурах. Не заземляйте аккумулятор. Заземление может произойти в том случае, если батарея контактирует с токопроводящими объектами. Заземленный мобильный телефон может также привести к повреждению аккумулятора. Используемые аккумуляторы должны утилизироваться и перерабатываться в соответствии с местными положениями нормативных актов. Не сжигайте аккумуляторы. Не используйте неразрешенные зарядные устройства. Для предотвращения травм и ожогов убедитесь, что металлические объекты не касаются клемм аккумулятора + и –.

Безопасность на дорогах

В первую очередь помните о безопасности при управлении транспортным средством. Не пользуйтесь своим мобильным телефоном во время управления транспортным средством. Если Вам необходимо воспользоваться телефоном, остановите свой автомобиль перед совершением звонка. Всегда надежно фиксируйте телефон в гнезде крепления. Не держите телефон в местах, откуда он может выпасть в случае столкновения или резкого торможения.

Рабочая среда

Соблюдайте правила, действующие в Вашей стране, и отключайте Ваш мобильный телефон в местах, где его использование запрещено. При подключении к Вашему телефону другого устройства или аксессуара прочтите инструкции по технике безопасности в руководстве пользователя. Как и в случае с другим радиопередающим оборудованием, пользователям рекомендуется использовать мобильный телефон в надлежащем положении. (Держите телефон возле уха, антенна над плечом).

Некорректная работа расположенных рядом электронных приборов

Большая часть электронного оборудования экранирована от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако РЧ сигналы Вашего мобильного телефона могут отрицательно сказываться на некотором электронном оборудовании. Работа такого рода радиопередающего оборудования может давать наводки на медицинские приборы. Если относительно этого у Вас имеются вопросы, проконсультируйтесь с врачом или изготовителем такого рода медицинского оборудования. Другое электронное оборудование также может быть подвержено помехам РЧ сигналов. Всегда отключайте свой мобильный телефон на заправочных станциях, химических заводах и в других зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой, а также соблюдайте все инструкции и требования всех знаков, вывешенных в этой зоне. Не носите взрывоопасные вещества рядом с мобильным телефоном. Отключайте свой мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование телефона на борту самолета без специального разрешения является нарушением закона, и такого рода действие может вызвать взаимные помехи с системой навигации и неполадки в сети сотовой связи. На лиц, не соблюдающих эти правила, может быть наложено взыскание согласно законодательству, а также им может быть отказано в услугах сотовой связи в будущем.

Внимание!

Поскольку данный мобильный телефон, как и любой другой радиотелефон, работает за счет использования радиосигналов, беспроводных/проводных сетей и функций, определяемых пользователем, мы не можем гарантировать осуществление устойчивого вызова при любых условиях. Поэтому мы не рекомендуем Вам полагаться только на мобильный телефон в экстренных ситуациях (например, в случае необходимости вызова скорой медицинской помощи).

Для возможности совершения звонка с телефона Ваш мобильный телефон должен быть включен и находиться в зоне соответствующей дальности приема сигналов. Экстренные вызовы могут не быть доступны в любой радиотелефонной сети или при использовании определенных услуг сети и/или функций телефона. Для осуществления экстренного вызова: если Ваш телефон отключен, включите его. Проверьте интенсивность сигнала и находитесь ли Вы в зоне приема. Как сказано выше, экстренные вызовы могут не быть доступны в любой радиотелефонной сети или при использовании определенных услуг сети и/или функций телефона. Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему местному провайдеру услуг.

