

# SKY Fit ANC200

## 노이즈캔슬링 블루투스 이어폰 IM-ANC200



스카이 피트 ANC200 / SKY Fit ANC200 노이즈캔슬링 블루투스 이어폰 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

스카이 "Fit" 시리즈는 내 귀에 딱 맞는 편안함과 프리미엄 오디오 경험은 물론, 가격과 품질로 한번 더 딱 맞는 스카이의 국민 블루투스 오디오 브랜드입니다.

제품을 사용하시기 전 사용설명서를 먼저 확인하시고 사용하여 주십시오.

### 사용상의 주의사항

본 제품은 외부의 소음을 감소시키는 디지털 액티브 노이즈 캔슬링 기능이 탑재된 제품입니다. 노이즈 캔슬링 기능을 사용 시에는 반드시 주변 환경에 유의하여 주시고, 특히 도보 또는 차량 운행 등 사고의 위험이 있는 환경에서 사용하지 마십시오.

운전중에 본 제품을 사용하실 경우, 관련 법령을 위반하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제품의 크기가 작으므로 어린이나 반려동물 등이 제품 또는 제품의 구성품을 삼거나 하지 않도록 각별히 유의하여 주십시오.

제품의 이상 작동 온도를 벗어나는 고열이나 한랭한 환경에 노출될 경우 고장의 원인이 될 수 있으며 배터리의 기능 및 수명에 영구한 손상의 원인이 됩니다.

폭우 또는 다습한 환경에 노출될 경우 제품이 손상될 수 있습니다. 폭염 또는 화기에 노출될 경우 제품이 손상될 수 있습니다.

배터리는 소모품이므로 구입 후 사용 기간에 따라 사용 시간이 줄어들며, 충전된 배터리는 사용하지 않아도 시간이 경과함에 따라 자연방전이 발생하며, 과방전을 방지하기 위하여 최소 1개월에 1회 이상 제품을 충전하여 주십시오.

본 제품은 리튬 배터리를 사용하는 제품입니다. 과도한 충격 또는 손상이 가해지지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. 제품이 지나치게 강한 힘으로 압력을 주거나, 날카로운 물건에 닿지 않도록 주의하십시오.

본 제품을 이용하여 음악을 청취하거나 통화 시 지나치게 큰 음량으로 사용할 경우 청각기에 손상이 있을 수 있으니 장시간 동안 큰 음량으로 사용하지 마십시오.


본 제품을 알콜·시너·유기용매 등의 화학약품을 이용하여 세척하지 마십시오.

본 제품을 임의로 수리·개조·변형하지 마시고 사용중에 이상이 발생 한 경우에는 공식서비스센터 (TEL : 02-6275-0701)을 통해 공식 A/S 서비스를 받으시기 바랍니다. 사설수리점 또는 소비자 개인이 임의로 직접 수리를 시도한 경우 제품의 보증이 종료되며, 제품의 변형 및 손상이 심해질 경우 A/S 서비스가 불가능할 수 있습니다.

### 제품 및 구성품

스카이 피트 ANC200 블루투스 이어폰	1EA
USB Type C 전원 충전 케이블	1EA
추가 실리콘 이어팁 (대/소)	각 1쌍
SKY Fit ANC200 사용설명서	1부

### 이어버드의 외관 및 기능

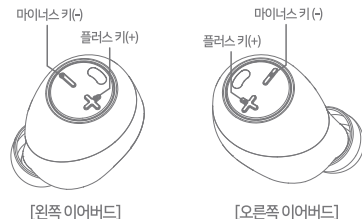

- 노이즈캔슬링 ON/OFF**      왼쪽 - 키킬 길게 클릭하여 ON/OFF
- 통화 수신**      (수신 대기 상태에서) 왼쪽 또는 오른쪽의 + 또는 - 키 1회 클릭
- 통화 종료**      (통화 중 상태에서) 왼쪽 또는 오른쪽의 + 또는 - 키 1회 클릭
- 수신 거절**      (수신 대기 상태에서) 왼쪽 또는 오른쪽의 - 키킬 길게 2초 클릭
- 미디어 재생**      (미디어 일시정지 중) 왼쪽 또는 오른쪽의 + 또는 - 키 1회 클릭
- 미디어 일시정지**      (미디어 재생 중) 왼쪽 또는 오른쪽의 + 또는 - 키 1회 클릭
- 다음곡/이전곡**      (미디어 재생 중) 왼쪽 또는 오른쪽의 +키를 3회 클릭 / -키를 3회 클릭
- 볼륨 증가/감소** (통화 중이 아닐 때) 왼쪽 또는 오른쪽의 +키를 2회 클릭 / -키를 2회 클릭
- 음성비서 호출/종료**      (대기/미디어 재생 중) 오른쪽 - 키킬 길게 2초 클릭

### 디바이스와 연결 및 사용

#### ① 디바이스 페어링 설정

- 아직 다른 디바이스와 페어링을 수행한 적이 없는 경우, 크래들을 열어 이어버드 LED 램프에 불이 들어오면 페어링 대기 상태로 전환됩니다.  
- 연결하려는 디바이스의 Bluetooth를 ON 상태로 두고, **[SKY Fit ANC200]**을 찾아 클릭합니다.

#### ② 이어폰을 연결(페어링)했던 기기와 다시 연결하시는 경우

- 크래들을 열어 이어버드 LED 램프에 불이 들어오면 연결(페어링) 대기 상태로 전환됩니다.  
- 마지막으로 연결한 디바이스의 Bluetooth 기능이 ON 되어 있으면, 자동으로 연결됩니다.  
※ 연결(페어링) 대기 상태중인 경우 LED 램프가 계속하여 깜빡입니다.

#### ③ 이어폰을 다른 기기와 새롭게 연결(페어링)하시는 경우

- 현재 페어링된 기기에서 페어링(연결)을 삭제하거나, 블루투스를 종료합니다.  
- 연결하려는 기기에서 **[SKY Fit ANC200]**을 찾아 페어링을 진행합니다.


#### ④ 듀얼/싱글 모드 전환하기

- 본 제품은 듀얼/싱글 모드 전환을 지원하지 않습니다.  
- 별도로 왼쪽/오른쪽 유닛을 별도 등록하지 않아도, 한번 페어링으로 각 유닛을 싱글 모드로 사용할 수 있습니다.  
- 다른 한 쪽 유닛을 강제로 다시 페어링할 경우 왼쪽/오른쪽 유닛 간 페어링에 문제가 발생할 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.

#### ⑤ 공장초기화 (페어링 초기화)

- 왼쪽/오른쪽 이어버드 간 페어링이 단절된 경우, 혹은 페어링 정보를 초기화하고자 할 경우 양 쪽 유닛의 + 키를 길게 눌러 전원을 수동으로 종료한 후 다시 양 쪽 유닛의 +키를 8초간 길게 누르면 공장초기화가 진행되며 양 쪽 이어버드의 페어링이 복원됩니다.

### 충전크래들의 외관 및 기능

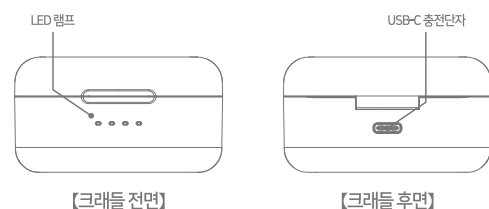

- ① 동봉된 충전크래들에 이어버드를 거치하면 이어버드가 충전됩니다.
- ② 충전크래들을 열어 자동으로 연결(페어링)을 시작합니다.
- ③ 완전히 충전된 충전크래들은 이어버드 양쪽을 합쳐 약 3회 가량 충전할 수 있습니다.
- ④ 동봉된 Type C 충전케이블을 이용하여 크래들을 충전하여 주십시오.
- ⑤ KC인증되지 않았거나 정상적이지 않은 충전기를 이용할 경우 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑥ 충전크래들 외부의 LED 램프는 충전크래들의 남은 배터리 용량을 표시합니다.
- ⑦ 충전크래들이 없을 때 수동으로 이어버드의 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.

-수동 전원 ON: 양 쪽 이어버드의 + 키를 길게 클릭

-수동 전원 OFF: 어느 한 쪽 이어버드의 +키를 길게 클릭  
(수동으로 전원을 종료할 경우에는 양 쪽 이어버드의 전원이 함께 종료됩니다)

### 제품 보증 및 A/S 안내

www.isky.co.kr 스카이 홈페이지에서  
제품에 대한 자주 묻는 질문 또는 사용가이드를 확인하실 수 있습니다

- 본 제품의 구매일로부터 1년간 무상 A/S 서비스를 지원합니다. (교체/반품은 구매처에 문의)
- 제품 구입 후 보증서에 내용을 기재하신 후 영수증과 함께 보관해 주십시오.  
A/S 서비스를 받고자 하실 경우에는 보증서와 영수증을 제품과 함께 동봉하여 주시기 바랍니다.
- A/S 서비스 접수 시 아래 주소로 방문하시거나 반드시 "우체국택배"를 통해 발송하여 주시기 바랍니다.  
A/S를 위해 발생되는 택배운임비는 고객님 부담(양쪽배비 5,000원입니다).

[A/S 주소]  
SKY IoT 사업부 : 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 63, 마곡테크노타워 5층 (TEL : 02-6275-0701)

모델명	SKY Fit ANC200 노이즈캔슬링 블루투스 이어폰
구입처	
구입일	
고객명	
연락처	

전기용품 안전관리법에 의한 표시

모델명 : IM-ANC200  
 수입사/제조국 : (주)착한텔레콤/중국  
 배터리용량(Wh) : 3.7V  
 KC적합인증번호 : R-C-Gmp-IM-ANC200  
 배터리안전인증(크래들 및 이어버드) : XU101088-18007E  
 배터리모델명 : 크래들 - 802530 | 이어버드 - 551215  
 배터리제조사 : Shenzhen Theury Technology Co., Ltd.