

SKY IM-A720L



5U000421C0A
REV.04

SKY

IM-A720L

www.isky.co.kr



사용하기 전에 반드시 [안전을 위한
주의사항] 및 [Q&A]를 읽어주세요.

SKY IM-A720L

자사의 KC 인증을 받은 충전 어댑터를 사용하세요. 일부 충전 어댑터에서 정전식 터치방식의 휴대전화가 충전 중 화면 터치 시 오동작을 일으키거나 제품의 손상(휴대전화 및 배터리 성능 저하)이 발생할 수 있으므로 주의하세요.

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 제품 등록을 하시면 모델별 데이터 매니저 프로그램, 소프트웨어, 사용자 설명서 등을 다운로드 받아 이용하실 수 있습니다.

셀프업그레이드는 SKY 홈페이지 www.isky.co.kr ▶ 고객센터 ▶ 소프트웨어 다운로드 ▶ 셀프업그레이드에서 다운로드 받아 이용하실 수 있습니다.

본 사용설명서는 제품의 성능 개선을 위해서 사용자에게 사전 통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

휴대전화 케이스(외장형, 부착형) 사용 시 제품의 변형 및 성능에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

IM-A720L 매력포인트



4.0인치 WVGA Screen

4.0인치 대형 디스플레이로 멀티미디어 기능을 즐기자!
4.0인치 WVGA Screen을 탑재하여 고화질의 화면을 즐기며,
Touch Screen으로 화면에서 메뉴를 이동 및 선택하자!



Super high Speed

스피드한 응용프로그램 실행 속도와 인터넷 속도를 즐겨
보자! 1Ghz 빠른 CPU 속도로 업그레이드 된 성능을 체감
해보자!



www.androidians.com

스카이 스마트폰 사용자들이 들어오면 다운 받을 수 있는
스카이만의 독특한 응용프로그램들을 즐기자!



OZ 070 전화 및 Data

전국 어디서나 Wi-Fi Zone에서 저렴한 OZ 070 전화를
휴대전화로 편리하게 사용하고 Data도 부담없이 저렴하게
마음껏 사용하자!



홈 스크린 모드

6가지 기본제공 모드 및 나만의 라이프 스타일에 맞는
모드로 홈 스크린을 꾸미자!



영상전화

영상전화도 스마트 하게!
더 큰 화면으로 생생한 영상전화를 즐기자!



플레이어

3.5 pi 스테레오 이어폰과 Qsound로 고음질의 살아있는
음장 효과를 즐겨보자!



고화질 5M AF 카메라

5M 고화소 카메라가 눈, 입 등의 위치를 인식하는 안면인식
기능으로 재미나게 꾸미자!
밝기/줌 조절, 특수촬영, 화질, 화이트 밸런스, 측광, 타이머,
안면 인식 꾸미기, 셀프촬영 등 재미있는 사진 편집까지!

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위해 꼭 읽은 후 반드시 지켜주시고, 사용설명서는 잘 보관하여 주십시오.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 심각한 중상을 입을 수 있습니다.



운전하면서 휴대전화를 사용하지 마세요.

교통사고의 직, 간접적인 원인이 될 수 있습니다.
운전하면서 휴대전화를 사용하는 것은 도로교통법 제 49조 제 1항 제 10호에 의거하여, 20만원 이하의 과태료나 구류에 처할수 있습니다.



휴대전화 사용이 금지된 장소에서 전원을 꺼 주세요.

항공기나 병원에서 사용할 경우 안전사고를 일으키거나 주변기에 영향을 미칠 수 있습니다.



폭발 위험이 있는 지역에서 휴대전화를 꺼 주세요.

주유소에서 사용하면 폭발이나 화재의 원인이 되므로 전원을 꺼두는 것이 안전합니다.
폭발 위험 지역 안에서는 휴대전화 사용에 관한 지시사항을 따라 주세요.



휴대전화를 전자레인지에 가열하거나 전파 가까이 에 두지 마세요.

휴대전화는 전파에 민감하게 작동하므로 제품이 변형되거나 폭발할 수 있으므로 주의하세요.



어린이나 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯으면 다치거나 제품이 손상될 수 있습니다.
어린이가 제품의 마개류(이어마이크, 접속부 등의 마개)를 비롯한 부품들을 삼키지 못하도록 주의하세요. 질식사나 식도 걸림의 위험이 있습니다.

어린이가 사용할 경우 보호자가 취급 내용을 가르쳐 주시고, 사용 중일 경우 지시대로 사용하고 있는지 주의하세요.



**고온, 저온, 다습한 환경에서는 사용하지 마세요.
(-20°C ~ 50°C)**

자동차 안, 찜질방 등 밀폐된 고온의 환경에서 사용하게 되면 고장이나 부식, 발열, 발화, 폭발 위험의 원인이 됩니다.



충전 어댑터를 반드시 KC 인증 마크를 획득한 충전 어댑터를 사용하세요.

KC 인증 충전 어댑터로 충전하지 않을 경우 배터리가 폭발하거나 휴대 전화가 고장 날 수 있으므로 SKY에서 제공하는 충전 어댑터를 사용하세요.

주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



이어마이크 사용 시 주의하세요.

큰 음량으로 장시간 사용하면 청력이 나빠지거나 두통을 유발할 수 있습니다. 또한 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 줄 수 있으므로 주의하여 사용하세요.



배터리 사용 시 주의하세요.

휴대전화를 장시간 사용하지 않을 경우 배터리 방전 및 통화 불능 상태가 발생할 수 있으니 배터리를 분리하여 보관하세요. 전원이 켜져 있는 상태에서 배터리를 분리하면 휴대전화 및 화면이 손상될 수 있으므로 전원을 끈 후 배터리를 분리하세요.



체질에 따라 피부질환이 발생할 수 있으므로 주의하세요.

휴대전화의 도료나 금속재질이 체질에 따라 피부질환(알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등)을 일으킬 수 있습니다. 따라서 위의 체질인 경우 반드시 의사와 상담 후 사용하세요. 만약, 휴대전화 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바랍니다.



휴대전화 뒷면에 붙어 있는 스티커를 임의로 제거하지 마세요.

A/S 시 어려움이 생길 수 있습니다.



본 제품은 정부가 규정하고 있는 전자파 인체보호 기준(전자파 흡수율 w/kg)을 준수하고 있습니다.

지정된 SKY 옵션품을 사용하세요. 그렇지 않을 경우 SKY는 안전을 보장할 수 없습니다.



중요한 데이터는 별도로 기록, 보관해 주세요.

사용자의 부주의, 휴대전화의 고장 및 수리 시 기본 벨/그림을 제외한 데이터(전화번호, 메시지, 벨/그림/사진/동영상/라이브 벨/라이브 스크린/미디어 앨범 등)가 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 SKY에서 책임 지지 않으므로 보상 받을 수 없습니다. 전화부는 데이터매니저 프로그램을 이용하여 보관해 주세요. 데이터매니저 프로그램 및 설치방법 www.isky.co.kr을 참조하시기 바랍니다.

경고 상세내용

휴대전화를 주유소와 같은 장소(프로판 가스, 가솔린 등 인화성 가스나 분진이 발생하는 곳)에서 사용하면 폭발이나 화재의 원인이 되므로 되도록 사용하지 마시고 전원을 꺼주세요

- 고압선 전신주 옆에서 통화를 할 경우 감전은 물론 배터리 폭발 위험이 있으니 주의하세요. 각 기관의 휴대전화 사용에 관한 지시사항을 따라주세요.

천둥, 번개를 동반한 심한 비가 올 경우 휴대전화 사용을 자제해 주세요.

- 빗물에 젖지 않도록 주의하시고 특히 번개에 인한 낙뢰, 감전의 원인이 될 수 있으므로 휴대전화 사용을 자제해 주세요.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 않도록 주의하세요.

- 휴대전화를 떨어뜨리거나 던져서 외부 충격을 가하면 열이 발생하거나 화재의 위험이 있으므로 주의하세요.

배터리에 무리한 힘을 가하거나 던지거나 날카로운 것으로 충격을 가하지 마시고, 배터리 내부 액체가 신체에 닿지 않게 주의하세요.

- 배터리에 충격을 가하면 고장이 나거나 발열, 발화, 폭발의 위험이 있습니다. 액체가 피부에 묻으면 흐르는 물로 충분히 씻고, 만약 눈에 들어갔을 때는 실명 등의 원인이 될 수 있으므로 비비지 말고, 곧바로 물로 헹구고 의사의 진찰을 받으세요.

휴대전화에 줄이나 목걸이를 달았을 때 다치지 않게 조심하세요.

- 휴대전화 목걸이나 줄을 맨 상태에서 의복주머니에 휴대하고 부딪히거나 넘어지면 부상의 위험이 있습니다. 줄이 잡아 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하세요.

충전 어댑터 사용 시 주의하세요.

- 충전 어댑터와 휴대전화의 접촉 방향을 확인하고 충전하세요. 접촉 방향이 맞지 않을 경우 배터리가 손상되거나 폭발의 위험이 있습니다.
- 충전 중에 휴대전화를 사용하거나 젖은 손으로 충전 어댑터 전원 플러그를 콘센트에 꽂지 마세요. 감전 될 수 있습니다.
- 충전할 때는 바람이 잘 통하는 곳에서 충전하세요. 천이나 이불로 덮거나 싸면 열을 발생시키거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전 어댑터 전원 코드를 잡아 당기거나 전원 코드 위에 무거운 것을 올려 놓지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화와 연결 시 반드시 접지단자가 있는 콘센트(또는 멀티콘센트)와 플러그(어댑터)를 사용하세요. 휴대전화를 PC, PDA, PMP 등에 USB로 연결하여 사용할 경우 감전의 위험이 있습니다.
- 충전 어댑터와 배터리의 접촉 단자 금속 부위에 이물질이 묻으면 충전이 되지 않을 수 있습니다. 이물질이 끼었을 때는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦아주세요.

금속 제품에 주의하세요.

- 배터리, 휴대전화, 충전 어댑터의 금속 부분을 전도성 물체(은박지, 바늘, 목걸이, 쇠 줄 등)와 순간적 또는 지속적으로 연결하면 열이 발생하거나 화재, 감전, 폭발의 위험이 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화와 배터리 등을 가방, 주머니 등에 금속제품과 함께 넣어 운반하거나 보관할 경우 제품이 변형되거나 훼손 또는 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.

운전 및 소음이 심한 곳에서 이어마이크 사용 시 사고의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.

- 오토바이, 자전거, 자동차 운전 및 소음이 심한 곳(플랫폼, 도로, 공사 현장 등)의 주변 소리가 들리지 않는 곳에서 이어마이크를 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 원인이 될 수 있으므로 사용하지 마세요.

휴대전화 보관 및 사용 장소에 주의하세요.

- 저온의 환경에서 사용하거나 보관하면 휴대전화의 성능이 떨어지고 수명이 단축될 수 있으므로 주의하세요.
- 오물이나 액체 등을 흘리면 휴대전화의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다. 액체에 젖으면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 감전되거나 제품의 발열 및 고장의 원인이 될 수 있으므로 젖지 않도록 주의하세요.
- 휴대전화가 침수되었을 경우 전원을 켜지 마시고 배터리를 분리하신 후 가까운 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.
- 휴대전화는 전파에 민감하게 작동하므로 SKY가 보증하지 않는 안테나, 액세서리를 부착하거나 전파에 방해할 수 있는 물건(철재책상, 컴퓨터, 전자레인지 등) 위에 놓게 되면 휴대전화의 성능이 떨어질 수 있고, 전자 레인지에 넣고 가열할 경우에는 폭발할 수 있으니 주의하세요.
- 여름철 자동차 내부에 방치해두거나, 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 마세요.

화학용액(알코올, 시너, 솔벤트 등)이나 세제를 사용하여 휴대전화를 청소하지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 청소 시에는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦아주세요.

주의 상세내용**휴대전화를 임의로 분해하거나 개조하지 마세요.**

- 임의로 분해, 개조, 수리하면 무상 수리를 받을 수 없습니다. 고장 시 수리는 지정 서비스 센터에 문의하세요. 휴대전화나 배터리를 분해, 압축, 관통, 개조하지 마세요.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 구입한 후 처음으로 사용하려고 하거나 장시간 방치한 뒤 다시 사용할 때 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 초기 배터리 사용 시간보다 반으로 단축되면 새 제품을 구입하세요. 배터리는 소모품이므로 충전/방전을 반복하여 사용하면 사용 시간이 조금씩 단축됩니다. 그리고 배터리는 재활용이 가능한 제품이므로 분리 배출하세요.
- 배터리가 손상, 변형(육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음 발생 등)되었을 경우에는 즉시 휴대전화에서 분리하여 안전한 장소에 보관한 후 가까운 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.
- SKY에서 제공하는 배터리(리튬 2차전지)를 사용하세요.

휴대전화에 색을 칠하거나 스티커를 붙이지 마세요.

- 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 주의하세요.

- 통화 시 휴대전화에서 열이 발생하여 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.

SKY에서 제공하는 휴대전화 케이스(외장형, 부착형)를 사용하세요.

- 제품이 변형되거나 훼손 또는 치명적인 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.

LG U+ 데이터 서비스에서 제공하는 프로그램만 사용하세요.

- 임의로 제작한 파일 또는 사용자가 배포한 파일을 휴대전화로 전송할 경우, 기능상 오작동 또는 심각한 제품의 불량이 발생할 수 있으므로 사용을 권장하지 않습니다. 이로 인해 발생하는 불량에 대해서는 LG U+에서 책임지지 않습니다.

휴대전화에 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가면 작동에 문제가 생길 수 있으므로 주의하고, 마개는 꼭 끼워주세요.

- 원하지 않게 키가 눌러 통화 상태가 되어 요금이 부과될 수 있습니다. 이물질이 묻어 있을 때는 깨끗이 닦아주세요. 이물질이 들어가면 고장의 원인이 될 수 있으므로 항상 마개를 부착하여 주세요.

자성을 이용한 제품과 휴대전화를 가까이 두지 마세요.

- 자성에 의해 휴대전화가 오작동을 일으킬 수 있으며, 자성 카드(각종 신용 카드, 통장, 교통카드 등)의 경우 카드 내 정보가 손실되어 금전적 손해를 입을 수 있으니 주의하세요.

벨소리 크기로 인한 청력 손상에 주의하세요.

- 갑작스러운 진동이나 벨 소리에 놀라거나 충격을 받을 수 있으므로 진동이나 벨소리 크기 설정에 주의하고, 스피커에 귀를 가까이 대면 큰 벨소리로 인해 청력이 손상될 수 있습니다.

휴대전화 종료 후 5초 이내에 휴대전화를 켤 경우 주의하세요.

- 키가 작동하지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 5초 정도 기다린 후 전원을 켜시기 바랍니다.

카메라 사용 및 보관 시 주의하세요.

- 카메라 렌즈는 고정밀 부품으로 카메라 사용환경이 아닌 곳에서 사용하거나, 떨어뜨리는 등의 충격을 가하면 고장의 원인이 되므로 주의하세요.
- 카메라 윈도우에 스크래치가 생기지 않도록 주의하세요.
- 해변이나 모래사장 또는 모래 먼지가 많은 곳에서는 모래가 휴대전화에 들어가지 않도록 주의해 주세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 카메라 렌즈를 강한 빛(태양) 쪽으로 향하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화를 뒷주머니에 넣은 상태에서 안지 마세요. 카메라 렌즈가 파손될 수 있습니다.

스마트폰 ‘이용자 10대 안전수칙’

- 의심스러운 응용프로그램 다운로드하지 않기
- 신뢰할 수 없는 사이트 방문하지 않기
- 발신인이 불명확하거나 의심스러운 메시지 및 메일 삭제하기
- 비밀번호 설정 기능을 이용하고 정기적으로 비밀번호 변경하기
- 블루투스 기능 등 무선 인터페이스는 사용시에만 켜놓기
- 이상증상이 지속될 경우 악성코드 감염여부 확인하기
- 다운로드한 파일은 바이러스 유무를 검사한 후 사용하기
- PC에도 백신프로그램을 설치하고 정기적으로 바이러스 검사하기
- 스마트폰 플랫폼의 구조를 임의로 변경하지 않기
- 운영체제 및 백신프로그램을 항상 최신 버전으로 업데이트하기

ESN 불법조작금지

당사에서 생산 공급된 휴대전화의 고유번호(ESN : Electronic Serial Number)를 제거, 변경 혹은 다른 번호로 복제 입력하는 것은 불법 행위로서, 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금에 처할 수 있는 법적 처벌 대상이 됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 휴대전화의 소프트웨어가 손상 되어 더 이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 이와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

휴대전화 인증서비스 안내

본 휴대전화는 인증서비스 적용 모델입니다.

휴대전화 불법 복제에 의한 통화도용, 금융사고 등으로부터 소비자를 보호하기 위해 인증기술을 통해 불법 복제를 방지하는 서비스입니다.

사용중 “미인증 단말기입니다.” 또는 “114로 문의 하시기 바랍니다.” 라는 안내 메시지가 표시되면, LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.

소비자 주의사항

- 타인에게 자신의 휴대전화를 함부로 빌려주지 마십시오.
- A/S를 받으실 때에는 당사의 A/S센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 휴대전화를 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신 사업자로 신고하시기 바랍니다.

차례 보기

1. 사용하기 전에

- IM-A720L 메릭포인트 1
- 안전을 위한 주의사항 2
- 스마트폰 '이용자 10대 안전수칙' . . . 6
- ESN 불법조작금지 7
- 휴대전화 인증서비스 안내 . . . 7
- 차례 보기 8
- 사용자 설명서 가이드 . . . 12
- 메뉴 구조 14
- 아이콘 안내 15
- 구성품 확인 17
- 각 부분의 명칭과 기능 . . . 18
- 구성품 사용안내 20
- 배터리 사용안내 20
- 스테레오 이어마이크 사용안내 . 22
- 데이터메니저 케이블 사용안내 . 22
- TDMB 외장형 안테나 사용법 . 22
- 외장 메모리 카드 사용안내 . 23
- 휴대전화 전원 켜기/끄기 . . 24

- 전원 켜기 24
- 전원 끄기 24
- 휴대전화 옵션 24
- 무음 모드 설정하기 24
- 비행기 모드 설정하기 . . . 24
- 지자기 센서 사용안내 . . . 25
- 가속도 센서 사용안내 . . . 25
- 동작효과 25
- 회전효과 26
- 터치스크린 사용안내 . . . 26
- 터치스크린 사용안내 및 실행방법 . 26
- SKY 위젯 실행방법 29
- 실행 중 기능 사용방법 . . . 30
- 항목이동과 선택방법 . . . 31
- 설정 기능 저장하기 . . . 33
- 터치스크린 화면잠금 설정하기 . 33
- 터치스크린 화면잠금 해제하기 . 33
- 문자 입력방법 34
- 한글 키보드로 입력하기 . . 34
- SKY 입력기로 입력하기 . . 35
- 문자 편집하기 37
- 무선 및 네트워크 설정 . . . 38
- 3G 데이터 접속 설정하기 . 38

- Wi-Fi 설정하기 38
- 블루투스 사용하기 38
- DivX 비디오 40
- Dolby 사운드 40
- QSound 40

- 그림 검색에서 걸기 57
- 단축번호에서 걸기 57

음성전화 받기 58

- 통화 중 기능 59
- 통화음량 조절하기 59
- 통화 추가하기 59
- 블루투스 설정하기 59
- 음소거 설정하기 60
- 통화 녹음하기 60
- 스피커 설정하기 60
- 다이얼 입력하기 61
- 통화중 다른기능 및 메뉴 이용하기 . 61

- 자동응답 62
- 자동응답 설정하기 62
- 자동응답 파일 확인하기 . . 62

- 영상전화 63
- 사용하기 전에 알아두기 . . 63
- 영상전화 걸기 64
- 영상전화 받기 65
- 통화 중 기능 사용하기 . . 66
- 영상전화 착/발신 확인하기 . 66
- 영상사서함 확인하기 . . . 66

- 통화기록 67
- 통화기록 확인하기 67
- 통화기록 삭제하기 68
- 통화기록으로 전화걸기 . . 68
- 메시지 보내기 68

2. 기본 기능

안드로이드 시작하기 42

- 홈 스크린 43
- 홈 스크린 사용하기 . . . 43
- 알림/상태 표시줄 확인하기 . 45
- 알림 창/간편 설정하기 . . 45
- 위젯/아이콘/폴더 사용하기 . 46
- 배경화면 설정하기 . . . 49

실행 중 기능 49

실행 중 기능보기 49

메뉴 50

메뉴 사용하기 50

빠른 검색 51

검색하기 51

3. 통화 기능

- 음성전화 걸기 54
- 전화번호 입력해서 걸기 . . 54
- 전화부에 저장된 전화번호로 걸기 . 56
- 최근 착발신번호 재다이얼 걸기 . 56

연락처보기/전화부에 추가하기 · 69
수신거부 번호 등록하기 · 69

전화부 ······ 69

새 연락처 저장하기 ···· 69
연락처 가져오기 ···· 70
전화부 확인하기 ···· 71
전화부 검색하기 ···· 72
빠른 연락하기 ···· 72
연락처 전송하기 ···· 73
Live Contact 확인하기 ··· 73
연락처 삭제하기 ···· 73
연락처 수정하기 ···· 73
전화부 상세보기 ···· 74

그룹 ······ 75

그룹 확인하기 ···· 75
그룹 추가하기 ···· 76
그룹이름 삭제하기 ···· 76
그룹 전화부 보기 ···· 76

단축번호 ······ 77

단축번호 사용하기 ···· 77

SKY 프렌즈 ······ 77

SKY 프렌즈 추가하기 ··· 77

4. 메시지 기능

메시지 ······ 80

대화메시지 사용하기 ··· 80
대화메시지 확인하기 ··· 81

메시지 보내기 ······ 83

SMS 보내기 ······ 83
MMS 보내기 ······ 84

메시지 보관함 ······ 85

예약메시지 확인하기 ··· 85
임시보관함 확인하기 ··· 85
영구보관함 확인하기 ··· 85
문장보관함 확인하기 ··· 85
스팸메시지 확인하기 ··· 86

첨부파일 보관함 ······ 86

첨부파일 보관함 관리하기 · 86

환경설정 ······ 87

메시지 도착 알림 설정하기 · 87
메시지 내용표시 설정하기 · 87
스팸신고 및 관리하기 ··· 87
발신메시지 저장 설정하기 · 89
메시지 사용기록 확인하기 · 89
공익채널 수신설정하기 ··· 89

5. 구글 기능

구글 계정 ······ 92

구글 계정 등록하기 ···· 92
구글 계정 새로 만들기 ··· 93
계정 추가하기 ······ 93
계정 동기화하기 ······ 94
계정 삭제하기 ······ 94

Gmail ······ 95

받은 편지함 확인하기 ··· 95
편지쓰기 ······ 96
라벨 보기 ······ 96
검색하기 ······ 96
설정하기 ······ 97

토크 ······ 98

내 정보 설정하기 ···· 98
친구 추가하기 ···· 98
친구 관리하기 ···· 99
채팅하기 ······ 100
채팅 설정하기 ······ 101

캘린더 ······ 102

캘린더 보기 ······ 102
일정 등록하기 ······ 103
일정 수정하기 ······ 103
일정 삭제하기 ······ 104
설정하기 ······ 104

마켓 ······ 104

마켓 사용하기 ······ 104

음성 검색 ······ 106

음성 검색하기 ······ 106

음성 다이얼 ······ 106

음성 다이얼 검색하기 ··· 106

지도 ······ 107

지도 보기 ······ 107
장소 검색하기 ······ 108
길찾기 ······ 108

레이어 ······ 108
위치정보서비스 및 위치기반서비스 이용약관 ······ 109

6. 인터넷 기능

인터넷 ······ 112

웹 페이지 검색하기 ··· 112
웹페이지 보기중기능 사용하기 · 113
설정하기 ······ 114

이메일 ······ 115

이메일 설정하기 ···· 115
받은 이메일 관리하기 ··· 116
메시지 작성하기 ···· 117
계정 설정하기 ······ 118

RSS 리더 ······ 119

채널 목록 추가하기 ··· 119
채널 목록 삭제하기 ··· 119
포스트 목록 확인하기 ··· 120
보관함 확인하기 ···· 121
환경 설정하기 ······ 121

YouTube ······ 122

YouTube 사용하기 ···· 122
YouTube 재생하기 ···· 123

판도라 TV ······ 124

동영상 재생하기 ···· 124
동영상 검색하기 ···· 124

블로그노트 ······ 125

블로그 추가하기	125
SNS 매니저	125
계정 추가하기	125
트위터	126
계정 추가하기	126
미투데이	126
계정 추가하기	126
Facebook	128
계정 추가하기	128
파일탐색기	128
파일탐색기 사용하기	128
뉴스와 날씨	129
뉴스와 날씨 사용하기	129
뉴스와 날씨 설정하기	129
7. 멀티미디어 기능	
카메라	132
사용하기 전에 알아보기	132
사진 촬영하기 전에	133
사진 촬영하기	134
동영상 촬영하기 전에	136
동영상 촬영하기	137
사진/동영상 확인하기	138
카메라 기능 Q&A	139
갤러리	140

사진 보기	140
동영상 보기	140
사진 추가 작업하기	141
사진/동영상 삭제하기	141
사진/동영상 공유하기	141
사진 편집하기	142
사진 촬영하기	142
T-DMB	143
사용하기 전에 알아보기	143
T-DMB 실행하기	144
방송 시청/청취하기	145
방송 시청/청취 중 기능 사용하기	146
보관함 관리하기	147
SKY 뮤직	148
뮤직 확인하기	148
뮤직 재생하기	149
재생 목록 추가하기	150
재생 목록 삭제하기	150
재생 목록에서 노래 삭제하기	150
온라인스토어 접속하기	150
SKY 동영상	151
사용하기 전에 알아보기	151
SKY 동영상 재생하기	152
환경 설정하기	152
비디오 에디터	153
비디오 에디터 사용하기	153
비디오 에디터 환경 설정	155

그림판핑2	156
게임하기	156
쌓아쌓아	157
게임하기	157
8. 편의 기능	
SKY 플래너	160
SKY 플래너 추가하기	160
SKY 플래너 확인하기	161
녹음기	162
녹음하기	162
재생하기	162
녹음파일 삭제하기	162
계산기	163
계산기 사용하기	163
SKY 콘텐츠 전송	164
SKY 콘텐츠 전송하기	164
지하철 노선도	164
지하철 노선도 보기	164
경로검색하기	165
전자사전	165
단어찾기	165
최근단어 찾기	165
마이노트 사용하기	166
미니테스트 사용하기	166

편의시계	167
세계시각 설정하기	167
타이머 사용하기	167
스톱워치 사용하기	167
날씨	168
관심지역 확인하기	168
전국날씨 확인하기	168
스마트노트	169
노트 작성하기	169
노트 확인하기	170
노트 삭제하기	170
알람/시계	171
알람/시계 사용하기	171
단위환산	172
단위환산 사용하기	172
노트패드	172
노트패드 사용하기	172
나침반	173
나침반 사용하기	173
문서뷰어	173
문서보기	173
데이터매니저	174
데이터매니저 사용하기	174
수평계	174
수평계 사용하기	174

지역 정보	175
지역 정보 사용하기	175

9. LG U+ 서비스

OZ 070 전화	178
OZ 070 전화 걸기	178
OZ 070 전화 받기	179

LG U+ 고객센터	180
LG U+ 고객센터 접속하기	180

OZ 웹뷰어	180
OZ 웹뷰어 접속하기	180

OZ Life 24	181
OZ Life 24 접속하기	181

OZ Lite	181
OZ Lite 홈 접속하기	181

오픈넷	181
오픈넷 접속하기	181

컨텐츠 관리자	182
컨텐츠 관리자 사용하기	182

통화편의 서비스	183
통화편의 서비스 이용하기	183

OZ 스토어	184
OZ 스토어 접속하기	184

내주위엔?	185
-----------------	-----

내주위엔? 접속하기	185
----------------------	-----

OZ 티켓팅	185
OZ 티켓팅 접속하기	185

10. 설정

SKY 스테이션	188
사용하기 전 알아두기	188
안드로이드 앱 확인하기	188
신규 및 업데이트 확인하기	189
관리하기	189
소프트웨어 업그레이드 사용하기	190
환경 설정하기	190

바이로봇 백신설치	190
백신 설치하기	190
VRobot Mobile Lite 사용하기	191
VRobot Mobile Lite 삭제하기	191

착신벨/음량	192
착신벨/음량 설정하기	192

사운드	192
벨/진동 설정하기	192
터치효과 설정하기	192
효과음 설정하기	192
QSound 설정하기	193

디스플레이	193
폰트 설정하기	193
조명 설정하기	193
홀드 설정하기	194

다이얼 설정하기	194
--------------------	-----

통화모드	194
전화걸기 옵션 설정하기	194
외부기기 옵션 설정하기	194
자동응답 설정하기	195
전화 수신/거부 설정하기	195
통화시간 확인하기	196
영상전화 설정하기	196
국제자동로밍 설정하기	197
OZ 070 전화 설정하기	198

프로그램 관리	199
기본 홈 설정하기	199
기본 프로그램 관리하기	199
응용프로그램 관리하기	199
실행 중인 서비스 관리하기	200

시스템	201
무선 및 네트워크 설정하기	201
소리 설정하기	202
디스플레이 설정하기	203
위치 및 보안 설정하기	203
응용프로그램 설정하기	204
계정 및 동기화 설정하기	205
개인정보 보호 설정하기	206
휴대전화 저장공간 설정하기	206
언어 및 키보드 설정하기	207
음성 입력 & 출력 설정하기	208
접근성 설정하기	209
날짜 및 시간 설정하기	209

휴대전화 정보 확인하기	210
------------------------	-----

11. 부록

선택사항	212
원형젠더	212
정전용량 터치펜	212
차량용 어댑터	212

데이터메니저 PLUS4 사용안내	212
-----------------------------	-----

셀프 업그레이드 안내	213
-----------------------	-----

SKY Cyber Pluszone 이용안내	214
-----------------------------------	-----

규격 및 특성	214
-------------------	-----

휴대전화 정보 기록	215
----------------------	-----

User Manual	215
Changing the Display Language	215
Functions of the phone keys	215
Icons	216
Menu trees	218

잠깐! 고장이 아니에요.	223
-----------------------	-----

SKY 제품등록 안내	224
-----------------------	-----

폐휴대전화 및 폐배터리 처리안내	224
-----------------------------	-----

LG U+ 고객센터의처안내	224
--------------------------	-----

고객서비스센터	224
-------------------	-----

사용자 설명서 가이드

토크

▶ [메뉴]
▶ [도크] ▶

도크란?
구글에서 제공되는 메신저 프로그램으로, 휴대전화와 웹에서 실시간으로 친구들과 대화할 수 있습니다.

1 내 정보 설정하기

- ▶ 구글 계정을 등록하지 않았을 경우에는 구글 계정을 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
- ▶ 아이디와 비밀번호가 일치하지 않는 경우에는 최초 입력한 계정이었던 도크 사용을 할 수 있습니다.
- ▶ 내 사진을 누르면 친구들에게 보여질 사진을 등록하거나 변경할 수 있습니다.
- ▶ 대외성을 눌러 내 대외성을 관리할 수 있습니다.
- ▶ [상태를] 눌러 나의 접속 상태를 [온라인]/ [오프라인]으로 표시할 수 있습니다.

친구 추가하기

친구 초대하기

[메뉴] ▶ [친구 추가] ▶ 초대할 친구의 구글 이메일 주소입력 ▶

[초대장 보내기] [초대장 보내기]

- ▶ 상대방이 도크 사용자를 친구로 추가할 수 있습니다. 상대방이 초대할 수권이면 내 친구목록에 표시합니다.
- ▶ 초대할 수권이나 가입하지 않은 상대의 친구는 [메뉴]의 [초대할 친구 목록]에서 확인할 수 있습니다.

초대 수락하기

초대 메시지를 누름 ▶ [수락]

- ▶ [허소]를 누르면 초대가 거부되며, [반대]를 눌러 원하지는 않음을 상대방에게 전달할 수 있습니다.
- ▶ 도크 사용증이 아닐 때 초대 메시지가 오면 알림표시줄에 이 알림이 나타나고, 알림음을 켜어 확인할 수 있습니다.

3 [메뉴] 또는 친구찾는 친구, 친구 추가, 검색, 로그인, 알림, 더보기(오른쪽) 등기, 초대할 친구 목록, 차단 목록

▶ [메뉴]
▶ [도크] ▶

4

친구 관리하기

친구 접속 상태 확인

[키보드] [온라인] [차단됨] [다른 친구들] [오류가 있

- ▶ Gmail, 지도 등의 앱에서도 등록된 친구의 접속 상태를 확인할 수 있습니다.

친구 목록 보기 변경

[메뉴] ▶ [즐거찾는 친구] 또는 [모든 친구]

- ▶ 즐겨찾는 친구 목록만 보거나 모든 친구 목록을 확인할 수 있습니다.
- ▶ 즐겨찾는 친구에 등록하려면 원하는 친구의 이름을 길게 누른 뒤 나타나는 메뉴에서 [항상 친구 표시]를 선택하고, 즐겨찾는 친구 목록에서 제외하려면 원하는 친구의 이름을 길게 눌러 [친구 자동 표시]를 선택합니다.

친구 관리하기

원하는 친구 길게누름

- ▶ 채팅사실/채팅으로 이름/카카오ID, 친구 정보, 친구 차단, 친구 삭제, 연락처 보기, 항상 친구 표시, 친구 숨기기 등의 메뉴를 설정할 수 있습니다.
- ▶ 차단된 친구는 나의 상태에 확인하거나 대화를 신청할 수 있으며, [메뉴] ▶ [대기] ▶ [차단 목록]에서 차단된 친구 목록을 확인할 수 있습니다.

1 휴대전화의 기능을 표시합니다.

2 휴대전화의 간단한 기능 설명이 표시되어 있습니다.

3 [메뉴]를 눌러 항목선택 시 사용할 수 있는 메뉴를 표시합니다.

4 메뉴진입경로를 알려줍니다.

5 휴대전화 기능 사용 시 키 아이콘 대한 상세 설명이 되어있습니다.

6 휴대전화 기능 사용 시 기능에 대한 추가 설명이 되어 있습니다.

7 인덱스 : 휴대전화 기능 사용 시 보다 손쉽게 찾고자 하는 페이지로 이동이 가능합니다.

1. 사용하기 전에

메뉴 구조	각 부분의 명칭과 기능
아이콘 안내	구성품 사용안내
구성품 확인	휴대전화 전원 켜기/끄기
	휴대전화 옵션
	지자기 센서 사용안내
	가속도 센서 사용안내
	터치스크린 사용안내
	문자 입력방법
	무선 및 네트워크 설정

메뉴 구조

홈 배경화면을 길게누름

SKY 워젯	46
워젯	46
바로가기	46
폴더	46
배경화면	46

통화

음성전화 걸기	54
음성전화 받기	58
통화 중 기능	59
영상전화	63
통화기록	67
전화부	69
그룹	75
단축번호	77
SKY 프렌즈	77

메시지

메시지	80
메시지 보내기	83
메시지 보관함	85
첨부파일 보관함	86
환경설정	87

전화부

전화부	69
-----	----

메뉴

구글 기능	
구글 계정	92
Gmail	95
토크	98
캘린더	102
마켓	104
음성 검색	106
음성 다이얼	106
지도	107

인터넷 기능

인터넷	112
이메일	115
RSS 리더	119
YouTube	122
판도라 TV	124
블로그노트	125
SNS 매니저	125
트위터	126
미투데이	126
Facebook	128
파일탐색기	128
뉴스와 날씨	129

멀티미디어 기능

카메라	132
갤러리	140
T-DMB	143
SKY 뮤직	148
SKY 동영상	151
비디오 에디터	153
그림판2	156
쌓아쌓아	157

편의 기능

SKY 플래너	160
녹음기	162
계산기	163
SKY 콘텐츠 전송	164
지하철 노선도	164
전자사전	165
편의시계	167
날씨	168
스마트노트	169
일람/시계	171
단위환산	172
노트패드	172
나침반	173
문서뷰어	173
데이터매니저	174
수평계	174
지역 정보	175

LG U+ 서비스














OZ 070 전화	178
LG U+ 고객센터	180
OZ 웹뷰어	180
OZ Life 24	181
OZ Lite	181
오픈넷	181
콘텐츠 관리자	182
통합편의 서비스	183
OZ 스토어	184
내주위엔?	185
OZ 티켓팅	185

설정



SKY 스테이션	188
바이로봇 백신설치	190
착신벨/음량	192
사운드	192
디스플레이	193
통화모드	194
프로그램 관리	199
시스템	201




아이콘 안내
























휴대전화 화면 상단에 표시되는 아이콘을 안내합니다.


























-  : 음성전화 걸기를 시도하거나 통화 중에 있을 때 표시
-  : 부재중 전화가 있을 때 표시
-  : 다른 전화로 전달 중일 때 표시
-  : 블루투스 헤드셋으로 통화중일 때 표시
-  : 영상전화 가능 지역 표시
-  : 영상전화 불가능 지역 표시
-  : 알림 내용이 더 있을 때 표시
-  : 오류가 발생하였을 때 또는 경고 표시
-  : 로밍 중일 때 표시
-  : OZ 다운로드 상태일 때 표시
-  : OZ 다운로드 미완료 상태일 때 표시
-  : OZ 다운로드 완료된 상태일 때 표시
-  : 문자/음성 및 MMS수신 시 표시(새로운 문자/음성 메시지 및 MMS 수신 시 아이콘이 나타나고 확인하면 사라짐)


텍스트 입력 모드 시 표시

					
국문	영대	영소	숫자	기호	텍스트 이모티콘

-  : 잠금 설정되어 있을 경우 표시
-  : e-mail 수신 시 표시
-  : ECB 모드 설정 시 표시


-  : LG U+ 모바일 매니저 수신 시 표시
-  : 자동응답 설정 시 표시
-  : 음성메일(자동응답)수신 시 표시
-  : 소프트웨어 업그레이드가 있을 경우 표시
-  : 새로운 응용프로그램이 있을 때 표시
(SKY 서버 목록에서 새로운 응용프로그램이 생겼을 경우)
-  : 업데이트 가능한 응용프로그램이 있을 때 표시
-  : 알림 설정이 OFF 일 때 표시
-  : 뮤직 재생 시 표시
-  : 메모리 부족 시 메시지 수신 불가를 표시
-  : 동기화 표시
-  : 동기화 중 일 때 표시
-  : 동기화 실패하였을 때 표시
-  : 알람 기능 설정 시 표시
-  : 통화 중 음량 설정 시 표시
-  : 통화 중 음소거 표시
-  : 헤드셋 연결하였을 때 표시
-  : 무음 설정 시 표시(단, 미디어 및 알람 제외)
-  : 타이머기능 실행 시 표시
-  : 무음 진동 설정 시 표시
-  : 블루투스 전원이 켜진 상태일 경우 표시
-  : 블루투스 기기와 연결되었을 때 표시
-  : Wi-Fi가 꺼진 상태일 때 표시
-  : Wi-Fi가 켜진 상태일 경우 신호 감도 표시

-  : Wi-Fi 사용 여부를 물어 볼 때 표시
-  : 스피커폰 사용 중에 있을 때 표시
-  : 데이터매니저 연결 시 데이터매니저 표시
-  : OZ 070 전화 사용이 가능할 경우 표시
-  : OZ 070 전화가 꺼진 상태일 경우 표시
-  : GPS 위성 사용 중일 때 표시
-  : 확인할 알림 내용이 있을 때 표시
-  : 디스크 용량이 부족 시 표시
-  : 외장 메모리카드가 미삽입 되었을 때 표시
-  : 외장 메모리카드 준비 중일 때 표시
-  : USB를 통해 PC와 연결되었을 때 표시
-  : 데이터 다운로드 상태일 경우 표시
-  : 데이터 업로드 상태일 경우 표시
-  : 3G(LG U+ 전용) 서비스 사용 중일 때 표시
-  : 3G 데이터 연결 불가능할 때 서비스 지역의 CDMA 신호세기 표시
-  : 3G 데이터 연결 가능할 때 서비스 지역의 CDMA 신호세기 표시
-  : CDMA 로밍 시 표시
-  : R 로밍 시 표시
-  : 서비스 신호가 없을 때 표시
-  : 비행기 모드 설정 시 표시
-  : T-DMB 시청 중 신호세기 표시
-  ~  : 현재 사용 중인 배터리의 잔량을 표시
-  ~  : 배터리 충전 중 잔량을 표시

 : 현재 시각을 표시

구성품 확인

휴대전화 구입 시 먼저 구성품을 확인해 주세요.

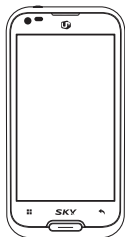


휴대전화(IM-A720L)



표준형 배터리 커버



화면보호필름
(WPT-A720)



스테레오 이어마이크
(EM-1460)



충전 어댑터
(TA-100/TA-110)



TDMB 외장형 안테나
(TAT-170)



Micro SD Card 8GB



데이터매니저 케이블
(MCBL-1700)



배터리 충전 거치대
(BTC-100)



표준형 배터리 2개
(BAT-6700M)



사용설명서
(품질보증서 포함)
(ML-A720L)


- 휴대전화 케이스에 열쇠나 동전 등의 금속 재질을 휴대전화와 함께 보관하면 스크래치나 파손 될 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 제조업체의 정책에 따라 실제 제품은 본 그림과 다를 수 있습니다.
- 화면보호필름(WPT-A720)은 총 3겹이며, 아래 비닐을 제거하여 화면모서리에 맞추어 부착한 후 위의 비닐을 제거합니다.

주의사항

안테나 부분에 영향을 주는 금속재질의 악세서리(스티커)등을 사용하거나 통화 또는 데이터 교환중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화 품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.



각 부분의 명칭과 기능

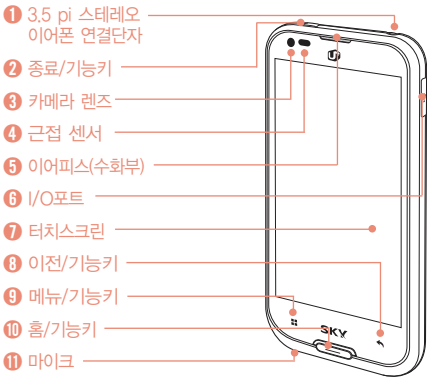

- 2 화면을 켜고 끄, 통화 종료, 길게 눌러 전원켜기, 휴대전화 음성 사용(무음 모드, 비행기 모드, 종료)
- 8 이전화면으로 돌아가기
- 9 메뉴보기(실행하는 기능 및 메뉴에 따라 다른 메뉴가 실행)
- 10 모든 메뉴 기능 화면에서 홈 스크린으로 이동, 길게 눌러 실행 중 기능 확인 및 실행기능 관리
- 15 밀어올렸다 내려 화면 잠금, 해제
- 20 휴대전화 또는 인터넷 검색, 길게 눌러 음성 검색


유의사항

- GPS 및 블루투스/Wi-Fi 안테나 손상에 주의하세요. 고의로 잡아 뜯거나 손상시 GPS 성능 및 Wi-Fi 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 사용자가 임의로 안테나(배터리 커버 내측에 위치함)를 날카로운 도구를 이용하여 스크래치를 유발하지 않도록 주의하세요.




카메라 렌즈

사진/동영상 촬영 시 이용
(P134, 137참조)

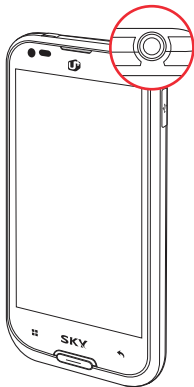

3.5 pi 스테레오 이어폰 연결단자

유의사항
스테레오 이어폰은 표준화가 되어있지 않아 일부 이어폰에서 호환되지 않을 수 있습니다.

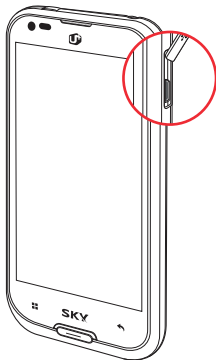


I/O포트

데이터매니저 케이블, TDMB 외장형 안테나, 충전 어댑터 연결 시 이용
(P21, 22참조)

유의사항

이 부분에 금속물질이 닿게 되면 합선으로 전원이 꺼질 수 있으므로, 마개를 항상 닫아주세요. 만약 전원이 꺼진 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼워 전원을 켜주세요.

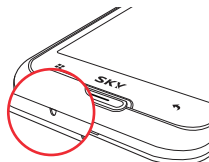


마이크

음성/영상/OZ 070 전화 시 이용

유의사항

휴대전화를 얼굴에 너무 밀착하여 통화할 경우 마이크 부분을 가려 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

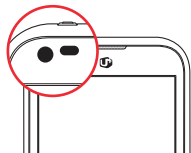

근접 센서

통화중 자동으로 홀드 조절

유의사항


근접센서는 머리카락처럼 검은색 물체와 난반사를 일으키는 물체에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

메뉴/검색키	▶	[메뉴]
홈/기능키	▶	[홈]
이전/기능키	▶	[이전]
볼륨키	▶	[볼륨]
홀드키	▶	[홀드]
검색키	▶	[검색]
종료/기능키	▶	[종료]
이후 버튼은 위와 같이 표기합니다.		

구성품 사용안내

배터리 사용안내

배터리 끼우기




- ① 배터리 윗부분을 휴대전화의 홈에 맞춘 후, ② 배터리를 아래 방향으로 밀어 맞춥니다.




배터리 커버를 휴대전화 위로 포개 놓은 후, 아래의 2개 홈과 중앙부 각 홈을 눌러 주고, 위의 각 홈을 눌러 줍니다.

배터리 분리하기

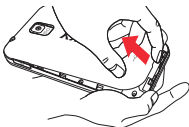

배터리 커버 뒷면 중앙부를 누르면 서 아랫부분의 홈에 손가락을 끼운 후 위로 올려 분리합니다.



홈부분을 이용하여 배터리를 위로 들어 올리면 분리됩니다.

배터리 사용시간

상태	배터리 종류	표준형
연속음성전화		약 330분*
연속대기(Wi-Fi ON)		약 242시간
연속대기(Wi-Fi OFF)		약 258시간

- * 로 표시된 사용 시간은 당사 실험실에서 계측기로 측정한 값입니다.

Wi-Fi ON 시

- 설정환경 및 데이터 유무에 따라 배터리 사용시간에 차이가 있을 수 있습니다.

상태	배터리 종류	표준형
연속통화(BT사용)		약 327분
연속대기(BT-on)		약 246시간

블루투스 전원 ON

- 연속통화일 경우 블루투스로 기기 연결 후 연속 통화한 시간입니다.

상태	배터리 종류	표준형
지상파 DMB (TDMB) 이용 시		약 340분
카메라 작동 시		약 300분
게임 이용 시		약 260분
VOD 재생 시		약 360분

- 게임 소모전류는 마켓등 외부에서 다운받은 게임을 평균한 값입니다.
- 화면이 켜져 있는 상태입니다.
- VOD 재생 시 사용시간은 스테레오 이어 마이크 사용을 기준으로 합니다.

- 차량/도보로 이동 시 신호 세기 상태에 따라 최적의 교신상태 유지를 위해 해당/인접지역의 기지국과 주기적으로 교신하게 되어 이동하지 않을 때 보다 전류가 더 소모되어 표기 시간보다 짧아질 수 있습니다.
- 배경화면을 라이브 배경화면으로 설정하게 되면 전류 소모가 많아져 표기 시간보다 짧아집니다.
- 배터리에 표기 되어있는 제조번호의 앞 6자리는 제조 년/월/일입니다. 배터리 사용 전 확인하세요. 예) 2010061213A8ZA/K (날짜 : 2010년 06월 12일 / KC모델명표시 : /K)
- 배터리 사용시간은 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.


배터리 충전경보

- 배터리 충전이 필요할 때 빈 배터리 모양 ()이 화면 상단에 표시되고, 알림음이 울리면서 경보 메시지 음성과 창이 나타납니다. 충전을 하지 않고 계속 사용하면 경보 메시지가 나타나고 휴대전화가 꺼집니다. 배터리 부족 알림음은 '효과음 설정하기'를 참조하세요.(P192참조)

배터리 충전 방법


- 충전 어댑터의 전원 플러그를 콘센트(110V 또는 220V)에 꽂아 주세요.
*110V를 사용하고자 할 경우 별도의 어댑터를 구입해 사용하세요.

충전 어댑터(TA-100/TA-110)

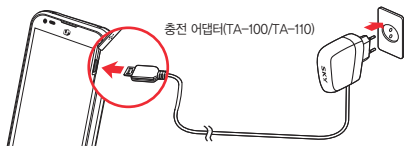

- 충전 시 I/O포트를 열고 그림처럼 [B]각인이 아래로 향하게 충전 어댑터를 바로 연결합니다.
- 자사의 KC인증 받은 충전 어댑터를 사용하세요. 일부 충전 어댑터에서 충전 중 오동작을 일으키거나 제품의 손상(휴대전화 및 배터리 성능저하)이 발생할 수 있습니다.

배터리 충전 거치대(BTC-100)



- ① 배터리 충전 거치대와 충전 어댑터를 화살표 방향과 같이 연결합니다. 반드시 충전 어댑터의 [B]각인이 위로 향하게 꽂아주세요.
- ② 화살표 방향으로 배터리를 끼웁니다.

- 배터리 충전 거치대 램프가 빨간색으로 켜지면서 충전이 시작되고 배터리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.
- 배터리 충전 거치대를 이용하여 충전할 경우 램프가 깜박거리면 접촉이 잘 안되어 있기 때문입니다. 이때 배터리나 충전 어댑터를 뺐다가 충전 거치대에 다시 잘 끼워주세요. 그래도 계속 깜박거리는 등의 이상이 있으면 가까운 고객 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.
- 배터리 충전 거치대는 반드시 전용 거치대인 BTC-100을 사용하세요. 당사에서 제공하지 않은 거치대를 사용 시 배터리가 손상될 수 있습니다.

배터리 충전 시간

상태	표준형
충전 어댑터와 연결 시	약 180분
배터리 충전 거치대와 연결 시	약 200분

- 제품 구입 시 배터리가 충분히 충전되어 있지 않으므로 완전히 충전 시킨 후에 사용하세요.
- 너무 춥거나 더운 곳에서 충전할 경우 충전 시간이 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 차량용 충전기 중에서 battery ID를 체크하지 않는 충전기는 홀드 화면에서 충전중 % 표시를 하지 않을 수가 있습니다.


배터리를 오래 사용하려면

- 조명 밝기를 어둡게, 조명 시간을 짧게 설정합니다. 설정의 '디스플레이'를 참조하세요.(P193참조)
- Wi-Fi, 블루투스, 3G 데이터 접속 설정 등의 기능을 사용하지 않을때에는 꺼 놓습니다. 설정의 '무선 및 네트워크 설정하기'를 참조하세요.(P201참조)
- 나의 위치를 탐색하거나 공유하는 기능을 필요한 경우에만 사용합니다. 설정의 '위치 및 보안 설정하기'를 참조하세요.(P203참조)
- 데이터 자동 동기화 기능을 필요하지 않은 경우 꺼 놓습니다. 설정의 '계정 및 동기화 설정하기'를 참조하세요.(P205참조)

배터리 상태 확인하기

- 배터리의 각종 정보를 확인하여 배터리를 효율적으로 관리 및 사용할 수 있습니다.
- 휴대전화 정보의 '상태'에서 배터리 충전/방전 상태와 배터리 잔량 수준을 확인할 수 있습니다.(P210참조)
- 휴대전화 정보의 '배터리 사용'에서 사용중인 기능들의 배터리 소모량을 확인할 수 있습니다.(P210참조)

스테레오 이어마이크 사용안내(EM-1460)

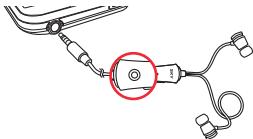

음악 재생 시 전화가 오면 가운데의 통화 버튼을 길게 누르면 음악이 일시 정지 되어 통화가 가능하고 또 한번 길게 누르면 통화가 종료되고, 다시 음악이 재생됩니다. 단, 이어마이크 및 차량용 핸즈프리 버튼으로 전화를 걸 수는 없습니다.

- 멀티미디어 콘텐츠 재생 시 스테레오 사운드 기능과 이어폰 마이크 기능을 모두 지원합니다.
- 스테레오 이어마이크는 지정된 제품을 사용하세요. 지정된 제품이 아닐 경우 오작동을 일으키거나 제품이 손상될 수도 있습니다.

유의사항

상단의 연결단계에 그림과 같이 스테레오 이어마이크를 꽂습니다. 헐겁게 꽂혀 있으면 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 반드시 끝까지 끼워주세요.

데이터매니저 케이블 사용안내(IMCBL-1700)



- IMCBL-1700은 PC와 연결하는 microUSB 고속데이터 전송이 가능한 microUSB입니다. 5핀 커넥터를 적용한 휴대전화에서만 사용할 수 있습니다.

- IM-A720L은 IMCBL-1700 데이터매니저 케이블로 충전이 가능합니다. (단, 충전 어댑터 보다 충전시간이 오래 걸릴 수 있습니다.)
- 각 모델별로 지정된 데이터매니저 케이블을 사용하시기 바랍니다.

TDMB 외장형 안테나 사용법(TAT-170)



TDMB 외장형 안테나 포트의 마개를 열고 안테나를 꽂습니다. 헐겁게 꽂혀 있으면 오작동을 일으킬 수 있으니 반드시 끝까지 끼워주세요.


- 전파가 약한 지역에서는 TDMB 시청/청취 시 성능이 다소 떨어질 수 있으니 스테레오 이어마이크 EM-1460을 사용하세요.
- 알맞은 잭을 연결하여 사용하세요. 연결이 바르지 않을 경우 오작동을 일으키거나 제품이 손상될 수 있습니다.

외장 메모리 카드 사용안내

알아두기

외장 메모리 카드가 사용 중일 때(데이터 저장, 삭제, 초기화, 재생 중일 때) 카드를 빼거나 배터리를 휴대전화에서 분리할 경우 시스템에 문제가 생겨 동작하지 않거나 고장 날 수 있습니다. 사용자가 외장 메모리 카드를 잘못 취급하여 데이터가 손상되거나 지워질 경우 제조업체에서 책임지지 않습니다.

외장 메모리 카드 넣고 빼기

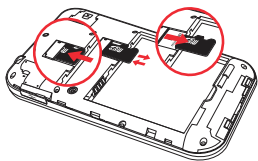

외장 메모리 카드의 금색 단자가 아래 쪽으로 위치하며, 카드의 모서리 깎인 부분이 그림처럼 되도록 방향을 잘 확인한 후 홈에 맞춰 화살표 방향으로 밀어 넣습니다.

외장 메모리 카드를 화살표 방향으로 당겨서 빼냅니다.

- 본 제품에 사용되는 외장 메모리 카드는 microSD 카드만 사용할 수 있으며 32GB까지 호환이 가능합니다. 단, 일부 microSD 카드는 용량 및 제조 회사별로 호환이 되지 않을 수도 있으니 확인 후 구입하여 사용하기 바랍니다.
- microSD 카드를 사용하여 사진, 동영상, 문서, MP3 파일 등을 저장할 수 있으며 SD카드 용량이 가득찬 상태에서는 SD카드가 인식되지 않을 수도 있습니다. 여유공간을 확보한 후 삽입하세요.
- microSD 카드는 기본 구성품(외장 메모리 카드) 또는 microSD 카드 전문 판매점에서 별도로 구매하여 사용할 수 있습니다.

- 외장 메모리 카드를 안전하게 제거하려면 설정의 '휴대전화 저장공간'에서 SD 카드 마운트 해제를 선택하거나 정상적으로 휴대전화의 전원을 종료한 후에 microSD 카드를 제거합니다.
- 전자사전 데이터는 기본 구성품의 외장 메모리 카드에 저장되어 있으며, 외장 메모리 없이는 해당 기능을 사용할 수 없습니다.
- 외장 메모리 카드의 분실 또는 포맷 등으로 인해 전자사전 데이터가 손실되었을 경우에는 www.isky.co.kr에서 다운로드할 수 있습니다.

주의사항

- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 장소에서 사용 또는 보관하지 마세요.
- 고온 다습하거나 부식성 물질이 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- 외장 메모리 카드에 압력 또는 충격을 주거나 구부리지 마세요.
- 어린이나 애완동물이 카드를 짓게 하거나 삼키지 않도록 주의하세요.
- 장시간 카드 사용 후 바로 꺼내면 카드에 열이 발생할 수 있으며 이런 경우는 고장이 아닙니다.
- 외장 메모리 카드를 삽입할 때 방향을 확인해 주세요. 카드가 손상되거나 고장 날 수 있습니다.
- 지정된 카드를 구입해서 사용해 주세요. microSD 카드만 사용가능하며, 다른 메모리 카드는 제대로 동작하지 않습니다.
- 외장 메모리 카드는 오랜 기간 사용하면 수명이 다 되어 사용하지 못하게 됩니다. 이런 경우 새 카드를 구입하여 사용하시기 바랍니다.
- 외장 메모리 카드는 제조사에 따라 탈부착이 원활하지 않을 수도 있으며, 탈부착이 원활하지 않을 경우 외장 메모리 카드에 손상이 가지 않도록 주의하세요.
- 외장 메모리 카드는 사용 중 부득이하게 포맷이 필요한 경우 가급적 PC 또는 해당 휴대전화에서 실행하시기 바랍니다.
- 배터리를 분리하지 않고 메모리 카드를 삽입할 경우 카드에 손상을 줄 수 있으니 주의하시기 바랍니다.


휴대전화 전원 켜기/끄기

전원 켜기



[종료]를 길게누름

전원 끄기

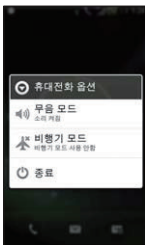

[종료]를 길게누름
[종료] ▶ **확인 [확인]**

- 비정상적인 종료 시 순간적으로 휴대전화 화면에 이상이 발생할 수 있습니다. 이는 일시적인 현상으로 화면에 문제가 있는 것은 아니므로 안심하고 사용하시기 바랍니다.

휴대전화 옵션

무음 모드 설정하기

[종료]를 길게누름 ▶ [무음 모드]

- 무음 모드를 설정하면 알림/상태 표시줄에 아이콘이 표시되며, 모든 벨소리, 효과음 등의 소리가 무음 처리 됩니다.(단, 미디어 및 알람 제외)
- 해제하려면 다시 한번 **[종료]를 길게 누르고** [무음 모드]를 선택합니다.

비행기 모드 설정하기

[종료]를 길게누름 ▶ [비행기 모드]

- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [무선 및 네트워크] ▶ 비행기 모드에서도 비행기 모드를 설정 및 해제할 수 있습니다.(P201참조)
- 비행기 모드를 설정하면 알림/상태 표시줄에 아이콘이 표시되며, Wi-Fi나 블루투스, 3G 데이터 네트워크 등의 기능이 꺼집니다. 단, Wi-Fi 서비스가 지원되는 기내에서는 Wi-Fi기능을 다시 켜면 사용가능합니다.
- 해제하려면 다시 한번 **[종료]를 길게 누르고** [비행기 모드]를 선택합니다.

지자기 센서 사용안내

지자기 센서를 통해 휴대전화의 위치와 방위를 파악해 나침반 또는 증강현실이 적용된 일부 마켓 응용프로그램에서 다양하게 활용할 수 있습니다.

지자기 센서 조정(Calibration)



- 지자기 센서를 이용하는 응용프로그램 사용 시 정상적으로 동작하지 않을 경우, 주변의 자기장이 심하지 않은 환경에서 휴대전화를 들고 지자기 센서 조정을 실행합니다.(지자기 센서를 조정하는 응용프로그램은 필요하지 않습니다.)
- 휴대전화를 좌/우, 위/아래로 흔들고, 양쪽으로 뒤통수 모양을 그리며 4~5회 하는 것으로 자동 조정됩니다.
- 뒤통수 모양으로 회전 시킬때 손목으로만 움직여야 센서 조정이 잘 됩니다.

가속도 센서 사용안내

동작효과

'갤러리'의 경우



▶ 우측으로 기울임



▶ 좌측으로 기울임



- 갤러리의 목록과 커버플로우(카드보기)에서 휴대전화의 방향을 기울이면 사진이 방향에 따라 기울어집니다.
- 가속도 센서는 갤러리 뿐만 아니라 플레이어, 인터넷 등 다른 부분에서도 동작합니다.

회전효과

'사진 앨범'의 경우



- 사진/동영상 ALBUM 및 갤러리, 뮤직/동영상 플레이 시 휴대전화가 회전되어도 동일한 방향으로 보여집니다.
- 보여지는 방향에 따라 키 사용법은 달라지므로 확인 후 사용하세요.

터치스크린 사용안내

터치스크린 사용안내 및 실행방법

- 원하는 기능의 터치스크린을 손가락 끝으로 정확하게 눌러야 하며, 케이스나 비닐 등이 덮여 있을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 설정의 '소리'에서 햅틱 반응을 설정하세요.(P202참조)
- 햅틱 반응을 설정할 경우 모터수명 단축의 요인이 될 수 있으므로 익숙해지면 해제하여 사용하세요.


주의사항

- 터치 센서가 손상될 수 있으니, 터치스크린에 심한 충격을 주지 않도록 주의하세요.
- 깨끗하고 물기가 없는 손으로 사용하세요.
- 잠금 착용 상태에서는 제대로 동작하지 않을 수 있으니 사용에 주의하세요.
- 금속물질과 같은 전도성 물질을 가까이 할 경우 터치 스크린이 오작동할 수 있으므로 주의하세요.
- 터치스크린은 단단한 곳에 떨어뜨리거나 심한 충격을 받을 경우 파손될 수 있으니 주의가 필요하며, 제공된 보호필름을 붙여서 사용하시기 바랍니다.
- 파손 시 다칠 우려가 있으므로 터치스크린을 만지지 말고 가까운 서비스 센터에 방문 하세요.
- 화면은 밝은 곳(직사광선, 햇볕 등)에서 사용할 경우, 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도의 밝기가 적당합니다.
- 정전식 터치 방식은 일부 충전 어댑터로 충전 중 화면 터치 시 오동작이 발생할 수 있으니, 자사의 KC 인증을 받은 충전 어댑터를 사용하시기 바랍니다.

1 터치하기 원하는 메뉴나 시행 할 항목을 바로 터치합니다.



2 롱터치 하기 원하는 메뉴나 실행할 항목을 길게 누릅니다.

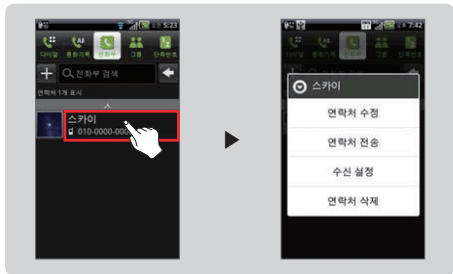

3 드래그 하기 이동을 원하는 항목을 길게 눌러 원하는 자리로 끌어옵니다.




4 드래그2 하기 좌/우 방향중 원하는 방향으로 끌어옵니다.




5 스크롤1 하기 아래 항목이 있을 때 아래에서 위로 끌어당깁니다.




6 스크롤2 하기 좌/우, 상/하 원하는 값/위치로 끌어줍니다.

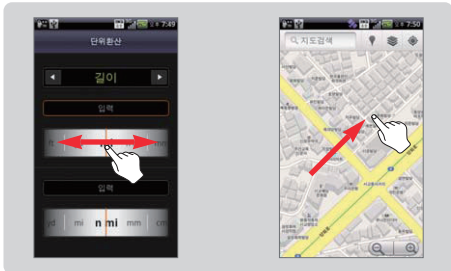

7 확대하기 손가락을 바깥쪽으로 밀어줍니다.

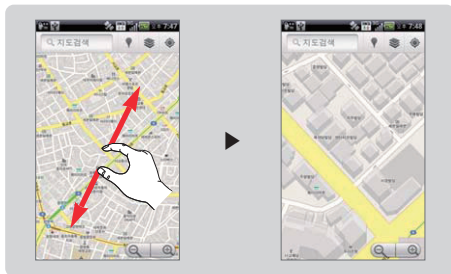

8 축소하기 손가락을 안쪽으로 끌어당깁니다.

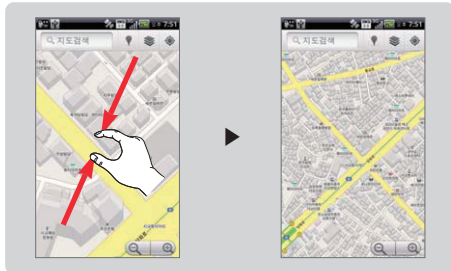


7, 8 인터넷, 사진보기, 지하철 노선도 실행 시 사용


SKY 위젯 실행방법




배경화면을 길게 누름

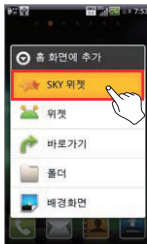

★[SKY 위젯]를 누름

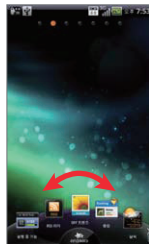

위젯메뉴를 좌/우로 드래그하여 원하는 항목을 찾기

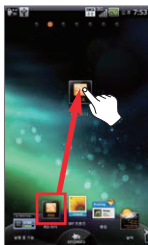

원하는 항목을 길게 눌러 배경화면으로 끌어서 이동



원하는 항목을 선택




원하는 항목을 누름


- [메뉴] ▶ [추가] ▶
- ★[SKY 위젯] 또는 [위젯]을 선택한 후 위젯을 설정할 수 있습니다.

실행 중 기능 사용방법


1 실행 중 기능 확인

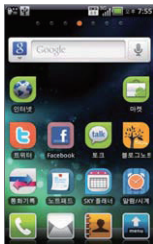

[홈]를 길게 누름

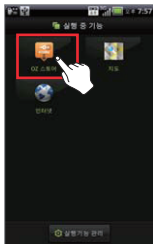


실행중인 항목이 나타나며 원하는 항목을 누름

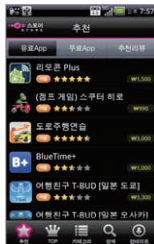


항목이 나타남

2 실행기능 관리


- **실행기능 관리** [실행기능 관리]를 누르면 현재 사용중인 메모리 용량을 확인할 수 있으며, **[전체종료]** [전체종료]를 눌러 실행중인 항목을 전체 종료할 수 있습니다.
- 시스템에 영향을 주거나 서비스 중인 응용프로그램은 종료되지 않습니다.

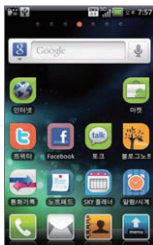

[홈]를 길게 누름

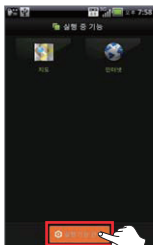

[실행기능 관리]를 누름

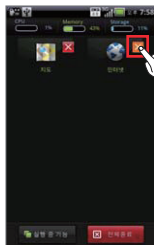

원하는 항목의 [종료]를 누름

항목이동과 선택방법


1 원하는 항목을 바로 눌러 선택





2 이전/다음 항목으로 이동




3 원하는 항목앞에 , 를 누르면 체크 표시/해제

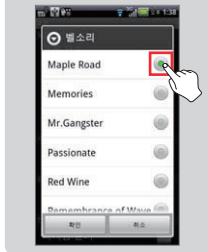


4 표시를 누르면 메뉴 확인

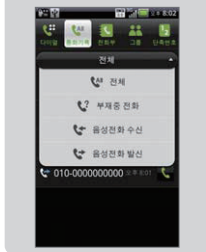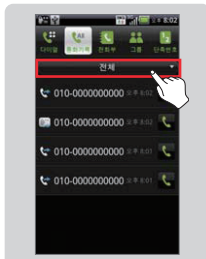


5 표시를 누르면 메뉴 확인

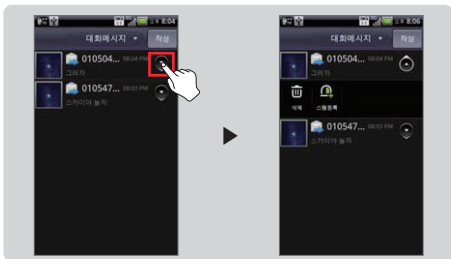

8 화면을 가볍게 두번 눌러 확대

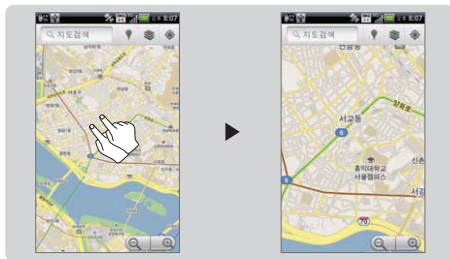


6 탭이 표시될 경우 원하는 탭을 눌러 해당 항목 확인

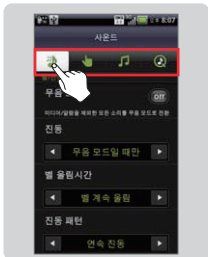

7 원하는 항목의 쉼표 스위치를 끄거나 켜거나 이동 및 선택하여 설정



9 홈 화면 상단에 표시된 앱을 누르면 홈 미리보기 화면이 3D로 나타남

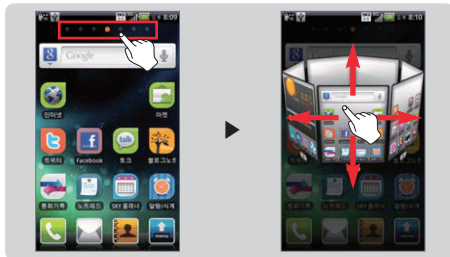

설정 기능 저장하기



◀ [이전]을 눌러 설정 저장

- 시스템 설정에서는 ▶ [이전]을 누르면 설정이 저장되며 이전 화면으로 이동합니다.
- 설정을 저장하지 않은 상태에서 홈 화면 보기로 이동하려면 ▶ [홈]을 눌러야만 홈으로 이동합니다.

터치스크린 화면잠금 설정하기

터치스크린 잠그기


- 휴대전화 사용 중 ▶ [종료]를 짧게 누르거나 ▶ [홀드]를 위로 올렸다 놓으면 화면이 꺼지고 잠금 상태가 됩니다.

자동 터치 잠금 설정

- 터치스크린을 일정시간 동안 사용하지 않으면 화면이 꺼지고 자동으로 잠금 상태가 됩니다. 화면 꺼짐 시간은 사용자가 설정할 수 있으며, 디스플레이의 '조명 설정하기'를 참조하세요(P193참조)
- 기능 사용 중 화면을 잠그거나 자동으로 잠금이 설정될 경우, 실행중인 기능은 종료되지 않으며, 잠금을 해제하면 실행중인 기능을 이어서 사용할 수 있습니다.


터치스크린 화면잠금 해제하기

홀드키 사용



- 화면이 꺼져 있거나 잠금 상태에서 홀드키를 위로 올렸다 놓으면 조명이 켜지면서 잠금설정이 해제됩니다.
- 마켓등 외부에서 다운로드 받은 홀 또는 홀드기능 구동 시, 홀드키가 동작 하지 않을 수도 있습니다.

슬라이드 해제

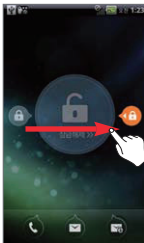

- 아이콘을 슬라이드하여 화면을 해제할 수 있는 홀드화면으로 설정된 경우, 화면잠금을 해제하려면 화면이 지시하는 방향에 따라 아이콘을 누르면서 슬라이드 합니다.
- SKY 홀드 설정 시 화면잠금 상태일때 부재중 전화, 미확인 메시지/이메일이 있는 경우 화면 하단에 아이콘이 나타나며 해당 아이콘을 화면 중앙원에 끌어 이동하면 해당 화면으로 이동됩니다.
- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [디스플레이] ▶ [홀드]에서 안드로이드 홀드로 설정할 수 있습니다. 설정의 '홀드 설정하기'를 참조하세요(P194 참조)

잠금해제 패턴이 설정되었을 경우



- 휴대전화의 보안을 위해 잠금해제 패턴을 설정할 수 있습니다. 설정의 '위치 및 보안설정하기'를 참조하세요.(P203참조)
- 잠금해제 패턴이 설정된 경우, 화면잠금을 해제하려면 설정한 패턴을 그려야 합니다.
- 잠금해제 패턴을 틀리게 그렸을 경우에는 잠금이 해제되지 않으며, 연속해서 5회이상 틀린 패턴을 그리면 30초간 패턴을 그릴 수 없습니다.
- 패턴 입력 및 계정 정보 입력의 총 합이 20회를 넘길 경우 휴대전화는 잠기게 되고, 계정 정보 입력을 통해서만 잠금 해제할 수 있습니다.

■ [메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [계정 및 동기화] 항목에서 회사 및 Google 계정 등록 후 패턴 설정 시 5회 이상 틀렸을 경우 [패턴을 잊으셨나요?]라는 버튼이 나타나며 등록된 계정 정보 입력을 통해서 잠금 해제를 할 수 있습니다.

PIN/비밀번호를 입력하여 잠금을 해제할 경우



- 휴대전화의 보안을 위해 PIN 또는 비밀번호를 설정할 수 있습니다. 설정의 '위치 및 보안 설정하기'를 참조하세요.(P203참조)
- PIN/비밀번호 잠금이 설정된 경우, 화면잠금을 해제하려면 설정한 PIN/비밀번호를 입력해야 합니다.
- PIN은 4자리 이상의 숫자로 입력합니다.
- 비밀번호는 4자리 이상이어야 하며, 적어도 하나의 문자가 포함되어야 합니다.

문자 입력방법

메시지 작성의 내용을 입력할 때, 전화부에 정보를 입력할 때, 메모나 일정 등 스케줄 관리 시, 컨텐츠의 이름을 입력할 때, 검색할 때 등 문자를 입력할 경우 참조하세요.

한글 키보드로 입력하기

문자 입력창을 길게누름 ▶ 입력 방법 ▶ 한글 키보드

키 안내	상세설명
	영문 대문자, 한글 된소리/영문 소문자, 한글 일반/영문 대문자 고정 입력 전환
	지움
	한글/영문/기호, 숫자 입력 모드 전환
	특수기호 입력모드 전환
	음성 입력
	띄어쓰기
	길게 눌러 문장부호 선택 입력
	다음 문자 입력창으로 이동

- 처음 사용 시에는 모바일 서비스 약관에 동의한 후에 사용할 수 있습니다.
- ABC[ABC], 한글 [한글]를 길게 누르면 한글 키보드 설정, 입력 방법, 모바일 서비스 약관으로 진입할 수 있습니다.

- a, e, i, o, u, y, c, s, n 의 문자를 길게 누르면 유럽어 등의 문자를 입력할 수 있으며, b, z, c, g, s 의 문자를 길게 누르면 된소리를 입력할 수 있습니다.

SKY 입력기로 입력하기

문자 입력창을 길게누름 ▶ 입력 방법 ▶ SKY 입력기

키 안내	상세설명
[X]	지움
[↕]	영문 대문자/소문자 입력 전환
[↵]	띄어쓰기
[🎤]	음성 입력
[📄]	모드변경
[123/☆]	숫자/기호 입력 전환
[한/영]	한글/영문 입력 전환
[↶]	다음 문자 입력창으로 이동



입력 모드 선택

- [📄] [모드변경]을 눌러 키패드 입력, 스마트 키패드 입력, 키보드 입력 중 원하는 입력모드를 선택합니다.
- [📄] [모드변경]을 길게누려 SKY 입력기 설정 메뉴로 진입할 수 있습니다.
- 아이콘 입력은 일부기능에서 활성화되지 않습니다.(예 : 전화번호 입력)

1 키패드 입력 방법

예 '난 Sky가 좋아~**' 를 입력하려면



- 한글 입력에서 '좋아'의ㅎ,ㅇ 예서처럼 한 키 안의 문자를 이어서 입력해야 할 때 앞 단어를 완성 시킨 후 약 1초 동안 기다린 후 입력하면 자동으로 옆으로 이동됩니다. 입력 시간을 사용자가 임의로 설정할 수 있으며, 멀티 탭 시간과 키 반복 시간을 설정할 수 있습니다.
- 틀린 경우 [X] [지움]로 지우세요. 짧게 누르면 한 글자씩, 길게 누르면 전부 지워집니다.
- 띄어쓰기할 경우에는 [↵] 누르면 됩니다.
- 기호/이모티콘 모드에서 키패드의 [123/☆] [😊]를 눌러 여러가지 기호/이모티콘을 찾을 수 있습니다.
- 한글 입력에서 된소리는 한글 모드에서 해당 지음(ㄴ [ㄱ] /ㄷ은 [ㄷ] /ㅃ은 [ㅃ] /ㅍ은 [ㅍ] /ㅌ은 [ㄷ] /ㅍ은 [ㅍ] /ㅌ은 [ㄷ] /ㅍ은 [ㅍ])를 세 번씩 누르면 입력됩니다.
- SKY입력기 ▶ [📄] [모드변경] ▶ 키패드 입력 또는 스마트 키패드 입력을 설정할 경우 한글/영문 모드에서 키패드를 길게 누르면 키패드에 해당되는 숫자를 입력 할 수 있습니다.

2 스마트 키패드 입력 방법



2 스마트 키패드 입력 방법

다음, 모음 버튼을 누르면 버튼에 있는 문자가 모두 활성화 되며, 'ㄱ' 글자 입력 시 'ㄱ'을 눌러 나타나는 문자를 상, 하, 좌, 우로 드래그 입력할 수 있습니다. 한글/영문 모드에서 키패드를 길게 누르면 키패드에 해당되는 숫자를 입력할 수 있습니다.

3 키보드 입력 방법

일반적인 컴퓨터 자판과 유사한 키보드의 다음, 모음 버튼을 직접 터치하여 문자를 입력할 수 있습니다.

음성 입력 방법

[음성인력]를 눌러 원하는 음성을 발음하면 음성을 인식하여 자동으로 문자로 변환되어 입력됩니다. 정확하지 않게 발음하면 원하는 문자로 입력되지 않을 수 있습니다. 음성 입력은 한국어와 영어만 인식 가능합니다.

3 키보드 입력 방법



알아두기

- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [언어 및 키보드]에서 SKY 입력기, 한글 키보드, 사용자 사전의 세부 설정을 조절할 수 있습니다. (P207참조)
- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [음성 입력 & 출력] ▶ [음성 인식기 설정]에서 언어, SafeSerch, 불쾌감을 주는 단어 차단, 힌트 표시의 세부 설정을 조절할 수 있습니다. (P208참조)

문자 편집하기

문자입력 중 원하는 문자영역을 선택하여 잘라내기, 복사, 붙여넣기 등의 편집작업을 할 수 있습니다.(단, SMS/MMS는 사용자 사전에 추가하는 기능을 지원하지 않습니다.)

텍스트 선택

문자입력 중 ▶ 문자 입력창을 길게누름 ▶ 텍스트 선택

- 문자 입력창에 커서가 표시됩니다. 커서를 원하는 위치로 이동하여 편집할 문자 영역을 터치하여 선택합니다.
- 해당 문자 입력창의 내용을 모두 선택하려면 문자 입력창을 길게 눌러 [모두 선택]을 누릅니다.
- 문자 입력창을 길게 눌러 [텍스트 선택 중지]를 누르면 선택이 해제됩니다.

잘라내기

문자입력 중 원하는 문자를 선택 ▶ 문자 입력창을 길게누름 ▶ 잘라내기

- 텍스트를 선택하지 않은 상태에서는 [모두 잘라내기]를 눌러 해당 문자 입력창의 내용을 모두 잘라낼 수 있습니다.

복사

문자입력 중 원하는 문자를 선택 ▶ 문자 입력창을 길게누름 ▶ 복사

- 텍스트를 선택하지 않은 상태에서는 [모두 복사]를 눌러 해당 문자 입력창의 내용을 모두 복사할 수 있습니다.

붙여넣기

원하는 문자를 잘라내기 또는 복사 ▶ 문자 입력창을 길게누름 ▶ 붙여넣기

- 잘라내거나 복사한 문자 내용은 휴대전화의 클립보드에 저장되므로, 어떠한 기능이나 메뉴에서 잘라내기 또는 복사한 문자 내용은 다른 기능과 메뉴에서도 붙여넣을 수 있습니다.

사용자 사전에 추가

문자입력 중 ▶ 문자 입력창을 길게누름 ▶ 사전에 추가

- 사용자 사전에 저장된 문자는 문자 입력 시 해당 단어의 일부분을 입력하면 추천 단어로 보여지며, 선택하면 그대로 입력됩니다.
- 자주 사용하는 상용구를 저장하면 편리하게 사용할 수 있습니다.

무선 및 네트워크 설정

3G 데이터 접속 설정하기

[메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [무선 및 네트워크] ▶ 3G 데이터 접속 설정

- 휴대전화로 음성 전화 및 3G 데이터 네트워크를 이용하기 위해서는 통신 사업자의 네트워크에 연결되어야 합니다.
- 3G 데이터 네트워크를 항상 연결하면 경우에 따라 과도한 요금이 부과될 수 있으며, 배터리 소모가 많습니다.
- Wi-Fi 연결이 되지 않은 상태에서 3G 데이터 네트워크로 인터넷브라우저 등을 연결하면 경우에 따라 과도한 요금이 부과될 수 있습니다.

Wi-Fi 설정하기

[메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [무선 및 네트워크] ▶ Wi-Fi 설정


- 휴대전화에서 웹 서비스 등을 이용하기 위해 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다.
- 사용 가능한 Wi-Fi를 검색하여 연결합니다. 보안 설정이 되어 있는 네트워크의 경우에는 해당 네트워크의 보안 정보를 입력해야 접속할 수 있습니다. 개방형 네트워크의 경우에는 별도의 입력절차 없이 연결이 가능하며, 개방형 네트워크를 사용할 수 있을 때 알림을 설정할 수 있습니다.
- Wi-Fi를 켜면 서비스를 이용할 수 있습니다.
- Wi-Fi 연결방법과 설정에 관한 내용은 'Wi-Fi 설정하기'을 참조하세요. (P201참조)

블루투스 사용하기

[메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [무선 및 네트워크] ▶ 블루투스 설정

블루투스 SIG 인증 QD ID는 B017522입니다.

헤드셋/핸즈프리 연결 시 통화기능

- 1 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 눌러 걸기/받기 기능을 사용할 수 있습니다.
 - 2 걸기 : 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 누르면 최근 발신번호로 연결 됩니다.
 - 3 받기 : 착신 시 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 누르면 통화가 가능합니다.
- 각 기능은 블루투스 헤드셋 기기에 따라 다를 수 있으므로, 해당기기의 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.
 - 특정 헤드셋의 경우 연결 해제 시 휴대전화로 재 연결을 시도할 수 있으며, 재 연결된 서비스는 사용자의 최초 설정과 다를 수 있습니다.
 - 핸드프리 연결 시 통화 중 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 길게 누르면, 헤드셋과 휴대전화간의 음성 전환을 할 수 있습니다. 또는 통화 중  [블루투스]를 눌러도 전환이 가능합니다. 단, 일부 블루투스 헤드셋의 경우 음성전환 기능을 지원하지 않습니다.

오디오 기기 연결 시

- 1 음악감상 : 서비스 리스트에서 '스테레오 헤드셋'을 포함하여 연결할 경우, SKY 뮤직에서 스테레오 원음으로 음악을 감상할 수 있습니다.
- 헤드셋을 스테레오로 연결한 후 등록기기 리스트에서 추가로 하나 더 스테레오 헤드셋을 연결할 수 있어, 2대의 헤드셋으로 음악을 청취할 수 있습니다. 2대를 연결할 시 헤드셋 특성이 서로 달라 음질저하가 생길 수 있습니다.
- 헤드셋에서의 볼륨 조절은 헤드셋 자체의 볼륨만 조절할 수 있습니다. 플레어어의 볼륨은 휴대전화에서 조절해야 합니다.
- 오디오 헤드셋은 해당 오디오 기기가 지원하는 서비스의 조합이 리스트에서 표시됩니다. 해당 기기의 서비스 연결 목적을 확인 후 서비스 연결하시기 바랍니다.

데이터 전송 시

- 1 사진파일전송 : '사진파일'에 저장된 사진파일을 전송합니다.
- 2 전화부전송 : '전화부'에 저장된 전화부를 전송기능별로 선택 전송할 수 있습니다. 단, 그룹사진, 기념일, 메모 등은 전송되지 않습니다.
- 제품에 따라 송/수신 가능한 데이터가 다를 수 있습니다.
- PC의 블루투스 기능을 사용할 경우, 블루투스 기능이 내장된 PC를 이용하거나, 외장형 블루투스 Dongle(동글)을 설치하여야 합니다. 자세한 내용은 PC의 블루투스 장치설명서를 참조하세요.

주의사항

- 1 블루투스란 근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4GHz 주파수를 이용해 일정거리(약10m이내)의 공간에서 각종 장치를 무선으로 연결해 주는 기능입니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용하여 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.(블루투스 전송 거리는 10m이내에 가능합니다. 벽이나 장애물이 있을 시 거리가 짧아질 수 있습니다.) 단, SKY모델 외의 휴대전화 또는 PC와 연결한 데이터 서비스 이용 시 호환성 문제로 서비스 이용이 원활 하지 않을 수 있습니다.
- 2 블루투스 이용 시 배터리 사용시간이 줄어들 수도 있습니다. 불필요한 전류소모를 막기 위해 블루투스를 사용하지 않을 때에는 블루투스 전원을 꺼주세요.(P201참조)
- 3 블루투스는 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 혼신 가능성이 있으며, 이 경우 회사는 인명 안전을 보장할 수 없습니다.
- 4 헤드셋, 핸드프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우에는 검색되지 않을 수 있습니다.
- 5 블루투스 기기로 통화나 MP3, 지상파 DMB(TDMB) 청취 시 휴대전화의 거리가 멀어질수록 음질이 저하되고, 블루투스 기기의 전원이 꺼지거나 일정거리 이상 멀어지면 휴대전화의 내장스피커로 송출이 전환됩니다.

- 6 블루투스 헤드셋 사용 시 방해물, 전파간섭 등에 의해 음질저하가 있을 수 있습니다. 근거리내의 방해물이 없는 상태에서 최적의 상태로 사용할 수 있습니다.
- 7 시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.
- 8 블루투스 헤드셋 제품 중 일부는 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.
- 9 차량용 블루투스를 연결하고 화면을 터치할 경우 MP3 PLAY 화면으로 전환됩니다.

- DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고는 DivX, Inc.의 상표이며 라이선스 계약하에 사용됩니다.
- 다음 중 한 개 이상의 미국 특허 하에 보호됩니다. : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Dolby 사운드



- 이 제품은 Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조되었습니다. "Dolbi", "Dolby" 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.

QSound



- QSound®는 QSound Labs, Inc.의 등록 상표이며, 사용 시 라이선스를 획득해야 합니다.

DivX 비디오

DivX 비디오에 관하여

- DivX** ■ DivX®는 DivX, Inc.가 개발한 디지털 비디오 포맷입니다. 본 제품은 DivX에서 공식 인증한 제품으로 DivX 비디오를 재생할 수 있습니다.
- 자세한 정보 및 일반 동영상을 DivX 비디오로 변환하기 위한 소프트웨어를 원하시면 홈페이지(www.divx.com)에 방문하시기 바랍니다.

DivX Video-On-Demand에 관하여

- DivX Video-On-Demand(VOD) 영화를 재생하기 위하여, 반드시 본 DivX® Certified 제품을 등록하십시오. 먼저, 제품 설정 메뉴의 DivX VOD 섹션에서 등록 코드를 확인한 후, 제품 등록 절차 진행시에 위와 동일한 코드값을 입력하세요. DivX VOD와 제품 등록 절차에 대한 상세한 정보를 원하시면 웹사이트 www.divx.com/vod에 방문하시기 바랍니다.
- DivX® 인증 제품으로 프리미엄 콘텐츠를 포함한 최대 640x480 DivX® 비디오 재생을 보증함.

2. 기본 기능

안드로이드 시작하기


홈 스크린


실행 중 기능

메뉴

빠른 검색

안드로이드 시작하기

- ▶ 처음 사용 시
- ▶  [종료] 길게누름 ▶

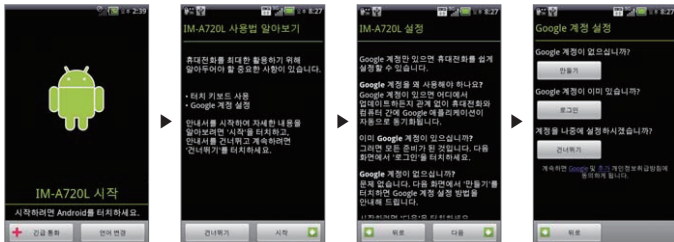

안드로이드 로고를 선택

사용법 확인

설정 방법

구글 계정 설정

- 처음 전원을 켜면 데이터 백업 설정 후 안드로이드 로고가 나타납니다. 로고 아이콘을 눌러 휴대전화 사용을 시작합니다.
- **시작**[시작]을 눌러 휴대전화 사용에 관한 설명을 볼 수 있습니다. 필요하지 않으면 **건너뛰기**[건너뛰기]를 누릅니다.
- 구글 계정을 등록하거나 계정이 없을 경우 새로 만들 수 있습니다. Gmail, 토크, 캘린더 등의 여러가지 구글 관련 기능을 사용하거나 마켓에서 응용프로그램 등을 다운로드 하려면 구글 계정을 반드시 등록해야 합니다.
- 구글계정을 추후에 등록하려면 **건너뛰기**[건너뛰기]를 누릅니다. 구글 관련 기능을 최초 사용할때 또는 설정의 '계정 및 동기화 설정'에서 등록할 수 있습니다. (구글 계정 등록에 대한 자세한 내용은 P22참조)
- 구글 위치 정보를 사용하여 사용자의 위치 정보를 응용프로그램에 제공하거나 사용하려면 구글 위치 정보 사용 설정을 하고 **다음**[다음]을 누릅니다. 홈 스크린이 나타나며 휴대전화를 사용할 수 있습니다.

유의사항

- 주소록, 캘린더, Gmail의 경우 여러개의 계정을 등록하여도 각 계정별로 동기화가 가능합니다.
- 구글 계정 미 등록 시 주소록 데이터 복구가 안될 수도 있습니다. 필히 계정 등록 후 사용 바랍니다.

홈 스크린

▶ 기능 사용중

▶ [홈] ▶

홈 스크린이란?

휴대전화를 켜면 제일 먼저 보여주는 화면으로 모든 기능과 메뉴 사용을 시작하는 지점입니다.

기능 및 메뉴 아이콘, 위젯, 배경 화면을 사용자가 설정할 수 있습니다.

홈 스크린 사용하기



- | | |
|---|--------------------------------|
| ① 알림 아이콘, 상태 아이콘과 현재 시간 표시 | ⑤ 눌러서 기능 및 메뉴 실행 |
| ② 홈 스크린에서 바로 기능을 사용할 수 있는 메뉴 (SKY 날씨/RSS리더/검색 위젯이 기본으로 설정됨) | ⑥ 다이얼러 실행 |
| ③ 사용자가 이미지를 선택해 자유롭게 변경가능 | ⑦ 메시지 메뉴 실행 |
| ④ 눌러서 폴더 열기 | ⑧ 전화부 메뉴 실행 |
| | ⑨ 설치된 메뉴 및 사용 가능한 기능들을 보기 및 실행 |

- 다른 기능이나 메뉴 사용 중 [홈]을 눌러 언제든 홈 스크린을 확인할 수 있습니다.
- 홈 스크린에는 사용자가 자유롭게 배경화면을 변경함은 물론, 각종 기능의 위젯들과 기능/폴더의 바로가기 아이콘들을 생성 및 배치할 수 있습니다.
- [홈]을 눌렀을 때 또는 기본적으로 보여주는 중앙의 홈 스크린을 왼쪽 또는 오른쪽으로 슬라이드하면 다른 홈 스크린이 나타납니다. 왼쪽에 3개, 오른쪽에 3개의 홈 스크린이 있어 총 7개의 홈 스크린 화면으로 원하는 위젯과 아이콘들을 자유롭게 배치해 넓게 사용할 수 있습니다.
- 기본 홈 스크린을 변경하려면 [메뉴] ▶ [설정] ▶ [프로그램 관리] ▶ [기본 홈]를 통해 기본으로 설정되어 있는 [SKY 홈]을 해제하고 [안드로이드홈]으로 선택해 설정할 수 있습니다.

▶ 기능 사용중

▶ [홈] ▶

모드 변경

[메뉴] ▶ [모드] ▶ 기본 제공/사용자 설정 탭 선택 ▶ 원하는 모드 선택 ▶ 저장[저장]

- 기본 제공에서는 SKY/Social/Business/Entertaining/Travel/Education 모드 등으로 각 라이프 스타일에 맞게 바로가기 아이콘과 위젯이 배치된 홈 스크린 모드를 선택하여 지정할 수 있습니다.
- 사용자 설정에서는 사용자가 설정해 놓은 홈 스크린 사항을 저장할 수 있으며, 저장 시 모드 이름도 자유롭게 설정할 수 있습니다.

홈 스크린 편집



[메뉴] ▶ [편집] ▶ 원하는 홈 스크린 화면을 길게 누르고 원하는 위치로 드래그 또는 [삭제]로 드래그 ▶ [메뉴] ▶ [저장]

- 홈 스크린에서 손가락 두 개를 안쪽으로 당겨도 홈 스크린을 편집할 수 있습니다.
- 원하는 홈 스크린 화면을 길게 눌러 이동할 수 있는 상태가 되면, 손가락을 떼지 않은 상태로 원하는 위치로 드래그 해 손을 떼면 그 위치에 놓여집니다. 이때, 화면 아래쪽의 메뉴 보기 탭이 [삭제] 아이콘으로 바뀌며, [삭제]로 드래그하면 삭제됩니다. 홈 스크린 화면이 2개일 경우 더이상 삭제할 수 없습니다.
- 홈 스크린 화면은 최대 7개 까지 등록이 가능하며, 6개 이하의 화면이 설정되어 있는 경우, [추가]를 눌러 홈 스크린 화면을 추가할 수 있습니다.
- 원하는 홈 스크린 화면을 선택하면 해당 홈 스크린으로 이동합니다.

▶ 기능 사용중

▶ [홈] ▶

알림/상태 표시줄 확인하기



- 메시지 도착, 알람 등과 같은 알림을 표시해 주는 알림 아이콘과 휴대전화의 배터리, 전파 수신상태 등과 같은 상태를 알려주는 상태 아이콘이 현재 시간과 함께 표시됩니다.
- 각 아이콘의 의미는 '아이콘 안내'를 참조하세요.(P15참조)

알림 창/간편 설정하기



알림/상태 표시줄을 누르며 아래로 드래그

키 안내	무음모드	블루투스	Wi-Fi
	GPS	3G 3G 데이터	
	더보기	화면 자동화전	블루투스 설정
		테더링 설정	사운드 설정
	프로그램 관리		

- 알림 아이콘이 표시되면 알림 창을 열어, 진행중인 기능상태, 알림 메시지 등 모든 알림 내용을 자세히 확인할 수 있습니다.
- 알림 내용이 많을 경우 화면을 아래 위로 스크롤 하여 전체 내용을 확인합니다.
- 알림 메시지를 누르면 해당 알림에 대한 기능을 설정 또는 사용할 수 있습니다.
- 알림 메시지가 있을 경우 상단의 네트워크 사업자 안내 오른쪽의 [지우기][지우기]를 눌러 알림 메시지를 모두 지울 수 있습니다.
- 무음모드, 블루투스, Wi-Fi, GPS, 3G 데이터, 화면 자동화전 기능을 쉽게 켜거나 끌 수 있으며, 블루투스 설정, 테더링 설정, 사운드 설정 및 프로그램 관리 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 알림 창을 닫으려면 화면 아래쪽의 탭을 누른채 위로 드래그 하거나, [아전]을 누릅니다.

▶ 기능 사용중

▶ [홈] ▶

위젯/아이콘/폴더 사용하기






위젯/아이콘/폴더 실행




원하는 위젯/아이콘/폴더 선택

- 홈 스크린에 설정되어 있는 바로가기 아이콘을 누르면 해당 기능이 실행되고, 폴더 아이콘을 누르면 해당 폴더가 열리며 내용을 볼 수 있습니다.
- 기본적으로 SKY 날씨/RSS리더/검색 위젯이 설정되어 있습니다. 위젯을 사용하려면 위젯을 선택하고 원하는 기능의 버튼을 눌러 실행합니다.

위젯/아이콘/폴더 추가






홈 스크린 화면에서 배경화면을 길게누름

- ▶  [SKY 위젯] ▶ 원하는 기능의 위젯선택하여 배경화면으로 드래그
- ▶  [위젯] ▶ 원하는 기능의 위젯선택
- ▶  [바로가기] ▶ 원하는 기능 또는 메뉴선택
- ▶  [폴더] ▶ 새폴더 또는 원하는 폴더선택
- ▶  [배경화면] ▶ 원하는 배경화면선택

- 원하는 홈 스크린 화면에서 배경화면을 길게 누르거나,  [메뉴] ▶  [추가]를 선택해도 설정할 수 있습니다.
-  [메뉴]를 열어 원하는 메뉴 아이콘을 길게 누르면 홈 스크린으로 바로 추가할 수 있습니다.


▶ 기능 사용중

▶ [홈] ▶

키 안내	상세설명
 [SKY 위젯]	실행 중 기능, RSS 리더, SKY 프렌즈, 랭킹, 날씨, 네온사인, 달력, 시계, 앨범, SKY 뮤직, SNS 매니저, 단어장, 노트패드, 북마크(작게), 북마크(크게), 세계시각 등의 기능을 홈 스크린에서 간편하게 바로 사용할 수 있는 응용프로그램
 [위젯]	Facebook, YouTube, 검색, 뉴스와 날씨, 마켓, 위치찾기, 전원 컨트롤, 캘린더, 홈 화면 도움말 등의 기능을 홈 스크린에서 간편하게 바로 사용할 수 있는 응용프로그램
 [바로가기]	응용프로그램, Gmail 라벨, OZ Lite, 길찾기 및 내비게이션, 바로 메시지 보내기, 바로 전화 걸기, 북마크, 설정, 연락처, 위치찾기, 음악 재생 목록, 이메일 등의 기능도 바로가기로 설정할 수 있음
 [폴더]	새 폴더를 만들면 홈 스크린의 폴더안에 아이콘을 드래그해 넣어 정리할 수 있음 또는 Facebook 전 전화번호부, 모든 주소록, 블루투스 수신함, 전화번호가 포함된 주소록 등을 홈 스크린에 추가할 수 있음
 [배경화면]	배경화면을 변경할 수 있음(P49참조)

- RSS 리더 위젯을 확대한 상태에서는 실제 위젯이 아니므로 주변의 대기화면 아이콘을 터치가 되지 않습니다.
- 위젯의 위치찾기 서비스는 구글의 사정으로 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

위젯/아이콘/폴더 이동

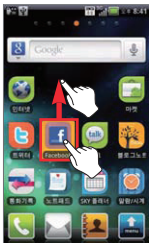


원하는 위젯/아이콘/폴더 길게누름 ▶ 원하는 위치로 드래그

- 홈 스크린에 설정되어 있는 위젯 또는 아이콘/폴더를 길게 누르면 진동이 울리며 이동할 수 있는 상태가 됩니다. 이때 손가락을 떼지 않은 상태로 원하는 위치로 드래그 한 다음 손을 떼면 그 위치에 놓여집니다.
- 위젯 또는 아이콘을 화면의 왼쪽 또는 오른쪽 끝으로 드래그하면 양 옆의 다른 홈 스크린으로도 이동할 수 있습니다.
- 홈 스크린의 바로가기 아이콘들을 폴더 아이콘으로 이동하면 해당 아이콘이 폴더 안에 놓여집니다. 위젯과 폴더 아이콘은 폴더에 넣을 수 없습니다.

▶ 기능 사용중

▶ [홈] ▶


위젯/아이콘/폴더 삭제

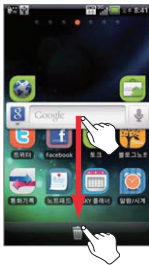

원하는 위젯/아이콘/폴더 길게 누름 ▶ [삭제]로 드래그

- 삭제를 원하는 위젯, 아이콘 또는 폴더를 길게 눌러 이동할 수 있는 상태가 되면, 화면 아래쪽의 메뉴 보기 탭이 [삭제] 아이콘으로 바뀝니다.

폴더 관리

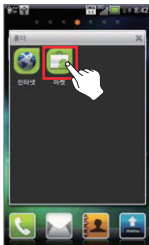


원하는 폴더선택

- 홈 스크린에 설정된 폴더의 내용을 확인하려면 폴더 아이콘을 누릅니다. 폴더 안의 바로가기 아이콘은 최신 순으로 자동 정렬되며, 아이콘을 눌러 해당 기능 및 메뉴를 실행할 수 있습니다.
- 폴더 이름을 바꾸려면 폴더 진입 후 위쪽의 타이틀바를 길게 누른 뒤, 폴더 이름을 입력하고 [확인] [확인]을 누릅니다.
- 폴더 안의 아이콘을 길게 누른채 드래그하여 홈 스크린으로 이동하거나, [삭제] 아이콘으로 이동하여 삭제할 수 있습니다.
- [메뉴]를 열어 원하는 메뉴 아이콘을 길게 누른채 홈 스크린의 폴더 아이콘 또는 열려있는 폴더 창으로 드래그해 폴더 안에 간편하게 바로가기를 추가할 수 있습니다.
- 폴더 안에 다른 폴더를 넣을 수 없습니다.

▶ 기능 사용중




배경화면 설정하기



- 홈 스크린 화면에서 배경화면을 길게 누른 뒤 🖼️ [배경화면]를 선택해도 배경화면을 설정할 수 있습니다.
- 마켓 등에서 다운로드 받은 배경화면 메뉴가 있을 경우에는 배경화면 선택 시 해당 메뉴를 선택해 원하는 배경화면을 설정할 수 있습니다.
- 갤러리에는 사용자가 촬영하거나 캡처한 이미지가 저장되어 있습니다. 네모칸 모서리를 드래그 하여 이미지를 배경 화면 크기에 맞추고 잘라내어 설정합니다. 갤러리 사용에 관한 자세한 설명은 '갤러리'를 참조하세요.(P140참조)
- 라이브 배경화면에서는 사용자의 터치에 반응하거나, 현재 시간 또는 듣고 있는 음악의 음파에 따라 다양각색으로 움직이는 배경화면을 설정할 수 있습니다. 배경화면을 라이브 배경화면으로 설정 시에는 배터리 소모가 많을 수 있습니다.
- 라이브 배경화면의 지도 설정은 구글의 사정으로 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

실행 중 기능



실행 중 기능보기

원하는 항목선택

- 현재 사용 중인 기능의 아이콘들이 실행순으로 정렬되어 보여집니다.
- 아이콘을 누르면 해당 메뉴를 다시 실행합니다.
- 음악 듣기, 통화 중에 다른 메뉴를 이용하는 경우, 알림창을 열어 현재 진행중인 메뉴를 확인할 수 있습니다.
- 실행 중인 기능을 개별/전체 종료로 사용하여 시스템 정리를 할 수 있습니다.
- 실행 중인 기능에 관한 자세한 설명은 '실행 중 기능 사용방법'을 참조하세요.(P30참조)

메뉴

▶ [메뉴] ▶

메뉴 사용하기

메뉴항목 이동



좌/우로 스크롤하여 원하는 항목선택

- 메뉴를 열면 현재 휴대전화에 설치되어 있는 모든 기능과 메뉴를 확인할 수 있습니다.
- 홈 스크린에 설정한 바로가기 또는 위젯을 통해서도 메뉴를 실행할 수 있습니다.
- 메뉴 사용 중 다른 메뉴를 실행하거나 [홈]을 눌러 홈 스크린 화면으로 돌아가도 사용 중인 메뉴는 종료되지 않고 유지되며, 진행중인 메뉴는 알림창에서 확인할 수 있습니다. (음악듣기, 통화 등)
- [홈]을 길게 눌러 최근 실행목록을 확인하거나 최근 실행목록을 선택하여 누르면 메뉴를 바로 실행할 수 있습니다.
- 메뉴 사용 중 [메뉴]를 눌러 부가기능을 활용하거나 [검색]을 눌러 검색을 사용할 수 있습니다. 메뉴에 따라 다른 메뉴와 검색기능이 제공되며, 경우에 따라서는 메뉴와 검색기능이 없을 수 있습니다.

메뉴항목 검색 및 편집

[메뉴] ▶ 원하는 항목선택





키 안내	상세설명
[검색]	원하는 검색어 입력 후 검색
[아이콘 테마 설정]	아이콘 테마 변경
[보기 방식]	이름순/사용자 지정순/그룹순으로 정렬
[이동/삭제] / [이동/삭제 종료]	응용프로그램의 위치 변경 및 삭제

- [보기 방식]에서 사용자 지정순으로 변경하면 아이콘을 이동하여 사용자가 원하는 페이지에서 메뉴를 관리할 수 있습니다.

▶ [검색] ▶


텍스트 검색

빠른 검색창에 원하는 문자 또는 숫자 입력

- 빠른 검색창을 통해 휴대전화와 웹에 있는 정보를 검색할 수 있으며,  [메뉴] ▶  [검색] 또는 홈 스크린의 검색 위젯을 사용해도 검색이 가능합니다.
- 검색창 아래쪽으로 최근 검색하여 선택한 검색결과가 보이며, 눌러서 검색내용을 다시 확인할 수 있습니다. 최근에 검색한 검색 결과를 삭제하려면 '검색 설정하기'를 참조하세요.(P207참조)
- 검색창에 한 글자씩 입력할 때마다 휴대전화에서 찾은 검색결과와 함께 웹 검색 추천 검색어가 제시됩니다. 휴대전화 검색결과를 눌러 확인하거나 추천 검색어를 눌러 구글에서 해당 검색어로 검색한 결과를 볼 수 있습니다. 휴대전화에서 검색할 항목이나 구글 검색을 설정하려면 '검색 설정하기'를 참조하세요.(P207참조)
- 추천 검색어에 원하는 검색어가 없을 경우, 검색을 원하는 단어 또는 문장을 입력하고  [이동]를 누르면 브라우저가 열리며 구글에서 해당 검색어로 검색한 검색 결과를 볼 수 있습니다.
- 다른 메뉴(Gmail, 브라우저 등) 사용 중에  [검색]를 눌러 해당 메뉴에서의 검색 기능을 이용할 수 있습니다.

음성 검색

[음성 검색] ▶ 원하는 음성 발음

-  [검색]를 길게 눌러도 음성 검색을 할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 '음성 검색'을 참조하세요.(P106참조)

3. 통화 기능

음성전화 걸기

음성전화 받기

통화 중 기능

자동응답

영상전화

통화기록

전화부

그룹

단축번호

SKY 프렌즈


음성전화 걸기


전화번호 입력해서 걸기



 [다이얼]를 누름



지역번호와 전화번호입력
 [음성전화를 누름

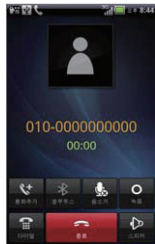








상대방과 연결되면
통화함

- 전화번호를 잘못 입력 시 ◀ [지움]을 눌러 고칠 수 있으며, 길게 누르면 입력한 전화번호가 모두 지워집니다.
- 세자리 이상의 전화번호를 입력할 경우 자동검색 영역에 저장버튼이 보여지며 바로 저장할 수 있으며, 전화번호에 저장된 전화번호를 입력할 경우 리스트가 보여지며 ▼를 눌러 결과를 모두 확인하여 원하는 전화번호를 선택합니다.
- 다이얼 화면에서 검색할 이름의 초성에 해당하는 숫자를 눌러 초성검색을 할 수도 있습니다.(예 : '스카이 검색 ▶ 7 [스])
- 설정의 '전화걸기 옵션'에서 자동 지역번호를 설정하면 지역번호 없이 전화번호를 입력하여도 통화할 수 있습니다. (P194참조) 다이얼화면에서 '0, 1, *, #' 이외의 숫자(2~9)로 시작하는 전화번호를 입력하면 자동으로 설정해 놓은 지역번호가 함께 다이얼 됩니다.
- * []를 길게 눌러 무음진동 모드를 설정/해제할 수 있습니다.

● [메뉴] 메시지됨, 저장, 대기시간 추가, 2초간 일시정지 추가, OZ Lite, 그룹콜

▶  [다이얼] ▶

- 휴대전화 화면에서 0  [이]를 길게 누르면 국제전화 식별번호인 '+'가 추가됩니다. 국가번호와 전화번호를 입력하여 국제전화를 걸 수 있습니다.
- 전화번호를 입력하지 않고  [음성전화]/ [영상전화]/ [OZ 070 전화]를 짧게 누르면 통화기록을 확인할 수 있으며,  [음성전화]/ [영상전화]/ [OZ 070 전화]를 길게 누르면 마지막 발신된 전화번호로 통화가 연결됩니다.
- 설정의 '통화 모드'에서 통화에 관한 자세한 설정을 할 수 있습니다.(P194참조)


단축번호로 걸기



단축번호 입력 ▶ [음성전화]

- 단축번호가 한자리일 경우 한자리 번호를 입력 후 길게 누르면 통화가 연결되며, 두자리일 경우 앞 번호 입력 후 두번째 번호를 길게 누르면 통화가 연결됩니다.
- 단축번호 설정/해제는 '단축번호'를 참조하세요.(P77참조)

전자식 다이얼 사용

수동 전자식 다이얼 입력 : 전화번호 입력 중에  [메뉴] ▶ P [대기시간 추가]

자동 전자식 다이얼 입력 : 전화번호 입력 중에  [메뉴] ▶ T [2초간 일시정지 추가]

- 수동 다이얼은 ';'가 입력되며 앞의 번호가 다이얼 된 후 '다음 톤을 보내시겠습니까?' 메시지가 나타납니다. 사용자가  [전송]를 누르면 뒤의 번호가 송출됩니다.
- 자동 다이얼은 ','가 입력되며 앞의 번호가 다이얼 된 후 2초 후에 자동으로 뒤의 번호가 송출됩니다.
- 자동 응답 시스템(ARS)에서 음성 안내에 따라 번호를 눌러야 할 경우, 또는 내선번호가 있는 전화번호에 전화를 걸 경우 전자식 다이얼을 사용하면 편리합니다.
- 전자식 다이얼을 여러 번 입력하려면 연속하여 동일한 방법으로 번호와 자동/수동 다이얼 입력 후 전자식으로 다이얼 될 다른 번호를 입력합니다. 자동 다이얼의 경우 2초마다 번호가 송출되며 수동 다이얼의 경우 ARS 음성 에 따라 계속  [전송]를 누르면 입력된 번호가 차례로 송출됩니다.
- 입력할 수 있는 숫자 개수는 '- '나 기호'; ' 혹은 ', '를 포함하여 최대 32자입니다.

▶ [다이얼] ▶

전화부에 저장된 전화번호로 걸기



④ [검색] ▶ 이름의 전체 또는 첫 글자 입력 ▶ 연락처선택 ▶
☎ [음성전화]

- 다이얼의 다른 기능(다이얼/통화기록/전화부/그룹/단축번호) 사용 중에도 ④ [검색]를 눌러 전화부 검색 기능을 이용할 수 있습니다.

최근 착발신번호 재다이얼 걸기


☎ [통화기록] ▶ 원하는 전화번호선택 ▶ ☎ [음성전화]

- 최근에 착발신한 전화번호가 500개까지 표시되며, 원하는 전화번호의 ☎ [음성전화를 누르거나, 원하는 전화번호를 길게 누르고 ☎ [음성전화를 눌러도 바로 통화할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 '통화기록'을 참조하세요.(P68참조)

▶  [다이얼] ▶

그룹 검색에서 걸기

 [그룹] ▶ 원하는 그룹선택 ▶ 원하는 연락처선택 ▶  [음성전화]


- 원하는 연락처의 사진을 누른 뒤  [음성전화]를 눌러 통화할 수 있습니다.
- 전화부 입력 시 그룹을 지정하면 편리하게 검색하여 사용할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 '그룹'을 참조하세요.(P76참조)

단축번호에서 걸기


 [단축번호] ▶ 원하는 단축번호선택 ▶ 원하는 통화선택

- 자세한 내용은 '단축번호'를 참조하세요.(P77참조)


음성전화 받기

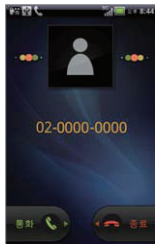

전화벨이 울림

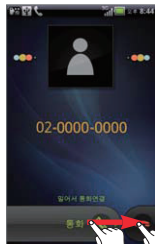

[통화]를 오른쪽으로
드래그

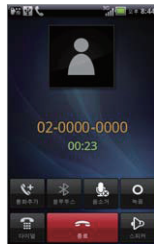

상대방과 연결되면
통화함

- 휴대전화 우측상단의 홈드키를 밀어올렸다 내려도 전화를 받을 수 있습니다.
- 전화벨이 울릴 때 [불름]이나 [종료]를 누르면 벨소리 또는 진동이 차단되며, 전화를 받지 않으려면 [종료]를 왼쪽으로 드래그 하면 상대방에게 안내음성이 나온 후 음성 사서함으로 연결됩니다.
- 자동응답기능을 설정한 상태에서 전화가 걸려오면 자동응답으로 연결되며, 자동응답이 설정되지 않았더라도 전화벨이 울릴 때 [홍]을 길게 누르면 자동응답으로 연결됩니다.(P62참조)
- 발신번호표시는 상대방의 전화환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있으며, 발신번호표시 서비스의 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.
- 통화를 끝내려면 [종료]를 누르거나, 통화중 다른기능 사용중에는 알림 창을 열어 [통화종료]를 누릅니다.

부재중 전화 확인하기

- 부재중 전화가 걸려온 경우, 알림/상태 표시줄에 [부재중] 아이콘이 나타납니다.
- 알림 창을 열면 부재중 전화가 걸려온 시각과 전화번호를 확인할 수 있으며, 해당 내용을 누르면 통화기록을 확인할 수 있습니다.

음성 사서함 확인하기

- 음성 메시지가 도착하면 문자 메시지로 메시지 도착 알림이 옵니다. [신규메시지정체]를 눌러 음성 메시지를 확인할 수 있습니다.

통화 중 기능

▶ 통화 중 ▶


통화음량 조절하기

 [볼륨]으로 통화음량을 5단계로 조절

통화 추가하기

통화 중 다른 전화 걸기

 [통화추가] ▶ 전화번호입력 ▶  [음성전화]

- 통화 중에, 통화 추가 버튼을 누르는 순간 송화음 차단 상태로 변경됩니다.
- 통화 중이던 전화는 통화 대기상태가 되며, 새로 연결된 전화번호와 통화가 됩니다.
-  [회의통화]를 누르면 새로 대화상대를 추가하여 회의통화를 할 수 있습니다.
- '통화 중 대기' 서비스에 가입 시 이용할 수 있으며 '통화 추가하기'에 대한 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.



블루투스 설정하기

 [블루투스]

- 통화 중 블루투스 기능을 통해 무선 헤드셋으로 전환하여 통화할 수 있습니다. 다시 한번 누르면 휴대전화로 통화합니다.







음소거 설정하기

[음소거]

- 통화 중 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.
- 음소거를 해제하려면 다시한번  [음소거]를 누릅니다.
- 음소거 중에는 알림/상태표시 줄에  아이콘이 나타납니다.



통화 녹음하기

[녹음]

- 녹음 중  [정지]를 누르면 녹음이 종료됩니다. 홈 스크린으로 나가거나 다른 메뉴 실행 또는 통화가 끊어지면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다.
- 통화 녹음 확인은 대기화면에서  [메뉴] ▶  [녹음기] ▶  [메뉴] ▶  [녹음목록]에서 녹음파일을 확인할 수 있으며,  [SKY 뮤직]에서도 확인 가능합니다.


스피커 설정하기

[스피커]







- 통화 중 스피커 폰으로 통화할 수 있습니다.
- 스피커 폰을 해제하려면 다시한번  [스피커]를 누릅니다.
- 스피커 사용 중에는 알림/상태표시 줄에  아이콘이 나타납니다.

다이얼 입력하기

[다이얼] ▶ 원하는 번호입력

- ARS 통화 등의 상황에서 통화 중 숫자를 입력해야 할 경우 다이얼패드를 볼 수 있습니다.
- 다시 한번  [다이얼]을 누르면 다이얼패드가 닫힙니다.

통화 중 다른 기능 및 메뉴 이용하기

- 통화 중 또는 통화 보류 중  [음소거],  [이전] 등을 누른 뒤 다른 기능이나 메뉴를 열어 이용하더라도 통화는 종료되지 않고 유지됩니다.
- 통화 중에는 알림/상태 표시줄에  아이콘이 나타나며, 다른 기능이나 메뉴를 이용하다가 알림창을 열고 현재 통화를 눌러 통화 화면으로 돌아가거나  [통화종료]를 눌러 통화를 종료할 수 있습니다.
-  [종료] 또는  [종료]를 눌러 통화를 종료하지 않으면 통화가 계속 유지되고 있기 때문에, 다른 기능을 사용하기 전에 통화 종료를 원할 경우에는 반드시 확인하세요.



자동응답

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [통화모드] ▶

자동응답 설정하기

자동응답 설정 ▶ On/Off 선택

자동응답 모드 | 자동응답 시 안내음성을 선택

- 자동응답 해제를 원할 경우 다시 **Off**[Off]로 설정합니다.
- 자동응답 중이라도  [통화]를 누르면 직접 통화가 가능하며 통화 직전까지의 녹음한 내용은 자동저장됩니다.
- 자동응답은 최대 30초 이내에 저장할 수 있으며, 메모리 저장 공간이 부족할 경우 자동응답은 동작하지 않습니다.
- 상대방이 녹음이 완료되면 자동응답 메시지가 알림/상태 표시줄에 표시됩니다.
- 자동응답 기능은 음성전화 수신시에만 동작합니다.
- 자동응답기능을 설정한 상태에서 전화가 걸려오면 자동응답으로 연결되며, 자동응답이 설정되지 않았더라도 전화 벨이 울릴 때  [호출]를 길게 누르면 자동응답으로 연결됩니다.

자동응답 파일 확인하기

알림/상태 표시줄을 누르며 아래로 드래그 ▶ 알림창의 [자동응답] 선택 ▶ 원하는 파일 선택

- 상세 내용은 녹음기의 '재생하기' 사용법과 동일합니다.(P162참조)

사용하기 전에 알아두기

- 1 영상전화 시 본인의 모습이 자연스럽게 나오기 위해서는 약 30~50cm 거리를 유지하시기 바랍니다.
- 2 영상전화 시 스피커보다 이어마이크를 이용하시면 보다 좋은 음질로 통화할 수 있습니다.
- 3 영상전화서비스 특성에 따라 영상전화 중에는 음성전화 착신을 할 수 없고, 음성전화 중에는 영상전화 착/발신을 할 수 없습니다.
- 4 무음모드로 설정되어 있어도 영상전화 시 스피커 기능이 동작합니다.
- 5 실내외 소음이 발생하는 장소에서는 전화내용이 잘 들리지 않을 수 있으므로, 이어마이크를 사용하시기 바랍니다.
- 6 영상전화를 마친 후 몇 초간 화면 정지 현상이 발생할 수도 있습니다.
- 7 서비스 사업자의 네트워크 사정에 따라 화질 또는 음질에 다소 차이가 있을 수 있으며, 영상전화가 강제 종료될 수도 있습니다. 이때, 상대방 휴대전화에는 일시적으로 화면 정지 현상이 발생할 수도 있습니다.
- 8 전파환경 변동으로 인한 끊김 현상이 발생할 수도 있습니다.
- 9 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.

영상전화 걸기



[다이얼]를 누름



지역번호와 전화번호입력
 [영상전화]를 누름




상대방과 연결되면
통화함


- 상대방과의 연결에 실패할 경우, 영상사서함으로 자동 연결됩니다.
- 상대방의 휴대전화가 영상전화를 지원하지 않는 휴대전화는 음성전화로 연결됩니다.
- 기지국의 상태에 따라 음질이 달라질 수 있습니다.
- Wi-Fi 사용 중에는 영상전화를 사용할 수 없습니다.
- 영상전화와 블루투스는 동시 사용이 제한되어 있습니다.

키 안내	상세설명
	스피커 설정/해제
	마이크 설정/해제
	대체화면 설정/해제

영상전화 받기

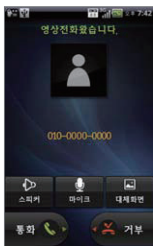

전화벨이 울림

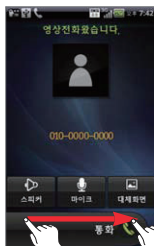

[통화]를 오른쪽으로
드래그



상대방과 연결되면
통화함




- 사용자가 통화를 선택할 경우, 영상이 수신된 후 상대방의 영상이 나타납니다.
- 전화가 올 때 [대체화면]을 눌러 대체화면 설정 후 [통화]를 드래그하면 대체화면으로 통화할 수 있습니다.

▶ 통화 중 ▶

통화 중 기능 사용하기

통화 중 추가 기능

[메뉴] ▶ 원하는 항목선택

 [카메라 전환]	전면렌즈, 후면렌즈 모드로 변경
 [음성 통화]	영상전화를 종료하고 음성전화로 전환
 [캡처]	상대방 화면 캡처, 내 화면 캡처를 설정
 [화면보기]	상대방 화면 크게, 내 화면 크게, 상대방화면만을 설정

▶ [다이얼]

▶ [통화기록] ▶

영상전화 착/발신 확인하기

[전체] ▶ [영상전화]

- 영상전화 수신, 발신, 부재중, 거절 이력을 확인할 수 있습니다.

▶ [다이얼] ▶



영상사서함 확인하기

*88 누른 후  [영상전화] ▶  [다이얼] 누른 후 영상사서함 비밀번호입력

▶ 영상메시지 확인

- 부재중이나 휴대전화가 꺼져 있을 때 상대방이 남긴 영상메시지를 영상사서함을 통해 확인할 수 있습니다.
- 영상사서함의 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.




통화기록

- ▶  [다이얼]
- ▶  [통화기록] ▶

통화기록 확인하기

원하는 통화기록선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	음성전화 수신		영상전화 발신
	음성전화 발신		영상전화 부재중
	음성전화 부재중		영상전화 거절
	음성전화 거절		OZ 070 전화 수신
	수신 메시지		OZ 070 전화 발신
	발신 메시지		OZ 070 전화 부재중
	영상전화 수신		OZ 070 전화 거절

-  [전체]를 눌러 전체/부재중 전화/음성전화 수신/음성전화 발신/영상전화/OZ 070 전화/메시지/랭킹 이력을 확인할 수 있습니다.
- 원하는 전화번호를 길게 눌러 음성전화, 메시지, 영상전화, OZ 070 전화, 삭제, 연락처, 수신거부 기능을 사용할 수 있으며,  [닫기]를 눌러 기능창을 닫을 수 있습니다.
- 착/발신 이력은 500개까지 표시되며, 원하는 전화번호를 누르면 통화 시간, 통화 시간 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
-  [수신/발신 메시지]를 선택했을 경우 원하는 메시지 내용을 확인할 수 있으며, 선택된 메시지가 이미 삭제되어 있다면 연락처만 나타나고 메시지는 확인할 수 없습니다.
- 전화부에 저장된 전화번호는 이름과 전화 종류가 표시되며, 저장이 안된 전화번호는 전화번호가 표시됩니다. 단, 착신이력은 발신번호표시 서비스에 가입 시 상대방 전화번호가 표시됩니다. 자세한 사항은 LG U+ 고객센터 (휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.

통화시간 확인

 [메뉴] ▶  [통화시간]

- 마지막 전화, 음성전화 발/수신, 영상전화 발/수신, OZ 070 전화 발/수신 등 사용시간과 통화건수를 확인할 수 있습니다.

▶  [다이얼]

▶  [통화기록] ▶

통화기록 삭제하기

전체 삭제

 [메뉴] ▶  [삭제] ▶  [메뉴] ▶  [전체선택] ▶  [삭제]

■ 통화기록이 모두 삭제됩니다.




원하는 전화번호만 삭제

원하는 전화번호를 길게 누름 ▶  [삭제]

■ 원하는 전화번호 선택 ▶  [메뉴] ▶  [삭제]를 눌러도 삭제 가능합니다.

통화기록으로 전화걸기



원하는 전화번호를 길게 누름 ▶  [음성전화]/ [영상전화]/ [OZ 070 전화]

■ 원하는 전화번호를 선택하고  [음성전화],  [영상전화],  [OZ 070 전화]를 눌러도 전화를 걸 수 있습니다.

메시지 보내기

원하는 전화번호를 길게 누름 ▶  [메시지]



■ 원하는 전화번호를 선택하고  [메시지]를 눌러도 메시지를 전송할 수 있습니다.

- ▶  [다이얼]
- ▶  [통화기록] ▶

연락처 보기/전화부에 추가하기



전화부에 등록된 전화번호 보기

원하는 전화번호를 길게 누름 ▶  [연락처]


- 전화부에 저장되어 있는 정보를 확인할 수 있습니다.
- 원하는 전화번호 선택 ▶  [메뉴] ▶  [연락처]를 눌러도 확인 가능합니다.





전화부에 등록되지 않은 전화번호 저장

원하는 전화번호를 길게 누름 ▶  [저장]

- 전화부 보기/편집/추가등의 기능은 '전화부'를 참조하세요.(P69참조)
- 원하는 전화번호 선택 ▶  [메뉴] ▶  [저장]를 눌러도 저장 가능합니다.

수신거부 번호 등록하기

원하는 전화번호를 길게 누름 ▶  [수신거부]

- 수신거부 번호 관리 목록에 추가되며,  [메뉴] ▶  [설정] ▶  [통화모드] ▶ 전화 수신/거부에서 확인 및 관리를 할 수 있습니다.(P195참조)
- 수신거부된 전화번호를 길게 누른 후  [수신거부해제]를 눌러 수신거부를 해제할 수 있습니다.


새 연락처 저장하기

다이얼에서 저장

전화번호 입력 ▶  [저장] ▶ 전화부 저장

- 새 이름에 저장하거나, 기존 이름에 저장되어 있는 전화번호를 눌러 추가할 수 있습니다.

전화부

- ▶  [다이얼] ▶

▶ [다이얼] ▶


통화기록에서 저장

[통화기록] ▶ 원하는 전화번호를 길게 누름 ▶ [저장] ▶ 전화부 저장

- 새 이름에 저장하거나, 기존 저장되어 있는 전화번호를 눌러 추가할 수 있습니다.

전화부에서 저장

[전화부] ▶ [연락처 추가] ▶ 원하는 항목입력 후 [저장]

-  [이미지 추가]를 누르면 갤러리에서 사진을 선택하거나 직접 촬영할 수 있습니다. 이름과 닉네임을 입력합니다.
- 전화번호, 이메일, 그룹, 주소, 조직, 미투데이, 트위터를 입력하고, 추가적으로 [더보기]를 눌러 메신저, 메모, 웹사이트, 일정, 벨소리를 설정할 수 있습니다.
- 휴대전화에서 저장된 연락처는 구글 계정을 등록하고 동기화를 활성화 한 경우에만 구글 계정의 주소록과 동기화되어 웹에서 확인이 가능합니다.
- 휴대전화 수리 또는 사용자의 부주의로, 저장된 전화번호 등의 데이터가 손상되거나 완전히 삭제될 수 있으므로, 중요한 데이터는 별도 보관 하시기 바랍니다.

▶ [다이얼]


▶ [전화부] ▶

연락처 가져오기

전화부 가져오기/내보내기

[메뉴] ▶ [가져오기/내보내기] ▶ 원하는 항목선택




- 전화부로 SD 카드의 전화부 정보를 가져오거나 내보낼 수 있습니다.
- 휴대전화에 저장한 전화부를 내보내기 시 저장 가능한 전화부 항목은 서비스 사업자에 따라 다를 수 있습니다.

-  [메뉴] 연락처 추가, 메시지 보내기, 이메일 보내기, 계정, 가져오기/내보내기, 더보기(계정표시 설정, 연락처 전송, 그룹 콜, 삭제)

▶  [다이얼]

▶  [전화부] ▶

구글 계정과 연동

 [메뉴] ▶  [계정] ▶ 계정 추가 [계정 추가] ▶  [Google]

- 구글 계정을 등록하고 주소록을 동기화 설정하면 구글 계정이 가지고 있는 주소록이 휴대전화로 다운로드되며, 휴대전화와 온라인 구글 계정의 주소록이 서로 동기화 됩니다. 휴대전화의 전화부는 구글 계정으로 사용할 수 있는 모든 메뉴(Gmail, 토크, 메시지, 갤러리 등)에서 공유됩니다. '구글 계정'을 참조하세요.(P92참조)
- 주소록 정보를 가진 두개 이상의 계정을 휴대전화에 등록할 경우, 한개의 주소록에 여러 계정의 주소록을 합쳐 사용할 수 있습니다.
- 구글 계정을 등록하지 않은 상태에서 저장된 주소록은 추후 구글 계정을 등록하였을 때 추가된 계정으로 동기화 됩니다.
- 여러개의 계정으로 등록이 가능합니다.

전화부 확인하기

원하는 연락처 확인

- 전화부에 저장된 목록은 한글 자음, 알파벳 순으로 정렬되어 보여집니다.
- 화면을 위/아래로 스크롤하여 목록을 확인할 수 있습니다.
- 원하는 연락처의 사진을 눌러 빠른 연락 기능을 이용할 수 있습니다.(P73참조)
- 연락처를 길게 누르면 연락처 수정, 연락처 전송, 수신 설정, 연락처 삭제 등의 기능을 이용할 수 있습니다.
- 연락처를 누르면 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.(P75참조)

계정표시 설정

 [메뉴] ▶  [더보기] ▶ [계정표시 설정]

- 전화번호가 있는 연락처만 표시하도록 체크를 선택 또는 해제할 수 있습니다.
- 휴대전화에 등록된 각 계정별로 설정한 그룹 중 표시하거나 표시 하지 않을 그룹들을 설정할 수 있습니다.

▶ [다이얼]

▶ [전화부] ▶

전화부 검색하기

원하는 문자입력

- 휴대전화의 다른 기능(다이얼/통화기록/전화부/그룹/단축번호) 사용 중에도 [검색]를 눌러 전화부 검색 기능을 이용할 수 있습니다.
- 원하는 이름의 전체 또는 첫 글자 입력을 입력하면 표시된 검색 목록에서 찾고자 하는 연락처를 확인할 수 있습니다.

빠른 연락하기



연락처의 사진선택 ▶ 원하는 아이콘선택




키 안내	 : 음성전화 걸기	 : 영상전화 걸기	 : OZ 070 전화 걸기
	 : 메시지 보내기	 : Live Contact	 : Gmail 보내기
	 : 채팅하기	 : 구글 맵 위치 확인하기	
	 : 미투데이 연결	 : 트위터 연결	

- 전화부, 그룹, 메시지 등의 기능 이용 시 연락처의 사진을 누르면 손쉽게 연락할 수 있는 빠른 연락 아이콘이 나타납니다.
- 해당 연락처에 저장되어 있는 항목에 따라 음성/영상/OZ 070 전화 걸기, 메시지/Gmail 보내기, Live Contact, 채팅하기, 구글 맵 위치 확인하기, 미투데이/트위터 연결 등의 기능을 아이콘을 눌러 편리하게 이용할 수 있습니다.
- 아이콘이 많아 한 화면에 표시되지 않을 경우, 좌/우로 드래그하여 아이콘을 선택할 수 있습니다.

▶  [다이얼]

▶  [전화부] ▶

연락처 전송하기

 [메뉴] ▶  [더보기] ▶ [연락처 전송] ▶ 전송할 연락처 체크 후
 [완료] ▶ 연락처 전송에 사용할 응용프로그램 선택

- Gmail, 블루투스, 이메일 또는 다른 메뉴를 통해 내 전화부를 다른 이용자에게 전송할 수 있습니다.





Live Contact 확인하기

연락처의 사진 선택 ▶  [Live Contact]

- 해당 연락처와 주고받은 통화기록, 메시지, 이메일, SNS 내용 및 정보를 확인할 수 있습니다.

연락처 삭제하기


원하는 연락처 길게누름 ▶ [연락처 삭제]

-  [메뉴] ▶  [더보기] ▶ [삭제]를 눌러 원하는 연락처를 개별 또는 전체선택하여 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.
- 주소록 동기화 후 휴대전화에서 전화부를 삭제하면 연동된 계정의 주소록에서도 삭제됩니다.
- 원하는 전화번호 누름 ▶  [메뉴] ▶  [연락처 삭제]에서도 삭제할 수 있습니다.

연락처 수정하기

원하는 연락처 길게 누름 ▶ [연락처 수정]*

- '새 연락처 저장하기'를 참조하여 연락처를 수정합니다.(P69참조)
- 원하는 전화번호 누름 ▶  [메뉴] ▶  [연락처 수정]에서도 수정할 수 있습니다.

-  [메뉴] 완료, 취소, 연락처 추가, 연락처 삭제, 분할, 결합

▶  [다이얼]

▶  [전화부] ▶

연락처 결합

연락처 수정 중 [메뉴] ▶ [결합] ▶ 결합할 연락처선택

- 계정 등록 전 전화부에 저장된 연락처와 계정 등록 후 다운로드 된 연락처 또는 SD 카드에서 가져온 연락처 등 여러 출처에서 등록된 연락처 중 같은 내용의 연락처들을 결합하여 전화부를 정리할 수 있습니다.
- 한개의 연락처에 여러개의 연락처를 결합할 수 있습니다.











결합된 연락처 분할

결합된 연락처 수정 중 [메뉴] ▶ [분할]


- 결합되었던 여러개의 연락처가 각각 분리됩니다. 자동으로 결합된 연락처를 분할하거나 결합한 연락처에 문제가 발생할 경우 사용합니다.

전화부 상세보기

원하는 연락처 선택^o

키 안내	 : 전화 걸기	 : 영상 전화 걸기	 : 메시지 보내기	 : 이메일 보내기
	 : 채팅하기	 : 구글 맵에서 위치 확인	 : 웹사이트 연결	 : 미투데이 연결
	 : 트위터 연결	 : 메신저 상태 표시(온라인/자리비움/다른 응용 중/오프라인)		

- 홈 스크린에 전화부 폴더를 만들었을 경우, 폴더 안의 연락처 이름을 눌러도 상세보기를 확인할 수 있습니다.
- 사진을 눌러 빠른연락 기능을 이용할 수 있습니다.(P73참조)
- 저장된 연락처의 전화번호와 이메일, 주소 등의 정보를 확인할 수 있고, 각 정보에 해당하는 아이콘을 눌러 다양한 부가 기능을 이용할 수 있습니다.

●  [메뉴] 연락처 수정, 연락처 전송, 수신 설정, 연락처 삭제

- ▶  [다이얼]
- ▶  [전화부] ▶

대표 번호 설정

원하는 연락처선택 ▶ 설정할 전화번호 길게 누름 ▶ 대표 번호로 설정

- 하나의 주소에 여러개의 전화번호가 저장되었을 경우 대표 번호를 설정해 놓으면, 다른 기능 이용 시 전화나 메시지를 보낼 때 대표 번호로 발신이 됩니다.
- 마찬가지로, 이메일 주소가 여러개일 경우 원하는 이메일 주소를 길게 눌러 대표 이메일로 설정할 수 있습니다.
- 원하는 연락처선택 ▶ 설정할 전화번호를 길게 눌러 대표 번호로 설정할 뿐만 아니라 음성/영상/OZ 070 전화걸기, 메시지 보내기도 사용할 수 있습니다.

수신 설정

원하는 연락처선택 ▶ [메뉴] ▶ [수신 설정] ▶ 원하는 항목선택




- 벨소리를 설정할 경우 해당 연락처에서 전화가 걸려오면 설정한 벨소리로 벨이 울립니다.
- 수신전화를 연결하지 않음 설정을 체크하면 해당 전화에서 전화가 걸려올 경우 수신되지 않으며, 상대방에게 안내음성 이 나온 후 통화가 종료됩니다.


그룹

- ▶  [다이얼]
- ▶  [그룹] ▶

그룹 확인하기

원하는 그룹선택

- 그룹 메뉴는 휴대전화 및 데이터 매니저에서 사용하는 기능으로, 구글 계정 그룹은 보기만 가능 합니다.
-  [메뉴] ▶  [연락처 전송] ▶ 원하는 그룹 체크 후  [전송]하여 해당그룹의 전화부를 Gmail, 블루투스, 이메일 또는 다른 응용프로그램을 통해 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
- 그룹을 길게 눌러 그룹편집, 그룹 메시지 보내기, 그룹 이메일 보내기, 그룹이름 삭제 기능을 사용할 수 있습니다.

-  [메뉴] 그룹추가, 연락처 전송, 그룹 콜, 그룹이름 삭제

▶  [다이얼]

▶  [그룹] ▶

그룹 추가하기

 [그룹추가] ▶ 그룹이름 입력 후  [저장]

그룹이름 삭제하기

 [메뉴] ▶  [그룹이름 삭제] ▶ 삭제할 그룹체크 후  [삭제]

■ 그룹이름을 삭제하면 해당 그룹에 속한 연락처는 삭제되지 않고 기본 그룹으로 이동합니다.







그룹 전화부 보기

원하는 그룹선택


■ 해당 그룹에 속하는 전화부의 목록을 확인하고 원하는 연락처를 선택하거나 길게 눌러 전화부와 같은 방법으로 사용 및 관리할 수 있습니다.(P70참조)

그룹 추가 기능

원하는 그룹선택 ▶  [메뉴] ▶ 원하는 항목선택




 [그룹원 추가]	전화부에서 선택하거나 새 연락처를 입력하여 그룹원을 추가
 [그룹편집]	추가된 그룹목록에서만 활성화되며, 해당 그룹이름을 편집
 [메시지 보내기]	해당 그룹에 메시지를 전송
 [이메일 보내기]	해당 그룹에 이메일을 전송
 [그룹이동]	전화번호를 선택하여 원하는 그룹으로 이동
 [삭제]	원하는 전화번호를 선택하여 삭제

단축번호

- ▶  [다이얼]
- ▶  [단축번호] ▶

단축번호 사용하기

등록할 단축번호 선택 ▶ 등록할 전화번호 선택




- 연락처에 저장된 전화번호가 여러개일 경우에는 한개의 전화번호를 선택할 수 있습니다.
- 단축번호로 지정된 번호에는 전화부에 사진이 등록되어 있으면 사진/이름으로 표시됩니다. 등록된 단축번호를 사용하면 음성/영상/OZ 070 전화 걸기, 메시지 보내기를 사용할 수 있습니다.
- 다이얼 또는 메시지 사용중 단축번호를 입력하여 편리하게 전화를 걸거나 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 단축번호는 1~99까지의 번호 중 선택할 수 있습니다.
- 등록된 단축번호는  [메뉴] ▶  [삭제] ▶ 삭제할 전화번호의  [삭제]를 누르면 삭제됩니다.
- 단축번호를 삭제하여도 전화번호부에 저장된 전화번호는 삭제되지 않으나, 전화부 내용 삭제 시 단축번호는 삭제됩니다.

SKY 프렌즈

- ▶ 화면을 길게 누름
- ▶  [SKY 위젯]
- ▶  [SKY Friends 위젯] ▶

SKY 프렌즈 추가하기

[Add] ▶ 원하는 전화번호 선택 ▶ [저장]

- 추가한 프렌즈를 삭제할 경우 SKY Friends 위젯을 선택하고  [설정] ▶ 삭제할 프렌즈의  [삭제] ▶  [저장] 를 누르면 삭제됩니다.

MEMO

Dotted lines for writing.

4. 메시지 기능

메시지

메시지 보내기

메시지 보관함

첨부파일 보관함

환경설정

메시지

▶ [메시지] ▶

대화메시지 사용하기



대화메시지 화면


- 수신 또는 발신된 메시지를 확인 및 관리 하거나 사진, 동영상 등의 다양한 파일을 첨부하여 MMS를 작성해 보낼 수 있습니다.
- [메뉴] ▶ [메시지]를 선택해도 메시지를 확인하거나 보낼 수 있습니다.
- 6을 누르면 빠른 연락하기 또는 전화부에 추가하는 기능을 편리하게 이용할 수 있습니다.(P73참조)

메시지 추가기능

☰ [메뉴] ▶ 원하는 항목선택


[검색]	메시지 내용 또는 발신자 중 검색할 단어를 입력하여 검색	
[정렬]	날짜순/이름순로 정렬	
[삭제]	메시지를 선택하여 삭제	
[메시지 보관함]	예약메시지, 임시/영구/문장보관함, 스팸메시지 함을 확인	
[첨부파일 보관함]	사진, 동영상, 음성/음악, 편지지, 그림카드의 첨부파일 확인	
[더보기]	리스트 보기	메시지 내용과 발신인을 제공하는 썸네일 보기와 내용만을 제공하는 리스트 보기를 선택
	환경설정	메시지 환경 설정

대화메시지 확인하기

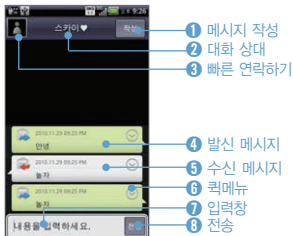

확인할 메시지선택*

키 안내

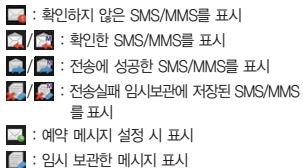







- 원하는 대화창을 선택 시 상세 메시지 보기를 할 수 있습니다.
- SMS와 MMS에 구분없이 메모리 사용량 초과 전까지 수신이 가능하며 메모리 초과시 메시지를 수신할 수 없다는 알림이 표시됩니다.
- 마켓 등 외부에서 다운 받은 SMS/MMS 프로그램 사용 시 수신 메시지가 중복 저장 될 수 있습니다.
- 발신에 실패한 메시지는 임시보관함에 별도로 저장됩니다.
- 상대와 주고받은 메시지 내용을 채팅 대화 형식으로 확인할 수 있으며, 최근 수/발신된 메시지가 최하단으로 정렬됩니다.
- ③을 누르면 빠른 연락하기 기능 또는 전화부에 추가하는 기능을 편리하게 이용할 수 있습니다.(P73참조)
- ⑥을 누르면 메시지 속성에 따라 해당 메시지를 삭제, 저장, 스팸등록/신고 등 여러 기능을 빠르게 사용할 수 있습니다.

● [메뉴] 영구보관함에 저장, 삭제

메시지 상세보기

확인할 메시지선택 ▶ 원하는 대화창 선택 ▶  [메뉴] ▶ 원하는 항목선택

 [음성전화]	음성전화로 연결(회신 전화번호가 있을 경우에만 나타남)
 [영상전화]	영상전화 연결(회신 전화번호가 있을 경우에만 나타남)
 [OZ 070]	OZ 070 전화로 연결(회신 전화번호가 있을 경우에만 나타남)
 [전달]	메시지 내용을 다른 전화번호로 메시지 전달
 [영구보관함에 저장]	메시지를 영구보관함에 저장
 [더보기]	전화번호부 저장, 저장(첨부파일에 저장, 일정에 저장, 메모로 저장), 삭제, 스팸등록/신고, 확대/축소(추가 메뉴가 있는 경우 나타남), 더보기 항목은 사용자의 설정에 따라서 보여지는 유/무가 달라짐

- SMS 메시지인 경우 손가락 두개를 바깥쪽으로 밀면 메시지 글자크기가 확대되고 손가락을 안쪽으로 당기면 글자크기가 축소됩니다.
- 화면을 좌/우로 드래그하면 이전/다음 메시지를 확인할 수 있습니다.

메시지 보내기



동보전송이란?

- 동시에 여러 명(최대 20명)에게 메시지를 보낼 수 있는 기능입니다.
- 동보전송으로 전화번호부에 있는 그룹의 사람들에게 보내려면 [다이얼] ▶ [그룹] ▶ 원하는 그룹선택 ▶ [메뉴] ▶ [메시지보내기] ▶ 원하는 번호 체크 후 [완료] 선택합니다.
- 그룹내의 사람 중에 휴대전화 번호가 없는 사람을 제외하고 전화부에 저장되어있는 휴대전화 번호가 자동 입력됩니다. 단, 휴대전화 번호가 2개 이상일 경우 선택하여 입력할 수 있습니다.
- 동보전송에 실패한 메시지는 임시 저장함에 한개의 메시지로 저장되며, 재전송이 가능합니다.
- 동보전송 시 전화번호 개수만큼 요금이 부과됩니다.

SMS 보내기



받는사람 ▶ 전화번호입력 후 **다음[다음]** ▶ 내용입력창*에 내용입력 ▶ **전송[전송]**

키 안내	: 사진/동영상 첨부	: 전송
	: 전화부 검색	: 통화기록검색




- 문자 메시지가 정상적으로 전송되면 대화목록으로 저장됩니다.
- SMS(80Byte : 한글최대 40자, 영문 80자)를 입력하여 전송합니다.
- LMS(240Byte : 한글최대 120자, 영문 240자)를 입력하여 전송합니다.
- 같은 메시지를 여러 사람에게 보낼 때는 동보전송을 사용하세요.
- 받는 사람 입력창에 전화부에 저장된 전화번호나 이름을 누르면 전화부에 저장된 전화번호가 자동으로 검색되며, 1~99까지의 저장된 단축번호를 입력 후 **다음[다음]**을 누르면 자동으로 해당 전화번호가 입력됩니다.(단, 동보전송에서는 단축번호 입력을 지원하지 않습니다.) 숫자(0~9), *, #, -, +, 이메일 주소 입력 시 전송이 가능합니다.(이메일 주소 입력 시 MMS 전송으로 변환됩니다.)
- 메시지를 작성하고 입력창을 길게 누르면 모두 선택, 텍스트 선택, 모두 잘라내기, 모두 복사, 입력 방법을 선택하여 사용할 수 있습니다. 단, 첨부된 파일은 편집기능을 지원하지 않습니다.
- 받는 사람 번호 입력 시 [띄어쓰기]를 누르면 ', '가 추가되어 동보전송을 할 수 있습니다.

● [메뉴] 미리보기, 수신연락처 보기, 발신연락처 보기, 임시 메시지 저장

● [메뉴] 미리보기, 편집지, 첨부, 불러오기, 예약전송설정, 임시 메시지 저장







MMS 보내기


 [사진/동영상] ▶ 원하는 파일 체크 후  [첨부] ▶ 내용입력 ▶  [전송]

- 긴 문자(240Byte 이상)의 메시지를 작성하거나,  [메뉴] ▶  [첨부]를 눌러 사진/동영상, 사진촬영, 동영상촬영, 음성/음악, 음성녹음, 그림카드를 첨부할 수 있고, 편지지를 삽입한 메시지를 전송할 수 있습니다.
- 사진(그림)첨부는 최대 5장, 동영상은 1개 파일, 편지지, 그림카드는 각각 1개를 첨부할 수 있으며, 첨부파일은 최대 5개까지 가능하고 3G로 연결을 해야만 MMS 수/발신이 가능합니다.
- 동영상 첨부 시 300K 이하(해상도 176X144)로만 촬영이 가능하며, 일반모드에서는 최대 1시간까지 촬영이 가능합니다.
- SMS에서 MMS로 전환될 경우 MMS 이용요금이 부과됩니다. 요금과 관련된 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 11544-0010)로 문의하세요.
- MMS 전송 시 상단에  [MMS]의 아이콘이 나타납니다.
- 메시지 작성 창이 가로모드일 경우에는 첨부파일이 '첨부'로 표시됩니다.

SMS/MMS 보내기중 기능

 [메뉴] ▶ 원하는 항목선택*

 [미리보기]	메시지 작성 내용 미리보기
 [편지지]	여러가지 제공된 편지지 선택하여 첨부
 [첨부]	사진/동영상, 사진/동영상촬영, 음성/음악, 음성녹음, 그림카드 첨부
 [불러오기]	문장, 전화번호, 이메일을 선택하여 메시지에 추가
 [예약전송설정]	메시지 보낼 시간을 설정
 [임시 메시지 저장]	메시지를 임시보관함에 저장

-  [메뉴] 편지지를 첨부했을 경우 : 편지지(편지지 변경, 편지지 취소)
예약전송설정을 했을 경우 : 예약전송해제

메시지 보관함

▶  [메시지]

▶  [메뉴]

▶  [메시지보관함] ▶


예약메시지 확인하기

예약메시지 ▶ 원하는 메시지선택

- 예약메시지 목록을 볼 수 있으며,  [메뉴]를 눌러 즉시전송, 편집, 삭제를 할 수 있습니다.

임시보관함 확인하기

임시보관함 ▶ 원하는 메시지선택

- 전송에 실패한 메시지, 전송전에 저장한 메시지 목록을 볼 수 있으며,  [메뉴]를 눌러 편집, 삭제를 할 수 있습니다.
- 발신 실패 메시지의 경우 전송, 편집, 삭제를 할 수 있습니다.

영구보관함 확인하기

영구보관함 ▶ [수신]/ [발신]선택 ▶ 원하는 메시지선택

- 영구 메시지 목록을 볼 수 있으며, 수신 영구 보관함  [메뉴]를 눌러 음성전화, OZ 070, 답장, 삭제를 할 수 있고 발신 영구보관함에는 작성, 삭제를 할 수 있습니다.

문장보관함 확인하기

문장보관함 ▶ 원하는 문장선택

- 문장 10개를 사전에 등록하여 제공합니다.

-  [메뉴] 문장추가, 삭제, 문장초기화

▶  [메시지]

▶  [메뉴]

▶  [메시지보관함] ▶

첨부파일 보관함


▶  [메시지]

▶  [메뉴]

▶  [첨부파일보관함] ▶

스팸메시지 확인하기







스팸메시지 ▶ 원하는 메시지선택

- 스팸메시지 목록을 볼 수 있으며,  [메뉴]를 눌러 복구, 신고를 할 수 있습니다.
- 스팸메시지는 100개까지 저장됩니다.

첨부파일 보관함 관리하기

'사진'을 선택한 경우

사진*

- 휴대전화에 저장된 사진, 동영상, 음성/음악, 편지지, 그림카드를 보관합니다.
-  [메뉴] ▶  [삭제]를 누르면 삭제 모드로 이동되며,  [메뉴]를 눌러 전체선택/해제 기능을 사용할 수 있으며, 전체해제는 한개 이상의 체크할 경우 활성화 됩니다.(삭제모드에서 편지지, 그림카드의 기본컨텐츠는 삭제가 불가능합니다.)
- 편지지, 그림카드 메뉴에서 각각  [메뉴]를 눌러  [편지지 다운로드]/ [그림카드 다운로드]를 선택하면 추가로 편지지, 그림카드를 다운로드 받을 수 있습니다.

●  [메뉴] 복구, 삭제, 도움말

●  [메뉴] 파일전송, 화면설정, 삭제

환경설정

- ▶  [메시지]
- ▶  [메뉴]
- ▶  [더보기]
- ▶ 환경설정 ▶

메시지 도착 알림 설정하기

- 메시지 도착 알림
 - ▶ 알림벨설정 ▶ 원하는 주기 선택
 - ▶ 알림벨종류 ▶ 원하는 알림벨 선택
 - ▶ 통화 중 알림음 설정 ▶ 원하는 알림음 선택

메시지 내용표시 설정하기

메시지 내용표시 ▶ On/Off 선택

- 메시지 내용표시 설정/해제할 수 있습니다.

스팸신고 및 관리하기

메시지 스팸신고

스팸신고 및 관리 ▶ 메시지 스팸신고[●] ▶ 원하는 메시지를 [신고]

- 불법메시지나 전화번호를 한국인터넷진흥원 스팸신고센터로 신고할 수 있습니다.

-  [메뉴] 삭제

▶  [메시지]

▶  [메뉴]

▶  [더보기]

▶ 환경설정 ▶

스팸 번호 등록

스팸신고 및 관리 ▶ 스팸 번호 등록* ▶ [스팸번호 등록] ▶ 전화번호입력 후

 [저장]

- 차단할 전화번호를 20개까지 등록할 수 있습니다.
- 스팸메시지 수신 시에는 메시지보관함 외에 확인이 표시 되지 않습니다.
- 스팸설정을 On으로 선택해야 스팸 번호와 스팸 문구로 등록된 스팸메시지는 메시지보관함에 별도로 수신됩니다.

스팸 문구 등록

스팸신고 및 관리 ▶ 스팸 문구 등록 ▶ [스팸문구 등록] ▶ 문구입력 후 

[저장]

- 차단할 문구를 20개까지 등록할 수 있습니다.


스팸설정

스팸신고 및 관리 ▶ 스팸설정 ▶ On/Off 선택

- 제품 구입 시 스팸차단 설정은 해제되어 있습니다.

도움말

스팸신고 및 관리 ▶ 도움말

●  [메뉴] 번호추가(전화번호부, 착발신이력)

▶  [메시지]▶  [메뉴]▶  [더보기]

▶ 환경설정 ▶

발신메시지 저장 설정하기

발신메시지 저장 ▶ On/Off 선택

- 제품 구입 시 발신메시지 저장하기로 설정되어 있습니다.

메시지 사용기록 확인하기


메시지 사용기록 ▶ 원하는 항목확인[●]

- 문자 메시지 발신/수신, MMS 발신/수신 건수를 확인할 수 있습니다.

공익채널 수신설정하기

공익채널 수신설정 ▶ On/Off 선택

- 제품 구입 시 수신설정은 수신하기로 설정되어 있습니다.

●  [메뉴] 전체 초기화, 문자메시지 발신 초기화, 문자메시지 수신 초기화, MMS 발신 초기화, MMS 수신 초기화

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

5. 구글 기능

구글 계정

Gmail

토크

캘린더


마켓


음성 검색

음성 다이얼

지도




구글 계정



- ▶ 처음 사용 시
- ▶  [종료]
- ▶ 길게 누름 ▶

- ▶ 구글 관련 기능 사용
- ▶  [로그인] ▶

구글 계정 등록하기

휴대전화 처음 사용 시 계정 등록

구글 계정 주소와 비밀번호입력 후  [로그인] ▶ 위치 정보 사용 동의 설정 후
다음  [다음] ▶ 설정 완료  [설정완료]

- 휴대전화 사용에 관한 설명 및 계정 설정 설명은 필요하지 않으면 건너뛰기  [건너뛰기]를 누릅니다.
- 사용자의 구글 계정을 등록하거나, 계정이 없을 경우 휴대전화를 통해 새롭게 만들 수 있습니다.
- 네트워크 연결이 되어 있어야만 구글 계정으로 로그인 됩니다.(Wi-Fi 네트워크 추가 설정 후 사용할 수 있습니다.)
- 구글 위치 정보를 사용하여 사용자의 위치 정보를 응용프로그램에 제공하거나 사용하려면 구글 위치 정보 사용 설정을 하고 다음  [다음]을 누릅니다. 홈 스크린이 나타나며 휴대전화를 사용할 수 있습니다.
- 전화부, Gmail, SKY 플래너, 캘린더, 토크 등의 여러가지 구글 관련 기능을 사용하거나 마켓에서 응용프로그램 등을 다운로드 하려면 구글 계정을 반드시 등록해야 합니다.
- 구글 계정을 등록하면 구글 계정이 가지고 있는 주소록과 메일등의 내용이 휴대전화로 다운로드 되며, 휴대전화와 온라인 구글 계정의 주소록, Gmail, SKY 플래너, 캘린더가 서로 동기화 됩니다. 휴대전화의 전화부는 구글 계정으로 사용할 수 있는 모든 메뉴(Gmail, 토크, 메시지, 갤러리 등)에서 공유됩니다.
- 구글 계정을 등록하지 않은 상태에서 저장된 전화부는 추후에 구글 계정을 등록하였을 때 구글 계정과 결합하여 사용할 수 있습니다.

구글 관련 기능 처음 사용 시 계정 등록

구글 계정 주소와 비밀번호입력 후  [로그인] ▶ 데이터 백업 설정 후
다음  [다음] ▶ 설정 완료  [설정완료]

- 구글과 관련된 기능 및 메뉴를 처음 사용하게 되면, 등록된 계정이 없을 경우 구글 계정 주소를 등록해야 사용이 가능합니다.
- 일부 구글 응용프로그램은 국내 서비스 유무에 따라 지원이 안될수도 있습니다. 일부 지원이 안되는 서비스는 추후 지원 예정입니다.

- ▶ 구글 계정 등록 시
- ▶ 만들기 [만들기] ▶

구글 계정 새로 만들기


이름, 성, 아이디 등의 정보입력 후 **다음 [다음]** ▶ 비밀번호입력 및 확인 후 **다음 [다음]** ▶ 비밀번호 힌트, 대답, 보조 이메일 주소입력 후 **만들기 [만들기]**
 ▶ 구글 약관 읽고 [동의하며 다음단계로 진행] ▶ 화면에 보이는 알파벳입력 후 **다음 [다음]** ▶ 데이터 및 동기화 설정 후 **마침 [마침]** ▶ **설정 완료 [설정완료]**

■ 사용하고 있는 구글계정이 없을 경우 또는 필요한 경우에 휴대전화에서 구글 계정을 새로 만들 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템]
- ▶  [계정 및 동기화] ▶

계정 추가하기


구글 계정 등록 및 추가

계정 추가 [계정 추가] ▶  [Google] ▶ **다음 [다음]** ▶ **로그인 [로그인]** ▶ 구글
 계정 주소와 비밀번호입력 후 **로그인 [로그인]** ▶ 데이터 및 동기화 설정 후 **마침 [마침]** ▶ **설정 완료 [설정완료]**

- 등록된 계정이 없을 경우 또는 여러개의 계정을 가지고 있을 경우 계정을 추가할 수 있습니다.
- 주소록 정보를 가진 두개 이상의 계정을 휴대전화에 등록할 경우, 한개의 주소록에 여러 계정의 주소록을 합쳐 사용할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템]
- ▶  [계정 및 동기화] ▶

기타 계정 등록 및 추가

계정 추가 [계정 추가] ▶  [회사] ▶ 이메일 주소, 비밀번호입력 후 다음 [다음]
▶ 도메인/사용자 이름, 비밀번호, 서버, 보안 연결(SSL) 사용, SSL인증서 수락
여부선택 후 다음 [다음] ▶ 로그인 [로그인] ▶ 마침 [마침]

- 사용하는 메뉴에 따라 다른 종류의 계정을 포함해 여러개의 계정을 등록할 수 있습니다.
- 구글 계정이 설정된 상태에서 구글 주소록에 연락처 추가시 계정의 [내 주소록]에 기본 저장됩니다.

계정 동기화하기

동기화할 계정선택 ▶ 동기화할 항목선택(주소록/Gmail/캘린더)

- 선택한 항목이 동기화 됩니다.
- 자동으로 동기화 되도록 하려면, 백그라운드 데이터와 자동 동기화를 설정합니다.(P205참조)
- 계정 정보가 없이 저장된 연락처는 이후 구글 계정을 생성하여 동기화 되면 해당 계정의 [내 주소록]에 포함됩니다.
- 휴대전화에서는 계정의 그룹정보를 수정할 수 없으며, Gmail 주소록에서 수정한 사항은 동기화를 통해 휴대전화에 반영됩니다.

계정 삭제하기



삭제할 계정선택 ▶ 계정 삭제 [계정 삭제] ▶ 계정 삭제 [계정 삭제]

- 해당 계정으로부터 다운로드 되거나 동기화 되었던 주소록, Gmail, 캘린더 등의 모든 정보가 함께 지워집니다.
- 휴대전화에 제일 먼저 등록된 계정은 지워지지 않으며, 정보를 지우려면 '개인정보 보호'에서 기본값 데이터를 재 설정 해야 합니다.(P206참조)

- ▶  [메뉴]
- ▶  [Gmail] ▶

받은 편지함 확인하기

원하는 이메일확인

- 여러개의 계정을 등록했을 경우에는 마지막에 확인한 계정의 받은 편지함이 보여집니다.
- 최근 받은 메일 순으로 정렬되며, 화면의 위쪽에는 받은편지함의 안읽은 메일 갯수와 현재 확인중인 메일의 계정이 표시됩니다.
- 원하는 메일에  [체크]하여 보관처리, 삭제, 라벨 등의 기능을 이용할 수 있습니다.
- 보관처리된 메일은 받은 편지함에서는 보이지 않으며, 전체 보관함에서 확인할 수 있습니다.
-  [별표] 표시한 이메일은 중요 편지함에서 확인 및 관리할 수 있습니다.
- 원하는 메일을 길게 누르면 읽음, 보관처리, 대화 무시, 읽음/읽지않음으로 표시, 삭제, 별표 표시, 라벨 변경, 스팸 신고, 도움말 기능을 이용할 수 있습니다.






메일 계정 선택

[메뉴] ▶ [계정] ▶ 원하는 계정선택

- 계정을 선택하거나 다른 계정을 추가할 수 있으며, 읽지 않은 메일의 갯수는 계정 오른쪽에 표시 됩니다.

받은 이메일 확인

원하는 이메일 선택^{*}

- 위쪽에는 해당 메일이 속해있는 라벨 이름이 보여집니다.
- 보낸 사람의 이름과 구글토크 접속 상태를 확인할 수 있습니다. 중요 메일로 표시하려면  [별표] 표시합니다.
- 메일 내용을 확인하고  [답장]를 하거나,  [더보기]를 눌러  [전체답장],  [전달]를 할 수 있습니다.
- 확인한 메일은 메일 목록에서 바탕색이 회색으로 변경, 메일 확인 여부를 알 수 있습니다.




●  [메뉴] 새로고침, 편지쓰기, 계정, 라벨로 이동, 검색, 더보기[설정, 도움말, 정보]




●  [메뉴] 라벨 변경, 별표 표시, 읽음/읽지않음으로 표시, 받은편지함으로 이동, 대화 무시, 더보기[스팸신고, 텍스트 선택, 설정, 도움말]

▶  [메뉴]

▶  [Gmail] ▶


편지쓰기

 [메뉴] ▶  [편지쓰기] ▶ 받는사람, 제목, 편지쓰기의 내용입력 후
전송  [전송]

- 메일 작성중 임시보관함에 저장하여 다음에 다시 메일을 작성할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [첨부]를 눌러 파일을 첨부하여 이메일을 보낼 수 있습니다.
- 내용입력 중 키패드의  [음성입력]를 눌러 음성으로 편지를 쓸 수 있습니다.(P36참조)


라벨 보기

 [메뉴] ▶  [라벨로 이동]

- 원하는 라벨을 선택하면 해당 라벨의 이메일을 확인할 수 있습니다.
- 편지함 확인 중  [별표] 표시한 이메일들은 중요편지함에서 한번에 확인하고 관리할 수 있습니다.

검색하기

 [메뉴] ▶  [검색] ▶ 원하는 문자입력 후  [검색]

-  [검색]를 눌러도 메일을 검색할 수 있습니다.
- 제목, 내용 등 메일함을 검색할 수 있습니다. 전화기에 동기화되어 있는 메일 뿐 아니라 웹에 있는 해당 계정의 메일함 까지 검색됩니다.

●  [메뉴] 전송, 임시보관함에 저장, 참조/숨은참조 추가, 첨부, 삭제, 도움말

▶  [메뉴]

▶  [Gmail] ▶

설정하기

 [메뉴] ▶  [더보기] ▶ [설정]

일반 설정	서명	서명을 입력하면 해당 계정에서 보내는 이메일에 자동으로 텍스트가 첨부됨
	작업 확인	선택한 작업을 수행할 때마다 대화 상자가 표시되도록 설정
	전체 답장	메일 답장 시, '전체 답장' 을 기본값으로 설정
	자동 진행	대화를 삭제하거나 보관한 다음 표시할 화면 선택
	글꼴 크기	아주 작게, 작게, 보통, 크게, 아주 크게 등 글꼴 크기 선택
	일괄 작업	두 개 이상의 대화에서 라벨 작업 허용
	검색기록 지우기	모든 검색기록 삭제
	라벨	동기화할 라벨 선택
알림 설정	이메일 알림	이메일이 오면 상태 표시줄에 알림
	벨소리 선택	이메일 도착 알림 벨소리 설정
	진동	이메일이 오면 진동도 함께 울림
	한 번만 알림	새 이메일에 대해서 한 번만 알림(새 메시지를 받을 때마다 알리지 않음)

토크





▶  [메뉴]

▶  [토크] ▶

토크란?

구글에서 제공하는 메신저 프로그램으로, 휴대전화와 웹에서 실시간으로 친구들과 대화할 수 있습니다.

내 정보 설정하기



- 구글 계정을 등록하지 않았을 경우에는 구글 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
- 여러개의 구글 계정이 등록되어 있는 경우에는 최초 등록한 계정으로만 토크 사용을 할 수 있습니다.
- 내 사진을 누르면 친구들에게 보여질 사진을 등록하거나 변경할 수 있습니다.
- 대화명을 눌러 내 대화명을 편집할 수 있습니다.
-  [상태]를 눌러 나의 접속 상태를  온라인 /  다른 응용 중 /  숨김 으로 표시할 수 있습니다.

친구 추가하기

친구 초대하기


 [메뉴] ▶  [친구 추가] ▶ 초대할 친구의 구글 이메일 주소입력 ▶

초대장 보내기 [초대장 보내기]

- 상대방이 토크 사용지일 경우에만 추가가 가능합니다. 상대방이 초대를 수락하면 내 친구목록에 표시됩니다.
- 초대를 수락하거나 거절하지 않은 상태의 친구는  [메뉴] ▶  [더보기] ▶ [초대한 친구 목록]에서 확인할 수 있습니다.

초대 수락하기

초대 메시지를 누름 ▶ [수락]

- [취소]를 누르면 초대가 거부되며, [차단]을 눌러 원치않는 대화상대를 차단할 수 있습니다.
 - 토크 사용중이 아닐 때 초대 메시지가 오면 알림표시줄에 아이콘이 나타나며, 알림창을 열어 확인할 수 있습니다.
-  [메뉴] 모든 친구/즐거찾는 친구, 친구 추가, 검색, 로그아웃, 설정, 더보기(모든 채팅 단기, 초대한 친구 목록, 차단 목록)

▶  [메뉴]▶  [토크] ▶

친구 관리하기

친구 접속 상태 확인

키 안내	 : 온라인	 : 자리비움	 : 다른 용무중	 : 오프라인
-------------	---	--	--	--

- Gmail, 지도 등의 메뉴에서도 등록된 친구의 접속 상태를 확인할 수 있습니다.



친구 목록 보기 변경

 [메뉴] ▶  [즐거찾는 친구] 또는  [모든 친구]

- 즐거찾는 친구 목록만 보거나 모든 친구 목록을 확인할 수 있습니다.
- 즐거찾는 친구에 등록하려면 원하는 친구의 이름을 길게 누른 뒤 나타나는 메뉴에서 [항상 친구 표시]를 선택하고, 즐거찾는 친구 목록에서 제외하려면 원하는 친구의 이름을 길게 눌러 [친구 자동 표시]를 선택합니다.

친구 관리하기

원하는 친구 길게누름

- 채팅시작/채팅으로 이동/채팅종료, 친구 정보, 친구 차단, 친구 삭제, 연락처 보기, 항상 친구 표시/친구 자동 표시, 친구 숨기기 등의 메뉴를 실행할 수 있습니다.
- 차단된 친구는 나의 상태를 확인하거나 대화를 신청할 수 없으며,  [메뉴] ▶  [더보기] ▶ [차단 목록]에서 차단된 친구 목록을 확인할 수 있습니다.

▶  [메뉴]

▶  [토크] ▶

채팅하기

원하는 친구선택[●]

- 상대방의 사진과 이름, 접속 상태를 볼 수 있으며 가장 최근 대화 내용이 창에 나타납니다.
- 메시지 입력창에 내용을 입력하고 **전송**[전송]를 누르면 상대방에게 메시지가 전달됩니다.
- 내용입력 중 키패드의 **음성**[음성입력]을 눌러 음성으로 채팅을 할 수 있습니다.(P36참조)
- 채팅 내용은 자동으로 저장되며, 자동 저장 여부를 변경하려면 **[메뉴]**를 눌러 **[채팅 내용 저장]**/**[채팅내용 저장 안함]**를 선택합니다.

채팅 수락

메시지를 보낸 친구선택[●]

- 즐겨찾는 친구 목록만 보거나 모든 친구 목록을 확인할 수 있습니다.
- 토크 사용중이 아닐 때 채팅 메시지가 오면 알림표시줄에 아이콘이 나타나며, 알림창을 열어 확인할 수 있습니다.

동시에 여러 상대와 채팅

채팅중 **[메뉴]** ▶ **[채팅에 초대]** ▶ 초대할 친구선택

- 원하는 친구를 선택하면 현재 채팅중인 채팅창에 다른 대화상대를 초대하여 그룹 채팅을 할 수 있습니다.
- 한 친구와 채팅 중 채팅을 종료하지 않고 다른 메뉴를 이용하거나 다른 상대와 채팅을 할 수 있습니다.
- 채팅 중 **[메뉴]**의 **[친구 목록]**를 누르면 친구 목록을 확인할 수 있으며, 다른 원하는 상대를 눌러 대화할 수 있습니다.
- 여러 상대와의 채팅으로 채팅창이 2개 이상 열려있을 경우에는 **[메뉴]**의 **[채팅 전환]**를 눌러 원하는 채팅창을 열어 대화할 수 있습니다.

- **[메뉴]** 채팅 내용 저장/채팅 내용 저장 안함, 채팅 전환, 친구 목록, 채팅에 초대, 채팅 종료, 더보기(채팅 기록 지우기, 이모티콘 삽입, 연락처 보기)



채팅 종료

채팅 중 [메뉴] ▶ [채팅 종료]

채팅 설정하기

[메뉴] ▶ 설정

일반 설정	자동 로그인	설정하면 전화를 켤때마다 자동으로 토크에 로그인 됨
	모바일 연결중	나의 모바일 연결 상태를 친구에게 표시
	자동 자리 비움 상태	화면이 꺼질 때 상태를 자동으로 자리 비움으로 표시
	검색기록 지우기	이전 토크 채팅 검색어를 지울 수 있음
알림 설정	메신저 알림	채팅 메시지가 오면 상태 표시줄에 알림
	벨소리 선택	채팅 메시지 도착 알림 벨소리 설정
	진동	채팅 메시지 도착 알림 진동 설정
정보	이용약관 및 개인정보 보호	이용약관 및 개인정보 보호 확인

캘린더


▶  [메뉴]

▶  [캘린더] ▶

캘린더 보기


월별


원하는 날짜선택 ▶ 원하는 일정선택

- 구글 계정을 등록하지 않았을 경우에는 구글 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
- 날짜와 일정을 확인하거나 추가할 수 있습니다.
- 화면을 위/아래로 드래그 하면 이전/다음달의 캘린더를 확인할 수 있습니다.
- 날짜를 누르면 해당 날짜의 일별 일정을 확인할 수 있고, 길게 누르면 요일 표시, 일정목록 표시, 새 일정 의 메뉴를 이용할 수 있습니다.
- 여러개의 계정을 사용할 수 있으며, 계정마다 다른컬러로 일정을 표시할 수 있습니다. 단, 월별 목록에서는 계정에 따라 색이 다르게 표시 되지 않습니다.(계정의 컬러는 인터넷 구글 홈페이지를 통해서만 변경이 가능합니다.)
- 월별 목록에서는 일정이 있는 날짜에는  표시가 되어 있으며, 파랑색 바의 위치나 길이는 해당 일정이 있는 시간대를 나타냅니다.
- 캘린더에서 입력한 일정은 SKY 플래너에서도 확인할 수 있으며, SKY 플래너에서 입력한 일정도 캘린더에서 확인할 수 있습니다.

일별/주별/월별

 [메뉴] ▶  1 [일] /  7 [주] /  31 [월]

- 주별 보기 또는 월별 보기에서 원하는 날짜를 눌러도 해당 날짜의 일별 일정을 확인할 수 있습니다.
- 일(주)별 화면을 왼쪽/오른쪽으로 드래그 하면 이전/다음일(주)의 일정을 확인할 수 있고, 위/아래로 드래그 하면 이전/다음 시간대를 확인할 수 있습니다.
- 등록된 일정이 있는 시간대를 누르면 일정을 확인할 수 있으며,  [메뉴]를 눌러 알림 추가, 일정 수정, 일정 삭제를 할 수 있습니다.
- 등록된 일정이 없는 시간대를 누르면 새 일정을 등록할 수 있습니다.

●  [메뉴] 일, 주, 월, 일정목록, 오늘, 더보기(새 일정, 캘린더, 설정)

- ▶  [메뉴]
- ▶  [캘린더] ▶

일정목록

 [메뉴] ▶  [일정목록]

- 날짜 및 일정 시간 순으로 일정이 보여집니다. 일정을 누르면 자세한 내용을 확인 및 편집할 수 있습니다.

일정 등록하기

 [메뉴] ▶  [더보기] ▶ [새 일정]

- 일정 보기 중에 원하는 날짜와 시간대를 선택하여도 등록이 가능합니다.
- 내용, 시작/끝 날짜와 시간, 종일 여부, 장소, 설명, 캘린더의 계정 선택, 참석자의 이메일 주소, 반복, 알림 등을 설정하고 완료[완료]를 눌러 일정을 등록합니다.
- 구글 웹사이트 캘린더와 SKY플래너의 일정만 동기화 됩니다.

일정 수정하기

일정 선택 후 일정 보기 화면에서  [메뉴] ▶  [일정 수정]

- ▶  [메뉴]
- ▶  [캘린더] ▶

일정 삭제하기

일정 선택 후 일정 보기 화면에서  [메뉴] ▶  [일정 삭제]

설정하기

 [메뉴] ▶  [더보기] ▶ 설정

캘린더 보기 설정	거부한 일정 숨기기	거부한 일정을 캘린더에서 안보이도록 설정/해제
알림 설정	알림 설정	알리미 사용, 상태 표시줄 알림을 설정/해제
	알림음 선택	벨소리를 설정
	진동	항상, 무음 시에만으로 진동을 설정/해제
	기본 알람 시간	알림 시간을 설정/해제
정보	빌드 버전	빌드 버전을 확인

마켓

- ▶  [메뉴]
- ▶  [마켓] ▶

마켓 사용하기

원하는 항목선택

- 구글 계정을 등록하지 않았을 경우에는 구글 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
- 최초 실행 시에는 Android 마켓 이용약관에 동의한 다음 접속할 수 있습니다.

●  [메뉴] 검색, 다운로드, 도움말



원하는 응용프로그램 검색

☰[메뉴] ▶ 🔍[검색]

- 검색창에 원하는 응용프로그램의 이름을 검색할 수 있습니다.
- Ⓞ[검색]를 눌러도 응용프로그램 이름을 검색할 수 있습니다.
- 애플리케이션/게임 탭에서 원하는 하위 분류의 메뉴로 들어가 적절한 응용프로그램을 찾을 수도 있습니다.
- 다운로드 탭에서는 내 휴대전화로 다운로드한 응용프로그램을 확인할 수 있습니다.

다운로드

원하는 응용프로그램 선택 ▶ 📦[설치]

- 다운로드 상황은 알림 표시줄과 알림창에서 확인할 수 있으며, 설치된 응용프로그램은 메뉴에서 확인 및 실행할 수 있습니다.

다운로드 된 메뉴 삭제

☰[메뉴] ▶ 📶[다운로드] ▶ 원하는 응용프로그램 선택 ▶ 🗑️[제거]

확인 [확인] ▶ 항목 제거 이유 선택 후 확인 [확인]

유의사항

- 마켓의 일부 서비스는 구글의 사정으로 지원되지 않거나 추후 지원 될 예정입니다.
- 마켓에서 다운로드 받은 응용프로그램은 SKY가 개발한 응용프로그램이 아니므로 자체적으로 문제가 발생할 수 있으며, 다운로드 받은 응용프로그램으로 인해 발생한 오류 등의 사항은 SKY에서 개선이 불가능합니다.
- 마켓에서 다운로드 받아 설치한 응용프로그램으로 인해 휴대전화가 정상적으로 부팅하지 않거나, 화면 또는 동작이 이상할 경우 해당 응용프로그램을 제거해야 합니다.
- ⏪[종료]를 눌러 휴대전화가 켜질 때 ☰[메뉴]를 반복해 누르면 "안전모드"로 진입하며, 이때 구글 기본 응용프로그램을 제외한 추가 설치프로그램들이 자동실행되지 않습니다. 이 상태에서 설정메뉴에서 특정 응용프로그램을 제거할 수 있습니다.

음성 검색

▶  [메뉴]

▶  [음성 검색] ▶

음성 다이얼

▶  [메뉴]

▶  [음성 다이얼] ▶

음성 검색하기

원하는 음성 발음 ▶ 원하는 검색어 선택

- **[@]**[검색]를 길게 눌러도 음성 검색을 할 수 있습니다.
- 비슷한 발음의 검색 단어 목록이 나타나며, 원하는 검색어를 선택하면 구글에서 해당 검색어로 검색한 결과를 볼 수 있습니다.
- 정확하지 않게 발음하면 원하는 검색어가 나타나지 않을 수 있습니다.
- 음성 검색은 영어와 한국어만 인식 가능합니다.

음성 다이얼 검색하기

원하는 음성 발음




- 원하는 검색어를 음성으로 발음하면 휴대전화 메뉴 기능, 전화부에서 해당 검색어로 검색한 결과를 볼 수 있습니다.
- 정확하지 않게 발음하면 원하는 검색어로 검색되지 않을 수 있습니다.
- 구글 음성다이얼기능은 추후 한글 Voice Action 서비스 개시에 맞추어 지원 예정입니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [지도] ▶

지도 보기


내 위치 확인


[내 위치]

- 구글 계정을 등록하지 않았을 경우에는 구글 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
- 사용자의 위치 확인, 실시간 교통상황, 도로/대중교통/자동차 길 안내 등의 정보와 건물의 정보, 주변 편의 시설 및 위치 검색 등이 가능합니다.
- 내 위치를 확인하려면 설정의 '위치 및 보안'에서 무선 네트워크 사용 및 GPS위성 사용 옵션이 설정되어 있어야 합니다. 다른 위치의 지도를 확인 중  [내 위치]를 눌러 언제든지 내 위치를 확인할 수 있습니다.
- 지도를 원하는 방향으로 드래그 하여 화면을 이동시킬 수 있습니다. 화면을 두번 누르거나 손가락 두개를 바깥쪽으로 밀면 화면이 확대되고, 다시 화면을 두번 누르거나 손가락을 안쪽으로 당기면 화면이 축소 됩니다. 또는  [축소]/ [확대]버튼으로 화면을 조정할 수도 있습니다.
- 일부 기능은 구글의 사정으로 국내에서는 서비스를 지원하지 않을 수도 있습니다.

장소 정보 확인

원하는 장소를 길게누름

- 건물 또는 장소의 이름, 주소, 상점 정보 등의 내용이 말풍선으로 나타납니다.
- 말풍선을 누르면 내 위치와의 거리를 알 수 있고,  [별표] 표시를 설정/해제 하거나, 지도에 표시, 길찾기, 주변의 관심 장소, 주변 검색, 장소 공유, 주소록에 추가 등의 여러가지 옵션을 사용할 수 있습니다.



-  [메뉴] 검색, 길찾기, 별표 표시된 장소, 지도 위치정보 지우기, 실행실, 더보기(계정 전환, 도움말, 이용약관, 개인 정보 보호 정책, 법적 고지, 웹 기록, 정보)

▶  [메뉴]

▶  [지도] ▶

장소 검색하기


검색 창에 원하는 지역입력 후 [검색]

- 주소나 명칭의 일부를 입력하면 현재 보이는 지도에서 가까운 검색결과들이 보여집니다.
-  [검색]를 눌러도 장소를 검색할 수 있습니다.
-  [지역정보]를 눌러 내위치를 기준으로 가까운 음식점, 커피, 바, 호텔, 명소, ATM, 주유소 또는 내가 입력한 장소 등을 검색할 수도 있습니다.(P175참조)

길찾기

 [메뉴] ▶  [길찾기] ▶ 내 위치/도착지 입력 ▶ 자동차/대중교통/도보 선택 ▶

실행 [실행]

-  [출발지/도착지 선택]를 눌러 현재 내 위치/주소록/지도 상에 선택된 지점/별표 표시된 장소 중 원하는 장소를 선택할 수 있습니다.
- 자동차 운전경로, 대중교통, 도보 길찾기 등을 손쉽게 검색할 수 있습니다.
- 미국의 주요도시 및 런던, 도쿄, 파리 등 세계 주요도시에서는 스트리트 뷰 기능을 사용할 수 있습니다.

레이어

[레이어] ▶ 원하는 레이어 선택

- 교통정보, 위성, 지형, 지도 위치정보 지우기, 레이어 더보기(내 지도, 대중교통 노선) 등 원하는 레이어를 선택하여 지도에 반영할 수 있습니다.

위치정보서비스 및 위치기반서비스 이용약관

1 서비스의 요금

Google은 별도의 특별한 정함이 없는 한, Google의 위치기반서비스를 이용자에게 추가 이용 요금 없이 제공합니다. 별도의 요금을 부과하고자 하는 경우, Google은 이용자에게 사전에 요금 및 이용조건을 고지하고 동의를 받습니다. Google의 위치기반서비스는 Wi-Fi 무선인터넷을 사용하지 않고, 가입하신 이동통신사의 무선인터넷(3G 또는 Wibro 등)에 연결하여 사용하는 경우 별도의 무선 데이터 통화료가 부과됩니다. 무선 인터넷 사용료에 대한 자세한 안내는 가입하신 이동통신사에 문의하시기 바랍니다.

2 서비스의 내용

위치기반서비스는 아래와 같습니다.

안드로이드 탑재 단말의 현재 위치를 중심으로 주변의 지도를 보여 주는 내 위치 서비스(My Location) 또는 이를 기반으로 제공되는 응용 서비스입니다.

구글 맵스(Google Maps)를 이용한 위치 찾기 서비스인 구글 래티튜드(Google Latitude) 등 모바일 지도서비스, ③ 이용자의 현재 위치를 이용하여 웹 검색의 결과를 보여주는 서비스인 내 위치를 이용한 웹 검색 서비스(Web Search with My Location) 및 동 서비스의 기능 중의 하나로, 이용자의 검색 환경설정에 따라, 웹 검색 시 위치기반 검색어로 자동완성 해주는 서비스인 위치기반 검색어 자동완성 기능(Location based Suggest), 및 지금 내 주변 + 로컬검색 서비스(Near me now + Local search) 등을 비롯하여 웹 검색 관련 이용자의 위치를 중심으로 한 검색결과를 보여주는 서비스, 및 ④ Google 또는 외부 개발자들이 개발한 위치기반 기술관련 응용프로그램에서 제공하는 서비스. Google은 위치기반서비스의 세부적인 내용 및 종류에 대하여는 개별 이용약관을 정할 수 있으며, 해당 서비스의 제공 전에 이용자에게 고지하고 동의를 받습니다. 외부개발자가 제공하는 응용프로그램 및 서비스에 대하여는 해당 외부개발자의 이용약관을 따릅니다.

3 위치정보

안드로이드 무선단말기 등과 같이 GPS기능이 탑재되었거나, Wi-Fi 기능이 탑재된 단말기 또는 Cell ID에 기반한 단말기 등을 비롯하여 위치정보수집 기능이 부가된 Google 또는 제휴사의 제품은 주기적으로 이동통신 및 Wi-Fi 기지국에 대한 위치정보를 수집합니다. 이러한 정보는 익명의 정보로, 전화번호 등 이용자를 식별할 수 있는 정보를 포함하지 않으며, 주기적으로 단말기를 통해 수집되어, Google의 서버로 전송되어 Google의 위치정보의 정확도를 향상시키는데 사용됩니다. Google은 Google이 제공하는 위치기반서비스 제공과 관련하여 개인정보 또는 개인위치정보를 수집하지 않습니다.

4 이용자의 권리

Google은 사용자 개인을 특정할 수 있는 정보를 수집하지 않습니다. 따라서 고객은 직접 위치기반서비스의 설정을 변경하는 방식 등을 활용하여, 위치정보의 이용제공목적, 제공받는 자의 범위 및 위치기반서비스의 일부에 대하여 동의를 유보할 수 있습니다. 또한, 고객은 직접 단말기의 환경설정을 변경하는 방식 등을 통하여 언제든지 위치정보 이용제공에 대한 동의의 전부 또는 일부를 철회할 수 있습니다.

5 법률준수

고객은 Google의 위치정보사업 및 위치기반서비스제공과 관련하여 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 제15조 내지 제26조의 규정을 위반한 행위로 손해를 입은 경우에 손해배상을 청구할 수 있습니다.

6 사업자 정보 및 위치정보관리책임자

위치기반서비스와 관련하여 문제사항이 있을 경우에는 아래 구글코리아 유한회사(02-531-9000)로 연락주시기 바랍니다.

MEMO

Dotted lines for writing a memo.

6. 인터넷 기능

인터넷
이메일

RSS 리더
YouTube
판도라 TV
블로그노트
SNS 매니저
트위터
미투데이
Facebook
파일탐색기
뉴스와 날씨



웹 페이지 검색하기

- 웹 페이지 접속 시 일부 웹 페이지에서는 휴대전화의 화면 크기에 맞는 디자인을 제공하지만, 그렇지 않은 경우에는 화면을 드래그 하여 원하는 페이지를 확인합니다.
- Wi-Fi를 사용하지 않고 인터넷을 이용하면 경우에 따라 과도한 요금이 과금될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 마켓에서 Flash Player 10.1을 설치하여 사용할 수 있습니다.

주소 입력하여 웹 페이지 검색

검색창에 웹 페이지 주소의 전체 또는 일부입력 후 → [이동]

- 검색어 입력창에 웹 페이지의 주소의 일부를 입력하면 입력하는 내용에 따라 아래에 추천 사이트 또는 검색어가 제공됩니다. 원하는 결과가 있을 경우에는 선택하여 해당 웹 페이지를 열거나 검색할 수 있습니다.
- 검색창에 웹 페이지 주소가 아닌 검색어를 입력하면 구글에서 검색한 검색 결과가 보여집니다.
- 검색창은 웹 페이지를 이용중에는 보이지 않으며, 검색창을 열어 이용하려면 [☰] [메뉴]를 누릅니다.

다른 기능이나 메뉴 사용 중 웹 페이지 검색



링크누름

- 이메일이나 메시지 등의 기능 사용 중 또는 인터넷 브라우저 사용 중 내용에 웹 페이지 링크가 있을 경우, 링크를 누르면 해당 웹 페이지를 열 수 있습니다.

- [☰] [메뉴] 새 창, 종료, 앞으로, 실행 창 보기, 새로고침, 더보기(북마크, 북마크에 추가, 페이지에서 찾기, 텍스트 선택, 페이지 정보, 페이지 공유, 다운로드, 설정)

▶  [메뉴]▶  [인터넷] ▶

웹 페이지 보기 중 기능 사용하기

- 웹 페이지가 화면보다 큰 경우 화면을 두번 누르거나 손가락 두개를 바깥쪽으로 밀면 화면이 확대되고, 다시 화면을 두번 누르거나 손가락을 안쪽으로 당기면 화면이 축소 됩니다. 또는 화면을 약간 드래그 하면 나타나는  [확대],  [축소] 아이콘을 이용해 화면을 조정할 수 있습니다.
- 웹 페이지가 화면보다 큰 경우 상, 하, 좌, 우로 스크롤 하여 내용을 확인할 수 있습니다.

새 창으로 검색

 [메뉴] ▶  [새 창] ▶ 원하는 항목입력 후  [이동]

- 웹 페이지를 보는 도중 다른 창을 열어 다른 웹 페이지를 검색 및 이용할 수 있습니다.





여러개의 웹 페이지로 작업할 경우


 [메뉴] ▶  [실행 창 보기] ▶ 원하는 항목선택

- 여러개의 창을 열어 작업 중 열려있는 웹 페이지의 목록을 확인하거나 창닫기를 할 수 있습니다. 원하는 창을 누르면 해당 웹 페이지가 열립니다.

북마크 추가



 [메뉴] ▶  [더보기] ▶ [북마크에 추가] ▶ 이름, URL 입력 후  확인 [확인]

- 북마크에 추가된 웹 페이지는  [메뉴] ▶  [더보기] ▶ [북마크]를 눌러 목록을 확인하거나 빠르게 연결할 수 있습니다.
- 북마크 목록에서  [메뉴]를 누르면 마지막으로 본 페이지를 북마크 설정, 목록 보기, 위치 이동의 기능을 사용할 수 있습니다.
-  [메뉴]에서 위치이동을 선택하면 북마크의 즐겨찾기 위치를 사용자가 원하는 위치로 이동시킬 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [인터넷] ▶

파일 다운로드

그림, 링크, 파일 등 원하는 항목을 길게누름 ▶ 링크/이미지 저장

- 다운로드 된 파일은 외장 메모리에 저장되며, 다운로드 진행중이거나 완료 된 항목을 확인하려면  [메뉴] ▶  [더보기] ▶ [다운로드]를 선택합니다.

설정하기

[메뉴] ▶ [더보기] ▶ 설정

페이지 콘텐츠 설정	텍스트 크기와 기본 확대/축소 비율을 선택할 수 있음
	페이지 전체보기를 설정하면 웹 페이지를 열었을 때 화면에 맞춰진 비율로 보여짐
	텍스트 인코딩을 설정할 수 있고, 팝업 창 차단, 이미지 로드, 페이지 자동 맞춤, 가로 표시 전용, 자바스크립트 사용, 플러그인 사용, 백그라운드에서 열기, 색상 반전 등을 체크 또는 해제할 수 있음
	홈페이지로 설정된 웹 페이지는 인터넷을 열 때 제일 첫 페이지로 보여짐
개인정보 설정	캐시 지우기, 기록 지우기, 쿠키 허용, 모든 쿠키 데이터 지우기, 양식 데이터 기억, 양식 데이터 지우기, 위치 정보 사용, 위치 정보 액세스 삭제 등의 개인정보를 설정하거나 삭제할 수 있음
보안 설정	비밀번호를 저장하거나 삭제할 수 있으며, 보안에 문제가 있는 사이트에 접속할 시 경고 표시를 설정 또는 해제할 수 있음
고급 설정	검색 엔진을 설정하면 검색창에 검색어 입력시 기본 검색 엔진을 변경할 수 있음
	웹사이트 설정에서는 개별 웹사이트의 고급 설정을 관리할 수 있음
	기본값으로 재설정하면 모든 브라우저 데이터를 지우고 모든 설정을 기본값으로 재설정 함

- ▶  [메뉴]
- ▶  [이메일] ▶





이메일 설정하기

이메일 계정 등록(최초 등록 시)

계정 주소와 비밀번호입력 후 **다음** [다음] ▶ 계정이 설정되면 계정 이름과 발신 메시지에 표시될 이름입력 후 **완료** [완료]

- 메일 계정 등록 후 기존의 메일 계정을 이용하여 휴대전화로 메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.
- 계정 비밀번호 입력 시 문자와 숫자가 1초간 확인 후 바로 •로 표시됩니다.
- 이메일 기능은 메일서버가 보안을 사용하지 않는 통신업체인 경우 또는 POP 액세스 권한이 있는 일부 유료 계정에서만 수신이 가능하며, 해당 PC통신 업체에 문의하세요.
- 계정 등록 시 각 이메일 계정 서버별로 POP3/IMAP/Exchange 지원 여부를 먼저 확인하고 세부 설정 사항은 각 계정 사이트를 참고하세요.

이메일 계정 추가

 [메뉴] ▶  [계정] ▶  [메뉴] ▶  [계정 추가] ▶ 이메일 주소와 비밀번호 입력, 기본값 설정 여부 체크 후 **다음** [다음] ▶ 계정이 설정되면 계정 이름과 발신 메시지에 표시될 이름입력 후 **완료** [완료]

- 여러개의 이메일 계정을 추가하면 편리하게 여러 계정의 받은 메일을 관리할 수 있습니다.

-  [메뉴] 새로그침, 메시지작성, 폴더, 계정, 계정 설정




▶  [메뉴]

▶  [이메일] ▶

받은 이메일 관리하기



받은 이메일 확인

원하는 이메일선택*

-  /  를 눌러 이전/다음 이메일을 확인합니다.
- 메일 내용을 확인하고  [메뉴]를 눌러 삭제, 전달, 답장, 전체답장, 읽지않음으로 표시를 할 수 있습니다.
- 이메일 목록에서 원하는 메일을 길게 누르면 열기, 삭제, 전달, 전체답장, 답장, 읽음으로 표시/읽지 않음으로 표시를 사용할 수 있습니다.
- 받은 이메일을 확인할 때 한글이 깨지는 경우가 있으나, 휴대전화 문제는 아니며 보내는 쪽에서 이메일 규격에 어긋나는 인코딩 타입을 설정하였기에 한글이 깨지는 경우가 발생합니다.

모든 받은 편지함 확인

 [메뉴] ▶  [계정] ▶  [모든 받은편지함]*

- 왼쪽의 색상으로 어느 계정의 메일인지 확인할 수 있습니다.
- 원하는 메일에  [체크]하여 읽음으로 표시/읽지않음으로 표시, 별표 표시/삭제할 수 있습니다.
-  [별표] 표시한 이메일은 중요 편지함에서 확인 및 관리할 수 있습니다.

중요편지함

 [메뉴] ▶  [계정] ▶  [중요편지함]

- 편지함 확인 중  [별표] 표시한 이메일들을 한번에 확인하고 관리할 수 있습니다.

●  [메뉴] 삭제, 전달, 답장, 전체답장, 읽음/읽지않음으로 표시

●  [메뉴] 메시지작성, 계정

▶  [메뉴]▶  [이메일] ▶

계정별 편지함 목록

☰ [메뉴] ▶  [계정] ▶ 원하는 계정의  [폴더]

- 해당 계정의 편지함 목록이 보여집니다. 원하는 편지함을 눌러 확인할 수 있습니다.
- 원하는 계정을 길게 누르면 열기, 메시지작성, 새로고침, 계정 설정, 계정 삭제를 할 수 있습니다.

메시지 작성하기

☰ [메뉴] ▶  [메시지작성] ▶ 받는사람, 제목, 편지쓰기 후 전송 [전송]

- 받는사람 입력 시 Q [검색]를 눌러 전화번호부에서 메일주소를 검색하거나 나에게 메일을 쓸 수 있습니다.
- 동보 전송에는 받는 이 제한이 없으며 받는 이는 ,(쉼표)나 ;(세미콜론)으로 구분하면 여러 명에게 동시에 보낼 수 있습니다.
- 메일 작성중 임시보관함에 저장하여 다음에 다시 메일을 작성할 수 있으며, 메일전송 성공 시 보낸 메일보관함에 자동 저장됩니다.
- 첨부파일 추가 기능으로 사진, 동영상, 문서 등을 이메일에 첨부하여 보낼 수 있으며, 첨부파일은 5MB 미만 사이 즘만 가능합니다.
- 3G 데이터 네트워크로 이메일 사용하게 되면 많은 데이터 요금이 과금되므로 Wi-Fi 사용을 권장 합니다.

● ☰ [메뉴] 참조/숨은참조 추가, 전송, 임시보관함에 저장, 삭제, 첨부파일 추가

▶  [메뉴]

▶  [이메일] ▶

계정 설정하기

 [메뉴] ▶  [계정 설정]



일반 설정	계정 이름	계정 이름 확인 및 수정
	이름	이름 확인 및 수정
	서명	보내는 메일에 서명 첨부 설정
	이메일 확인 빈도	이메일 자동 새로고침 빈도 설정
	기본 계정	기본 계정으로 설정한 계정은 편지쓰기 시 해당 계정에서 이메일을 전송함
알림 설정	이메일 알림	이메일이 도착하면 상태 표시줄에 알림 여부를 설정
	벨소리 선택	이메일 도착 알림 벨소리 설정
	진동	이메일 도착 알림 진동 설정
서버 설정	수신 설정	수신 서버 속성 편집
	발신 설정	발신 서버 속성 편집

POP3서버 유형으로 받는 서버 등록

 [메뉴] ▶  [계정 설정] ▶ 수신 설정 ▶ 서버에서 이메일 삭제

- ▶ 안함
- ▶ 받은편지함에서 삭제할 때

- [안함]으로 설정 시 휴대전화의 받은 편지함에서만 삭제되며 읽지 않은 편지를 삭제할 경우 서버에서 다시 받아 올 수 있습니다.
- [받은편지함에서 삭제할 때]로 설정 시 이메일 서버에서 영구삭제되며 읽지 않은 메일이라도 다시 받아 올 수 없습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [RSS 리더] ▶


채널 목록 추가하기





등록된 채널이 없는 경우

 [채널 추가]






등록된 채널이 있는 경우


 [메뉴] ▶  [채널 추가]

- ▶ [URL 직접 입력] ▶ RSS 주소, 채널 이름, 채널 분류 입력 ▶  [저장]
- ▶ [추천 채널] ▶ 채널선택*

-  를 눌러 채널 분류별로 채널 목록을 확인할 수 있습니다.
-  [메뉴]에서  [새로받기] 체크 후  [확인]를 누르면 채널을 갱신합니다.
- RSS 리더의 경우 3G 데이터 네트워크로 사용하면, 많은 데이터 요금이 부과되므로 Wi-Fi 사용을 권장합니다. 요금과 관련된 자세한 내용은 LG U+고객센터(휴대전화에서 국번없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.
- 홈스크린에 RSS 리더 위젯을 배치하여 편리하게 사용할 수 있습니다.(P29참조)

채널 목록 삭제하기

 [메뉴] ▶  [삭제] ▶  [메뉴]의  [전체체크] 또는 삭제할 채널 체크 후  [확인]








- 채널을 삭제하면 채널 내의 정보도 같이 삭제됩니다.
-  [메뉴] 채널 추가, 새로받기, 읽음표시, 삭제, 환경설정

▶  [메뉴]

▶  [RSS 리더] ▶



포스트 목록 확인하기

원하는 채널 선택*



-  [메뉴] ▶  [새로받기]를 누르면 채널을 갱신합니다.
-  [메뉴] ▶  [정렬]를 눌러 시간 순, 읽음 순, 제목 순으로 포스트를 정렬하여 볼 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [채널 정보]에서는 해당 채널의 이름, 분류, 읽지 않은 새글, 읽지 않은 오래된글, 읽은 글의 수, 최종 업데이트 일자 등의 정보를 확인할 수 있으며, 채널을 새로받거나 편집, 삭제가 가능합니다.
-  [메뉴]를 눌러 보관하기, 상세보기, 삭제할 수 있습니다.

포스트 확인

원하는 채널 선택 ▶ 원하는 포스트선택

-  를 눌러 이전, 다음 포스트를 확인할 수 있습니다.
- 포스트를 보관하거나 삭제할 수 있으며, [상세보기]를 누르면 인터넷으로 해당 포스트를 확인할 수 있습니다.

포스트 보관

원하는 채널선택 ▶  [메뉴] ▶  [보관하기] ▶  [메뉴]의 [전체체크]
또는 보관할 포스트 체크 후  [확인]

- 보관한 포스트는 보관함에서 확인할 수 있습니다.

포스트 삭제



원하는 채널선택 ▶  [메뉴] ▶  [삭제] ▶  [메뉴]의 [전체체크] 또는
삭제할 포스트 체크 후  [확인]

-  [메뉴] 새로받기, 보관하기, 읽음표시, 삭제, 정렬, 채널 정보

▶  [메뉴]▶  [RSS 리더] ▶

보관함 확인하기

[보관함] ▶ 원하는 포스트선택

- 보관된 포스트를 확인할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [정렬]를 눌러 시간 순, 읽음 순, 제목 순으로 포스트를 정렬하여 볼 수 있습니다.
- 원하는 포스트를 선택하여 내용을 확인할 수 있습니다.

환경 설정하기

[메뉴] ▶ [환경설정] ▶ 원하는 항목선택

새 글 범위	1일전, 2일전, 3일전, 1주일전 등 새 글 범위 설정
업데이트 주기	수동, 매일, 매주, 매시간 등 업데이트 주기 설정
상세 보기 방식	브라우저, 웹 뷰 등 상세 보기 방식 설정
포스트 가져오기	텍스트만, 이미지 포함 등 포스트 가져오기 설정

- 새 글 범위를 지정하면 포스트 아이콘의 새 글 표시 기준이 지정한 대로 변경됩니다.
- RSS 프로그램이 시작될 때 주기가 지나면 업데이트 여부 확인 팝업이 발생하며, 사용자 동의 후 전체 채널에 대한 업데이트가 이루어집니다.
- 포스트 가져오기에서 이미지 포함 설정은 3G 데이터를 사용하면 많은 데이터 요금이 부과되며 외장 메모리가 삽입된 상태에서만 저장할 수 있습니다.


●  [메뉴] 읽음표시, 삭제, 정렬, 환경설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [YouTube] ▶

YouTube 사용하기









YouTube 메인화면

- 최초 실행 시에는 YouTube 이용약관에 동의한 다음 접속할 수 있습니다.
- 일부 서비스는 YouTube 계정등록을 한 뒤, 사용할 수 있습니다.
- 3 동영상 목록을 선택하여 원하는 동영상을 볼 수 있습니다.
- YouTube 내의 일부 기능은 국내 정책상 지원되지 않을 수 있습니다.
-  [검색]를 눌러도 YouTube 내의 동영상을 검색할 수 있습니다.

YouTube 기능


[메뉴] ▶ 원하는 항목선택

 [홈]	홈으로 이동
 [찾아보기]	동영상을 목록별로 확인
 [검색]	원하는 동영상 검색
 [내 채널]	YouTube에 로그인
 [업로드]	갤러리나 음악을 편집하여 원하는 파일 업로드
 [설정]	휴대전화에서 재생 화질을 고화질 사용, 캡션 글꼴 크기, 검색기록 지우기, SafeSearch 필터링, 도 움말, 의견 보내기, Google 모바일 서비스 약관, YouTube 서비스 약관, Google 모바일 개인정보 취급방침, YouTube 개인정보취급방침, 애플리케이션 버전 등의 정보 확인

▶  [메뉴]▶  [YouTube] ▶

YouTube 재생하기

원하는 동영상선택

- 재생 중 화면을 가볍게 누르면 동영상이 정지되고 다시 가볍게 누르면 재생됩니다.
- 재생 중 휴대전화를 가로로 눕히면 전체화면으로 동영상을 볼 수 있습니다.
- 전체화면으로 재생 중 재생 바는 자동으로 사라지며, 화면을 가볍게 누르면 나타납니다.
- 재생 바의 원하는 위치를 누르거나  를 누른 후 재생 바를 좌/우로 드래그 하여 동영상 재생 중 원하는 부분을 볼 수 있습니다.

YouTube 재생 중 기능

[메뉴] ▶ 원하는 항목선택



[좋아요]

좋은 동영상 추천



[싫어요]

싫은 동영상 추천



[더보기]

재생 중인 동영상을 신고, 저장, 즐겨찾기에 추가 및 공유, URL을 복사함

판도라 TV




▶  [메뉴]

▶  [판도라 TV] ▶

동영상 재생하기

원하는 동영상선택


키 안내	상세설명
	재생 진행 바
	되감기
	빨리감기

키 안내	상세설명
 / 	재생/일시정지
	화면 비율 조절

- 판도라 TV는 Wi-Fi, 3G 데이터 네트워크 연결 상태에서 사용 가능합니다.(단, 3G 데이터 네트워크로 연결 시 데이터 통화료가 부과됩니다.)

동영상 검색하기

[검색] ▶ 검색창에 검색어입력 후 [검색]

-  [검색]를 눌러도 동영상을 검색할 수 있습니다.
- 판도라 TV 내의 동영상을 검색할 수 있습니다.

분야별 동영상 검색

[목록] ▶ 원하는 항목선택

- 전체, 최신인기동영상, 엔터테인먼트, 게임, 애니, 스포츠, 라이프, 뉴스, 뮤직 등의 카테고리에서 동영상 목록을 볼 수 있습니다.

블로그노트






▶  [메뉴]

▶  [블로그노트] ▶

블로그 추가하기

웹사이트에서 회원가입 ▶ 원하는 항목 선택 ▶ 각 항목입력 후 **저장**[저장]

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	미리보기		게시하기
	 : 폰트크기 및 종류  : 글자색  : 글자바탕색		 : 그림추가  : 동영상추가  : 링크걸기
	 : 여러가지 서식 선택		메뉴 새글, 불러오기, HTML, 임시저장, 계정

- 웹사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 블로그노트를 사용할 수 있습니다.
- 처음 실행 시 네이버, 싸이월드, 이글루스, 티스토리 등의 블로그를 선택하여 추가합니다.
- 블로그 등록 화면에서  [메뉴] ▶  [도움말]를 참조하여 등록하세요.
- 웹에서 작성하거나 편집한 글은 휴대전화에서 수정되지 않습니다.
-  [메뉴] ▶ [계정] ▶  [메뉴] ▶  [블로그추가]를 누르면 블로그를 추가로 등록할 수 있습니다.

SNS 매니저

▶  [메뉴]

▶  [SNS 매니저] ▶

계정 추가하기

트위터/미투데이 계정추가 ▶ 원하는 항목선택 ▶ **등록**[등록]

키 안내	 : 트위터 바로가기	 : 미투데이 바로가기
------	--	---

- 처음 실행 시 미투데이와 트위터의 계정을 추가해야만 사용할 수 있습니다.
- 미투데이와 트위터의 글 목록을 한번에 확인 및 관리가 가능합니다.

●  [메뉴] 업데이트, 글쓰기, 계정선택

트위터



▶  [메뉴]

▶  [트위터] ▶

계정 추가하기

웹사이트에서 회원가입 ▶ User name/Password 입력 후  [등록]  [등록]

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	Home		DM(Inbox, Sent)
	Replies		Favorites
	Friends(Following, Followers)		

- 웹사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 트위터를 사용할 수 있습니다.
- 처음 실행 시 트위터 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인하여 계정을 추가합니다.
- 웹에서와 마찬가지로 트위터의 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
- 여러개의 계정일 경우에  [메뉴] ▶  [계정변경]를 누르면 다른계정으로 진입이 가능합니다.





미투데이

▶  [메뉴]

▶  [미투데이] ▶

계정 추가하기

웹사이트에서 회원가입 ▶ ID/me2API 사용자 키 입력 후  [등록]  [등록]




키 안내	 : 모아보는	 : 나는	 : 친구들은	 : 친구목록(관심친구, 친구)
------	--	--	--	--



-  [메뉴] 업데이트, 글쓰기, 리스트, 계정 변경, 내 정보, 환경설정


▶  [메뉴]▶  [미투데이] ▶

미투데이 추가기능

☰ [메뉴] ▶ 원하는 항목선택

키 안내	상세설명
	업데이트
	글쓰기 글올리기, 취소
	계정 변경

키 안내	상세설명
	내 정보
	환경설정(계정 관리, 업데이트 주기, 처음 글 개수, 더 보기 글 개수)

- 웹사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 미투데이를 사용할 수 있습니다.
- 처음 실행 시 미투데이 ID와 me2API 사용자 키를 입력하여 계정을 추가합니다. me2API 사용자 키는 웹사이트의 미투데이 환경설정에서 확인할 수 있습니다.
- 웹에서와 마찬가지로 모아보는, 나는, 친구들은, 친구목록, 환경설정 등의 미투데이의 다양한 기능을 사용할 수 있으며, 여러개의 계정일 경우에 ☰ [메뉴] ▶  [계정변경]를 누르면 다른계정으로 진입이 가능합니다.

Facebook

▶  [메뉴]

▶  [Facebook] ▶

계정 추가하기

웹사이트에서 회원가입 ▶ 이메일/비밀번호 입력 ▶  [로그인]

키 안내	상세설명
	업데이트 소식
	친구
	이벤트
	요청

키 안내	상세설명
	프로필
	사진
	쪽지

- 웹사이트에 회원가입이 먼저되어야만 facebook를 사용할 수 있습니다.
- 처음실행 시 facebook 이메일과 비밀번호를 입력하고 로그인을 입력하여 계정을 추가 합니다.
- 웹에서와 마찬가지로 facebook의 다양한 기능을 사용할 수 있습니다

파일탐색기

▶  [메뉴]



▶  [파일탐색기] ▶

파일탐색기 사용하기

원하는 항목선택



- SD card에 저장된 파일 검색 및 실행이 가능합니다.

●  [메뉴] 설정, 새로고침, 정보, 로그아웃

- ▶  [메뉴]
- ▶  [뉴스와 날씨] ▶

뉴스와 날씨 사용하기

원하는 항목선택

- 날씨를 선택하면 오늘의 날씨를 볼 수 있으며 주간 날씨와 온도, 습도를 확인할 수 있습니다.
-  [The Weather Channel]를 누르면 세계의 날씨를 확인할 수 있습니다.
-  [i]를 누르면 오늘의 기온과 날씨, 풍속, 습도 등을 확인할 수 있으며, 그래프로도 확인할 수 있습니다.
- 화면을 좌우로 드래그하여 날씨, 주요 뉴스, 한국, 스포츠, 연예를 선택할 수 있으며, 원하는 뉴스를 선택하면 뉴스를 자세히 볼 수 있습니다.

뉴스와 날씨 설정하기

[메뉴] ▶ [설정]

날씨 설정	내 위치 사용	자동으로 위치 결정
	위치 설정	위치 지정
	미터법 사용	미터법/영국식 단위 전환
뉴스 설정	뉴스 주제 선택	뉴스 주제 관리를 선택
	기사 미리 가져오기	기사를 미리 가져와서 신속하게 확인
	이미지 미리 가져오기	이미지를 미리 가져와서 신속하게 확인
	뉴스 이용약관	뉴스 이용약관 확인
새로고침 설정	Mobile privacy policy	모바일 개인 정보 보호 정책 확인
	자동 새로고침	뉴스와 날씨를 자동으로 새로고침
	새로고침 간격	30분, 1시간, 3시간, 6시간, 12시간, 하루 간격으로 설정
새로고침 상태	마지막 새로고침, 다음 새로고침 상태 확인	
애플리케이션 버전	버전 확인	

-  [메뉴] 새로고침, 설정

7. 멀티미디어 기능

카메라

갤러리

T-DMB

SKY 뮤직

SKY 동영상

비디오 에디터

그림팡팡2

쌓아쌓아

사용하기 전에 알아두기


- 1 조명이 밝은 실내나 밝은 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 촬영 시 직접적인 형광등이나 전구 불빛은 피해서 촬영해 주세요.
 - 2 촬영 시 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 휴대전화를 두 손으로 잡아 흔들림을 방지하여야 좋은 사진을 촬영할 수 있습니다.
 - 3 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 어느 정도 시간이 필요하므로 찍고자 하는 대상에 카메라를 고정합니다.
 - 4 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈 윈도우를 닦아주세요.
 - 5 카메라를 사용할 때에는 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 예비 배터리를 준비해 두세요.
 - 6 에티켓모드에서 사진/동영상 촬영을 할 경우에도 설정한 촬영음이 동작합니다.
 - 7 외장메모리를 장착해야만 촬영이 가능하며, 모든 사진파일은 외장메모리에 저장됩니다.
 - 8 SET 설정의 GPS 수신 설정에 따라, 위치 정보를 사진에 포함시킬 수 있습니다.
- 촬영 에티켓
- 타인의 승낙 없이 사생활이 노출될 우려가 있는 사진이나 동영상을 촬영하지 마세요.
 - 촬영 금지 구역에서 사진이나 동영상을 함부로 촬영하지 마세요.

▶  [메뉴]▶  [카메라] ▶

사진 촬영하기 전에



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	사진촬영		사진촬영 모드/동영상 촬영 모드로 전환
	카메라 전환(전면/후면)		

- GPS 기능을 켜 경우  [GPS]가 활성화 되며 현재 위치를 검색하여 위치 정보를 자동 저장하여 촬영을 할 수 있습니다.

화면을 터치했을 경우



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	줌 조절(화면 확대/축소)		ALBUM(갤러리로 연결)
	밝기조절		SET(사진해상도/장면모드/세부설정)
	촬영모드설정		타이머
	기능설정		: 화이트밸런스
			: 포커스

 [촬영]

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	확대(1~10단계까지 확대)		전송(Facebook, Gmail, Picasa, 메시지, 미투데이, 블로그노트, 블루투스, 이메일, 트위터, 포토에디터)
	갤러리로 연결		
	삭제		

- 사진 촬영 시/촬영 후 화면을 누르면 아이콘 숨김/보기를 할 수 있습니다.
- 전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.



사진 촬영하기

📷 [촬영]





- 촬영 하고자 하는 대상의 주변이 밝을 때에는 화면 밝기를 어둡게, 주변이 어두울 때에는 밝게 조정하면 정상적인 밝기로 촬영할 수 있습니다.
- 촬영한 사진은 자동저장됩니다. 세부설정에서 저장 후 바로보기 여부 설정이 가능합니다.
- 전면 촬영에서는 [640×480] 한 사이즈만 지원하며, 촬영모드 설정에서 셀카촬영, 분할촬영, 바코드, 포커스, 사진 해상도, 장면모드, 손떨림 방지 기능을 지원하지 않습니다.

사진 촬영 모드 설정






키 안내	상세설명
[일반촬영]	일반촬영 모드
[특수촬영]	다양한 효과촬영
[얼굴꾸미기]	안면인식기능으로 원하는 꾸미기 이미지 선택 후 촬영
[셀카촬영]	셀카 촬영 시 다른 사람이 볼 수 없게 설정된 이미지로 화면이 대체됨. 또한 인물을 자동 인식하여 한 사람이 단독으로 셀카 촬영 시 인물이 화면에 포함될 경우 'one'이라는 사운드가 울리며, 두 명이 함께 셀카 촬영 시 'two', 사람이 화면밖으로 이탈할 경우 '삐' 소리 울림
[스마일]	안면인식 기능으로 웃는 얼굴 촬영할 수 있음
[폴라로이드]	폴라로이드 촬영
[연속촬영]	연속 촬영
[분할촬영]	화면을 분할 촬영
[바코드]	바코드를 인식하여 관련 서비스로 연결

▶  [메뉴]▶  [카메라] ▶

-  [특수촬영]은 모노/큰바위/페이셜컬러/아웃포커스/블러/모자이크/스노우/블록거울/오목거울/로모/핀치 등의 효과로 촬영할 수 있으며, 일부기능은 얼굴인식으로 동작 됩니다.
- 스마일 촬영은 얼굴을 최대 3명까지 인식이 가능하며 중앙에서 가장 가깝고 큰 얼굴을 우선 인식합니다. 한 명 이상이 웃을 경우 웃음 정도가 3단계이상 인식되면 촬영됩니다.
- 폴라로이드 촬영을 하고 나면 실제 폴라로이드 처럼 사진이 천천히 나타납니다. 폴라로이드로 촬영한 사진 위에 를 선택하여 낙서하거나 를 선택하여 낙서를 지우고 [인료]를 누르면 저장이 됩니다.
- 분할 촬영 시 수동분할 2컷/4컷/6컷은 보면서 분할 선택 촬영이 가능하며, 자동분할 4컷/9컷은 촬영 후 자동 분할 저장됩니다.
- 특수 촬영, 얼굴 꾸미기, 폴라로이드, 연속 촬영, 분할 촬영 지원기능 사이즈 : [640×480]
- 연속 촬영 시 컷수 : 4컷 연속 촬영

기능 설정

화면터치 ▶ [기능설정]

 [화이트밸런스]	촬영 환경에 따라 자동/야외/흐린날/형광등/백열등 선택
 [타이머]	시간조절(없음, 3초, 5초, 10초)
 [포커스]	AF/MF/SF설정

-  [SF] 설정할 경우 터치하는 곳에 포커스가 됩니다.

- ▶ [메뉴]
- ▶ [카메라] ▶

SET 설정

화면터치 ▶ [SET]

사진해상도	[2560x1536], [2000x1200], [1600x960], [800x480], [2560x1920], [2048x1536], [1600x1200], [1280x960], [640x480] 지원(전면 촬영은 지원하지 않음)
장면모드	일반, 인물, 풍경, 실내, 스포츠, 야경, 해변, 설경, 석양, 텍스트, 불꽃놀이 등의 모드를 설정하여 촬영
세부설정	저장후 바로보기, 손떨림 방지, 측광, GPS 수신을 설정/해제할 수 있음

- ▶ [메뉴]
- ▶ [카메라]
- ▶ [동영상 촬영] ▶

동영상 촬영하기 전에






키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	동영상 촬영/정지		사진 촬영 모드/ 동영상 촬영 모드로 전환

화면을 터치했을 경우



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	줌 조절(화면 확대/축소)		ALBUM(갤러리로 연결)
	밝기조절		SET(동영상해상도/세부설정)
	기능설정		: 화이트밸런스
			: 타이머

- ▶  [메뉴]
- ▶  [카메라]
- ▶  [동영상 촬영] ▶




 [촬영] ▶  [정지]

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	갤러리로 연결		전송(Gmail, YouTube, 메시지, 블루투스, 이메일)
	비디오 에디터(트리밍)		재생
	삭제		

- 동영상 촬영 시 또는 촬영 후 화면을 터치하면 아이콘 숨김/보기를 할 수 있습니다.
- 전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.



동영상 촬영하기




 [촬영] ▶  [정지]

- 동영상 촬영 및 ALBUM 화면키 안내를 참조하세요.(P136참조)
- 동영상 촬영 중 전화가 오면 자동 저장 된 후 착신화면으로 전환됩니다.
- 카메라 동작 설정은  [SET] ▶ [세부설정]에서 선택할 수 있습니다.

기능 설정

화면터치 ▶  [기능설정]

 [AU] [하이트밸런스]	촬영 환경에 따라 자동/야외/흐린날/백열등/형광등 선택
 [타이머]	시간조절(없음, 3초, 5초, 10초)

- ▶  [메뉴]
- ▶  [카메라]
- ▶  [동영상 촬영] ▶

SET 설정

화면터치 ▶ [SET]

동영상 해상도 [1280×720], [800×480], [480×272], [640×480], [320×240] 지원

세부설정 저장후 바로보기 설정/해제, 녹화시간을 일반/MMS로 설정

- 녹화시간을 MMS로 설정할 경우 [176×144]로 고정되어 촬영되고, 동영상을 촬영하여 MMS로 전송할 수 있습니다.
- 녹화시간을 일반으로 설정할 경우 용량 2G이내 또는 1시간 이내로 촬영됩니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [카메라] ▶

사진/동영상 확인하기

ALBUM에서 확인

화면터치 ▶ [ALBUM] ▶ 원하는 폴더선택 ▶ 사진/동영상 확인

- 원하는 파일 선택 후 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 끌어주면 다음사진으로 이동되고, 왼쪽에서 오른쪽으로 끌어주면 이전사진으로 이동합니다.
- 휴대전화를 돌리면 원하는 각도에서 사진을 확인할 수 있습니다.

갤러리에서 확인

[메뉴] ▶ [갤러리] ▶ 원하는 폴더선택 ▶ 사진/동영상 확인

- 갤러리의 '사진/동영상 보기' 를 참조하세요.(P140참조)

카메라 기능 Q&A

- ▶ **사진을 찍으려 할 때 화면에 흰 점들이 생기는 등 화면이 깨끗하지 않아요.**
카메라렌즈 윈도우에 이물질이 묻어 있기 때문입니다. 부드러운 헝겊으로 닦아 주세요. 그래도 해결되지 않으면 가까운 서비스 센터에 문의 하세요.
- ▶ **어두운 곳에서 사진을 찍을 때 어떻게 하면 좀 더 밝은 사진을 찍을 수 있나요?**
어두운 곳에서 바로 사진을 찍으려면 찍으려는 대상이 선명하게 보이지 않습니다. 카메라의 센서가 노출을 자동 조절하는데 다소 시간이 필요하기 때문입니다. 어두운 곳에서 카메라를 켜 후 약 3~5초 정도 후에 카메라가 완전히 어둠에 적응하고 난 다음에 밝기를 최대로 밝게 조정하여 찍으면 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있습니다.
- ▶ **저장된 사진/동영상을 다른 휴대전화나 PC로 전송하려면 어떻게 해야 하나요?**
사진/동영상을 PC로 전송하려면 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 데이터매니저 PLUS4 프로그램을 다운로드 받아 PC에 설치하고 데이터 매니저 케이블을 사용하여 전송할 수 있습니다. 다른 사람에게 보내려면 MMS를 이용해서 전송할 수 있습니다.(P84참조) 사진은 블루투스 기능과 카메라 기능이 있는 SKY 휴대전화에 블루투스 기능을 이용하여 전송할 수 있습니다.
- ▶ **휴대전화의 카메라 기능으로 촬영한 사진을 인화할 수 있나요?**
사진을 PC로 전송한 후 PC에서 포토 프린터나 일반 프린터에 인화용지를 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

MEMO

갤러리

▶  [메뉴]


▶  [갤러리] ▶

사진 보기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택

- 파일 목록에서 우측 상단에 있는    를 선택하면 파일 목록 배치가 두가지 형태로 배치되어 보입니다.

슬라이드쇼로 보기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶  [슬라이드쇼]

- 슬라이드쇼 진행중 동영상 파일이 보여질 경우  를 누르면 동영상이 실행되어 보여집니다.

동영상 보기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 동영상 파일선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	되감기		빨리감기
	재생/정지		재생 진행 바
	화면 비율 조절		

- 동영상 파일을 선택하면 바로 동영상이 실행되어 보여진 후 파일 목록으로 되돌아 갑니다.
- 자세한 사항은 'SKY 동영상' 을 참조하세요.(P151참조)

●  [메뉴] 공유, 삭제, 추가 작업










- ▶  [메뉴]
▶  [갤러리] ▶

사진 추가 작업하기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶  [메뉴] 또는  [메뉴] ▶
 [추가 작업] ▶ 원하는 항목선택


 [세부정보]	선택한 파일의 세부정보
 [지도에 표시]	촬영한 위치를 지도에 표시(위치는 GPS촬영 시 촬영지역의 주소를 나타냄)
 [다음으로 설정]	배경화면이나 연락처 아이콘으로 설정
 [자르기]	원하는 크기로 자르기
 [왼쪽으로 회전]	선택한 파일을 왼쪽으로 회전
 [오른쪽으로 회전]	선택한 파일을 오른쪽으로 회전

사진/동영상 삭제하기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶  [메뉴] 또는  [메뉴] ▶  [삭제]
■  [삭제] 선택 후 삭제 확인을 선택하여 파일을 삭제하거나 취소를 선택할 수 있습니다.

사진/동영상 공유하기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶  [메뉴] 또는  [메뉴] ▶  [공유] ▶
원하는 항목선택

-  [공유] 선택 시 포토에디터, Picasa, Facebook, 미투데이, 블루투스, 메시지, 블로그노트, 트위터, 이메일, Gmail 을 선택하여 사용할 수 있습니다.(공유 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.)

- ▶  [메뉴]
- ▶  [갤러리] ▶

사진 편집하기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶  [메뉴] 또는  [메뉴] ▶  [공유] ▶  [포토에디터]

	좌/우 회전과 화면을 상하좌우로 대칭		원하는 말풍선 선택 후 내용을 입력
	원하는 사이즈 선택하여 자르기		여러가지 클립아트 선택
	사진에 다양하게 보정		그리고 지우기
	영역을 선택하여 특수효과 적용		여러가지 모양을 선택하여 도장찍는 효과
	여러가지 다양한 액자를 선택		사이즈 선택

-  [저장]를 누르면 자장이 되며,  를 누르면 편집작업 이전/이후로 돌아갑니다.

사진 촬영하기

 [카메라] ▶  [촬영]


- 사진/동영상 촬영하기와 같은 기능입니다. 카메라를 참조하세요.(P134, 137참조)

사용하기 전에 알아두기

- 1 지상파 DMB(TDMB)는 TDMB 외장형 안테나(TAT-170) 및 스테레오 이어마이크(EM-1460) 연결 시 시청/청취 가능합니다.
- 2 스테레오 이어마이크의 길이 및 방향에 따라 수신감도의 차이가 발생할 수 있습니다. 방송 수신감도가 약한 경우 길이를 길게 사용하시거나 방향을 조절하여 시청하시기 바랍니다.
- 3 어두운 곳에서 장시간 시청할 경우 시력이 저하될 수 있으므로 조명이 밝은 곳에서 시청하시기 바랍니다.
- 4 수신이 불가능한 지역에서는 화면이 일시 정지될 수 있습니다.
- 5 지상파 중계기가 설치된 지역에서는 보다 깨끗한 영상과 음질의 방송을 시청할 수 있습니다. 중계기가 설치되지 않은 지하 구간이나 건물 내부, 음영지역에서는 수신이 제한될 수 있습니다.
- 6 방송권역 또는 서비스 지역이 달라지면 채널 검색을 다시 하여야 합니다.(예 : 수도권 → 부산)
- 7 방송시청 시 배터리 소모가 많습니다. 예비 배터리를 준비해 두세요.
- 8 지상파 DMB(TDMB) 서비스에 관련한 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.
 - 지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 수신기가 장착되어 있어 지상파 DMB 송신소에서 보내주는 각종 TV 또는 라디오 방송 서비스를 이용하실 수 있습니다.
 - 시청에티켓 : 지상파 DMB 서비스를 이용할 경우, 주위사람들에게 피해를 줄 수 있으므로 공공장소에서는 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용하지 않습니다.

▶  [메뉴]▶  [T-DMB] ▶

T-DMB 실행하기

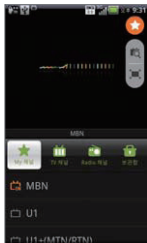

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	채널검색	 	My 채널 등록/해제
	전체 화면 보기	 	TV채널 선택/해제
	My 채널 리스트를 보여줌	 	Radio채널 선택/해제
	TV채널 리스트를 보여줌	 	캡처화면 선택/해제
	Radio채널 리스트를 보여줌	 	녹화파일 선택/해제
	녹화, 녹음, 캡처파일 보관함	 	녹음파일 선택/해제

TV 방송 화면






키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
 	My 채널 등록/해제		자동 종료 설정
 	화면 녹화/정지		화면 캡처
 	화면 크기 확대/축소		채널 변경(이전/다음 채널로 이동)
	180도 화면 회전		


■ 화면을 터치하면 180도, 화면 캡처, 자동 종료 아이콘이 나타납니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [T-DMB] ▶

라디오 방송 화면



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	My 채널 등록/해제		자동 종료 설정
	음성 녹음/정지		화면 캡처
	화면 크기 확대/축소		채널 변경(이전/다음 채널로 이동)
	180도 화면 회전		

- 화면을 터치하면 180도, 화면 캡처, 자동 종료 아이콘이 나타납니다.
-  [화면 캡처]는 비주얼 라디오 청취 시 활성화 됩니다.

방송 시청/청취하기

검색된 채널이 없는 경우

[채널검색] ▶ [검색] ▶ 원하는 채널선택

- 휴대전화 구입 후 최초 실행 시 채널 검색 팝업이 나타나며, 초기화/지역이동 등으로 저장된 채널이 없을 경우 설정에서 채널을 검색하여 시청할 수 있습니다.
- 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있으며, 채널을 검색한 후 TV 또는 라디오 채널에 자동으로 저장됩니다.
- 방송사에서 임의로 채널 정보를 변경하는 경우가 있습니다. 이때는 채널을 다시 검색하시기 바랍니다.
- 검색된 채널은 My 채널로 등록됩니다.

검색된 채널이 있는 경우

원하는 채널선택 ▶ [상], [하]를 눌러 채널선택

- 방송목록보기에서도 원하는 채널을 눌러 선택할 수 있습니다.
- 시청/청취 중 충전을 하거나, 전자제품을 가까이 할 경우 방송시청에 영향을 줄 수 있습니다.

▶ TV방송 또는
라디오 방송
▶ 시청/청취 중 ▶

방송 시청/청취 중 기능 사용하기







전화받기

전화가 오면 [통화] ▶ 방송 일시중지 후 착신

- TV/라디오 방송 시청/청취 중에 전화를 받을 수 있으며, 거부할 경우 상대방에게 안내음성으로 알려줍니다.




방송화면 녹화/녹음

[녹화/녹음] 후 [정지]

-  [메뉴] ▶  [T-DMB] ▶  [보관함]에 저장됩니다.
- 녹화/녹음 중 메모리 부족 시 녹화/녹음 종료 후 자동 저장되며, 남은 저장 공간이 100MB이하일 경우 녹화/녹음 할 수 없습니다.(단, 녹화/녹음은 전체화면에서만 가능합니다.)
- 녹화/녹음 중 전화를 받으면 녹화/녹음이 중지되고 자동 저장됩니다.
-  [취소]/ [캡처]/ [저장]를 눌러 녹화/녹음 중 취소/캡처/저장을 할 수 있습니다.






방송화면 캡처

[캡처]

-  [메뉴] ▶  [T-DMB] ▶  [보관함]에 저장됩니다.
- TV 방송과 비주얼 라디오 방송이 가능합니다.

방송화면 잠금

[홀드]/[잠금]






- TV/라디오 방송 시청/청취 중에  [홀드]/[잠금]를 올렸다 놓으면 화면 상단에  [홀드] 아이콘이 나타나며, 화면 터치 기능이 잠겨 키가 눌러지지 않습니다. 단, 볼륨키는 사용할 수 있어 음량 조절이 가능합니다.
-  [홀드]가 설정된 경우  [홀드]/[잠금]를 올렸다 놓으면  [홀드]가 해제 됩니다.

- ▶ TV방송 또는 라디오 방송
- ▶ 시청/청취 중 ▶

- ▶  [메뉴]
- ▶  [T-DMB] ▶

My 채널 등록/해제

[My 채널 등록] / [My 채널 해제]



- 검색된 채널은 My 채널로 등록됩니다.
-  [My 채널목록]에서 등록된 목록을 확인할 수 있습니다.
- 방송화면(가로/세로화면)에서  /  [My 채널 등록],  /  [해제]를 할 수 있습니다.



보관함 관리하기

보관함에서 파일 재생

 [보관함] ▶ 원하는 파일선택

보관함에서 파일 삭제

 [보관함] ▶ 원하는 파일의  [삭제]를 누름










-  [삭제]를 누르고 삭제 여부 확인 후  [예]를 누르면 삭제 됩니다.



▶  [메뉴]

▶  [SKY 뮤직] ▶



뮤직 확인하기

곡 [곡]선택

키 안내	상세설명	
	내장/외장 메모리를 선택할 수 있음	
	곡, 앨범, 음악가, 장르, 재생 목록, 폴더, 등급, 무드, 많이 들은 곡으로 목록 확인	
	지금 재생되는 플레이 화면으로 이동	
	 [기본벨 설정]	선택한 노래를 기본 벨소리로 설정
	 [재생목록 추가]	재생 목록에 추가하거나 새로운 재생 목록을 만들어 추가
	 [전송]	Gmail, 메시지, 블루투스, 이메일로 전송
	 [삭제]	노래 삭제
	 [곡 정보]	곡 정보 확인할 수 있음


- 내장/외장 메모리에 저장된 뮤직을 재생할 수 있습니다.
- 원하는 뮤직을 선택하면 재생 화면으로 이동하여 뮤직이 재생됩니다.
- 뮤직이 재생이 되면 알림창에  아이콘이 나타납니다.
- 목록에서  [검색]을 눌러 뮤직 검색을 할 수 있습니다.
- 사업자 서비스에서 받은 콘텐츠는 종류에 따라 내장/외장 메모리에 저장됩니다.
- 전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드에 저장된 뮤직은 메시지 전송이 되지 않습니다.








●  [메뉴] 온라인스토어, 삭제, 검색, 내장메모리, 설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [SKY 뮤직] ▶

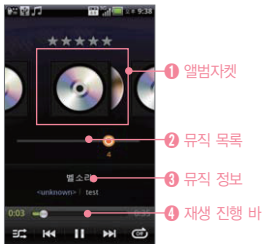뮤직 재생하기

원하는 뮤직선택



- 뮤직 재생 중  [이전] 또는  [홀]을 눌러 이전 실행 기능 또는 홀 화면으로 이동 하여도 뮤직은 백그라운드 모드로 계속 재생됩니다. 뮤직 재생을 중단 하기 위해서는 일시 정지 버튼을 눌러 뮤직을 멈출 수 있습니다.
- 뮤직이 백그라운드 모드로 재생되고 있을 경우에는 알림창에서 곡 정보를 선택하거나  [홀]을 길게 눌러 실행중 기능을 통해 SKY 뮤직 화면으로 돌아올 수 있습니다. 단, 뮤직 재생 중  [이전]을 눌러 이전 실행기능 또는 홀로 이동 하였을 경우에는 실행중 기능에 SKY 뮤직이 나타나지 않습니다.
- 앨범자켓을 좌/우로 드래그하면 뮤직 정보 창에 곡명 등 앨범의 뮤직 정보가 나타나며, 원하는 앨범 이미지를 선택하여 누르면 뮤직이 재생 됩니다.
- 뮤직 재생중  [메뉴] ▶  [현재 재생 리스트] ▶  [메뉴]를 눌러 기본벨 설정, 재생목록 추가, 목록에서 제거, 곡 정보를 확인할 수 있습니다.

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	등급을 설정/수정		짧게누름 : 다음 곡 재생
	리스트 셔플 설정/해제		길게누름 : 빨리감기
	짧게누름 : 이전 곡 재생		 : 모든 뮤직 반복
	길게누름 : 되감기		 : 현재 뮤직 반복
	뮤직 재생/일시 정지		 : 반복 설정 해제




-  [메뉴] 온라인스토어, 현재 재생 리스트, 재생목록 추가, 곡 정보

▶  [메뉴]

▶  [SKY 뮤직] ▶

재생 목록 추가하기

재생 목록이 없는 경우


원하는 노래의  [메뉴] ▶  [재생목록 추가] ▶  [재생목록 생성] ▶
재생목록 이름입력 후  [확인]

재생 목록 삭제하기

[재생 목록] ▶ 원하는 재생 목록의  [메뉴] ▶  [삭제] ▶  [예]

■  [메뉴] 누르면 삭제, 재생목록 추가, 재생목록 제거, 이름변경을 할 수 있습니다.

재생 목록에서 노래 삭제하기

[재생 목록] ▶ 원하는 재생 목록* 선택 ▶ 원하는 노래의  [메뉴] ▶
 [목록에서 제거] ▶  [예]

■ 추가한 목록이 없을 경우 최근 추가 목록에만 화면이 나타납니다.

온라인스토어 접속하기

 [메뉴] ▶  [온라인스토어] ▶ musicON 접속 ▶ 원하는 노래 선택

■ 원하는 음악 콘텐츠를 다운로드하여 재생할 수 있습니다.
■ 온라인스토어 서비스 연결 시 데이터 통신 요금이 부과됩니다. 요금과 관련된 자세한 내용은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하시기 바랍니다.

●  [메뉴] 온라인스토어, 추가, 제거, 목록 이름변경, 순서변경, 더보기(검색, 내장 메모리, 설정)

사용하기 전에 알아두기

- 재생 가능한 MP4파일(.3gp, .mp4, .k3g 또는 .skm 등)은 MPEG4, H263, H264/AVC 형식의 비디오 및 AAC, AMR 형식의 오디오를 포함하는 파일입니다.
- 재생 가능한 AV/파일은 DivX4/5, XviD형식의 비디오 및 MP3/AC3형식의 오디오를 포함하는 파일입니다.
- WMV/WMA 코덱을 사용하는 Windows Media File(.wmv, .wma, .asf) 재생을 지원합니다.
- 일부 동영상의 경우 성능상의 제약으로 갤러리 프로그램 등에서 썸네일(작은 미리보기 이미지)이 보이지 않을 수 있습니다.
- 손상되거나 잘못된 형식의 파일은 재생이 불가능하거나 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 재생 가능한 최대 해상도는 1280x720입니다. 단, 파일형식 및 코덱별로 초당 프레임수, 비트 전송율 등의 인코딩 옵션(프로파일, 레벨 등)에 따라 재생이 불가능하거나 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 일부 파일은 성능 및 메모리 한계로 인해 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 파일사이즈가 크거나 재생 시간이 긴 동영상의 경우 재생시작 또는 재생시간 이동 시 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋을 연결한 상태에서 재생할 경우 파일형식 및 코덱에 따라 재생의 차이가 있을 수 있습니다.
- 동영상 재생시 SMI, SRT 확장자를 가진 자막 파일을 볼 수 있습니다.

▶  [메뉴]

▶  [SKY 동영상] ▶

SKY 동영상 재생하기



원하는 동영상선택*

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	재생/일시정지		재생 진행 바
	되감기		화면 비율조절
	빨리 감기		


- 동영상 재생 시 화면을 터치하면 재생 진행 바가 나타나며, 다시 화면을 터치 하면 재생 진행 바가 사라집니다. (다시 터치 하지 않을 경우에도 3초 후에 자동으로 사라집니다.)
- 동영상을 선택하면 바로 재생되며, 해당 동영상을 전체화면으로 재생합니다.
- 자막이 있는 경우 자막 앞에 자막 보기 On/Off 버튼이 나타나며, 자막 파일에 다중 언어가 포함 됐을 경우 환경설정의 자막 언어를 통해 설정할 수 있습니다.



환경 설정하기

원하는 동영상 선택 ▶  [메뉴] ▶  [환경 설정] ▶ 원하는 항목선택

자막 언어	자막을 설정
-------	--------

- 자막이 있는 동영상 재생 시에만 환경 설정 메뉴가 보여집니다. 동영상 파일이 저장된 외장 메모리의 동일한 폴더 내에 동영상 파일과 동일한 이름으로 생성된 sm확장자를 가진 자막파일을 위치시킨 후 재생하면 자막을 볼 수 있습니다.











●  [메뉴] 공유, 파일 정보, 환경 설정(자막이 있는 동영상 재생 시)





- ▶  [메뉴]
- ▶  [비디오 에디터] ▶


비디오 에디터 사용하기

스토리보드

[스토리보드]*

키 안내	상세설명
 [BGM 설정]	스토리보드의 배경음악 삽입
 [미디어 선택]	사진 또는 동영상 추가
 [클립 관리자]	선택한 미디어의 순서를 바꾸거나 원하지 않는 미디어를 삭제
 [텍스트 추가]	스토리보드에 텍스트를 입력하여 자막 화면 추가  [글자 크기 선택]  [원하는 텍스트 입력]  [글자 색상 선택]  [배경 색상 선택]
 [미리보기]	작성한 스토리보드 미리 보기
 [저장]	작성한 스토리보드 저장 하기



- 촬영한 사진이나 동영상을 추가해 스토리보드 동영상을 만들 수 있습니다.
-  [미디어 선택] 선택 시  / 를 눌러 미디어를 전체 선택/해제할 수 있습니다.
-  [BGM 설정] 선택 시 내장/외장 메모리에 저장된 음악 중 원하는 음악을 배경음악으로 선택할 수 있고, 리스트의 원하는 음악을 선택하여 미리듣기를 할 수 있습니다. 선택한 음악은 스토리보드의 길이만큼만 재생됩니다.



-  [메뉴] 설정, 정보, 기본 화면

스토리보드에 추가한 사진 또는 동영상 꾸미기




 [스토리보드] ▶  [미디어 선택] ▶ 원하는 파일 체크 후  [적용] ▶ 원하는 파일선택* ▶  효과적용 ▶  [저장]

키 안내	상세설명	
 [재생 시간]	선택한 사진의 재생 될 시간을 1~30초 사이에서 설정	
 [트리밍]	선택한 동영상 선택 후  를 드래그 하여 시작과 끝을 설정	
 [더빙]	 : 더빙 메뉴 확인	 : 더빙될 음향을 오디오 선택 목록에서 추가
		 : 추가한 음향을 삭제
		 : 더빙 종료
 [자막 추가]	 : 자막 메뉴 확인	 [T] : 자막 시작하는 시점을 설정
		 : 자막 끝나는 시점을 설정
		 : 직접 작성한 자막을 삭제
 [전환]	다음으로 넘어가는 전환 시간과 방법을 설정	
 [효과]	선택한 사진이나 동영상에 효과 설정	
 [프레임 선택]	선택한 동영상의 순간 프레임을 캡처하여 저장	

- 비디오 에디터는 .wmv 파일은 지원하지 않습니다.
- 트리밍 할 경우 시작과 끝을 드래그 하여 선택 하려면  를 먼저 선택해야 합니다.
- 화면을 좌/우로 드래그해 원하는 스타일이나 사진 선택 후  를 누르면 다음단계로 이동합니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [비디오 에디터] ▶

음악 영화

 [음악 영화] ▶ 스타일 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 선택한 사진의 선택/해제/삭제 ▶ BGM 설정 ▶ 영화 제목 추가 ▶  [미리보기] ▶  [저장]

- 휴대전화에 저장된 사진과 음악을 이용하여 간단한 방법으로 음악 영화를 만들 수 있습니다.
- 사진 선택, 배경 음악, 순서 선택, 텍스트 입력에 관한 방법은 스토리보드 내용을 참고 하세요.





자동 자르기

 [자동 자르기] ▶ 스타일 선택 ▶ 비디오 선택 ▶  [미리보기] ▶  [저장]

- 휴대전화에 저장된 동영상을 인물, 스포츠, 풍경 위주로 추출하여 만드는 기능입니다.

비디오 에디터 환경 설정

원하는 비디오 에디터 선택 ▶  [메뉴] ▶  [설정] ▶ 해상도/모드 저장

-  [메뉴] ▶  [정보] ▶ 비디오 에디터의 정보를 확인할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [기본 화면] ▶ 비디오 에디터의 기본 화면으로 이동합니다.

그림팡팡2

▶  [메뉴]

▶  [그림팡팡2] ▶

게임하기

원하는 게임 선택

게임 설명

- 화면에 펼쳐진 다양한 그림 중에서 같은 그림을 찾아서 맞추는 게임입니다. 주어진 시간 내에 화면의 모든 그림을 없애야 하는 게임입니다. 원하는 그림을 선택한 후 동일한 그림을 찾아서 선택하면 그림이 자동으로 사라집니다.

게임 이용 시 주의사항

- 그림을 맞출 때 2개의 그림을 연결하고 선의 방향이 3회 이상 꺾이지 않아야 그림이 사라집니다.

게임 방법

아이템 설명	폭탄 : 랜덤으로 세쌍의 패 제거 / 힌트 : 랜덤으로 한쌍의 패 제거 / 시계 : 15초 연장 / 패 섞기 : 남은 패 섞기 일시정지 : 계속하기, 저장하기, 나가기 선택
점수 설명	정답 1개 : 10점 / 연속정답 : 보너스 5점 × 콤보 개수 / 남은 시간 : 초당 2점 / 캐릭터패 : 보너스 5점

▶  [메뉴]

▶  [쌓아쌓아] ▶

게임하기

화면 터치 ▶ 게임시작

게임 설명

- 제한 시간 안에 모든 블록을 떨어뜨리지 않고 쌓아 올리는 게임입니다. 주어진 시간 내에 모든 블록을 이용해야 하며, 화면 밖으로 블록이 떨어지면 실패하게 됩니다.

게임 이용 시 주의사항

- 블록을 한번 이동하게 되면, 다시 블록을 터치하여 조작할 수 없습니다.

게임 방법

- 블록을 터치해 원하는 위치에 놓으면 블록이 해당 위치에서 떨어집니다.
- 스테이지 마다 지정된 제한시간 동안 블록을 모두 쌓아야 합니다.
- 블록을 모두 쌓게 되면 5초동안 버티기 시간이 존재하며, 그 시간 동안 블록이 화면 밖으로 떨어지면 실패합니다.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing a memo.

8. 편의 기능

SKY 플래너
녹음기
계산기
SKY 콘텐츠 전송
지하철 노선도
전자사전
편의시계
날씨









스마트노트
알람/시계
단위환산
노트패드
나침반
문서뷰어
데이터매니저
수평계
지역 정보

- ▶  [메뉴]
- ▶  [SKY 플래너] ▶


SKY 플래너 추가하기

원하는 날짜이동 후  [메뉴] ▶  [추가] ▶ 원하는 항목선택 ▶
내용입력 후  [저장]



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	이전/다음달로 이동		오늘 보기
	날짜를 설정하여 원하는 달력을 검색		월별 보기
	가려진 항목 보기		주별 보기
	일정/다이어리/기념일		일별 보기
	달력		
	플래너		

- 1842년 1월부터 2099년 12월까지의 달력이 양력, 음력으로 표시됩니다.
- 일정이나 다이어리, 기념일 등을 저장합니다.
- 구글 웹사이트 캘린더와 SKY 플래너의 일정만 동기화 됩니다.
- SKY 플래너에서 입력한 일정은 캘린더에서도 확인할 수 있으며, 캘린더에서 입력한 일정도 SKY 플래너에서 확인할 수 있습니다.

●  [메뉴] 추가(일정, 다이어리, 기념일, 히스토리보기, 부분 삭제)

▶  [메뉴]▶  [SKY 플래너] ▶

SKY 플래너 확인하기

원하는 날짜이동 ▶ 선택

- 사용자가 일정/다이어리/기념일이 등록된 날짜를 선택하면 하단 정보 영역에 해당 정보와 제목을 표시해줍니다.
- 기념일 추가로 저장된 기념일은 SKY 플래너에서 삭제가 가능하지만 공휴일 및 전화부에서 저장된 기념일은 SKY 플래너에서 삭제가 되지 않습니다. 해당 날짜의 SKY 플래너 확인 시 시간 순으로 보여집니다.
- 기념일에서 설정한 알람은 알람설정일 오전 9시에 울립니다.
- 마켓 등 외부에서 다운 받은 일부 프로그램을 이용하여, 플래너 프로그램 강제 종료 시 설정된 기념일 알람기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

히스토리 보기

 [메뉴] ▶  [히스토리보기] ▶ 일별 통화목록 보기

- 일별 통화목록 보기: 통화목록 리스트의 해당일 통화 목록을 시간순으로 보여줍니다.

부분 삭제

 [메뉴] ▶  [부분 삭제] ▶ 원하는 항목선택

- 일정/다이어리/기념일 부분 삭제를 선택하여 삭제할 수 있습니다.

녹음기

▶  [메뉴]

▶  [녹음기] ▶

녹음하기

 [녹음] ▶  [정지]

- 정지를 누르면 자동 저장되며, 녹음/재생 시 화면은 꺼지지 않습니다.
- 녹음 중에 전화가 오면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다.
- 최대 녹음시간은 24시간, 녹음건수는 제한이 없습니다.(메모리 사용에 따라 녹음이 제한될 수 있습니다.)
- 통화중에는 녹음기 사용을 할 수 없으며, 특정 응용프로그램에 따라 녹음기 사용이 제한될 수 있습니다.

재생하기

 [메뉴] ▶  [녹음목록] ▶ 원하는 녹음파일 선택 ▶  [재생]

- 원하는 녹음파일의  [메뉴]를 누르면 이름변경, 벨소리로 설정, 전송, 삭제등의 기능을 사용할 수 있습니다.

녹음파일 삭제하기

 [메뉴] ▶  [녹음목록] ▶ 원하는 녹음파일  [메뉴] ▶  [삭제]

-  [녹음목록] ▶  [메뉴] ▶  [삭제]를 눌러 원하는 녹음파일의  ▶  [확인]을 누르면 바로 삭제할 수 있습니다.

●  [메뉴] 녹음목록

●  [메뉴] 삭제

계산기

- ▶  [메뉴]
- ▶  [계산기] ▶

계산기 사용하기




7×9 계산할 경우

7[7] ▶ **×**[×] ▶ **9**[9] ▶ **=**[=]

- 휴대전화를 가로로 회전시킬 경우 자동으로 공학 계산기 모드로 변경 됩니다.
- 메모리 저장, 누적 등의 기능으로 편리하게 계산기를 이용할 수 있습니다.
- 계산 시 여러번 연산 부호를 사용할 수 있으며, 계산한 답의 자릿수가 16자리 이상일 경우 결과값이 표기되지 않습니다.
- 공학용 계산기에서 10진수/16진수 변환 가능하며, 16진수의 경우 일반 연산 기능이 제공 됩니다.(단, 16진수는 가로모드에서 가능합니다.)

연산 결과를 저장할 경우

계산 후 ▶  [메뉴] ▶  [저장] ▶ 이름입력 후  [저장]

-  [메뉴] ▶  [목록]를 누르면 목록을 확인할 수 있습니다.
- 목록에서 원하는 항목의  [메뉴]를 누르면 이름변경, 편집, 삭제할 수 있습니다.

-  [메뉴] 저장(계산후), 목록

SKY 콘텐츠 전송



- ▶  [메뉴]
- ▶  [SKY 콘텐츠 전송] ▶

SKY 콘텐츠 전송하기

- ▶  [사진]
- ▶  [동영상]
- ▶  [음악]
- ▶  [문서]
- ▶  [전화부]
- ▶  [스마트노트]

- 상대 기기가 내 기기로 연결을 시도할 경우, 연결이 끊어졌을 시 다시 페어링 할 때 '페어링을 하려면 다음 패스 키가 표시 중인지 확인합니다. 123456' 라 안내창이 뜨면 [페어링]을 누릅니다.
- 체크박스가 있는 경우 박스에 체크한 후 **완료**[완료]를 눌러 전송할 수 있습니다.
- 상대 기기가 내 기기를 연결하기전 블루투스 전원이 켜져 있어야 합니다. 휴대전화 구입 시 블루투스 전원은 꺼져 있습니다. 블루투스 전원을 켜려면, '블루투스 사용하기'를 참조하세요.(P38참조)
- 수신모드는 다른 SKY 휴대전화로부터 사진/동영상/음악/문서/전화부/스마트노트를 전송받을 수 있으며, 수신 중에 취소를 원할 경우에는 블루투스 전송 화면에서 전송중지를 눌러야 합니다.

지하철 노선도

- ▶  [메뉴]
- ▶  [지하철 노선도] ▶



지하철 노선도 보기





원하는 노선확인

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	확대/축소		도시선택
	역검색		유실물센터
	경로검색		
	최근검색		
	환경설정		
	현재위치표시		

- 각 지역 노선도를 확인할 수 있으며, 화면을 두번 누르거나 손가락 두개를 바깥쪽으로 밀면 화면이 확대되고, 다시 화면을 두번 누르거나 손가락을 안쪽으로 당기면 화면이 축소 됩니다.
- 지하철 노선도는 SKY 스테이션을 통해 업데이트할 수 있습니다. 자세한 사항은 'SKY 스테이션'을 참고하세요.(P188참조)

- ▶  [메뉴]
- ▶  [지하철 노선도] ▶

전자사전

- ▶  [메뉴]
- ▶  [전자사전] ▶

경로검색하기

[경로검색] ▶ 출발/도착역 입력 후 검색 [검색]

- 출발역과 도착역을 지정하면 통과역/소요시간/환승정보를 검색할 수 있습니다.
- 미리보기, 통과역리스트, 최소환승을 확인할 수 있으며, 도착알람을 설정할 수 있습니다.
- 마켓 등 외부에서 다운 받은 일부 프로그램을 이용하여, 지하철 노선도 프로그램 강제 종료 시 설정된 도착알람기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

단어찾기

[단어찾기] ▶ 단어입력 후 완료 [완료] ▶ 원하는 단어 선택*

- 찾고자 하는 단어를 검색(영한/한영)/칭취(영한)할 수 있습니다.
- '단어찾기' 화면에서 검색하고자 하는 단어를 누르면 바로 검색할 수 있습니다.
- 전자사전 데이터는 구성품으로 제공하는 외장형 메모리카드에 설치되어 있으며, 외장형 메모리카드 없이 전자사전 사용이 불가능합니다.
- 전자사전 데이터가 삭제되었을 경우 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr) 또는 SKY 스테이션에서 다운받아 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 'SKY 스테이션'을 참고하세요.(P188참조)



최근단어 찾기

[최근단어]* ▶ 원하는 단어선택

- 영한사전은 영한 22만/한영 11만 어휘이며, 단어를 검색할 수 있습니다.
- 최근에 검색한 단어를 빠르게 검색할 수 있습니다.






●  [메뉴] 발음, 추가

●  [메뉴] 삭제

- ▶  [메뉴]
- ▶  [전자사전] ▶

마이노트 사용하기

[메뉴] ▶ [마이노트] ▶ 원하는 단어선택

- 원하는 단어를 검색하여  [추가]를 누르면 마이노트에 단어가 추가 됩니다. 마이노트에 저장된 단어를 선택하여 누르면 바로 볼 수 있습니다.
-  [마이노트]에 단어를 추가하고  [메뉴]를 누르면  [정렬],  [삭제]를 할 수 있습니다.

단어 삭제

[메뉴] ▶ [마이노트] ▶ [메뉴] ▶ [삭제] ▶ 원하는 단어 [삭제] ▶ [완료]

단어 정렬

[메뉴] ▶ [마이노트] ▶ [메뉴] ▶ [정렬] ▶ 원하는 항목선택

- 알파벳순, 알파벳 역순, 시간순, 시간역순으로 정렬을 할 수 있습니다.

미니테스트 사용하기

[메뉴] ▶ [미니테스트] ▶ 단어입력 후 [완료] ▶ [정답확인]

-  [미니테스트]를 누르면 마이노트에 저장된 단어들을 테스트할 수 있으며, 정답을 모를 경우  [정답확인]를 누르면 해당문제의 정답을 확인할 수 있습니다.

편의시계





▶  [메뉴]▶  [편의시계] ▶

썸머타임이란?

여름철에 긴 낮 시간을 유효하게 쓰기 위하여 그 지방의 표준시간 보다 1~2시간 앞당겨 놓은 것을 말합니다.

세계시각 설정하기

 [세계시각] ▶  [도시 추가] ▶ 원하는 도시 선택

- 서울을 포함한 228개 도시가 표시됩니다.
- 도시 추가 후  [메뉴]를 누르면 순서, 삭제, 썸머타임을 설정할 수 있으며, 각 도시별로 썸머타임 시간을 사용자가 설정합니다. 설정된 후에는 썸머타임이 적용된 시간으로 표시됩니다.
- 리스트 순서 변경은  [메뉴] ▶  [순서] ▶ 원하는 항목의  아이콘을 누른 상태로 위 또는 아래로 이동하여 변경할 수 있습니다.

타이머 사용하기


 [타이머] ▶  [메뉴] ▶  [설정] ▶ 시간설정 후  저장 [저장]

키 안내	Start : 타이머 시작	Continue : 정지한 시간 다시 재개
	Pause : 시간일시 정지	Reset : 설정된 시간값으로 초기화

스톱워치 사용하기

 [스톱워치] ▶ **Start** [Start] ▶ **Stop** [Stop]

키 안내	Start : 스톱워치 시작	Stop : 스톱워치 멈춤	Reset : 시간 초기화
	Split : 현재 시간 기록	Lap : Lap 간격 기록	Continue : 정지한 시간 다시재개

- 스톱워치 작동 중 중간 기록이 필요할 때에는 **Split** [Split], **Lap** [Lap]를 누르면 저장할 수 있습니다.
- 를 누르면 Split 모드(현재 시간을 기록하는 모드), Lap 모드(Lap간격을 기록하는 모드)로 변경할 수 있습니다.

날씨



관심지역 확인하기

관심지역 추가

[관심지역] ▶ [추가] ▶ 관심지역 입력 후 [검색] ▶ 지역 선택

- [메뉴]를 눌러 [검색/추가] 하면 동네 단위의 위치를 리스트에 저장할 수 있습니다.
- [메뉴]를 누르면 업데이트, 삭제를 할 수 있습니다.
- 광역시/도, 시/구/군, 동/읍/면 까지 행정구역에 해당하는 전국 3586개 지역 선택 가능합니다.(행정구역명은 기상청 제공 지역명을 기준으로 선택 가능합니다.)
- 날씨 접속 시 3G 데이터 네트워크로 사용하면, 많은 데이터 요금이 부과되므로 Wi-Fi 사용을 권장합니다. 요금과 관련된 자세한 내용은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요

추가지역 삭제

원하는 지역의 [메뉴] ▶ [삭제]

- 리스트 전체 삭제 시 날씨정보 초기 화면으로 전환됩니다.
- [메뉴] ▶ [전체체크] ▶ [메뉴] ▶ [삭제]를 눌러도 삭제할 수 있습니다.

전국날씨 확인하기

날씨 업데이트

[전국날씨] ▶ [메뉴] ▶ [업데이트]

- 최초 화면에서 전국 날씨는 10개 지역에 대해서만 정보 표시합니다.
- 해당 지역 터치하면 지역별 화면에서 상단에 컨트롤을 통해 다른 지역을 확인할 수 있습니다.
- 전국날씨는 단기예보(오늘, 내일, 모레) 및 주간예보 정보 출력이 가능합니다.
- 날씨 서비스는 예고없이 중단될 수 있습니다.






● [메뉴] 검색/추가, 업데이트, 전체체크

▶  [메뉴]

▶  [스마트노트] ▶

노트 작성하기

+ [노트추가] ▶ 원하는 내용입력 후 **저장** [저장]

키 안내	상세설명
 [펜]	 : 텍스트 입력  : 필기펜 입력  : 형광펜 입력  : 필기펜, 형광펜 입력을 지움
 [펜 설정]	 : 펜 두께  : 펜 종류  : 펜 컬러
 [배경]	배경이미지 설정
 [사진추가]	[사진촬영] : 촬영한 사진을 바로 추가 [앨범] : 사진 앨범에서 선택하여 사진 추가
 [지우기]	[모두 지우기] : 작성중인 텍스트/펜/배경/사진이 모두 삭제 [그림 지우기] : 작성중인 메모의 그림만 삭제





- 처음 스마트노트 사용 시 펜은 필기펜 입력 및 배경 이미지는 노트 패드가 기본으로 설정되어 있습니다.
- 추가된 사진이나 그림 이미지는 최대 4장까지 배치할 수 있으며, 4장이 모두 배치된 상태에서 사진추가 메뉴는 선택되지 않습니다.
- 배치된 사진을 드래그하여 원하는 위치에 배치할 수 있고, 사진을 터치하면 편집, 삭제를 할 수 있습니다.

▶  [메뉴]

▶  [스마트노트] ▶

노트 확인하기



원하는 노트선택

키 안내	 [편집] : 편집모드로 전환	 [사진 앨범으로 저장]	 [삭제]
	 [전송] : Facebook, Gmail, Picasa, 메시지, 미투데이, 블로그노트, 블루투스, 이메일, 트위터, 포토 에디터(전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.)		

- 원하는 노트 선택 후 좌/우로 드래그하면 다른 노트가 보여집니다.
- 전송 선택 시 메시지를 선택하면 메시지 첨부화면으로 이동하고, 앨범을 선택하면 앨범에 편집한 노트가 저장되며, 블로그를 선택하여 원하는 블로그에 추가할 수 있습니다.

노트 삭제하기

 [메뉴] ▶  [삭제] ▶ 삭제할 노트 체크 후  [완료]

- ▶  [메뉴]
- ▶  [알람/시계] ▶

알람/시계 사용하기







원하는 항목선택


키 안내	상세설명
	조명 켜기/끄기
	알람 설정
	사진 슬라이드쇼로 보기
	SKY 뮤직
	홈 화면으로 이동

알람을 추가할 경우



[알람] ▶ [알람 추가] ▶ 원하는 내용선택 후 [완료]

- 기존 저장된 알람이 있을 경우  [메뉴]를 눌러 새 알람을 추가하거나 원하는 항목을 선택하여 삭제할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [설정을 눌러 무음 모드에서 알람 설정, 알람 볼륨, 다시 울림 간격, 볼륨 버튼 효과를 설정할 수 있습니다.
- 알람은 정지를 누르지 않으면 10분동안 울립니다.
- 알람 편집을 원할 경우 원하는 항목을 선택하면 바로 편집화면으로 진입하여 편집할 수 있습니다.
- 알람 설정 시간에 휴대전화가 꺼져 있으면 지나간 알람은 다시 울리지 않습니다.
- 마켓 등 외부에서 다운 받은 일부 프로그램을 이용하여, 알람/시계 강제 종료 시 설정된 알람기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

●  [메뉴] 알람, 알람 추가, 도킹 설정

●  [메뉴] 알람 추가, 알람 삭제, 탁상 시계, 설정



단위환산

- ▶  [메뉴]
- ▶  [단위환산] ▶



단위환산 사용하기

3cm는 몇 mm인지를 환산할 경우

길이 선택 ▶ 3 입력 ▶ cm ▶ 두번째 단위에 mm






- 길이, 부피, 무게, 온도, 넓이, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알 수 있습니다.
- 숫자를 입력하고 단위를 움직이면 단위에 맞는 값으로 환산하여 보여줍니다.(소수점 3자리까지 표현됩니다.)
-  [메뉴] ▶  [초기화]를 누르면 초기화할 수 있습니다.

노트패드

- ▶  [메뉴]
- ▶  [노트패드] ▶

노트패드 사용하기

+ [노트 추가] ▶ 내용입력 후 [저장]



- 목록에서 원하는 내용의  [메뉴]를 눌러 편집, 전송, 순서, 삭제를 할 수 있습니다.
- 리스트 순서 변경은 원하는 노트의  [메뉴] ▶  [순서] ▶ 원하는 항목의  아이콘을 누른 상태로 위 또는 아래로 이동하여 변경할 수 있습니다.
- 저장한 내용이 있을 시 보기 화면에서  [메뉴]를 누르면 전송, 삭제를 할 수 있으며, 전송을 누르면 Facebook, Gmail, 메시지, 블루투스, 이메일로 전송할 수 있습니다.(전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.)

나침반



- ▶  [메뉴]
- ▶  [나침반] ▶

나침반 사용하기

원하는 내용확인

- 휴대전화를 바닥과 수평으로 놓으면 나침반 바늘이 회전하며 북쪽을 가리키며, 화면의 하단에 휴대전화 상단이 가리키는 방향이 나타납니다.
-  [메뉴]를 눌러  [스킨 변경]을 변경할 수 있습니다.








문서뷰어

- ▶  [메뉴]
- ▶  [문서뷰어] ▶

문서보기

원하는 문서선택*

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
 [확대]	화면을 확대 및 축소	 [이전페이지]	이전페이지로 이동
 [페이지맞춤]	문서맞춤 (페이지 맞춤, 쪽 맞춤)	 [다음페이지]	다음페이지로 이동

- 화면 확대는 확대 버튼을 누른 후 세로모드에서는 스크롤바를 이용하며, 가로모드에서는 버튼을 이용하여 확대/축소를 할 수 있습니다. 멀티터치를 이용하여 확대 및 축소가 가능합니다.
 -  [메뉴] ▶  [페이지 이동]를 눌러 원하는 페이지를 입력 후 바로 이동할 수 있습니다.
 -  [메뉴] ▶  [단어 찾기]를 눌러 단어를 검색하고,  ,  를 통해 이동할 수 있습니다.
 - 검색된 단어는 일반 문서와 텍스트의 경우 색상이 다르게 표시됩니다.
 - 문서보기에서는 한글(hwp), 텍스트(txt), PDF(pdf), 워드(doc, docx), PPT(ppt, pptx), 엑셀(xls,xlsx), 압축(zip), 이미지(gif, jpg, png)를 볼 수 있습니다.
 - 화면을 누르면 미니맵이 숨겨집니다.
-  [메뉴] 페이지 이동, 단어 찾기

데이터매니저

- ▶  [메뉴]
- ▶  [데이터매니저] ▶

데이터매니저 사용하기

Wi-Fi로 연결할 경우

Wi-Fi 연결

- Wi-Fi가 설정 되어야만 데이터매니저를 실행할 수 있습니다.
- Wi-Fi를 통해 동기화하여 데이터매니저와 연결 됩니다.
- 휴대전화가 Wi-Fi 서비스 영역을 벗어나거나 사용자가 Wi-Fi 연결 설정을 변경하고, 해제할 경우 데이터매니저와 연결이 종료됩니다.

데이터매니저 케이블로 연결할 경우

데이터매니저 케이블연결




- USB로 데이터매니저가 연결 되고 상단에 '연결을 해제하시려면 선택합니다' 문구선택 시 데이터매니저 해제 여부를 선택할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 '데이터매니저 PLUS4 사용안내'를 참고하세요.(P212참조)

수평계



- ▶  [메뉴]
- ▶  [수평계] ▶

수평계 사용하기

원하는 내용확인


- 휴대전화를 바닥과 수평으로 놓으면 수평계가 좌우의 각도를 표시합니다.
-  [메뉴]를 눌러  [위치조정],  [스킨변경]을 할 수 있습니다.
- 위치조정은 현재의 휴대전화 기울기를 X:0, Y:0로 인식하여 수평계가 동작하며, 위치 초기화 선택 시 기본 값으로 돌아갑니다.

지역 정보

- ▶  [메뉴]
- ▶  [지역 정보] ▶

지역 정보 사용하기

검색어 입력 후 [검색] 또는 원하는 항목 선택

- 내 위치를 기준으로 가까운 음식점, 커피, 바, 호텔, 명소, ATM, 주유소 또는 내가 입력한 장소 등을 검색할 수 있습니다.
-  [추가]를 선택하면 검색어를 추가할 수 있습니다.
- 검색된 상점 등의 위치 정보는 주소, 내 위치에서의 거리, 상세정보, 리뷰 등을 제공하며 지도에서 위치를 확인하거나 길찾기, 전화걸기, 장소공유, 주변 검색, 주소록에 추가, 문제 신고하기 등의 기능을 이용할 수 있습니다. [추가 정보]를 누르면 웹에서 해당 위치 정보를 검색하여 보여줍니다.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

9. LG U⁺ 서비스

OZ 웹뷰어

OZ Life 24

OZ Lite

오픈넷

컨텐츠 관리자

통화편의 서비스

OZ 스토어

내주위엔?

OZ 티켓팅

OZ 070 전화

LG U⁺ 고객센터

OZ 070 전화

알아두기


OZ 070 전화와 블루투스는 동시 사용이 제한되어 있습니다.


OZ 070 전화 걸기








 [다이얼]를 누름

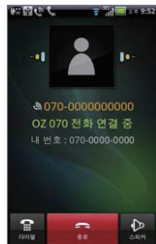


지역번호와 전화번호입력
 [OZ 070]를 누름




상대방과 연결되면
통화함

-  [메뉴] ▶  [OZ 070 설정]를 눌러 OZ 070 전화 설정 및 단축번호 동작 설정을 할 수 있습니다.
- OZ 070 전화 시 Wi-Fi가 켜져 있어야 하며, 통화품질(음질 등)은 Wi-Fi의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- OZ 070 전화를 처음 사용 시 인증과정을 거쳐야 합니다.
- 전화번호 입력 시 자동 검색된 전화번호 중 선택하거나  [다이얼] 또는  [OZ 070 전화를] 눌러 원하는 전화번호를 선택하여 사용할 수 있습니다.
- OZ 070 전화는 긴급전화를 지원하지 않습니다.
- 통화를 끝내려면  [통화종료]를 누릅니다.
- 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.


OZ 070 전화 받기

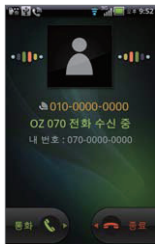

전화벨이 울림

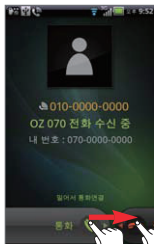

[통화]를 오른쪽으로
드래그

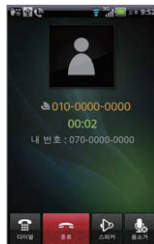



상대방과 연결되면
통화함

- 전화벨이 울릴 때 [불륨]을 누르면 벨소리가 차단됩니다.
- OZ 070 전화 통화 중에 추가로 수신되는 OZ 070 전화에 대해서는 수신 거부 설정 기능이 동작하지 않습니다.
- 통화를 끝내려면 [통화종료]를 누릅니다.
- 발신번호표시 서비스의 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.

LG U+ 고객센터



- ▶  [메뉴]
- ▶  [LG U+ 고객센터] ▶

OZ 웹뷰어

- ▶  [메뉴]
- ▶  [OZ 웹뷰어] ▶

LG U+ 고객센터 접속하기

원하는 서비스 선택 ▶ 접속 후 화면 지시에 따라 서비스 이용

- LG U+에서 제공하는 다양한 서비스에 대한 안내 및 정보조회, 모바일 고객센터를 이용할 수 있습니다.
- 다이얼화면에서 *[*] + 서비스번호 ▶  [음성전화]를 누르면 메시지도착 후 LG U+ 모바일에 접속할 수 있습니다.
예) *[*], 1[1], 1[1], 4[4] ▶  [음성전화]를 누르면 메시지도착 후 '요금조회 서비스'로 접속합니다.
- 모바일 고객센터에 관련한 자세한 내용은 모바일 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.
- 서비스 연결 시 데이터 통신 요금이 부과됩니다. 요금과 관련된 자세한 내용은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하시기 바랍니다.

OZ 웹뷰어 접속하기

OZ Life 24 접속 ▶ 추천 사이트 접속

- 휴대전화에서 실제 유선상의 인터넷 환경과 동일한 홈페이지 정보를 사용할 수 있는 무선 인터넷 서비스입니다.
- 자세한 내용은 'OZ Life 24 접속하기'를 참조하세요.(P180참조)

OZ Life 24

- ▶  [메뉴]
- ▶  [OZ Life 24] ▶

OZ Life 24 접속하기

OZ Life 24 접속 ▶ 추천 사이트 접속


- 휴대전화에서 실제 유선상의 인터넷 환경과 동일한 홈페이지 정보를 사용할 수 있는 무선 인터넷 서비스입니다.
- OZ 서비스에 대한 자세한 사용법은 홈페이지 www.ozgeneration.com을 참조하시기 바랍니다.
- OZ 서비스로 인터넷 접속 시 해당 사이트의 환경에 따라 화면 표시가 원활하지 않을 수 있습니다.
- OZ 서비스 접속 시 데이터 통신 요금이 부과됩니다. 요금과 관련된 자세한 내용은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.

OZ Lite

- ▶  [메뉴]
- ▶  [OZ Lite] ▶

OZ Lite 홈 접속하기

접속하기 ▶ OZ Lite 초기화면으로 접속



- OZ Lite는 이동통신 사업자가 제공하는 무선인터넷 서비스입니다.
- OZ Lite의 초기화면 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- OZ Lite 일부 서비스는 가입신청을 해야 사용할 수 있습니다.
- OZ Lite 서비스의 접속을 해제하려면  [이전]를 누르면 접속 해제됩니다.
- OZ Lite 서비스에 대한 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.

오픈넷

- ▶  [메뉴]
- ▶  [오픈넷] ▶

오픈넷 접속하기

원하는 서비스 선택 ▶ 접속 후 화면 지시에 따라 서비스 이용

- 오픈넷은 이동통신사업자가 제공하는 무선인터넷 서비스 입니다.
- 다이얼화면에서 *[*] + 서비스 번호 ▶  [음성전화]를 누르면 메시지도착 후 LG U+ 서비스에 접속할 수 있습니다.
예) *[*], 1[1], 1[1], 4[4] ▶  [음성전화]를 누르면 메시지도착 후 '요금 조회 서비스'로 접속합니다.
- 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.

컨텐츠 관리자

▶  [메뉴]

▶  [컨텐츠 관리자] ▶

컨텐츠 관리자 사용하기

원하는 메뉴선택

▶ 애플리케이션	폰에 설치된 응용프로그램을 관리
▶ 벨	OZ를 통해 다운로드 받은 라이브 벨/마이벨 등을 관리
▶ 이미지	내장/외장 메모리에 저장되어 있는 사진 관리(P140참조)
▶ 동영상	내장/외장 메모리에 저장되어 있는 동영상 관리(재생은 P151참조)
▶ 음악	음성녹음 및 OZ에 접속하여 다운로드 받은 음악 및 OZ에서 다운로드 받은 MP3 파일 관리(P148참조)
▶ 문서	내장/외장 메모리에 저장되어 있는 문서/텍스트파일 관리(P173참조)
▶ 다운로드 미완료	다운로드 받다가 다운로드 중단으로 인한 미완료 컨텐츠가 보임

■ 사업자의 컨텐츠를 다운로드 후 각종 설정 시(예 : 벨소리, 배경화면) 컨텐츠에 따라 동작이 달라질 수 있습니다.

통화편의 서비스

- ▶  [메뉴]
- ▶  [통화편의 서비스] ▶



통화편의 서비스 이용하기

원하는 메뉴선택

▶ 매너콜	서비스 가입, 매너콜 보관 설정, 매너콜 보관내역 조회, 서비스 해지, 서비스 안내 확인
▶ 착신전환	서비스 가입, 착신전환 번호등록 및 설정, 착신전환 번호조회 및 수정, 착신전환 설정 해제, 서비스 해지, 서비스 안내 확인
▶ 듀얼넘버	서비스 가입, 듀얼넘버 설정, 서비스 안내 확인
▶ 원격제어	서비스 비밀번호 설정, 서비스 연결, 서비스 안내 확인
▶ 음성사서함	서비스 설정, 음성사서함 접속, 서비스 해제, 서비스 안내 확인
▶ 지정번호 필터링	서비스 가입, 번호 등록/조회, 안내메시지 설정, 서비스 해지, 서비스 안내 확인
▶ 통화중대기	서비스 설정, 서비스 해지, 서비스 안내 확인

- 통화편의 서비스는 가입한 고객에 한하여 사용 가능하며, 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.

OZ 스토어

- ▶  [메뉴]
- ▶  [OZ 스토어] ▶

OZ 스토어 접속하기

다운로드 받기

OZ 스토어 실행 ▶ 유료/무료 선택 ▶ 원하는 어플선택 ▶ 어플 상세 페이지 확인 ▶ 구매하기 ▶ 다운로드



다운로드 삭제

 [메뉴] ▶  [설정] ▶  [시스템] ▶  [응용프로그램] ▶ 응용프로그램 관리 ▶ 원하는 어플선택 ▶  [제거] ▶  [확인]

OZ 스토어 추천 어플 목록보기

TOP	OZ 스토어 최다 다운로드 목록
추천	OZ 스토어 추천 목록(유료/무료/추천리뷰)
카테고리	게임, OZ어플리케이션, 벨소리, MP3, 뮤직비디오, 라이프, 교육, 유틸리티, 커뮤니티, 금융, 영화, 화보/만화, e-북
MY APP	구매/찜 목록
설정	OZ 스토어 잠금 설정, 사용자 인증설정
리뷰	추천 리뷰 검색

내주위엔?



- ▶  [메뉴]
- ▶  [내주위엔?] ▶

내주위엔? 접속하기

접속하기 ▶ 내주위엔? 초기화면으로 접속

- 내주위엔?은 LG U+와 Daum이 제휴하여 길찾기, 대중교통, 교통상황등 뿐 아니라 음식/카페, 놀이/여행, 편의/공공, 영화/극장, 공연/전시, 축제/행사 등 다양한 기능을 제공하는 새로운 개념의 위치기반 지역정보 서비스 입니다.
- U+ 모바일 서비스 기저국 기반의 위치 검색 서비스이므로 접속 위치에 따라 오차가 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.

OZ 티켓팅

- ▶  [메뉴]
- ▶  [OZ 티켓팅] ▶

OZ 티켓팅 접속하기

접속하기 ▶ OZ 티켓팅 초기화면으로 접속

- 휴대전화에서 실제 유선상의 인터넷 환경과 동일하게 언제, 어디서나 편리하게 예약할 수 있는 실시간 모바일 할인 예매 서비스 입니다.
- OZ 티켓팅에 대한 자세한 사용법은 홈페이지 www.ozgeneration.com을 참조하시기 바랍니다.
- OZ 티켓팅 접속 시 데이터 통신 요금이 부과됩니다. 요금과 관련된 자세한 내용은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

10. 설정

SKY 스테이션
바이로봇 백신설치
착신벨/음량
사운드
디스플레이
통화모드
프로그램 관리
시스템

▶  [메뉴]



▶  [SKY 스테이션] ▶


사용하기 전 알아보기

1. 사용자가 소프트웨어 자동업그레이드 서비스 이용시 이용자의 휴대전화 번호, 사용단말기 모델명, 단말기의 현재 SW버전, 설치된 프로그램목록, IP가 제공됩니다.
2. 제공된 개인정보는 소프트웨어 자동 업그레이드 및 이벤트 행사 목적을 위해서만 사용되며, 이러한 목적이 달성되면 재생할 수 없는 기술적 방법에 의해 삭제되며, 어떠한 용도로 열람 또는 이용될 수 없도록 파기됩니다.
 - SKY 스테이션 최초 실행 시 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의 후 사용이 가능합니다.

안드로이드 앱 확인하기

[안드로이드 앱] ▶ 원하는 항목선택


- SKY 스테이션은 Wi-Fi 연결 상태에서만 사용이 가능하며, 다운로드 가능한 응용프로그램의 개수를 표시합니다.
- 안드로이드안 앱에서는 다운로드만 가능하며, 다운로드 중  [이전]을 누르면 백그라운드로 계속 다운로드가 진행되며, 개별 응용프로그램에 대한 다운로드 취소를 원할 경우 각 항목의 취소 버튼을 누르면 됩니다.
-  [전체]를 누르면 전체 다운로드 할 수 있으며, 전체 다운로드 후 안드로이드안 앱에 재진입 시 다운로드 항목이 표시되지 않습니다.

●  [메뉴] 설치 및 업데이트, 메모리사용정보

- ▶  [메뉴]
- ▶  [SKY 스테이션] ▶

신규 및 업데이트 확인하기



[신규 및 업데이트] ▶ 신규 및 업데이트 목록확인

- SKY 서버에서 다운로드 가능한 목록이 나타납니다. 원하는 항목을 선택하여 설치 및 업데이트할 수 있습니다.
- 다운로드 중  [이전]을 누르면 백그라운드로 계속 다운로드가 진행되며, 개별 응용프로그램에 대한 다운로드 취소를 원할 경우 각 항목의 취소 버튼을 누르면 됩니다.

관리하기



설치된 어플 관리


[응용프로그램 관리] ▶ [설치된 어플]


- 상단에 내장메모리, 외장메모리의 전체용량이 표시되며, 상단정보 영역을 선택하면 자세한 메모리사용정보를 확인할 수 있습니다.(메모리 사용정보 상세보기에서는 선택 되지 않습니다.)
- SKY에서 제공하는 응용프로그램은 보관만 가능하고 삭제는 불가능 합니다.(마켓에서 다운로드 받은 응용프로그램은 삭제 가능합니다.)
-  [메뉴]를 누르고  [보관]을 눌러 해당 응용프로그램을 외장메모리에 저장할 수 있습니다.

보관된 어플 관리

[응용프로그램 관리] ▶ [보관된 어플]

- 보관한 응용프로그램의 목록을 확인 하고,  [메뉴]를 눌러  [설치] 및  [삭제]할 수 있습니다.

●  [메뉴] 정렬, 보관, 삭제, 검색, 메모리사용정보

●  [메뉴] 정렬, 설치, 삭제, 검색, 메모리사용정보

▶  [메뉴]

▶  [SKY 스테이션] ▶

소프트웨어 업그레이드 사용하기

[SW 업그레이드] ▶ 소프트웨어 업그레이드

- SW 업그레이드로 휴대전화 버전을 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. S/W 버전을 체크하여 현재 설치 SW 버전보다 최신 버전이 있을 경우 업그레이드가 진행되고, 업그레이드가 끝났을 경우 이어받기가 가능합니다.
- 업그레이드 완료 후 재부팅이 되면 최신 버전 업그레이드가 완료됩니다.
- SW 업그레이드 시 사용자 데이터에 대한 일부 손실이 발생할 수 있습니다.
- 휴대 전화의 배터리가 방전되지 않도록 충분한 충전 상태를 확인 하세요.


환경 설정하기

[환경 설정] ▶ 업데이트 알림 On/Off 선택

- 소프트웨어 업데이트 알림 기능을 설정 및 해제할 수 있습니다.
- 알림 설정 시 주기적으로 사용자 정보와 응용프로그램의 설치 정보가 서버에 제공될 수 있으니 참고하세요.


바이로봇 백신설치


▶  [메뉴]

▶  [바이로봇 백신
설치] ▶

백신 설치하기

설치 [설치] ▶ 완료 [완료]



- SD카드에 ViRobotMobileLite.apk가 있는 경우는 “바이로봇 백신설치” 응용프로그램을 통하여 백신을 설치할 수 있습니다.
- SD카드에 ViRobotMobileLite.apk가 없는 경우 “SKY 스테이션”을 통하여 설치할 수 있습니다.
- 설치를 마치면  [ViRobot Mobile Lite] 아이콘이 메뉴에 등록됩니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [ViRobot Mobile Lite] ▶

ViRobot Mobile Lite 사용하기

정밀 검사

[정밀 검사]

- 새로 발견되는 악성코드를 예방하기 위해 반드시 ViRobot Mobile Lite 시작 화면에서 최신 엔진으로 업데이트한 후에 검사를 실행하는 것이 좋습니다.
- 프로그램 실시간 감시는 휴대전화에 설치되거나 실행되는 파일의 악성코드 감염 여부를 주기적으로 검사하므로 악성 코드로 인한 피해를 예방할 수 있습니다. 프로그램 실시간 감시가 악성코드를 발견한 경우 악성코드의 이름과 감염된 파일 이름, 감염 상태를 알려줍니다.
- 프로그램 실시간 감시를 체크 해제할 경우 보안에 취약할 수 있으므로 항상 사용할 것을 권장합니다.
-  [메뉴] ▶  [환경설정]을 눌러 프로그램 실시간 감시, 디렉터리 실시간 감시, SD card 연결 감시, SD card 영역 검사, 예약 검사, 자동 업데이트 설정 아이콘 표시, 시스템 로그 선택을 할 수 있습니다.
- 백신에 대한 도움말은 ViRobot Mobile Lite에 탑재 되어있으며, 자세한 문의 및 문제 사항은 (주) 하우리(<http://m.hauri.co.kr>)에 문의하세요.

App 행위 분석

[App 행위 분석]

- 설치된 모든 프로그램에 대해 권한 분석 및 환경 설정의 취약점을 점검합니다.


- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

ViRobot Mobile Lite 삭제하기

[응용프로그램] ▶ 응용프로그램 관리 ▶ [ViRobot Mobile Lite] ▶ 제거

유의사항

- 악성코드로 인한 침해사고에 대해서 당사에서는 책임지지 않습니다.
- [프로그램 실시간 감시] 또는 [정밀 감시], [App 행위 분석] 시 휴대전화 성능이 저하될 수 있습니다.

-  [메뉴] 검사제외, 검사기록, 업데이트, 환경설정, 제품정보, 도움말

착신벨/음량

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [착신벨/음량] ▶

사운드

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [사운드] ▶

착신벨/음량 설정하기

원하는 항목선택

- 전화왔을 때, OZ 070 전화왔을 때의 벨소리와 음량 선택을 할 수 있으며, 알림음, 알림벨, 미디어 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- 외장메모리의 음원을 설정 후 외장메모리를 제거하거나, 외장메모리의 음원을 플레이어에서 재생하다가 착신벨로 설정하고, 해당 음원을 삭제할 경우 착신벨 설정화면에서 "연결된 음원 없음" 항목이 보이게 됩니다. 이 경우 전화 수신 시 벨소리는 기본 벨소리인 "단풍나무길"로 재생됩니다.

벨/진동 설정하기

[벨/진동] ▶ 원하는 항목선택

- 무음 모드, 진동, 벨 울림시간, 진동 패턴, 진동 세기를 설정할 수 있습니다.

터치효과 설정하기

[터치효과 설정] ▶ 원하는 항목선택

- 터치진동/소리, 터치진동 세기를 조절할 수 있습니다.

효과음 설정하기

[효과음] ▶ 원하는 항목선택

- 다양한 다이얼 톤, 대화상자음, 통화연결음, 배터리 부족음을 설정할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [사운드] ▶

QSound 설정하기

[QSound 설정] ▶ 원하는 항목선택

QXpander	이어폰을 사용할 때 입체적인 사운드를 제공
QSizzle	중고음 주파수대역의 음질을 보장해서 자연스러운 사운드를 제공
QRumble	저음 주파수대역을 강조해 Powerful한 사운드를 제공
QSound Equalizer	다양한 이퀄라이저 설정을 제공

- 다양한 이퀄라이저 설정할 수 있으며, 이어폰 장착시에만 QSound 설정을 확인할 수 있습니다.
- 이퀄라이저가 Normal이 아닌 다른 항목으로 설정되어 있을 경우 고주파음 강조를 막기 위해 QSizzle과 QRumble이 [off]되고 비활성화 됩니다.

디스플레이

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [디스플레이] ▶

폰트 설정하기

[폰트] ▶ 원하는 항목선택

- 폰트 종류를 설정할 수 있습니다.

조명 설정하기

[조명] ▶ 원하는 항목선택

- 조명 시간, 조명 밝기를 설정할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [디스플레이] ▶

홀드 설정하기

[홀드] ▶ 원하는 항목선택

- 홀드 종류와 홀드 배경을 설정할 수 있습니다.
- 제품 구입 시 '스카이 홀드'로 설정 되어있으며, 스카이 홀드 설정 시 홀드 이미지를 설정할 수 있습니다.

다이얼 설정하기

[다이얼] ▶ 원하는 항목선택

- 다이얼 화면을 선택할 수 있습니다.

통화모드

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [통화모드] ▶

전화걸기 옵션 설정하기

전화걸기 옵션 ▶ 자동 지역번호 On/Off 선택

- 전화 걸 때 자주 사용하는 지역번호를 입력/설정하면 통화시 매번 지역번호를 누르는 번거로움을 없앨 수 있습니다.
- 제품 구입 시 자동 지역번호 설정은 해제되어 있습니다.

외부기기 옵션 설정하기

외부기기 옵션 ▶ 이어 마이크 자동 착신 On/Off 선택

- 자동착신 기능은 이어 마이크 연결 시에만 작동하며, 전화가 오면 약 10초 동안 벨이 울린 후 자동착신됩니다.
- 제품 구입 시 이어 마이크 자동착신 기능은 해제되어 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [통화모드] ▶

자동응답 설정하기

자동응답 설정 ▶ On/Off 선택

- 전화를 받기 힘든 상황일 때 자동응답을 설정할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 '자동응답 설정하기' 를 참조하세요.(P62참조)

전화 수신/거부 설정하기

모든 번호 거부

전화 수신/거부 ▶ 모든 번호 거부

- 모든 번호의 전화를 거부합니다.

특정 번호만 거부

전화 수신/거부 ▶ 특정 번호만 거부 ▶ [거부 번호 관리] ▶ 번호입력 후 **완료**[완료]

- 특정 거부번호 등록 시 순차적으로 등록되며, 원하는 번호 우측에 **X** [삭제]를 누르면 등록된 번호가 삭제됩니다.
- **Q** [번호찾기]를 누르면 착발신이력, 전화번호부에서 찾아 등록할 수 있습니다.

특정 번호만 수신

전화 수신/거부 ▶ 특정 번호만 수신 ▶ [수신 번호 관리] ▶ 번호입력 후 **완료**[완료]

- 특정 수신 번호 등록 시 순차적으로 등록되며, 원하는 번호 우측에 **X** [삭제]를 누르면 등록된 번호가 삭제됩니다.
- **Q** [번호찾기]를 누르면 착발신이력, 전화번호부에서 찾아 등록할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [통화모드] ▶

통화시간 확인하기

통화시간 ▶ 원하는 항목확인

- 마지막 전화, 음성전화 발/수신, 영상전화 발/수신, OZ 070 전화 발/수신 등 사용시간과 통화건수를 확인할 수 있습니다.

영상전화 설정하기

영상전화 설정 ▶ 원하는 항목선택

대체 화면	기본 이미지, 갤러리에서 사진 설정
통화 방법 설정	스피커 폰, 수화기로 통화 방법 설정
영상 전화 실패 시	음성통화 자동 전환, 음성통화 수동전환, 영상통화중료 설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [통화모드] ▶

국제자동로밍 설정하기

오토다이얼링설정

국제자동로밍 ▶ 오토다이얼링설정 ▶ On/Off 선택

- 사용자가 사용하던 휴대전화와 전화번호를 다른 국가에서도 그대로 사용할 수 있는 서비스입니다.
- 오토다이얼링은 로밍 중 국내 또는 LG U+ 로밍 사용자에게 발신 시 국제전화접속번호와 국가번호 없이 국내번호 그대로 통화하실 수 있는 서비스입니다.
- 국제자동로밍은 25개국(괌, 뉴질랜드, 대만A, 대만B, 마카오, 미국, 방글라데시, 멕시코, 베트남, 사이판, 이스라엘, 인도, 인도네시아, 일본, 중국A, 중국B, 캐나다, 태국, 페루, 홍콩, 아루바, 보네르, 쿠라사오, 터크스 케이커스, 영국령 버진제도(토르톨라))을 지원하고 있으며, 서비스 가능 지역은 변경될 수 있으므로 출국 전 LG U+ 홈페이지(www.lguplus.com)에서 자세한 사항 확인하시기 바랍니다.
- 해외여행 중 긴급의료, 긴급통역비상, 연락처, 외교통상부 콜센터를 자동으로 연결함으로써 해외여행 시 필요한 정보를 제공합니다. 특별한 설정 없이도 해외에서 전원을 켜 경우, 또는 국내에서 비행 중 모드 설정 후 해외에서 해제 시 로밍 서비스를 이용할 수 있습니다. 해외에서 자동으로 설정할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하세요.

로밍고객센터안내

국제자동로밍 ▶ 로밍고객센터안내 ▶ 통화 [통화]

로밍국가추가

국제자동로밍 ▶ 로밍국가추가

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [통화모드] ▶

OZ 070 전화 설정하기

OZ 070 전화 설정

- OZ 070 전화 설정 ▶ OZ 070 설정
- ▶ OZ 070 전화 켜기 On/Off
 - ▶ 내 번호 정보
 - ▶ 도움말




- 휴대폰으로 Wi-Fi에 접속하여 OZ 070 전화를 이용할 수 있으며, OZ 070 MyLG070에 가입 후 이용할 수 있습니다.
- OZ 070 전화 설정을 설정으로 해야만 OZ 070 전화를 사용할 수 있습니다.
- [내 번호 정보]를 누르면 내 번호를 확인할 수 있습니다.
- [도움말]를 누르면 인터넷 전화 서비스에 대한 설명을 확인 할 수 있으며, 자세한 문의는 LG U+ 고객센터를 이용하
기시 바랍니다.

단축번호 동작 설정

OZ 070 전화 설정 ▶ 단축번호 동작 설정 ▶ 원하는 항목선택

- CDMA 우선 발신 또는 OZ 070 우선 발신 중에서 선택할 수 있습니다.

프로그램 관리

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [프로그램 관리] ▶

기본 홈 설정하기

기본 홈 ▶ 원하는 항목선택

- SKY 홈, 안드로이드홈으로 기본 홈을 설정할 수 있습니다.

기본 프로그램 관리하기

기본 프로그램 ▶ 원하는 항목선택 후 **해제**[해제]

- 각 카테고리 별 기본 값, 설정된 프로그램 목록을 확인할 수 있습니다.
- 기본연결 프로그램을 '해제'로 선택 시 기본 설정 값이 해제됩니다.

응용프로그램 관리하기

다운로드됨




응용프로그램 관리 ▶ [다운로드됨] ▶ 다운로드 받은 항목선택

- 다운로드 받은 프로그램을 관리 및 제거할 수 있습니다.

실행 중

응용프로그램 관리 ▶ [실행 중] ▶ 실행 중인 항목선택

- 설치된 응용 프로그램을 관리할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [프로그램 관리] ▶

모두

응용프로그램 관리 ▶ [모두] ▶ 원하는 항목선택

- 다운로드 받거나 휴대폰에 설치된 응용 프로그램을 관리 할 수 있습니다.

SD 카드

응용프로그램 관리 ▶ [SD 카드] ▶ 원하는 항목선택

- 외장메모리에 다운로드 받은 프로그램을 관리 및 제거할 수 있습니다.

실행 중인 서비스 관리하기

실행 중인 서비스 ▶ 관리하고자 하는 서비스선택

- 현재 실행 중인 서비스를 보기 및 제어할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

무선 및 네트워크 설정하기

[무선 및 네트워크] ▶ 원하는 항목선택

비행기 모드	비행기 모드를 켜기/끄기 선택 비행기 모드를 설정 시 Wi-Fi를 제외한 통신 기능에 관한 설정 상태를 변경할 수 없음
Wi-Fi	Wi-Fi를 켜기/끄기
Wi-Fi 설정	Wi-Fi를 켜기/끄기, 네트워크 알림을 켜기/끄기 검색된 Wi-Fi 목록에서 Wi-Fi 네트워크 추가
블루투스	블루투스 켜기/끄기
블루투스 설정	블루투스 켜기/끄기, 블루투스가 켜진 상태에서 장치이름 변경, 검색 가능 여부 설정 기타 장치를 검색하여 연결 관리 등 블루투스를 사용하기 위한 여러가지 기능 설정
3G 데이터 접속 설정	3G 데이터 접속을 항상 연결하거나 차단, 전원 켤 때 묻기 설정/해제
테더링 및 휴대용 핫스팟	USB 테더링, 휴대용 Wi-Fi 핫스팟 켜기/끄기, 휴대용 Wi-Fi 핫스팟 설정 및 도움말 확인
VPN 설정	VPN 추가 및 관리

- 비행기 모드, Wi-Fi, 블루투스 등 무선 및 네트워크에 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.
- 3G 데이터 접속 시 통화가 발생되며, 데이터 사용량이 많은 경우 과도한 요금이 발생될 수 있습니다.
- Wi-Fi 설정 시 무선 인터넷에 연결하여 별도의 데이터 이용료 없이 휴대전화에서 인터넷을 자유롭게 사용할 수 있습니다.(콘텐츠 다운로드 시 콘텐츠에 따라 과금될 수 있습니다.)
- Wi-Fi 신호가 약한 경우 "무선 네트워크 사용가능"이라는 알림이 나타나지만 연결할 수 없는 경우도 있으며, 보안이 설정되어 있는 Wi-Fi의 경우에는 비밀번호를 입력해야만 이용이 가능합니다.
- Windows 2000 OS는 USB테더링 기능을 지원하지 않습니다. Windows XP OS 사용자의 경우, 최소한 SP3(서비스팩3) 버전이상이 설치되어 있어야하며, USB 테더링 기능을 안정적으로 사용하기 위해서는 Windows XP SP3 이상의 버전을 사용하시길 권장합니다. Windows XP SP2 사용시 또는 SP3에서 USB 테더링을 설정해도 USB를 인식하지 못할 때는 <http://support.microsoft.com/kb/959765>으로 접속하여 '핫픽스 보기 및 다운로드 요청하기'를 클릭해 다운로드 받아 드라이버를 설치하면 사용할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

소리 설정하기

[소리] ▶ 원하는 항목선택

■ 휴대전화에서 나는 소리에 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

일반

무음 모드	무음 모드 켜기/끄기, 미디어 및 알람을 제외하고 모두 무음 모드로 전환
진동	항상, 선택 안함, 무음 모드일 때만, 무음 모드가 아닐 때만 등으로 진동 설정
볼륨	벨소리, 미디어, 알람, 알림 등의 볼륨 조절 및 전화벨 소리와 알람을 같은 볼륨 설정

수신전화

전화 벨소리	전화 벨소리 선택
--------	-----------

알림

알림 벨소리	알림 벨소리 선택
--------	-----------

반응

터치음 듣기	다이얼패드를 사용할 때 신호음 재생
선택항목 듣기	화면 선택 시 소리 재생
화면 잠금 소리	화면 잠금 및 잠금 해제 시 소리 재생
햅틱 반응	소프트키를 누르거나 특정 UI 사용 시 진동 설정
긴급 신호음	긴급 통화 중 동작 설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

디스플레이 설정하기

[디스플레이] ▶ 원하는 항목선택

■ 휴대전화에서 화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

조명 밝기	조명 밝기 조정
자동 화면 회전	휴대전화를 가로/세로로 회전 시 자동으로 방향 바꾸기 설정/해제
애니메이션	모든 창 애니메이션이 표시됨
조명 시간	화면 자동 꺼짐 시간 간격 조정

위치 및 보안 설정하기

[위치 및 보안] ▶ 원하는 항목선택

■ 위치 탐색을 위한 GPS 설정 및 휴대전화로 인한 정보 유출을 방지하기 위한 보안 설정을 변경할 수 있습니다.

사용자 위치

무선 네트워크 사용	Wi-Fi 또는 모바일 네트워크에서 측정된 위치 설정
	무선 네트워크를 사용하는 응용프로그램(예:지도)에서 위치보기 해제
GPS 위성 사용	도로 수준으로 정확하게 탐색 (배터리를 절약하려면 선택 취소) 설정
	도로 수준으로 탐색 (항공 사진이 더해져 배터리 추가로 필요) 해제
GPS XTRA 설정	서버 접속 허용, 데이터 획득 주기, 최근 데이터 다운로드를 설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

화면 잠금해제

화면 잠금 설정	선택 안함, 패턴, PIN, 비밀번호를 설정
----------	--------------------------

비밀번호

비밀번호 표시	비밀번호 입력 시 화면에 그대로 표시 설정/해제
---------	----------------------------

기기 관리

기기 관리자 선택	기기 관리자 추가 또는 삭제
-----------	-----------------

자격증명 저장소

보안 자격증명 사용	응용프로그램이 보안 인증서 및 다른 자격증명에 액세스 허용 설정/해제
SD 카드에서 설치	SD 카드에서 암호화된 인증서 설치
비밀번호 설정	자격증명 저장소 비밀번호 설정 및 변경
저장소 삭제	모든 콘텐츠의 자격증명 저장소 삭제 및 비밀번호 재설정

응용프로그램 설정하기

[응용프로그램] ▶ 원하는 항목선택

알 수 없는 소스	시판되지 않은 응용프로그램 설치 허용 설정/해제
응용프로그램 관리	다운로드 받아 설치된 응용프로그램 관리 및 제거
실행 중인 서비스	현재 실행 중인 서비스의 확인, 관리 및 중지
개발	USB 디버깅, 켜진 상태로 유지, 모의 위치 허용을 설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

계정 및 동기화 설정하기

[계정 및 동기화] ▶ 원하는 항목선택

기본 동기화 설정


백그라운드 데이터	애플리케이션에서 언제든지 데이터를 동기화 하고 보내고 받음 설정/해제
자동 동기화	애플리케이션에서 데이터를 자동으로 동기화함 설정/해제

계정 관리

주소록 동기화	해당 계정의 웹 주소록과 동기화 설정/해제
Gmail 동기화	해당 계정의 Gmail과 동기화 설정/해제
캘린더 동기화	해당 계정의 캘린더와 동기화 설정/해제
계정 삭제	선택한 계정을 삭제

계정 추가

- 휴대전화에 여러개의 계정을 등록하여 사용할 수 있습니다.(P92참조)

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

개인정보 보호 설정하기

[개인정보 보호] ▶ 원하는 항목선택

백업 및 복원

내 데이터 백업	내 설정 및 다른 응용프로그램 데이터를 백업 설정/해제
자동 복원	응용프로그램을 다시 설치하면 백업한 설정이나 다른 데이터를 복원 설정/해제

개인 데이터

기본값 데이터 재설정	휴대전화의 모든 데이터를 삭제하여 구입 시 상태로 초기화
-------------	---------------------------------

휴대전화 저장공간 설정하기

[휴대전화 저장공간] ▶ 원하는 항목선택

SD 카드

총 공간	SD 카드의 총 공간 확인
사용 가능한 저장공간	SD 카드의 남은 공간 확인
SD 카드 마운트 해제	휴대전화에서 SD 카드를 안전하게 분리하기 위해 반드시 마운트를 해제
SD 카드 포맷	SD 카드를 초기화

휴대전화 내부 저장공간

사용 가능한 저장공간	내부 메모리의 남은 공간 확인
-------------	------------------

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

언어 및 키보드 설정하기

[언어 및 키보드] ▶ 원하는 항목선택

언어 선택

- 영어와 한국어를 선택하여 설정합니다.

텍스트 설정

한글 키보드	키 누를 때 진동 발생, 버튼을 누를 때 소리 발생, 자동 대문자화, 한글키보드 종류, 음성입력 설정, 단어 추천 설정(추천 단어 표시, 자동 완성)
SKY 입력기	키 누를 때 진동/소리 발생, 키보드 설정, 단어 추천 설정(추천 단어 표시, 자동 완성), 입력 모드 설정(입력모드 개별 저장)
사용자 사전	텍스트 입력 시 지원되는 자동완성 단어 추가 및 삭제

- SKY 입력기 설정 시 한/영 입력모드 개별 저장이 체크되면 한글과 영문의 입력모드가 각각 저장됩니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

음성 입력 & 출력 설정하기

[음성 입력 & 출력] ▶ 원하는 항목선택

음성 입력

음성 인식기 설정	언어, SafeSearch, 불쾌감을 주는 단어 차단, 힌트 표시 설정
-----------	---

음성 출력

텍스트를 음성으로 변환	예제 듣기, 항상 내 설정 사용, 기본 설정(기본 엔진, 음성 데이터 설치, 말하는 속도, 언어), 엔진(Pico TTS)를 설정
--------------	--

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

접근성 설정하기

[접근성]

접근성

- 초기 화면은 비활성화 상태로 나타납니다.
- 마켓에서 사운드 관련 프로그램을 다운로드 받으면 접근성 설정 메뉴가 활성화 됩니다.
- 사운드 관련 프로그램의 종류로는, 예를들어 구글 마켓에서 'Talk'로 검색한 뒤 "Talkback" 콘텐츠를 받으면 접근성 메뉴에 나타납니다.
- 접근성 항목을 선택 후 다운로드 받은 프로그램을 선택하면 영문모드에서 메뉴 이동 시 사운드로 알려줍니다.
- 한글모드에서는 영어 문구에 해당하는 사항에 대해서만 사운드로 알려줍니다.

전원 버튼

전원 버튼으로 통화 종료 통화를 거는 동안 전원 버튼을 누르면 화면이 꺼지지 않고 통화가 종료

날짜 및 시간 설정하기

[날짜 및 시간] ▶ 원하는 항목선택

24시간 형식 사용	시간 표기 형식을 24시간 또는 12시간으로 설정
날짜형식 선택	날짜 표기 형식 설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

휴대전화 정보 확인하기

[휴대전화 정보] ▶ 원하는 항목선택

상태	휴대전화의 배터리, 전화번호 및 네트워크정보, 서비스 상태 등을 확인
배터리 사용	각 기능의 배터리 소모상태를 확인
법률정보	오픈소스 라이선스, Google 법적 고지를 확인
RAM Info	휴대전화 RAM 정보 확인
모델 번호	휴대전화의 모델명 확인
Android 버전	휴대전화의 Android 버전을 확인
기저대역 버전	휴대전화의 기저대역 버전을 확인
커널 버전	설치된 커널 버전을 확인
빌드 번호	빌드 번호 확인
Board and Software version	보드와 소프트웨어 버전 확인

11. 부록

- 선택사항
- 데이터매니저 PLUS4 사용안내
- 셀프 업그레이드 안내
- SKY Cyber Pluszone이용안내
 - 규격 및 특성
- 휴대전화 정보 기록
- User Manual
- 잠깐! 고장이 아니에요.
- SKY 제품등록 안내
- 폐휴대전화 및 폐배터리 처리안내
- LG U⁺ 고객센터안내
- 고객서비스센터

선택사항

자사에서 승인되지 않은 악세서를 사용할 경우 오동작 또는 고장을 발생시킬 수 있습니다.

원형젠더(TRP-230/TRP-240)

- TRP-230/TRP-240은 차량용 핸즈프리 등을 휴대전화와 연결하는 젠더입니다.

정전용량 터치펜(TID-600)

- TID-600은 정전 용량 방식의 터치스크린을 사용하기 위한 입력 보조 장치입니다.

차량용 어댑터(CLA-100)


- 차량의 시거잭에 연결하여 휴대전화를 충전하기 위한 Micro-usb 차량용 어댑터입니다.

데이터매니저 PLUS4 사용안내

데이터매니저 케이블로 PC 데이터매니저 연결하는 방법

SKY 휴대전화에서 지원하는 데이터를 PC에서 편리하게 관리, 편집 할 수 있도록 도와줍니다. 휴대전화에 저장되어 있는 개인정보 및 멀티미디어 데이터를 SKY 데이터매니저 PLUS4에 속해있는 각각의 전문 관리 프로그램을 통해 쉽게 PC로 가져오거나 필요한 데이터를 휴대전화로 내보낼 수 있으며, 간편하게 편집할 수 있습니다.

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 자세한 사용방법은 SKY 홈페이지의 '고객센터 ▶ 소프트웨어 다운로드 ▶ 소프트웨어 ▶ 데이터매니저 PLUS4 설치방법'에서 확인하시기 바랍니다. IM-A720L는 데이터 매니저 PLUS4에서 스마트폰 전용 계정을 생성하여 연결해야 합니다.

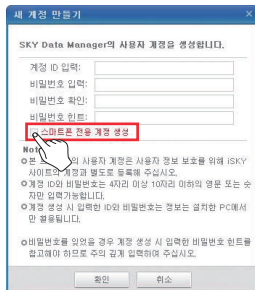

전화번호부 및 단축번호 편집

메시지 데이터 관리

플래너(일정, 기념일, 다이어리) 편집 및 관리

카메라앨범 편집 및 관리

포토에디터(사진) 편집 및 관리

무비에디터(동영상) 편집 및 관리

스토리메이커(사진, 동영상) 편집 및 관리

메모(노트패드) 데이터 편집 및 관리

- 데이터매니저 PLUS4 연결 시 휴대전화 잠금 설정이 되어 있다면 해제 후 연결해 주세요.
- IM-A720L은 PC에서 휴대전화로의 동영상 파일 전송 기능을 지원합니다.
- SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)의 '고객센터 ▶ 소프트웨어 다운로드 ▶ 소프트웨어'에서 '데이터매니저 PLUS4' 프로그램을 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.
- 휴대전화와 데이터 통신 중이거나 휴대전화의 데이터를 편집 중인 경우 강제로 휴대전화의 연결을 해제하면 데이터를 유실할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 데이터매니저 PLUS4는 Windows XP/XP64, Windows Vista/Vista64에 최적화 되어 있습니다.
- IM-A720L은 유료로 받은 소프트웨어를 PC로 전송할 수 없습니다.

Wi-Fi로 PC 데이터매니저 연결하는 방법

- 1 연결할 PC와 동일한 AP로 Wi-Fi를 접속합니다.
- 2 휴대폰에서 데이터매니저를 실행합니다.
- 3 데이터매니저가 실행되고 획득한 IP와 PORT가 나타납니다.
- 4 PC 데이터매니저 실행 ▶ 스마트폰 계정 로그인 ▶ Wi-Fi 방식 선택 후 PC에서 '휴대폰 연결' 버튼을 누릅니다.
- 5 입력 창이 뜨며, 휴대폰의 IP와 PORT를 입력한 후 확인 버튼을 누릅니다.

셀프 업그레이드 안내


- 1 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속합니다.
- 2 화면 우측의 고객센터 클릭 후 셀프 업그레이드를 클릭합니다.
- 3 해당 휴대전화의 USB 드라이버를 설치 하신 후 홈페이지상의 안내 단계에 따라 업그레이드를 진행합니다.



- 셀프 업그레이드 화면은 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- 셀프 업그레이드 기능 사용 시 데이터 매니저 프로그램의 사용법과 사용 시 주의사항에 유의하여 사용하세요.
- 셀프 업그레이드 중에 PC를 끄거나 케이블을 빼지 마세요.
- 셀프 업그레이드 중 휴대전화의 배터리가 방전되지 않도록 충분한 충전 상태를 확인하세요.
- 셀프 업그레이드를 지원하는 모델에 한하여 서비스 지원이 가능합니다. (IM-6400 이후 모델)
- 셀프 업그레이드 중 오류 발생 시 전원을 껐다 켜 후 다시 시도하여 주시기 바라며, 오류 재 발생 시 고객센터(1588-9111)로 문의하세요.

SKY Cyber Pluszone이용안내

SKY Cyber Pluszone(www.skyservice.co.kr)에 접속합니다.

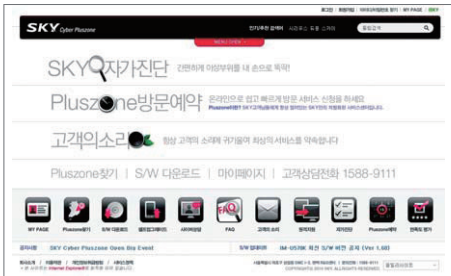

- SKY 자가진단-내 휴대폰 자가진단을 통하여 이상 증상의 원인을 찾고 해결할 수 있도록 도와줍니다. 자가진단은 진단 부분을 클릭하여 찾는 이미지 클릭 방식과 단어로 찾는 탭 방식을 지원합니다.(일부 모델은 이미지 클릭 방식을 지원하지 않습니다.)
- Pluszone 방문예약-온라인으로 방문 서비스 신청을 하여 대기시간 없이 방문 즉시 수리를 받을 수 있습니다. 회원정보/증상입력, 방문 일시 선택을 거쳐서 예약을 완료할 수 있습니다.
- 고객의 소리-고객의 소리는 칭찬합니다/제안합니다로 구성되어 있으며, 고객의 고객의 목소리를 직접 듣는 대화 창구입니다.
- 위의 세가지 대표메뉴 외에도 스카이 서비스에 관한 다양한 정보들을 담고 있습니다. 스카이 사용 중 서비스가 필요하실 때에 유용하게 이용하시기 바랍니다.

규격 및 특성

사용주파수 범위	KPCS 송신(TX) : 1751.25~1778.75MHz 수신(RX) : 1841.25~1868.75 MHz
주파수 정밀도	KPCS : 할당 주파수의 ± 150 Hz 이내
외 관	표준형 장착 시 : 122.5 X 63.9 X 10.8 mm
중 량	표준형 장착 시 : 119.8g
송신출력	KPCS : 295mW(24.7dBm)
동작온도	-20°C ~ +50°C
상대습도	5% ~ 95%
블루투스	Spec Version : BT V2.1 EDR QD ID : B017522 사용주파수 범위 송신(TX) : 2402 ~ 2480 MHz 수신(RX) : 2402 ~ 2480 MHz 송신출력 : 0.318mW
WiFi	Spec Version : IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN 사용주파수 범위 송신(TX) : 2412 ~ 2472 MHz 수신(RX) : 2412 ~ 2472 MHz 주파수 정밀도 : 할당 주파수의 ± 25 ppm 이내 송신출력 : 10mW/MHz

휴대전화 정보 기록

모델명	IM-A720L		
구입일시	년	월	일
구입처	상 호		
	전화번호		
일련번호			
전화번호			
비밀번호			

1. 기기의 명칭 : 개인휴대용 무선설비기기(IM-A720L)

2. 인증받은자의 상호 : (주)팬택

3. 제조자/제조국가 : (주)팬택/한국

4. 인증받은자의식별부호 : SKY


5. 인증번호 : SKY-IM-A720L(B)

- 당해 무선설비는 전파혼선 가능성이 있으므로, 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.








User Manual

Changing the Display Language.

To change the display language














- 1 In stand by mode, touch  [MENU] to access Main Menu mode.
- 2 Touch, 설정
- 3 Touch, 시스템
- 4 Touch, 언어 및 키보드
- 5 Select English in the 언어선택 field.

Functions of the phone keys







	Use this key to navigate the menu. (different menus will appear depending on the current menu tree)
	Use this key to move to the home screen from any menu function screen.
	Use this key to go back to the previous screen.
	Use this key for mobile phone or internet search/hold it down for voice search.
	Use this key to turn the screen on/off, or to end the call/ hold it down to turn on the phone or to use the mobile phone options. (silent mode, flight mode, or turn off)
	Use this key to adjust the volume.
	Push this key up to lock/unlock the function





















Icons

The following icons are displayed on the upper part of the screen.





















-  : Displayed when trying to make a voice call or during the call.
-  : Displayed when there is a missed call.
-  : Displayed when the call is being forwarded.
-  : Displayed during the call using a Bluetooth headset.
-  : Displayed when the video calls available.
-  : Displayed when the video calls unavailable.
-  : Displayed when there are more notifications.
-  : Warning display when there is an error.
-  : Displayed when the phone is in roaming.
-  : Displayed while the phone is downloading the OZ.
-  : Displayed when the error occurs while the phone is downloading the OZ.
-  : Displayed when the download of OZ is completed.
-  : Displayed when new text/voice or MMS message is received. (This icon will appear upon receiving new text/voice or MMS message, and it disappears when the message is checked.)


Icons displayed during the text input mode


					
Korean	Upper-case English	Lower-case English	Numbers	Symbols	Text emoticon

-  : Displayed when the phone is locked.
-  : Displayed when an email is received.
-  : Displayed when ECB mode is set.
-  : Displayed when LG U+ Mobile Manager is received.
-  : Displayed when you using Auto answer.
-  : Displayed when there is an unchecked Voicemail or auto-answer recorded message.
-  : Displayed when software program is upgraded.
-  : Displayed when there is new application.(In case of appearing new application on the SKY server list)
-  : Displayed when there is application that the update is available.
-  : Displayed when the alarm is set to be on OFF mode.
-  : Displayed when music is played.
-  : Displayed when you can't receive messages due to lack of memory.
-  : Displayed when the phone is synchronized.
-  : Displayed while the phone is synchronizing.
-  : Displayed when the phone fails to be synchronized.
-  : Displayed when the alarm function is set.
-  : Displayed when volume is adjusted during the call.
-  : Displayed when mute is enabled during the call.
-  : Displayed when a headset is connected.
-  : Displayed when the phone is set to silent mode.(Except

Media & Alarm)

-  : Displayed when the timer is activated.
-  : Displayed when the phone is set to silent & vibrated mode.
-  : Displayed when the Bluetooth power is on.
-  : Displayed when the phone is connected to a Bluetooth device.
-  : Displayed when Wi-Fi is off.
-  : Indicates the signal level when Wi-Fi is on.
-  : Displayed when you're asked whether you use Wi-Fi or not.
-  : Displayed when the speakerphone is in use.
-  : Displayed when you're using the data manager.
-  : Displayed when you can use the OZ 070 phone service.
-  : Displayed when OZ 070 phone is off.
-  : Displayed when GPS function is in use.
-  : Displayed when there is a notification message to check.
-  : Displayed when there is a lack of disk space.
-  : Displayed when an external memory card is not inserted.
-  : Displayed when the external memory card is being prepared.
-  : Displayed when the phone is connected to a PC through USB.
-  : Displayed while the phone is downloading the data.
-  : Displayed while the phone is uploading the data.
-  : Displayed while you're using 3G-service(only for LG U⁺).

 : Indicate the signal strength of service area when 3G data connection is not available.

 : Indicate the signal strength of service area when 3G data connection is available.

 : Displayed when the phone is in CDMA roaming.

 : Displayed when the phone is in R roaming.


 : Displayed when there is no signal for service.

 : Displayed when the phone is set to the flight mode.

 : Indicates the signal strength while you're watching T-DMB.

 ~  : Indicates the battery level while the phone is in use.

 ~  : Indicates the battery level during charging.

 : Indicates the current time.

Menu trees

Main Menu

Google function

Google account
Gmail
Talk
Calendar
Market
Voice Search
Maps

Internet function

Browser
Email
RSS Reader
YouTube
Pandora TV
BlogNote
SNS Manager
Twitter
me2DAY
Facebook
파일탐색기
News & Weather

Multimedia function

Camera
Gallery
T-DMB
SKY Music
SKY Movie
Video Editor
PonPonTiles2
StackStack

Convenience function

SKY Planner
Recorder
Calculator
SKY Content Transfer
Subway
E-Dictionary
Easy Clocks
Weather
SmartNote
Alarm/Clock
Converter
NotePad
Compass
Doc Viewer

Date Manager
Surface level
Places

LG U+ Services

OZ 070 Call
LG U+ Customer Center
OZ 웹뷰어
OZLife24
OZ Lite
OpenNet
컨텐츠 관리자
Call Convenience Service
OZ Store
Around Me?
OZ Ticketing

Settings

SKY Station
Vaccine Installer
Bells/Vol.
Sounds
Display
Call mode
Application
System

Message

Message
Send Message
Message Box
Attachments Box
Settings

Call

Call
Answering a call
Call function
Video Call
Call log
Contacts
Group
Speed dial
SKY Friends

Address

Contacts

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing a memo.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

잠깐! 고장이 아니에요.

▶ 휴대전화가 뜨거워요.

휴대전화 사용 중에는 많은 전류가 필요하므로 통화 시 열이 발생하여 휴대전화가 뜨거워 질 수 있어요. 휴대전화를 장시간 사용 (대화/인터넷/게임 등) 많은 열이 날 수 있으나 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.

▶ 배터리 사용시간이 사용설명서와 달라요.

구입 시에 비해 사용 시간이 반 정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 배터리는 소모품이므로 충전/방전을 반복하여 사용하는 경우 사용 시간이 조금씩 단축되기도 합니다. 그리고 배터리에는 재활용이 가능한 금속이 사용되므로 수명이 다 된 배터리는 꼭 분리수거 하세요.

▶ 버튼이 흔들려요.

휴대전화 디자인에 따라 원활한 작동을 위한 최소한의 유격(장치의 헐거운 정도)은 필요합니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동이(진동 시 발생하는 모터구동 소리 외 기타 기구물이 유격으로 인해 떨리는 소리)이 발생할 수도 있어요. 일상생활에서도 접촉이 발생하면 휴대전화 형태가 손상될 수 있어요.

▶ 통화연결/무선인터넷 연결이 잘 되지 않아요.

통화연결 상태는 지역이나 통화연결 순간 전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 통화연결이 잘 되지 않을 수 있어요. 이 경우 다시 통화연결을 시도하거나 장소를 이동하여 통화연결을 시도해 보세요. 무선인터넷 역시 무선통신의 특성상 수신이 지연되거나 불가한 경우가 발생할 수 있으니 다른 장소로 이동하여 다시 연결 시도 또는 114 발신 등을 통해 위치를 등록하세요. 무선인터넷 사용 시 이동하는 경우 서비스가 간혹 중단 또는 연결되지 않는 경우도 있을 수 있어요.

▶ 카메라 사용 시 사용자 설명서와 다른 부분이 있어요.

카메라 화질은 환경에 많은 영향을 받아 촬영 기법 및 주변환경에 따라 다르게 찍힐 수 있어요. 어두운 곳에서 바로 사진을 찍으려면 찍으려는 대상이 잠시 선명하게 보이지 않을 수 있어요. 카메라의 센서가 노출을 자동 조절하는데 다소 시간이 필요하기 때문이에요. 어두운 곳에서 카메라를 켜 후 약 3~5초 정도 후에 카메라가 완전히 어둠에 적응하고 난 다음에 밝기를 최대한 밝게 조정하여 찍으면 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있어요. 사진/동영상 파일의 보기/재생은 사용 모델에 따라 보기/재생의 환경이 달라 외부 또는 다른 휴대전화에서 이동한 사진/동영상 파일의 보기/재생이 안될 수도 있어요.

▶ 같은 콘텐츠인데 음량 크기가 달라요.

MP3 파일, 멀티미디어 콘텐츠 또는 콘텐츠 등은 휴대전화의 특성, 설계 사양 및 사업자 요구에 따라 최적화되어 있어요. 따라서 동일한 콘텐츠라도 타사 및 자사 다른 모델과 음량, 음색 등에 차이가 있을 수 있어요.

▶ 여러 개의 음원을 재생하면 음원이 잘리는 것 같아요.

휴대전화 사용 시 여러가지 음원을 재생해야 하는 경우 음원에 따라 동시에 재생 될 수 있고, 이전 발생된 음원은 다음 발생된 음원의 우선순위에 따른 재생을 위하여 연주 도중 정지 될 수 있습니다. 이는 휴대전화의 고장이 아니고 다음 음원의 중요도 및 특성에 따라 재생시켜 주는 동작입니다.

▶ 휴대전화가 작동하지 않아요.

휴대전화 사용 중 버튼/화면이 멈춰 작동하지 않는 경우 배터리를 분리하여 다시 끼워 전원을 다시 켜보세요. 이때 저장된 데이터가 손실 될 수 있으니 사전에 미리 데이터매니저 PLUS4를 통해 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다.

SKY 제품등록 안내

제품 등록을 하시려면

신규회원

1. www.isky.co.kr에 접속합니다.
2. 회원가입 중 제품 등록을 진행합니다.

기존 www.skteletech.com 회원

1. www.isky.co.kr에 접속합니다.
2. 기존 회원 ID/PW로 로그인
3. 통합회원 인증 진행 후 재로그인
4. 상단 우측 My Page 내 제품등록 버튼 클릭

제품 등록을 하시면

1. 사이트에서 이용하실 수 있는 200포인트를 드립니다. (모바일 콘텐츠, 사진 인화, 액세서리 구매 등에 사용가능)
2. 모델별 데이터매니저, 소프트웨어 등을 다운로드 받아 이용하실 수 있습니다.
3. 뉴스레터를 통해 SKY의 최신 소식(이벤트, SKY 리더) 및 신상품 정보를 얻을 수 있습니다.

폐휴대전화 및 폐배터리 처리안내

수거된 폐휴대전화 및 폐배터리는 다시 자원으로 활용되고, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

2005년부터 휴대전화 생산자책임재활용제도 실시

사용하시다가 버리는 폐휴대전화 및 폐배터리를 이제부터는 당사에서 책임지고 환경친화적으로 처리하겠습니다.

폐휴대전화 및 폐배터리 올바른 분리 배출방법

서비스센터 또는 지정점으로 가져오시기 바랍니다.

LG U+ 고객센터안내

부가 서비스 관련 문의, 신규 가입, 변경, 해지, 요금, 기타 각종 부가 서비스 관련 문의는 LG U+ 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1544-0010)로 문의하시기 바랍니다.

고객센터(요금, 국제로밍, OZ)

1544-0010(유료)
휴대전화에서 114(무료)

인터넷

www.lguplus.com

고객서비스센터

서비스 센터 전화번호와 자세한 위치(지도포함) 정보는 SKY 홈페이지의 접속을 통해 확인할 수 있습니다. SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 '고객센터'의 '서비스 센터'를 클릭하면 됩니다.

고객 상담 센터

전화상담

(지역에 관계없이) 1588-9111

사이버상담

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 '고객센터'의 '온라인 상담'에 등록하세요.

제품보증서

서비스에 대하여

- 당사에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.
- 제품 고장발생 시 구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 1588-9111로 전화를 주시거나 가까운 서비스 센터 또는 지정점에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용 통보는 요구 일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제품 구입 시 휴대전화, 충전 어댑터, 데이터메니저 케이블 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월입니다.

모델명	IM-A720L	일련번호	
구입일	년 월 일	구입 대리점	
구입 금액		연락처	

※ 제품 구입 시 제품보증서의 소
정란에 기재 후 영수증과 함께
보관해 두시면 보다 충실한 서
비스를 받으실 수 있습니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상 내용		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시, 고장성 불량에 한함(고장성 불량에 한하여, 마케팅성, 서비스성, 과실성은 제외함)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	환급		
	교환 불가능 시			
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 3회째 고장 발생 시		유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불	
	부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시			정액 감가상각 후 환불

환급 : 구입가 환불(구입 시 영수증 제출)

유상서비스

고장이 아닌 경우

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지급해야 하므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 진동자, 안테나, 이어폰마이크, 충전 어댑터 접촉 단자 및 각종 부착물)

소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의(침수, 충격 등)에 의한 고장 발생 시
- 소비자가 함부로 수리 개조하여 고장 발생 시
- 당사 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 당사에서 제공하지 않은 별매품 구입 사용으로 고장 발생 시
- 기타 부주의로 인한 고장, 손상 발생 시

주식회사 팬택

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.