



SKY

IM-A760S

www.isky.co.kr



사용하기 전에 반드시 [안전을 위한 주의사항] 및 [Q&A]를 읽어주세요.

SKY IM-A760S

자사의 KC 인증을 받은 충전 어댑터를 사용하세요. 일부 충전 어댑터에서 정전식 터치방식의 휴대전화가 충전 중 화면 터치 시 오동작을 일으키거나 제품의 손상(휴대전화 및 배터리 성능 저하)이 발생할 수 있으므로 주의하세요.

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 제품 등록을 하시면 모델별 데이터 매니저 프로그램, 소프트웨어, 사용자 설명서 등을 다운로드 받아 이용하실 수 있습니다.

셀프업그레이드는 SKY 홈페이지 www.isky.co.kr ▶ 고객센터 ▶ 셀프 업그레이드에서 다운로드 받아 이용하실 수 있습니다.

본 사용설명서는 제품의 성능 개선을 위해서 사용자에게 사전 통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

휴대전화 케이스(외장형, 부착형) 사용 시 제품의 변형 및 성능에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

IM-A760S 매력포인트



DUAL
CORE

듀얼코어

퀄컴의 듀얼코어 CPU 탑재로 최강의 성능과 최강의 스피드를 체험해보자!



듀얼스피커

듀얼스피커를 통해서 듣는 리얼 스테레오 사운드를 직접 느껴보자!



4.3

4.3형 TFT Screen

고품질의 4.3형 디스플레이로 멀티미디어 기능을 즐기자!
4.3형 TFT Screen을 탑재하여 고품질의 화면을 즐기며,
Touch Screen으로 화면에서 메뉴를 이동 및 선택하자!



시크릿뷰 모드

시크릿뷰 모드를 통해 상대방이 내 휴대전화 화면을 볼 수 없도록 하여 나만의 프라이버시를 보호하자!



영상전화

스마트폰에서 더 큰 화면으로 영상전화를 즐기자!



SKY만의 New Hold Style

홀드상태에서도 Drop&Draw 또는 제스처를 통해 쉽고 빠르게 부재중 통화, 수신 문자, 음악, 이메일 등을 바로 확인할 수 있는 새로운 홀드 스타일을 즐기자!



멀티 배경화면

각각의 배경화면마다 내가 원하는 이미지로 손쉽게 꾸미고 즐기자!



고화질 8M AF 카메라

8M 고화소 카메라의 Full HD 촬영과 고품질 재생!
플래시, 밝기/줌 조절, 특수촬영, 화질, 화이트 밸런스, 측광,
타이머, 안면 인식 꾸미기, 셀프촬영 등 재미있는 사진 편집!



9축센서

기본 센서인 자자기센서, 가속도센서에 각도 변화를 감지하는 자이로스코프센서가 만났다!
완벽한 동작인식 기능으로 보다 정밀하고 다양한 컨트롤로 신나는 게임을 즐겨보자!



SKY
me

SKY me

스마트폰과 PC에서 함께 누리는 SKY 클라우드 서비스!
마켓에서 다운 받아 SKY me만의 SoulMate, Together, Diary 서비스를 이용하자! www.skyme.co.kr

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위해 꼭 읽은 후 반드시 지켜주시고, 사용설명서는 잘 보관하여 주십시오.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 심각한 중상을 입을 수 있습니다.



운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.
교통사고의 직, 간접적인 원인이 될 수 있습니다.
운전하면서 휴대전화를 사용하는 것은 도로교통법 제 49조 제 1항 제 10호에 의거하여, 20만원 이하의 과태료나 구류에 처할 수 있습니다.



휴대전화 사용이 금지된 장소에서 전원을 꺼 주세요.
항공기나 병원에서 사용할 경우 안전사고를 일으키거나 주변 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



폭발 위험이 있는 지역에서 휴대전화를 꺼 주세요.
주유소에서 사용하면 폭발이나 화재의 원인이 되므로 전원을 꺼두는 것이 안전합니다.
폭발 위험 지역 안에서는 휴대전화 사용에 관한 지시사항을 따라 주세요.



휴대전화를 전자레인지에 가열하거나 전파 가까이에 두지 마세요.
휴대전화는 전파에 민감하게 작동하므로 제품이 변형되거나 폭발할 수 있으므로 주의하세요.



어린이나 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯으면 다치거나 제품이 손상 될 수 있습니다.
어린이가 제품의 마개류(이어마이크, 접속부 등의 마개)를 비롯한 부품들을 삼키지 못하도록 주의하세요. 질식이나 식도 걸림의 위험이 있습니다.
어린이가 사용할 경우 보호자가 취급 내용을 가르쳐 주시고, 사용 중일 경우 지시대로 사용하고 있는지 주의하세요.



고온, 저온, 다습한 환경에서는 사용하지 마세요.
(-20°C ~ 50°C)
자동차 안, 찜질방 등 밀폐된 고온의 환경에서 사용하게 되면 고장이나 부식, 발열, 발화, 폭발 위험의 원인이 됩니다.



충전 어댑터는 반드시 KC 인증 마크를 획득한 충전 어댑터를 사용하세요.
KC 인증 충전 어댑터로 충전하지 않을 경우 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있으므로 SKY에서 제공하는 충전 어댑터를 사용하세요.

주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



이어마이크 사용 시 주의하세요.

큰 음량으로 장시간 사용하면 청력이 나빠지거나 두통을 유발할 수 있습니다. 또한 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 줄 수 있으므로 주의하여 사용하세요.



배터리 사용 시 주의하세요.

휴대전화를 장시간 사용하지 않을 경우 배터리 방전 및 통화 불능 상태가 발생할 수 있으니 배터리를 분리하여 보관하세요. 전원이 켜져 있는 상태에서 배터리를 분리하면 휴대전화 및 화면이 손상될 수 있으므로 전원을 끈 후 배터리를 분리하세요.



체질에 따라 피부질환이 발생할 수 있으므로 주의하세요.

휴대전화의 도료나 금속재질이 체질에 따라 피부질환(알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등)을 일으킬 수 있습니다. 따라서 위의 체질인 경우 반드시 의사와 상담 후 사용하세요. 만약, 휴대전화 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바랍니다.



휴대전화 뒷면에 붙어 있는 스티커를 임의로 제거하지 마세요.

A/S 시 어려움이 생길 수 있습니다.



본 제품은 정부가 규정하고 있는 전자파 인체보호 기준(전자파 흡수율 w/kg)을 준수하고 있습니다.

지정된 SKY 옵션품을 사용하세요. 그렇지 않을 경우 SKY는 안전을 보장할 수 없습니다.



중요한 데이터는 별도로 기록, 보관해 주세요.

사용자의 부주의, 휴대전화의 고장 및 수리 시 기본 벨/그림을 제외한 데이터(전화번호, 메시지, 사진, 음악 동영상 파일 등)가 지워질 수 있습니다.

데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 SKY에서 책임 지지 않으므로 보상 받을 수 없습니다.

전화부는 데이터매니저 프로그램을 이용하여 보관해 주세요. 데이터매니저 프로그램 및 설치방법은 www.isky.co.kr을 참조하시기 바랍니다.

경고 상세내용

휴대전화를 주유소와 같은 장소(프로판 가스, 가솔린 등 인화성 가스나 분진이 발생하는 곳)에서 사용하면 폭발이나 화재의 원인이 되므로 되도록 사용하지 마시고 전원을 꺼주세요.

- 고압선 전신주 옆에서 통화를 할 경우 감전은 물론 배터리 폭발 위험이 있으니 주의하세요. 각 기관의 휴대전화 사용에 관한 지시사항을 따라 주세요.

천둥, 번개를 동반한 심한 비가 올 경우 휴대전화 사용을 자제해 주세요.

- 빗물에 젖지 않도록 주의하시고 특히 번개로 인한 낙뢰, 감전의 원인이 될 수 있으므로 휴대전화 사용을 자제해 주세요.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 않도록 주의하세요.

- 휴대전화를 떨어뜨리거나 던져서 외부 충격을 가하면 열이 발생하거나 화재의 위험이 있으므로 주의하세요.

배터리에 무리한 힘을 가하거나 던지거나 날카로운 것으로 충격을 가하지 마시고, 배터리 내부 액체가 신체에 닿지 않게 주의하세요.

- 배터리에 충격을 가하면 고장이 나거나 발열, 발화, 폭발의 위험이 있습니다. 액체가 피부에 묻으면 흐르는 물로 충분히 씻고, 만약 눈에 들어갔을 때는 실명 등의 원인이 될 수 있으므로 비비지 말고, 곧바로 물로 행궈내고 의사의 진찰을 받으세요.

휴대전화에 줄이나 목걸이를 달았을 때 다치지 않게 조심하세요.

- 휴대전화 목걸이나 줄을 맨 상태에서 의복주머니에 휴대하고 부딪히거나 넘어지면 부상의 위험이 있습니다. 줄이 잡아 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하세요.

충전 어댑터 사용 시 주의하세요.

- 충전 어댑터와 휴대전화의 접촉 방향을 확인하고 충전하세요. 접촉 방향이 맞지 않을 경우 배터리가 손상되거나 폭발의 위험이 있습니다.
- 충전 중에 휴대전화를 사용하거나 젖은 손으로 충전 어댑터 전원 플러그를 콘센트에 꽂지 마세요. 감전 될 수 있습니다.
- 충전할 때는 바람이 잘 통하는 곳에서 충전하세요. 천이나 이불로 덮거나 싸면 열을 발생시키거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전 어댑터 전원 코드를 잡아 당기거나 전원 코드 위에 무거운 것을 올려 놓지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화와 연결 시 반드시 접지단자가 있는 콘센트(또는 멀티콘센트)와 플러그(어댑터)를 사용하세요. 휴대전화를 PC, PDA, PMP 등에 USB로 연결하여 사용할 경우 감전의 위험이 있습니다.
- 충전 어댑터와 배터리의 접촉 단자 금속 부위에 이물질이 묻으면 충전이 되지 않을 수 있습니다. 이물질이 끼었을 때는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦아 주세요.

고속 제품에 주의하세요.

- 배터리, 휴대전화, 충전 어댑터의 금속 부분을 전도성 물체(은박지, 바늘, 목걸이, 쇠 줄 등)와 순간적 또는 지속적으로 연결하면 열이 발생하거나 화재, 감전, 폭발의 위험이 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화와 배터리 등을 가방, 주머니 등에 금속제품과 함께 넣어 운반하거나 보관할 경우 제품이 변형되거나 훼손 또는 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.

운전 및 소음이 심한 곳에서 이어마이크 사용 시 사고의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.

- 오토바이, 자전거, 자동차 운전 및 소음이 심한 곳(플랫폼, 도로, 공사 현장 등의 주변 소리가 들리지 않는 곳)에서 이어마이크를 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 원인이 될 수 있으므로 사용하지 마세요.

휴대전화 보관 및 사용 장소에 주의하세요.

- 저온의 환경에서 사용하거나 보관하면 휴대전화의 성능이 떨어지고 수명이 단축될 수 있으므로 주의하세요.
- 오물이나 액체 등을 흘리면 휴대전화의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다. 액체에 젖으면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 감전되거나 제품의 발열 및 고장의 원인이 될 수 있으므로 젖지 않도록 주의하세요.
- 휴대전화가 침수되었을 경우 전원을 켜지 마시고 배터리를 분리하신 후 가까운 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.
- 휴대전화는 전파에 민감하게 작동하므로 SKY가 보증하지 않는 안테나, 액세서리를 부착하거나 전파에 방해할 수 있는 물건(철재책상, 컴퓨터, 전자레인지 등) 위에 놓게 되면 휴대전화의 성능이 떨어질 수 있고, 전자레인지에 넣고 가열할 경우에는 폭발할 수 있으니 주의하세요.
- 여름철 자동차 내부에 방치해두거나, 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 마세요.

화학적액(알코올, 시너, 솔벤트 등)이나 세제를 사용하여 휴대전화를 청소하지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 청소 시에는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦아주세요.

주의 상세내용**휴대전화를 임의로 분해하거나 개조하지 마세요.**

- 임의로 분해, 개조, 수리하면 무상 수리를 받을 수 없습니다. 고장 시 수리는 지정 서비스 센터에 문의하세요. 휴대전화나 배터리를 분해, 압축, 관통, 개조하지 마세요.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 구입한 후 처음으로 사용하려고 하거나 장시간 방치한 뒤 다시 사용할 때 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 초기 배터리 사용 시간보다 반으로 단축되면 새 제품을 구입하세요. 배터리는 소모품이므로 충전/방전을 반복하여 사용하면 사용 시간이 조금씩 단축됩니다. 그리고 배터리는 재활용이 가능한 제품이므로 분리 배출하세요.
- 배터리가 손상, 변형(육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음 발생 등) 되었을 경우에는 즉시 휴대전화에서 분리하여 안전한 장소에 보관한 후 가까운 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.
- SKY에서 제공하는 배터리(리튬 2차전지)를 사용하세요.

휴대전화에 색을 칠하거나 스티커를 붙이지 마세요.

- 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 주의하세요.

- 통화 시 휴대전화에서 열이 발생하여 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.

SKY에서 제공하는 휴대전화 케이스(외장형, 부착형)를 사용하세요.

- 제품이 변형되거나 훼손 또는 치명적인 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.

SK 데이터 서비스에서 제공하는 프로그램만 사용하세요.

- 임의로 제작한 파일 또는 사용자가 배포한 파일을 휴대전화로 전송할 경우, 기능상 오작동 또는 심각한 제품의 불량 발생할 수 있으므로 사용을 권장하지 않습니다. 이로 인해 발생하는 불량에 대해서는 SK 텔레콤에서 책임지지 않습니다.

스마트폰 '이용자 10대 안전수칙'

휴대전화에 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가면 작동에 문제가 생길 수 있으므로 주의하고, 마개는 꼭 끼워주세요.

- 원하지 않게 키가 눌러 통화 상태가 되어 요금이 부과될 수 있습니다. 이물질이 묻어 있을 때는 깨끗이 닦아주세요. 이물질이 들어가면 고장의 원인이 될 수 있으므로 항상 마개를 부착하여 주세요.

자성을 이용한 제품과 휴대전화를 가까이 두지 마세요.

- 자성에 의해 휴대전화가 오작동을 일으킬 수 있으며, 자성 카드(각종 신용카드, 통장, 교통카드 등)의 경우 카드 내 정보가 손실되어 금전적 손해를 입을 수 있으니 주의하세요.

벨소리 크기로 인한 청력 손상에 주의하세요.

- 갑작스러운 진동이나 벨 소리에 놀라거나 충격을 받을 수 있으므로 진동이나 벨소리 크기 설정에 주의하고, 스피커에 귀를 가까이 대면 큰 벨소리로 인해 청력이 손상될 수 있습니다.

휴대전화 종료 후 5초 이내에 휴대전화를 켤 경우 주의하세요.

- 키가 작동하지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 5초 정도 기다린 후 전원을 켜시기 바랍니다.

카메라 사용 및 보관 시 주의하세요.

- 카메라 렌즈는 고정밀 부품으로 카메라 사용환경이 아닌 곳에서 사용하거나, 떨어뜨리는 등의 충격을 가하면 고장의 원인이 되므로 주의하세요.
- 카메라 윈도우에 스크래치가 생기지 않도록 주의하세요.
- 해변이나 모래사장 또는 모래 먼지가 많은 곳에서는 모래가 휴대전화에 들어가지 않도록 주의해 주세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 카메라 렌즈를 강한 빛(태양) 쪽으로 향하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화를 뒷주머니에 넣은 상태에서 앉지 마세요. 카메라 렌즈가 파손될 수 있습니다.

- 의심스러운 응용프로그램 다운로드하지 않기
- 신뢰할 수 없는 사이트 방문하지 않기
- 발신인이 불명확하거나 의심스러운 메시지 및 메일 삭제하기
- 비밀번호 설정 기능을 이용하고 정기적으로 비밀번호 변경하기
- 블루투스 기능 등 무선 인터페이스는 사용 시에만 켜놓기
- 이상증상이 지속될 경우 악성코드 감염 여부 확인하기
- 다운로드한 파일은 바이러스 유무를 검사한 후 사용하기
- PC에도 백신프로그램을 설치하고 정기적으로 바이러스 검사하기
- 스마트폰 플랫폼의 구조를 임의로 변경하지 않기
- 운영체제 및 백신프로그램을 항상 최신 버전으로 업데이트하기

ESN/IMEI 불법조작금지

당사에서 생산 공급된 휴대전화의 고유번호(ESN : Electronic Serial Number)와 국제이동 휴대전화 식별번호(IMEI : International Mobile Equipment Identity)를 제거, 변경 혹은 다른 번호로 복제 입력하는 것은 불법 행위로서, 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금에 처할 수 있는 법적 처벌 대상이 됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 휴대전화의 소프트웨어가 손상되어 더 이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 이와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

휴대전화 인증서비스 안내

본 휴대전화는 인증서비스 적용 모델입니다. 휴대전화 불법 복제에 의한 통화도용, 금융사고 등으로부터 소비자를 보호하기 위해 인증기술을 통해 불법 복제를 방지하는 서비스입니다. 사용 중 "미인증 단말기입니다" 또는 "고객센터(1599-0011)에 문의해 주세요."라는 안내 메시지가 표시되면, SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

소비자 주의사항

- 타인에게 자신의 휴대전화를 함부로 빌려주지 마십시오.
- A/S를 받으실 때에는 당사의 A/S센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 휴대전화를 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신 사업자로 신고하시기 바랍니다.

차례 보기

사용하기 전에

IM-A760S 매력포인트	1
안전을 위한 주의사항	2
스마트폰 '이용자 10대 안전수칙'	6
ESN/IMEI 불법조작금지	7
휴대전화 인증서비스 안내	7
차례 보기	8
사용자 설명서 가이드	12
메뉴 구조	14
아이콘 안내	15
구성품 확인	17
각 부분의 명칭과 기능	18
구성품 사용안내	20
배터리 사용안내	20
데이터매니저 케이블 사용안내	22
스테레오 이어마이크 사용안내	22
내장 메모리 사용안내	22
지상파 DMB 안테나 사용법	23
USIM 카드 사용안내	23
휴대전화 전원 켜기/끄기	24
전원 켜기	24
전원 끄기	24
휴대전화 음선	24

무음 모드 설정하기	24
비행기 모드 설정하기	24
지자기 센서 사용안내	25
화면 캡처 사용안내	25
가속도 센서 사용안내	26
동작효과	26
회전효과	26
시크릿뷰 사용안내	27
터치스크린 사용안내	27
터치스크린 사용안내 및 실행방법	27
SKY 위젯 실행방법	30
최근 실행 프로그램 사용방법	31
항목이동과 선택방법	32
터치스크린 화면잠금 설정하기	34
터치스크린 화면잠금 해제하기	34
시스템 잠금 설정해제하기	35
설정 기능 저장하기	36
문자 입력방법	36
한글 키보드로 입력하기	36
SKY 입력기로 입력하기	37
문자 편집하기	39
무선 및 네트워크 설정	40
데이터 네트워크 설정하기	40
Wi-Fi 설정하기	40
블루투스 사용하기	40
NFC 설정하기	42

DivX 비디오	42
DTS	42
Dolby 사운드	42
QSound	42

기본 기능

Android시작하기	44
홈 스크린	45
홈 스크린 사용하기	45
알림/상태 표시줄 확인하기	47
알림 창/간편 설정하기	47
위젯/아이콘/폴더 사용하기	48
배경화면 설정하기	51
작업 관리자	53
작업 관리자 사용하기	53
메뉴	53
메뉴 사용하기	53
빠른 검색	55
검색하기	55

통화 기능

음성전화 걸기	58
번호 입력해서 걸기	58
전화부에 저장된 전화번호로 걸기	60
최근 착발신번호 재다이얼 걸기	60
그룹 검색에서 걸기	61
단축번호에서 걸기	61
음성전화 받기	62
통화 중 기능	63

통화음량 조절하기	63
통화 추가하기	63
블루투스 설정하기	63
스피커 설정하기	64
음소거 설정하기	64
다이얼 입력하기	64
통화 녹음하기	65
통화 보류하기	65
통화 중 다른 기능 및 메뉴 이용하기	65
자동응답	66
자동응답 설정하기	66
자동응답 파일 확인하기	66
영상전화	67
사용하기 전에 알아두기	67
영상전화 걸기	68
영상전화 받기	69
통화 중 기능 사용하기	70
영상전화 착/발신 확인하기	70
영상 사서함 확인하기	71
통화기록	71
통화기록 확인하기	71
통화기록 삭제하기	72
통화기록으로 전화걸기	73
메시지 보내기	73
연락처 보기/전화부에 추가하기	73
수신거부 번호 등록하기	74
스팸신고하기	74
전화부	75
새 연락처 저장하기	75
연락처 가져오기	76

전화부 확인하기	77	스팸관리	92	캘린더	106	메일 작성하기	122
전화부 검색하기	77	스팸 메시지 관리하기	92	캘린더 보기	106	계정 설정하기	123
빠른 연락하기	78	메시지 스팸신고하기	92	일정 등록하기	107	계정 삭제하기	123
연락처 전송하기	78	음성 스팸신고하기	92	일정 수정하기	107	RSS 리더	124
Live Contact 확인하기	79	스팸번호 차단하기	92	일정 삭제하기	107	채널 목록 추가하기	124
연락처 삭제하기	79	스팸문구 차단하기	93	설정하기	108	채널 목록 삭제하기	124
연락처 수정하기	79	스팸차단 사용설정하기	93	마켓	108	포스트 목록 확인하기	125
전화부 상세보기	80	스팸신고 이용안내 확인하기	93	마켓 사용하기	108	보관함 확인하기	126
그룹	82	환경설정	94	음성 검색	110	환경 설정하기	126
그룹 확인하기	82	설정하기	94	음성 검색하기	110	YouTube	127
그룹 추가하기	82	Google 기능		내비게이션	110	YouTube 사용하기	127
그룹이름 삭제하기	82	Google 계정	96	내비게이션 사용하기	110	YouTube 재생하기	128
그룹 전화부 보기	83	Google 계정 등록하기	96	지도	111	판도라 TV	129
단축번호	84	Google 계정 새로 만들기	97	지도 보기	111	동영상 재생하기	129
단축번호 사용하기	84	계정 추가하기	97	장소 검색하기	112	동영상 검색하기	129
SKY 프렌즈	84	계정 동기화하기	98	길찾기	112	뉴스 및 날씨	130
SKY 프렌즈 추가하기	84	계정 삭제하기	98	레이어	112	뉴스 및 날씨 사용하기	130
메시지 기능		Gmail	99	위치정보서비스 및 위치기반 서비스 이용약관	113	뉴스 및 날씨 설정하기	130
메시지	86	받은편지함 확인하기	99	인터넷 기능		SNS 매니저	131
메시지 사용하기	86	편지쓰기	100	인터넷	116	계정 추가하기	131
메시지 확인하기	87	라벨 보기	100	웹 페이지 검색하기	116	SKY 트위터	131
메시지 보내기	89	검색하기	101	웹 페이지 보기 중 기능 사용하기	117	계정 추가하기	131
SMS 보내기	89	설정하기	101	다운로드 받은 파일 확인하기	118	SKY 미투데이	132
MMS 보내기	90	토크	102	설정하기	119	계정 추가하기	132
메시지함	91	내 정보 설정하기	102	이메일	120	블로그노트	133
수신 메시지 확인하기	91	친구 추가하기	102	이메일 설정하기	120	블로그 추가하기	133
발신 메시지 확인하기	91	친구 관리하기	103	받은 이메일 관리하기	121	멀티미디어 기능	
보관 메시지 확인하기	91	채팅하기	104				
USIM 메시지 확인하기	91	채팅 설정하기	105				

카메라	136	재생목록에서 노래 삭제하기	156	지하철 노선도 보기	171	문서뷰어	180
사용하기 전에 알아두기	136	SKY 동영상	157	경로검색하기	171	문서보기	180
사진 촬영하기 전에	137	사용하기 전에 알아두기	157	전자사전	172	데이터매니저	181
사진 촬영하기	138	SKY 동영상 재생하기	158	단어찾기	172	데이터매니저 사용하기	181
동영상 촬영하기 전에	140	재생목록 관리하기	158	최근단어 찾기	172	지역 정보	181
동영상 촬영하기	142	환경 설정하기	160	마이노트 사용하기	173	지역 정보 사용하기	181
사진/동영상 확인하기	143	비디오 스튜디오	161	미니테스트 사용하기	173	미디어 링크	182
카메라 기능 Q&A	144	비디오 편집하기	161	편의시계	174	사용하기 전에 알아두기	182
갤러리	145	스마트 코드	162	세계시각 설정하기	174	미디어 링크 사용하기	183
사진 보기	145	스마트 코드 사용하기	162	타이머 사용하기	174	미디어 링크 설정하기	184
동영상 보기	145	쌓아쌓아	163	스톱워치 사용하기	174	SKY 피트니스	185
사진 추가 작업하기	146	게임하기	163	날씨	175	사용자 정보 입력하기	185
사진/동영상 삭제하기	146	코스트 디펜스	164	관심지역 확인하기	175	피트니스 사용하기	185
사진/동영상 공유하기	146	게임하기	164	전국날씨 확인하기	175	운동관리 확인하기	186
포토 스튜디오	147	편의 기능		스마트노트	176	환경 설정하기	186
사진 편집하기	147	SKY 플래너	166	노트 작성하기	176	자동차 모드	187
사진 삭제하기	148	SKY 플래너 추가하기	166	노트 확인하기	177	자동차 모드 사용하기	187
T-DMB	149	SKY 플래너 확인하기	167	노트 삭제하기	177	SKT 서비스	
사용하기 전에 알아두기	149	녹음기	168	알람/시계	178	인터넷전화	190
T-DMB 실행하기	150	녹음하기	168	알람/시계 사용하기	178	인터넷전화 걸기	190
방송 시청하기	151	재생하기	168	단위환산	179	인터넷전화 받기	191
방송 시청 중 기능 사용하기	151	녹음 파일 삭제하기	168	단위환산 사용하기	179	T 서비스	192
보관함 관리하기	153	계산기	169	수평계	179	T 로밍 설정하기	192
자동종료 설정하기	153	계산기 사용하기	169	수평계 사용하기	179	모바일 T world 접속하기	193
환경 설정하기	153	SKY 콘텐츠 전송	170	노트패드	179	원격 상담 접속하기	193
SKY 뮤직	154	SKY 콘텐츠 전송하기	170	노트패드 사용하기	179	통화부가서비스 설정하기	193
뮤직 확인하기	154	지하철 노선도	171	나침반	180	인터넷전화 설정하기	194
뮤직 재생하기	155			나침반 사용하기	180	T map	195
재생목록 추가하기	156						
재생목록 삭제하기	156						

T map 접속하기	195	Simple Sync 사용하기	205	다이얼 설정하기	215	접근성 설정하기	229
프리존/네이트	196	Go! NFC	205	통화모드	215	날짜 및 시간 설정하기	230
프리존/네이트 접속하기	196	Go! NFC 사용하기	205	전화걸기 옵션 설정하기	215	휴대전화 정보 확인하기	230
네이트	196	hoppin	205	전화수신 옵션 설정하기	216	부록	
네이트 사용하기	196	hoppin 사용하기	205	외부기기 옵션 설정하기	216	선택사항	232
june 콘텐츠함	196	설정		자동응답 설정하기	216	외장 메모리 카드 사용안내	232
june 콘텐츠함 사용하기	196	SKY 스테이션	208	전화 수신/거부 설정하기	217	원형젠더	233
june 동영상 Q&A	197	사용하기 전 알아두기	208	통화종료 옵션 설정하기	217	데이터매니저 PLUS4 사용안내	233
네이트온 UC	198	안드로이드 앱 확인하기	208	통화시간 확인하기	218	셀프 업그레이드 안내	234
네이트온 UC 사용하기	198	신규 및 업데이트 확인하기	209	영상전화 설정하기	218	SKY Cyber Pluszone이용안내	235
싸이월드	199	관리하기	209	발신제한 설정하기	218	규격 및 특성	235
싸이월드 사용하기	199	소프트웨어업그레이드사용하기	210	통화중대기 설정하기	219	휴대전화 정보 기록	236
T store	200	환경 설정하기	210	인터넷전화	219	User Manual	237
T store 가입하기	200	바이로봇 백신설치	211	인터넷전화 설정하기	219	Changing the Display Language	237
T store 접속하기	200	백신 설치하기	211	프로그램 관리	220	Functions of the phone keys	237
HD 영상통화	201	ViRobot Mobile Lite 사용하기	211	기본 홈 설정하기	220	Icons	237
HD 영상통화 설치하기	201	ViRobot Mobile Lite 삭제하기	212	기본 프로그램 관리하기	220	Menu trees	239
HD 영상통화 사용하기	201	착신벨/음량	212	응용프로그램 관리하기	220	잠깐! 고장이 아니에요	247
Melon	202	착신벨/음량 설정하기	212	실행 중인 서비스 관리하기	221	SKY 제품등록 안내	248
사용하기 전 알아두기	202	사운드	213	시스템	222	폐휴대전화 및 폐배터리 처리안내	248
멜론 어플에서 다운로드	202	벨/진동 설정하기	213	무선 및 네트워크 설정하기	222	SK텔레콤고객문의처안내	248
PC멜론에서 다운로드	203	터치효과 설정하기	213	소리 설정하기	223	고객서비스센터	248
스마트데일리	204	효과음 설정하기	213	디스플레이 설정하기	224		
스마트데일리 사용하기	204	디스플레이	214	위치 및 보안 설정하기	224		
T cash	204	폰트 설정하기	214	응용프로그램 설정하기	226		
T cash 사용하기	204	조명 설정하기	214	계정 및 동기화 설정하기	226		
Simple Sync	205	홀드 설정하기	214	개인정보 보호 설정하기	227		
		시크릿뷰 설정하기	215	휴대전화 저장공간 설정하기	227		
				언어 및 키보드 설정하기	228		
				음성 입력 & 출력 설정하기	229		

사용자 설명서 가이드



1 휴대전화의 기능을 표시합니다.

2 휴대전화의 간단한 기능 설명이 표시되어 있습니다.

3 [E] [메뉴]를 눌러 항목선택 시 사용할 수 있는 메뉴를 표시합니다.

4 메뉴 진입경로를 알려줍니다.

5 휴대전화 기능 사용 시 키 아이콘 대한 상세 설명이 되어 있습니다.

6 휴대전화 기능 사용 시 기능에 대한 추가 설명이 되어 있습니다.

7 인덱스 : 휴대전화 기능 사용 시 보다 손쉽게 찾고자 하는 페이지로 이동이 가능합니다.

이 사용하기 전에

메뉴 구조
아이콘 안내
구성품 확인
각 부분의 명칭과 기능
구성품 사용안내
휴대전화 전원 켜기/끄기
휴대전화 옵션

지자기 센서 사용안내
화면 캡처 사용안내
가속도 센서 사용안내
시크릿뷰 사용안내
터치스크린 사용안내
문자 입력방법
무선 및 네트워크 설정

메뉴 구조

홈 배경화면을 길게누름

SKY 위젯	48
위젯	48
바로가기	48
폴더	48

다이얼

음성전화 걸기	58
음성전화 받기	62
통화 중 기능	63
자동응답	66
영상전화	67
통화기록	71
전화부	75
그룹	82
단축번호	84
SKY 프렌즈	84

메시지

메시지	86
메시지 보내기	89
메시지함	91
스팸 관리	92
환경 설정	94

전화부

전화부	75
-----	----

메뉴

Google 기능

Google 계정	96
Gmail	99
토크	102
캘린더	106
마켓	108
음성 검색	110
내비게이션	110
지도	111

인터넷 기능

인터넷	116
이메일	120
RSS 리더	124
YouTube	127
판도라 TV	129
뉴스 및 날씨	130
SNS 매니저	131
SKY 트위터	131
SKY 미투데이	132
블로그노트	133

멀티미디어 기능

카메라	136
갤러리	145
포토 스튜디오	147
T-DMB	149
SKY 뮤직	154
SKY 동영상	157
비디오 스튜디오	161
스마트 코드	162
쌓아쌓아	163
코스트 디펜스	164

편의 기능

SKY 플래너	166
녹음기	168
계산기	169
SKY 컨텐츠 전송	170
지하철 노선도	171
전자사전	172
편의시계	174
날씨	175
스마트노트	176
알람/시계	178
단위환산	179
수평계	179
노트패드	179
나침반	180
문서뷰어	180
데이터매니저	181
지역 정보	181
미디어 링크	182
SKY 피트니스	185

자동차 모드 187

SKT 서비스












인터넷전화	190
T 서비스	192
T map	195
프리존/네이트	196
네이트	196
june 컨텐츠합	196
네이트온 UC	198
싸이월드	199
T store	200
HD 영상통화	201
Melon	202
스마트데일리	204
T cash	204
Simple Sync	205
Go! NFC	205
hoppin	205

설정


SKY 스테이션	208
바이로봇 백신설치	211
착신벨/음량	212
사운드	213
디스플레이	214
통화모드	215
인터넷전화	219
프로그램 관리	220
시스템	222






아이콘 안내





























휴대전화 화면 상단에 표시되는 아이콘을 안내합니다.























-  : 음성전화 걸기를 시도하거나 통화 중에 있을 때 표시
-  : 부재중 전화가 있을 때 표시
-  : 블루투스 헤드셋으로 통화 중일 때 표시
-  : 통화 보류 중 표시
-  : 블루투스 헤드셋으로 통화중일 때 잠금 설정되어 있을 경우 표시
-  : 통화 보류 중 잠금 설정되어 있을 경우 표시
-  : 알림 내용이 더 있을 때 표시
-  : 오류가 발생하였을 때 또는 경고 표시
-  : 로밍 중일 때 표시
-  : 영상전화 통화 중일 때 표시
-  : 문자/음성 및 MMS수신 시 표시(새로운 문자/음성 메시지 및 MMS 수신 시 아이콘이 나타나고 확인하면 사라짐.)

텍스트 입력 모드 시 표시

가	ㅅ	ㅇ	ㅣ	
국문	영대	영소	숫자/기호	텍스트 이모티콘


-  : e-mail 수신 시 표시
-  : 메신저 사용중 일 때 표시
-  : 소프트웨어 업그레이드가 있을 경우 표시
-  : 업데이트 가능한 응용프로그램이 있을 때 표시
-  : 새로운 응용프로그램이 있을 때 표시
(SKY 서버 목록에서 새로운 응용프로그램이 생겼을 경우)

-  : 뮤직 재생 시 표시
-  : 메모리 부족 시 메시지 수신 불가를 표시
-  : 자동응답 설정 시 표시
-  : 자동차 모드 실행 시 표시
-  : 동기화 표시
-  : 동기화 중일 때 표시
-  : 동기화 실패하였을 때 표시
-  : 알람 기능 설정 시 표시
-  : 통화 중 음소거 표시
-  : 헤드셋 연결하였을 때 표시
-  : 무음 설정 시 표시(단, 미디어 및 알람 제외)
-  : 타이머기능 실행 시 표시
-  : 무음진동 설정 시 표시
-  : 블루투스 전원이 켜진 상태일 경우 표시
-  : 블루투스 기기와 연결되었을 때 표시
-  : 블루투스 데이터 전송 중일 때 표시
-  ~  : Wi-Fi가 켜진 상태일 경우 신호 감도 표시
-  : 개방형 Wi-Fi 네트워크 사용가능할 때 표시
-  ~  : Wi-Fi 다이렉트가 켜진 상태일 경우 신호 감도 표시
-  : Wi-Fi 테더링 또는 핫스팟이 연결되었을 때 표시
-  : 블루투스 테더링 또는 핫스팟이 연결되었을 때 표시
-  : 테더링 또는 핫스팟이 연결되었을 때 표시
-  : USB 테더링 또는 핫스팟이 연결되었을 때 표시
-  : 테더링 또는 핫스팟이 미진행 중일 때 표시
-  : 스피커폰 사용 중에 있을 때 표시
-  : 데이터매니저 사용 중일 때 표시

-  : 인터넷전화 등록되었을 때 표시
-  : GPS 위성 사용 중일 때 표시
-  : 확인할 알림 내용이 있을 때 표시
-  : 디스크 용량이 부족 시 표시
-  : 외장 메모리카드가 준비 중일 때 표시
-  : USIM 카드가 준비 중일 때 표시
-  : USIM 카드가 미삽입 되었을 때 표시
-  : USB를 통해 PC와 연결되었을 때 표시
-  : 3G 데이터 통신 진행 중일 때 표시
-  : 3G 데이터 통신 미진행 중일 때 표시
-  : 데이터 다운로드 상태일 경우 표시
-  : 데이터 업로드 상태일 경우 표시
-  : 서비스 지역의 신호 세기를 표시
-  : WCDMA 로밍 시 표시
-  : 서비스 신호가 없을 때 표시
-  : 비행기 모드 설정 시 표시
-  : T-DMB 시청 중 신호세기 표시
-  ~  : 현재 사용 중인 배터리의 잔량을 표시
-  ~  : 배터리 충전 중 잔량을 표시
-  : 현재 시각을 표시

구성품 확인

휴대전화 구입 시 먼저 구성품을 확인해 주세요.

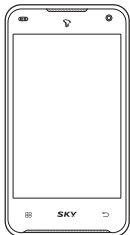

휴대전화(IM-A760S)
내장 메모리 16GB 지원



표준형 배터리 커버 2종



충전 어댑터 (TA-110)



스테레오 이어마이크
(EM-1600)



화면보호필름
(WPT-A760)


(총 3겹이며, 아래 비닐을 제거하여 화면모서리에 맞추어 부착한 후 위의 비닐을 제거합니다.)



표준형 배터리 2개
(BAT-6800M)



데이터매너저 케이블
(MCBL-1700)



배터리 충전 거치대
(BTC-300)



사용설명서 (품질보증서 포함)
(ML-A760S)


- 휴대전화 케이스에 열쇠나 동전 등의 금속 재질을 휴대전화와 함께 보관하면 스크래치나 파손 될 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 제조업체의 정책에 따라 실제 제품은 본 그림과 다를 수 있습니다.

주의사항


안테나 부분에 영향을 주는 금속재질의 악세사리(스티커)등을 사용하거나 통화 또는 데이터 교환중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화 품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.



각 부분의 명칭과 기능

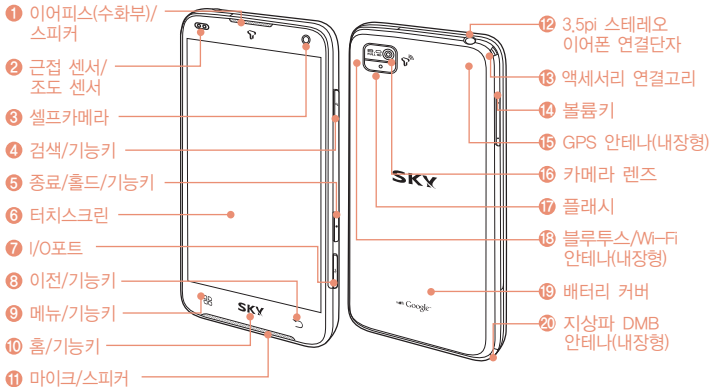


배터리 커버의 뒷면

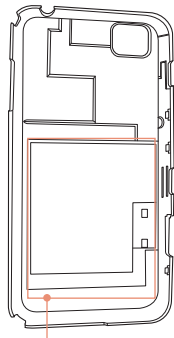

- 5 화면을 켜고 끄, 통화 종료/길게 눌러 전원켜기, 화면 잠금/해제, 휴대전화 옵션 사용(무음모드, 비행기모드, 종료)
- 7 이전화면으로 돌아가기
- 9 메뉴보기(실행하는 기능 및 메뉴에 따라 다른 메뉴가 실행)
- 10 모든 메뉴 기능 화면에서 홈 스크린으로 이동/길게 누르면 최근 실행 프로그램 확인 및 작업 관리자
- 14 음량 조절


유의사항

- GPS 및 Wi-Fi 안테나 손상에 주의하세요. 고의로 잡아 뜯거나 손상 시 GPS 성능 및 Wi-Fi 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 사용자가 LOOP/NFC 안테나(배터리 커버 내측에 위치함)를 강제로 손상할 경우 T-CASH, Go NFC! 수신이 잘 되지 않을 수 있습니다. 임의로 안테나를 날카로운 도구를 이용하여 스크래치를 유발하지 않도록 주의하세요.

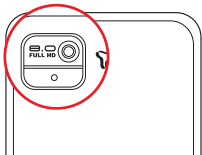

후면 카메라 렌즈

사진/동영상 촬영 시 이용
(P138, 142참조)

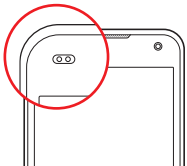

근접 센서

통화중 자동으로 홀드 조절

유의사항


근접센서는 검은색 물체나 난반사를 일으키는 물체 또는 센서 위에 물체를 부착할 경우 근접센서가 작동하지 않을 수 있습니다.



3.5 pi 스테레오 이어폰 연결단자

유의사항

스테레오 이어폰은 표준화가 되어 있지 않아 일부 이어폰에서 호환되지 않을 수 있습니다.

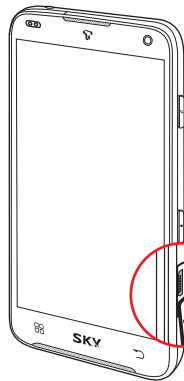

마이크

음성/영상/인터넷 전화 시 이용

유의사항

휴대전화를 얼굴에 너무 밀착하여 통화할 경우 마이크 부분을 가려 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

I/O포트

데이터매니저 케이블, 충전 어댑터 연결 시 이용(P22, 21참조)

유의사항

이 부분에 금속물질이 닿게 되면 합선으로 전원이 꺼질 수 있으므로, 마개를 항상 닫아주세요. 만약 전원이 꺼진 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼워 전원을 켜주세요.

- 메뉴/기능키 ▶ [메뉴]
 - 홈/기능키 ▶ [홈]
 - 이전/기능키 ▶ [이전]
 - 검색/기능키 ▶ [검색]
 - 종료/홀드키 ▶ [종료]
 - 볼륨키 ▶ [볼륨]
- 이후 버튼은 위와 같이 표기합니다.


구성품 사용안내

배터리 사용안내

배터리 분리하기




배터리 커버 뒷면 중앙부를 누르면서 아랫부분의 홈에 손가락을 끼운 후 위로 올려 분리합니다.




홈부분을 이용하여 배터리를 위로 들어 올리면 분리됩니다.

배터리 끼우기



① 배터리 윗부분을 휴대전화의 홈에 맞춘 후, ② 배터리를 아래 방향으로 밀어 맞춥니다.



배터리 커버를 휴대전화 아래로 포개 놓은 후, 아래의 2개 홈을 눌러주고, 중앙부 각 홈을 눌러 주고, 위의 3개 홈을 눌러 줍니다.

배터리 사용시간

상태	배터리 종류	표준형
연속음성통화		약 450분*
연속영상통화		약 160분*
연속대기(Wi-Fi ON)		약 212시간
연속대기(Wi-Fi OFF)		약 248시간

WCDMA 사용 시

■ *로 표시된 사용 시간은 당사 실험실에서 계측기로 측정한 값입니다.

Wi-Fi ON 시

■ 설정환경 및 데이터 유무에 따라 배터리 사용시간에 차이가 있을 수 있습니다.

상태	배터리 종류	표준형
연속통화		약 440분*
연속대기		약 217시간

블루투스 전원 ON

■ 연속통화일 경우 블루투스로 기기 연결 후 연속 통화한 시간입니다.

상태	배터리 종류	표준형
지상파 DMB (TDMB)이용 시		약 290분*
카메라 작동 시		약 200분*
게임 이용 시		약 200분*
VOD 재생 시		약 330분*

■ 게임 소모전류는 마켓 등 외부에서 다운받은 게임을 평균한 값입니다.

■ 화면이 켜져 있는 상태입니다.

■ VOD 재생 시 사용시간은 스테레오 이머시브 사용을 기준으로 합니다.


■ 차량/도보로 이동 시 신호 세기 상태에 따라 최적의 교신상태 유지를 위해 해당/인접지역의 기지국과 주기적으로 교신하게 되어 이동하지 않을 때 보다 전류가 더 소모되어 표기 시간보다 짧아질 수 있습니다.

■ 배경화면을 라이브 배경화면으로 설정하게 되면 전류 소모가 많아져 표기 시간보다 짧아집니다.

■ 배터리에 표기 되어있는 제조번호의 앞 6자리는 제조 년/월/일입니다. 배터리 사용 전 확인하세요. 예)2011021213A8ZA/K (날짜 : 2011년 02월12일 / KC0모델명표시 : /K)

■ 배터리 사용시간은 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.


배터리 충전경보

- 배터리 충전이 필요할 때 빈 배터리 모양 ()이 화면 상단에 표시되고, 알림음이 울리면서 경보 메시지 음성과 창이 나타납니다. 충전을 하지 않고 계속 사용하면 경보 메시지가 나타나고 휴대전화가 꺼집니다. 배터리 부족 알림음은 '효과음 설정하기'를 참조하세요.(P213참조)

배터리 충전 방법


- 충전 어댑터의 전원 플러그를 콘센트(110V 또는 220V)에 꽂아 주세요.
*110V를 사용하고자 할 경우 별도의 어댑터를 구입해 사용하세요.

충전 어댑터(TA-110)

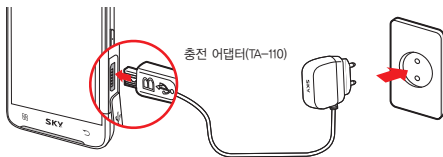

- 충전 시 I/O포트를 열고 그림처럼 [B]각인이 위로 향하게 충전 어댑터를 휴대전화에 직접 연결해야 충전이 가능하고, 배터리 충전 거치대(BTC-300)와 연결해서도 충전이 가능합니다.
- 자사의 KC인증을 받은 충전 어댑터를 사용하세요. 일부 충전 어댑터에서 충전 중 오동작을 일으키거나 제품의 손상(휴대전화 및 배터리 성능 저하)이 발생할 수 있습니다.

배터리 충전 거치대(BTC-300)

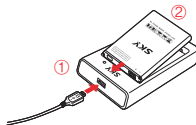

- ① 배터리 충전 거치대와 충전 어댑터(TA-110)를 화살표 방향과 같이 연결합니다. 반드시 충전 어댑터의 [B]각인이 위로 향하게 꽂아주세요.
- ② 화살표 방향으로 배터리를 끼웁니다.

- 배터리 충전 거치대 램프가 빨간색으로 켜지면서 충전이 시작되고 배터리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.
- 배터리 충전 거치대를 이용하여 충전할 경우 램프가 깜박거리면 접촉이 잘 안되어 있기 때문입니다. 이때 배터리나 충전 어댑터(TA-110)를 뺐다가 충전 거치대에 다시 잘 끼워주세요. 그래도 계속 깜박거리는 등의 이상이 있으면 가까운 고객 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.
- 배터리 충전 거치대는 반드시 전용 거치대인 BTC-300을 사용하세요. 당사에서 제공하지 않은 거치대를 사용 시 배터리가 손상될 수 있습니다.

배터리 충전 시간

상태	표준형
충전 어댑터와 연결 시	약 180분
배터리 충전 거치대와 연결 시	약 220분

- 제품 구입 시 배터리가 충분히 충전되어 있지 않으므로 완전히 충전시킨 후에 사용하세요.
- 너무 춥거나 더운 곳에서 충전할 경우 충전 시간이 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 차량용 충전기 중에서 battery ID를 체크하지 않는 충전기는 홀드 화면에서 충전중 % 표시를 하지 않을 수가 있습니다.
- 휴대전화 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전완료 램프(연두색 램프)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.

배터리를 오래 사용하려면

- 조명 밝기를 어둡게, 조명시간을 짧게 설정합니다. 설정의 '디스플레이'를 참조하세요.(P214참조)
- Wi-Fi, 블루투스, 데이터 네트워크 설정 등의 기능을 사용하지 않을 때에는 꺼 놓습니다. 설정의 '무선 및 네트워크'를 참조하세요.(P222참조)
- 데이터 자동 동기화 기능을 필요하지 않은 경우 꺼 놓습니다. 설정의 '계정 및 동기화 설정'를 참조하세요.(P226참조)
- 나의 위치를 탐색하거나 공유하는 기능을 필요한 경우에만 사용합니다. 설정의 '위치 및 보안'을 참조하세요.(P224참조)

배터리 상태 확인하기

- 배터리의 각종 정보를 확인하여 배터리를 효율적으로 관리 및 사용할 수 있습니다.
- 휴대전화 정보의 '상태'에서 배터리 충전/방전 상태와 배터리 잔량 수준을 확인할 수 있습니다.(P230참조)
- 휴대전화 정보의 '배터리 사용'에서 사용중인 기능들의 배터리 소모량을 확인할 수 있습니다.(P230참조)


데이터매니저 케이블 사용안내(IMCBL-1700)



- IMCBL-1700은 PC와 연결하는 microUSB 고속데이터 전송이 가능한 microUSB입니다. 5핀 커넥터를 적용한 휴대전화에서만 사용할 수 있습니다.

- IM-A760S는 IMCBL-1700 데이터매니저 케이블로 충전이 가능합니다.(단, 충전 어댑터 보다 충전시간이 오래 걸릴 수 있습니다.)
- 각 모델별로 지정된 데이터매니저 케이블을 사용하시기 바랍니다.

스테레오 이어마이크 사용안내(EM-1600)

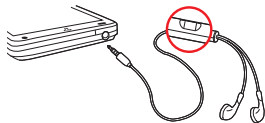

음악 재생 시 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화 버튼을 길게 누르면 음악이 일시정지 되어 통화가 가능하고 또 한번 길게 누르면 통화가 종료되고, 다시 음악이 재생됩니다. 단, 이어마이크 및 차량용 핸즈프리 버튼으로 전화를 걸 수는 없습니다.

- 멀티미디어 콘텐츠 재생 시 스테레오 사운드 기능과 이어폰 마이크 기능을 모두 지원합니다.
- 스테레오 이어마이크는 지정된 제품을 사용하세요. 지정된 제품이 아닐 경우 오작동을 일으키거나 제품이 손상될 수도 있습니다.

유의사항

상단의 연결단자에 그림과 같이 스테레오 이어마이크를 꽂습니다. 험겁게 꽂혀 있으면 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 반드시 끝까지 꽂아주세요.

내장 메모리 사용안내


- 내장 메모리는 16GB를 지원하며, 사진, 동영상, 문서, MP3 파일 등을 저장할 수 있습니다.
- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [휴대전화 저장공간]에서 내장 메모리 정보를 확인할 수 있습니다.(P227참조)
- 내장 메모리의 포맷 등으로 인해 전자사전, T map 데이터가 손실되었을 경우 전자사전은 www.isky.co.kr에서 T map은 www.tmap.co.kr에서 다운로드할 수 있습니다.

알아두기

휴대전화를 사용 중일때 배터리를 휴대전화에서 분리하거나 비정상적인 종료 시 시스템에 문제가 생겨 데이터가 손상의 원인이 될 수 있으므로 종료 키를 이용하여 전원을 꺼주십시오.

지상파 DMB 안테나 사용법

지상파 DMB 사용 시 휴대전화 앞면 부분에 위치한 지상파 DMB 안테나를 화살표 방향으로 뽑습니다

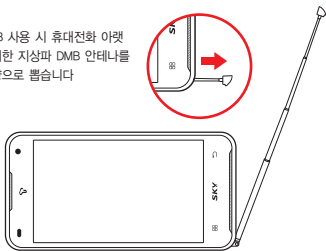


유의사항

안테나를 무리하게 회전하면 안테나가 파손될 수 있으니 가끔적 TDMB 시청이 필요한 경우에만 회전해 주세요.

USIM 카드 사용안내

SK텔레콤에서 제공하는 USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 설치해야 합니다. 구입 및 가입절차의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

USIM 카드 넣고 빼기

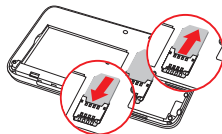

배터리 커버를 뺀 후 USIM 카드의 금색칩이 아래쪽으로 위치하며, 카드 모서리의 각인 부분이 그림처럼 되도록 방향을 잘 확인한 후 홈에 맞춰 화살표 방향으로 밀어 넣습니다.


USIM 카드를 화살표 방향으로 당겨서 빼냅니다.

알아두기

- USIM 카드를 떼어낼 때 절취선 끝단이 돌출되지 않도록 절취선에 맞추어 절취하여 주시고, 끝단 돌출 시 USIM 휨 현상이 발생할 수 있습니다.
- USIM 카드에 메시지 및 전화번호 등의 데이터를 저장할 수 있습니다.
- USIM 카드를 분실하지 않도록 주의하세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.
- USIM 카드를 분실 또는 도난 당했을 경우를 대비하여 USIM 카드 잠금 기능을 설정하시기 바랍니다.(P225참조)
- USIM 카드의 데이터가 손상되지 않도록 구부리거나 충격을 주지 마세요.
- 통화료, 정보이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.
- 사용 중 USIM 카드를 제거하면 카드 손상이나 시스템에 문제가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 배터리를 분리하지 않고 USIM 카드를 삽입하면 카드에 손상을 줄 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원 켜기

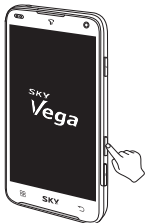

○ [종료]를 길게누름

- 시스템에 손상이 생겨 부팅이 되지 않을 때 [▶] [볼륨하], [🔍] [검색], [▶] [종료]를 눌러 Recovery모드로 진입하여 시스템 복구를 위한 여러가지 메뉴를 제공합니다.

전원 끄기



○ [종료]를 길게누름

▶ [종료] ▶ 확인 [확인]

- 비정상적인 종료 시 순간적으로 휴대전화 화면에 이상이 발생할 수 있습니다. 이는 일시적인 현상으로 화면에 문제가 있는 것은 아니므로 안심하고 사용하시기 바랍니다.

휴대전화 옵션

무음 모드 설정하기

○ [종료]를 길게누름 ▶ [무음 모드]

- 무음 모드를 설정하면 알림/상태 표시줄에 [🔇] 아이콘이 표시되며, 모든 벨소리, 효과음 등의 소리가 무음 처리 됩니다.(단, 미디어 및 알람제외)
- 해제하려면 다시 한번 [▶] [종료]를 길게 누르고 [🔊] [무음 모드]를 선택합니다.

비행기 모드 설정하기


○ [종료]를 길게누름 ▶ [비행기 모드]

- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [무선 및 네트워크] ▶ 비행기 모드에서도 비행기 모드를 설정 및 해제할 수 있습니다.(P222참조)
- 비행기 모드를 설정하면 알림/상태 표시줄에 [✈️] 아이콘이 표시되며, Wi-Fi나 블루투스, 데이터 네트워크 등의 기능이 꺼집니다. 단, Wi-Fi 서비스가 지원하는 기내에서는 Wi-Fi기능을 다시 켜면 사용가능합니다.
- 해제하려면 다시 한번 [▶] [종료]를 길게 누르고 [✈️] [비행기 모드]를 선택합니다.

지자기 센서 사용안내

지자기 센서를 통해 휴대전화의 위치와 방위를 파악해 나침반 또는 증강현실이 적용된 일부 마켓 응용프로그램에서 다양하게 활용할 수 있습니다.

지자기 센서 조정(Calibration)

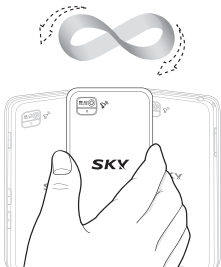

- 지자기 센서를 이용하는 응용프로그램 사용 시 정상적으로 동작하지 않을 경우, 주변의 자기장이 심하지 않은 환경에서 휴대전화를 들고 지자기 센서 조정을 실행합니다. (지자기 센서를 조정하는 응용프로그램은 필요하지 않습니다.)
- 휴대전화를 좌/우, 위/아래로 흔들고 양쪽으로 뒤편 모형을 그리며 4~5회 회전하는 것으로 자동 조정됩니다.
- 뒤편 모형으로 회전 시킬때 손목으로만 움직여야 센서 조정이 잘 됩니다.

화면 캡처 사용안내



- **SKY**[홈]과 **[종료]**를 동시에 눌러 휴대전화 사용 중 간편하게 화면을 캡처할 수 있습니다.
- 캡처된 이미지는 갤러리의 'screenshot' 폴더에서 확인할 수 있습니다. (P145참조) 단, 동영상 화면과 카메라 프리뷰 화면은 캡처할 수 없습니다.

가속도 센서 사용안내

동작효과

'갤러리'의 경우



- 갤러리의 목록과 커버플로우(카드보기)에서 휴대전화의 방향을 기울이면 사진이 방향에 따라 기울어집니다.
- 가속도 센서는 갤러리 뿐만 아니라 플레이어, 인터넷 등 다른 부분에서도 동작합니다.

회전효과

'사진 앨범'의 경우



- 사진/동영상 ALBUM 및 갤러리, 뮤직/동영상 플레이 시 휴대전화가 회전 되어도 동일한 방향으로 보여집니다.
- 보여지는 방향에 따라 키 사용법은 달라지므로 확인 후 사용하세요.

시크릿뷰 사용안내



- 시크릿뷰를 설정하여 측면에서 보이는 화면을 패턴으로 가려 옆사람이 보지 못하게 가려줄 수 있습니다. 자세한 사항은 '시크릿뷰 설정하기'를 참조하세요. (P215참조)
- 시크릿뷰를 사용 시 화면이 뿌옇게 보이는 것은 시크릿뷰 이미지로 인한 정상화면입니다.
- 알림 창을 열어 시크릿뷰를 간편설정할 수 있습니다.(P47참조)

터치스크린 사용안내

터치스크린 사용안내 및 실행방법

- 원하는 기능의 터치스크린을 손가락 끝으로 정확하게 눌러야 하며, 케이스나 비닐 등이 덮여 있을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [소리]에서 햅틱 반응을 설정하세요.(P223참조)
- 햅틱 반응을 설정할 경우 모터수명 단축의 요인이 될 수 있으므로 익숙해지면 해제하여 사용하세요.

주의사항

- 터치 센서가 손상될 수 있으니, 터치스크린에 심한 충격을 주지 않도록 주의하세요.
- 깨끗하고 물기가 없는 손으로 사용하세요.
- 장갑 착용 상태에서는 제대로 동작하지 않을 수 있으니 사용에 주의하세요.
- 금속물질과 같은 전도성 물질을 가까이 할 경우 터치스크린이 오작동할 수 있으므로 주의하세요.
- 터치스크린은 단단한 곳에 떨어뜨리거나 심한 충격을 받을 경우 파손될 수 있으니 주의가 필요하며, 제공된 보호 필름을 붙여서 사용하시기 바랍니다.
- 파손 시 다칠 우려가 있으므로 터치스크린을 만지지 말고 가까운 서비스 센터에 방문하세요.
- 화면은 밝은 곳(직사광선, 햇볕 등)에서 사용할 경우, 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도의 밝기가 적당합니다.
- 정전식 터치 방식은 일부 충전 어댑터로 충전 중 화면 터치 시 오동작이 발생 할 수 있으니, 자사의 KC 인증을 받은 충전 어댑터를 사용하시기 바랍니다.


① **터치 하기** 원하는 메뉴나 실행할 항목을 바로 터치합니다.



③ **드래그 하기** 이동을 원하는 항목을 길게 눌러 원하는 자리로 끌어줍니다.




② **롱터치 하기** 원하는 메뉴나 실행할 항목을 길게 누릅니다.

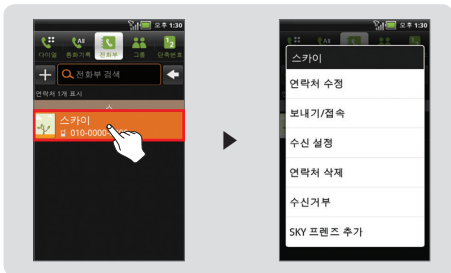


④ **드래그2 하기** 좌/우 방향중 원하는 방향으로 끌어줍니다.




5 스크롤1 하기 아래 항목이 있을 때 아래에서 위로 끌어당깁니다.

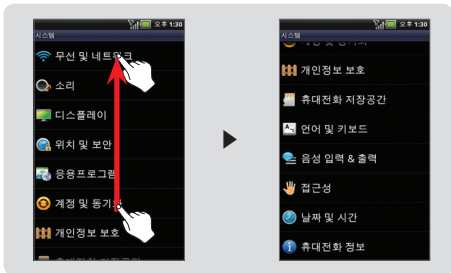

6 스크롤2 하기 좌/우, 상/하 원하는 값/위치로 끌어줍니다.

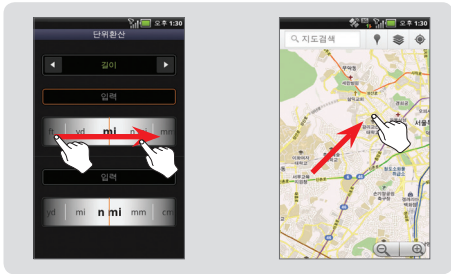

7 확대하기 손가락을 바깥쪽으로 밀어줍니다.

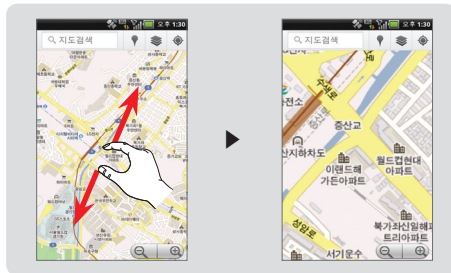

8 축소하기 손가락을 안쪽으로 끌어당깁니다.



7, 8 인터넷, 사진보기, 지하철 노선도 실행 시 사용

SKY 위젯 실행방법



배경화면을 길게누름



[SKY 위젯]을 누름



위젯메뉴를 좌/우로 드래그하여 원하는 항목을 찾기



원하는 항목을 배경화면으로 끌어서 이동



원하는 항목선택



원하는 항목을 누름

- [메뉴] ▶ [추가] ▶ [SKY 위젯]을 선택한 후 위젯을 설정할 수 있습니다.

최근 실행 프로그램 사용방법

① 최근 실행 프로그램 확인



SKY [홈]를 길게누름



최근 실행 프로그램이
나타나며 원하는 항목누름



항목이 나타남

② 작업 관리자


- 작업 관리자 [작업관리자]를 누르면 실행중, 시스템, 사용팁을 확인할 수 있으며, [실행중]에서 원하는 응용프로그램을 선택하면 종료보호 On/Off 설정 및 상태, CPU, 램을 확인할 수 있습니다.
- 시스템 프로그램 및 일부 응용 프로그램은 실행중 목록에 보이지 않습니다.



SKY [홈]를 길게누름




작업관리자 [작업관리자]를
누름

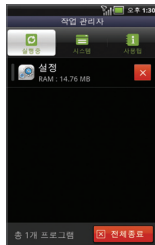

원하는 항목 누름

항목이동과 선택방법



1 원하는 항목을 바로 눌러 선택

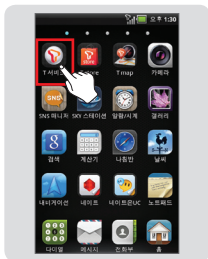



2 이전/다음 항목으로 이동




3 원하는 항목의 표시/해제
누르면 체크 표시/해제

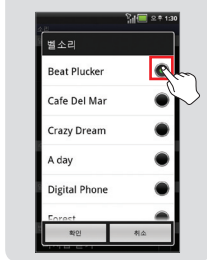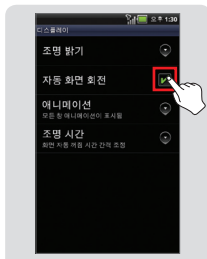


4 표시를 누르면 메뉴 확인

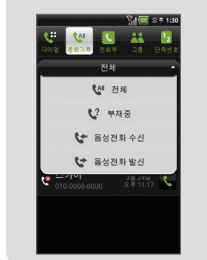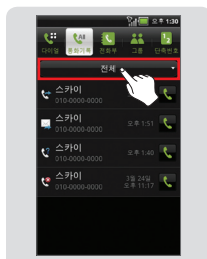

5 ● 표시를 누르면 메뉴 확인

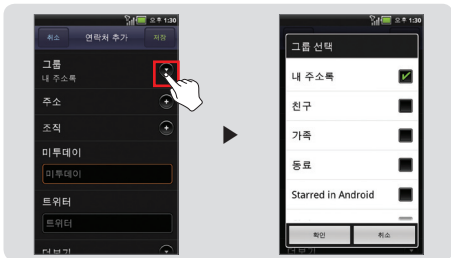


6 화면을 가볍게 두번 눌러 확대

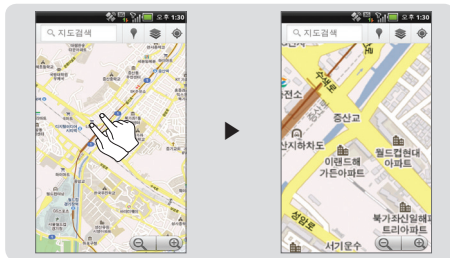


6 탭이 표시될 경우 원하는 탭을 눌러 해당 항목 확인



7 원하는 항목의 켜짐 버튼을 끄거나
이동 및 선택하여 설정

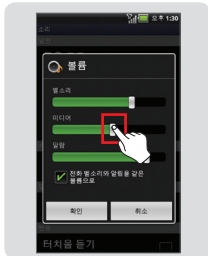

9 홈 스크린 상단의 [홈 미리보기] 버튼을 누르면 홈 미리보기 화면이 3D로 나타남

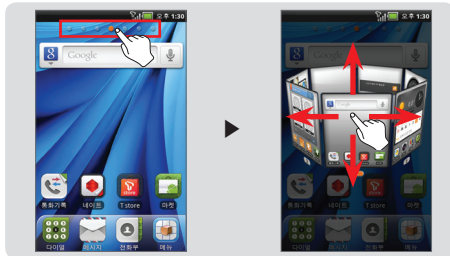

터치스크린 화면잠금 설정하기

터치스크린 잠그기

- 휴대전화 사용 중 [종료]를 짧게 누르면 화면이 꺼지고 잠금 상태가 됩니다.

자동 터치 잠금 설정

- 터치스크린을 일정시간 동안 사용하지 않으면 화면이 꺼지고 자동으로 잠금 상태가 됩니다. [메뉴] ▶ [설정] ▶ [디스플레이] ▶ [조명]에서 조명 시간을 설정할 수 있으며, 디스플레이의 '조명 설정하기'를 참조하세요.(P214참조)
- 가능 사용 중 화면을 잠그거나 자동으로 잠금이 설정될 경우, 실행 중인 기능은 종료되지 않으며, 잠금을 해제하면 실행 중인 기능을 이어서 사용할 수 있습니다.

터치스크린 화면잠금 해제하기

Android 홀드 해제




- 아이콘을 슬라이드하여 화면을 해제할 수 있는 홀드화면으로 설정된 경우, 화면잠금을 해제하려면 화면이 지시하는 방향에 따라 아이콘을 누르면서 슬라이드 합니다.
- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [디스플레이] ▶ [홀드]에서 Android 홀드로 설정할 수 있습니다. 설정의 홀드 설정하기를 참조하세요.(P214참조)

그린 홀드 해제



- 아이콘을 슬라이드하여 화면을 해제할 수 있는 홀드화면으로 설정된 경우, 화면잠금을 해제하려면 화면이 지시하는 방향에 따라 아이콘을 누르면서 슬라이드 합니다.
- 그린 홀드 설정 시 화면잠금 상태일때 부재중 전화, 미확인 메시지/이메일이 있는 경우 화면 하단에 아이콘이 나타나며 해당 아이콘을 화면 중앙원에 끌어 이동하면 해당 화면으로 이동됩니다.
- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [디스플레이] ▶ [홀드]에서 그린 홀드로 설정할 수 있습니다. 설정의 '홀드 설정하기'를 참조하세요.(P214참조)

제스처 홀드 해제

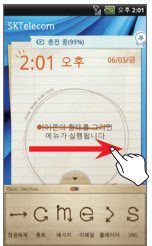

- 홀드화면에 설정된 제스처로 잠금해제, 통화, 메시지, 이메일, 플레이어, SNS 매니저를 기본으로 실행할 수 있으며, 제스처를 추가/삭제를 할 수 있습니다.(기본으로 저장된 제스처는 삭제할 수 없습니다.)
- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [디스플레이] ▶ [홀드]에서 제스처 홀드로 설정할 수 있습니다.
- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [디스플레이] ▶ [홀드] ▶ 제스처 홀드 선택 후 [제스처 가이드] ▶ [MY] ▶ [제스처 추가] ▶ [제스처 연결 선택] ▶ 원하는 항목선택 후 [제스처 입력] ▶ [저장]를 눌러 제스처를 추가할 수 있습니다.

제스처 입력

- 제스처를 그릴 시 설정된 동작을 끊기지 않고 연속으로 그려야 제스처 동작으로 인식됩니다.



잠금해제



통화



메시지



이메일



플레이어



SNS

모던 홀드 해제



- 아이콘을 슬라이드하여 화면을 해제할 수 있는 홀드화면으로 설정된 경우, 화면잠금을 해제하려면 화면이 지시하는 방향에 따라 아이콘을 누르면서 슬라이드 합니다.
- 화면잠금 상태일때 부재중 전화, 미확인 메시지/이메일이 있는 경우 화면 해당 아이콘을 화면 중앙원에 끌어 이동할 수 있으며, SNS 매니저, SKY 뮤직 아이콘도 끌어 해당 화면으로 이동할 수 있습니다.
- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [디스플레이] ▶ [홀드]에서 모던 홀드로 설정할 수 있습니다. 설정의 '홀드 설정하기'를 참조하세요.(P214참조)

시스템 잠금 설정해제하기

잠금해제 패턴이 설정되었을 경우



- 휴대전화의 보안을 위해 잠금해제 패턴을 설정할 수 있습니다. 설정의 '위치 및 보안 설정'을 참조하세요.(P224참조)
- 잠금해제 패턴이 설정된 경우, 화면잠금을 해제하려면 설정한 패턴을 그려야 합니다.
- 계정 등록 후 패턴 설정 시 연속으로 5회 이상 틀렸을 경우 30초간 패턴을 그릴 수 없으며, [패턴을 잊으셨나요]라는 버튼이 나타나며 등록된 계정 정보 입력을 통해서 잠금 해제를 할 수 있습니다.
- 패턴 입력 및 계정 정보 입력의 총 합이 20회를 넘길 경우 휴대전화는 잠גיע 되고, 계정 정보 입력을 통해서만 잠금해제를 할 수 있습니다.
- 계정 등록 전 연속으로 5회 이상 틀렸을 경우 서비스센터 방문 후 패턴 해제를 할 수 있습니다. 계정 등록 후 패턴을 설정하시기 바랍니다.


PIN/비밀번호를 입력하여 잠금을 해제할 경우



- 휴대전화의 보안을 위해 PIN 또는 비밀번호를 설정할 수 있습니다. 설정의 '위치 및 보안 설정'하기를 참조하세요.(P224참조)
- PIN/비밀번호 잠금이 설정된 경우, 화면잠금을 해제하려면 설정한 PIN/비밀번호를 입력해야 합니다.
- PIN은 4자리 이상의 숫자로 입력합니다.
- 비밀번호는 4자리 이상이어야 하며, 적어도 하나의 문자가 포함되어야 합니다.

설정 기능 저장하기

☞[이전]를 눌러 설정 저장

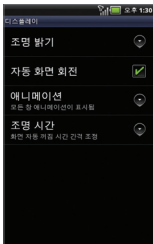

- 시스템 설정에서는 ☞[이전]를 누르면 설정이 저장되며 이전화면으로 이동합니다.
- 설정을 저장하지 않은 상태에서 홈 스크린 보기로 이동하려면 ☞[홈]를 눌러야만 홈 스크린으로 이동합니다.

저장[저장]를 눌러 설정 저장



- 저장[저장]를 누르면 저장이 되며, ☞[이전]를 누르면 설정이 저장 되지 않고 이전화면으로 이동합니다.

문자 입력방법

- 메시지 작성의 내용을 입력할 때, 전화부에 정보를 입력할 때, 메모나 일정 등 스케줄 관리 시, 컨텐츠의 이름을 입력할 때, 검색할 때 등 문자를 입력할 경우 참조하세요.

한글 키보드로 입력하기

문자 입력창을 길게누름 ▶ 입력 방법 ▶ 한글 키보드

키 안내	상세설명
	영문 대문자, 한글 된소리/영문 소문자, 한글 일반/영문 대문자 고정 입력 전환
	지움
	한글/영문/숫자, 기호 입력 모드 전환
	특수기호 입력모드 전환
	음성 입력
	띄어쓰기
	길게 눌러 문장부호 선택 입력
	길게 눌러 이모티콘 선택 입력

- 처음 사용 시에는 모바일 서비스 약관에 동의한 후에 사용할 수 있습니다.
- **ABC**[ABC], **한글**[한글]를 길게 누르면 한글 키보드 설정, 입력 방법, 모바일 서비스 약관으로 진입할 수 있습니다.

- a, e, i, o, u, y, c, s, n의 문자를 길게 누르면 유럽어 등의 문자를 입력할 수 있으며, b, z, c, g, s의 문자를 길게 누르면 된소리를 입력할 수 있습니다.

SKY 입력기로 입력하기

문자 입력창을 길게누름 ▶ 입력 방법 ▶ SKY 입력기

키 안내	상세설명
	지움
	영문 소문자/대문자 입력 전환
	띄어쓰기
	음성 입력
	숫자/기호 입력 전환
	한글/영문 입력 전환
	다음줄로 이동

입력 모드 선택

- 를 길게 눌러 SKY 입력기 설정 메뉴로 진입할 수 있으며, 키 누를 때 소리발생, 키보드 설정, 한글/영문 키패드 종류, 단어 추천 설정을 할 수 있습니다.
- 아이콘 입력은 일부기능에서 활성화되지 않습니다.(예 : 전화번호 입력)

1 기본 키패드 방법

예) '난 Sky가 좋아~***'를 입력하려면



- 한글 입력에서 '좋아'의 ㅇ, o 에서처럼 한 키 안의 문자를 이어서 입력해야 할 때 앞 단어를 완성 시킨 후 약 1초동안 기다린 후 입력하면 자동으로 옆으로 이동됩니다. 입력 시간을 사용자가 임의로 설정할 수 있으며, 멀티 탭 시간과 키 반복 시간을 설정할 수 있습니다.
- 틀린 경우 [지움]로 지우세요. 짧게 누르면 한 글자씩, 길게 누르면 전부 지워집니다.
- 띄어쓰기할 경우에는 [띄어쓰기]를 누르면 됩니다.
- 기호/이모티콘 모드에서 키패드의 / 를 눌러 여러가지 기호/이모티콘을 찾을 수 있습니다.
- 한글 입력에서 된소리는 한글 모드에서 해당 자음(ㄱ은 /ㄷ은 /ㅃ은 /ㅆ은 /ㅈ은 를 세 번씩 누르면 입력됩니다.
- 기본 키패드, 스마트 키패드, 쿼터 키패드에서 버튼을 길게 누르면 각 버튼의 왼쪽하단의 숫자 또는 기호로 입력할 수 있습니다.

② 스마트 키패드 방법



② 스마트 키패드 방법

자음, 모음 버튼을 누르면 버튼에 있는 문자가 모두 활성화 되며, '기'글자 입력 시 '기'를 눌러 나타나는 문자를 상, 하, 좌, 우로 드래그 입력할 수 있습니다. 한글 입력에서 키패드를 길게 누르면 숫자를 입력할 수 있습니다.

③ 퀴티 키패드 방법

일반적인 컴퓨터 자판과 유사한 키보드의 자음, 모음 버튼을 직접 터치하여 문자를 입력할 수 있습니다.

음성 입력 방법

☎[음성 입력]를 눌러 원하는 음성을 발음하면 음성을 인식하여 자동으로 문자로 변환되어 입력됩니다. 정확하지 않게 발음하면 원하는 문자로 입력되지 않을 수 있습니다. 음성 입력은 한국어와 영어만 인식 가능합니다.

알아두기

- ☰[메뉴] ▶ ⚙[설정] ▶ 🖥[시스템] ▶ 🗣[언어 및 키보드]에서 한글 키보드, SKY 입력기, 사용자 사전의 세부 설정을 조절할 수 있습니다. (P228참조)
- ☰[메뉴] ▶ ⚙[설정] ▶ 🖥[시스템] ▶ 🗣[음성 입력 & 출력] ▶ 음성인식기 설정에서 언어, SaleSearch, 불쾌감을 주는 단어 차단 등의 세부 설정을 조절할 수 있습니다.(P229참조)

문자 편집하기

문자입력 중 원하는 문자영역을 선택하여 잘라내기, 복사, 붙여넣기 등의 편집작업을 할 수 있습니다.

텍스트 선택

문자입력 중 ▶ 문자 입력창을 길게누름 ▶ 단어 선택/모두 선택

- 문자 입력창에 커서가 표시됩니다. 커서를 원하는 위치로 이동하여 편집할 문자 영역을 터치하여 선택합니다.
- 해당 문자 입력창의 내용을 모두 선택하려면 문자 입력창을 길게 눌러 모두 선택을 누릅니다.

잘라내기

문자입력 중 원하는 문자를 선택 ▶ 문자 입력창을 길게누름 ▶ 잘라내기

복사

문자입력 중 원하는 문자를 선택 ▶ 문자 입력창을 길게누름 ▶ 복사

붙여넣기

원하는 문자를 잘라내기 또는 복사 ▶ 문자 입력창을 길게누름 ▶ 붙여넣기

- 잘라내거나 복사한 문자 내용은 휴대전화의 클립보드에 저장되므로, 어떠한 기능이나 메뉴에서 잘라내기 또는 복사한 문자 내용은 다른 기능과 메뉴에서도 붙여넣을 수 있습니다.

사용자 사전에 추가

사전에 등록할 단어 입력 ▶ 자동완성 기능 영역창에 단어를 길게누름

- 사용자 사전에 저장된 문자는 문자 입력 시 해당 단어의 일부분을 입력하면 추천 단어로 보이며, 선택하면 그대로 입력됩니다.
- 자주 사용하는 상용구를 저장하면 편리하게 사용할 수 있습니다.

무선 및 네트워크 설정

데이터 네트워크 설정하기

[메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [무선 및 네트워크] ▶ 데이터 네트워크 설정

- 휴대전화로 음성 전화 및 3G 데이터 네트워크를 이용하기 위해서는 통신 사업자의 네트워크에 연결되어야 합니다.
- USIM 카드를 정상적으로 삽입하고 전원을 켜면 경우 자동으로 정해진 네트워크에 연결이 됩니다.
- 3G 데이터 네트워크를 항상 켜놓으면 경우에 따라 과도한 요금이 부과될 수 있으며, 배터리 소모가 많습니다.
- Wi-Fi 연결이 되지 않은 상태에서 3G 데이터 네트워크로 인터넷브라우저 등을 연결하면 경우에 따라 과도한 요금이 부과될 수 있습니다.

Wi-Fi 설정하기

[메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [무선 및 네트워크] ▶ Wi-Fi 설정

- 휴대전화에서 웹 서비스 등을 이용하기 위해 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다.
- 사용 가능한 Wi-Fi를 검색하여 연결합니다. 보안설정이 되어 있는 네트워크의 경우에는 해당 네트워크의 보안정보를 입력해야 접속할 수 있습니다. 개방형 네트워크의 경우에는 별도의 입력절차 없이 연결이 가능하며, 개방형 네트워크를 사용할 수 있을 때 알림을 설정할 수 있습니다.
- Wi-Fi를 켜면 서비스를 이용할 수 있습니다.

- Wi-Fi 연결방법과 설정에 관한 내용은 '무선 및 네트워크 설정'을 참조하세요.(P222참조)


블루투스 사용하기

[메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [무선 및 네트워크] ▶ 블루투스 설정

블루투스 SIG 인증 QD ID는 B018050입니다.

헤드셋/핸즈프리 연결 시 통화기능

- 1 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 눌러 걸기/받기 기능을 사용할 수 있습니다.
- 2 걸기 : 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 누르면 최근 발신번호로 연결 됩니다.
- 3 받기 : 착신 시 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 누르면 통화가 가능합니다.

- 각 기능은 블루투스 헤드셋 기기에 따라 다를 수 있으므로, 해당기기의 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.
- 특정 헤드셋의 경우 연결 해제 시 휴대전화로 재 연결을 시도할 수 있으며, 재 연결된 서비스는 사용자의 최초 설정과 다를 수 있습니다.
- 핸드프리 연결 시 통화 중 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 길게 누르면, 헤드셋과 휴대전화간의 음성 전환을 할 수 있습니다. 또는 통화 중  [블루투스]를 눌러도 전환이 가능합니다. 단, 일부 블루투스 헤드셋의 경우 음성 전환 기능을 지원하지 않습니다.

오디오 기기 연결 시

- 1 **음악감상** : 서비스 리스트에서 '스테레오 헤드셋'을 포함하여 연결할 경우, SKY 플레이어에서 스테레오 원음으로 음악을 감상할 수 있습니다.
 - 헤드셋을 스테레오로 연결한 후 등록기기 리스트에서 추가로 하나 더 스테레오 헤드셋을 연결할 수 있어, 2대의 헤드셋으로 음악을 청취 할 수 있습니다. 2대를 연결할 시 헤드셋 특성이 서로 달라 음질저하가 생길 수 있습니다.
 - 헤드셋에서의 볼륨 조절은 헤드셋 자체의 볼륨만 조절할 수 있습니다. 플레이어의 볼륨은 휴대전화에서 조절해야 합니다.
 - 오디오 헤드셋은 해당 오디오 기기가 지원하는 서비스의 조합이 리스트에서 표시됩니다. 해당 기기의 서비스 연결 목적을 확인 후 서비스 연결 하시기 바랍니다.

데이터 전송 시

- 1 **사진파일전송** : '갤러리'에 저장된 사진파일을 전송합니다.
- 2 **전화부전송** : '전화부'에 저장된 전화부를 선택하여 전송할 수 있습니다.
 - 제품에 따라 송/수신 가능한 데이터가 다를 수 있습니다.
 - PC의 블루투스 기능을 사용할 경우, 블루투스 기능이 내장된 PC를 이용하거나, 외장형 블루투스 Dongle(동글)을 설치하여야 합니다. 자세한 내용은 PC의 블루투스 장치설명서를 참조하세요.

주의사항

- 1 블루투스는 근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4GHz 주파수를 이용해 일정거리(약10m이내)의 공간에서 각종 장치를 무선으로 연결해 주는 기능입니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC 등의

통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용하여 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.(블루투스 전송 거리는 10M이내 가능하며 벽이나 장애물이 있을 시 거리가 짧아질 수 있습니다.) 단, SKY모델 외의 휴대전화 또는 PC와 연결한 데이터 서비스 이용 시 호환성 문제로 서비스 이용이 원활 하지 않을 수 있습니다.

- 2 블루투스 이용 시 배터리 사용시간이 줄어들 수도 있습니다. 불필요한 전류소모를 막기 위해 블루투스를 사용하지 않을 때에는 블루투스 전원을 꺼주세요.(P222참조)
- 3 블루투스는 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 혼신 가능성이 있으며, 이 경우 회사는 인명 안전을 보장할 수 없습니다.
- 4 헤드셋, 핸드프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우에는 검색되지 않을 수 있습니다.
- 5 블루투스 기기로 통화나 MP3, 지상파 DMB(TDMB) 청취 시 휴대전화의 거리가 멀어질수록 음질이 저하되고, 블루투스 기기의 전원이 꺼지거나 일정거리 이상 멀어지면 휴대전화의 내장스피커로 송출이 전환됩니다.
- 6 블루투스 헤드셋 사용 시 방해물, 전파간섭 등에 의해 음질저하가 있을 수 있습니다. 근거리내의 방해물이 없는 상태에서 최적의 상태로 사용할 수 있습니다.
- 7 시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

- 8 블루투스 헤드셋 제품 중 일부는 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.
- 9 차량용 블루투스를 연결하고 화면을 터치할 경우 MP3 PLAY 화면으로 전환됩니다.


NFC 설정하기

[메뉴] ▶ [설정] ▶ [시스템] ▶ [무선 및 네트워크] ▶ NFC 설정

- 휴대전화에서 태그를 읽고 교환등을 하기 위해 NFC를 설정해야 합니다.

DivX 비디오

DivX 비디오에 관하여

-  ■ DivX®는 DivX, Inc.가 개발한 디지털 비디오 포맷입니다. 본 제품은 DivX에서 공식 인증한 제품으로 DivX비디오를 재생할 수 있습니다.
- 자세한 정보 및 일반 동영상을 DivX비디오로 변환하기 위한 소프트웨어를 원하시면 홈페이지(www.divx.com)에 방문하시기 바랍니다.

DivX Video-On-Demand에 관하여

- DivX Video-On-Demand(VOD) 영화를 재생하기 위하여, 반드시 본 DivX Certified® 제품을 등록하십시오. 먼저, 제품 설정 메뉴의 DivX VOD 섹션에서 등록 코드를 확인한 후, 제품 등록 절차 진행 시에 위와 동일한 코드값을 입력하세요. DivX VOD와 제품 등록 절차에 대한 상세한 정보를 원하시면 웹사이트 www.divx.com/vod에 방문하시기 바랍니다.

- DivX® 인증 제품으로 프리미엄 콘텐츠를 포함한 최대 HD 720p DivX® 비디오 재생을 보증함.
- DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고는 DivX, Inc.의 상표이며 라이선스 계약하에 사용됩니다.
- 다음 중 한 개 이상의 미국 특허 하에 보호됩니다. : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DTS



- 미국특허 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 및 미국 외 국제에서 이미 발급되었거나 아직 신청상태인 특허를 바탕으로 제조되었습니다.
- DTS 2.0 Channel과 DTS 로고는 DTS의 등록상표이며, 사용 시 라이선스를 획득해야 합니다.
- 이 제품은 소프트웨어를 포함하고 있으며, 저작권 및 판권은 DTS, Inc. 소유입니다.

Dolby 사운드



- 이 제품은 Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조되었습니다. "돌비", "Dolby" 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.

QSound



- QSound®는 QSound Labs, Inc.의 등록 상표이며, 사용 시 라이선스를 획득해야 합니다.

02

기본 기능

Android 시작하기

홈 스크린


작업 관리자

메뉴

빠른 검색

Android 시작하기

- ▶ 처음 사용 시
- ▶ [종료] 길게누름 ▶

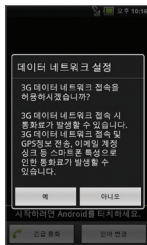

데이터 네트워크 설정 [예]를 누름



Android 로고를 선택



Google 계정설정

- 처음 전원을 켜면 Android 로고가 나타나며, 로고 아이콘을 눌러 휴대전화 사용을 시작합니다.
- Google 계정을 등록하거나 계정이 없을 경우 새로 만들 수 있습니다. Gmail, 토크, 캘린더 등의 여러가지 Google 관련 기능을 사용하거나 마켓에서 응용프로그램 등을 다운로드 하려면 Google 계정을 반드시 등록해야 합니다.
- Google 계정을 추후에 등록하려면 **건너뛰기** [건너뛰기]를 누릅니다. Google 관련 기능을 최초 사용할때 또는 설정의 '계정 및 동기화 설정' 에서 등록할 수 있습니다. (Google 계정 등록에 대한 자세한 내용은 P96참조)
- Google 위치 정보를 사용하여 사용자의 위치 정보를 응용프로그램에 제공하거나 사용하려면 Google 위치 정보 사용 설정을 하고 **다음** [다음]을 누릅니다.
- 데이터 백업을 설정하여 휴대전화로 백업 및 복원을 하려면 내 Google 계정에서 기기로 복원, 내 Google 계정과 기기의 백업 상태 유지를 설정하고 **다음** [다음]을 누릅니다. 홈 스크린이 나타나며 휴대전화를 사용할 수 있습니다.

유의사항

- 주소록, 캘린더, Gmail의 경우 여러개의 계정을 등록하여도 각 계정별로 동기화가 가능합니다.
- Google 계정 미 등록 시 주소록 데이터 복구가 안될 수도 있습니다. 필히 계정 등록 후 사용 바랍니다.

홈 스크린

▶ 기능 사용중

▶ SKY[홈] ▶

홈 스크린이란?

휴대전화를 켜면 제일 먼저 보여지는 화면으로 모든 기능과 메뉴 사용을 시작하는 지점입니다. 기능 및 메뉴 아이콘, 위젯, 배경화면을 사용자가 설정할 수 있습니다.

홈 스크린 사용하기



- 1 알림 아이콘, 상태 아이콘과 현재 시간 표시
- 2 홈 스크린에서 바로 기능을 사용할 수 있는 메뉴 (SKY 앨범, SKY 북마크, Google 검색, 날씨, SKY 시계 위젯이 기본으로 설정됨)
- 3 사용자가 이미지를 선택해 자유롭게 변경가능
- 4 눌러서 폴더 열기
- 5 다이얼 실행
- 6 눌러서 기능 및 메뉴 실행
- 7 메시지 메뉴 실행
- 8 전화부 메뉴 실행
- 9 설치된 메뉴 및 사용 가능한 기능들을 보기 및 실행

- 다른 기능이나 메뉴 사용중 SKY[홈]를 눌러 언제든지 홈 스크린을 확인할 수 있습니다.
- 홈 스크린에는 사용자가 자유롭게 배경화면을 변경 및 각종 기능의 위젯들과 기능/폴더의 바로가기 아이콘들을 생성 및 배치할 수 있습니다.
- SKY[홈]를 눌렀을 때 또는 기본적으로 보여주는 중앙의 홈 스크린을 왼쪽 또는 오른쪽으로 슬라이드하면 다른 홈 스크린이 나타납니다. 왼쪽에 3개, 오른쪽에 3개의 홈 스크린이 있어 총 6개의 홈 스크린에 원하는 위젯과 아이콘들을 자유롭게 배치해 넓게 사용할 수 있습니다.
- 기본 홈 스크린을 변경하려면 [메뉴] ▶ [설정] ▶ [프로그램 관리] ▶ 기본 홈을 눌러 기본으로 설정되어 있는 SKY 홈을 해제하고 [Android 홈]으로 선택해 설정할 수 있습니다.
- 손가락 두개를 바깥쪽으로 밀어 아이콘 숨김 모드를 설정할 수 있으며, 홈 스크린에 설정되어 있는 위젯, 아이콘, 폴더가 모두 숨겨집니다. 손가락을 다시 안쪽으로 끌어 당기면 아이콘 숨김 모드가 해제됩니다.

▶ 기능 사용중

▶ SKY[홈] ▶

모드 변경

☰[메뉴] ▶ 🗄️[모드] ▶ 기본 제공/사용자 설정탭선택 ▶ 원하는 모드선택 후 📁[저장]

- 기본 제공에서는 SKY/Social/Business/Entertaining/Travel/Education/시작 모드 등으로 각 라이프 스타일에 따라서 바로가기 아이콘과 위젯이 다르게 배치된 홈 스크린 모드를 선택하여 저장할 수 있으며, 모드이름 옆의 📁를 누르면 각 모드의 상세항목과 도움말을 확인할 수 있습니다.
- 사용자 설정에서는 사용자가 설정해 놓은 홈 스크린 사항을 저장할 수 있으며, 저장 시 모드 이름도 자유롭게 설정할 수 있습니다.

홈 스크린 편집



☰[메뉴] ▶ 🗄️[편집] ▶ 원하는 홈 스크린 화면을 길게 누르고 원하는 위치로 드래그 또는 🗑️[삭제]로 드래그 ▶ ☰[메뉴] ▶ 📁[저장]

- 홈 스크린에서 손가락 두개를 안쪽으로 당겨도 홈 스크린을 편집할 수 있습니다.
- 원하는 홈 스크린 화면을 길게 눌러 이동할 수 있는 상태가 되면, 손가락을 떼지 않은 상태로 원하는 위치로 드래그 해 손을 떼면 그 위치에 놓여집니다. 이때, 화면 아래쪽의 메뉴 보기 탭이 🗑️[삭제] 아이콘으로 바뀌며, 🗑️[삭제]로 드래그하면 삭제됩니다. 홈 스크린 화면이 2개일 경우 더이상 삭제할 수 없습니다.
- 홈 스크린 화면은 최대 7개 까지 등록이 가능하며, 6개 이하의 화면이 설정되어 있는 경우, ➕[추가]를 눌러 홈 스크린 화면을 추가할 수 있습니다.
- 원하는 홈 스크린 화면을 선택하면 해당 홈 스크린으로 이동합니다.

▶ 기능 사용중



알림/상태 표시줄 확인하기



- 메시지 도착, 알람 등과 같은 알림을 표시해 주는 알림 아이콘과 휴대전화의 배터리, 전파 수신상태 등과 같은 상태를 알려주는 상태 아이콘이 현재 시간과 함께 표시됩니다.
- 각 아이콘의 의미는 '아이콘 안내'를 참조하세요.(P15참조)

알림 창/간편 설정하기



알림/상태 표시줄을 누르며 아래로 드래그

키 안내	간편 설정	무음모드	Wi-Fi	GPS	3G/3G 데이터	시크릿뷰
	설정	블루투스	화면 자동회전	자동응답	자동 동기화	
	설정	WiFi 설정	블루투스 설정	사운드 설정	조명 설정	배터리 설정
	관리	잠금 설정	테더링 설정	데이터 관리	프로그램 관리	

- 알림 창을 열어 휴대전화의 통신 사업자, 진행중인 기능상태, 알림 메시지 등 모든 알림 내용을 자세히 확인할 수 있습니다.
- 알림 내용이 많은 경우 화면을 아래 위로 스크롤 하여 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
- 알림 메시지를 누르면 해당 알림에 대한 기능을 설정 또는 사용할 수 있으며, **지우기** [지우기]를 눌러 알림 메시지를 모두 지울 수 있습니다.
- ▲ [숨김]/ ▼ [더보기]를 눌러 설정 관리 메뉴를 확인할 수 있으며, 좌우로 드래그 하여 다른 메뉴도 확인할 수 있습니다.
- 무음모드, Wi-Fi, GPS, 3G 데이터, 시크릿뷰, 블루투스, 화면 자동회전, 자동응답, 자동 동기화 기능을 쉽게 켜거나 끌 수 있으며, Wi-Fi 설정, 블루투스 설정, 사운드 설정, 조명 설정, 배터리 설정, 잠금 설정, 테더링 설정, 데이터 관리, 프로그램 관리 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 알림 창을 닫으려면 화면 아래쪽의 탭을 누른채 위로 드래그 하거나, [이전]을 누릅니다.

▶ 기능 사용중

▶ SKY[홈] ▶

위젯/아이콘/폴더 사용하기





위젯/아이콘 실행




원하는 위젯/아이콘/폴더 선택

- 홈 스크린에 설정되어 있는 바로가기 아이콘을 누르면 해당 기능이 실행되고, 폴더 아이콘을 누르면 해당 폴더가 열리며 내용을 볼 수 있습니다.
- 기본적으로 SKY 앨범, SKY 북마크, Google 검색, 날씨, SKY 시계 위젯이 설정되어 있습니다. 위젯을 사용하려면 위젯을 선택하고 원하는 기능의 버튼을 눌러 실행합니다.

위젯/아이콘 추가

홈 스크린에서 배경화면을 길게누름

- ▶  [SKY 위젯] ▶ 원하는 기능의 위젯선택 후 배경화면으로 드래그
- ▶  [위젯] ▶ 원하는 기능의 위젯선택
- ▶  [바로가기] ▶ 원하는 기능 또는 메뉴선택
- ▶  [폴더] ▶ 새 폴더 또는 원하는 폴더선택

- 원하는 홈 스크린에서 배경화면을 길게 누르거나,  [메뉴] ▶  [추가]를 선택해도 설정할 수 있습니다.
-  [메뉴]를 눌러 원하는 메뉴 아이콘을 길게 누르면 홈 스크린으로 바로 추가할 수 있습니다.

▶ 기능 사용중

▶ SKY[홈] ▶

키 안내	상세설명
☆ [SKY 위젯]	날씨, 노트패드, 내온사인, 단어장 랭킹, 메시지, 작업 관리자, RSS 리더, SKY 달력(4중), SKY 뮤직, SKY 북마크(2중), SKY 시계(9중), SKY 앨범(3중), SKY 프렌즈, SNS 매니저등의 기능을 홈 스크린에서 간편하게 바로 사용할 수 있는 응용프로그램
☆ [위젯]	MelOn(4x1), MelOn(4x2), T cash(2x1), T cash(2x2), T cash(3x1), T stock 뉴스, T stock 시세, YouTube, 검색, 그림친구, 날씨, 뉴스, 뉴스 및 날씨, 마켓, 위치찾기, 장소 평가, 전원 컨트롤, 캘린더, 홈 화면 도움말 등의 기능을 홈 스크린에서 간편하게 바로 사용할 수 있는 응용프로그램
☆ [바로가기]	응용프로그램, 길찾기 및 내비게이션, 멀티 배경화면, 바로 메시지 보내기, 바로 전화 걸기, 북마크, 설정, 연락처, 위치찾기, 음악 재생 목록, 제스처 가이드 등의 기능을 바로가기로 설정할 수 있음
☆ [폴더]	새 폴더를 만들면 홈 스크린의 폴더안에 아이콘을 드래그해 넣어 정리할 수 있고, Bluetooth 수신함, 모든 연락처, 전화번호가 포함된 연락처 등을 홈 스크린에 추가할 수 있음

- RSS 리더 위젯을 확대한 상태에서는 실제 위젯이 아니므로 주변의 홈 스크린 아이콘들이 터치 되지 않습니다.
- 위젯의 위치찾기 서비스는 Google의 사정으로 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

위젯/아이콘/폴더 이동



원하는 위젯/아이콘/폴더 길게누름 ▶ 원하는 위치로 드래그

- 홈 스크린에 설정되어 있는 위젯 또는 바로가기/폴더 아이콘을 길게 누르면 진동이 울리며 이동할 수 있는 상태가 됩니다. 이때 손가락을 떼지 않은 상태로 원하는 위치로 드래그 한 다음 손가락을 떼면 그 위치에 놓여집니다.
- 위젯 또는 아이콘을 화면의 왼쪽 또는 오른쪽 끝으로 드래그하면 양 옆의 다른 홈 스크린으로도 이동할 수 있습니다.
- 홈 스크린의 바로가기 아이콘들을 폴더 아이콘으로 이동하면 해당 아이콘이 폴더 안에 놓여집니다. 위젯과 폴더 아이콘은 폴더에 넣을 수 없습니다.


▶ 기능 사용중

▶ SKY[홈] ▶


위젯/아이콘/폴더 삭제






원하는 위젯/아이콘/폴더 길게누름 ▶ [삭제]로 드래그

- 삭제를 원하는 위젯, 아이콘 또는 폴더를 길게 눌러 이동할 수 있는 상태가 되면, 화면 아래쪽의 메뉴 보기 탭이  [삭제] 아이콘으로 바뀝니다.

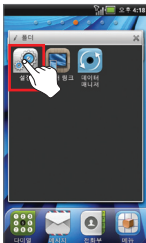폴더 관리




원하는 폴더선택

- 홈 스크린에 설정된 폴더의 내용을 확인하려면 폴더 아이콘을 누릅니다. 폴더 안의 바로가기 아이콘은 최신 순으로 자동 정렬되며, 아이콘을 누르면 해당 기능 및 메뉴를 실행할 수 있습니다.
- 폴더 이름을 바꾸려면 폴더 진입 후 위쪽의 타이틀바를 길게 누르거나,  를 누른 후 폴더 이름을 입력하고 **확인** [확인]을 누릅니다.
- 폴더 안의 아이콘을 길게 누른채 드래그하여 홈 스크린으로 이동하거나,  [삭제] 아이콘으로 이동하여 삭제할 수 있습니다.
-  [메뉴]를 눌러 원하는 메뉴 아이콘을 길게 누른채 홈 스크린의 폴더 아이콘 또는 열려있는 폴더 창으로 드래그해 폴더 안에 간편하게 바로가기를 추가할 수 있습니다.
- 폴더 안에 다른 폴더를 넣을 수 없습니다.

▶ 기능 사용중

▶ SKY[홈] ▶

배경화면 설정하기

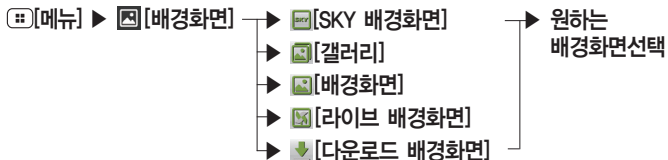

- SKY 배경화면에서는 SKY에서 기본 제공하는 멀티 배경화면과 라이브 배경화면을 설정할 수 있습니다.
- 다운로드 배경화면에서는 마켓에서 다운로드 받은 배경화면을 확인 및 설정할 수 있습니다.
- 갤러리에는 사용자가 촬영하거나 캡처한 이미지가 저장되어 있습니다. 네모난 모서리를 드래그 하여 이미지를 배경 화면 크기에 맞추고 잘라내어 설정합니다. 갤러리 사용에 관한 자세한 설명은 '갤러리'를 참조하세요.(P145참조)
- 라이브 배경화면에서는 사용자의 터치에 반응하거나, 현재 시간 또는 듣고 있는 음악의 음파에 따라 다양각색으로 움직이는 배경화면을 설정할 수 있습니다. 배경화면을 라이브 배경화면으로 설정 시에는 배터리 소모가 많을 수 있습니다.
- 라이브 배경화면의 지도 설정은 Google의 사정으로 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

▶ 기능 사용중

▶ SKY [홈] ▶

멀티 배경화면 설정

☰[메뉴] ▶ 🖼️[배경화면] ▶ 📄[SKY 배경화면] ▶ 🌐[멀티 배경화면] ▶ ⚙️[설정...][설정]

▶ 🖼️[배경사진] ▶ 원하는 항목 선택 ▶ ⏪[이전] ▶ 배경화면 설정 [배경화면 설정]
▶ 🎛️[효과설정]

배경사진	멀티 배경화면 설정 방법	전체 화면 배경 지정(폴더), 화면별 배경 지정(날장 사진, 사진 폴더) 설정
효과설정	홈 화면 이동 효과	없음, 슬라이드, 뒤집기, 닦아내기, 교차하기, 바꾸기, 랜덤 설정
	사진 자동 변경	On/Off 설정
	자동 변경 주기	1시간, 2시간, 12시간, 1일, 3일, 일주일 설정
	변경 순서	이름순, 날짜순, 랜덤 설정

- 각 홈 스크린마다 사용자가 원하는 사진을 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
- 전체 화면 배경 지정 시 원하는 폴더를 선택하여 폴더 내의 이미지가 배경화면으로 표시됩니다.
- 사진 자동 변경 설정 시 지정된 주기/순서에 따라 홈 스크린이 전환됩니다.
- 사진 자동 변경 기능을 사용하지 않더라도 홈 스크린을 연속해서 두 번 눌러 배경화면 이미지를 변경할 수 있습니다.

작업 관리자



작업 관리자 사용하기

작업 관리자 [작업 관리자] ▶ 원하는 항목선택

- 현재 사용 중인 기능의 아이콘들이 실행순으로 정렬되어 보여집니다.
- [메뉴] ▶ [작업 관리자]를 눌러도 작업 관리자를 사용할 수 있습니다.
- 실행 중인 기능의 아이콘을 선택하면 종료보호 On/Off 설정을 할 수 있으며, 상태/CPU/램의 사용정보를 확인할 수 있습니다. 종료보호를 사용하면 실행 중 목록의 종료 대상에서 제외할 수 있습니다.
- 음악 듣기, 통화 중에 다른 메뉴를 이용하는 경우, 작업 관리자의 실행 중 항목을 통해 확인할 수 있습니다.
- 실행 중인 기능을 개별/전체 종료를 사용하여 시스템 정리를 할 수 있습니다.
- [시스템]에서는 CPU, 램, 프로그램 설치 메모리, 내장 메모리, SD 카드, 네트워크 정보를 확인할 수 있으며, [사용팁]를 눌러 작업 관리자 사용에 관한 팁을 볼 수 있습니다.
- 작업 관리자에 관한 자세한 설명은 '최근 실행 프로그램 사용방법'을 참조하세요.(P31참조)

메뉴



메뉴 사용하기

메뉴항목 이동










좌/우로 스크롤하여 원하는 항목선택

- 현재 휴대전화에 설치되어 있는 모든 메뉴를 확인할 수 있습니다.
- 홈 스크린에 설정한 바로가기 또는 위젯을 통해서도 메뉴를 실행할 수 있습니다.
- 메뉴 사용 중 다른 메뉴를 실행하거나 SKY [홈]를 눌러 홈 스크린으로 돌아가도 사용 중인 메뉴는 종료되지 않고 유지되며, 진행중인 메뉴는 알림창에서 확인할 수 있습니다. (음악듣기, 통화 등)
- SKY [홈]를 길게 눌러 최근 실행 프로그램을 확인하거나, 최근 실행 프로그램을 선택해 메뉴를 바로 실행할 수 있습니다.
- 메뉴 사용 중 [메뉴]를 눌러 부가기능을 활용하거나 [검색]를 눌러 검색을 사용할 수 있습니다. 메뉴에 따라 다른 메뉴와 검색기능이 제공되며, 경우에 따라서는 메뉴와 검색기능이 없을 수 있습니다.

메뉴항목 검색 및 편집

[메뉴] ▶ 원하는 항목선택








 [검색]	원하는 검색어 입력 후 검색
 [아이콘 테마 설정]	아이콘 테마 변경
 [배경 설정]	원하는 배경 설정
 [보기 방식]	이름순/사용자 지정순/그룹순으로 정렬
 [이동/삭제/숨김]	응용프로그램의 위치를 이동/삭제/숨김
 [이동/삭제/숨김 종료]	이동/삭제/숨김 종료

-  [보기 방식]에서 사용자 지정순으로 변경하면 아이콘을 이동하여 사용자가 원하는 페이지에서 메뉴를 관리할 수 있습니다.

보관 및 숨김

[메뉴] ▶ [이동/삭제/숨김] ▶ 원하는 응용프로그램을 길게 누른 상태로

[보관함]에 넣기

- 응용프로그램들을 보관함에 보관 및 숨김을 할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [보기 방식]에서 사용자 지정순으로 설정했을 경우에만 이동/삭제/숨김을 할 수 있으며,  [홈]이  [보관함]으로 바뀌어서 나타납니다.
-  [메뉴] ▶  [이동/삭제/숨김] ▶  [보관함] ▶ 원하는 응용프로그램을 길게 누르면 이전의 메뉴 화면목록으로 응용프로그램이 이동됩니다.
- 원하는 응용프로그램을 길게 누른 상태로 드래그하여 하단에 나타나는 다이얼/메시지/전화부 메뉴로 이동하면 사용자가 원하는 메뉴로 설정하여 사용할 수 있습니다.



삭제

[메뉴] ▶ [이동/삭제/숨김] ▶ 원하는 응용프로그램 선택 ▶ [확인]

- 기본으로 제공되는 응용프로그램은 삭제를 할 수 없으며, 마켓, T store 등에서 다운로드 받은 응용프로그램들은 삭제할 수 있습니다.

빠른 검색



검색하기

텍스트 검색

빠른 검색창에 원하는 문자 또는 숫자입력

- 빠른 검색창을 통해 휴대전화와 웹에 있는 정보를 검색할 수 있으며, [메뉴] ▶ [검색] 또는 홈 스크린의 검색 위젯을 사용해도 검색이 가능합니다.
- 검색창 아래쪽으로 최근 검색하여 선택한 검색결과가 보이며, 눌러서 검색내용을 다시 확인할 수 있습니다.
- 검색창에 한 글자씩 입력할 때마다 휴대전화에서 찾은 검색결과와 함께 웹 검색 추천 검색어가 제시됩니다. 휴대전화 검색결과를 눌러 확인하거나 추천 검색어를 눌러 Google에서 해당 검색어로 검색한 결과를 볼 수 있습니다.
- 추천 검색어에 원하는 검색어가 없을 경우, 검색을 원하는 단어 또는 문장을 입력하고 [이동]를 누르면 브라우저가 열리며 Google에서 해당 검색어로 검색한 검색 결과를 볼 수 있습니다.
- 다른 메뉴(Gmail, 브라우저 등) 사용 중에 [검색]를 눌러 해당 메뉴에서의 검색 기능을 이용할 수 있습니다.

음성 검색

[음성 검색] ▶ 원하는 음성 발음

- [검색]를 길게 눌러도 음성 검색을 할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 '음성 검색'을 참조하세요.(P110참조)

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

03

통화 기능

통화 중 기능

자동응답

영상전화

통화기록

전화부

그룹

단축번호

SKY 프렌즈

음성전화 걸기

음성전화 받기

음성전화 걸기


번호 입력해서 걸기



[다이얼]을 누름



지역번호와 전화번호입력
 [음성전화]를 누름

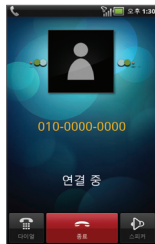







상대방과 연결되면
통화함

- 인터넷전화를 등록하면 다이얼 화면에서 인터넷전화 아이콘이 나타납니다.
- 전화번호를 잘못 입력 시 [지움]을 누르면 고칠 수 있으며, 길게 누르면 입력한 전화번호가 모두 지워집니다.
- 세자리 이상의 전화번호를 입력할 경우 자동검색 영역에 저장버튼이 보여 바로 저장할 수 있으며, 전화부에 저장된 전화번호를 입력할 경우 리스트가 보여지며 를 누르면 결과를 모두 확인하여 원하는 번호를 선택합니다.
- 다이얼 화면에서 검색할 이름의 초성에 해당하는 숫자를 누르면 초성검색을 할 수도 있습니다.(예 : '스카이' 검색 ▶ 7 [스])
- 설정의 '전화걸기 옵션'에서 자동 지역번호를 설정하면 지역번호 또는 국제전화번호 없이 전화번호를 입력하여도 통화할 수 있습니다.(P215참조) 다이얼화면에서 '0, 1, *, #'이외의 숫자(2~9)로 시작하는 전화번호를 입력하면 자동으로 설정해 놓은 자동번호가 함께 다이얼 됩니다.


● [메뉴] 음성메시지콜, 영상메시지콜, 저장, 대기시간 추가(P), 2초간 일시정지 추가(T)

▶ [다이얼] ▶



- *[*]를 길게 누르면 무음 진동 모드로 설정/해제할 수 있으며, ▼를 누르면 1위에서 10위까지 랭킹 순위를 확인할 수 있습니다.
- 다이얼 화면에서 0[0]를 길게 누르면 국제전화 식별번호인 '9'가 추가됩니다. 국가번호와 전화번호를 입력하여 국제전화를 걸 수 있습니다.
- 전화번호를 입력하지 않고  [음성전화],  [영상전화],  [인터넷전화]를 짧게 누르면 통화기록을 확인할 수 있으며,  [음성전화],  [영상전화],  [인터넷전화]를 길게 누르면 마지막 발신된 번호로 통화가 연결됩니다.(인터넷전화를 등록하면 다이얼 화면에서 인터넷전화 아이콘이 나타납니다.)
- 설정의 '통화모드'에서 통화에 관한 자세한 설정을 할 수 있습니다.(P215참조)

단축번호로 걸기



단축번호 입력 ▶ [음성전화]

- 단축번호가 한자리일 경우 한자리 번호를 입력 후 길게 누르면 통화가 연결되며, 두자리일 경우 앞번호 입력 후 두번째 번호를 길게 누르면 통화가 연결됩니다. 또한 단축번호를 입력 후  [음성전화]를 눌러도 연결됩니다.
- 단축번호 설정/해제는 '단축번호'를 참조하세요.(P84참조)

전자식 다이얼 사용


수동 전자식 다이얼 입력 : 전화번호 입력 중에  [메뉴] ▶  [대기시간 추가(P)]

자동 전자식 다이얼 입력 : 전화번호 입력 중에  [메뉴] ▶  [2초간 일시정지 추가(T)]

- 수동 다이얼은 ' ; '가 입력되며 앞의 번호가 다이얼 된 후 '다음 톤을 보내시겠습니까?' 메시지가 나타납니다. 사용자가  [전송]를 누르면 뒤의 번호가 송출됩니다.
- 자동 다이얼은 ' , '가 입력되며 앞의 번호가 다이얼 된 후 2초 후에 자동으로 뒤의 번호가 송출됩니다.
- 자동 응답 시스템(ARS)에서 음성 안내에 따라 번호를 눌러야 할 경우, 또는 내선번호가 있는 전화번호에 전화를 걸 경우 전자식 다이얼을 사용하면 편리합니다. 전화번호를 세자리 이상 입력해야 전자식 다이얼 메뉴가 나타납니다.
- 전자식 다이얼을 여러 번 입력하려면 연속하여 동일한 방법으로 번호와 자동/수동 다이얼 입력 후 전자식으로 다이얼 될 다른 번호를 입력합니다. 자동 다이얼의 경우 2초마다 번호가 송출되며 수동 다이얼의 경우 ARS 음성에 따라 계속  [전송]를 누르면 입력된 번호가 차례로 송출됩니다.
- 입력할 수 있는 숫자 개수는 ' - '나 기호 ' ; ' 혹은 ' , '를 포함하여 최대 32자입니다.

▶ [다이얼] ▶

전화부에 저장된 전화번호로 걸기

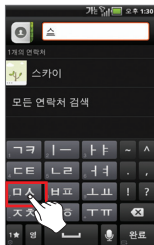


🔍 [검색] ▶ 이름의 전체 또는 첫 글자입력 ▶ 연락처 선택 ▶ 📞 [음성전화]

- 다이얼의 다른 기능(다이얼/통화기록/전화부/그룹/단축번호) 사용 중에도 🔍 [검색] 를 눌러 전화부 검색 기능을 이용할 수 있습니다.

최근 착발신번호 재다이얼 걸기


📞 [통화기록] ▶ 원하는 전화번호선택 ▶ 📞 [음성전화]

- 최근에 착발신한 전화번호가 1000개까지 표시되며, 원하는 전화번호의 📞 [음성전화]를 누르거나, 원하는 전화번호를 길게 누른 후 음성전화를 눌러도 바로 통화할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 '통화기록'을 참조하세요.(P71참조)

▶  [다이얼] ▶

그룹 검색에서 걸기

 [그룹] ▶ 원하는 그룹선택 ▶ 원하는 연락처선택 ▶  [음성전화]


- 원하는 연락처의 사진을 누른 뒤  [음성전화]를 눌러 통화할 수 있습니다.
- 전화부 저장 시 그룹을 지정하면 편리하게 검색하여 사용할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 '그룹'을 참조하세요.(P82참조)

단축번호에서 걸기


 1,2 [단축번호] ▶ 원하는 단축번호선택 ▶ 원하는 통화선택

- 자세한 내용은 '단축번호'를 참조하세요.(P84참조)


음성전화 받기

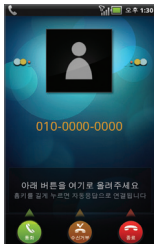

전화벨이 울림

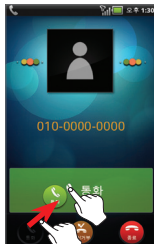

[통화]를 상단바로 드래그

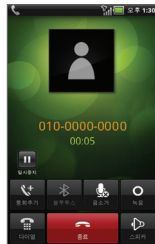

상대방과 연결되면 통화함

- 설정의 '전화수신 옵션'에서 수신시 뒤집어 벨/진동 끄를 설정하면 전화벨이 울릴 때 휴대전화를 뒤집으면 벨/진동이 차단되며, [불륨]을 눌러도 차단됩니다.
- 전화를 받지 않으려면 [수신거부]를 상단바로 드래그하여 수신 거부 후 메시지를 보낼 수 있으며, [종료]를 상단바로 드래그 하면 상대방에게 안내음성이 나온 후 통화가 종료됩니다.
- 자동응답 기능을 설정한 상태에서 전화가 걸려오면 자동응답으로 연결되며, 자동응답이 설정되지 않았더라도 전화벨이 울릴 때 [홈]을 길게 누르면 자동응답으로 연결됩니다.(P66참조)
- 발신번호표시는 상대방의 전화환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있으며, 발신번호표시 서비스의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.
- 통화를 끝내려면 [종료]를 누르거나, 통화 중 다른 기능 사용 중에는 알림창을 열어 [통화종료] [통화종료]를 누릅니다.


부재중 전화 확인하기

- 부재중 전화가 걸려온 경우, 알림/상태 표시줄에 아이콘이 나타나며, 알림 창을 열면 부재중 전화가 걸려온 시각과 전화번호를 확인할 수 있으며, 해당 내용을 누르면 통화기록을 확인할 수 있습니다.

통화 중 기능

▶ 통화 중 ▶

음성 사서함 확인하기

- 음성 메시지가 도착하면 문자 메시지로 메시지 도착 알림이 옵니다.  [신규메시지청취]를 눌러 음성 메시지를 확인할 수 있습니다.



통화음량 조절하기

 [볼륨]으로 통화음량을 5단계로 조절

통화 추가하기

통화 중 다른 전화 걸기

 [통화추가] ▶ 전화번호입력 후  [음성전화]

- 통화 중에, 통화 추가 버튼을 누르면 송화음 차단 상태로 변경됩니다.
- 통화 중이던 전화는 통화 대기상태가 되며, 새로 연결된 전화번호와 통화가 됩니다.
-  [바꾸기]를 누르면 현재 통화 중인 상대가 대기상태가 되며, 대기 중인 상대와 통화가 됩니다.
- 현재 통화 중인 상대와의 통화를 종료하려면  [종료]를 누릅니다. 대기 중인 상대와 통화가 됩니다.
- '통화 중 대기' 서비스에 가입 시 이용할 수 있으며 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.



블루투스 설정하기

 [블루투스]

- 통화 중 블루투스 기능을 통해 무선 헤드셋으로 전환하여 통화할 수 있습니다. 다시 한번 누르면 휴대전화로 통화합니다.

스피커 설정하기

[스피커]

- 통화 중 스피커 폰으로 통화할 수 있습니다.
- 스피커 폰을 해제하려면 다시한번  [스피커]를 누릅니다.
- 스피커 사용 중에는 알림/상태표시 줄에  아이콘이 나타납니다.


음소거 설정하기

[음소거]

- 통화 중 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.
- 음소거를 해제하려면 다시한번  [음소거]를 누릅니다.
- 음소거 중에는 알림/상태표시 줄에  아이콘이 나타납니다.

다이얼 입력하기







[다이얼] ▶ 원하는 번호입력

- ARS 통화 등의 상황에서 통화 중 숫자를 입력해야 할 경우 다이얼패드를 볼 수 있습니다.
- 다시 한번  [다이얼 닫기]를 누르면 다이얼패드가 닫힙니다.

▶ 통화 중 ▶



통화 녹음하기

○ [녹음]








- 녹음 중  [정지]를 누르면 녹음이 종료됩니다. 홈 스크린으로 나가거나 다른 메뉴 실행 또는 통화가 끊어지면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다.
- 녹음된 파일은 홈 스크린에서  [메뉴] ▶  [녹음기] ▶  [메뉴] ▶  [녹음목록]에서 녹음파일을 확인할 수 있으며,  [SKY 뮤직]에서도 확인할 수 있습니다.

통화 보류하기


▣ [일시중지]

- 통화중 대기를 눌러 일시적으로 보류 할수 있으며, 상대방에는 통화대기음이 들립니다.
- 통화 보류 중에는 알림/상태 표시줄에  아이콘이 나타나며,  [다시시작]를 누르면 대기상태가 해제되며 다시 통화할 수 있습니다.
- '통화 중 대기' 서비스에 가입 시 이용할 수 있으며 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

통화 중 다른 기능 및 메뉴 이용하기

- 통화 중 또는 통화 보류 중  [휴],  [이전] 등을 누른 뒤 다른 기능이나 메뉴를 열어 이용하더라도 통화는 종료되지 않고 유지됩니다.
- 통화 중에는 알림/상태 표시줄에  아이콘이 나타나며, 다른 기능이나 메뉴를 이용하다가 알림창을 열고 현재 통화를 눌러 통화 화면으로 돌아가거나  [통화종료]를 눌러 통화를 종료할 수 있습니다.
-  [종료]를 눌러 통화를 종료하지 않으면 통화가 계속 유지되므로, 다른 기능을 사용전에 통화 종료를 원할 경우에는 반드시 확인하세요.
- HD 영상통화를 지원하는 상대와 음성통화 중  [HD 영상통화]를 누르면  [HD 영상통화]로 전환됩니다.(P201참조)




자동응답

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [통화모드] ▶

자동응답 설정하기

자동응답 설정 ▶ On/Off 선택

자동응답 모드 자동응답 시 안내음성을 선택

- 자동응답 기능은 음성전화 수신 시에만 동작합니다. 자동응답 해제를 원할 경우 다시 **Off**[Off]로 설정합니다.
- 자동응답 중이라도  [통화]를 누르면 직접 통화가 가능하며 통화 직전까지의 녹음한 내용은 자동저장됩니다.
- 자동응답은 최대 30초 이내에 저장할 수 있으며, 메모리 저장 공간이 부족할 경우 자동응답은 동작하지 않습니다.
- 상대방 녹음이 완료되면 자동응답 메시지가 알림/상태 표시줄에 표시됩니다.
- 알림 창을 열어  [자동응답]를 눌러도 자동응답 설정 On/Off를 간편하게 설정할 수 있습니다.
- 자동응답 기능을 설정한 상태에서 전화가 걸려오면 자동응답으로 연결되며, 자동응답이 설정되지 않았더라도 전화 벨이 울릴 때  [휴]를 길게 누르면 자동응답으로 연결됩니다.

자동응답 파일 확인하기

알림/상태 표시줄을 누르며 아래로 드래그 ▶ 알림창의 [자동응답]선택 ▶ 원하는 파일선택

- 상세 내용은 녹음기의 '재생하기' 사용법과 동일합니다.(P168참조)


사용하기 전에 알아두기

- 1 영상전화 시 본인의 모습이 자연스럽게 나오기 위해서는 약 30~50cm 거리를 유지하시기 바랍니다.
- 2 영상전화 시 스피커보다 이어마이크를 이용하시면 보다 좋은 음질로 통화할 수 있습니다.
- 3 영상전화서비스 특성에 따라 영상전화 중에는 음성전화 착신을 할 수 없고, 음성전화 중에는 영상전화 착신을 할 수 없습니다.
- 4 무음 모드로 설정되어 있어도 영상전화 시 스피커 기능이 동작합니다.
- 5 실내외 소음이 발생하는 장소에서는 전화내용이 잘 들리지 않을 수 있으므로, 이어마이크를 사용하시기 바랍니다.
- 6 영상전화를 마친 후 몇 초간 화면 정지 현상이 발생할 수도 있습니다.
- 7 서비스 사업자의 네트워크 사정에 따라 화질 또는 음질에 다소 차이가 있을 수 있으며, 영상전화가 강제 종료될 수도 있습니다. 이때, 상대방 휴대전화에는 일시적으로 화면 정지 현상이 발생할 수도 있습니다.
- 8 전파환경 변동으로 인한 끊김 현상이 발생할 수도 있습니다.
- 9 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.


영상전화 걸기



[다이얼]을 누름

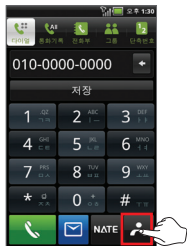

**전화번호입력 후
[영상전화]를 누름**

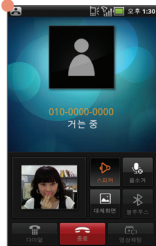


**상대방과 연결되면
통화함**


- 상대방과의 연결에 실패할 경우, 영상 사서함으로 자동 연결됩니다.
- 상대방의 휴대전화가 영상전화를 지원하지 않는 휴대전화일 경우 음성전화로 연결됩니다.
- 기지국의 상태에 따라 음질이 달라질 수 있습니다.
- 부재중 자동응답이 설정되어 있지 않으면 영상 사서함에 영상메시지를 남길 수 있습니다.

키 안내	상세설명
	스피커폰 설정/해제
	음소거 설정/해제
	대체화면 설정/해제
	블루투스 연결
	다이얼 창 열기
	통화종료
	영상채팅 화면으로 전환


영상전화 받기

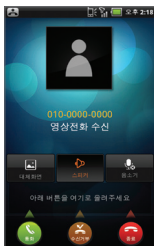

전화벨이 울림

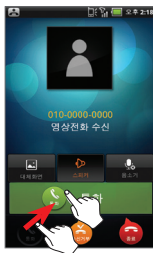

[통화]를 상단바로
드래그

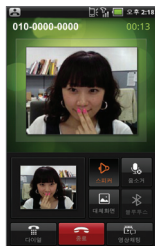

상대방과 연결되면
통화함







- 사용자가 통화를 선택할 경우, 영상이 수신된 후 상대방의 영상이 나타납니다.
- 부재중 전화가 올 경우에 영상 사서함에 메시지를 남길 수 있습니다.
- 전화가 올 때 [대체화면]을 눌러 대체화면 설정 후 [통화]를 드래그하면 대체화면으로 통화할 수 있습니다.

▶ 통화 중 ▶

통화 중 기능 사용하기





통화 중 추가 기능

[메뉴] ▶ 원하는 항목선택

 [밝기]	밝기 조절
 [확대/축소]	내 화면을 확대/축소
 [카메라전환]	전면렌즈, 후면렌즈 모드로 변경
 [음성전화]	영상전화를 종료하고 음성전화로 전환
 [화면 캡처]	상대방 화면 캡처, 내 화면 캡처
 [화면전환]	상대방 화면 크게, 내 화면 크게, 상대방만 보기 설정

영상채팅

[영상채팅] ▶ 메시지 입력 후 [전송]

-  [저장]을 누르면 채팅내용이 저장됩니다.
- 영상채팅 파일은  [메뉴] ▶  [설정] ▶  [통화모드] ▶ 영상전화 설정 ▶ 저장 위치에서 내장 메모리/SD 카드를 선택하여 저장할 수 있으며, 영상전화 채팅 보관함에서 확인할 수 있습니다.

▶ [다이얼]

▶ [통화기록] ▶



영상전화 착/발신 확인하기




[전체] ▶ [영상전화]

- 영상전화 수신, 발신, 부재중, 수신거부 이력을 확인할 수 있습니다.

▶  [다이얼] ▶

영상 사서함 확인하기

*89 누른 후  [영상전화] ▶  [다이얼] 누른 후 영상 사서함 비밀번호 입력 ▶ 영상메시지 확인


-  [메뉴] ▶  [T서비스] ▶  [통화부가서비스] ▶ 소리샘/영상 사서함 ▶ 영상 사서함을 눌러도 영상 사서함으로 연결할 수 있습니다.
- 부재중이나 휴대전화가 꺼져 있을 때 상대방이 남긴 영상메시지를 영상 사서함을 통해 확인할 수 있습니다.
- 영상 사서함의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

통화기록

▶  [다이얼]

▶  [통화기록] ▶

통화기록 확인하기

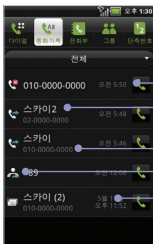

- 1 음성전화 걸기
- 2 저장된 이름
- 3 전화번호
- 4 통화기록 아이콘
- 5 통화 시각



원하는 통화기록선택

키 안내	상세설명
	음성전화 수신/발신/부재중/거부
	영상전화 수신/발신/부재중/거부
	인터넷전화 수신/발신/부재중/거부
	수신/발신 메시지

●  [메뉴] 삭제, 통화시간

▶ [다이어얼]

▶ [통화기록] ▶

- 착/발신 이력은 1000개까지 표시됩니다.
- [전체]를 누르면 전체/부재중/음성전화 수신/음성전화 발신/인터넷전화/메시지/영상전화/랭킹 이력을 확인할 수 있습니다.
- 원하는 전화번호를 길게 누르면 음성전화, 메시지, 인터넷전화, 영상전화, 연락처 저장/연락처 보기, 삭제, 수신 거부 기능을 사용할 수 있습니다.(인터넷전화를 등록하면 다이어얼 화면에서 인터넷전화 아이콘이 나타납니다.)
- 원하는 전화번호를 누르면 통화 시각, 통화 시간등의 정보를 확인할 수 있습니다.
- /  [수신/발신 메시지]를 선택했을 경우 메시지 내용을 확인할 수 있으며, 선택된 메시지가 이미 삭제되어 있다면 연락처만 나타나고 메시지는 확인할 수 없습니다.
- 동일한 번호와 연속해서 주고받은 통화기록은 그룹으로 묶여 보이며, 원하는 전화번호를 눌러 확인할 수 있습니다.

통화시간 확인

[메뉴] ▶ [통화시간]

- 마지막 통화, 음성전화 발신, 음성전화 수신, 인터넷전화 발신, 인터넷전화 수신, 영상전화 발신, 영상전화 수신 사용시간과 통화건수를 확인할 수 있습니다.

통화기록 삭제하기

전체 삭제



[메뉴] ▶ [삭제] ▶ [메뉴] ▶ [전체선택] ▶ [완료]

- 통화기록이 모두 삭제됩니다.

선택 삭제

[메뉴] ▶ [삭제] ▶ 삭제할 통화기록 선택 ▶ [완료]

- [전체]를 누르면 전체/부재중/음성전화 수신/음성전화 발신/인터넷전화/메시지/영상전화 등의 목록을 선택하여 해당 목록의 통화기록을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

- ▶  [다이얼]
- ▶  [통화기록] ▶




원하는 번호만 삭제

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 삭제

- 원하는 전화번호선택 ▶  [메뉴] ▶  [삭제]를 눌러도 삭제 가능합니다.

통화기록으로 전화걸기

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 음성전화/영상전화/인터넷전화

- 원하는 전화번호를 선택하고  [음성전화],  [영상전화],  [인터넷전화]를 눌러도 전화를 걸 수 있습니다.

메시지 보내기

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 메시지

- 원하는 전화번호를 선택하고  [메시지]를 눌러도 메시지를 전송할 수 있습니다.

연락처 보기/전화부에 추가하기

전화부에 등록된 전화번호 보기

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 연락처 보기



- 전화부에 저장되어 있는 정보를 확인할 수 있습니다.

▶  [다이얼]

▶  [통화기록] ▶




전화부에 등록되지 않은 전화번호 저장

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 연락처 저장

- 해당 전화번호를 전화부에 추가합니다.
- 전화부 보기, 편집, 추가등의 기능은 '전화부'를 참조하세요.(P75참조)
- 원하는 전화번호선택 ▶  [메뉴] ▶  [저장]를 눌러도 저장할 수 있습니다.

수신거부 번호 등록하기

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 수신거부

- 수신거부 번호 관리 목록에 추가되며,  [메뉴] ▶  [설정] ▶  [통화모드] ▶ 전화 수신/거부에서 확인 및 관리할 수 있습니다.(P217참조)
- 수신거부된 전화번호를 길게 누른 후 수신거부해제를 누르면 수신거부를 해제할 수 있습니다.

스팸신고하기

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 스팸신고

- 한국인터넷진흥원의 스팸신고센터로 해당 내용이 전송됩니다.
- 수신 또는 부재중 음성/영상/인터넷전화를 스팸신고할 수 있으며, 메시지를 스팸신고 하려면 '스팸관리'를 참조하세요(P92참조)

새 연락처 저장하기

다이얼에서 저장

전화번호입력 ▶ [저장] ▶ 전화부 저장

- 새 이름에 저장하거나, 기존 저장되어 있는 전화번호를 눌러 추가할 수 있습니다.



통화기록에서 저장

[통화기록] ▶ 원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 연락처 저장 ▶ 전화부 저장

- 새 이름에 저장하거나, 기존 저장되어 있는 전화번호를 눌러 추가할 수 있습니다.

전화부에서 저장

[전화부] ▶ [연락처 추가] ▶ 원하는 항목입력 후 [저장]

-  [이미지 추가]를 누르면 갤러리에서 사진을 선택하거나 직접 촬영할 수 있습니다.
- 이름, 닉네임, 전화번호/단축번호, 이메일, 그룹, 주소, 조직, 미투데이, 트위터를 입력하고, 추가적으로  [더보기]를 눌러 메신저, 메오, 웹사이트, 일정, 벨소리를 설정할 수 있습니다.
- 휴대전화에서 저장된 연락처는 Google 계정을 등록 후 동기화를 활성화 한 경우에만 Google 계정의 주소록과 동기화 되어 웹에서 확인이 가능합니다.
- 휴대전화 수리 또는 사용자의 부주의로, 저장된 전화번호 등의 데이터가 손상되거나 완전히 삭제될 수 있으므로, 중요한 데이터는 별도 보관 하시기 바랍니다.

▶  [다이얼]

▶  [전화부] ▶




연락처 가져오기

전화부 가져오기/내보내기


 [메뉴] ▶  [가져오기/내보내기] ▶ 원하는 항목선택

- 전화부로 USIM 카드와 SD 카드의 전화부 정보를 가져오거나 전화부를 내보낼 수 있습니다.
- 휴대전화에 저장한 전화부를 내보내기 시 저장 가능한 전화부 항목은 USIM 카드 제조사나 서비스 사업자에 따라 다를 수 있습니다.

Google 계정과 연동

 [메뉴] ▶  [계정] ▶ 계정 추가 [계정 추가] ▶  [Google]

- Google 계정을 등록하고 주소록을 동기화 설정하면 Google 계정이 가지고 있는 주소록이 휴대전화로 다운로드되며, 휴대전화와 온라인 Google 계정의 주소록이 서로 동기화 됩니다. 휴대전화의 전화부는 Google 계정으로 사용할 수 있는 모든 메뉴(Gmail, 토크, 메시지, 갤러리 등)에서 공유됩니다. Google 계정을 참조하세요.(P96참조)
- 주소록 정보를 가진 두개 이상의 계정을 휴대전화에 등록할 경우, 한개의 주소록에 여러 계정의 주소록을 합쳐 사용할 수 있습니다.
- Google 계정을 등록하지 않은 상태에서 저장된 주소록은 추후 Google 계정을 등록하였을 때 추가된 계정으로 동기화됩니다.
- 여러개의 계정으로 등록이 가능합니다.

●  [메뉴] 연락처 추가, 메시지 보내기, 이메일 보내기, 계정, 가져오기/내보내기, 더보기(계정표시 설정, 연락처 전송, 삭제)

▶  [다이얼]

▶  [전화부] ▶

전화부 확인하기

원하는 연락처확인

- 전화부에 저장된 목록은 한글 자음, 알파벳 순으로 정렬되어 보여집니다.
- 화면을 위/아래로 스크롤하여 목록을 확인할 수 있습니다.
- 원하는 연락처의 사진을 눌러 빠른 연락 기능을 이용할 수 있습니다.(P78참조)
- 연락처를 길게 누르면 연락처 수정, 보내기/접속, 수신 설정, 연락처 삭제, 수신거부, SKY 프렌즈 추가/삭제 기능을 이용할 수 있습니다.
- 연락처를 누르면 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.(P80참조)


계정표시 설정

 [메뉴] ▶  [더보기] ▶ 계정표시 설정

- 전화번호가 있는 연락처만 표시하도록 체크를 선택 또는 해제할 수 있습니다.
- 휴대전화에 등록된 각 계정별로 설정한 그룹 중 표시하거나 표시하지 않을 그룹들을 설정할 수 있습니다.

전화부 검색하기


원하는 문자입력

- 휴대전화의 다른 모든 기능탭(다이얼, 통화기록, 그룹, 단축번호) 사용 중에도  [검색]를 눌러 전화부 검색 기능을 이용할 수 있습니다.
- 원하는 이름의 전체 또는 일부를 입력하면 표시된 검색 목록에서 찾고자 하는 연락처를 확인할 수 있습니다.

▶ [다이얼]

▶ [전화부] ▶

빠른 연락하기

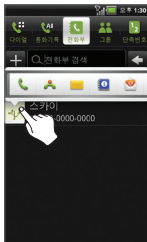

연락처의 사진선택 ▶ 원하는 아이콘선택

키 안내	음성전화 걸기	영상전화 걸기	인터넷전화 걸기
	메시지 보내기	Live Contact	이메일 보내기
	미투데이 연결	트위터 연결	채팅하기
	Google 맵 위치 확인하기		웹사이트 연결

- 연락처의 사진을 누르면 저장되어 있는 항목에 따라 음성전화 걸기, 영상전화 걸기, 인터넷전화 걸기, 메시지 보내기, Live Contact, 이메일 보내기, 토크, 지도, 미투데이 연결, 트위터, 웹사이트 연결 등의 기능을 아이콘을 누르면 편리하게 이용할 수 있습니다.(인터넷전화 등록 시 인터넷전화 아이콘이 나타납니다.)
- 아이콘이 많아 한 화면에 표시되지 않을 경우, 좌/우로 드래그하여 아이콘을 선택할 수 있습니다.

전화부 전송하기

[메뉴] ▶ [더보기] ▶ **연락처 전송** ▶ **전송할 연락처 체크 후** [완료] ▶ **연락처 전송에 사용할 응용프로그램선택**

- Gmail, 블루투스 또는 다른 메뉴를 통해 내 전화부를 다른 이용자에게 전송할 수 있습니다.

▶  [다이얼]

▶  [전화부] ▶






Live Contact 확인하기

연락처의 사진선택 ▶ [Live Contact]^o

- 해당 연락처와 주고받은 통화기록, 메시지, 이메일, SNS 내용 및 정보를 확인할 수 있습니다.



연락처 삭제하기


원하는 연락처 길게누름 ▶ 연락처 삭제


-  [메뉴] ▶  [더보기] ▶ 삭제를 눌러 원하는 연락처를 여러개 선택해 삭제하거나,  [메뉴] ▶ [전체선택]를 눌러 전체선택하여 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.
- 주소록 동기화 후 휴대전화에서 전화부를 삭제하면 연동된 계정의 주소록에서도 삭제됩니다.
- 원하는 연락처선택 ▶  [메뉴] ▶  [연락처 삭제]를 눌러도 삭제할 수 있습니다.

연락처 수정하기

원하는 연락처 길게누름 ▶ 연락처 수정^o

- '새 연락처 저장하기'를 참조하여 연락처를 수정합니다.(P75참조)
- 원하는 연락처선택 ▶  [메뉴] ▶  [연락처 수정]를 눌러도 수정할 수 있습니다.

●  [메뉴] 음성 전화 걸기, 영상 전화 걸기, 인터넷 전화 걸기, 메시지 보내기

●  [메뉴] 완료, 되돌리기, 연락처 추가, 연락처 삭제, 통합/분리

▶  [다이얼]

▶  [전화부] ▶

연락처 통합

원하는 연락처 길게누름 ▶ 연락처 수정 ▶  [메뉴] ▶  [통합] ▶

통합할 연락처선택

- 계정 등록 전 전화부에 저장된 연락처와 계정 등록 후 다운로드 된 연락처 또는 USIM 카드와 SD 카드에서 가져온 연락처 등 여러 출처에서 등록된 연락처 중 같은 내용의 연락처들을 통합하여 전화부를 정리할 수 있습니다.
- 한개의 연락처에 여러개의 연락처를 통합할 수 있습니다.











통합된 연락처 분리

원하는 연락처 길게누름 ▶ 연락처 수정 ▶  [메뉴] ▶  [분리]

- 통합되었던 여러개의 연락처가 각각 분리됩니다. 자동으로 통합된 연락처를 분리하거나 통합한 연락처에 문제가 발생할 경우 사용합니다.

전화부 상세보기

원하는 연락처선택*

	 음성전화 걸기	 영상전화 걸기	 메시지 보내기	 이메일보내기
키 안내	 채팅하기	 Google 맵에서 위치 확인	 미투데이 연결	 트위터 연결
	 웹사이트 연결	 : 메신저 상태 표시(온라인/자리비움/다른 응용 중/오프라인)		

- 홈 스크린에 전화부 폴더를 만들었을 경우, 폴더 안의 연락처 이름을 눌러도 상세보기를 확인할 수 있습니다.
- 사진을 눌러 빠른 연락 기능을 이용할 수 있습니다.(P78참조)
- 저장된 연락처의 전화번호와 이메일, 주소 등의 정보를 확인할 수 있고, 각 정보에 해당하는 아이콘을 눌러 다양한 부가 기능을 이용할 수 있습니다.

●  [메뉴] 연락처 수정, 연락처 전송, 수신 설정, 연락처 삭제

▶  [다이얼]

▶  [전화부] ▶

대표 번호 설정

원하는 연락처선택 ▶ 설정할 전화번호 길게누름 ▶ 대표 번호로 설정

- 하나의 주소에 여러개의 전화번호가 저장되었을 경우 대표 번호를 설정해 놓으면, 다른 기능 이용 시 전화나 메시지를 보낼 때 대표 번호로 발신이 됩니다.
- 이메일 주소가 여러개일 경우 원하는 이메일 주소를 길게 눌러 대표 이메일로 설정할 수 있습니다.
- 원하는 번호선택 ▶ 설정할 전화번호를 길게누려 대표 번호로 설정할 뿐만 아니라 음성 전화 걸기, 영상 전화 걸기, 메시지 보내기, 인터넷전화 걸기도 사용할 수 있습니다.

수신 설정

원하는 연락처선택 ▶  [메뉴] ▶  [수신 설정] ▶ 원하는 항목선택

- 벨소리를 설정할 경우 해당 연락처에서 전화가 걸려오면 설정한 벨소리로 벨이 울립니다.
- 수신전화 거부 설정을 체크하면 해당 전화에서 전화가 걸려올 경우 수신되지 않으며, 상대방에게 안내음성이 나온 후 통화가 종료됩니다. 단 '통화모드'의 수신거부 리스트에는 추가되지 않습니다.




그룹

▶  [다이어얼]

▶  [그룹] ▶

그룹 확인하기

원하는 그룹선택

- 그룹 메뉴는 휴대전화 및 데이터 매니저에서 사용하는 기능으로, Google 계정 그룹은 보기만 가능 합니다.
-  [메뉴] ▶  [연락처 전송] ▶ 원하는 그룹 체크 후  [완료]를 눌러 해당그룹의 전화부를 Gmail, 블루투스 또는 다른 응용프로그램을 통해 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
- 그룹을 길게 눌러 그룹편집, 그룹 메시지 보내기, 그룹 이메일 보내기, 그룹이름 삭제 기능을 사용할 수 있습니다. 단, Google 계정 그룹은 그룹 메시지 보내기, 그룹 이메일 보내기만 가능합니다.

그룹 추가하기

 [그룹추가] ▶ 그룹이름 입력 후  [저장]

그룹이름 삭제하기

 [메뉴] ▶  [그룹이름 삭제] ▶ 삭제할 그룹체크 후  [완료]

- 그룹이름을 삭제하면 해당 그룹에 속한 연락처는 삭제되지 않고 기본 그룹으로 이동합니다.

●  [메뉴] 그룹추가, 연락처 전송, 그룹이름 삭제

▶  [다이얼]

▶  [그룹] ▶







그룹 전화부 보기

원하는 그룹선택

- 해당 그룹에 속하는 전화부의 목록을 확인하고 원하는 연락처를 선택하거나 길게 눌러 전화부와 같은 방법으로 사용 및 관리할 수 있습니다.(P75참조)

그룹 추가 기능

원하는 그룹선택 ▶ [메뉴] ▶ 원하는 항목선택

 [그룹원 추가]	전화부에서 선택하거나 새 연락처를 입력하여 그룹원을 추가
 [그룹편집]	해당 그룹 이름 변경 및 그룹 벨소리 선택
 [메시지 보내기]	해당 그룹에 메시지를 전송
 [이메일 보내기]	해당 그룹에 이메일을 전송
 [그룹이동]	전화번호를 선택하여 원하는 그룹으로 이동
 [삭제]	원하는 전화번호를 선택하여 삭제

단축번호

▶  [다이얼]

▶  [단축번호] ▶

SKY 프렌즈




▶ 화면을 길게누름

▶  [SKY 위젯]

▶  [SKY Friends
위젯] ▶








단축번호 사용하기

등록할 단축번호선택 ▶ 등록할 전화번호선택

- 연락처에 저장된 전화번호가 여러개일 경우에는 한개의 전화번호를 선택할 수 있습니다.
- 단축번호로 지정된 번호에는 전화부에 사진이 등록되어 있으면 사진/이름으로 표시됩니다. 등록된 단축번호를 사용하면 음성 전화 걸기, 영상 전화 걸기, 인터넷 전화 걸기, 메시지 보내기를 사용할 수 있습니다.
- 다이얼 또는 메시지 사용중 단축번호를 입력하여 편리하게 전화를 걸거나 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 단축번호는 1~99까지의 번호 중 선택할 수 있습니다.
- 등록된 단축번호는  [메뉴] ▶  [삭제] ▶ 삭제할 번호의  [삭제]를 누르면 삭제됩니다.
- 단축번호를 삭제하여도 전화부에 저장된 번호는 삭제되지 않으나, 전화부 내용 삭제 시 단축번호는 삭제됩니다.

SKY 프렌즈 추가하기

+ [Add] ▶ 원하는 전화번호선택

-  [설정] ▶  [프렌즈 추가]를 눌러도 추가할 수 있으며, 추가한 프렌즈를 삭제할 경우  [설정] ▶  [메뉴] ▶  [편집] ▶ 삭제할 프렌즈의  [삭제] ▶  [저장]를 누르면 삭제됩니다.

04


메시지 기능

메시지
메시지 보내기
메시지함
스팸관리
환경설정

메시지

▶ [메시지] ▶

메시지 사용하기

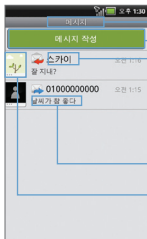

- 1 메시지/수신/발신/보관/USIM메시지
- 2 새 메시지 작성
- 3 대화 상대
- 4 메시지 내용
- 5 빠른 연락하기

메시지 화면


- 수신 또는 발신된 메시지를 확인 및 관리 하거나 사진, 동영상 등의 다양한 파일을 첨부하여 MMS를 작성해 보낼 수 있습니다.
- **④**를 누르면 빠른 연락하기 기능 또는 전화부에 추가하는 기능을 편리하게 이용할 수 있습니다.(P78참조)
- 원하는 메시지 목록을 길게 누르면 삭제, 스팸등록을 할 수 있습니다.
- 내장 메모리의 남은 용량이 5% 이하가 되면 메모리 저장 공간 부족 메시지가 나타나며, 1MB 이하가 되면 메시지 수신이 불가능합니다. 알림창의 저장공간 부족 아이콘을 선택하면 응용프로그램 관리로 이동됩니다.

메시지 추가 기능

☰[메뉴] ▶ 원하는 항목선택

[메시지 검색]	메시지를 검색(단, USIM 메시지는 제외)
[정렬]	시간순, 이름순으로 정렬
[삭제]	메시지를 선택하여 삭제
[메시지함]	수신 메시지, 발신 메시지, 보관 메시지, USIM 메시지 확인
[스팸관리]	스팸 메시지 목록을 확인할 수 있으며, 메시지 스팸신고, 음성 스팸신고, 스팸번호 차단, 스팸문구 차단, 스팸차단 사용설정, 스팸신고 이용안내를 확인
[환경설정]	메시지 스타일, 편지지/글꼴, 전송사진 크기, MMS 전환 알림음, 꼬리말, 발신메시지 저장, 도착알림 설정, 메시지 내용 보이기 설정을 변경

메시지 확인하기

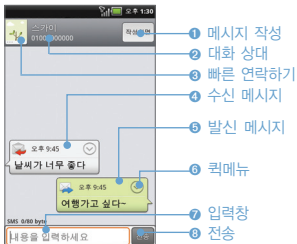

확인할 메시지 목록선택








키 안내	상세설명
	확인하지 않은 SMS/MMS
	확인한 SMS/MMS
	전송중인 SMS/MMS
	전송에 성공한 SMS/MMS
	예약된 SMS/MMS
	임시 저장된 SMS/MMS

- 상대와 주고받은 메시지 내용을 채팅 대화 형식으로 확인할 수 있으며, 최근 수/발신된 메시지가 최하단으로 정렬됩니다.
- 원하는 메시지를 누르면 내용 및 전송시각등 자세한 사항을 확인할 수 있습니다.
- 손가락 두개를 바깥쪽으로 밀면 메시지 글자 크기가 확대되고, 손가락을 안쪽으로 당기면 글자 크기가 축소 됩니다.
- ③를 누르면 빠른 연락하기 기능 또는 전화부에 추가하는 기능을 편리하게 이용할 수 있습니다.(P78참조)
- ⑥를 누르거나 메시지 항목을 길게 누르면 메시지 속성에 따라 해당 메시지를 삭제, 내용포함답장, 스팸등록, 스팸 신고를 빠르게 사용할 수 있습니다.

● [메뉴] 내용추가/꾸미기, 첨부하기, 전송옵션 설정, 내 위치 전송, 이동, 삭제

메시지 추가 기능

확인할 메시지 목록선택 ▶ 원하는 메시지선택 ▶  [메뉴] ▶ 원하는 항목선택

 [음성전화]	음성전화로 연결
 [영상전화]	영상전화로 연결
 [전달]	메시지 내용을 다른 번호로 메시지 전달
 [전체답장]	함께 수신된 모든 번호로 답장(수신자 표시 설정된 메시지의 경우에만 전체답장이 나타남)
 [삭제]	메시지 삭제
 [저장]	일정에 저장, 메모로 저장, 첨부파일 저장(MMS일 경우에만 나타남)
 [더보기]	스팸등록, 스팸신고, 이동

메시지 삭제

확인할 메시지 목록선택 ▶  [메뉴] ▶  [삭제] ▶ 삭제할 메시지체크 후
 [완료]

- 삭제를 원하는 메시지의  [체크메뉴] ▶  [삭제]를 누르거나, 메시지를 길게누름 ▶ 삭제를 눌러도 삭제할 수 있습니다.

메시지 보내기

- ▶ [메시지]
- ▶ 메시지 작성 [메시지 작성] ▶

동보전송이란?

- 동시에 여러 명(최대 100명)에게 메시지를 보낼 수 있는 기능입니다.
- 동보전송으로 전화부에 있는 그룹의 사람들에게 보내려면 [다이얼] ▶ [그룹] ▶ 원하는 그룹선택 ▶ [메뉴] ▶ [메시지 보내기] ▶ 원하는 번호 체크 후 [완료]를 눌러 선택합니다.
- 동보전송에 실패한 메시지는 한 개의 임시메시지로 저장되며, 재전송이 가능합니다.
- 동보전송 시 전화번호 개수만큼 요금이 부과됩니다.

SMS 보내기



받는사람 ▶ 전화번호입력 후 내용입력창 선택 ▶ 내용입력 후 메시지 전송 [메시지 전송]



- 문자 메시지가 정상적으로 전송되면 대화목록으로 저장됩니다.
- SMS(80Byte : 한글최대 40자, 영문 80자)를 입력하여 전송합니다.
- 같은 메시지를 여러 사람에게 보낼 때는 동보전송을 사용하세요. 받는 사람 번호 입력 시 [](띄어쓰기)나 []()를 누르면 ' ; '가 추가되어 동보전송을 할 수 있습니다.
- 받는사람 입력창을 선택하고 [메뉴] ▶ [발신연락처 보기]를 누르면 발신번호 확인 또는 발신번호를 변경할 수 있습니다.
- 메시지를 작성하고 입력창을 길게 누르면 단어 선택, 모두 선택, 입력 방법을 선택하여 사용할 수 있습니다. 단, 첨부된 파일은 편집기능을 지원하지 않습니다.
- 받는사람 입력창에 전화부에 저장된 전화번호나 이름을 입력하면 전화부에 저장된 전화번호가 자동으로 검색되며, 1~99까지의 저장된 단축번호를 입력 후 [다음] [다음]을 누르면 자동으로 해당 번호가 입력됩니다. 숫자(0~9), *, #, -, +(국제번호 입력 시 제일 앞에 위치), 이메일 주소 입력 시 전송이 가능합니다.(이메일 주소 입력 시 MMS전송으로 변환됩니다.) 같은 사람의 다른 전화번호(일반 전화, 이메일 주소 포함)도 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 홈 스크린에서 메시지 위젯으로 메시지 입력 시 80Byte 이하는 SMS로 전송하고 80Byte를 초과하면 MMS로 전송되며, MMS전환알림음은 지원하지 않습니다.

- [메뉴] 미리보기, 수신연락처 보기, 발신연락처 보기, 임시메시지 저장
- [메뉴] 미리보기, 내용추가/꾸미기(연락처, 편지지/글꼴, 템플릿, 애니툰), 첨부하기(사진 파일, 동영상 파일, 그림 파일, 음악/음성 파일, 사진 촬영, 동영상 촬영), 전송옵션 설정, 내 위치 전송, 임시메시지 저장

▶ [메시지]

▶ 메시지 작성 [메시지
작성] ▶

MMS 보내기

받는사람 전화번호입력 후 내용입력창 선택 ▶

내용입력 후 [메뉴] → [내용추가/꾸미기] → 원하는 파일선택 후
→ [첨부하기] → 메시지 전송 [메시지 전송]




- 긴 문장(80Byte 이상)의 메시지를 작성하거나 사진, 동영상, 그림, 음악/음성을 첨부할 수 있고, 연락처, 편지지/글꼴, 템플릿, 애니티콘을 삽입한 메시지를 전송할 수 있습니다.
- 이미지(사진/그림)은 최대 3개, 동영상과 음악은 1개씩, 최대 첨부파일 5개까지 가능합니다.
- MMS 전환 시 상단에 [MMS] 아이콘이 나타나며, 3G 데이터 네트워크로 설정하지 않아도 MMS가 보내집니다.

SMS/MMS 내용 작성 중 기능

[메뉴] ▶ 원하는 항목선택

[미리보기]	메시지 작성 내용 미리 보기
[내용추가/꾸미기]	연락처, 편지지/글꼴, 템플릿, 애니티콘 추가
[첨부하기]	사진 파일, 동영상 파일, 그림 파일, 음악/음성 파일, 사진 촬영, 동영상 촬영 첨부
[전송옵션 설정]	수신확인 요청, 수신자표시, 예약전송을 설정
[내 위치 전송]	내 위치를 확인하여 주소 표시됨
[임시메시지 저장]	임시메시지로 저장

메시지함

- ▶  [메시지]
- ▶  [메뉴]
- ▶  [메시지함] ▶

수신 메시지 확인하기

수신 메시지 ▶ 원하는 메시지선택

- 수신 메시지를 보관합니다.
- 메시지를 길게 눌러 삭제, 스팸등록을 할 수 있습니다.

발신 메시지 확인하기

발신 메시지 ▶ 원하는 메시지선택

- 발신 메시지를 보관합니다.
- 메시지를 길게 눌러 삭제를 할 수 있습니다.

보관 메시지 확인하기

보관 메시지 ▶ 원하는 메시지선택




- 보관 메시지로 이동시킨 수/발신 메시지를 영구 보관합니다.
- 메시지를 길게 눌러 삭제를 할 수 있습니다.

USIM 메시지 확인하기

USIM 메시지 ▶ 원하는 메시지선택

- USIM 메시지로 이동시킨 수/발신 메시지를 보관합니다.
- 메시지를 길게 눌러 삭제를 할 수 있습니다.

스팸관리

- ▶  [메시지]
- ▶  [메뉴]
- ▶  [스팸관리] ▶

스팸 메시지 관리하기

스팸 메시지 ▶ 원하는 스팸 메시지선택

- 스팸 메시지 목록을 볼 수 있으며, 메시지를 길게 누르면 복구/삭제를 할 수 있습니다.

메시지 스팸신고하기

메시지 스팸신고 ▶ 원하는 연락처 선택 ▶ 원하는 메시지의 [신고]

- 불법메시지나 전화번호를 한국인터넷진흥원 불법스팸대응센터로 신고할 수 있습니다.


음성 스팸신고하기

음성 스팸신고 ▶ 원하는 항목의 [신고]

- 불법음성 메시지나 전화번호를 한국인터넷진흥원 불법스팸대응센터로 신고할 수 있습니다.

스팸번호 차단하기

스팸번호 차단* ▶ [스팸번호 추가] ▶ 번호입력 후 [저장]


- 스팸차단할 번호를 200개까지 등록이 가능합니다.
- 스팸 메시지 수신 시에는  이 표시 되지 않습니다.
- 스팸차단을 설정해야 스팸번호로 등록된 메시지가 스팸 메시지 보관함에 별도로 수신됩니다.

-  [메뉴] 전화부, 착발신이력, 삭제

▶  [메시지]▶  [메뉴]▶  [스팸관리] ▶

스팸문구 차단하기

스팸문구 차단 ▶ **스팸문구 추가** [스팸문구 추가] ▶ **문구입력 후** 저장 [저장]

- 스팸차단할 단어나 문구를 200개까지 등록이 가능합니다.
- 스팸 메시지 수신 시에는  이 표시 되지 않습니다.
- 스팸차단을 설정해야 스팸문구로 등록된 메시지가 스팸 메시지 보관함에 별도로 수신됩니다.

스팸차단 사용설정하기

스팸차단 사용설정 ▶ **On/Off 선택**




- 스팸차단 사용설정 또는 해제를 할 수 있습니다.

스팸신고 이용안내 확인하기

스팸신고 이용안내 ▶ **스팸신고 이용안내 확인**

- 전화번호를 한국인터넷진흥원 불법스팸대응센터로 신고할 수 있습니다.

환경설정

- ▶  [메시지]
- ▶  [메뉴]
- ▶  [환경설정] ▶

설정하기

원하는 항목선택

메시지 스타일	컬러테마(베이지 그레이, 아쿠아 블루, 인디 핑크, 어반 그레이, 모스 그린, 딥 퍼플, 네이비), 메시지 스타일(베이지, 글로시 페이퍼, 페블, 포스트잇, 초크보드 1, 초크보드 2), 버블 투명도, 버블 중앙정렬, 기본 배경 On/Off 설정	
발신 설정	편지지/글꼴	편지지/글꼴 설정 On/Off 및 편지지 컬러, 글꼴 컬러, 효과, 글꼴 크기 변경
	전송사진 크기	폰으로 전송 시, 웹으로 전송 시 축소 전송, 원본 전송 선택
	MMS 전환 알림음	MMS 전환 알림음 On/Off 설정
	꼬리말	꼬리말 설정 On/Off 및 꼬리말 내용 입력
	발신메시지 저장	발신메시지 저장 On/Off 설정
수신 설정	도착알림 설정	알림주기 설정(해제, 1회 알림, 반복 알림), 알림음 종류 선택, 통화중 알림 변경(해제, 작은벨, 진동)
	메시지 내용 보이기	메시지 내용 보이기 On/Off 설정

- 메시지와 관련된 여러가지 설정을 변경할 수 있습니다.
- 편지지/글꼴 ▶ 효과에서 글꼴 굵기설정은 Android세체에서만 가능합니다.

05 Google 기능

Gmail

토크

캘린더

마켓


음성 검색


내비게이션

지도

Google 계정

Google 계정

- ▶ 처음 사용 시
- ▶  [종료]
- ▶ 길게누름 ▶

- ▶ Google 관련 기능 사용
- ▶  [로그인] ▶

Google 계정 등록하기

휴대전화 처음 사용 시 계정 등록

Google 계정 주소와 비밀번호입력 후 **로그인** [로그인] ▶ Google 위치정보/
데이터백업 설정 후 **다음** [다음] ▶ **설정 완료** [설정 완료]

- 사용자의 Google 계정을 등록하거나, 계정이 없을 경우 휴대전화를 통해 새롭게 만들 수 있습니다.
- 네트워크 연결이 되어 있어야만 Google 계정으로 로그인 됩니다.(데이터 네트워크 설정 후 사용할 수 있습니다.)
- Google 위치 정보를 사용하여 사용자의 위치 정보를 응용프로그램에 제공하거나 사용하려면 Google 위치 정보 사용 설정을 하고 **다음** [다음]을 누릅니다. 홈 스크린이 나타나며 휴대전화를 사용할 수 있습니다.
- 전화부, Gmail, SKY 플래너, 캘린더, 토크 등의 여러가지 Google 관련 기능을 사용하거나 마켓에서 응용프로그램 등을 다운로드 하려면 Google 계정을 반드시 등록해야 합니다.
- Google 계정을 등록하면 Google 계정이 가지고 있는 주소록과 메일등의 내용이 휴대전화로 다운로드 되며, 휴대전화와 온라인 Google 계정의 주소록, Gmail, SKY 플래너, 캘린더가 서로 동기화 됩니다. 휴대전화의 전화부는 Google 계정으로 사용할 수 있는 모든 메뉴(Gmail, 토크, 메시지, 갤러리 등)에서 공유됩니다.
- Google 계정을 등록하지 않은 상태에서 저장된 전화부는 추후에 Google 계정을 등록하였을 때 Google 계정과 결합하여 사용할 수 있습니다.

Google 관련 기능 처음 사용 시 계정 등록

Google 계정 주소와 비밀번호입력 후 **로그인** [로그인] ▶ Google 위치 정보
사용 **다음** [다음] ▶ **설정 완료** [설정 완료]

- Google과 관련된 기능 및 메뉴를 처음 사용하게 되면, 등록된 계정이 없을 경우 Google 계정 주소를 등록해야 사용이 가능합니다.
- 일부 Google 응용프로그램은 국내 서비스 유무에 따라 지원이 안될수도 있습니다. 일부 지원이 안되는 서비스는 추후 지원 예정입니다.


▶ Google 관련 기능 사용

▶ 만들기 [만들기] ▶

Google 계정 새로 만들기

이름, 성, 사용자 이름 정보입력 후 다음 [다음] ▶ 비밀번호입력 및 확인 후 다음 [다음] ▶ 비밀번호 힌트, 대답, 보조 이메일 주소입력 후 만들기 [만들기] ▶ Google 약관 확인 후 [동의하며 다음단계로 진행] ▶ 화면에 보이는 알파벳입력 후 다음 [다음] ▶ 데이터 및 동기화 설정 후 마침 [마침] ▶ 설정 완료[설정완료]

■ 사용하고 있는 Google계정이 없을 경우 또는 필요한 경우에 휴대전화에서 Google 계정을 새로 만들 수 있습니다.

▶  [메뉴]▶  [설정]▶  [시스템]▶  [계정 및 동기화] ▶

계정 추가하기

Google 계정 등록 및 추가

계정 추가 [계정 추가] ▶  [Google] ▶ 다음 [다음] ▶ 로그인 [로그인] ▶


Google 계정 주소와 비밀번호입력 후 로그인 [로그인] ▶ 데이터 및 동기화 설정 후 마침 [마침] ▶ 설정 완료[설정완료]

■ 등록된 계정이 없을 경우 또는 여러개의 계정을 가지고 있을 경우 계정을 추가할 수 있습니다.

■ 주소록 정보를 가진 두개 이상의 계정을 휴대전화에 등록할 경우, 한개의 주소록에 여러 계정의 주소록을 합쳐 사용할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템]
- ▶  [계정 및 동기화] ▶

기타 계정 등록 및 추가

계정 추가 [계정 추가] ▶  [회사] ▶ 이메일 주소, 비밀번호입력 후 다음 [다음] ▶ 도메인/사용자 이름, 비밀번호, 서버, 보안 연결(SSL)사용, SSL인 증서 수락 여부선택 후 다음 [다음] ▶ 로그인 [로그인] ▶ 마침 [마침]

- 사용하는 메뉴에 따라 다른 종류의 계정을 포함해 여러개의 계정을 등록할 수 있습니다.
- Google 계정이 설정된 상태에서 Google 주소록에 연락처 추가 시 계정의 [내 주소록]에 기본 저장됩니다.

계정 동기화하기

동기화할 계정선택 ▶ 동기화할 항목선택(주소록/Gmail/캘린더)

- 선택한 항목이 동기화 됩니다.
- 자동으로 동기화 되도록 하려면, 백그라운드 데이터와 자동 동기화를 설정합니다.(P226참조)
- 계정 정보가 없이 저장된 연락처는 이후 Google 계정을 생성하여 동기화 되면 해당 계정의 [내 주소록]에 포함됩니다.
- 휴대전화에서는 계정의 그룹정보를 수정할 수 없으며, Gmail 주소록에서 수정한 사항은 동기화를 통해 휴대전화에 반영됩니다.

계정 삭제하기

삭제할 계정선택 ▶ 계정 삭제 [계정삭제] ▶ 계정 삭제 [계정삭제]

- 해당 계정으로부터 다운로드 되거나 동기화 되었던 주소록, Gmail, 캘린더 등의 모든 정보가 함께 지워집니다.
- 휴대전화에 제일 먼저 등록한 계정은 지워지지 않으며, 정보를 지우려면 '개인정보 보호'에서 기본값 데이터를 재설정 해야 합니다.(P227참조)



받은편지함 확인하기

원하는 이메일 확인

- Google에서 제공하는 메일서비스로 계정등록 후 Gmail를 사용할 수 있습니다. 'Google 계정 등록하기'를 참조하세요.(P96참조)
- 여러개의 계정을 등록했을 경우에는 마지막에 확인한 계정의 받은편지함이 보여집니다.
- 최근 받은 메일 순으로 정렬되며, 화면의 상단에 받은편지함의 읽지 않은 메일의 갯수와 현재 확인중인 메일의 계정이 표시됩니다.
- 원하는 메일에 [체크]하여 보관처리, 삭제, 라벨 등의 기능을 이용할 수 있습니다.
- 보관처리된 메일은 받은편지함에서는 보이지 않으며, 전체보관함에서 확인할 수 있습니다.
- ★ [별표]를 눌러 표시한 이메일은 중요편지함에서 확인 및 관리할 수 있습니다.
- 원하는 메일을 길게 누르면 읽음, 보관처리, 대화 무시, 읽음/읽지않음으로 표시, 삭제, 별표 표시/삭제, 라벨 변경, 스팸신고, 도움말 기능을 이용할 수 있습니다.



메일 계정 선택

[메뉴] ▶ [계정] ▶ 원하는 계정선택

- 계정을 선택하거나 다른 계정을 추가할 수 있으며, 읽지 않은 메일의 갯수는 계정 오른쪽에 표시됩니다.

받은 이메일 확인

원하는 이메일선택*

- 위쪽에는 해당 메일이 속해있는 라벨 이름이 보여집니다.
-  [메뉴] 새로고침, 편지쓰기, 계정, 라벨로 이동, 검색, 더보기(설정, 도움말, 정보)
-  [메뉴] 라벨 변경, 읽지않음으로 표시, 받은편지함으로 이동, 대화 무시, 별표 표시, 더보기(스팸신고, 설정, 도움말, 텍스트 선택)



- 보낸 사람의 이름과 Google토크 접속 상태를 확인할 수 있습니다. 중요 메일로 표시하려면 ★[별표]를 누릅니다.
- 메일 내용을 확인하고 <[답장]를 눌러 답장을 하거나, <<[더보기]를 눌러 <<<[전체답장], >>>[전달]를 눌러 전체답장, 전달을 할 수 있습니다.
- 확인한 메일은 메일 목록에서 바탕색이 회색으로 바뀌어 메일 확인 여부를 알 수 있습니다.

편지쓰기

☰[메뉴] ▶ 📧[편지쓰기]* ▶ 받는사람, 제목, 편지쓰기 내용입력 후 📧[전송]

- 메일 작성중 📄[임시보관함]를 눌러 임시보관함에 저장하여 다음에 다시 메일을 작성할 수 있습니다.
- ☰[메뉴] ▶ 📎[첨부]를 눌러 파일을 첨부하여 이메일을 보낼 수 있습니다.
- 내용입력 중 키패드의 🗣️[음성 입력]를 눌러 음성으로 문자입력을 할 수 있습니다.(P38참조)

라벨 보기

☰[메뉴] ▶ 🏷️[라벨로 이동]


- 원하는 라벨을 선택하면 해당 라벨의 이메일을 확인할 수 있습니다.
- 편지함 확인 중 ★[별표] 표시된 이메일들은 중요편지함에 한번에 확인하고 관리할 수 있습니다.

● ☰[메뉴] 전송, 임시보관함에 저장, 참조/숨은참조 추가, 첨부, 삭제, 도움말

▶  [메뉴]▶  [Gmail] ▶

검색하기

 [메뉴] ▶  [검색] ▶ 원하는 문자입력 후  [검색]

-  [검색]를 눌러도 메일을 검색할 수 있습니다.
- 제목, 내용, 주소 등 메일함을 검색할 수 있습니다. 휴대전화에 동기화되어 있는 메일 뿐 아니라 웹에 있는 해당 계정의 메일함까지 검색됩니다.

설정하기

 [메뉴] ▶  [더보기] ▶ 설정

일반 설정	서명	서명을 입력하면 해당 계정에서 보내는 이메일에 자동으로 텍스트가 첨부
	작업 확인	선택한 작업을 수행할 때마다 대화 상자가 표시되도록 설정
	전체답장	메일 답장 시, '전체답장'을 기본값으로 설정
	자동 진행	대화를 삭제하거나 보관한 다음 표시할 화면 선택
	글꼴 크기	아주 작게, 작게, 보통, 크게, 아주 크게 글꼴 크기 선택
	일괄 작업	두 개 이상의 대화에서 라벨 작업을 허용
	검색기록 지우기	모든 검색기록 삭제
	라벨	동기화할 라벨 선택
알림 설정	이메일 알림	이메일이 오면 상태 표시줄에 알림 설정/해제
	벨소리 선택	이메일 도착 알림 벨소리 설정
	진동	모든 Gmail 알림에 사용, 무음 모드일 때만, 안함으로 설정
	한 번만 알림	새 이메일에 대해서 한 번만 알림 설정/해제(새 메시지를 받을 때마다 알리지 않음)

토크



토크란?

Google에서 제공하는 메신저 프로그램으로, 휴대전화와 웹에서 실시간으로 친구들과 대화할 수 있습니다.

내 정보 설정하기

- Google 계정을 등록하지 않았을 경우에는 Google 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
- 여러개의 Google 계정이 등록되어 있는 경우에는 최초 등록한 계정으로만 토크 사용을 할 수 있습니다.
- 내 계정을 눌러 친구들에게 보여질 사진을 등록하거나 변경할 수 있으며, 대화명을 편집할 수 있습니다.
- ● [상태]를 눌러 나의 접속 상태를 ● 온라인/ ● 다른 용무 중/ ● 숨김 으로 표시할 수 있습니다.

친구 추가하기

친구 초대하기

[메뉴] ▶ [친구 추가] ▶ 초대할 친구의 Gmail 주소입력 ▶

초대장 보내기 [초대장 보내기]

- 상대방이 토크 사용자일 경우에만 추가가 가능합니다. 상대방이 초대를 수락하면 내 친구목록에 표시됩니다.
- 초대를 수락하거나 거절하지 않은 상태의 친구는 [메뉴] ▶ [더보기] ▶ 초대한 친구 목록에서 확인할 수 있습니다.

초대 수락하기

초대 메시지를 누름 ▶ 수락 [수락]

- 취소[취소]를 누르면 초대가 거부되며, 차단[차단]를 눌러 원치 않는 대화상대를 차단할 수 있습니다.
- 토크 사용중이 아닐 때 초대 메시지가 오면 알림표시줄에 아이콘이 나타나며, 알림창을 열어 확인할 수 있습니다.

- [메뉴] 모든 친구/즐거찾는 친구, 친구 추가, 검색, 로그아웃, 설정, 더보기(모든 채팅 닫기, 초대한 친구 목록, 차단 목록)

▶  [메뉴]▶  [토크] ▶

친구 관리하기

친구 접속 상태 확인

키 안내	 온라인	 자리비움	 다른 용무중	 오프라인
------	---	--	--	--

- Gmail에서도 등록된 친구의 접속 상태를 확인할 수 있습니다.



친구 목록 보기 변경

 [메뉴] ▶  [모든 친구] 또는  [즐거찾는 친구]

- 즐거찾는 친구 목록만 보거나 모든 친구 목록을 확인할 수 있습니다.
- 즐거찾는 친구에 등록하려면 원하는 친구의 이름을 길게 눌러 항상 친구 표시를 선택하고, 즐거찾는 친구 목록에서 제외하려면 원하는 친구의 이름을 길게 눌러 친구 자동 표시를 선택합니다.

친구 관리하기

원하는 친구 길게누름






- 채팅시작/채팅으로 이동/채팅 종료, 친구 정보, 친구 차단, 친구 삭제, 연락처 보기, 항상 친구 표시/친구 자동 표시, 친구 숨기기를 실행할 수 있습니다.
- 차단된 친구는 나의 상태를 확인하거나 대화를 신청할 수 없으며,  [메뉴] ▶  [더보기] ▶ 차단 목록에서 차단된 친구 목록을 확인할 수 있습니다.

▶  [메뉴]

▶  [토크] ▶

채팅하기

원하는 친구선택*

- 상대방의 사진과 이름, 접속 상태를 볼 수 있으며 가장 최근 대화 내용이 창에 나타납니다.
- 메시지 입력창에 내용을 입력하고  [전송]을 누르면 상대방에게 메시지가 전달됩니다.
- 내용입력 중 키패드의  [음성 입력]를 눌러 음성으로 문자입력을 할 수 있습니다.(P38참조)
- 채팅 내용은 자동으로 저장되며, 자동 저장 여부를 변경하려면  [메뉴]를 눌러  [채팅 내용 저장]/ [채팅 내용 저장 안함]을 선택합니다.





채팅 수락


메시지를 보낸 친구선택*

- 즐겨찾는 친구 목록만 보거나 모든 친구 목록을 확인할 수 있습니다.
- 토크 사용중이 아닐 때 채팅 메시지가 오면 알림표시줄에 아이콘이 나타나며, 알림창을 열어 확인할 수 있습니다.

동시에 여러 상대와 채팅

채팅중 [메뉴] ▶ [채팅에 초대] ▶ 초대할 친구선택

- 원하는 친구를 선택하면 현재 채팅중인 채팅창에 다른 대화상대를 초대하여 그룹 채팅을 할 수 있습니다.
- 한 친구와 채팅 중 채팅을 종료하지 않고 다른 메뉴를 이용하거나 다른 상대와 채팅을 할 수 있습니다.
- 채팅 중  [메뉴] ▶  [친구 목록]를 누르면 친구 목록을 확인할 수 있으며, 다른 원하는 상대를 눌러 대화할 수 있습니다.
- 여러 상대와의 채팅으로 채팅창이 2개 이상 열려있을 경우에는  [메뉴]의  [채팅 전환]를 눌러 원하는 채팅 창을 열어 대화할 수 있습니다.

-  [메뉴] 채팅 내용 저장/채팅 내용 저장 안함, 채팅 전환, 친구 목록, 채팅에 초대, 채팅 종료, 더보기(채팅 기록 지우기, 이모티콘 삽입, 연락처 보기)

- ▶  [메뉴]
▶  [토크] ▶

채팅 종료

채팅중  [메뉴] ▶  [채팅 종료]

채팅 설정하기

 [메뉴] ▶  [설정]

일반 설정	자동 로그인	설정하면 휴대전화를 켤때마다 자동으로 토크에 로그인
	모바일 연결중	모바일 연결 상태를 친구에게 표시
	자동 자리 비움 상태	화면이 꺼질 때 상태를 자동으로 자리 비움으로 표시
	검색기록 지우기	이전 토크 채팅 검색어를 지울 수 있음
알림 설정	메신저 알림	채팅 메시지가 오면 상태 표시줄에 알림 설정/해제
	벨소리 선택	채팅 메시지 도착 알림 벨소리 선택
	진동	항상, 무음 시에만, 안함으로 설정
	초대 알림	친구 초대를 받으면 상태 표시줄에 알림 설정/해제
정보	이용약관 및 개인정보 보호	이용약관 및 개인정보 보호 확인



캘린더 보기

원하는 날짜선택 ▶ 원하는 일정선택

- Google 계정을 등록하지 않았을 경우에는 Google 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
- 날짜와 일정을 확인하거나 추가할 수 있습니다.
- 화면을 위/아래로 드래그 하면 이전/다음달의 캘린더를 확인할 수 있습니다.
- 날짜를 누르면 해당 날짜의 시간별 일정을 확인할 수 있고, 길게 누르면 요일 표시, 일정목록 표시, 새 일정의 메뉴를 이용할 수 있습니다.
- 여러개의 계정을 사용할 수 있으며, 계정마다 다른 컬러로 일정을 표시할 수 있습니다. 단, 월별 목록에서는 계정에 따라 색이 다르게 표시되지 않습니다.(계정의 컬러는 인터넷 Google 홈페이지를 통해서만 변경이 가능합니다.)
- 월별 목록에서는 일정이 있는 날짜에는 **1** 표시가 되어 있으며, 파랑색 바의 위치나 길이는 해당 일정이 있는 시간대를 나타냅니다.
- 캘린더에서 입력한 일정은 SKY 플래너에서도 확인할 수 있으며, SKY 플래너에서 입력한 일정도 캘린더에서 확인할 수 있습니다.

일별/주별/월별

[메뉴] ▶ [일] / [주] / [월]

- 주별 보기 또는 월별 보기에서 원하는 날짜를 눌러도 해당 날짜의 일별 일정을 확인할 수 있습니다.
- 일(주)별 화면을 왼쪽/오른쪽으로 드래그 하면 이전/다음일(주)의 일정을 확인할 수 있고, 위/아래로 드래그 하면 이전/다음 시간대를 확인할 수 있습니다.
- 등록된 일정이 있는 시간대를 누르면 일정을 확인할 수 있으며, [메뉴]를 눌러 알림 추가, 일정 수정, 일정 삭제 등을 할 수 있습니다.
- 등록된 일정이 없는 시간대를 누르면 새 일정을 등록할 수 있습니다.

● [메뉴] 일, 주, 월, 일정목록, 오늘, 더보기(새 일정, 캘린더, 설정)

- ▶  [메뉴]
- ▶  [캘린더] ▶


일정목록

[메뉴] ▶ [일정목록]

- 날짜 및 일정 시간 순으로 일정이 보여집니다. 일정을 누르면 자세한 내용을 확인 및 편집할 수 있습니다.

일정 등록하기

[메뉴] ▶ [더보기] ▶ 새 일정



- 일정 보기 중에 원하는 날짜와 시간대를 선택하여도 등록이 가능합니다.
- 내용, 시작 날짜와 시간, 끝 날짜와 시간, 종일 여부, 장소, 설명, 캘린더의 계정선택, 참석자의 이메일 주소, 반복, 알림을 설정하고  [완료]를 눌러 일정을 등록합니다.
- Google 웹사이트 캘린더와 SKY플래너의 일정만 동기화 됩니다.

일정 수정하기

일정선택 후 일정 보기 화면에서 [메뉴] ▶ [일정 수정] ▶ 일정 수정 후 [완료]

일정 삭제하기

일정선택 후 일정 보기 화면에서 [메뉴] ▶ [일정 삭제] ▶ 삭제 여부선택

- ▶  [메뉴]
- ▶  [캘린더] ▶

설정하기

[메뉴] ▶ [더보기] ▶ 설정

캘린더 보기 설정	거부한 일정 숨기기	거부한 일정을 캘린더에서 보이지 않도록 설정/해제
	휴 시간대 사용	여행하는 동안 캘린더와 일정 시간을 휴 시간대로 표시 설정/해제
	휴 시간대	휴 시간대 선택
알림 설정	알림 설정	알리미 사용, 상태 표시줄 알림, 사용 안함으로 설정
	알림음 선택	알림 벨소리 선택
	진동	항상, 무음 시에만, 사용 안함으로 설정
	기본 알림 시간	알림 시간 선택
정보	빌드 버전	빌드 버전을 확인

마켓

- ▶  [메뉴]
- ▶  [마켓] ▶

마켓 사용하기

원하는 항목선택

- Google 계정을 등록하지 않았을 경우에는 Google 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
- 최초 실행 시에는 Android 마켓 이용약관에 동의한 다음 접속할 수 있습니다.

●  [메뉴] 검색, 내 애플리케이션, 설정, 도움말



원하는 응용프로그램 검색

[메뉴] ▶ [검색]

- 검색창에 원하는 응용프로그램의 이름을 검색할 수 있습니다.
- [Q] [검색]를 눌러도 응용프로그램 이름을 검색할 수 있습니다.
- 애플리케이션, 게임, SKT 탭에서 원하는 하위 분류의 메뉴로 들어가 적절한 응용프로그램을 찾을 수도 있습니다.
- [☰] [메뉴] ▶ [내 애플리케이션]를 누르면 휴대전화로 다운로드한 응용프로그램을 확인할 수 있습니다.

다운로드

원하는 응용프로그램선택 ▶ 설치

- 다운로드 상황은 알림 표시줄과 알림창에서 확인할 수 있으며, 설치된 응용프로그램은 메뉴에서 확인 및 실행할 수 있습니다.

다운로드 된 메뉴 삭제

[메뉴] ▶ [내 애플리케이션] ▶ 원하는 응용프로그램선택 ▶ [제거] [제거] ▶ [확인] [확인] ▶ 항목 제거 이유선택 ▶ [확인] [확인]

유의사항

- 마켓의 일부 서비스는 Google의 사정으로 국내에서 지원되지 않거나 추후 지원 될 예정입니다.
- 마켓에서 다운로드 받은 응용프로그램은 SKY가 개발한 응용프로그램이 아니므로 자체적으로 문제가 발생할 수 있으며, 다운로드 받은 응용프로그램으로 인해 발생한 오류 등의 사항은 SKY에서 개선이 불가능합니다.
- 마켓에서 다운로드 받아 설치한 응용프로그램으로 인해 휴대전화가 정상적으로 부팅하지 않거나, 화면 또는 동작이 이상할 경우 해당 응용프로그램을 제거해야 합니다.
- [Q] [검색], [종료]를 동시에 눌러 휴대전화를 켜면 "안전모드"로 진입하며, 이때 Google 기본 응용프로그램을 제외한 추가 설치프로그램들이 자동실행되지 않습니다. 이 상태에서 설정메뉴에서 특정 응용프로그램을 제거할 수 있습니다.

음성 검색

▶  [메뉴]

▶  [음성 검색] ▶


내비게이션

▶  [메뉴]

▶  [내비게이션] ▶

음성 검색하기

원하는 음성 발음 ▶ 원하는 검색어선택

-  [검색]를 길게 눌러도 음성 검색을 할 수 있습니다.
- 비슷한 발음의 검색 단어 목록이 나타나며, 원하는 검색어를 선택하면 Google에서 해당 검색어로 검색한 결과를 볼 수 있습니다.
- 정확하지 않게 발음하면 원하는 검색어가 나타나지 않을 수 있습니다.
- 음성 검색은 여러나라의 언어 인식이 가능합니다.

내비게이션 사용하기

원하는 항목선택

- 구입 후 처음 실행 시 내비게이션 사용 여부 팝업창이 나타나며, 사용할 경우 **동의**[동의]를 누릅니다.
- Google 지도를 사용하며 현재 위치가 자동으로 검색되고 도착지 말하기, 도착지 입력, 연락처, 별표 표시된 장소 등의 메뉴로 도착지를 검색하여 현재 위치부터 도착지까지 음성 및 화면으로 길찾기 안내를 받을 수 있습니다.
- Google 내비게이션은 베타버전이며, 추후 Google의 정책에 따라 서비스 될 수 있습니다.

지도



지도 보기

내위치 확인

[내 위치]

- Google 계정을 등록하지 않았을 경우에는 Google 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
- 사용자의 위치 확인, 실시간 교통상황, 도로/대중교통/자동차 길 안내 등의 정보와 건물의 정보, 주변 편의 시설 및 위치 검색 등이 가능합니다.
- 내 위치를 확인하려면 설정의 '위치 및 보안'에서 무선 네트워크 사용 및 GPS위성 사용 옵션이 설정되어 있어야 합니다. 다른 위치의 지도를 확인 중 [내 위치]를 누르면 언제든지 내 위치를 확인할 수 있습니다.
- 지도를 원하는 방향으로 드래그 하여 화면을 이동시킬 수 있습니다. 화면을 두 번 누르거나 손가락 두개를 바깥 쪽으로 밀면 화면이 확대되고, 손가락을 안쪽으로 당기면 화면이 축소 됩니다. 또는 [축소]/ [확대]버튼으로 화면을 조정할 수도 있습니다.
- 일부 기능은 Google의 사정으로 국내에서는 서비스를 지원하지 않을 수도 있습니다.

장소 정보 확인

원하는 장소를 길게누름

- 건물 또는 장소의 이름, 주소, 상점 정보 등의 내용이 말풍선으로 나타납니다.
- 말풍선을 누르면 내 위치와의 거리를 알 수 있고, [별표]를 눌러 별표 표시를 설정/해제 하거나, 지도에 표시, 길찾기, 장소 공유, 주변의 관심 장소, 주변 검색, 주소록에 추가 등의 여러가지 옵션을 사용할 수 있습니다.



-
- [메뉴] 검색, 길찾기, 별표 표시된 장소, 위치정보 지우기, 실험실, 더보기(캐시 설정, 도움말, 이용약관, 개인정보 보호정책, 법적 고지, 웹 기록, 정보)
-

▶  [메뉴]

▶  [지도] ▶


장소 검색하기

검색창에 원하는 지역입력 후 [검색]

- 주소나 명칭의 일부를 입력하면 현재 보이는 지도에서 가까운 검색결과들이 보여집니다.
-  [검색]를 눌러도 장소를 검색할 수 있습니다.
-  [지역정보]를 누르면 내 위치를 기준으로 가까운 음식점, 커피, 바, 명소, ATM, 주유소, 주변 탐색, 추가로 입력한 장소를 검색할 수도 있습니다.

길찾기

[메뉴] ▶ [길찾기] ▶ 내 위치/도착지입력 ▶ 자동차/대중교통/도보 선택 ▶ 실행 [실행]

-  [출발지/도착지 선택]를 눌러 현재 내 위치/주소록/지도 상에 선택된 지점/별표 표시된 장소 중 원하는 장소를 선택할 수 있습니다.
- 자동차 운전 경로, 대중교통, 도보 길찾기 등을 손쉽게 검색할 수 있습니다.
- 미국의 주요도시 및 런던, 도쿄, 파리 등 세계 주요도시에서는 스트리트 뷰 기능을 사용할 수 있습니다.

레이어

[레이어] ▶ 원하는 레이어누름

- 교통정보, 위성, 지형, 위치정보 자우기, 레이어 더보기(내 지도, 대중교통 노선) 등 원하는 레이어를 선택하여 지도에 반영할 수 있습니다.

위치정보서비스 및 위치기반서비스 이용약관

1 서비스의 요금

Google은 별도의 특별한 정함이 없는 한, Google의 위치기반서비스를 이용자에게 추가 이용 요금 없이 제공합니다. 별도의 요금을 부과하고자 하는 경우, Google은 이용자에게 사전에 요금 및 이용조건을 고지하고 동의를 받습니다. Google의 위치기반서비스는 Wi-Fi 무선인터넷을 사용하지 않고, 가입하신 이동통신사의 무선인터넷(3G 또는 Wibro 등)에 연결하여 사용하는 경우 별도의 무선 데이터 통화료가 부과됩니다. 무선 인터넷 사용료에 대한 자세한 안내는 가입하신 이동통신사에 문의하시기 바랍니다.

2 서비스의 내용

위치기반서비스는 아래와 같습니다.

- ① Android 탑재 단말의 현재 위치를 중심으로 주변의 지도를 보여 주는 내 위치 서비스 (My Location) 또는 이를 기반으로 제공되는 응용 서비스입니다.
- ② Google 맵스(Google Maps)를 이용한 위치 찾기 서비스인 Google 래티튜드(Google Latitude) 등 모바일 지도서비스, ③ 이용자의 현재 위치를 이용하여 웹 검색의 결과를 보여주는 서비스인 내 위치를 이용한 웹 검색 서비스 (Web Search with My Location) 및 동 서비스의 기능 중의 하나로, 이용자의 검색 환경설정에 따라, 웹 검색 시 위치기반 검색어로 자동완성 해주는 서비스인 위치기반 검색어 자동완성 기능(Location based Suggest), 및 지금 내 주변 + 로컬검색 서비스(Near me now + Local search) 등을 비롯하여 웹 검색 관련 이용자의 위치를 중심으로 한 검색결과를 보여주는 서비스, 및 ④ Google 또는 외부 개발자들이 개발한 위치기반 기술관련 응용프로그램에서 제공하는 서비스. Google은 위치기반서비스의 세부적인 내용 및 종류에 대하여는 개별 이용약관을 정할 수 있으며, 해당 서비스의 제공 전에 이용자에게 고지하고 동의를 받습니다. 외부개발자가 제공하는 응용프로그램 및 서비스에 대하여는 해당 외부개발자의 이용약관을 따릅니다.

3 위치정보

Android 무선단말기 등과 같이 GPS기능이 탑재되었거나, 와이파이가 기능 탑재된 단말기 또는 Cell ID에 기반한 단말기 등을 비롯하여 위치정보수집 기능이 부가된 Google 또는 제휴사의 제품은 주기적으로 이동통신 및 Wi-Fi 기지국에 대한 위치정보를 수집합니다. 이러한 정보는 익명의 정보로, 전화번호 등 이용자를 식별할 수 있는 정보를 포함하지 않으며, 주기적으로 단말기를 통해 수집되어, Google의 서버로 전송되어 Google의 위치정보의 정확도를 향상시키는데 사용됩니다. Google은 Google이 제공하는 위치기반서비스 제공과 관련하여 개인정보 또는 개인위치정보를 수집하지 않습니다.

4 이용자의 권리

Google은 이용자 개인을 특정할 수 있는 정보를 수집하지 않습니다. 따라서 고객은 직접 위치기반서비스의 설정을 변경하는 방식 등을 활용하여, 위치정보의 이용제공목적, 제공받는 자의 범위 및 위치기반서비스의 일부에 대하여 동의를 유보할 수 있습니다. 또한, 고객은 직접 단말기의 환경 설정을 변경하는 방식 등을 통하여 언제든지 위치정보 이용제공에 대한 동의의 전부 또는 일부를 철회할 수 있습니다.

5 법률준수

고객은 Google의 위치정보사업 및 위치기반서비스제공과 관련하여 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 제15조 내지 제26조의 규정을 위반한 행위로 손해를 입은 경우에 손해배상을 청구할 수 있습니다.

6 사업자 정보 및 위치정보관리책임자

위치기반서비스와 관련하여 문제사항이 있을 경우에는 아래 구글코리아 유한회사(02-531-9000)로 연락주시기 바랍니다.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

06

인터넷 기능

인터넷
이메일
RSS 리더

YouTube
판도라 TV
뉴스 및 날씨
SNS 매니저
SKY 트위터
SKY 미투데이
블로그노트



웹 페이지 검색하기

- 웹 페이지 접속 시 일부 웹 페이지에서는 휴대전화의 화면 크기에 맞는 디자인을 제공하지만, 그렇지 않은 경우에는 화면을 드래그하여 원하는 페이지를 확인합니다.
- Wi-Fi를 사용하지 않고 인터넷을 이용하면 경우에 따라 과도한 요금이 과금될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
- Adobe Flash Player를 기본 애플리케이션으로 제공하여 웹페이지의 Flash 콘텐츠 재생이 가능합니다.
- RSS 채널을 제공하는 웹페이지를 열었을 경우 주소창 왼편에 아이콘이 표시되며 아이콘을 누르면 [RSS 리더]에 구독 채널을 추가할 수 있습니다.(P124참조)

주소 입력하여 웹 페이지 검색

검색창에 웹 페이지 주소의 전체 또는 일부입력 후 →[이동]

- 검색어 입력창에 웹 페이지의 주소의 일부를 입력하면 입력하는 내용에 따라 아래에 추천 사이트 또는 검색어가 제공됩니다. 원하는 결과가 있을 경우에는 선택하여 해당 웹 페이지를 열거나 검색할 수 있습니다.
- 검색창에 웹 페이지 주소가 아닌 검색어를 입력하면 Google에서 검색한 검색 결과가 보여집니다.
- 검색창은 웹 페이지를 이용중에는 보이지 않으며, 검색창을 열어 이용하려면 [메뉴]를 누릅니다.

다른 기능이나 메뉴 사용 중 웹 페이지 검색



링크누름

- 이메일이나 메시지 등의 기능 사용 중 또는 인터넷 브라우저 사용 중 내용에 웹 페이지 링크가 있을 경우, 링크를 누르면 해당 웹 페이지를 열 수 있습니다.

- [메뉴] 새 창, 종료, 앞으로, 실행 창 보기, 새로고침/중지, 더보기(북마크, 북마크에 추가, 웹 스크랩, 스크랩 보러가기, 페이지에서 찾기, 텍스트 선택, 페이지 정보, 페이지 공유, 다운로드, 설정)

▶  [메뉴]▶  [인터넷] ▶

웹 페이지 보기 중 기능 사용하기

- 웹 페이지가 화면보다 큰 경우 화면을 두 번 누르거나 손가락 두개를 바깥쪽으로 밀면 화면이 확대되고, 다시 화면을 두 번 누르거나 손가락을 안쪽으로 당기면 화면이 축소 됩니다. 또는 화면을 약간 드래그 하면 나타나는  [확대],  [축소] 아이콘을 이용해 화면을 조정할 수 있습니다.
- 웹 페이지가 화면보다 큰 경우 상, 하, 좌, 우로 스크롤하여 내용을 확인할 수 있습니다.


새 창으로 검색

 [메뉴] ▶  [새 창] ▶ 원하는 항목입력 후 → [이동]



- 웹 페이지를 보는 도중 다른 창을 열어 다른 웹 페이지를 검색 및 이용할 수 있습니다.





여러개의 웹 페이지로 작업할 경우

 [메뉴] ▶  [실행 창 보기] ▶ 원하는 항목선택

- 여러개의 창을 열어 작업 중 열려있는 웹 페이지의 목록을 확인하거나 창단기를 할 수 있으며, 실행 창 갯수에 따라  [실행 창 보기] 아이콘이 변경됩니다. 원하는 창을 누르면 해당 웹 페이지가 열립니다.

북마크 추가

 [메뉴] ▶  [더보기] ▶ 북마크에 추가 ▶ 이름, URL입력 및 폴더설정 후
확인 [확인]



- 새 폴더를 추가하거나 원하는 폴더를 선택하여 북마크를 추가할 수 있습니다.
- 북마크에 추가된 웹 페이지는  [메뉴] ▶  [더보기] ▶ 북마크를 눌러 목록을 확인하거나 빠르게 연결할 수 있습니다.
- 북마크 목록에서  [메뉴]를 누르면 마지막으로 본 페이지를 북마크 설정, 목록 보기, 위치 이동, 북마크 삭제하기, 새 폴더 추가 등의 기능을 사용할 수 있습니다.
-  [메뉴]에서 위치 이동을 선택하면 북마크의 즐겨찾기 위치를 사용자가 원하는 위치로 이동시킬 수 있습니다.

▶  [메뉴]

▶  [인터넷] ▶



웹 스크랩

 [메뉴] ▶  [더보기] ▶ 웹 스크랩 ▶ 이름입력 후 전체 스크랩/화면 스크랩

- 전체 스크랩은 해당 페이지의 전체가 스크랩이 되고, 화면 스크랩은 현재 보여주는 화면을 스크랩하여 갤러리에 저장 됩니다.
-  [메뉴] ▶  [더보기] ▶ 스크랩 보러가기를 누르면 스크랩된 파일을 볼 수 있습니다.

파일 다운로드

그림, 링크, 파일 등 원하는 항목을 길게누름 ▶ 링크/이미지 저장

- 다운로드된 파일 또는 다운로드 진행중이거나 완료된 항목을 확인하려면  [메뉴] ▶  [더보기] ▶ 다운로드를 선택합니다.



▶  [메뉴]

▶  [다운로드] ▶

다운로드 받은 파일 확인하기

파일 열기

원하는 파일선택

- 다운로드 받은 파일은 시간순으로 정렬됩니다.
- 원하는 파일을 선택하면 파일에 따라 필요한 응용프로그램이 실행됩니다.
-  [메뉴] ▶  [크기순 정렬]를 눌러 크기순 정렬을 설정할 수 있습니다.

파일 삭제하기

원하는 파일체크 후  [삭제]

-  [메뉴] 크기순 정렬/시간순 정렬

▶  [메뉴]

▶  [인터넷] ▶

설정하기

 [메뉴] ▶  [더보기] ▶ **설정**

페이지 콘텐츠 설정	텍스트 크기와 기본 확대/축소 비율을 선택
	페이지 전체보기를 설정하면 웹 페이지를 열었을 때 화면에 맞춰진 비율로 보여짐
	텍스트 인코딩을 설정할 수 있고, 팝업 창 차단, 이미지 로드, 페이지 자동 맞춤, 가로 표시 전용, 자바스크립트 사용, 플러그인 사용, 백그라운드에서 열기, 홈페이지로 설정된 웹 페이지는 인터넷을 열 때 제일 첫 페이지로 보여짐
	반전된 색상으로 페이지 표시를 할 수 있음
개인정보 설정	캐시 지우기, 기록 지우기, 쿠키 허용, 모든 쿠키 데이터 지우기, 양식 데이터 기억, 양식 데이터 지우기, 위치 정보 사용, 위치 정보 액세스 삭제 등의 개인정보를 설정하거나 삭제할 수 있음
보안 설정	비밀번호를 저장하거나 삭제할 수 있으며, 보안에 문제가 있는 사이트에 접속할 시 경고 표시를 설정 또는 해제할 수 있음
고급 설정	검색 엔진을 설정하면 검색창에 검색어 입력 시 기본 검색 엔진을 변경할 수 있음
	웹사이트 설정에서는 개별 웹사이트의 고급 설정을 관리할 수 있음
	기본값으로 재설정하면 모든 브라우저 데이터를 지우고 모든 설정을 기본값으로 재설정 함



이메일 설정하기

이메일 계정 등록 (최초 등록 시)

원하는 이메일 계정 선택 ▶ 이메일 주소와 비밀번호입력 후 **다음** [다음] ▶ 계정이 설정되면 계정 이름과 발신 메시지에 표시될 이름입력 후 **완료** [완료]

- 메일 계정 등록 후 기존의 메일 계정을 이용하여 휴대전화로 메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.
- 계정 비밀번호 입력 시 문자와 숫자가 1초간 확인 후 바로 ·로 표시됩니다.
- 이메일 기능은 메일서버가 보안을 사용하지 않는 통신업체인 경우 또는 POP 액세스 권한이 있는 일부 유료 계정에 서만 수신이 가능하며, 해당 PC통신 업체에 문의하세요.
- 계정 등록 시 각 이메일 계정 서버별로 POP3/IMAP/Exchange 지원 여부를 먼저 확인하고 세부 설정 사항은 각 계정 사이트를 참고하세요.

이메일 계정 추가

[메뉴] ▶ [계정 추가] ▶ 원하는 이메일 계정 선택 ▶ 이메일 주소와 비밀번호입력, 기본값 설정 여부 체크 후 **다음** [다음] ▶ 계정이 설정되면 계정 이름과 발신 메시지에 표시될 이름입력 후 **완료** [완료]

- 여러개의 이메일 계정을 추가하면 편리하게 여러 계정의 받은 메일을 관리할 수 있습니다.




● [메뉴] 메일작성, 계정 추가, 환경 설정

▶  [메뉴]▶  [이메일] ▶

받은 이메일 관리하기

받은 이메일 확인

원하는 계정선택* ▶ 원하는 이메일선택*

- 원하는 계정으로 들어가면 임시보관함 등의 메뉴가 상단에 나타납니다.(계정 메일의 사이트마다 틀리게 나타날 수 있습니다.)
- ◀/▶를 누르면 이전/다음 이메일을 확인할 수 있으며,  [답장],  [전체답장],  [삭제]를 눌러 답장, 전체답장, 삭제를 할 수 있습니다.
- 받은 이메일을 확인할 때 한글이 깨지는 경우가 있으나, 휴대전화 문제는 아니며 보내는 쪽에서 이메일 규격에 어긋나는 인코딩 타입을 설정하였기에 한글이 깨지는 경우가 발생합니다.

모든 받은편지함 확인

[모든 받은편지함]

- 여러 계정 등록 시 모든 계정의 메일을 한번에 확인할 수 있으며, 왼쪽의 색상으로 어느 계정의 메일인지 확인할 수 있습니다.
- 원하는 메일에 [체크]하여 읽음으로 표시/읽지 않음으로 표시, 별표 표시, 삭제할 수 있습니다.

중요편지함 확인

[중요편지함]

- 편지함 확인 중  [별표] 표시된 이메일들을 한번에 확인하고 관리할 수 있습니다.

●  [메뉴] 새로그침, 메일작성, 검색, 계정, 계정 설정, 더보기(정렬, 모두 선택)

●  [메뉴] 전화번호부 저장, 캘린더 저장, 전달, 읽지않음으로 표시, 텍스트 선택

▶  [메뉴]

▶  [이메일] ▶







임시보관함 확인

[임시보관함]

- 임시보관함에 저장한 이메일들을 한번에 확인하고 관리할 수 있습니다.

메일 작성하기

[메뉴] ▶ [메일작성] ▶ 받는사람, 제목, 편지쓰기 입력* ▶ [전송]

-  [이메일 주소록],  [전화부],  [그룹]를 눌러 원하는 연락처를 선택하여 메일을 보낼 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [메일작성]를 눌러도 메일작성을 할 수 있습니다.
- 동보 전송에는 받는 이 제한이 있으며 메일 주소 길이에 따라 첨부 인원은 달라질 수 있습니다.
- 메일 작성중 임시보관함에 저장하여 다음에 다시 메일을 작성할 수 있으며, 메일전송 성공 시 보낸 메일보관함에 자동 저장됩니다.
-  [첨부파일 추가]를 눌러 사진, 동영상, 문서, Map 등을 이메일에 첨부하여 보낼 수 있으며, 첨부파일은 5MB 미만 사이즈만 가능합니다.
- 3G 데이터 네트워크로 이메일을 사용하게 되면 많은 데이터 요금이 과금되므로 Wi-Fi 사용을 권장 합니다.

-  [메뉴] 참조/숨은참조 추가, 임시보관함에 저장, 캘린더에 저장 On/Off, 글꼴 설정

▶  [메뉴]▶  [이메일] ▶

계정 설정하기

📍 [메뉴] ▶  [계정 설정]

일반 설정	계정 이름	계정 이름 확인 및 수정
	이름	이름 확인 및 수정
	서명	보내는 메일에 서명 첨부 설정
	이메일 확인 빈도	이메일 자동 새로고침 빈도 설정
	기본 계정	기본 계정으로 설정한 계정은 편지쓰기 시 해당 계정에서 이메일을 전송함
알림 설정	이메일 알림	이메일이 도착하면 상태 표시줄에 알림 여부를 설정
	벨소리 선택	이메일 도착 알림 벨소리 설정
	진동	이메일 도착 알림 진동 설정
서버 설정	수신 설정	수신 서버 속성 편집
	발신 설정	발신 서버 속성 편집
기타 설정	사진 자동 보기	이메일 본문의 사진을 바로 표시 설정/해제
	메시지 저장 확인	작성 중인 메시지를 취소할 때 알림 팝업이 뜨지 않음 설정/해제
	메시지 삭제 확인	메시지를 삭제할 때 알림 팝업이 뜨지 않음 설정/해제

계정 삭제하기

📍 [메뉴] ▶  [삭제]

- 📍 [메뉴]를 누르면 메일작성, 새로고침, 계정 설정도 할 수 있습니다.

RSS 리더

▶  [메뉴]

▶  [RSS 리더] ▶


채널 목록 추가하기










등록된 채널이 없는 경우

 [채널 추가]

등록된 채널이 있는 경우


 [메뉴] ▶  [채널 추가]

▶ URL 직접 입력 ▶ RSS 주소, 채널 이름, 채널 분류입력 후  [저장]
▶ 추천 채널 ▶ 채널선택*

-  를 눌러 채널 분류별로 채널 목록을 확인할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [새로받기] ▶  [메뉴] ▶  [전체 선택] 또는 새로받을 채널 체크 후  [확인]을 누르면 채널을 갱신할 수 있습니다.
- RSS의 경우 3G 데이터 네트워크로 사용하면, 많은 데이터 요금이 부과될수도 있으므로 Wi-Fi사용을 권장합니다.
- 홈 스크린에 RSS 리더 위젯을 배치하여 편리하게 사용할 수 있습니다.(P30참조)
- RSS 채널을 제공하는 웹페이지를 열었을 경우 주소창 왼쪽에  아이콘이 표시됩니다.  아이콘을 누르면  [RSS 리더]에 구독 채널을 추가할 수 있습니다.

채널 목록 삭제하기








 [메뉴] ▶  [삭제] ▶  [메뉴] ▶  [전체 선택] 또는 삭제할 채널체크 후  **확인**

- 채널을 삭제하면 채널 내의 정보도 같이 삭제됩니다.
-  [메뉴] 채널 추가, 새로받기, 읽음표시, 삭제, 환경설정

▶  [메뉴]▶  [RSS 리더] ▶




포스트 목록 확인하기

원하는 채널선택*






-  [메뉴] ▶  [새로받기]를 누르면 채널을 갱신합니다.
-  [메뉴] ▶  [정렬]를 눌러 시간 순, 읽음 순, 제목 순으로 포스트를 정렬하여 볼 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [채널 정보]에서는 해당 채널의 이름, 분류, 읽지 않은 새글, 읽지 않은 오래된글, 읽은 글의 수, 주소, 최종 업데이트 일자 등의 정보를 확인할 수 있으며, 채널을 새로받거나 편집, 삭제가 가능합니다.
-  [메뉴]를 눌러 보관하기, 상세보기, 삭제를 할 수 있습니다.

포스트 확인

원하는 채널선택 ▶ 원하는 포스트선택

-  ,  를 눌러 이전, 다음 포스트를 확인할 수 있으며, 좌우로 드래그 하여도 이전, 다음 포스트를 확인할 수 있습니다.
- 포스트를 보관하거나 삭제할 수 있으며,  [상세보기]를 누르면 인터넷으로 해당 포스트를 확인할 수 있습니다.


포스트 보관

원하는 채널선택 ▶  [메뉴] ▶  [보관하기] ▶  [메뉴] ▶  [전체 선택] 또는 보관할 포스트 체크 후  [확인]

- 보관한 포스트는 보관함에서 확인할 수 있습니다.

포스트 삭제

원하는 채널선택 ▶  [메뉴] ▶  [삭제] ▶  [메뉴] ▶  [전체 선택] 또는 삭제할 포스트 체크 후  [확인] ▶ 삭제 여부선택



-  [메뉴] 새로받기, 보관하기, 읽음표시, 삭제, 정렬, 채널 정보

▶  [메뉴]

▶  [RSS 리더] ▶

보관함 확인하기

 [보관함] ▶ 원하는 포스트선택

- 보관된 포스트를 확인할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  정렬을 눌러 시간 순, 읽음 순, 제목 순으로 포스트를 정렬하여 볼 수 있습니다.
- 원하는 포스트를 선택하여 내용을 확인할 수 있습니다.

환경 설정하기

 [메뉴] ▶  [환경설정] ▶ 원하는 항목선택

새 글 범위	1일전, 2일전, 3일전, 1주일전 등 새 글 범위 설정
업데이트 주기	수동, 매일, 매주, 매시간 등 업데이트 주기 설정
상세 보기 방식	브라우저, 웹 뷰 등 상세 보기 방식 설정
포스트 가져오기	텍스트만, 이미지 포함 등 포스트 가져오기 설정

- 새 글 범위를 지정하면 포스트 아이콘의 새 글 표시 기준이 지정한 대로 변경됩니다.
- RSS 리더 프로그램이 시작될 때 주기가 지나면 업데이트 여부 확인 팝업이 발생하며, 사용자 동의 후 전체 채널에 대한 업데이트가 이루어집니다.
- 포스트 가져오기에 이미지 포함 설정 시 3G 데이터 네트워크를 사용하면 많은 데이터 요금이 부과될 수 있으며, 외장 메모리가 삽입된 상태에서만 설정할 수 있습니다.

●  [메뉴] 읽음표시, 삭제, 정렬, 환경설정

YouTube



YouTube 사용하기

YouTube 메인화면



- 처음 실행 시 서비스 약관 동의 후 이용하실 수 있습니다.
- 일부 서비스는 YouTube 계정등록을 한 뒤, 사용할 수 있습니다.
- YouTube 내의 일부 기능은 국내 정책상 지원되지 않을 수 있습니다.
- [Q][검색]를 눌러도 YouTube 내의 동영상을 검색할 수 있습니다.

YouTube 기능

☰[메뉴] ▶ 원하는 항목선택


[홈]	홈(YouTube 메인 화면)으로 이동
[찾아보기]	동영상을 목록별로 확인
[검색]	원하는 동영상을 검색
[내 채널]	YouTube에 로그인
[업로드]	원하는 파일을 업로드
[설정]	휴대전화에서 고화질 사용, 캡션 글꼴 크기, 검색기록 지우기, SafeSearch 필터링, 도움말, 의견 보내기, Google 모바일 서비스 약관, YouTube 서비스 약관, Google 모바일 개인정보 취급방침, YouTube 개인정보취급방침, 애플리케이션 버전 등의 정보 확인


▶  [메뉴]

▶  [YouTube] ▶

YouTube 재생하기


원하는 동영상 선택

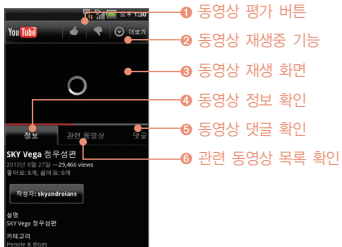

- 재생 중 화면을 가볍게 누르면 동영상이 정지되고 다시 가볍게 누르면 재생됩니다.
- 재생 중 휴대전화를 기울여 플레이어 화면을 가로/세로 모드로 자동 전환할 수 있습니다.
- 전체화면으로 재생 중 재생 바는 자동으로 사라지며, 화면을 가볍게 누르면 나타납니다.
- 재생 바의 를 누른 후 좌/우로 드래그 하여 동영상 재생 중 원하는 부분을 볼 수 있습니다.(단, 가로화면에 서만 사용이 가능합니다.)

YouTube 재생중 기능

[더보기] ▶ 원하는 항목선택

 [신고]	재생중인 동영상을 신고
 [저장]	재생중인 동영상을 내 채널에 저장
 [즐거찾기에 추가]	재생중인 동영상을 즐겨찾기에 추가
 [공유]	재생중인 동영상을 다른사람과 공유
 [URL 복사]	재생중인 동영상의 URL를 복사

▶  [메뉴]

▶  [판도라 TV] ▶

동영상 재생하기



원하는 동영상선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	재생 진행 바		재생/일시정지
	되감기		화면 비율 조절
	빨리감기		Wi-Fi/3G 수신 감도
	3D사운드 효과 On/Off		

- 판도라 TV는 Wi-Fi, 3G 데이터 네트워크 연결 상태에서 사용 가능합니다.(단, 3G 데이터 네트워크로 연결 시 많은 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.)

동영상 검색하기

 [메뉴] ▶  [검색] ▶ 검색창에 검색어입력 후  [검색]

-  [검색]를 눌러도 동영상을 검색할 수 있으며,  [음성 입력]를 눌러 검색어를 입력할 수 있습니다.
- 판도라 TV 내의 동영상을 검색할 수 있습니다.

분야별 동영상 검색

▼ [목록] ▶ 원하는 항목선택

- 전체, 최신신기동영상, 엔터테인먼트, 게임, 스포츠, 라이프, 뉴스의 카테고리에서 동영상 목록 보기 및 검색할 수 있습니다.



뉴스 및 날씨

▶  [메뉴]

▶  [뉴스 및 날씨] ▶

뉴스 및 날씨 사용하기

원하는 항목선택

- 날씨를 선택하면 오늘의 날씨를 볼 수 있으며 주간 날씨와 온도, 습도를 확인할 수 있습니다.
-  [The Weather Channel]를 누르면 세계의 날씨를 확인할 수 있습니다.
-  [뉴스]를 누르면 오늘의 기온과 날씨, 풍속, 습도를 확인할 수 있으며, 그래프로도 확인할 수 있습니다.
- 화면을 좌우로 드래그하여 날씨, 주요 뉴스, 한국, 스포츠, 연예를 선택할 수 있으며, 원하는 뉴스를 선택하면 뉴스를 자세히 볼 수 있습니다.

뉴스 및 날씨 설정하기

[메뉴] ▶ [설정]

날씨 설정	내 위치 사용	자동으로 위치 결정
	위치 설정	위치 지정
	미터법 사용	미터법/영국식 단위 전환
뉴스 설정	뉴스 주제 선택	뉴스 주제 관리를 선택
	기사 미리 가져오기	기사를 미리 가져와서 신속하게 확인
	이미지 미리 가져오기	이미지를 미리 가져와서 신속하게 확인
	뉴스 이용약관	뉴스 이용약관 확인
	모바일 개인정보취급방침	모바일 개인 정보 보호 정책 확인
새로고침 설정	자동 새로고침	뉴스와 날씨를 자동으로 새로고침
	새로고침 간격	30분, 1시간, 3시간, 6시간, 12시간, 하루 간격으로 설정
	새로고침 상태	마지막 새로고침 상태 확인
애플리케이션 버전	버전 확인	

-  [메뉴] 새로고침, 설정

SNS 매니저

▶  [메뉴]

▶  [SNS 매니저] ▶

계정 추가하기

 [트위터] 또는  [미투데이] 선택 ▶ 각 항목입력 후  [등록] [등록]



키 안내



트위터 바로가기



미투데이 바로가기


- 처음 실행 시에는 미투데이와 트위터의 계정을 추가해야만 사용할 수 있습니다.
- 미투데이와 트위터의 글 목록을 한번에 확인 및 관리가 가능합니다.
-  [메뉴] ▶  [보기 방식]을 누르면 계정 별 선택, 친구 별 선택으로 변경할 수 있습니다.

SKY 트위터

▶  [메뉴]

▶  [SKY 트위터] ▶

계정 추가하기

웹사이트에서 회원가입 ▶ 사용자 아이디/비밀번호입력 후  [등록] [등록]

키 안내



타임라인



멘션







쪽지




관심글



내정보

- 웹사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 트위터를 사용할 수 있으며, 웹에서와 마찬가지로 트위터의 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
- 처음 실행 시 트위터 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인하여 계정을 추가합니다.
-  [메뉴] ▶  [환경설정]에서 테마 설정과 글자 크기를 설정할 수 있습니다.
- 여러개의 계정일 경우에  [메뉴] ▶  [계정 변경]을 누르면 다른계정으로 진입이 가능합니다.

●  [메뉴] 업데이트, 글쓰기, 보기 방식, 환경설정

●  [메뉴] 업데이트, 글쓰기, 리스트, 계정 변경, 환경설정

▶  [메뉴]

▶  [SKY 미투데이] ▶

계정 추가하기


웹사이트에서 회원가입 ▶ ID/me2API 사용자 키입력 후 **등록** [등록]

키 안내

 모아보는

 나는



 친구들은

 친구목록(관심친구, 친구)

SKY미투데이 추가기능

 [메뉴] ▶ 원하는 항목선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	업데이트		환경설정(계정 관리, 테마 설정, 글자 크기, 업데이트 설정, 업데이트 주기, 처음 글 개수, 더보기 글 개수)
	글쓰기 등록하기, 취소		
	계정 변경		친구찾기(친구찾기는 친구목록탭 선택 시에만 보임)
	내 정보		

- 웹사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 미투데이를 사용할 수 있습니다.
- 처음 실행 시 미투데이 ID와 me2API 사용자 키를 입력하여 계정을 추가합니다. me2API 사용자 키는 웹사이트의 미투데이 환경설정에서 확인할 수 있습니다.
- 웹에서와 마찬가지로 모아보는, 나는, 친구들은, 친구목록, 환경설정 등의 미투데이의 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
- 여러개의 계정일 경우에  [메뉴] ▶  [계정 변경]를 누르면 다른계정으로 진입이 가능합니다.









▶  [메뉴]


▶  [블로그노트] ▶

블로그 추가하기

웹사이트에서 회원가입 ▶ 원하는 항목선택 ▶ 각 항목입력 후 **저장**[저장]

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	게시하기		미리보기
	10pt / 굵임 폰트크기 및 종류 T 글자색 T 배경색	 그림추가  동영상추가  링크걸기	
	T T T T T 여러가지 서식 선택	 HTML 편집화면으로 전환	
			태그 입력하기

- 처음 실행 시 네이버, 싸이월드, 이글루스, 티스토리 중 블로그를 선택하여 추가합니다. 아이디가 없다면 원하는 웹 사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 블로그노트를 사용할 수 있습니다.
- 블로그 등록 화면에서  [메뉴] ▶  [도움말]를 참조하여 등록하세요.
- 웹에서 작성하거나 편집한 글은 휴대전화에서 수정되지 않습니다.
-  [메뉴] ▶  [계정] ▶  [메뉴] ▶  [블로그 추가]를 누르면 블로그를 추가로 등록할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [업로드 관리]를 누르면 업로드 진행 중, 업로드 완료한 목록을 확인할 수 있습니다.

●  [메뉴] 새글, 불러오기, 임시저장, 계정, 업로드 관리

07

멀티미디어 기능

카메라
갤러리
포토 스튜디오

T-DMB
SKY 뮤직
SKY 동영상
비디오 스튜디오
스마트 코드
쌓아쌓아
코스트디펜스

사용하기 전에 알아두기

- 1 조명이 밝은 실내나 밝은 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 촬영 시 직접적인 형광등이나 전구 불빛은 피해서 촬영해 주세요.
 - 2 촬영 시 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 휴대전화를 두 손으로 잡아 흔들림을 방지하여야 좋은 사진을 촬영할 수 있습니다.
 - 3 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 어느 정도 시간이 필요하므로 찍고자 하는 대상에 카메라를 고정합니다.
 - 4 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈 윈도우를 닦아주세요.
 - 5 카메라를 사용할 때에는 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 예비 배터리를 준비해 두세요.
 - 6 무음 모드에서 사진/동영상 촬영을 할 경우에도 촬영음이 동작합니다.
 - 7 SET 설정의 GPS 수신 설정에 따라, 위치 정보를 사진에 포함시킬 수 있습니다.
- 촬영에티켓
 - 타인의 승낙 없이 사생활이 노출될 우려가 있는 사진이나 동영상을 촬영하지 마세요.
 - 촬영 금지 구역에서 사진이나 동영상을 함부로 촬영하지 마세요.

▶ [메뉴]

▶ [카메라] ▶

사진 촬영하기 전에



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	사진 촬영		사진 촬영 모드/ 동영상 촬영 모드로 전환
	카메라 전환(전면/후면)		

- GPS 기능을 켜 둔 경우 가 활성화 되며 현재 위치를 검색하여 위치 정보를 자동 저장하여 촬영을 할 수 있습니다.
- 전면 카메라에서는 화면의 보이는 상과 좌/우가 바뀌어 저장됩니다

사진촬영 가능

[메뉴] ▶ 원하는 항목선택



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	줌 조절(화면 확대/축소)		ALBUM(갤러리로 연결)
	밝기조절		SET(해상도, 장면모드, 세부설정, 저장옵션)
	촬영모드설정		
	기능설정		: 화이트밸런스
			: 타이머
			: 플래시



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	갤러리로 연결		전송(Gmail, Picasa, SKY 미투데이, SKY 트위터, 메시지, 블로그노트, 블루투스, 싸이월드)
	포토 스튜디오로 연결		
	삭제		

- 사진 촬영 후 화면을 누르면 아이콘 숨김/보기를 할 수 있습니다.
- 전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.

▶ [메뉴]

▶ [카메라] ▶

사진 촬영하기

[촬영]

- 촬영 하고자 하는 대상의 주변이 밝을 때에는 화면 밝기를 어둡게, 주변이 어두울 때에는 밝게 조정하면 정상적인 밝기로 촬영할 수 있습니다.
- 촬영한 사진은 자동저장됩니다. 저장음선에서 저장 후 바로보기 여부 설정이 가능합니다.
- 전면 촬영에서는 [1280×960], [640×480] 사이즈를 지원하며, 촬영모드 설정에서 셀카촬영, 분할촬영, 플래시, 장면 모드, 손떨림 방지 기능을 지원하지 않습니다.
- 움직임이 감지되면 오토 포커스가 동작하며 원하는 위치를 눌러 포커스를 설정할 수 있습니다.




사진 촬영 모드 설정

[메뉴] ▶ [모드설정]






키 안내	상세설명
[일반촬영]	일반촬영 모드
[특수촬영]	다양한 효과촬영
[얼굴꾸미기]	안면인식기능으로 원하는 꾸미기 이미지 선택 후 촬영
[셀카촬영]	셀카 촬영 시 다른 사람이 볼 수 없게 설정된 이미지로 화면이 대체됨. 또한 인물을 자동 인식하여 한 사람이 단독으로 셀카 촬영 시 인물이 화면에 포함될 경우 'one'이라는 사운드가 울리며, 두 명이 함께 셀카 촬영 시 'two', 사람이 화면밖으로 이탈할 경우 '삐' 소리 울림
[스마일]	안면인식 기능으로 웃는 얼굴을 촬영할 수 있음
[플라로이드]	플라로이드 촬영
[연속촬영]	연속촬영
[분할촬영]	화면을 분할 촬영

▶  [메뉴]▶  [카메라] ▶

- 특수촬영은 모노/큰바위/페이셜컬러/아웃포커스/블리/모자이크/스노우/블록거울/오목거울/로모/핀치 등의 효과로 촬영할 수 있으며, 일부기능은 얼굴인식으로 동작 됩니다.
- 스마일 촬영은 얼굴을 최대 3명까지 인식이 가능하며 중앙에서 가장 가깝고 큰 얼굴을 우선 인식합니다. 한 명 이상이 웃을 경우 웃음 정도가 3단계이상 인식되며 촬영됩니다.
- 폴라로이드 촬영을 하고 나면 실제 폴라로이드처럼 사진이 천천히 나타납니다. 이때 화면을 터치하거나 휴대전화를 흔들면 빠르게 사진이 나타나며, 폴라로이드로 촬영한 사진 위에  를 선택하여 낙서하거나  를 선택하여 낙서를 지우고  를 누르면 저장됩니다.
- 분할촬영 시 수동분할 2컷/4컷/6컷은 보면서 분할 선택 촬영이 가능하며, 자동분할 4컷/9컷은 촬영 후 자동 분할 저장됩니다.
- 특수촬영, 얼굴꾸미기, 폴라로이드, 연속촬영, 분할촬영 지원가능 사이즈 : [640×480]
- 연속 촬영 시 컷수 : [640×480] 4컷 연속 촬영

기능 설정

 [메뉴] ▶  [기능설정]

 [화이트밸런스]	촬영 환경에 따라 자동/야외/흐린날/백열등/형광등 선택
 [타이머]	시간조절(없음, 3초, 5초, 10초)
 [플래시]	플래시설정(플래시 켜/끔/오토)




- 일부 촬영모드(연속촬영, 분할촬영4컷, 분할촬영9컷 등)에서는 플래시 오토 모드가 동작되지 않습니다.
- 플래시 오토 모드 설정 시 어두운 곳에서 동작되므로 플래시를 켜로 변경하면 플래시가 동작 됩니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [카메라] ▶

SET 설정

-  [메뉴] ▶  [SET]




해상도	후면 촬영 시 : [3200x1920], [2560x1536], [1600x960], [800x480], [3264x2448], [2560x1920], [2048x1536], [1280x960], [640x480] 전면 촬영 시 : [1280x960], [640x480]
장면모드	일반, 인물, 풍경, 실내, 스포츠, 야경, 해변, 설정, 석양, 텍스트, 불꽃놀이 등의 모드를 설정하여 촬영(전면 촬영은 지원하지 않음)
세부설정	손떨림 방지, 측광, GPS 수신을 설정/해제(전면 촬영에서는 손떨림 방지를 지원하지 않음)
저장옵션	저장후 바로보기 설정/해제, 저장 위치 선택

- ▶  [메뉴]
- ▶  [카메라]
- ▶  [동영상 촬영] ▶

동영상 촬영하기 전에



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	동영상 촬영/정지		사진 촬영 모드/ 동영상 촬영 모드로 전환
	카메라전환(전면/후면)		

- ▶  [메뉴]
- ▶  [카메라]
- ▶  [동영상 촬영] ▶

동영상촬영 기능

[메뉴] ▶ 원하는 항목선택



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	줌 조절(화면 확대/축소)		ALBUM(갤러리로 연결)
	밝기조절		SET(해상도/저장옵션)
	기능설정		타이머
	AU : 화이트밸런스		플래시




■ 전면 동영상 촬영에서는 줌 조절 기능을 지원하지 않습니다.



[촬영] ▶ [정지]

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	갤러리로 연결		전송(Gmail, YouTube, 메시지, 블루투스)
	비디오 스튜디오(트리밍)		
	삭제		재생

- 동영상 촬영 후 화면을 누르면 아이콘 숨김/보기를 할 수 있습니다.
- 전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [카메라]
- ▶  [동영상 촬영] ▶




동영상 촬영하기

[촬영] ▶ [정지]

- 동영상 촬영 및 ALBUM 화면기 안내를 참조하세요.(P140참조)
- 동영상 촬영 시 전화가 오면 자동저장된 후 착신화면으로 전환됩니다.
- 움직임이 감지되면 오토 포커스가 동작하며 원하는 위치를 눌러 포커스를 설정할 수 있습니다.

기능 설정

[메뉴] ▶ [기능설정]

 [화이트밸런스]	촬영 환경에 따라 자동/야외/흐린날/백열등/형광등 선택
 [타이머]	시간조절(없음, 3초, 5초, 10초)
 [플래시]	플래시설정(플래시 켜/끔)

SET 설정

[메뉴] ▶ [SET]

해상도	[1920x1080], [1280x720], [800x480], [480x272], [640x480], [320x240] (전면 촬영은 해상도를 지원하지 않음)
저장옵션	저장후 바로보기 설정/해제, 저장 위치(내장/SD) 설정, 전송용 녹화(일반/MMS) 설정

- 전송용 녹화를 MMS로 촬영할 경우 [320x240]로 고정되어 촬영되고, 동영상을 촬영하여 MMS로 전송할 수 있으며, 일반적으로 설정할 경우 용량 2G이내 또는 1시간 이내로 촬영됩니다.

▶  [메뉴]▶  [카메라] ▶

사진/동영상 확인하기

ALBUM에서 확인

 [메뉴] ▶  [ALBUM] ▶ 원하는 폴더선택 ▶ 사진/동영상 확인

- 원하는 파일 선택 후 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 끌어주면 다음파일로 이동되고, 왼쪽에서 오른쪽으로 끌어주면 이전파일로 이동합니다.
- 휴대전화를 돌리면 원하는 각도에서 사진을 확인할 수 있습니다.

갤러리에서 확인

 [메뉴] ▶  [갤러리] ▶ 원하는 폴더선택 ▶ 사진/동영상 확인

- 갤러리의 사진/동영상 보기를 참조하세요.(P145참조)

갤러리




- ▶  [메뉴]
- ▶  [갤러리] ▶

사진 보기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택

- 우측 상단에 있는  를 선택하면 파일 목록 배치가 두가지 형태로 배치되어 보입니다.

슬라이드쇼로 보기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶ [슬라이드쇼]

- 슬라이드쇼 진행중 동영상 파일이 보여질 경우  를 누르면 동영상상이 실행되어 보여집니다.

동영상 보기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 동영상 파일선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	재생/정지		짧게누름 : 처음부터 재생
	재생 진행 바		길게누름 : 되감기
	화면 비율 조절		짧게누름 : 처음부터 재생
	3D사운드 효과 On/Off		길게누름 : 빨리감기








- 동영상 파일을 선택하면 바로 동영상상이 실행되어 보여진 후 파일 목록으로 되돌아 갑니다.
- 자세한 사항은 'SKY 동영상'을 참조하세요.(P157참조)

-  [메뉴] 모두 선택, 모두 선택 취소, 공유, 삭제, 추가 작업


- ▶  [메뉴]
- ▶  [갤러리] ▶


사진 추가 작업하기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶  [메뉴] 또는  [메뉴] ▶  [추가 작업] ▶ 원하는 항목선택

 [세부정보]	선택한 파일의 세부정보 (위치는 GPS촬영 시 촬영지역의 주소를 나타냄)
 [지도에 표시]	촬영한 위치를 지도에 표시
 [포토스튜디오]	포토스튜디오로 연결
 [다음으로 설정]	배경화면이나 연락처 아이콘으로 설정
 [자르기]	원하는 크기로 자르기
 [왼쪽으로 회전]	선택한 파일을 왼쪽으로 회전
 [오른쪽으로 회전]	선택한 파일을 오른쪽으로 회전


사진/동영상 삭제하기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일 길게누름 ▶  [삭제]

-  [삭제] 선택 후 삭제 확인을 선택하여 파일을 삭제하거나 취소를 선택할 수 있습니다.

사진/동영상 공유하기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일 길게누름 ▶  [공유] ▶ 원하는 항목선택

-  [공유] 선택 시 SKY 트위터, SKY 미투데이, 싸이월드, 블로그노트, 메시지, Picasa, 블루투스, Gmail을 선택하여 사용할 수 있습니다.(공유 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.)

- ▶ [메뉴]
- ▶ [포토 스튜디오] ▶



사진 편집하기

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택* ▶ [편집]

키 안내	상세설명					
	[프레임] 여러가지 다양한 액자선택	[클립 아트] 여러가지 클립아트선택				
[구미기]	[말풍선] 원하는 말풍선 선택 후 내용입력	[그리기] 그리고 지우기				
	[스탬프] 여러가지 모양을 선택하여 도장찍는 효과주기					
[효과]	[스타일]	[아트]	[모자이크]	[빗방울]	[안개]	
[조정]	[밝기 & 대비]	[음영]	[화이트 밸런스]	[선명도]	[채도]	
[베이스]	[자동 수정] 밝기 & 대비, RGB컬러, 채도가 자동으로 수정					
	[회전]	왼쪽으로 회전	오른쪽으로 회전			
		수직으로 전환	수평으로 전환			
	[자르기] 자유 사이즈, 배경화면, 1:1, 4:3, 16:9로 자르기					
	[리사이즈] 사이즈 축소하기					
[공유/저장]	[저장] 저장하기					
	[배경화면] 배경 이미지로 저장					
	[공유] Gmail, Picasa, SKY 미투데이, SKY 트위터, 메시지, 블로그노트, 블루투스 공유 (공유 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.)					
	[연락처 사진] 전화부를 검색하여 연락처 사진으로 저장					

■ 사진 편집 시 / 를 눌러 적용/취소를 할 수 있으며, / 를 눌러 편집작업 이전/이후로 돌아갑니다.

● [메뉴] 열기, 카메라, 아이콘 숨기기, 모두 초기화, 설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [포토 스튜디오] ▶

포토 스튜디오 추가기능

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶  [메뉴] ▶ 원하는 항목선택








키 안내	상세설명
 [열기]	포토 스튜디오 폴더선택 후 원하는 파일을 선택하여 열 수 있음
 [카메라]	카메라화면으로 전환하여 촬영 후 편집 기능 사용
 [아이콘 숨기기]/  [아이콘 보이기]	편집 아이콘을 화면에서 숨김/보이기
 [모두 초기화]	편집 중인 이미지를 처음으로 초기화
 [설정]	저장위치 설정

사진 삭제하기

원하는 폴더선택 ▶  [메뉴] ▶ 원하는 파일체크 후  [삭제]

- 모두 선택 후  [삭제]를 눌러 파일을 전체 삭제할 수 있습니다.

사용하기 전에 알아두기

- 1 지상파 DMB(TDMB) 방송 청취 또는 시청 시 휴대전화에 내장된 안테나를 뽑은 후 시청하시기 바랍니다.
- 2 지상파 DMB(TDMB) 시청 시 안테나의 끝부분이 휘어지지 않도록 주의하시기 바랍니다. 안테나가 고정되지 않거나 헐거워지는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 3 어두운 곳에서 장시간 시청할 경우 시력이 저하될 수 있으므로 조명이 밝은 곳에서 시청하시기 바랍니다.
- 4 수신이 불가능한 지역에서는 화면이 일시 정지될 수 있습니다.
- 5 지상파 중계기가 설치된 지역에서는 보다 깨끗한 영상과 음질의 방송을 시청할 수 있습니다. 중계기가 설치되지 않은 지하 구간이나 건물 내부, 음영지역에서는 수신이 제한될 수 있습니다.
- 6 방송권역 또는 서비스 지역이 달라지면 채널 검색을 다시 하여야 합니다.(예 : 수도권 → 부산)
- 7 방송시청 시 배터리 소모가 많습니다. 예비 배터리를 준비해 두세요.
- 8 지상파 DMB(TDMB) 서비스에 관련한 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.
 - 지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 수신기가 장착되어 있어 지상파 DMB 송신소에서 보내주는 각종 TV 또는 라디오 방송 서비스를 이용하실 수 있습니다.
 - 시청에티켓 : 지상파 DMB 서비스를 이용할 경우, 주위사람들에게 피해를 줄 수 있으므로 공공장소에서는 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용하기 바랍니다.

- ▶ [메뉴]
- ▶ [T-DMB]

T-DMB 실행하기



키 안내	상세설명
	채널검색
	채널 리스트
	파일 리스트
	TV 채널

키 안내	상세설명
	라디오 채널
	선택한 TV 채널
	선택한 라디오 채널

- 왼쪽 작은화면을 누르면 전체화면으로 시청할 수 있습니다.
- 휴대전화 구입 후 최초 실행 시에는 채널 리스트 화면으로 실행되며, 이후에는 채널 리스트/전체화면 중 이전에 시청했던 화면으로 실행됩니다.

전체화면



키 안내	상세설명
	이전 채널
	채널정보
	다음 채널

키 안내	상세설명
	채널 리스트
	화면 캡처
	화면 녹화

- 손가락 두개를 바깥쪽으로 밀면 화면이 확대되고, 손가락을 안쪽으로 당기면 화면이 축소 됩니다.


- [메뉴] 자동종료설정, 환경설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [T-DMB] ▶

방송 시청하기


검색된 채널이 없는 경우

[채널검색] ▶ 자동 검색 후 원하는 채널선택

- 휴대전화 구입 후 최초 실행 시 채널 검색 팝업이 나타나며, 초기화/지역이동 등으로 저장된 채널이 없을 경우  [채널검색]를 눌러 채널을 검색하여 시청할 수 있습니다.
- 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있으며, 채널을 검색한 후 TV 또는 라디오 채널에 자동으로 저장됩니다.
- 방송사에서 임의로 채널 정보를 변경하는 경우가 있습니다. 이때는 채널을 다시 검색하시기 바랍니다.
- 검색된 채널은 채널 리스트에 등록됩니다.

검색된 채널이 있는 경우

[상], [하]를 눌러 채널선택

-  [채널정보]에서도 원하는 채널을 눌러 선택할 수 있습니다.
- 전체화면에서 손가락으로 위로 또는 아래로 드래그 하여도 채널이 이동 됩니다.
- 시청/청취 중 충전을 하거나, 전자제품을 가까이 할 경우 방송시청에 영향을 줄 수 있습니다.

- ▶ 방송 시청 중 ▶

방송 시청 중 기능 사용하기







전화받기

전화가 오면 [통화] ▶ 방송 일시중지 후 착신

- 방송 시청 중에 전화를 받을 수 있으며, 거부할 경우 상대방에게 안내음성으로 알려줍니다.


방송화면 녹화/녹음

화면 터치 ▶ [녹화/녹음] 후 [저장]

-  [취소]를 누르면 녹화가 취소되며, 녹화/녹음 중 전화를 받으면 녹화/녹음이 중지되고 자동 저장됩니다.
-  [메뉴] ▶  [T-DMB] ▶  [채널 리스트] ▶  [파일 리스트]에 저장됩니다.
- 녹화/녹음 중  [캡처]를 누르면 3개의 미리보기 화면이 나타나며 저장할 이미지를 선택하면 파일 리스트에 저장됩니다.
- 1회 최대 200MB까지 녹화 가능하며, 녹화/녹음 중 메모리 부족 시 녹화/녹음 종료 후 자동 저장됩니다. 남은 저장 공간이 100MB이하일 경우 녹화/녹음할 수 없습니다.(단, 녹화/녹음은 전체화면에서만 가능합니다.)




방송화면 캡처

화면 터치 ▶ [캡처] ▶ 저장할 이미지선택

-  [캡처]를 누르면 3개의 미리보기 화면이 나타나며 저장할 이미지를 선택하면 파일 리스트에 저장됩니다.

방송화면 잠금

[종료]

- 방송 시청 중에  [종료]를 짧게 누르면 화면 상단에  [잠금] 아이콘이 나타나며, 화면 터치 기능이 잠겨 키가 눌러지지 않습니다. 단, 볼륨키는 사용할 수 있어 음량 조절이 가능합니다.
-  [종료]를 짧게 다시 누르면 잠금이 해제 됩니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [T-DMB] ▶

보관함 관리하기

캡처/녹화/녹음파일 재생

화면 터치 ▶  [채널 리스트] ▶  [파일 리스트] ▶ 원하는 파일선택

보관함에서 파일 삭제

화면 터치 ▶  [채널 리스트] ▶  [파일 리스트] ▶  [삭제] ▶ 원하는 파일 체크 후  [완료]

자동종료 설정하기

 [메뉴] ▶  [자동종료설정] ▶ 원하는 항목선택

- 자동종료를 설정하면 원하는 시간에 방송 시청이 자동 종료 됩니다.

환경 설정하기

 [메뉴] ▶  [환경설정] ▶ 원하는 항목선택








조명설정	화면의 조명 설정
시청방향	기본, 180도 회전 설정





▶  [메뉴]

▶  [SKY 뮤직] ▶

뮤직 확인하기

곡 [곡]선택

키 안내	상세설명	
곡	곡, 앨범, 음악가, 장르, 재생 목록, 폴더, 등급, 무드, 많이 들은 곡으로 목록 확인	
	지금 재생되는 플레이 화면으로 이동	
	 [기본벨 설정]	선택한 노래를 기본 벨소리로 설정
	 [재생목록 추가]	재생 목록에 추가하거나 새로운 재생 목록을 만들어 추가
	 [전송]	Gmail, 블루투스 전송
	 [삭제]	노래 삭제
	 [곡 정보]	곡 정보를 확인

- 원하는 뮤직을 선택하면 재생 화면으로 이동하여 뮤직이 재생됩니다.
- 뮤직이 재생이 되면 알림창에  아이콘이 나타납니다.
-  [메뉴] ▶  [검색]를 눌러 뮤직 검색을 할 수 있으며, 목록에서  [검색]를 눌러도 뮤직 검색이 가능합니다.
- 전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.


●  [메뉴] 삭제, 검색, 설정

▶ [메뉴]

▶ [SKY 뮤직] ▶

뮤직 재생하기

원하는 뮤직선택*

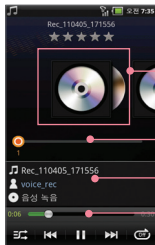

- 뮤직 재생 중 [이전] 또는 [SKY]를 눌러 이전 실행 기능 또는 홈 스크린으로 이동 하여도 뮤직은 백그라운드 모드로 계속 재생됩니다. 뮤직 재생을 중단 하기 위해서는 일시 정지 버튼을 눌러 뮤직을 멈출 수 있습니다.
- 뮤직이 백그라운드 모드로 재생되고 있을 경우에는 알림창에서 앨범 이미지를 선택하거나 [SKY]를 길게 눌러 최근 실행 프로그램을 통해 SKY 뮤직 화면으로 돌아올 수 있습니다.
- 앨범자켓을 좌/우로 드래그하면 뮤직 정보 창에 곡명 등 앨범의 뮤직 정보가 나타나며, 원하는 앨범 이미지를 선택하여 누르면 뮤직이 재생됩니다.

키 안내	상세설명
★★★★★	등급을 설정/수정
📑	리스트 셔플 설정/해제
⏮	짧게누름 : 이전 곡 재생
	길게누름 : 되감기
▶ / ⏸	뮤직 재생/일시 정지

키 안내	상세설명
▶▶	짧게누름 : 다음 곡 재생 길게누름 : 빨리감기
🔄	반복설정
	⏮ : 모든 뮤직 반복
	🔄 : 현재 뮤직 반복
	🔄 : 반복 설정 해제





● [메뉴] 현재 재생 리스트, 재생목록추가, 곡 정보, 음장효과 설정

▶  [메뉴]

▶  [SKY 뮤직] ▶

재생목록 추가하기

재생목록이 없는 경우

원하는 노래의  [메뉴] ▶  [재생목록 추가] ▶  [재생목록 생성] ▶ 재생목록 이름입력 후  [확인]

재생목록이 있는 경우

원하는 노래의  [메뉴] ▶  [재생목록 추가] ▶ 원하는 재생목록 선택

재생목록 삭제하기

재생 목록 ▶ 원하는 재생목록의  [메뉴] ▶  [삭제]

■  [메뉴]를 누르면 삭제, 재생, 재생목록 추가, 재생목록 제거, 이름변경을 할 수 있습니다.

재생목록에서 노래 삭제하기

재생 목록 ▶ 원하는 재생목록 선택* ▶ 원하는 노래의  [메뉴] ▶  [목록에서 제거]

■ 추가한 목록이 없을 경우 최근 추가 목록에만 화면이 나타납니다.


●  [메뉴] 추가, 제거, 목록 이름변경, 순서변경, 검색, 설정

사용하기 전에 알아두기

- 1 재생 가능한 MP4파일(.3gp, .mp4, .k3g 또는 .skm 등)은 MPEG4, H.263, H.264/AVC 형식의 비디오 및 AAC, AMR 형식의 오디오를 포함하는 파일입니다.
- 2 재생 가능한 AVI파일은 DivX, XviD형식의 비디오 및 MP3, AC3형식의 오디오를 포함하는 파일입니다.
- 3 WMV, WMA 코덱을 사용하는 Windows Media File(.wmv, .wma, .asf) 재생을 지원합니다.
- 4 일부 동영상의 경우 성능상의 제약으로 갤러리 프로그램 등에서 썸네일(작은 미리보기 이미지)이 보이지 않을 수 있습니다.
- 5 손상되거나 잘못된 형식의 파일은 재생이 불가능하거나 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 6 재생 가능한 최대 해상도는 1920x1080입니다. 단, 파일형식 및 코덱별로 초당 프레임수, 비트 전송율 등의 인코딩 옵션(프로파일, 레벨 등)에 따라 재생이 불가능하거나 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 7 일부 파일은 성능 및 메모리 한계로 인해 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 8 파일사이즈가 크거나 재생 시간이 긴 동영상의 경우 재생시작 또는 재생시간 이동 시 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 9 블루투스 헤드셋을 연결한 상태에서 재생할 경우 파일형식 및 코덱에 따라 재생의 차이가 있을 수 있습니다.
- 10 동영상 재생 시 SMI, SRT 확장자를 가진 자막 파일을 볼 수 있습니다.

- ▶ [메뉴]
- ▶ [SKY 동영상] ▶

SKY 동영상 재생하기

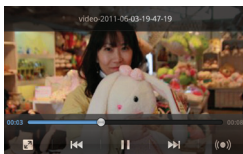

[전체 파일]/ [폴더] ▶ 원하는 동영상선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	재생/일시정지		짧게누름 : 이전 편 재생 길게누름 : 되감기
	재생 진행 바		짧게누름 : 다음 편 재생 길게누름 : 빨리감기
	화면 비율조절		
	3D사운드 효과 On/Off		

- 동영상 재생 시 화면을 터치하면 재생 진행 바가 나타나며, 다시 화면을 터치 하면 재생 진행 바가 사라집니다. (다시 터치 하지 않을 경우에도 3초 후에 자동으로 사라집니다.)
- 동영상을 선택하면 바로 재생되며, 해당 동영상을 원본비율로 재생합니다.
- 자막이 있는 경우 자막 앞에 자막 보기 On/Off 버튼이 나타나며, **Sync** 를 누르면 자막의 속도를 조절할 수 있습니다. 자막 파일에 다중 언어가 포함 됐을 경우 환경 설정의 자막 언어를 통해 설정할 수 있습니다.


재생목록 관리하기

동영상 및 폴더 삭제

[전체 파일]/ [폴더] ▶ 원하는 동영상/폴더의 [메뉴] ▶ [삭제]

- [메뉴] ▶ [삭제] ▶ 원하는 동영상/폴더의 [삭제]를 누른 후 [확인]를 눌러도 삭제할 수 있습니다.




- [메뉴] 선택재생, 삭제, 공유, 정렬, DivX@VOD
- [메뉴] 공유, 파일 정보, 환경 설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [SKY 동영상] ▶






동영상 및 폴더 공유



 [전체 파일]/  [폴더] ▶ 원하는 동영상/폴더의  [메뉴] ▶  [공유] ▶

원하는 항목선택

-  [메뉴] ▶  [공유] ▶ 원하는 동영상/폴더선택 후  [확인] ▶ 원하는 항목선택을 하여도 공유할 수 있습니다.
- 공유 시 Gmail, YouTube, 메시지, 블루투스를 선택하여 사용할 수 있습니다.(공유 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.)

동영상 및 폴더 정보

 [전체 파일]/  [폴더] ▶ 원하는 동영상/폴더의  [메뉴] ▶  [파일 정보]/  [상세정보]

- 동영상의 제목, 파일 경로, 파일 크기, 전체 재생시간, 종류, 생성 일자를 확인할 수 있습니다.
- 동영상 재생 중  [메뉴] ▶  [파일정보]를 누르면 해당 동영상의 해상도를 확인할 수 있습니다.
- 폴더 크기, 폴더 경로, 수정 일자를 확인할 수 있습니다.

DivX® VOD 등록





 [메뉴] ▶  [DivX® VOD]

- DivX DRM이 적용된 동영상을 재생하기 위해서는 제품을 등록해야 합니다. 휴대전화에 나타나는 등록코드를 <http://vod.divx.com>에서 등록해 주세요.

▶  [메뉴]

▶  [SKY 동영상] ▶


환경 설정하기

 [전체 파일]/  [폴더] ▶ 원하는 동영상선택 ▶  [메뉴] ▶  [환경 설정]
▶ 원하는 항목선택

반복 설정	해제/한편 반복/전체 반복 설정
자막 언어	자막 설정



















- 자막이 있는 동영상 재생 시에만 자막 언어 메뉴가 보여집니다. 동영상 파일이 저장된 내장/외장 메모리의 동일한 폴더 내에 동영상 파일과 동일한 이름으로 생성된 smi 또는 srt확장자를 가진 자막파일을 위치시킨 후 재생하면 자막을 볼 수 있습니다.










▶  [메뉴]

▶  [비디오 스튜디오] ▶



비디오 편집하기

+ [새로 만들기] ▶ 원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택* 후 편집

키 안내	상세설명
 [재생]	동영상을 재생
 [자르기]	원하는 동영상의 위치를 선택하여 트리밍
 [더빙]	원하는 음악이나 소리를 편집  파일 더빙(SKY 뮤직, 녹음 리스트, 녹음기)/라이브 더빙  더빙 정지  더빙 삭제
 [문구 추가]	 텍스트 입력  텍스트 수정  텍스트 삭제
	 [클립 추가]  폰트 컬러선택  배경 컬러/배경 이미지 설정
	 변형 툴  이동
	 [클립 삭제] 원하는 클립을 선택하여 삭제
	 [효과 넣기]/  [효과 빼기] 클립 편집 후 원하는 클립을 재생하여 미리 보기




- 비디오 편집 후  [이전]을 눌러 완성된 파일을 확인할 수 있습니다.
- 트리밍 할 경우 하단의 원하는 필름 위치를 먼저 선택한 후  /  를 선택해야 합니다.
- 비디오 편집 중  /  를 누르면 동영상의 필름 간격이 늘어나거나 줄어들어 원하는 위치를 선택하여 편집할 수 있습니다.
- 트리밍이나 더빙편집 중  [메뉴] ▶  [취소]를 누르면 편집을 취소할 수 있습니다.
- 더빙편집 중  [메뉴] ▶  [더빙 설정]을 누르면 더빙 반복, 오디오 믹싱 진행률을 설정할 수 있습니다.

●  [메뉴] 저장, 세팅, 프로그램 정보



- ▶  [메뉴]
- ▶  [비디오 스튜디오] ▶

비디오 스튜디오 추가기능

 [새로 만들기] ▶ 원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶  [메뉴] ▶ 원하는 항목선택





키 안내	상세설명
 [저장]	새로운 이름을 입력하여 저장할 수 있음
 [세팅]	해상도, 저장모드, 저장위치 선택
 [프로그램 정보]	프로그램 정보 확인


스마트 코드

- ▶  [메뉴]
- ▶  [스마트 코드] ▶

스마트 코드 사용하기

원하는 바코드 또는 QR 코드를 테두리 안에 비침 ▶ 원하는 항목선택

 [이미지 읽기]	이미지 또는 사진속의 QR코드를 인식
 [코드 생성]	QR 코드 생성
 [검색 이력]	전체, 바코드, QR 코드 검색 이력
 [환경 설정]	스캔 알림에 대한 소리/진동설정, QR 코드/바코드 인식설정, 파일 저장 위치 선택

- 인식할 바코드를 노란색 테두리 안에 비추면 자동으로 인식결과를 나타냅니다.
- QR코드 생성 후,  [뚜미기]를 누르면 템플릿으로 코드를 꾸밀 수 있습니다.

쌓아쌓아

▶  [메뉴]

▶  [쌓아쌓아] ▶

게임하기

START ▶ 게임시작

게임 설명

- 제한 시간 안에 모든 블록을 떨어뜨리지 않고 쌓아 올리는 게임입니다. 주어진 시간 내에 모든 블록을 이용해야 하며, 화면 밖으로 블록이 떨어지면 실패하게 됩니다.

게임 방법

- 블록을 한번 이동하게 되면, 다시 블록을 터치하여 조작할 수 없습니다.
- 블록을 터치해 원하는 위치에 놓으면 블록이 해당 위치에서 떨어집니다.
- 각 단계 마다 지정된 제한시간 동안 블록을 모두 쌓아야 합니다.
- 블록을 모두 쌓게 되면 5초동안 버티기 시간이 존재하며, 그 시간 동안 블록이 화면 밖으로 떨어지면 실패합니다.

코스트 디펜스

▶  [메뉴]

▶  [코스트 디펜스] ▶

게임하기

원하는 게임선택

- T store에서 다운받아 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 'T store'를 참조하세요.(P200참조)

게임 설명

- 물러오는 적군을 물리치고 아군의 병커를 사수하는 게임입니다. 특수한 무기들을 얻어서 적들의 상륙작전을 저지하고 아군의 병커를 사수해야 합니다.

게임 방법

아이템설명	총기류 : M1 Garand, M1 Carbine, M-16, M40A1, M60
	바주카 : M9 Bazooka / 유탄발사기 : M134, MK 19 / 폭탄류 : TNT, 폭격, 핵폭격



- 화면을 직접 터치하여 총구를 조작할 수 있으며, 발사 버튼을 눌러 사격을 할 수 있습니다.
- 휴대전화를 상, 하, 좌, 우로 움직여 배경이동을 할 수 있습니다.
- 상점에서 새로운 무기를 사거나 병커를 업그레이드 하는 것이 가능 합니다.

08

편의 기능

SKY 플래너	편의시계	나침반
녹음기	날씨	문서뷰어
계산기	스마트노트	데이터매니저
SKY 콘텐츠 전송	알람/시계	지역 정보
지하철 노선도	단위환산	미디어 링크
전자사전	수평계	SKY 피트니스
	노트패드	자동차 모드

SKY 플래너

- ▶  [메뉴]
- ▶  [SKY 플래너] ▶

SKY 플래너 추가하기

원하는 날짜이동 후  [메뉴] ▶  [추가] ▶ 원하는 항목선택 ▶ 내용입력 후 **저장** [저장]



키 안내	상세설명
 / 	이전/다음달로 이동
 2011.4(음2011.3.6)	날짜를 설정하여 원하는 달력을 검색
 /  / 	일정/기념일/공휴일
 일정/기념일 추가	일정/기념일 추가

키 안내	상세설명
	월별 보기
	주별 보기
	일별 보기
	목록 보기

- 1842년 1월부터 2099년 12월까지의 달력이 양력, 음력으로 표시됩니다.
- 기념일이나 중요한 약속, 일정 등을 저장합니다.
- Google 웹사이트 캘린더와 SKY 플래너의 일정만 동기화 됩니다.
- SKY 플래너에서 입력한 일정은 캘린더에서도 확인할 수 있으며, 캘린더에서 입력한 일정도 SKY 플래너에서도 확인할 수 있습니다.

●  [메뉴] 추가, 오늘, 부분 삭제, 기념일 보기

▶  [메뉴]▶  [SKY 플래너] ▶

SKY 플래너 확인하기

원하는 날짜이동

- 사용자가 일정/기념일이 등록된 날짜를 선택하면 하단 정보 영역에 해당 정보와 제목을 표시해줍니다.
- 기념일 추가로 저장된 기념일은 SKY 플래너에서 삭제가 가능하지만 공휴일 및 전화부에서 저장된 기념일은 SKY 플래너에서 삭제가 되지않습니다. 해당 날짜의 SKY 플래너 확인 시 시간 순으로 보여집니다.
- 기념일에서 설정한 알람은 알람설정일 오전 9시에 울립니다.
- 마켓 등 외부에서 다운 받은 일부 프로그램을 이용하여, SKY플래너 프로그램 강제 종료 시 설정된 기념일 알람기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

부분 삭제

 [메뉴] ▶  [부분 삭제] ▶ 원하는 항목선택

- 일정 부분 삭제, 기념일 부분 삭제를 선택하여 삭제할 수 있습니다.

기념일 보기

 [메뉴] ▶  [기념일 보기]* ▶ 원하는 항목선택

- 기념일 목록을 확인할 수 있습니다.

●  [메뉴] 추가, 삭제

녹음기



녹음하기



- 정지를 누르면 자동 저장되며, 녹음 시 화면은 꺼지지 않습니다.
- 녹음 중에 전화가 오면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다.
- 최대 녹음시간은 24시간, 녹음건수는 제한이 없습니다.(메모리 상황에 따라 녹음이 제한 될 수 있습니다.)
- 통화중에는 녹음기 사용을 할 수 없으며, 특정 응용프로그램에 따라 녹음기 사용이 제한될 수 있습니다.

재생하기



- 원하는 녹음파일의 [메뉴]를 누르면 이름변경, 벨소리로 설정, 전송, 삭제등의 기능을 사용할 수 있습니다.

녹음 파일 삭제하기



- [녹음목록] ▶ [메뉴] ▶ [삭제]를 눌러 원하는 녹음파일의 ▶ [완료]를 누르면 바로 삭제할 수 있습니다.

● [메뉴] 녹음목록

● [메뉴] 삭제, 저장 위치

- ▶  [메뉴]
- ▶  [계산기] ▶

계산기 사용하기




7×9 계산할 경우

7[7] ▶ **×**[×] ▶ **9**[9] ▶ **=**[=]

- 휴대전화를 가로로 회전시킬 경우 자동으로 공학 계산기 모드로 변경 됩니다.
- 저장 기능으로 계산 데이터를 편리하게 저장할 수 있습니다.
- 계산 시 여러번 연산 부호를 사용할 수 있으며, 계산한 답의 자릿수가 16자리 이상일 경우 결과값이 표기되지 않습니다.
- 공학용 계산기에서 10진수/16진수 변환 가능하며, 16진수의 경우 일반 연산 기능이 제공 됩니다.(단, 16진수는 가로 모드에서 가능합니다.)

연산 결과를 저장할 경우

계산 후 ▶  [메뉴] ▶  [저장] ▶ 이름입력 후  [저장]

-  [메뉴] ▶  [목록]를 누르면 목록을 확인할 수 있습니다.
- 목록에서 원하는 항목의  [메뉴]를 누르면 이름변경, 편집, 삭제를 할 수 있습니다.







-  [메뉴] 저장, 목록

SKY 콘텐츠 전송

- ▶  [메뉴]
- ▶  [SKY 콘텐츠
전송] ▶

SKY 콘텐츠 전송하기

SKY 콘텐츠 전송

- ▶  [사진]
- ▶  [문서]
- ▶  [동영상]
- ▶  [전화부]
- ▶  [음악]
- ▶  [스마트노트]

- 상대 기기가 내 기기로 연결 을 시도할 경우, 연결이 끊어졌을 시 다시 페어링 할 때 '패스키를 입력하세요'라는 안내창이 뜨면 상대 기기가 입력한 패스키와 동일하게 입력합니다.
- 체크박스가 있는 경우 박스에 체크한 후 **완료**[완료]를 눌러 전송할 수 있습니다.
- 상대기기가 내 기기를 연결하기전 블루투스 전원이 켜져 있어야 합니다. 휴대전화 구입 시 블루투스 전원은 꺼져 있습니다. 블루투스 전원을 키려면, '블루투스 사용하기'를 참조하세요.(P40참조)
- 수신모드는 다른 SKY 휴대전화로부터 사진/동영상/음악/문서/전화부/스마트노트를 전송받을 수 있으며, 수신중에 취소를 원할 경우에는 블루투스 전송중 화면이나, 수신중 화면에서 전송중지를 눌러야 합니다.

지하철 노선도

- ▶ [메뉴]
- ▶ [지하철 노선도]

지하철 노선도 보기



원하는 노선확인

키 안내	상세설명
	확대/축소
	역검색
	경로검색
	최근검색
	환경설정
	현재위치표시

키 안내	상세설명
	도시선택
	유실물센터

- 각 지역 노선도를 확인할 수 있으며, 손가락 두개를 바깥쪽으로 밀면 화면이 확대되고, 다시 손가락을 안쪽으로 당기면 화면이 축소됩니다.
- 화면에서 원하는 역을 누르면 출발역/도착역을 지정할 수 있으며, 해당 역의 지도보기 및 역정보를 확인할 수 있습니다.
- 지하철 노선도는 SKY 스테이션을 통해 업데이트할 수 있습니다. 자세한 사항은 'SKY 스테이션'을 참조하세요.(P208참조)

경로검색하기

[경로검색] ▶ 출발/도착역입력 후 [검색]

- 출발역과 도착역을 지정하면 통과역/소요시간/환승정보를 검색할 수 있습니다.
- 미리보기, 통과역리스트, 최소환승을 확인할 수 있으며, 도착알람을 설정할 수 있습니다.
- 화면에서 직접 출발역과 도착역을 눌러도 경로 검색을 할 수 있습니다.
- 마켓 등 외부에서 다운 받은 일부 프로그램을 이용하여, 지하철 노선도 프로그램 강제 종료 시 설정된 도착알람기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

전자사전

▶  [메뉴]

▶  [전자사전] ▶

단어찾기

 [단어찾기] ▶ 단어입력 후  [완료] ▶ 원하는 단어선택*

- 찾고자 하는 단어를 검색(영한/한영)/청취(영한) 할 수 있습니다.
- 전자사전은 영한 26만/한영 10만 어휘를 지원합니다.
- '단어찾기' 화면에서 검색하고자 하는 단어를 누르면 바로 검색할 수 있습니다.
- 전자사전 데이터는 내장 메모리에 설치되어 있으며, 전자사전 데이터 없이 전자사전 사용이 불가능합니다.
- 전자사전 데이터가 삭제되었을 경우 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr) 또는 SKY 스테이션에서 다운받아 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 'SKY 스테이션' 을 참조하세요.(P208참조)

최근단어 찾기

 [최근단어] ▶ 원하는 단어선택






- 최근에 검색한 단어를 빠르게 검색 할 수 있습니다.

●  [메뉴] 발음, 추가

▶  [메뉴]▶  [전자사전] ▶

마이노트 사용하기

 [메뉴] ▶  [마이노트] ▶ 원하는 단어선택

- 원하는 단어를 검색하여  [추가]를 누르면 마이노트에 단어가 추가 됩니다. 마이노트에 저장된 단어를 선택하여 누르면 바로 검색할 수 있습니다.
-  [마이노트]에 추가된 단어가 있을 경우  [메뉴]를 누르면  [정렬],  [삭제]를 할 수 있습니다.

단어 삭제

 [메뉴] ▶  [마이노트] ▶  [메뉴] ▶  [삭제] ▶ 원하는 단어  [체크] ▶

 [완료]



단어 정렬

 [메뉴] ▶  [마이노트] ▶  [메뉴] ▶  [정렬] ▶ 원하는 항목선택

- 알파벳순, 알파벳 역순, 시간순, 시간역순으로 정렬을 할 수 있습니다.

미니테스트 사용하기

 [메뉴] ▶  [미니테스트] ▶ 단어입력 후  [완료] ▶  [정답확인]

-  [미니테스트]를 누르면 마이노트에 저장된 단어들을 테스트할 수 있으며, 정답을 모를 경우  [정답확인]를 누르면 해당문제의 정답을 확인할 수 있습니다.

편의시계

▶  [메뉴]





▶  [편의시계] ▶

썸머타임이란?

여름철에 긴 낮 시간을 유효하게 쓰기 위하여 그 지방의 표준시간 보다 1~2시간 앞당겨 놓은 것을 말합니다.

세계시각 설정하기

 [세계시각] ▶  [도시 추가] ▶ 원하는 도시선택

- 서울을 포함한 228개 도시가 표시됩니다.
-  [메뉴]를 누르면 순서, 삭제, 썸머타임을 설정할 수 있으며, 각 도시별로 썸머타임 시간을 사용자가 설정합니다. 설정된 후에는 썸머타임이 적용된 시간으로 표시됩니다.
- 리스트 순서 변경은  [메뉴] ▶  [순서] ▶ 원하는 항목의  아이콘을 누른 상태로 위 또는 아래로 이동하여 변경할 수 있습니다.

타이머 사용하기

 [타이머] ▶  [메뉴] ▶  [설정] ▶ 시간설정 후  [저장]

키 안내	Start : 타이머 시작	Continue : 정지한 시간 다시 재개
	Pause : 시간일시 정지	Reset : 설정된 시간값으로 초기화

스톱워치 사용하기

 [스톱워치] ▶ **Start** [Start] ▶ **Stop** [Stop]

키 안내	Start : 스톱워치 시작	Stop : 스톱워치 멈춤	Reset : 시간 초기화
	Split : 현재 시간 기록	Lap : Lap 간격 기록	Continue : 정지한 시간 다시 재개

- 스톱워치 작동 중 중간 기록이 필요할 때에는 **Split** [Split], **Lap** [Lap]를 누르며 저장할 수 있습니다.
- 를 누르면 Split 모드(현재 시간을 기록하는 모드), Lap 모드(Lap간격을 기록하는 모드)로 변경할 수 있습니다.



관심지역 확인하기

관심지역 추가

★[관심지역] ▶ 화면을 누름 ▶ 동네검색입력 후 검색[검색] ▶ 지역선택

- [메뉴] ▶ [검색/추가]를 눌러도 동네 단위의 위치를 리스트에 저장할 수 있습니다.
- [메뉴]를 눌러 업데이트, 삭제를 할 수 있습니다.
- 광역시/도, 시/구/군, 동/읍/면 까지 행정구역에 해당하는 전국 3586개 지역선택 가능합니다.(행정구역명은 기상청 제공 지역명을 기준으로 선택 가능합니다.)
- 3G 데이터 네트워크로 사용하면, 많은 데이터 요금이 부과될수도 있으므로 Wi-Fi사용을 권장합니다. 요금과 관련된 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

관심지역 삭제

원하는 지역의 [메뉴] ▶ [삭제]

- 리스트 전체 삭제 시 날씨정보 초기 화면으로 전환됩니다.
- [메뉴] ▶ [삭제] ▶ 원하는 지역선택 후 [완료]를 눌러 삭제할 수 있습니다.

전국날씨 확인하기

날씨 업데이트

[전국날씨] ▶ [메뉴] ▶ [업데이트]

- 최초 화면에서 전국 날씨는 10개 지역에 대해서만 정보 표시합니다.
- 해당 지역 터치하면 지역별 화면에서 상단에 컨트롤을 통해 다른 지역을 확인할 수 있습니다.
- 전국날씨는 단기예보(오늘, 내일, 모레)및 주간예보 정보 출력이 가능합니다.
- 날씨 서비스는 예고없이 중단될 수 있습니다.

● [메뉴] 검색/추가, 업데이트, 삭제



+ [노트 추가] ▶ 원하는 내용입력 후 저장 [저장]

키 안내	상세설명
[펜]	T : 텍스트 입력 : 필기펜 입력 : 형광펜 입력 : 필기펜, 형광펜 입력을 지움
[펜 설정]	: 펜 두께 : 펜 종류 : 펜 컬러
[배경]	배경이미지 설정
[사진추가]	사진촬영 : 촬영한 사진을 바로 추가 앨범 : 사진 앨범에서 선택하여 사진 추가
[지우기]	모두 지우기 : 작성중인 텍스트/펜/배경/사진이 모두 삭제 그림 지우기 : 작성중인 메모의 그림만 삭제





- 처음 스마트노트 사용 시 펜은 필기펜 입력 및 배경 이미지는 노트 패드가 기본으로 설정되어 있습니다.
- 추가된 사진이나 그림 이미지는 최대 4장까지 배치할 수 있으며, 4장이 모두 배치된 상태에서 사진추가 메뉴는 선택되지 않습니다.
- 배치된 사진을 드래그하여 원하는 위치에 배치할 수 있고, 사진을 터치하면 편집, 삭제를 할 수 있습니다.
- ▶ [저장 위치]를 눌러 내장 메모리, SD 카드를 선택하여 저장 위치를 설정할 수 있습니다.

● [메뉴] 삭제, 저장 위치

▶  [메뉴]▶  [스마트노트] ▶

노트 확인하기

원하는 노트선택

	 [편집] : 편집모드로 전환	 [사진 앨범으로 저장]	 [삭제]
키 안내	 [전송] : Gmail, Picasa, SKY 미투데이, SKY 트위터, 메시지, 블로그노트, 블루투스, 싸이월드 (전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.)		

- 원하는 노트선택 후 좌/우로 드래그하면 다른 노트 목록이 보여집니다.
- 전송선택 시 메시지를 선택하면 메시지 첨부화면으로 이동하고, 앨범을 선택하면 앨범에 편집한 노트가 저장되며, 블로그노트를 선택하여 원하는 블로그에 추가할 수 있습니다.

노트 삭제하기

 [메뉴] ▶  [삭제] ▶ 삭제할 노트체크 후  [완료]

알람/시계

▶  [메뉴]

▶  [알람/시계] ▶

알람/시계 사용하기







원하는 항목선택


키 안내	상세설명
	조명 켜기/끄기
	알람 설정
	사진 슬라이드쇼로 보기
	SKY 뮤직
	홈 스크린으로 이동

알람을 추가할 경우



 [알람] ▶  [알람 추가] ▶ 원하는 내용선택 후  저장 [저장]

- 기존 저장된 알람이 있을 경우  [메뉴]를 눌러 새 알람을 추가하거나 원하는 항목을 선택하여 삭제할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [설정]를 눌러 무음 모드에서 알람 설정, 알람 볼륨, 다시 울림 간격, 볼륨 버튼 효과를 설정할 수 있습니다.
- 알람은 정지를 누르지 않으면 10분동안 울립니다.
- 알람 편집을 원할 경우 원하는 항목을 선택하면 바로 편집화면으로 진입하여 편집 할 수 있습니다.
- 알람 설정 시간에 휴대전화가 꺼져 있으면 지시간 알람은 다시 울리지 않습니다.
- 마켓 등 외부에서 다운 받은 일부 프로그램을 이용하여, 알람/시계 강제 종료 시 설정된 알람기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

●  [메뉴] 알람, 알람 추가, 도킹 설정

●  [메뉴] 알람 추가, 알람 삭제, 탁상 시계, 설정



단위환산

- ▶  [메뉴]
- ▶  [단위환산] ▶

단위환산 사용하기

3cm는 몇 mm인지를 환산할 경우

길이선택 ▶ 3입력 ▶ cm ▶ 두번째 단위에 mm




- 길이, 부피, 무게, 온도, 넓이, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알 수 있습니다.
- 숫자를 입력하고 단위를 움직이면 단위에 맞는 값으로 환산하여 보여줍니다.(소수점 3자리까지 표현됩니다.)
-  [메뉴] ▶  [초기화]를 누르면 초기화할 수 있습니다.

수평계



- ▶  [메뉴]
- ▶  [수평계] ▶

수평계 사용하기

원하는 내용확인








- 휴대전화 바닥과 수평으로 두십시오. 수평계가 좌우의 각도를 표시합니다.
-  [메뉴]를 눌러  [위치 조정],  [스킨 변경]를 할 수 있습니다.
- 위치조정은 현재의 휴대전화 기울기를 X:0, Y:0로 인식하여 수평계가 동작하며, 위치 초기화 선택 시 기본 값으로 돌아갑니다.

노트패드

- ▶  [메뉴]
- ▶  [노트패드] ▶

노트패드 사용하기

[노트 추가] ▶ 내용입력 후 [저장]

- 원하는 노트의  [메뉴]를 누르면 편집, 전송, 순서, 삭제할 수 있습니다.
- 리스트 순서 변경은 원하는 노트의  [메뉴] ▶  [순서] ▶ 원하는 항목의  아이콘을 누른 상태로 위 또는 아래로 이동하여 변경할 수 있습니다.
- 노트 확인 시  /  를 눌러 이전/다음 노트를 확인할 수 있으며,  [전송]를 누르면 Gmail, SKY 미투데이, SKY 트위터, 메시지, 블루투스로 전송할 수 있습니다.(전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.)

나침반

▶  [메뉴]

▶  [나침반] ▶



문서뷰어

▶  [메뉴]

▶  [문서뷰어] ▶

나침반 사용하기











원하는 내용확인


- 휴대전화 바닥과 수평으로 두십시오. 나침반 바늘이 회전하며 북쪽을 가리키며, 화면의 하단에 휴대전화 상단이 가리키는 방향이 나타납니다.
-  [메뉴] ▶  [스킨 변경]를 눌러 스킨을 변경할 수 있습니다.


문서보기

원하는 문서선택*

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
 [확대/축소]	화면을 확대 및 축소	 [이전페이지]	이전페이지로 이동
 [페이지맞춤]	문서맞춤 (페이지 맞춤, 쪽맞춤)	 [다음페이지]	다음페이지로 이동

- 문서를 불러오기 전에  [메뉴] ▶  [보기방식]를 누르면 모든 파일보기/폴더보기로 보기방식을 설정하여 파일을 찾을 수 있습니다.
- 화면 확대는 확대 버튼을 누른 후 세로모드에서는 스크롤바를 이용하며, 가로모드에서는 버튼을 이용하여 확대/축소를 할 수 있습니다. 멀티터치를 이용하여 확대/축소 가능합니다.
-  [메뉴] ▶  [단어 찾기] ▶ 원하는 단어입력 후  를 눌러 단어를 검색하고,  ,  를 통해 이동할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [페이지 이동] ▶ 원하는 페이지 입력 후  를 눌러 원하는 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.
- 검색된 단어는 일반 문서와 텍스트의 경우 색상이 다르게 표시됩니다.
- 문서뷰어에서는 한글(Hwp), 텍스트(Txt), PDF(Pdf), 워드(Doc, Docx), PPT(Ppt, Pptx), 엑셀(Xls, Xlsx), 압축(Zip)을 볼 수 있습니다.
- 이메일이나 다른 파일 관리자를 통해 문서를 보는 경우에는 전송과 삭제 기능은 지원되지 않습니다.

●  [메뉴] 정렬, 삭제, 보기방식

●  [메뉴] 페이지 이동, 단어 찾기, 전송, 삭제, 컬러 설정

데이터매니저

- ▶  [메뉴]
- ▶  [데이터매니저] ▶

데이터매니저 사용하기

Wi-Fi로 연결할 경우

Wi-Fi 연결



- Wi-Fi가 설정 되어야만 데이터매니저를 실행할 수 있습니다.
- Wi-Fi를 통해 동기화하여 데이터 매니저와 연결 됩니다.
- 휴대전화가 Wi-Fi 서비스 영역을 벗어나거나 사용자가 Wi-Fi 연결 설정을 변경하고, 해제할 경우 데이터매니저와 연결이 종료됩니다.

데이터매니저 케이블로 연결할 경우

데이터매니저 케이블 연결



- USB로 데이터매니저가 연결되고 상단에 '연결을 해제하시려면 선택합니다' 문구선택 시 데이터매니저 해제 여부를 선택할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 데이터매니저 PLUS4 사용안내를 참조하세요.(P233참조)

지역 정보

- ▶  [메뉴]
- ▶  [지역 정보] ▶

지역 정보 사용하기

검색어 입력 후 [검색] 또는 원하는 항목선택

- 내 위치를 기준으로 가까운 음식점, 커피, 바, 명소, ATM, 주유소, 주변 탐색, 추가로 입력한 장소 등을 검색할 수 있습니다.
-  [추가]를 선택하면 검색어를 추가할 수 있습니다.
- 검색된 상점 등의 위치 정보는 주소, 내 위치에서의 거리, 상세정보, 리뷰 등을 제공하며 지도에서 위치를 확인하거나 길찾기, 전화걸기, 장소공유, 주변 검색, 주소록에 추가, 문제 신고하기 등의 기능을 이용할 수 있습니다.  [추가 정보]를 누르면 웹에서 해당 위치 정보를 검색하여 보여줍니다.

사용하기 전에 알아두기

- 1 미디어 링크는 홈네트워크 내 장치 중 미디어 링크와 연결 가능한 장치들 간에, 내 휴대전화의 콘텐츠를 재생장치로 재생하거나, 다른 장치의 콘텐츠를 재생장치로 재생하는 기능을 제공합니다.
- 2 Wi-Fi가 연결된 상태에서 미디어 링크 기능을 사용할 수 있으며, 연결 가능한 장치들과 동일 네트워크에 있을 경우에만 사용 가능합니다. 연결이 안될 경우 네트워크 연결 상태를 확인해 주십시오.
- 3 연결한 장치의 상태 및 네트워크 상황에 따라 서비스가 원활하지 않을 수 있습니다. 이 경우 연결한 장치(또는 프로그램)를 일정시간 대기 후 재시도 하거나 네트워크 상태를 확인해 주십시오.
- 4 연결한 장치의 특성, 콘텐츠의 포맷에 따라 기능이 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 5 시험장치 목록 : TV(LN40C631K3F, 42LD661W), NAS(Buffalo LS-WXLBB9), 게임기(Sony PS3), 블루레이 Player(BDC-5500), PC 프로그램(Window Media 11/12, Media Center, XBMC, Nero Media Home4)

유의사항




- 미디어 링크는 위 연결한 장치에서 제공되는 기능에 한하여 시험하였습니다. 제공되는 기능에 대해서는 각 제품의 설명서를 참조하여 주십시오.

▶  [메뉴]▶  [미디어 링크] ▶

미디어 링크 사용하기

컨텐츠를 가져올 장치/재생장치선택 후 **다음[다음]** ▶ 원하는 컨텐츠 종류선택
▶ 재생할 컨텐츠선택

키 안내  비디오,음악 재생/정지  비디오,음악 재생 진행 바  슬라이드쇼 재생/정지

- 비디오, 음악, 사진 파일을 지원하며, 장치의 성능 또는 네트워크의 상황에 따라 재생 중 버퍼링이 발생할 수 있습니다.
- 컨텐츠 재생 중  [볼륨]를 누르면 음량을 조절할 수 있습니다.
- 재생장치를 내 휴대폰으로 설정한 경우, 재생가능한 동영상은 3gp, mp4 파일포맷(H.263, MPEG-4 SP)이며 해상도는 480p 이하입니다.
- 이미지 파일의  [정보보기]를 누르면 파일의 날짜, 크기, 해상도를 확인 하거나 보기, 다운로드/업로드를 할 수 있습니다. 비디오 또는 오디오 파일의  [정보보기]를 누르면 파일의 날짜, 크기, 재생시간을 확인하거나 미리듣기, 재생, 다운로드/업로드를 할 수 있습니다. 단, 다운로드/업로드는 연결한 장치에서 기능 지원이 되어야 합니다.
- 내 휴대폰에서 미디어 링크가 실행 중일 경우 다른 장치에서의 재생 요청을 받아 해당 컨텐츠를 재생할 수 있습니다.
- 다른 장치에서 내 휴대폰으로 접속 시 접속 허용 여부를 선택할 수 있으며, 접속을 허용하면 컨텐츠 허용 장치로 등록이 되어 해당 장치에서 다시 접속을 시도할 경우 다시 문구가 나타나지 않습니다. 컨텐츠 공유 허용 장치 관리 는 '미디어 링크 설정하기'를 참조하세요.

▶  [메뉴]

▶  [미디어 링크] ▶

미디어 링크 설정하기

 [메뉴] ▶  [설정] ▶ 내 장치 이름 입력 및 원하는 항목선택

내 장치 이름	다른 장치에서 내 휴대전화를 검색 시 보여지는 이름 설정
네트워크 정보	연결된 네트워크 정보 확인
미디어링크 서버 검색 허용	다른 장치에서 내 휴대전화를 검색할 수 있도록 설정
콘텐츠 공유	다른 장치에서 내 콘텐츠를 공유할 수 있도록 설정
원격재생 허용	다른 장치에서 내 휴대전화로 영상 출력을 허용
콘텐츠 공유 허용 장치	내 휴대전화의 콘텐츠 공유 폴더에 접근 허용된 장치 확인
콘텐츠 위치	콘텐츠 공유, 업/다운로드 위치를 내장메모리/SD카드 중 설정
콘텐츠 공유 폴더	내 휴대전화의 공유할 콘텐츠가 위치한 폴더를 선택
다운로드 위치	다른 장치에서 다운로드 받은 파일의 저장경로 설정
업로드 위치	다른 장치에서 업로드 받은 파일의 저장경로 설정

- 설정 항목 중 미디어링크 서버 검색 허용과 콘텐츠 공유를 선택하면 다른장치에서 내 휴대전화의 공유 설정한 콘텐츠를 볼 수 있습니다.
- 콘텐츠 공유 폴더에서 공유할 콘텐츠가 위치한 폴더를 변경할 수 있습니다.

▶  [메뉴]

▶  [SKY 피트니스] ▶

사용자 정보 입력하기

 [사용자 정보] ▶ 원하는 항목선택 ▶ 내용입력 후  저장 [저장]

- 사용자의 정보, 목표체중을 입력하여 BMI수치를 측정하고 체중관리를 할 수 있습니다.
- 최초 실행 시 사용자 정보 입력을 위한 팝업창이 나타나며, 이후에는 원하는 항목을 눌러 사용자의 정보를 수정할 수 있습니다.

피트니스 사용하기

 [피트니스] ▶ 원하는 항목선택

- 자이로/근접 센서를 이용하여 운동을 할 수 있습니다.
- 피트니스는 3가지 모드(스트레칭 모드, 트레이닝 모드, 챌린지 모드)로 나누어지며 사용자가 원하는 메뉴를 선택하여 다양한 운동을 할 수 있습니다.
- 운동을 완료하면 해당 운동에 대한 운동시간, 운동횟수, 소모 칼로리, 총 섭취 칼로리, 총 소모 칼로리를 확인할 수 있으며, 다른 운동을 선택하거나 다시 운동을 시작할 수 있습니다.

▶  [메뉴]

▶  [SKY 피트니스] ▶

운동관리 확인하기

[운동관리] ▶ 원하는 항목선택

일간 운동량	그날 운동종목, 운동횟수, 소모 칼로리 확인
주간 운동량	7일간의 운동량과 섭취량을 막대 그래프로 확인
월간 운동량	한달간의 운동량을 막대 그래프로 확인
칼로리 계산기	일간 섭취한 음식의 칼로리 입력

■ 칼로리 계산기 입력 시 일간/주간 운동량표에 반영됩니다.



환경 설정하기

[환경설정] ▶ 원하는 항목선택

기본환경설정	사운드, 진동, 알람 켜기/끄기 설정
운동 알람 설정	운동시간, 모드 선택, 세부종목, 운동횟수 설정



■  [운동알람 추가]를 눌러 운동 알람 설정을 할 수 있습니다.





자동차 모드

- ▶  [메뉴]
- ▶  [자동차 모드] ▶

자동차 모드 사용하기

원하는 항목선택

 [내비게이션]	T map 실행(P195참조)
 [다이얼]	다이얼 화면으로 이동(P58참조)
 [음성검색]	음성 검색 실행(P110참조)
 [지도]	Google 지도 실행(P111참조)
 [지역정보]	지역정보 실행(P181참조)
 [자동차 모드 설정]	무음모드, 블루투스 설정, Wi-Fi, GPS, 3G 데이터, 스피커폰 설정
 [뮤직]	SKY 뮤직 실행(P154참조)
 [T-DMB]	T-DMB 실행(P149참조)

- 자동차 모드는 운전할때 필요한 편의기능을 모아 놓은 주행용 모드입니다. 운전 중 부가 기능을 사용하지 않는 것이 안전운행에 좋습니다.
- 자동차 모드 중  [홈]을 누르면 홈 스크린이 아닌 자동차 모드 홈으로 돌아갑니다.
-  [홈]을 길게 눌러 최근 실행 프로그램 확인 및 작업 관리자 사용할 수 있으며, 최근 실행 프로그램 중 원하는 항목을 누르면 다른 기능을 사용할 수 있습니다.
- 자동차 모드를 끝내려면  [종료]를 누르거나, 자동차 모드 중 다른 기능 사용 중에는 알림창을 열어  [모드 종료]를 눌러 종료할 수 있습니다.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

09

SKT 서비스

인터넷전화
T 서비스

T map
프리존/네이트
네이트
june 컨텐츠함
네이트온 UC
싸이월드
T store


HD 영상통화
Melon
스마트데일리
T cash
Simple Sync
Go! NFC
hoppin



[다이얼]을 누름




**전화번호입력 후
[인터넷전화]를 누름**

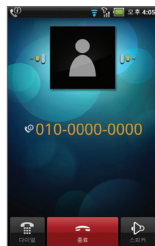


**상대방과 연결되면
통화함**

- 인터넷전화 가입 및 인증 등록하면 다이얼 화면에서 인터넷전화 아이콘이 나타납니다.
- 인터넷전화 시 Wi-Fi가 켜져 있어야 하며, 통화품질(음질 등)은 Wi-Fi의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- USIM이 없어도 착/발신이 가능합니다.
- [메뉴] ▶ [인터넷전화]에서 환경설정을 할 수 있습니다.(P219참조)
- 통화를 끝내려면 [종료]를 누릅니다.
- 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.


인터넷전화 받기

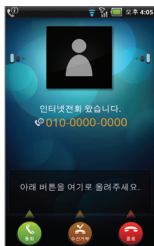

전화벨이 울림

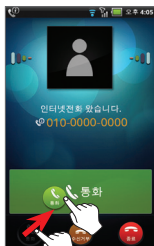

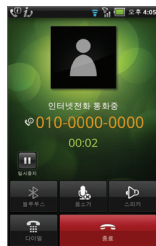

[통화]를 상단바로
드래그




상대방과 연결되면
통화함

- 전화벨이 울릴 때 [불륨] 버튼을 누르면 벨소리가 차단됩니다.
- 통화를 끝내려면 [종료] 버튼을 누릅니다.
- 발신번호표시 서비스의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

T 서비스

- ▶  [메뉴]
- ▶  [T 서비스] ▶

T 로밍 설정하기

-  [T 로밍]
 - ▶ 시스템 설정 ▶ 원하는 항목선택
 - ▶ 로밍 오토 다이얼 설정
 - ▶ 로밍 듀얼 시계 설정
 - ▶ 네트워크 모드
 - ▶ 로밍 오토 다이얼 이용안내

시스템 설정	자동 선택	기본 설정 네트워크 자동으로 선택
	수동 선택	사용 가능한 모든 네트워크 검색 후 수동 선택
로밍 오토 다이얼 설정	<ul style="list-style-type: none"> · 사용자가 해외에서, 국내 또는 해외의 SK텔레콤 로밍 사용자에게 국제전화 시 국제전화 접속번호/국가번호/지역번호/수신자 전화번호 등은 입력하지 않고 자동적으로 수신번호를 생성함으로써 고객의 번호 입력에 따른 불편을 제거한 로밍 자동 다이얼링 서비스 · 해외여행 중 긴급의료/긴급통역/비상연락처, 외교통상부 콜센터를 자동으로 연결함으로써 해외여행 시 필요한 정보 제공 	
로밍 듀얼 시계 설정	이 서비스는 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서 사용할 때 이용	
네트워크 모드	네트워크 모드 설정	
로밍 오토 다이얼 이용안내	로밍오토다이얼이란, 한국발신방법, 기타(현지/해외)발신 방법, T 로밍고객센터 연결, 외교통상부 콜센터 연결, 로밍오토다이얼 설정 및 해제방법, 로밍 현지시각 안내서 비스 설정방법 이용안내 제공	

- 서비스 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
- 제품 구입 시 비밀번호는 '0000'으로 설정되어 있습니다. 임의로 시스템 정보를 변경할 시 휴대전화가 오작동할 수 있으므로 꼭 필요한 경우에는 서비스 센터(1566-2011)에 문의한 후 사용하시기 바랍니다.

▶  [메뉴]▶  [T 서비스] ▶


모바일 T world 접속하기

[모바일 T world] ▶ 로그인 ▶ 원하는 항목선택

- 잔여 기본통화, 실시간 요금, 청구요금, 요금조회 등을 할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

원격 상담 접속하기

[원격 상담] ▶ 정보수집 및 이용에 동의 ▶ 원하는 항목선택

- 원격 상담이 시작되면 알림창에  [원격 상담]아이콘이 나타납니다.
- 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

통화부가서비스 설정하기

소리샘/영상 사서함 설정

[통화부가 서비스] ▶ 소리샘/영상 사서함 ▶ 원하는 항목선택

소리샘 연결	소리샘으로 연결(다이얼에서 *89 ▶ 음성전화를 눌러도 연결됨)
부재중 연결설정	부재중 연결 사용 설정(다이얼에서 *51 ▶ 음성전화를 눌러도 연결됨)
바로 연결설정	바로 연결 사용 설정(다이얼에서 *50 ▶ 음성전화를 눌러도 연결됨)
연결 설정해제	연결 설정을 해제(다이얼에서 *52 ▶ 음성전화를 눌러도 연결됨)
영상 사서함	영상 사서함으로 연결(다이얼에서 *89 ▶ 영상전화를 눌러도 연결됨)

▶  [메뉴]

▶  [T 서비스] ▶

통화 부가서비스 가입/설정/해지

[통화부가 서비스] ▶ 통화 부가서비스 가입/통화 부가서비스 설정/ 통화 부가서비스 해지 ▶ 원하는 항목선택

- NATE 접속 M고객센터를 통해 가입/설정/해지를 할 수 있습니다.

넘버플러스 설정

[통화부가 서비스] ▶ 넘버플러스 설정 ▶ 추가번호 입력 후 원하는 항목선택

- 넘버플러스 설정번호로 전화가 오면 '화면에 표시함'을 설정한 경우, 넘버플러스로 전화가 왔음을 화면에 표시해 줍니다.(단, 상대방의 전화환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)
- 발신번호표시 서비스를 이용하는 경우, 화면 윗줄에 발신번호가, 아랫줄에 넘버플러스 번호가 표시됩니다.
- 착신벨과 벨종류가 다르게 설정되어 있으면, '화면에 표시함'이 해제되어 있어도 벨소리로 넘버플러스 번호를 알 수 있습니다.
- 상대방 전화번호가 그룹벨로 설정되어 있어도 넘버플러스 설정의 벨종류가 울립니다.
- 넘버플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가서비스를 등록할 수 없습니다.
- 시스템 초기화 시 모든 설정 상태가 초기화 되므로 재설정 해야 합니다.
- 부가서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

인터넷전화 설정하기

[인터넷 전화] ▶ 원하는 항목선택

- 자세한 사항은 '인터넷전화'를 참조하세요.(P219참조)

▶  [메뉴]

▶  [T map] ▶

T map 접속하기

원하는 항목선택

키 안내	상세설명
	빠른길찾기
	주변정보
	지도보기
	대중교통

키 안내	상세설명
	안전운전도우미
	교통정보
	마이보관함
	오픈앱
	설정

- 데이터 네트워크 (3G)로만 접속할 수 있습니다.
- 인공위성을 이용한 GPS 방식으로 휴대전화를 통해 교통정보와 최적의 경로 안내를 실시간 제공해 드리는 기능입니다.
- T map 에서 빠른길찾기, 주변정보, 지도보기, 대중교통 등의 기능을 사용할 수 있습니다.
- T map 데이터는 내장 메모리에 저장되어 있으며, T map 데이터가 삭제되었을 경우 'www.tmap.co.kr'에서 최신 버전을 다운받아 설치하십시오.
- T map 내비게이션 서비스에 대한 자세한 내용은 'www.tmap.co.kr'을 참조하시기 바랍니다.

프리존/네이트

▶  [메뉴]

▶  [프리존/네이트] ▶

네이트

▶  [메뉴]

▶  [네이트] ▶

june 콘텐츠함

▶  [메뉴]

▶  [june 콘텐츠함] ▶

프리존/네이트 접속하기

원하는 항목선택

키 안내 ◀ 이전 ▶ 상위 ★+ 북마크추가 ★ 북마크 ▼ More

- 프리존/네이트 초기화면은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- 프리존/네이트 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

네이트 사용하기

원하는 항목선택

키 안내  NATE  베스트 랭킹

- 네이트와 싸이월드의 모든 무선 서비스 바로가기가 가능하고, 다양하고 재미있는 콘텐츠들을 바로 이용할 수 있습니다.
- 베스트랭킹에서 실시간 검색어, 랭킹 뉴스, 오늘의 인기 BGM, 베스트 동영상 등의 랭킹을 확인하고 바로 연결하여 확인할 수 있습니다.
- 네이트 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

june 콘텐츠함 사용하기

원하는 콘텐츠를 선택

- NATE를 통해 다운로드 받은 오디오 및 비디오 등의 멀티미디어 파일이 보관되며, 원하는 파일을 선택하여 확인 및 삭제, 재생할 수 있습니다.

june 동영상 Q&A

- ▶ **june 동영상 서비스로 다운로드 받은 콘텐츠를 데이터 매니저 케이블을 가지고 PC에 저장하려고 하는데 안되네요.**

다운로드 받은 june 콘텐츠는 휴대전화의 내장 메모리에 저장됩니다. 그러나 june 콘텐츠는 DRM 콘텐츠이므로, PC 또는 다른 휴대전화 또는 다른 저장매체에 전송 및 저장이 불가능합니다.

- ▶ **june 콘텐츠를 다운로드 받으려고 하는데, 저장 공간이 없어요.**

해당 콘텐츠 중 원하는 콘텐츠를 지운 후 새로운 콘텐츠를 다운로드 받으실 수 있습니다.

- ▶ **다운로드 받은 음악이나 뮤직비디오를 지우지 않고 보관할 수 있나요?**

내장 메모리에 저장 공간이 없을 시에는 콘텐츠를 지우고 저장 공간을 확보해야 새로운 콘텐츠를 다운로드 받으실 수 있습니다. 휴대전화에서 지웠어도 최근 1달 이내 구매한 뮤직, 뮤직비디오 콘텐츠는 MY 보관함에 저장하여 이후 3개월간 이용료 없이 MY 보관함에서 휴대전화로 다운로드 받으실 수 있습니다.

- ▶ **MY 보관함은 어떤 서비스인가요?**

MY 보관함 서비스는 자신이 구매한 오디오, 비디오 콘텐츠를 MY 보관함 폴더에 저장하고, 저장된 콘텐츠에 대하여 일정 기간 및 횟수 내에서 통화료와 정보이용료 지불없이 무료로 사용할 수 있는 서비스입니다.

- ▶ **MY 보관함 서비스 사용 방법은?**

별도의 가입절차 없이 june의 [MY 보관함] 메뉴에 접속하여 사용할 수 있습니다. 처음 사용하는 분은 [최근 사용 목록] 메뉴에서 원하는 컨

츠를 선택하여 [MY 보관함 관리] 폴더에 저장하고 [MY 보관함 관리] 폴더로 이동하여 다운로드 받으시면 됩니다. MY 보관함의 저장 공간은 한 사람에게 30MB가 제공되고 콘텐츠의 저장 기간은 저장 일로부터 3개월(90일)이며 저장된 콘텐츠는 5회까지 다운로드 가능합니다. 최근 사용 목록의 콘텐츠 관리 기간은 다운로드 받은 날로부터 1개월이고 최근 사용 목록이 관리하는 콘텐츠 수는 최대 25개입니다.

- ▶ **MY 보관함 저장 콘텐츠를 MY 보관함이 아닌 다른 곳에서 다운로드 받으면 어떻게 되나요?**



MY 보관함에 저장된 콘텐츠는 MY 보관함 메뉴 안에서만 다운로드 받으셔야 통화료와 정보이용료가 무료입니다. 보관함 이외의 메뉴를 통해 다운로드 받으실 때는 비록 보관함에 저장된 콘텐츠와 동일한 콘텐츠라도 정상적으로 정보이용료가 부과됩니다.

- ▶ **MY 보관함 기한 및 횟수 만료 콘텐츠를 사용할 경우에는 어떻게 되나요?**

MY 보관함에 저장된 콘텐츠의 기간이나 횟수 제한이 만료되었을 경우에는 자동적으로 MY 보관함에서 삭제되며, 해당 콘텐츠를 이용하고자 하는 경우에는 해당 콘텐츠를 유료로 다운로드 받으셔야 합니다. 이후에는 해당 콘텐츠를 MY 보관함에 저장하여 사용할 수 있습니다.

- ▶ **june 콘텐츠를 다운로드 받았는데, 재생이 되지 않아요.**


해당 콘텐츠의 다운로드가 미완료되어, 이러한 현상이 발생할 수 있습니다. june에 재 접속하여 해당 콘텐츠를 이어받기 하셔서 다운로드를 완료하시기 바랍니다. 이외 작동 불량 시, 가까운 서비스 센터에 문의해 주시기 바랍니다.



- ▶  [메뉴]
- ▶  [네이트온 UC] ▶

네이트온 UC 사용하기

웹사이트에서 회원가입 ▶ 아이디/계정선택/비밀번호/자동 로그인 하기/
 남몰래 들어가기 ▶ **로그인 [로그인]**

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	미니홈피(싸이월드)		대화 목록
	친구 추가/친구 찾기/친구 요청함		메시지함
	그룹 정보(그룹 선택 시)		컨택트
	친구 프로필(친구 선택 시)		내 프로필, 로그인, 알림, 네이트온, 콘택트, 친구찾기, 도움말 설정
	친구 목록		








- 웹사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 네이트온 UC를 사용할 수 있습니다.
- 로그인 시 상단에 아이디를 눌러 네이트온의 접속 상태를 선택할 수 있습니다.
-  [친구 목록]에서 원하는 친구를 선택하면 대화 창이 나타납니다.
- 메시지함을 선택하면 최근 메시지함, 메일함, 쪽지함, 대화함, 문자함을 확인할 수 있으며, 답장, 전체답장, 전달, 삭제 등을 할 수 있습니다.
- 로그인 유지 시 전류소모로 인한 배터리 사용량이 짧아질 수 있습니다.
- 서비스의 자세한 사항은 SK커뮤니케이션즈(1599-7983 / <http://helpdesk.nate.com>)로 문의하세요.


- ▶  [메뉴]
- ▶  [싸이월드] ▶

싸이월드 사용하기

웹사이트에서 회원가입 ▶ 로그인 [로그인]

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	설정		일촌		따르는팬
	새로고침		싸이플래그		관심있는홈피
	모아보기		방명록		생일
	로그인		사진첩		일촌신청
	내미니홈피		다이어리		앱스토어
	반가운댓글		우리 다이어리		싸이뮤직

- 웹사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 싸이월드를 사용할 수 있습니다.
-  [설정]에서 App정보 및 공지사항, 로그인 설정, 초기화면 설정, 메뉴 관리, 미니홈피 알림 설정, 효과 설정, 데이터 관리를 할 수 있으며,  [메뉴] ▶  [설정]를 눌러 사용할 수도 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [화면편집]에서 원하는 항목을 길게 눌러 자유롭게 화면편집을 할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [로그아웃]를 누르면 싸이월드가 로그아웃 됩니다.
- 서비스의 자세한 사항은 SK커뮤니케이션즈(1599-7983 / <http://helpdesk.nate.com>)로 문의하세요.

-  [메뉴] 설정, 화면편집, 로그아웃



[메뉴]



[T store]

T store 가입하기

이용약관 및 개인정보 취급방침에 동의 ▶ 확인

- 모바일 스토어에서 가입하시면 모바일 전화회원으로 가입되며, Web과 PC 매니저 휴대전화 번호만으로 로그인 가능합니다.
- 웹사이트 또는 PC에서 먼저 가입하시고 인증된 휴대전화로 접속하면 별도의 로그인 없이 바로 이용이 가능합니다.
- 상용화 된 각종 어플리케이션을 유료 또는 무료로 다운로드 하여 사용할 수 있습니다.



T store 접속하기

원하는 항목선택

- T store 에서 제공하는 PC Manager, 대기화면, 모바일 스토어를 통해 게임, 폰꾸미기, 뮤직, 방송, 만화, 교육 등의 다양한 콘텐츠를 휴대전화에 다운받아 즐길수 있습니다.
- T store 접속 후 유료Best, 무료Best, 추천, New, 최신방송, 벨소리, 뮤직, VOD다운을 선택하여 다운받을 수 있습니다.
- 유료로 선택하신 상품은 결제 후 휴대전화로 자동 다운로드 됩니다.
- [마이페이지]에서 구매내역, 관심목록, Cash내역을 확인할 수 있습니다.
- T store 초기화면 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- T store 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

● [메뉴] 공지사항, 마이페이지, 검색, 다운로드, 이용안내

HD 영상통화

- ▶  [메뉴]
- ▶  [HD 영상통화] ▶






HD 영상통화 설치하기



애플리케이션 교체 동의 ▶ 확인 [확인] ▶ 설치 [설치] ▶ 완료 [완료]

- 최초실행 시 애플리케이션 교체 문구가 나타나며 사용자 데이터는 모두 저장됩니다.
- 애플리케이션 설치 후 접속하면 바로 이용이 가능합니다.

HD 영상통화 사용하기

[친구 선택] ▶ 원하는 상대선택 ▶ 음성전화 연결 ▶ 음성전화 통화 중 [HD영상통화] ▶ [영상대화]

 [영상대화]	상대방에게 영상대화를 요청
 [그림판]	통화중에 화면에 그림판을 띄워 함께 그림을 그리고 저장
 [사진공유]	사진을 실시간으로 공유하여 볼 수 있음
 [연락처전송]	휴대전화에 저장된 번호를 통화 중에 서로 전송하고 자신의 주소록에 저장
 [위치공유]	위치를 검색하여 지도와 주소를 상대방과 공유

- 나와 상대방 모두 HD영상통화를 지원하는 휴대전화에만 사용 가능합니다.
- 음성통화 중에 영상, 그림, 사진, 연락처, 위치정보 등을 공유하여 통화를 더욱 즐겁게 해주는 서비스입니다.
-  [환경설정]을 누르면 환경설정을 할 수 있으며,  [이용안내]를 누르면 이용안내를 확인할 수 있습니다.
- HD 영상통화는 음성통화 중에 이용할 수 있는 서비스로 음성통화 요금은 기존의 가입한 요금제에 따라 부과되며, 음성 통화 요금 외에 이용하시는 각각의 기능에 따라 요금이 부과됩니다. Wi-Fi 존에서는 별도의 서비스 요금 없이 무료로 이용하실 수 있습니다. 단, Wi-Fi 존에서도 음성통화 요금은 부과됩니다.
- 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.



사용하기 전 알아보기

- 1 멜론 플레이어 접속하기 위해 먼저 MelOn 홈페이지(www.melon.com) 가입하고, 휴대전화번호를 등록해야 합니다.

멜론 어플에서 다운받기

- 1 최초 실행 시 [Android 마켓에서 다운로드]를 누르면 멜론이 설치됩니다.
- 2 MelOn 홈페이지(www.melon.com)에 가입한 아이디로 로그인합니다. 멜론 플레이어의 화면은 버전에 따라 다를 수 있으며 가입 후 반드시 휴대전화 인증을 받아야 MP3 파일 다운로드가 가능합니다.
- 3 원하는 항목을 선택하여 듣거나 다운받아 MelOn의 다양한 서비스를 즐길 수 있습니다.

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	Melon		실시간차트		어학
	Library		멜론TOP100		마이앨범
	Playlist		최신음악		마이페이지
	검색		음악장르		상품가입
	설정		뮤직비디오		

- 멜론 서비스의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

▶  [메뉴]▶  [Melon] ▶

PC멜론에서 다운받기

- 1 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 'USB 드라이버' 를 다운로드 받아 설치합니다.(데이터매니저 PLUS4 프로그램을 먼저 설치하여 사용하였을 경우 USB 드라이버는 설치되어 있습니다.)
- 2 MelOn 홈페이지(www.melon.com) 에서 멜론플레이어를 다운로드 받아 설치합니다.
- 3 데이터매니저 케이블로 PC와 휴대전화를 연결합니다.
- 4 PC와 휴대전화의 연결 상태를 확인한 후 설치한 멜론 플레이어 프로그램을 실행하고 로그인 합니다.
- 5 원하는 항목을 선택하여 듣거나 다운받아 MelOn의 다양한 서비스를 즐길 수 있습니다.

유의사항

- PC멜론 로그인 시 아이콘 형식의 싱크매니저는 화면에 떠 있지 않고 인증 후 종료됩니다.

스마트데일리

▶  [메뉴]

▶  [스마트데일리] ▶





스마트데일리 사용하기

원하는 항목선택

- 최신 HOT 뉴스를 비롯하여, 뉴스, 연예, 만화, IT&게임, 스포츠, 라이프 섹션의 다양한 정보를 실시간으로 볼 수 있습니다.
- 스마트데일리 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

스마트데일리 추가 기능

[메뉴] ▶ 원하는 항목선택

 [메인]	메인 홈으로 이동
 [섹션메뉴]	속보, 뉴스종합, 연예, 만화, IT&게임, 스포츠, 문화&라이프 선택
 [트위터]	트위터로 연결
 [이용 Guide]	이용안내를 확인

T cash

▶  [메뉴]

▶  [T cash] ▶

T cash 사용하기

[확인] ▶ 주민등록번호 및 성명 입력 ▶ 확인

- 최초 사용 시 T cash 서비스 미가입(비활성화) 상태입니다. **확인** [확인]을 선택하시면 T cash 가입 페이지로 이동합니다.
- T cash 서비스는 SK텔레콤이 T-money와 제휴하여 교통카드를 휴대폰에 다운로드 받고 일정금액을 충전한 후, 대중교통, 편의점 등 일반상점 및 온라인 가맹점에서 휴대폰으로 간편하게 결제할 수 있는 서비스입니다.
- T cash 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

Simple Sync



- ▶  [메뉴]
- ▶  [Simple Sync] ▶

Simple Sync 사용하기

회원가입 [회원가입] ▶ **회원 가입 약관 동의** ▶ **이메일/아이디/전화번호/비밀번호/비밀번호확인 입력 후** **완료** [완료] ▶ **로그인** 로그인 ▶ **원하는 항목선택**

- 휴대전화 PC등 디지털 기기간에 Wi-Fi로 연결하여 음악/동영상/사진/문서 및 일반 파일/메시지/주소록을 간단히 이동 및 저장할 수 있습니다.
- Simple Sync는 모든 동영상에 대해 스트리밍 재생을 지원하지 않습니다.
- Simple Sync 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

Go! NFC

- ▶  [메뉴]
- ▶  [Go! NFC] ▶

Go! NFC 사용하기

원하는 항목선택

 키 안내	 태그에 쓰기	 태그 기록	 정보 공유	 정보 설정
--	--	---	--	---


- 휴대전화의 NFC 기능을 이용하여 태그를 스캔하거나, 주소록, 소셜 네트워크 계정, 웹 북마크 등을 다른 휴대전화로 전송할 수 있습니다.
- 태그를 검색하려면 NFC를 사용하도록 설정해야 합니다. '무선 및 네트워크 설정하기'를 참조하세요.(P222참조)

hoppin

- ▶  [메뉴]
- ▶  [hoppin] ▶

hoppin 사용하기

원하는 항목선택

- 서비스 가입 후 TV 프로그램, 영화, 뮤직, 뉴스 등을 확인하고, 재생할 수 있습니다.
-  [다운로드 리스트]를 눌러 hoppin 비디오로 이동하여 휴대전화에 저장된 동영상 파일을 재생할 수 있습니다.
- hoppin 서비스에 대한 자세한 사항은 SK커뮤니케이션즈(1599-7983 / <http://helpdesk.nate.com>)로 문의하세요.



MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing a memo.

10 설정

SKY 스테이션
바이로봇 백신설치

착신벨/음량
사운드
디스플레이
통화모드
인터넷전화
프로그램 관리
시스템



- ▶  [메뉴]
- ▶  [SKY 스테이션] ▶


사용하기 전 알아보기

- 1 이용자가 소프트웨어 자동업그레이드 서비스 이용 시 이용자의 휴대전화 번호, 사용단말기 모델명, 일련 번호, 단말기의 현재 SW버전, 설치된 프로그램목록, IP가 제공됩니다.
- 2 제공된 개인정보는 소프트웨어 자동 업그레이드 및 이벤트 행사 목적을 위해서만 사용되며, 이러한 목적이 달성되면 재생할 수 없는 기술적 방법에 의해 삭제되며, 어떠한 용도로 열람 또는 이용될 수 없도록 파기됩니다.
 - SKY 스테이션 최초 실행 시 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의 후 사용이 가능합니다.

안드로이드 앱 확인하기

[안드로이드 앱]* ▶ 원하는 항목선택

- SKY 스테이션은 Wi-Fi 연결 상태에서만 사용이 가능하며, 다운로드 가능한 응용프로그램의 개수를 표시합니다.
- 안드로이드 앱에서는 다운로드만 가능하며, 다운로드 중  [이전]을 누르면 백그라운드로 계속 다운로드가 진행되며, 개별 응용프로그램에 대한 다운로드 취소를 원할 경우 각 항목의 취소 버튼을 누르면 됩니다.
-  [전체]를 누르면 전체 다운로드할 수 있으며, 전체 다운로드 후 안드로이드 앱에 재진입 시 다운로드 항목이 표시되지 않습니다.


-  [메뉴] 설치 및 업데이트, 메모리사용정보

▶  [메뉴]

▶  [SKY 스테이션] ▶

신규 및 업데이트 확인하기



 [신규 및 업데이트] ▶ 신규 및 업데이트 목록확인

- SKY 서버에서 다운로드 가능한 목록이 나타납니다. 원하는 항목을 선택하여 설치 및 업데이트 할 수 있습니다.
- 다운로드 중  [이전]을 누르면 백그라운드로 계속 다운로드가 진행되며, 개별 응용프로그램에 대한 다운로드 취소를 원할 경우 각 항목의 취소 버튼을 누르면 됩니다.

관리하기

설치된 어플 관리

 [응용프로그램 관리] ▶  [설치된 어플]

- SKY에서 제공하는 응용프로그램은 보관만 가능하고 삭제는 불가능 합니다.(마켓에서 다운로드 받은 응용프로그램만 삭제 가능합니다.)
-  [메뉴]를 누르고  [보관]를 눌러 해당 응용프로그램을 내장 메모리/SD카드를 선택하여 저장할 수 있습니다.
- 원하는 항목을 길게 눌러 강제 종료, 제거, 저장공간, 캐시, 기본값으로 실행, 권한 등의 정보를 확인 및 설정할 수 있습니다.

●  [메뉴] 설치 및 업데이트, 메모리사용정보

●  [메뉴] 정렬, 보관, 삭제, 검색, 메모리사용정보

▶  [메뉴]

▶  [SKY 스테이션] ▶

보관된 어플 관리

 [응용프로그램 관리] ▶  [보관된 어플]*

- 보관한 응용프로그램의 목록을 확인하고,  [메뉴]를 눌러  [설치] 및  [삭제]할 수 있습니다.

소프트웨어 업그레이드 사용하기

 [SW 업그레이드] ▶ 소프트웨어 업그레이드

- SW 업그레이드로 휴대전화 버전을 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. SW 버전을 체크하여 현재 설치 SW 버전보다 최신 버전이 있을 경우 업그레이드가 진행되고, 업그레이드가 끝났을 경우 이어받기가 가능합니다.
- 업그레이드 완료 후 재부팅이 되면 최신 버전 업그레이드가 완료됩니다.
- SW 업그레이드 시 사용자 데이터에 대한 일부 손실이 발생할 수 있습니다.
- 휴대 전화의 배터리가 방전되지 않도록 충분한 충전 상태를 확인 하세요.



환경 설정하기

 [환경 설정] ▶ 업데이트 알림 On/Off 선택

- SKY 스테이션 관련 알림 기능을 설정 및 해제할 수 있습니다.
- 알림 설정 시 주기적으로 사용자 정보와 응용프로그램의 설치 정보가 서버에 제공될 수 있으니 참고하세요.

●  [메뉴] 정렬, 설치, 삭제, 검색, 메모리사용정보


바이로봇 백신설치

- ▶  [메뉴]
- ▶  [바이로봇
백신설치] ▶

- ▶  [메뉴]
- ▶  [ViRobot
Mobile Lite] ▶

백신 설치하기



설치 [설치] ▶ 완료 [완료]

- 내장 메모리에 ViRobotMobileLite.apk가 있는 경우는 "바이로봇 백신설치" 응용프로그램을 통하여 백신을 설치할 수 있습니다.
- 내장 메모리에 ViRobotMobileLite.apk가 없는 경우 "SKY 스테이션"을 통하여 설치할 수 있습니다.
- 설치를 마치면  [ViRobot Mobile Lite] 아이콘이 메뉴에 등록됩니다.

ViRobot Mobile Lite 사용하기

정밀 검사

[정밀 검사]




- 새로 발견되는 악성코드를 예방하기 위해 반드시 ViRobot Mobile Lite 시작 화면에서 최신 엔진으로 업데이트한 후에 검사를 실행하는 것이 좋습니다.
- 프로그램 실시간 감시는 휴대전화에 설치되거나 실행되는 파일의 악성코드 감염 여부를 주기적으로 검사하므로 악성 코드로 인한 피해를 예방할 수 있습니다. 프로그램 실시간 감시가 악성코드를 발견한 경우 악성코드의 이름과 감염된 파일 이름, 감염 상태를 알려줍니다.
- 프로그램 실시간 감시를 체크 해제할 경우 보안에 취약할 수 있으므로 항상 사용할 것을 권장합니다.
-  [메뉴] ▶  [환경설정]를 눌러 프로그램 실시간 감시, 디렉터리 실시간 감시, SD card 연결 감시, SD card 영역 검사, 예약 검사, 자동 업데이트 설정, 아이콘 표시, 시스템 로그 선택을 할 수 있습니다.
- 백신에 대한 도움말은 ViRobot Mobile Lite에 탑재 되어있으며, 자세한 문의 및 문제 사항은 (주) 하우리(<http://m.hauri.co.kr>)에 문의하세요.

-  [메뉴] 검사제외, 검사기록, 업데이트, 환경설정, 제품정보, 도움말

- ▶  [메뉴]
- ▶  [ViRobot Mobile Lite] ▶

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

착신벨/음량

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [착신벨/음량] ▶

App 행위 분석

[App 행위 분석]

- 설치된 모든 프로그램에 대해 권한 분석 및 환경 설정의 취약점을 점검합니다.

ViRobot Mobile Lite 삭제하기

[응용프로그램] ▶ 응용프로그램 관리 ▶ [ViRobot Mobile Lite] ▶ 제거

유의사항

- 악성코드로 인한 침해사고에 대해서 당사에서는 책임지지 않습니다.
- [프로그램 실시간 감시] 또는 [정밀 감시], [App 행위 분석] 시 휴대전화 성능이 저하될 수 있습니다.

착신벨/음량 설정하기

원하는 항목선택

- 전화/인터넷 전화/영상 전화왔을 때의 벨소리 선택을 할 수 있으며, 알림음, 알람벨, 미디어 불륨을 조절할 수 있습니다.
- 음원을 플레이어에서 재생하다가 착신벨로 설정할수 있습니다. 음원을 설정 후 해당 음원을 삭제할 경우 착신 벨 설정 화면에서 "연결된 음원 없음" 항목이 보이게 됩니다. 이 경우 전화 수신 시 기본 벨소리로 재생됩니다.

사운드

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [사운드] ▶

벨/진동 설정하기

[벨/진동] ▶ 원하는 항목선택

- 무음 모드, 진동, 벨 울림시간, 진동 패턴, 진동 세기를 설정할 수 있습니다.

터치효과 설정하기

[터치효과] ▶ 원하는 항목선택




- 터치진동/소리, 터치진동 세기, SKY 입력기 터치진동 On/Off, SKY 스크롤 사운드 On/Off를 설정할 수 있습니다.

효과음 설정하기

[효과음] ▶ 원하는 항목선택

- 다양한 다이얼 톤, 대화상자음, 통화연결음, 배터리 부족음을 설정할 수 있습니다.

디스플레이

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [디스플레이] ▶

폰트 설정하기

[폰트] ▶ 원하는 항목선택

- 폰트 종류를 설정할 수 있습니다.

조명 설정하기

[조명] ▶ 원하는 항목선택




- 자동 조명, 조명 시간, 조명 밝기를 설정할 수 있습니다.

홀드 설정하기

[홀드] ▶ 원하는 항목선택

홀드	Android 홀드, 그린 홀드, 제스처 홀드, 모던 홀드
홀드 배경	갤러리 이미지, 배경화면 이미지, 홈 배경 이미지를 홀드 배경으로 선택
제스처	제스처 홀드 설정 시 나타나며, 기본 설정 제스처와 추가를 선택하여 제스처 설정

- 그린 홀드, 모던 홀드 설정 시에는 홀드 배경 설정이 활성화 되며, 제스처 홀드 설정 시에는 홀드 배경, 제스처 설정이 활성화 됩니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [디스플레이] ▶

시크릿뷰 설정하기

[시크릿뷰] ▶ 원하는 항목선택

시크릿뷰 사용	시크릿뷰 사용 On/Off 설정
시크릿뷰 이미지	원하는 시크릿뷰 이미지 선택
정면 보정	정면에서 시크릿뷰 이미지가 보이지 않도록 설정

- 시크릿뷰를 사용하여 측면에서 보이는 화면을 패턴으로 가려 옆사람이 보지 못하게 가려줄 수 있습니다.

다이얼 설정하기

[다이얼] ▶ 원하는 항목선택


- 다이얼 화면을 선택할 수 있습니다.

전화걸기 옵션 설정하기

전화걸기 옵션 ▶ 자동 지역번호 On/Off 선택

- 전화 걸 때 자주 사용하는 지역번호, 한국(+82), 국제전화번호를 입력/설정하면 통화 시 매번 지역번호를 누르는 번거로움을 없앨 수 있습니다.
- 제품 구입 시 자동지역번호 설정은 해제되어 있습니다.

통화모드

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [통화모드] ▶

통화모드

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [통화모드] ▶

전화수신 옵션 설정하기

전화수신 옵션 ▶ 수신시 뒤집어 벨/진동 끄 On/Off 선택

- 전화수신 시 휴대전화를 뒤집어 벨/진동이 울리지 않도록 설정할 수 있습니다.

외부기기 옵션 설정하기




외부기기 옵션 ▶ 이어 마이크 자동 착신 On/Off 선택

- 자동착신 기능은 이어 마이크 연결 시에만 작동하며, 전화가 오면 약 10초 동안 벨이 울린 후 자동착신됩니다.
- 제품 구입 시 이어 마이크 자동착신 기능은 해제되어 있습니다.

자동응답 설정하기

자동응답 설정 ▶ On/Off 선택

- 자동응답 설정 시 자동응답 모드를 일반, 운전중, 회의중, 수업중으로 설정하여 사용할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [통화모드] ▶

전화 수신/거부 설정하기

모든 번호 거부

전화 수신/거부 ▶ 모든 번호 거부

- 모든 번호의 전화를 거부합니다.

특정 번호만 거부

전화 수신/거부 ▶ 특정 번호만 거부 ▶ 거부 번호 관리 ▶ 번호입력 후 **완료** [완료]

- 특정 거부번호 등록 시 순차적으로 등록되며, 원하는 번호 우측에 **X**[삭제]를 누르면 등록된 번호가 삭제됩니다.
- **Q**[번호 찾기]를 누르면 착발신이력, 전화번호부에서 찾아 등록할 수 있습니다.

특정 번호만 수신

전화 수신/거부 ▶ 특정 번호만 수신 ▶ 수신 번호 관리 ▶ 번호입력 후 **완료** [완료]

- 특정 수신 번호 등록 시 순차적으로 등록되며, 원하는 번호 우측에 **X**[삭제]를 누르면 등록된 번호가 삭제됩니다.
- **Q**[번호 찾기]를 누르면 착발신이력, 전화번호부에서 찾아 등록할 수 있습니다.

통화종료 옵션 설정하기

통화종료 옵션 ▶ 전원 버튼으로 통화종료 On/Off 선택

- 전화 수신/발신 중, 통화 중 **⊙**[종료]를 누르면 화면이 꺼지지 않고 통화를 종료할 수 있습니다.

▶  [메뉴]

▶  [설정]

▶  [통화모드] ▶

통화시간 확인하기

통화시간 ▶ 원하는 항목확인

- 마지막 통화, 음성전화 발신, 음성전화 수신, 인터넷전화 발신, 인터넷전화 수신, 영상전화 발신, 영상전화 수신 등 사용시간과 통화건수를 확인할 수 있습니다.



영상전화 설정하기

영상전화 설정 ▶ 원하는 항목선택


대체 화면	기본 이미지, 갤러리, 영상전화 캡처 보관함에서 사진 설정
통화 방법 설정	스피커 폰, 수화기로 통화 방법 설정
영상전화 실패 시	음성전화 자동 전환, 음성전화 수동 전환, 통화 종료 설정
모드 제어	영상사서함 접속 중 상대방이 내 화면의 위치를 변경 On/Off 선택
영상전화 가능 알림	음성전화 발신 시 영상전화로 전환 여부 On/Off 선택
영상전화 캡처 보관함	영상전화 시 캡처한 화면 보관
영상전화 채팅 보관함	영상전화 시 채팅한 내용 보관
저장 위치	캡처/채팅 파일 저장 위치 선택

발신제한 설정하기

발신제한 ─▶ 해외전화 발신제한 ─▶ On/Off 선택
 └▶ 060/070 발신제한 ─▶

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [통화모드] ▶

인터넷전화

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [인터넷전화] ▶

통화중대기 설정하기

통화중대기 ▶ 통화중대기 알림 진동 On/Off 선택




- 통화중대기 알림 진동을 설정/해제하거나 통화중대기음 볼륨을 조절할 수 있습니다.

인터넷전화 설정하기

원하는 항목선택

인터넷전화	인터넷전화 On/Off 설정
자동실행	자동실행 On/Off 설정
Wi-Fi 설정	Wi-Fi 켜기/끄기, 네트워크 알림 설정/해제, WPS 연결, Wi-Fi 네트워크 추가
착신전환 설정	간편 설정, 조건부 착신전환, 무조건 착신전환, 착신전환 해제를 설정
번호통합서비스	휴대전화 번호와 인터넷전화 번호를 통합 설정
벨소리 설정	전화왔을 때, 인터넷 전화왔을 때, 영상 전화왔을 때의 벨소리 설정 및 음량 설정, 알림음 설정/해제, 알람벨, 미디어 볼륨 설정
Wi-Fi 이탈경고음	Wi-Fi 이탈경고음 On/Off 선택
인터넷전화 정보	인터넷전화 수발신 이력 확인 및 내 정보 보기
도움말	인터넷전화란, 문제 발생 시, 제약사항에 관한 도움말 확인

프로그램 관리

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [프로그램 관리] ▶

기본 홈 설정하기

기본 홈 ▶ 원하는 항목선택

- SKY 홈, Android 홈으로 기본 홈을 설정할 수 있습니다.

기본 프로그램 관리하기

기본 프로그램 ▶ 원하는 항목선택 후 **해제**[해제]

- 각 카테고리 별 기본 값, 설정된 프로그램 목록을 확인할 수 있습니다.
- 기본연결 프로그램을 '해제'로 선택 시 기본 설정 값은 해제되고 목록에는 '기본 값 없음'으로 표시됩니다.

응용프로그램 관리하기

다운로드




응용프로그램 관리 ▶ [다운로드됨] ▶ 다운로드 받은 항목선택

- 다운로드 받은 프로그램을 관리 및 제거할 수 있습니다.

모두

응용프로그램 관리 ▶ [모두] ▶ 원하는 항목선택

- 다운로드 받거나 휴대전화에 설치된 응용프로그램을 관리 및 제거할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [프로그램 관리] ▶

내장 메모리

응용프로그램 관리 ▶ [내장 메모리] ▶ 원하는 항목선택

- 내장 메모리에 다운로드 받은 프로그램을 관리 및 제거할 수 있습니다.





실행 중

응용프로그램 관리 ▶ [실행 중] ▶ 실행 중인 항목선택

- 설치된 응용프로그램을 관리 및 제거할 수 있습니다.

실행 중인 서비스 관리하기

실행 중인 서비스 ▶ 실행 중인 항목선택

- 현재 실행 중인 서비스를 보기 및 제어할 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶  [설정] ▶  [프로그램 관리] ▶ 응용프로그램 관리 ▶  [실행 중]를 눌러도 관리할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

무선 및 네트워크 설정하기

[무선 및 네트워크] ▶ 원하는 항목선택

비행기 모드	비행기 모드를 설정/해제 선택 비행기 모드를 설정 시 Wi-Fi를 제외한 통신 기능에 관한 설정 상태를 변경할 수 없음
Wi-Fi	Wi-Fi를 켜기/끄기
Wi-Fi 설정	UTF-8 네트워크 사용 설정, WPS를 사용해서 새로운 연결 설정, 검색된 Wi-Fi 목록에서 Wi-Fi 네트워크 설정 및 추가
Wi-Fi 다이렉트 설정	Wi-Fi 다이렉트 연결 설정 및 관리
블루투스	블루투스 켜기/끄기
블루투스 설정	블루투스가 켜진 상태에서 장치 이름 변경, 검색 가능 여부 설정 기타 장치를 검색하여 연결 관리 등 블루투스를 사용하기 위한 여러가지 기능 설정
테더링 및 휴대용 핫스팟	USB 테더링, 휴대용 Wi-Fi 핫스팟 설정/해제 및 도움말 확인
데이터 네트워크 설정	3G 데이터 네트워크를 접속하거나 차단하며, 전원을 켤 때 접속 여부 팝업 유무를 설정
모바일 네트워크	데이터 로밍, 네트워크 모드, 네트워크 이름표시, APN 설정 및 네트워크 검색
VPN 설정	VPN 추가 및 관리
NFC 설정	NFC 켜기/끄기, 읽기쓰기/P2P 사용 켜기/끄기

- 3G 데이터 네트워크 접속 시 통화료가 발생되며, 데이터 사용량이 많을 경우 과도한 요금이 발생될 수 있습니다.
- Wi-Fi 설정 시 무선 인터넷에 연결하여 별도의 데이터 이용료 없이 휴대전화에서 인터넷을 자유롭게 사용할 수 있습니다.(콘텐츠 다운로드 시 콘텐츠에 따라 과금될 수 있습니다.)
- Wi-Fi 신호가 약한 경우 "무선 네트워크 사용가능"이라는 알림이 나타나지만 연결할 수 없는 경우도 있으며, 보안이 설정되어 있는 Wi-Fi의 경우에는 비밀번호를 입력해야만 이용이 가능합니다.
- Windows 2000 OS는 USB테더링 기능을 지원하지 않습니다. Windows XP OS 사용자의 경우, 최소한 SP3(서비스 팩3) 버전이상이 설치되어 있어야하며, USB 테더링 기능을 안정적으로 사용하기 위해서는 Windows XP SP3 이상의 버전을 사용하시길 권장합니다. Windows XP SP2 사용시 또는 SP3에서 USB 테더링을 설정해도 USB를 인식하지 못할 때는 <http://support.microsoft.com/kb/959765>으로 접속하여 '핫픽스 보기 및 다운로드 요청하기'를 클릭해 다운로드 받아 드라이버를 설치하면 사용할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

소리 설정하기

[소리] ▶ 원하는 항목선택

■ 휴대전화에서 나는 소리에 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

일반

무음 모드	무음 모드 켜기/끄기, 미디어 및 알람을 제외하고 모두 무음 모드로 전환
진동	항상, 선택 안함, 무음 모드일 때만, 무음 모드가 아닐 때만 등으로 진동 설정
볼륨	벨소리, 미디어, 알람, 알림 등의 볼륨 조절 및 전화벨 소리와 알림을 같은 볼륨 설정

수신전화

전화 벨소리	전화 벨소리 선택
--------	-----------

알림

알림 벨소리	알림 벨소리 선택
--------	-----------

반응

터치음 듣기	다이얼패드 신호음 설정
선택항목 듣기	화면 선택 시 소리 설정
화면 잠금 소리	화면 잠금 및 잠금 해제 시 소리 설정
햅틱 반응	소프트키를 누르거나 특정 UI 사용 시 진동 설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

디스플레이 설정하기

[디스플레이] ▶ 원하는 항목선택

조명 밝기	조명 밝기, 자동 밝기 설정
자동 화면 회전	휴대전화를 가로/세로로 회전 시 자동으로 방향 바꾸기 설정/해제
애니메이션	애니메이션 없음, 일부 애니메이션, 전체 애니메이션 설정
조명 시간	화면 자동 꺼짐 시간 설정

- 휴대전화에서 화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

위치 및 보안 설정하기

[위치 및 보안] ▶ 원하는 항목선택

- 위치 탐색을 위한 GPS 설정 및 휴대전화로 인한 정보 유출을 방지하기 위한 보안 설정을 변경할 수 있습니다.

사용자 위치

무선 네트워크 사용	Wi-Fi 또는 모바일 네트워크에서 측정된 위치 사용 여부 설정/해제
GPS 위성 사용	도로 수준으로 정확하게 탐색(배터리를 절약하려면 선택 취소) 설정/해제
	도로 수준으로 탐색(항공사진이 더해져 배터리 추가로 필요) 설정/해제
GPS 도우미 사용	서버를 통해 위성의 위치를 다운받아 GPS 탐색 성능향상 설정/해제

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

화면 잠금 해제

화면 잠금 설정	선택 안함, 패턴, PIN, 비밀번호를 설정
잠금 화면에서 정보표시	잠금 화면에 전화번호 및 기타 정보 표시 설정

USIM 설정

USIM 설정	USIM 카드 잠금설정, 비밀번호(PIN) 변경, 메뉴진입설정, 타 USIM 제한 번호변경, 타 USIM 사용제한
---------	---

비밀번호

비밀번호 표시	비밀번호 입력 시 화면에 그대로 표시 여부 설정/해제
---------	-------------------------------

기기 관리

기기 관리자 선택	기기 관리자 추가 또는 삭제 설정
-----------	--------------------

자격증명 저장소

보안 자격증명 사용	응용프로그램이 보안 인증서 및 다른 자격증명에 액세스 허용 설정/해제
SD 카드에서 설치	SD 카드에서 암호화된 인증서 설치
비밀번호 설정	자격증명 저장소 비밀번호 설정 및 변경
저장소 삭제	모든 콘텐츠의 자격증명 저장소 삭제 및 비밀번호 재설정

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

응용프로그램 설정하기

[응용프로그램] ▶ 원하는 항목선택

알 수 없는 소스	시판되지 않은 응용프로그램 설치 허용 여부 설정/해제
응용프로그램 관리	다운로드 받아 설치된 응용프로그램 관리 및 제거
실행 중인 서비스	현재 실행 중인 서비스의 확인, 관리 및 중지
저장공간 사용량	애플리케이션에서 사용한 저장소 보기
배터리 사용	배터리를 사용한 항목
개발	USB 디버깅, 켜진 상태로 유지, 모의 위치 허용을 설정

계정 및 동기화 설정하기

[계정 및 동기화] ▶ 원하는 항목선택

기본 동기화 설정

백그라운드 데이터	응용프로그램에서 언제든지 데이터를 동기화 하고 보내고 받음 설정/해제
자동 동기화	응용프로그램에서 데이터를 자동으로 동기화함 설정/해제

계정 관리

주소록 동기화	해당 계정의 웹 주소록과 동기화 설정/해제
캘린더 동기화	해당 계정의 캘린더와 동기화 설정/해제
Gmail 동기화	해당 계정의 Gmail과 동기화 설정/해제
계정 삭제	선택한 계정을 삭제

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

계정 추가

- 휴대폰에 여러개의 계정을 등록하여 사용할 수 있습니다.(P97참조)

개인정보 보호 설정하기

[개인정보 보호] ▶ 원하는 항목선택

백업 및 복원

내 데이터 백업	내 설정 및 다른 응용프로그램 데이터를 Google 서버에 백업 설정/해제
자동 복원	응용프로그램을 다시 설치하면 백업한 설정이나 다른 데이터를 복원 설정/해제

개인 데이터

기본값 데이터 재설정	휴대전화의 모든 데이터를 삭제하여 구입 시 상태로 초기화
-------------	---------------------------------

휴대전화 저장공간 설정하기

[휴대전화 저장공간] ▶ 원하는 항목선택

SD 카드

총 공간	SD카드의 총 공간 확인
사용 가능한 저장공간	SD카드의 남은 공간 확인
SD 카드 마운트 해제	휴대전화에서 SD 카드를 안전하게 분리하기 위해 반드시 마운트 해제를 함
SD 카드 지우기	SD 카드를 초기화

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

내장 메모리

총 공간	내장 메모리의 총 공간 확인
사용 가능한 저장공간	내장 메모리의 남은 공간 확인
내장 메모리 지우기	내장 메모리 초기화

프로그램 설치 메모리

사용 가능한 저장공간	내부 메모리의 남은 공간 확인
-------------	------------------

RAM

사용 가능한 저장공간	RAM 남은 공간 확인
-------------	--------------

언어 및 키보드 설정하기

[언어 및 키보드] ▶ 원하는 항목선택

언어 설정

언어 선택	English, 한국어 설정
사용자 사전	텍스트 입력 시 지원되는 자동완성 단어 추가 및 삭제

키보드 설정

SKY 입력기	키 누를 때 소리 발생, 키보드 설정, 한글/영문 키패드 종류, 단어추천 설정(추천 단어 표시, 자동 완성)
한글 키보드	키 누를 때 진동 발생, 버튼을 누를 때 소리 발생, 자동 대문자화, 한글키보드 종류, 음성입력 설정, 단어 추천 설정(추천 단어 표시, 자동 완성)

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

음성 입력 & 출력 설정하기

[음성 입력 & 출력] ▶ 원하는 항목선택

음성 입력

음성 인식기 설정	언어, SafeSearch, 불쾌감을 주는 단어 차단 설정
-----------	----------------------------------

음성 출력

텍스트를 음성으로 변환	예제 듣기, 항상 내 설정 사용, 기본 설정(기본 엔진, 음성 데이터 설치, 말하는 속도, 언어), 엔진(Pico TTS)를 설정
--------------	--

접근성 설정하기

[접근성] ▶ 원하는 항목선택

접근성

- 초기 화면은 비활성화 상태로 나타납니다.
- 마켓에서 사운드 관련 프로그램을 다운로드 받으면 접근성 설정 메뉴가 활성화 됩니다.
- 사운드 관련 프로그램의 종류로는, 예를들어 Google 마켓에서 'Talk'로 검색한 뒤 "Talkback" 콘텐츠를 받으면 접근성 메뉴에 나타납니다.
- 접근성 항목을 선택 후 다운로드 받은 프로그램을 선택하면 영문모드에서 메뉴 이동 시 사운드로 알려줍니다.
- 한글모드에서는 영어 문구에 해당하는 사항에 대해서만 사운드로 알려줍니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶  [설정]
- ▶  [시스템] ▶

날짜 및 시간 설정하기

[날짜 및 시간] ▶ 원하는 항목선택

자동	날짜 및 시간을 네트워크 제공 값으로 설정/해제
날짜 설정	자동 설정을 하지 않을 경우 사용자가 날짜 설정
표준시간대 선택	자동 설정을 하지 않을 경우 사용자가 표준 시간대 선택
시간 설정	자동 설정을 하지 않을 경우 사용자가 시간 설정
24시간 형식 사용	시간 표기 형식을 24시간 또는 12시간으로 설정
날짜형식 선택	날짜 표기 형식 설정

휴대전화 정보 확인하기

[휴대전화 정보] ▶ 원하는 항목선택

상태	휴대전화의 배터리, 전화번호 및 네트워크정보, 서비스 상태 등을 확인
배터리 사용	각 기능의 배터리 소모상태를 확인
법률정보	오픈소스 라이선스, Google 법적 고지를 확인
RAM 정보	RAM 사용 상태 확인
모델 번호	휴대전화의 모델명 확인
Android 버전	휴대전화의 Android 버전을 확인
기지대역 버전	휴대전화의 기지대역 버전을 확인
커널 버전	설치된 커널 버전을 확인
빌드 번호	빌드 번호 확인
보드 및 소프트웨어 버전	보드와 소프트웨어 버전 확인

II 부록

선택사항
데이터매니저 PLUS4 사용안내
셀프 업그레이드 안내
SKY Cyber Pluszone이용안내
규격 및 특성

휴대전화 정보 기록
User Manual
잠깐! 고장이 아니에요.
SKY 제품등록안내
폐휴대전화 및 폐배터리 처리안내
SK텔레콤고객문의처안내
고객서비스센터

선택사항


자사에서 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 오동작 또는 고장을 발생시킬 수 있습니다.

외장 메모리 카드 사용안내

알아두기

외장 메모리 카드가 사용 중일 때(데이터 저장, 삭제, 초기화, 재생 중일 때) 배터리를 휴대전화에서 분리할 경우 시스템에 문제가 생겨 동작하지 않거나 고장 날 수 있습니다. 사용자가 외장 메모리 카드를 잘못 취급하여 데이터가 손상되거나 지워질 경우 제조업체에서 책임지지 않습니다.

외장 메모리 카드 넣고 빼기

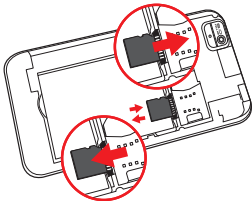

외장 메모리 카드의 금속 단자가 위쪽으로 위치하며, 카드 모서리의 깎인 부분이 그림처럼 되도록 방향을 잘 확인한 후 홈에 맞춰 화살표 방향으로 밀어 넣습니다.

외장 메모리 카드 뒷부분을 눌러 화살표 방향으로 당겨서 빼냅니다.

- 본 제품에 사용되는 외장 메모리 카드는 microSD 카드만 사용할 수 있으며, 32GB까지 호환이 가능합니다. 단, 일부 microSD 카드는 용량 및 제조 회사별로 호환이 되지 않을 수도 있으니 확인 후 구입하여 사용하기 바랍니다.
- microSD 카드를 사용하여 사진, 동영상, 문서, MP3 파일 등을 저장할 수 있으며, SD 카드 용량이 가득 찬 상태에서는 SD 카드가 인식되지 않을 수도 있습니다. 여유공간을 확보한 후 삽입하세요.
- microSD 카드는 microSD 카드 전문 판매점에서 별도로 구매하여 사용할 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드를 안전하게 제거하려면 설정의 '휴대전화 저장공간'에서 SD 카드 마운트 해제를 선택하거나 정상적으로 휴대전화의 전원을 종료한 후에 microSD 카드를 제거합니다.

주의사항

- 전압이 불안정한 기기에서 사용 시 카드가 손상되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 장소에서 사용 또는 보관하지 마세요.
- 고온 다습하거나 부식성 물질이 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- 외장 메모리 카드에 압력 또는 충격을 주거나 구부리지 마세요.
- 어린이나 애완동물이 카드를 젖게 하거나 삼키지 않도록 주의하세요.
- 장시간 카드 사용 후 바로 꺼내면 카드에 열이 발생할 수 있으며 이런 경우는 고장이 아닙니다.
- 외장 메모리 카드를 삽입할 때 방향을 확인해 주세요. 카드가 손상되거나 고장 날 수 있습니다.
- 지정된 카드를 구입해서 사용해 주세요. microSD 카드만 사용 가능하며, 다른 메모리 카드는 제대로 동작하지 않습니다.

- 외장 메모리 카드는 오랜 기간 사용하면 수명이 다 되어 사용하지 못하게 됩니다. 이런 경우 새 카드를 구입하여 사용하시기 바랍니다.
- 외장 메모리 카드는 제조사에 따라 탈부착이 원활하지 않을 수도 있으며, 탈부착이 원활하지 않을 경우 외장 메모리 카드에 손상이 가지 않도록 주의하세요.
- 외장 메모리 카드를 사용 중 부득이하게 포맷이 필요한 경우 가급적 PC 또는 해당 휴대전화에서 실행하시기 바랍니다.

원형젠더(TRP-230/TRP-240)

- TRP-230/TRP-240은 차량용 핸즈프리 등을 휴대전화와 연결하는 젠더입니다.

차량용 어댑터 (CLA-100)

- 차량의 시거잭에 연결하여 휴대전화를 충전하기 위한 차량용 충전기입니다.

데이터매니저 PLUS4 사용안내

데이터매니저 케이블로 PC 데이터매니저 연결하는 방법

SKY 휴대전화에서 지원하는 데이터를 PC에서 편리하게 관리, 편집 할 수 있도록 도와줍니다. 휴대전화에 저장되어 있는 개인정보 및 멀티미디어 데이터를 SKY 데이터매니저 PLUS4에 속해있는 각각의 전문 관리 프로그램을 통해 쉽게 PC로 가져오거나 필요한 데이터를 휴대전화로 내보낼 수 있으며, 간편하게 편집할 수 있습니다.

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 자세한 사용방법은 SKY 홈페이지의 '고객센터 ▶ 다운로드 센터 ▶ 소프트웨어 설명 ▶ 데이터매니저 PLUS4 설치방법'에서 확인하시기 바랍니다.

IM-A760S는 데이터매니저 PLUS4에서 스마트폰 전용 계정을 생성하여 연결해야 합니다.

전화번호부 및 단축번호 편집

메시지 데이터 관리

플래너(일정, 기념일) 편집 및 관리

카메라앨범 편집 및 관리

포토에디터(사진) 편집 및 관리

무비에디터(동영상) 편집 및 관리

스토리메이커(사진, 동영상) 편집 및 관리

메모(노트패드) 데이터 편집 및 관리


- 데이터매니저 PLUS4 연결 시 휴대전화 잠금 설정이 되어 있다면 해제 후 연결해 주세요.
- IM-A760S는 PC에서 휴대전화로의 동영상 파일 전송 기능을 지원합니다.
- SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)의 '고객센터 ▶ 다운로드 센터 ▶ 최신 소프트웨어'에서 '데이터매니저 PLUS4' 프로그램을 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.
- 휴대전화와 데이터 통신 중이거나 휴대전화의 데이터를 편집 중인 경우 강제로 휴대전화의 연결을 해제하면 데이터를 유실할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 데이터매니저 PLUS4는 Windows 7/Windows XP/XP64, Windows Vista/Vista64 에 최적화 되어 있습니다.
- IM-A760S는 유료로 받은 소프트웨어를 PC로 전송할 수 없습니다.

Wi-Fi로 PC 데이터매니저 연결하는 방법

- 1 연결할 PC와 동일한 AP로 Wi-Fi를 접속합니다.
- 2 휴대전화에서 데이터매니저를 실행합니다.
- 3 데이터매니저가 실행되고 획득한 IP와 PORT가 나타납니다.
- 4 PC 데이터매니저 실행 ▶ 스마트폰 계정 로그인 ▶ Wi-Fi 방식 선택 후 PC에서 '휴대폰 연결' 버튼을 누릅니다.
- 5 입력 창이 뜨며, 휴대폰의 IP와 PORT를 입력한 후 확인 버튼을 누릅니다.

셀프 업그레이드 안내

- 1 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속합니다.
- 2 화면 상단의 고객센터 클릭 후 셀프 업그레이드를 클릭합니다.
- 3 홈페이지상의 안내 단계에 따라 업그레이드를 진행합니다.

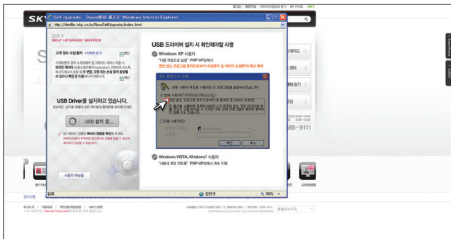

- 셀프 업그레이드 화면은 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있으며, 사용 시 데이터 매니저 프로그램의 사용법과 사용 시 주의사항에 유의하여 사용하세요.
- 셀프 업그레이드 중에 PC를 끄거나 케이블을 빼지 마시고, 휴대전화의 배터리가 방전되지 않도록 충분한 충전상태를 확인하세요.
- 셀프 업그레이드를 지원하는 모델에 한하여 서비스 지원이 가능합니다. (IM-6400 이후 모델)
- 셀프 업그레이드 중 오류 발생 시 전원을 껐다 켜 후 다시 시도하여 주시기 바라며, 오류 재 발생 시 고객센터(1588-9111)로 문의하세요.
- 셀프 업그레이드 실행 시 [F1] [볼륨상], [F2] [검색], [F3] [종료]를 눌러 간접 모드로 진입할 수 있습니다.

SKY Cyber Pluszone이용안내

SKY Cyber Pluszone(<http://www.skyservice.co.kr>)에 접속합니다.



- **SKY 자가진단**-내 휴대폰 자가진단을 통하여 이상 증상의 원인을 찾고 해결할 수 있도록 도와줍니다. 자가진단은 진단 부분을 클릭하여 찾는 이미지 클릭 방식과 단어로 찾는 탭 방식을 지원합니다.(일부 모델은 이미지 클릭 방식을 지원하지 않습니다.)
- **Pluszone 방문예약**-온라인으로 방문 서비스 신청을 하여 대기시간 없이 방문 즉시 수리를 받을 수 있습니다. 회원정보/증상입력, 방문 일시 선택을 거쳐서 예약을 완료할 수 있습니다.
- **고객의 소리**-고객의 소리는 칭찬합니다/제안합니다/불편합니다로 구성 되어 있으며, 고객의 고객의 목소리를 직접 듣는 대화 창구입니다.
- 위의 세가지 대표메뉴 외에도 스카이 서비스에 관한 다양한 정보들을 담고 있습니다. 스카이 사용 중 서비스가 필요하실 때에 유용하게 이용하실 수 있습니다.

규격 및 특성

사용주파수 범위	<p>WCDMA 송신(TX) : 1942,8~1977,2MHz 수신(RX) : 2132,8~2167,2 MHz</p> <p>GSM 송신(TX) : 880,2~914,8 MHz 수신(RX) : 925,2~959,8 MHz</p> <p>DCS 송신(TX) : 1710,2~1784,8 MHz 수신(RX) : 1805,2~1879,8 MHz</p> <p>PCS 송신(TX) : 1850,2~1909,8 MHz 수신(RX) : 1930,2~1989,8 MHz</p> <p>NFC 송신(TX) : 13,56 MHz 수신(RX) : 13,56 MHz</p>
주파수 정밀도	<p>WCDMA : 할당 주파수의 $\pm 0,1\text{ppm}$ 이내</p> <p>GSM : 할당 주파수의 $\pm 90\text{Hz}$ 이내</p> <p>DCS/PCS : 할당 주파수의 $\pm 180\text{Hz}$ 이내</p>
외 관	<p>표준형 장착 시 블랙 : 126,9 X 65,6 X 9,45 mm</p> <p>화이트 : 126,9 X 65,6 X 9,60 mm</p>
중 량	<p>표준형 장착 시 블랙 : 126,5g</p> <p>화이트 : 129,0g</p>
송신출력	<p>WCDMA : 251mW(24,0dBm)</p> <p>GSM : 2W</p> <p>DCS/PCS : 1W</p> <p>NFC : 10 m에서 47,544 mV이하</p>
동작온도	<p>휴대전화 : $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$</p> <p>충전기 : $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$</p>

상대습도	5% ~ 95%
블루투스	Spec Version : BT 3.0 + EDR QD ID : B018050 사용주파수 범위 송신(TX) : 2402 ~ 2480 MHz 수신(RX) : 2402 ~ 2480 MHz 송신출력 : 0.127mW
WiFi	Spec Version : IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN 사용주파수 범위 송신(TX) : 2412 ~ 2472 MHz 수신(RX) : 2412 ~ 2472 MHz 주파수 정밀도 : 할당 주파수의 ± 25 ppm 이내 송신출력 : 10mW/MHz

휴대전화 정보 기록

모델명	IM-A760S		
구입일시	년	월	일
구입처	상 호		
	전화번호		
일련번호			
전화번호			
비밀번호			

1. 기기의 명칭 : 이동통신용무선설비의기기(IM-A760S)
2. 적합성평가를받은자의상호 : (주)팬택
3. 제조자/제조국가 : (주)팬택/한국
4. 인증받은자의식별부호 : SKY
5. 식별부호 : KCC-CMM-SKY-IM-A760S




- 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.







User Manual

Changing the Display Language.

To change the display language












- 1 In stand by mode, touch [MENU] to access Main Menu mode.
- 2 Touch, 설정
- 3 Touch, 시스템
- 4 Touch, 언어 및 키보드
- 5 Select English in the 언어선택 field.
- 6 Touch the Navigation key to either 한국어(Korean) or 영어(English).

Functions of the phone keys






	Use this key to navigate the menu, (different menus will appear depending on the current menu tree)
	Use this key to move to the home screen from any menu function screen.
	Use this key to go back to the previous screen.
	Use this key to turn the screen on/off, or to end the call/hold it down to turn on the phone or to use the mobile phone options. (silent mode, flight mode, or turn off)
	Use this key to adjust the volume.
	Use this key for mobile phone or internet search.





Icons

The following icons are displayed on the upper part of the screen.


























-  : Displayed when trying to make a voice call or during the call.
-  : Displayed when there is a missed call.
-  : Displayed during the call using a Bluetooth headset.
-  : Displayed when the call is on hold.
-  : Displayed when the phone is locked while you're making a call using a bluetooth headset.
-  : Displayed when the phone is locked while the call is on hold.
-  : Displayed when there are more notifications.
-  : Warning display when there is an error.
-  : Displayed when the phone is in roaming.
-  : Displayed when you use a video call.
-  : Displayed when new text/voice or MMS message is received. (This icon will appear upon receiving new text/voice or MMS message, and it disappears when the message is checked.)




























Icons displayed during the text input mode

				
Korean	Upper-case English	Lower-case English	Numbers/Symbols	Text emoticon

-  : Displayed when an email is received.
-  : Displayed when a message is received with the mobile messenger.
-  : Displayed when software program is upgraded.
-  : Displayed when there is application that the update is

available.

-  : Displayed when there is new application,(In case of appearing new application on the SKY server list)
-  : Displayed when music is played.
-  : Displayed when memory lack messages receive.
-  : Displayed when you running car mode.
-  : Displayed when you set up an answering machine.
-  : Displayed when the phone is synchronized.
-  : Displayed while the phone is synchronizing.
-  : Displayed when the phone fails to be synchronized.
-  : Displayed when the alarm function is set.
-  : Displayed when the mute is enabled during the call.
-  : Displayed when a headset is connected.
-  : Displayed when the phone is set to silent mode (Except Media & Alarm).
-  : Displayed when the timer is activated.
-  : Displayed when the phone is set to silent & vibrated mode.
-  : Displayed when the Bluetooth power is on.
-  : Displayed when the phone is connected to a Bluetooth device.
-  : Displayed when Bluetooth is sent.
-  ~  : Indicates the signal level when Wi-Fi is on.
-  : Displayed when you're asked whether you use Wi-Fi or not.
-  ~  : Displayed when in Wi-Fi direct signal sensitivity is on
-  : Displayed when Wi-Fi tethering or hotspot is connected.
-  : Displayed when Bluetooth tethering or hotspot is connected.
-  : Displayed when tethering or hotspot is connected.

-  : Displayed when USB tethering or hotspot is connected.
-  : Displayed when tethering or hotspot is not proceed.
-  : Displayed when the speakerphone is in use.
-  : Indicates the data manager.
-  : Displayed when the internet telephone has been registered.
-  : Displayed when the GPS function is in use.
-  : Displayed when there is a notification message to check.
-  : Displayed when there is not enough disk space.
-  : Displayed when an external memory card is not inserted.
-  : Displayed when the external memory card is being prepared.
-  : Displayed when USIM card is being prepared.
-  : Displayed when USIM card is not inserted.
-  : Displayed when the phone is connected to a PC through USB.
-  : Displayed when 3G data network is in progress.
-  : Displayed when 3G data network is not in progress.
-  : Displayed while the phone is downloading the data.
-  : Displayed while the phone is uploading the data.
-  : Indicates the signal strength in the serviced area.
-  : Displayed when the phone is in WCDMA roaming.
-  : Displayed when the phone is out of service area.
-  : Displayed when the phone is set to the flight mode.
-  : Displayed when you're using the TDMB.
-  ~  : Indicates the battery level while the phone is in use.
-  ~  : Indicates the battery level during charging.
-  : Indicates the current time.

Menu trees

Main Menu

Google function

Google account
Gmail
Talk
Calendar
Market
Voice Search
Navigation
Maps

Internet function

Browser
Email
RSS Reader
YouTube
Pandora TV
News & Weather
SNS Manager
SKY Twitter
SKY me2DAY
BlogNote

Multimedia function

Camera
Gallery
Photo Studio

T-DMB

SKY Music
SKY Movie
Video Studio
Smart Code
StackStack
CoastDefens

Convenience function

SKY Planner
Recorder
Calculator
SKY Content Transfer
Subway
E-Dictionary
Easy Clock
Weather
SmartNote
Alarm/Clock
Converter
Surface level
NotePad
Compass
Doc Viewer
Date Manager
Places
Medialink
SKY Fitness

Car Mode

SKT Services

Internet Call
T Service
T map
FreeZone/NATE
NATE
june Contents Box
NATEON UC
Cyworld
T store
HD Video Call
Melon
Smart Daily
T cash
Simple Sync
Go! NFC
hoppin

Settings

SKY Station
Vaccine Installer
Bells/Vib.
Sounds
Display
Call mode

Internet Call
Application
System

Message

Message
Send Message
Message Box
Spam Manage
Settings

Call

Call
Answering a call
Call function
Auto Answer
Video Call
Call log
Contacts
Groups
Speed dial
SKY Friends

Address

Contacts

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

잠깐! 고장이 아니에요.

▶ 휴대전화가 뜨거워요.

휴대전화 사용 중에는 많은 전류가 필요하므로 통화 시 열이 발생하여 휴대전화가 뜨거워 질 수 있어요. 휴대전화를 장시간 사용 시(통화/인터넷/게임 등) 많은 열이 날 수 있으나 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.

▶ 배터리 사용시간이 사용설명서와 달라요.

구입 시에 비해 사용 시간이 반 정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 배터리는 소모품이므로 충전/방전을 반복하여 사용하는 경우 사용 시간이 조금씩 단축되기도 합니다. 그리고 배터리에는 재활용이 가능한 금속이 사용되므로 수명이 다 된 배터리는 꼭 분리수거 하세요.

▶ 버튼이 흔들려요.

휴대전화 디자인에 따라 원활한 작동을 위한 최소한의 유격(장치의 헐거운 정도)은 필요합니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동음이(진동 시 발생하는 모터구동 소리 외 기타 기구물이 유격으로 인해 떨리는 소리)이 발생할 수도 있어요. 일상생활에서도 접촉이 발생하면 휴대전화 형태가 손상될 수 있어요.

▶ 통화연결/무선인터넷 연결이 잘 되지 않아요.

통화연결 상태는 지역이나 통화연결 순간 전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 통화연결이 잘 되지 않을 수 있어요. 이 경우 다시 통화 연결을 시도하거나 장소를 이동하여 통화연결을 시도해 보세요. 무선 인터넷 역시 무선 통신의 특성상 수신이 지연되거나 불가한 경우가 발생할 수 있으니 다른 장소로 이동하여 다시 연결 시도 또는 114 발신 등을 통해 위치를 등록하세요. 무선인터넷 사용 시 이동하는 경우 서비스가 간혹 중단 또는 연결되지 않는 경우도 있을 수 있어요.

▶ 카메라 사용 시 사용자 설명서와 다른 부분이 있어요.

카메라 화질은 환경에 많은 영향을 받아 촬영 기법 및 주변환경에 따라 다르게 찍힐 수 있어요. 어두운 곳에서 바로 사진을 찍으려면 찍으려는 대상이 잠시 선명하게 보이지 않을 수 있어요. 카메라의 센서가 노출을 자동 조절하는데 다소 시간이 필요하기 때문이에요. 어두운 곳에서 카메라를 켜 후 약 3~5초 정도 후에 카메라가 완전히 어둠에 적응하고 난 다음에 밝기를 최대로 밝게 조정하여 찍으면 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있어요. 사진/동영상 파일의 보기/재생은 사용 모델에 따라 보기/재생의 환경이 달라 외부 또는 다른 휴대전화에서 이동한 사진/동영상 파일의 보기/재생이 안될 수도 있어요.

▶ 같은 콘텐츠인데 음량 크기가 달라요.

MP3 파일, june 콘텐츠 등은 휴대전화의 특성, 설계 사양 및 사업사 요구에 따라 최적화되어 있어요. 따라서 동일한 콘텐츠라도 타사 및 자사 다른 모델과 음량, 음색 등에 차이가 있을 수 있어요.

▶ 여러 개의 음원을 재생하면 음원이 잘리는 것 같아요.

휴대전화 사용 시 여러가지 음원을 재생해야 하는 경우 음원에 따라 동시에 재생 될 수 있고, 이전 발생된 음원은 다음 발생된 음원의 우선순위에 따른 재생을 위하여 연주 도중 정지 될 수 있습니다. 이는 휴대전화의 고장이 아니고 다음 음원의 중요도 및 특성에 따라 재생시켜 주는 동작입니다.

▶ 휴대전화가 작동하지 않아요.

휴대전화 사용 중 버튼/화면이 멈춘 작동하지 않는 경우 배터리를 분리하여 다시 끼워 전원을 다시 켜보세요. 이때 저장된 데이터가 손실될 수 있으니 사전에 미리 데이터매니저 PLUS4를 통해 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다.

SKY 제품등록 안내

제품 등록을 하시려면

신규회원

1. www.isky.co.kr에 접속합니다.
2. 회원가입 중 제품 등록을 진행합니다.

기존 www.skteletech.com 회원

1. www.isky.co.kr에 접속합니다.
2. 기존 회원 ID/PW로 로그인
3. 통합회원 인증 진행 후 재로그인
4. 상단 우측 MY SKY 내 제품등록 버튼 클릭

제품 등록을 하시면

1. 사이트에서 사용하실 수 있는 200포인트를 드립니다. (모바일 콘텐츠, 사진 인화, 액세서리 구매 등에 사용가능)
2. 모델별 데이터매니저, 소프트웨어 등을 다운로드 받아 사용하실 수 있습니다.
3. 뉴스레터를 통해 SKY의 최신 소식(이벤트, SKY 리더) 및 신상품 정보를 얻을 수 있습니다.

폐휴대전화 및 폐배터리 처리안내

수거된 폐휴대전화 및 폐배터리는 다시 자원으로 활용되고, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

2005년부터 휴대전화 생산자책임재활용제도 실시

사용하시다가 버리는 폐휴대전화 및 폐배터리를 이제부터는 당사에서 책임지고 환경친화적으로 처리하겠습니다.

폐휴대전화 및 폐배터리 올바른 분리 배출방법

서비스센터 또는 지정점으로 가져오시기 바랍니다.

SK텔레콤고객문의처안내

부가 서비스 관련 문의, 신규 가입, 변경, 해지, 요금, 기타 각종 부가 서비스관련 문의는 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하시기 바랍니다.

고객센터

1599-0011(유료)
휴대전화에서 114(무료)

M고객센터

휴대전화에서 114+NATE(무료)

인터넷

www.tworld.co.kr

국제로밍

1599-2011(유료)

Tmap 내비게이션

1599-4011(유료)
휴대전화에서 1522(무료)

미납관리센터

1599-0500(유료)

고객서비스센터

서비스 센터 전화번호와 자세한 위치(지도포함) 정보는 SKY 홈페이지의 접속을 통해 확인할 수 있습니다. SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 '고객센터'의 '서비스 센터'를 클릭하면 됩니다.

고객 상담 센터

전화상담

(지역에 관계없이) 1588-9111

사이버상담

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 '고객센터'의 '온라인 상담'에 등록하세요.

제품보증서

서비스에 대하여

- 당사에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생 시 구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 1588-9111로 전화를 주시거나 가까운 서비스 센터 또는 지정점에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용 통보는 요구 일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제품 구입시 휴대전화, 충전기, 데이터매니저 케이블 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

모델명	M-A760S	일련번호	
구입일	년 월 일	구입 대리점	
구입 금액		연락처	

※ 제품 구입 시 제품보증서의 소정란에 기재 후 영수증과 함께 보관해 두시면 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

* 중요한 수리 : 정상 사용을 위하여 제품 분해 및 부품 교체가 필요한 수리

소비자 피해유형	보상 내용		
	보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시, 고장성 불량에 한함고장성 불량에 한하여, 마케팅성, 서비스성, 과실성은 제외함	구입 후 10일 이내 중요한 수리*가 필요한 경우	제품교환 (교환 불가능시 환급)	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리*가 필요한 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리*가 필요한 경우	환급	
	교환 불가능 시		
	수리 가능	무상수리	유상수리
	동일 하자로 2회까지 고장 발생 시		유상수리
동일 하자로 3회째 고장 발생 시	유상수리		
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 (교환 불가능시 환급)	유상수리	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급	
부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시		정액 감가상각 후 환급	

※ 제품의 성능, 기능상 하자 수리가 아닌 초기화, 업그레이드 등 단순 점검은 교환 환불 관련 수리횟수에 반영되지 않습니다.

※ 환급 : 구입가 환급(구입증빙서류 제출)

유상서비스

고장이 아닌 경우

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지급해야 하므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 진동자, 안테나, 이어폰마이크, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물)

소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의(침수, 충격 등에 의한 고장 발생 시
- 소비자가 함부로 수리 개조하여 고장 발생 시
- 당사 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 당사에서 제공하지 않은 별매품 구입 사용으로 고장 발생 시
- 기타 부주의로 인한 고장, 손상 발생 시

주식회사 팬택

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

SKY IM-A760S



5U000475C0A
REV.02