

VEGA, the brightest star in the SKY

# VEGA IRON

## IM-A870S 사용 설명서



# 01

## 사용하기 전에



### 안전을 위한 주의 사항

#### 경고 내용

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위해 다음의 내용을 반드시 잘 읽고 지키며, 사용 설명서는 잘 보관하십시오.

**⚠ 경고** 지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 심각한 중상을 입을 수 있습니다.



스마트폰 또는 배터리에 무리한 힘을 가하거나 던지고 날카로운 것으로 충격을 주는 행동을 하지 마십시오.

발열, 발화, 폭발이 일어날 수 있습니다.



운전 중에는 스마트폰을 사용하지 마십시오.

운전 중에 스마트폰을 사용하면 직, 간접적으로 교통사고를 일으킬 수 있으며, 도로교통법 제49조 제1항 제10호에 의거, 20만 원 이하의 과태료나 구류에 처할 수 있습니다.



항공기나 병원 등 스마트폰의 사용이 금지된 곳에서는 스마트폰의 전원을 끄십시오.

전원을 끄지 않으면 안전사고를 일으키거나 주변 기기에 영향을 줄 수 있습니다.



주유소 등 폭발의 위험이 있는 곳에서는 스마트폰의 전원을 끄십시오.

전원을 끄지 않으면 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다. 폭발 위험 지역에서는 반드시 스마트폰 사용에 관한 지시 사항을 따르십시오.



스마트폰을 전자레인지에 가열하거나 전파 가까이에 두지 마십시오.

스마트폰은 전파에 민감하게 반응하므로 제품이 변형되거나 폭발할 수 있습니다.

## 사용하기 전에



**스마트폰을 어린이나 애완동물이 만질 수 없는 곳에 보관하십시오.**

어린이나 애완동물이 스마트폰을 빨거나 물어 뜯으면 제품이 손상될 수 있으며, 제품의 덮개류(배터리 덮개 등)를 비롯한 부품들을 삼키면 식도 걸림이나 질식을 일으킬 수 있습니다. 어린이가 사용할 때는 보호자가 바른 사용 방법을 알려 주고, 올바르게 사용하고 있는지를 확인하십시오.



**영하 20 °C~영상 50 °C 이내에서 사용하고, 다습한 환경에서 사용하지 마십시오.**

영하 20 °C 미만 또는 자동차 안, 찜질방과 같이 고온의 밀폐된 환경에서 사용하면 고장이나 부식, 발열, 발화, 폭발이 일어날 수 있습니다. 또한 습기나 액체 성분은 스마트폰의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다. 65 °C 이상의 고온의 환경에서는 스마트폰의 안전을 위해 자동으로 전원이 꺼집니다.



**충전 어댑터는 반드시 KC 인증 마크를 획득한 제품을 사용하십시오.**

그렇지 않으면 배터리가 폭발하거나 스마트폰이 고장 날 수 있으므로 반드시 팬택에서 제공하는 정품 충전 어댑터를 사용하십시오.

## 경고 상세 내용

- **주유소와 같이 프로판 가스, 가솔린 등의 인화성 가스나 분진이 발생하는 장소에서는 스마트폰의 전원을 끄십시오.**

전원을 끄지 않으면 폭발이나 화재가 일어날 수 있습니다. 반드시 각 기관의 스마트폰 사용에 관한 지시 사항을 따르십시오.

- **고압선, 전신주 옆에서는 스마트폰을 사용하지 마십시오.**

고압선, 전신주 옆에서 통화를 하면 감전은 물론 배터리가 폭발할 수 있습니다. 반드시 각 기관의 스마트폰 사용에 관한 지시 사항을 따르십시오.

- **천둥, 번개를 동반한 비가 내릴 때는 스마트폰의 사용을 자제하십시오.**

스마트폰이 빗물에 젖으면 번개로 인한 낙뢰, 감전 사고가 일어날 수 있습니다.

- **배터리의 내부에서 액체가 흘러나올 때는 사람의 몸에 닿지 않도록 주의하십시오.**

액체가 피부에 묻으면 즉시 흐르는 물로 충분히 씻어내십시오. 내부 액체가 눈에 들어가면 실명될 수 있습니다. 만약 눈에 들어가면 눈을 비비지 말고 즉시 흐르는 물로 씻어낸 뒤 의사와 상담하십시오.

- **스마트폰에 줄이나 목걸이 등의 액세서리를 연결한 상태에서 줄이 잡아 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.**

스마트폰 목걸이 또는 줄을 맨 상태에서 의복 주머니에 휴대하고 부딪히거나 넘어지면 부상을 당할 수 있습니다.

- **운전 중 또는 소음이 심한 곳에서는 이어 마이크를 사용하지 마십시오.**

자전거, 오토바이, 자동차 등을 운전할 때나 소음이 심한 곳(플랫폼, 도로, 공사 현장 등의 주변 소리가 들리지 않는 곳)에서 이어 마이크를 사용하면 주의력이 떨어져 사고가 발생할 수 있습니다.

- **배터리, 스마트폰, 충전 어댑터의 금속 단자 부분을 전도성 물체(은박지, 바늘, 목걸이, 쇠 줄 등)와 연결하지 마십시오.**

열이 나거나 화재, 감전 사고, 폭발이 일어날 수 있습니다.

## 사용하기 전에

- 스마트폰과 배터리 등을 가방, 주머니 등에 금속 제품과 함께 넣어 운반하거나 보관하지 마십시오. 제품의 외형이 변형되거나 훼손되어 스마트폰이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 화학 용액(알코올, 시너, 솔벤트 등)이나 세제를 사용하여 스마트폰을 청소하지 마십시오. 화학 용액을 이용하여 문지르면 스마트폰에 열이 발생하여 화재의 원인이 될 수 있습니다. 청소를 할 때는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦으십시오.

## 충전 어댑터 사용

- 스마트폰과 충전 어댑터를 연결할 때는 반드시 연결 방향을 확인하십시오. 연결 방향이 맞지 않으면 스마트폰이 손상되거나 폭발할 수 있습니다.
- 충전 중에 스마트폰을 사용하거나 젖은 손으로 충전 어댑터의 전원 플러그를 콘센트에 꽂지 마십시오. 감전 사고가 일어날 수 있습니다.
- 충전은 바람이 잘 통하는 곳에서 하십시오. 천이나 이불로 덮거나 싼 상태에서 충전하면 발생하는 열로 인해 제품의 외형이 변형되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 충전 어댑터의 전원 코드를 세게 잡아당기거나 전원 코드 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.
- 스마트폰과 충전 어댑터를 연결할 때는 반드시 접지 단자가 있는 콘센트(또는 멀티 콘센트)와 플러그(어댑터)를 사용하십시오. 그렇지 않으면 스마트폰을 USB 케이블로 다른 기기에 연결해 사용할 때 감전 사고가 일어날 수 있습니다.
- 충전 어댑터와 배터리의 금속 단자 부위에 이물질이 묻지 않도록 하십시오. 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 이물질이 묻으면 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦으십시오.

## 스마트폰 사용 및 보관 장소

- 스마트폰에 오물이나 액체 등을 흘리지 마십시오.
  - 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다. 또한 액체에 젖으면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀌면서 열이 발생하여 고장이 나거나 감전 사고가 일어날 수 있습니다.
  - 스마트폰이 물에 젖으면 전원을 켜지 않은 상태로 배터리를 분리한 뒤 가까운 서비스 센터로 문의하십시오. 단, 이때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 스마트폰에 팬택이 보증하지 않는 안테나, 액세서리를 연결하지 말고, 전파에 방해가 될 수 있는 물건(철재 책상, 컴퓨터, 전자레인지 등) 위에 놓지 마십시오. 스마트폰은 전파에 민감하여 철재물, 전자파 사용 기기 등의 주변에 보관하면 성능이 떨어질 수 있습니다. 또한 스마트폰을 전자레인지에 넣고 가열하면 폭발할 수 있습니다.
- 스마트폰을 여름철 자동차 내부에 방치해 두거나 이불, 전기 장판, 카펫 위에 올려 놓고 오랫동안 사용하지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.
- 스마트폰을 오랜 시간 동안 사용하거나 충전하는 경우, 스마트폰에서 발생하는 열로 인해 접촉 신체 부위에 화상을 입을 수도 있으니 주의하십시오.

## 주의 내용

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위해 다음의 내용을 반드시 잘 읽고 지키며, 사용 설명서는 잘 보관하십시오.

**⚠ 주의** 지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



**음량을 크게 한 상태로 오랫동안 이어 마이크를 사용하지 마십시오.**

청력이 나빠지거나 두통이 생길 수 있습니다.



**스마트폰을 오랫동안 사용하지 않을 때는 스마트폰과 배터리를 분리하여 보관하십시오.**

그렇지 않으면 배터리가 방전되거나 통화를 할 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 스마트폰의 전원이 켜져 있는 상태에서 배터리를 분리하면 스마트폰 및 터치 화면이 손상될 수 있으므로 반드시 전원을 끈 뒤에 분리하십시오.



**도료나 금속 재질에 민감한 사용자는 스마트폰을 사용하기 전에 반드시 의사와 상담하십시오.**

체질에 따라 스마트폰의 도료나 금속 재질로 인해 피부 질환(알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등)이 생길 수 있습니다. 만약 스마트폰 사용 중에 위의 증상이 발생하면 즉시 사용을 멈추고 의사와 상담하십시오.



**사용자 임의로 스마트폰 뒷면에 붙어 있는 스티커를 떼내지 마십시오.**

A/S를 받을 때 어려움이 생길 수 있습니다.



**이 제품은 정부가 규정하고 있는 전자파 인체 보호 기준(전자파 흡수율 w/kg)을 준수하고 있습니다. 반드시 지정된 별매품을 사용하십시오.**

지정된 별매품을 사용하지 않아 발생한 피해에 대해서는 팬택에서 책임지지 않습니다.



**중요한 데이터는 별도로 기록 및 보관하십시오.**

- 사용자의 부주의나 스마트폰의 고장 및 수리로 스마트폰에 기본으로 제공되는 벨소리, 그림을 제외한 데이터(전화번호, 메시지, 사진, 음악, 동영상 파일 등)가 지워질 수 있습니다.
- 데이터 손실이나 유실로 발생한 피해에 대해서는 팬택에서 책임지지 않습니다.
- 스마트폰에 저장된 데이터는 데이터매니저 Plus4 프로그램을 이용하여 보관하십시오. 데이터매니저 Plus4 프로그램 및 설치 방법은 VEGA 홈페이지([www.ivega.co.kr](http://www.ivega.co.kr))를 참조하십시오.

## 주의 상세 내용

- **스마트폰을 사용자 임의로 분해하거나 개조, 수리하지 마십시오.**  
무상 수리를 받을 수 없습니다. 만약 고장이 나면 지정 서비스 센터에 문의해 수리를 받으십시오.
- **스마트폰에 색을 칠하거나 스티커를 붙이지 마십시오.**  
스마트폰의 외관 또는 화면이 훼손되거나 고장 날 수 있습니다.
- **통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 만지지 말고, 안테나 부위가 신체에 닿지 않도록 주의하십시오.**  
통화 중에 안테나 부분을 만지면 스마트폰에서 열이 발생하여 통화 성능이 떨어질 수 있습니다.
- **스마트폰 덮개(외장형, 부착형)는 반드시 팬택에서 제공하는 제품을 사용하십시오.**  
그렇지 않으면 제품이 변형, 훼손되거나 치명적인 고장이 날 수 있습니다.
- **사업자에서 제공하는 프로그램만 사용하십시오.**  
임의로 제작한 파일 또는 사용자가 배포한 파일을 스마트폰으로 전송하면 작동 오류를 일으키거나 제품에 심각한 이상이 생길 수 있습니다. 이로 인해 발생하는 문제에 대해서는 팬택에서 책임지지 않습니다.
- **스마트폰에 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 주의하십시오.**  
이물질로 인해 임의의 키가 눌러 원하지 않는 요금이 부과되거나 고장이 날 수도 있습니다. 이물질이 들어가지 않도록 배터리 덮개 등을 항상 닫고 이물질이 묻었을 때는 깨끗하게 제거하십시오.
- **스마트폰을 자성이 있는 제품과 가까이 두지 마십시오.**  
자성으로 인해 스마트폰이 작동 오류를 일으킬 수 있으며, 자성 카드(각종 신용카드, 통장, 교통 카드 등)와 함께 보관하면 카드 내의 정보가 손실되어 금전적인 손해를 입을 수 있습니다.
- **벨 소리나 진동을 너무 크게 설정하지 마십시오.**  
갑작스러운 진동이나 벨 소리에 놀라거나 충격을 받을 수 있으며, 스피커에 귀를 가까이 대면 청력이 손상될 수 있습니다.
- **스마트폰을 하의 뒷주머니에 넣은 상태에서 자리에 앉지 마십시오.**  
터치 화면이 파손되거나 파손된 화면에 의해 상해를 입을 수 있습니다.
- **배터리 덮개를 끼우거나 분리할 때는 금속 단자 노출부를 접촉하지 않도록 주의하십시오.**  
금속 단자 부분을 손으로 만지면 오염되거나 단자가 변형되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
- **타사의 충전기 사용 시 스마트폰의 금속부에 손이나 얼굴 등을 접촉하지 않도록 주의하십시오.**  
사용자에 따라 미세 전류가 느껴질 수 있습니다.
- **USB 케이블로 스마트폰과 PC를 연결한 상태에서는 스마트폰의 금속부에 손이나 얼굴 등을 접촉하지 않도록 주의하십시오.**  
PC의 전원 환경(멀티탭 사용 여부 및 전원 연결 개수)이나 사용자에 따라 미세 전류가 느껴질 수 있습니다.

## 배터리 사용

- 스마트폰을 구입한 뒤 처음 사용하거나 오랜 시간 동안 사용하지 않은 뒤 다시 사용할 때는 배터리를 완전히 충전해서 사용하십시오.
- 처음 구입했을 때보다 사용 시간이 반 이상 줄어들면 새 배터리를 구입하십시오.  
배터리는 소모품으로 충전과 방전을 반복하여 사용하면 사용 시간이 점차 줄어듭니다.
- 배터리는 재활용을 할 수 있는 제품이므로 지정 장소에 분리 배출하십시오.  
배터리가 손상되거나 변형(육안으로 식별할 수 있을 정도로 부푸는 등) 되었을 때는 즉시 스마트폰에서 분리하여 안전한 장소에 보관한 뒤 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 팬택에서 제공하는 배터리(리튬 2차 전지)를 사용하십시오.  
정품이 아닌, 규격에 맞지 않는 배터리를 사용해 발생한 피해에 대해서는 팬택에서 책임지지 않습니다.
- 배터리를 교체할 때는 반드시 전원을 끈 후 교체해 주십시오.  
스마트폰 동작 중에 전원을 끄지 않고 배터리를 분리하면 소프트웨어의 안정성에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다.

## 카메라 사용

- 카메라를 사용 및 보관할 때 주의하십시오.  
카메라 렌즈는 매우 정밀한 부품으로, 알맞은 환경에서 사용하지 않거나 떨어뜨리는 등의 충격을 주면 고장이 날 수 있습니다.
- 카메라 윈도우가 긁히지 않도록 주의하십시오.  
카메라 윈도우가 긁히면 사진을 촬영할 때 긁힌 부위가 같이 촬영될 수 있습니다.
- 해변이나 모래사장 또는 모래 먼지가 많은 곳에서는 스마트폰에 모래가 들어가지 않도록 주의하십시오.  
모래가 들어가면 기능이 제대로 실행되지 않거나 스크래치로 인해 촬영 결과가 좋지 않을 수 있습니다.
- 카메라 렌즈를 강한 빛(태양) 쪽으로 향하게 하지 마십시오.  
빛으로 인해 고장이 나거나 화질이 떨어질 수 있습니다.

# 차례 보기

## 01. 사용하기 전에

- 안전을 위한 주의 사항 ..... 2
- 경고 내용 ..... 2
- 주의 내용 ..... 5
- 차례 보기 ..... 8
- 스마트폰 사용 전 알아 두기 ..... 14
- 스마트폰 '10대 이용 수칙' ..... 14
- ESN/IMEI 불법 조작 금지 ..... 14
- 휴대전화 인증 서비스 안내 ..... 14
- OTG Host 관련 주의 사항 ..... 15
- 라이선스 ..... 16
- DivX 비디오에 관하여 ..... 16
- DTS ..... 16
- Dolby 사운드 ..... 16
- 화면 상단 아이콘 살펴보기 ..... 17
- 상단 아이콘 확인 ..... 17

## 02. 내 스마트폰 살펴보기

- 스마트폰 각부 명칭과 기능 살펴보기 ... 19
- 사용 시 참고 사항 ..... 19
- 앞면/뒷면 ..... 20
- 키 사용 안내 ..... 21
- LED 알림 표시등 ..... 21
- 스마트폰 잡는 방법 ..... 21
- 구성품 확인하기 ..... 22
- 구성품 목록 ..... 22
- MicroUSIM 카드 사용하기 ..... 23
- 사용 시 주의 사항 ..... 23
- MicroUSIM 카드 삽입 ..... 23
- MicroUSIM 카드 분리 ..... 24
- 배터리 사용하기 ..... 25
- 배터리 충전 시 주의 사항 ..... 25
- 배터리 충전 경보 ..... 25
- 배터리 삽입/분리 ..... 26
- 배터리 충전 어댑터로 충전 ..... 27
- 배터리 충전 거치대로 충전 ..... 28
- 배터리 충전 시간 ..... 29
- 배터리 사용 시간 ..... 29
- 주의 사항 ..... 30

- 배터리 충전 거치대 활용하기 ..... 31
- 탁상용 거치대로 사용 ..... 31
- 스테레오 이어 마이크 사용하기 ..... 32
- 스테레오 이어 마이크 연결 ..... 32
- 이어폰 추천 애플리케이션 사용 ..... 32

## 03. 스마트폰 시작하기

- 전원 켜기/끄기 ..... 33
- 전원 켜기 ..... 33
- 전원 끄기 ..... 33
- 스마트폰 설정하기 ..... 34
- Android 설정 ..... 34
- 스마트폰 초기화하기 ..... 35
- 스마트폰 초기화 ..... 35
- 특별 부팅 모드 실행하기 ..... 35
- 안전 모드 ..... 35
- 화면 잠금 설정하기 ..... 36
- 잠금 해제 방법 변경 ..... 36
- 슬라이드 잠금 설정 ..... 36
- 얼굴 인식 잠금 설정 ..... 37
- 패턴/PIN/비밀번호 잠금 설정 ..... 37
- 화면 잠금 해제하기 ..... 37
- 슬라이드 해제 ..... 37
- 얼굴 인식 잠금 해제 ..... 38
- 패턴 잠금 해제 ..... 38
- PIN/비밀번호 잠금 해제 ..... 39
- 스마트폰 화면 사용하기 ..... 40
- 사용 전 주의 사항 ..... 40
- 터치 화면 기본 동작 ..... 41
- 자동 화면 회전 ..... 42
- 문자 입력하기 ..... 42
- 입력 방법 변경 ..... 42
- Google 보이스 입력 사용 ..... 43
- VEGA 입력기 사용 ..... 43
- 기본쿼티 사용 ..... 44
- 심플쿼티 사용 ..... 45
- 스마트 사용 ..... 46
- 천지인 사용 ..... 46
- 나랏글 사용 ..... 47



## 사용하기 전에

제스처 사용	47
필기 입력 모드 사용	48
문자 편집	49
사용자 사전에 단어 추가	49

## 04. 기본 기능

홈 화면 살펴보기	50
홈 화면 구성	50
상태 알림 창	52
바탕 화면 사용하기	53
애플리케이션/위젯/바로가기 아이콘 추가	53
폴더 생성	54
아이콘/폴더 위치 이동 또는 삭제	54
아이콘 변경/꾸미기	54
페이지 이동 또는 삭제	55
홈 화면 모드 설정	55
홈 화면 환경 설정	56
배경 화면 이미지 설정	57
확장된 런처바 사용하기	58
아이콘 및 폴더 배치	58
바로 가기 아이콘 및 폴더 위치 이동 또는 삭제	59
심플 모드 사용하기	59
심플 모드 실행	59
스페셜 링크 실행하기	60
텍스트 액션 실행	60
스마트 보이스 실행	61
작업 관리자 사용하기	62
최근 실행한 애플리케이션 다시 실행	62
실행 중인 애플리케이션 종료	62
최적화 실행	62
앱스 화면 사용하기	63
앱스 화면 구성	63
옵션 메뉴 이용	64
인터넷 연결하기	64
Wi-Fi로 연결	64
데이터 네트워크 사용 전 주의 사항	65
데이터 네트워크로 연결	65
블루투스 연결하기	66
블루투스 켜기	66
블루투스 기기와 연결	66

블루투스 사용하기	67
사용 전 주의 사항	67
통화	67
멀티미디어 감상	68
데이터 전송	68
애플리케이션 설치/제거하기	69
Play 스토어에서 설치	69
T store에서 설치	69
설치한 애플리케이션 삭제	69
파일 주고받기	70
USB 케이블로 PC와 연결해 파일 주고받기	70
스마트빔으로 파일 주고받기	71

## 05. VEGA만의 특별한 기능

음성인식 사용하기	72
먼저 단어를 익히세요!	72
음성 명령 실행하기	73
V Protection(분실폰 개인정보 보호)	
서비스 사용하기	74
V Protection(분실폰 개인정보 보호) 서비스는 어떤 기능일까?	74
스마트폰에서 원격 제어 허용하기	74
웹에서 원격 제어 명령하기	75
모션인식 기능 사용하기	76
'손 동작 인식 기능' 켜기	76
손 동작 인식 기능 실행하기	77
'얼굴 인식 기능' 켜기	78
얼굴 인식 기능 사용하기	79
기기 움직임 인식 기능 켜기	81
기기 움직임 인식 기능 사용하기	81
멀티 미니 윈도우 사용하기	83
멀티 미니 윈도우 실행하기	83
VEGA 리모트샷 사용하기	90
VEGA 리모트샷은 어떤 기능일까?	90
두 대의 스마트폰 연결하기	90
사진 촬영하기	91
V 노트 사용하기	92
V 노트는 어떤 기능일까?	92
V 노트 작성하기	92
V 노트 툴바 사용하기	93
저장한 노트 확인하기	93

## 06. 전화&메시지

<b>전화 사용하기</b> .....	94
음성 통화 발신	94
전자식 다이얼 사용	95
HD Voice 서비스 사용	95
모션 다이얼 사용	96
음성 통화 수신	96
음성 통화 거절	97
음성 통화 중 기능	97
영상 통화 사용 전 참고 사항	98
영상 통화 발신	98
영상 통화 수신	99
영상 통화 거절	99
영상 통화 중 기능	100
통화 기록 확인/관리	101
<b>전화부 사용하기</b> .....	102
새로운 연락처 저장	102
단축번호 지정	102
저장된 연락처 확인	102
전화부 가져오기/내보내기	103
Google 계정과 연동	104
그룹 설정	104
즐거찾기로 등록	104
<b>메시지 사용하기</b> .....	105
메시지 목록 확인	105
메시지 확인	106
메시지 전송	107
스팸 관리	108
사용 환경 설정	109
메시지 잠금 설정	110
감정 버블 사용 설정	111
<b>07. 커뮤니케이션</b>	
<b>검색하기</b> .....	112
인터넷	112
Chrome	113
Google	114
음성 검색	115
<b>이메일 계정 등록하기</b> .....	115
자동으로 등록	115
수동으로 등록	116
이메일 동기화	116

<b>이메일 사용하기</b> .....	117
메일 확인	117
메일 전송	118
계정 관리	119
폴더 편집	120
<b>Google 계정 설정하기</b> .....	120
Google 계정 등록	120
Google 계정 동기화	121
<b>Gmail 사용하기</b> .....	121
Gmail 확인	121
Gmail 전송	122
사용 환경 설정	123
<b>행아웃 사용하기</b> .....	124
상대방과 대화	124
사용 환경 설정	124
<b>캔버스 톡 사용하기</b> .....	125
캔버스 내용 실시간 공유	125
음성 통화 중 사용	126
<b>Google+ 사용하기</b> .....	127
소식 확인	127

## 08. 멀티미디어

<b>카메라 사용하기</b> .....	128
사용 전 참고 사항	128
사진 촬영	129
사진 촬영 옵션 메뉴	130
동영상 촬영	131
동영상 촬영 옵션 메뉴	132
파노라마 촬영	133
파노라마 촬영 옵션 메뉴	133
포토 페이지 기능	134
촬영한 사진/동영상 확인	134
<b>궁금한 카메라 기능 살펴 보기</b> .....	135
카메라 기능 Q&A	135
<b>화면 캡처하기</b> .....	135
스크린 샷 촬영	135
캡처 스크린 사용	136
화면 캡처 영역 설정	136
<b>갤러리 사용하기</b> .....	137
사진 확인	137
얼굴 태그 사용	138
동영상 확인	140

## 사용하기 전에

Play 무비 사용하기 .....	141	업무/학습 기능 사용하기 .....	160
동영상 다운로드	141	계산기	160
Play 북 사용하기 .....	141	전자사전	160
책 다운로드	141	녹음기	161
Play 게임 사용하기 .....	142	메모	161
게임 다운로드	142	ThinkFree Office	162
사진 사용하기 .....	142	캘린더	163
사진 실행	142	할 일	164
동영상 편집하기 .....	143	날씨 기능 사용하기 .....	165
동영상 스튜디오	143	날씨	165
미디어 커버 사용하기 .....	144	검색 기능 사용하기 .....	166
미디어 커버 실행	144	지도	166
미디어 커버 추천 애플리케이션 편집	144	위치 정보 서비스 및 위치 기반	
DMB 사용하기 .....	145	이용 서비스 이용 약관	167
사용 전 참고 사항	145	내비게이션	168
DMB 시청	145	미디어 링크 사용하기 .....	169
스마트 DMB 사용하기 .....	147	사용 전 참고 사항	169
스마트 DMB 시청	147	컨텐츠 재생	169
뮤직 플레이어 사용하기 .....	148	미디어 링크 사용 환경 설정	170
음악 감상	148	미라캐스트 사용하기 .....	170
재생 목록 생성	149	사용 전 참고 사항	170
동영상 플레이어 사용하기 .....	150	기기와 연결하여 TV와 화면 공유	171
사용 전 참고 사항	150	AppsPlay 사용하기 .....	171
동영상 감상	150	콘텐츠 다운로드	171
YouTube 사용하기 .....	152	파일 매니저 사용하기 .....	172
동영상 재생	152	파일 확인	172
동영상 업로드	153	파일 매니저 사용 환경 설정	172
캠노트 사용하기 .....	153	VEGA 스테이션 사용하기 .....	173
촬영 및 편집	153	사용 전 참고 사항	173
저장한 노트 확인 및 관리	154	VEGA 스테이션 초기 화면	173
		신규 애플리케이션 설치 및 업데이트	174
		소프트웨어 업데이트	174
		응용프로그램 관리	174
		백업 사용하기 .....	175
		백업 초기 화면	175
		바이로봇 백신설치 사용하기 .....	176
		ViRobot Mobile Lite 설치	176
		ViRobot Mobile Lite 사용	176
		팬택 고객센터 사용하기 .....	177
		팬택 고객센터 실행	177
		Google 설정 사용하기 .....	178
		사용 환경 설정	178

## 09. 기본 제공 애플리케이션

Cloud Live 사용하기 .....	155
실행 화면	155
Cloud Live 환경 설정	157
알람/시계 사용하기 .....	158
알람 추가	158
세계시각	159
타이머	159
스톱워치	159

## 10. SKT 서비스

T 서비스 사용하기 .....	179
T 로밍	179
원격 상담	180
통화부가 서비스	180
MelOn	181
T map	182
T cloud	183
앱가이드	184
모바일 T World	184
스마트 청구서	185
T 멤버십	185
네이트 사용하기 .....	185
네이트	185
싸이월드 사용하기 .....	186
싸이월드	186
SmartTouch 사용하기 .....	186
SmartTouch	186
네이트온UC 사용하기 .....	187
네이트온UC	187
11번가 사용하기 .....	187
11번가	187
모바일티머니 사용하기 .....	188
모바일티머니	188
스마트월렛 사용하기 .....	188
스마트월렛	188
hoppin 사용하기 .....	189
hoppin	189
T간편모드 사용하기 .....	190
T간편모드 실행	190
T간편모드 간편 버튼 추가	191

## 11. 설정

모드 설정하기 .....	192
일반/심플/T간편 모드	192
안심 귀가 서비스 설정하기 .....	192
안심 귀가 서비스	192
네트워크 및 통화 설정하기 .....	193
네트워크 및 통화	193
기기 설정하기 .....	195
소리	195
디스플레이	196
잠금화면	196
PC 연결 및 저장소	198
절전모드 및 배터리 정보	199
애플리케이션 관리	200
앱 설정 모음	200
기타제어 설정하기 .....	201
LED 알림 표시	201
음성인식	202
모션인식	202
터치 제어	204
개인 설정하기 .....	204
위치 정보 액세스	204
보안	205
언어 및 키보드	206
백업 및 초기화	208
계정 설정하기 .....	208
계정	208
시스템 설정하기 .....	209
날짜 및 시간	209
접근성	210
개발자 옵션	211
휴대전화 정보	213

## 12. 부록

<b>데이터매니저 Plus4 연결하기</b> .....	<b>214</b>
USB 케이블로 연결	214
Wi-Fi로 연결	215
<b>데이터매니저 Plus4 사용하기</b> .....	<b>215</b>
데이터매니저 Plus4 실행 화면	215
스마트폰과 PC 데이터 전송	216
<b>소프트웨어 업그레이드하기</b> .....	<b>217</b>
스마트폰에서 업그레이드	217
홈페이지에서 업그레이드	217
<b>안심 귀가 서비스 사용하기</b> .....	<b>218</b>
도착 시간 알림 실행	218
실시간 위치 알림	218
긴급 잠금 화면 실행	218
<b>별매품 알아 보기</b> .....	<b>219</b>
외장 메모리 카드 사용 시 주의 사항	219
외장 메모리 카드 삽입/분리	220
기타 별매품	220
<b>User Manual</b> .....	<b>221</b>
Changing the Display Language.	221
Functions of the phone keys	221
Icon Glossary at the top	222
<b>규격 및 특성 살펴보기</b> .....	<b>224</b>
규격 및 특성	224
<b>스마트폰 정보 기록</b> .....	<b>225</b>
IM-A870S	225
<b>잠깐! 고장이 아니에요</b> .....	<b>226</b>
서비스 센터에 문의하기 전 확인 사항	226
<b>소비자 안내 사항 확인하기</b> .....	<b>228</b>
제품 등록 안내	228
스마트폰 사용 시 전자파의 영향을 줄이는 방법	228
페 스마트폰 및 페 배터리 처리 안내	228
SK텔레콤 고객 문의처 안내	229
팬택 고객센터	230

## 스마트폰 사용 전 알아 두기

### 스마트폰 '10대 이용 수칙'

1. 어린이나 애완동물이 만질 수 없는 곳에 보관하기
2. 스마트폰 또는 배터리에 무리한 힘을 가하거나 던지고 날카로운 것으로 충격을 주는 행동을 하지 않기
3. 반드시 KC 인증 마크를 획득한 충전 어댑터를 사용하기
4. 사용자 임의로 스마트폰 플랫폼의 구조를 변경하지 않기
5. 의심스러운 애플리케이션은 다운로드하지 않기
6. 보내는 사람이 명확하지 않거나 의심스러운 메시지 및 이메일은 확인하지 말고 바로 삭제하기
7. 화면 잠금 기능을 이용해 스마트폰을 항상 잠금 설정하고 패턴, PIN 또는 비밀번호를 정기적으로 바꾸기
8. 블루투스나 같은 무선 연결 기능은 사용할 때만 켜기
9. 다운로드한 파일은 사용하기 전에 반드시 바이러스 유무를 검사하기
10. 스마트폰 운영체제 및 백신 프로그램을 항상 최신 버전으로 업데이트하여 사용하기

### ESN/IMEI 불법 조작 금지

팬택에서 생산, 공급된 스마트폰의 고유 번호(ESN: Electronic Serial Number)와 국제 이동 스마트폰 식별 번호(IMEI: International Mobile Equipment Identity)를 사용자 임의로 제거하거나 변경 또는 다른 번호로 복제 입력하는 것은 불법행위로, 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법행위가 적발되면 형법 제347조에 의거하여 10년 이하의 징역이나 2000만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있습니다. 이러한 불법행위로 인해 스마트폰의 소프트웨어가 손상되면 스마트폰을 사용하지 못하게 될 수도 있습니다. 또한 이때는 팬택이 보증하는 무상 및 유상 서비스의 혜택을 받지 못할 수 있습니다.

### 휴대전화 인증 서비스 안내

스마트폰 불법 복제에 의한 통화 도용, 금융 사고 등으로부터 소비자를 보호하기 위해 인증 기술을 통해 복제를 방지하는 서비스로, 이 스마트폰은 해당 서비스가 적용된 모델입니다. 스마트폰을 사용할 때 **미인증 단말기입니다. 고객센터 (1599-0011)에 문의해주세요.** 라는 안내 문구가 나타나면 SK텔레콤 고객센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

### 소비자 주의 사항

- 스마트폰을 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- A/S를 받을 때는 반드시 지정된 서비스 센터에 의뢰하십시오.
- 스마트폰을 분실했거나 도난당했을 때는 즉시 관련 통신 사업자에 분실 신고를 하십시오.

## OTG Host 관련 주의 사항

OTG(On-The-Go) Host란 PC에 연결할 필요 없이 바로 데이터를 이동할 수 있는 기능으로, 이 스마트폰은 해당 기능이 탑재되어 USB 마우스, USB 키보드, USB 메모리 등의 장치 등과 연결해 사용할 수 있습니다. OTG Host 미지원 장치를 연결할 경우 스마트폰에 치명적인 손상을 주어 보드를 교체해야 하므로, 장치를 연결하기 전 반드시 아래의 OTG Host 미지원 장치 목록을 확인하십시오.

### OTG Host 미지원 장치

- USB Hub
- USB 선풍기 등의 유전원 USB 장치
- Phone to Phone 방식의 연결 장치
- 외장 HDD
- 프린터기
- 외장 CD-ROM

### ❗ 참고

- OTG Host 미지원 장치를 스마트폰에 연결하면 연결된 장치의 기종을 인식할 수 없으므로 별도의 오류 안내 문구가 나타나지 않습니다.
- USB 메모리 사용 후에는 **앱스 ▶ 설정 ▶ PC 연결 및 저장소 ▶ USB 메모리 분리**를 누른 뒤 스마트폰에서 USB 메모리를 분리하십시오.

## 라이선스

### DivX 비디오에 관하여



DivX®는 Rovi Corporation의 자회사 DivX, LLC가 개발한 디지털 비디오 포맷입니다. 본 제품은 DivX 비디오 재생 가능 여부를 확인하는 엄격한 테스트를 통과한 공식 DivX Certified® 기기입니다.

자세한 정보 및 일반 동영상을 DivX 비디오로 변환하기 위한 소프트웨어를 원하시면 홈페이지([www.divx.com](http://www.divx.com))에 방문하시기 바랍니다.

### DivX Video-On-Demand에 관하여

DivX Video-On-Demand(VOD) 영화를 재생하기 위하여, 반드시 본 DivX Certified® 제품을 등록하십시오. 먼저 제품 설정 메뉴의 DivX® VOD 섹션에서 등록 코드를 확인한 후, 제품 등록 절차 진행 시에 위와 동일한 코드 값을 입력하세요.

DivX® VOD와 제품 등록 절차에 대한 상세한 정보를 원하시면 웹사이트 [vod.divx.com](http://vod.divx.com)에 방문하시기 바랍니다.

DivX® 인증 제품으로 프리미엄 콘텐츠를 포함한 최대 HD 720p DivX® 비디오 재생을 보증함.

DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고는 Rovi Corporation 또는 그 자회사 상표이며 라이선스 계약하에 사용됩니다.

다음 중 한 개 이상의 미국 특허 하에 보호됩니다.:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

### DTS



미국 특허 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 및 미국 외 국제에서 이미 발급되었거나 아직 신청 상태인 특허를 바탕으로 제조되었습니다.

DTS 2.0 Channel과 DTS 로고는 DTS의 등록상표이며, 사용 시 라이선스를 획득해야 합니다.

이 제품은 소프트웨어를 포함하고 있으며, 저작권 및 판권은 DTS, Inc. 소유입니다.

### Dolby 사운드



돌비 래버러토리스의 허가를 얻어 제조한 제품입니다.





































‘돌비’, ‘돌비 디지털 플러스’ 및 더블 D 심볼은 돌비 래버러토리스의 상표입니다.



## 화면 상단 아이콘 살펴보기

### 상단 아이콘 확인

스마트폰의 상태를 알려 주는 아이콘으로, 화면 상단의 상태 알림바에서 확인할 수 있습니다.

-  : 음성 통화 연결을 시도하거나 통화 중일 때
-  : 부재중 전화가 있을 때
-  : 통화를 일시 정지했을 때
-  : 블루투스 헤드셋으로 음성 통화 중일 때
-  : 블루투스 헤드셋으로 영상 통화 중일 때
-  : 영상 통화 중일 때
-  : 부재중 영상 통화가 있을 때
-  : HD Voice 서비스를 사용할 수 있을 때
-  : 통화 중 음소거를 했을 때
-  : 스피커폰을 사용 중일 때
-  : 자동 응답을 설정했을 때
-  : 문자, 음성 및 MMS를 수신했을 때
- (텍스트 입력 모드일 때)  : 한글/  : 영문/  : 숫자, 기호/  : 텍스트 이모티콘
-  : MicroUSIM 카드 인식 오류일 때
-  : **소리 및 진동 설정을 음소거**로 선택했을 때(미디어 및 알람은 제외)
-  : **소리 및 진동 설정을 진동**으로 선택했을 때(미디어 및 알람은 제외)
-  : 오류가 발생하거나 경고를 표시할 때
-  : 소프트웨어 업그레이드가 있을 때
-  : 업데이트할 수 있는 애플리케이션이 있을 때
-  : 새로운 애플리케이션이 있을 때(VEGA 서버 목록에 새로운 애플리케이션이 생겼을 때)
-  : 손 동작 인식 기능을 설정했을 때
-  : 얼굴인식 기능이 동작 중일 때
-  : 절전모드를 사용 중일 때
-  : 알람 기능을 설정했을 때
-  : 알람 기능을 다시 울림(스누즈)으로 설정했을 때
-  : 타이머 기능이 동작 중일 때
-  : 타이머가 만료되었을 때
-  : 음악을 재생했을 때
-  : 다른 장치로부터 콘텐츠 재생을 요청받았을 때
-  : 데이터 매니저를 사용 중일 때
-  : GPS 위성을 사용 중일 때
-  : 동기화할 때
-  : 데이터를 다운로드 중일 때

## 사용하기 전에

-  : 데이터를 업로드 중일 때
-  : 블루투스를 켜었을 때
-  : 블루투스 기기와 연결되었을 때
-  : Wi-Fi가 켜졌을 때의 신호 감도
-  : Wi-Fi 네트워크 사용 시
-  : 보안이 설정된 Wi-Fi 네트워크 접속 시
-  : Wi-Fi 다이렉트가 켜졌을 때
-  : Wi-Fi 핫스팟이 연결되었을 때
-  : USB 테더링이 연결되었을 때
-  : USB 테더링과 Wi-Fi 핫스팟이 모두 연결되었을 때
-  : 블루투스 테더링이 연결되었을 때
-  : 테더링 또는 핫스팟이 진행 중이지 않을 때
-  : USB 디버그 모드가 실행 중일 때
-  : **NFC/Android Beam의 읽기 쓰기 및 P2P 수신**이 켜졌을 때
-  : **NFC/Android Beam의 읽기 쓰기 및 P2P 수신**이 꺼졌을 때
-  : 스마트 보이스의 **자동 읽기**가 켜졌을 때
-  : 음성인식이 켜졌을 때
-  : 3G 데이터 통신이 진행 중일 때
-  : LTE 데이터 통신이 진행 중일 때
-  : 서비스 지역의 신호 세기
-  : WCDMA 로밍할 때
-  : 서비스 신호가 없을 때
-  : 비행기 탑승 모드를 설정했을 때
-  : 사용 중인 배터리의 남은 양
-  : 배터리 충전 상태

## ① 참고

앱스 ▶ 설정 ▶ 휴대전화 정보 ▶ 상단 아이콘 설명을 누르면 더 상세한 정보를 얻을 수 있습니다.

# 02





## 내 스마트폰 살펴보기

### 스마트폰 각부 명칭과 기능 살펴보기


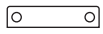

#### 사용 시 참고 사항

- 스테레오 이어 마이크 연결 단자는 표준화되어 있지 않아 일부 이어폰과는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 근접 센서 위에 검은색이나 빛을 사방으로 반사시키는 물체를 부착하면 센서가 동작하지 않을 수 있습니다.
- micro USB 연결 부위에 금속 물질이 닿으면 합선으로 스마트폰이 꺼질 수 있습니다. 만약 전원이 꺼지면 해당 부위에 이물질이 있는지를 먼저 확인하고 배터리를 분리해 다시 끼운 뒤 전원을 켜십시오.
- GPS 및 Wi-Fi 안테나(뒷면 상단 부분에 위치) 손상에 주의하십시오. GPS 및 Wi-Fi 안테나가 손상되면 GPS 및 Wi-Fi 성능이 떨어질 수 있습니다.
- NFC 안테나(배터리 덮개 안쪽에 위치)를 강제로 손상시키면 SmartTouch, 모바일티머니, 스마트빔 및 VEGA 리모트샷 동작이 잘 되지 않을 수 있습니다.

# 앞면/뒷면

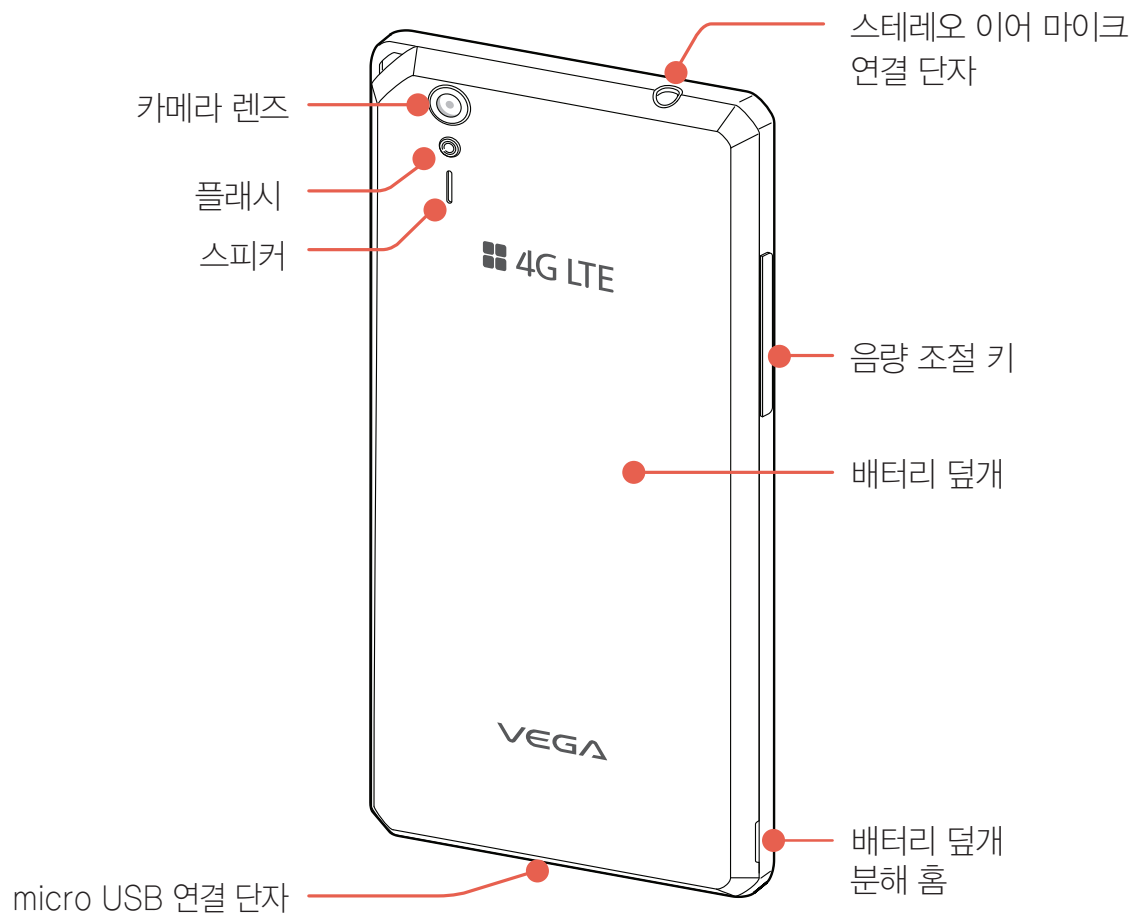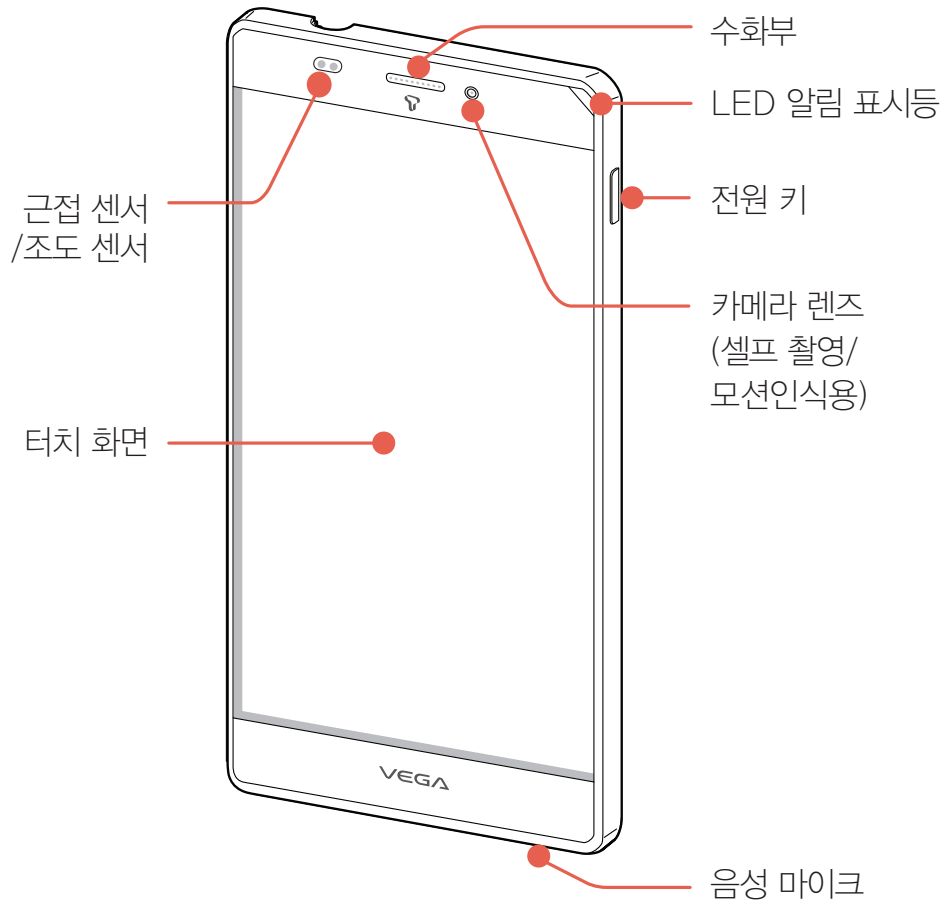

## 키 사용 안내

키	기능
 (전원 키)	짧게 누름-화면의 조명을 꺼고 끄(조명이 꺼지면 터치 화면이 잠김) 길게 누름-전원을 켜기, 휴대전화 옵션(종료, 다시 시작, 모드 변경, 비행기 탑승 모드, 무음 모드)을 사용
 (음량 키)	소리 크기를 조절 •  (음량 키: 하) 길게 누르면 진동 모드로 전환

### ❗ 참고


의도하지 않은 터치 동작을 방지하고 배터리 소모를 줄이기 위해, 스마트폰을 사용하지 않을 때는 항상  (전원 키) 눌러 터치 화면을 잠그십시오.

## LED 알림 표시등

**앱스 ▶ 설정**을 누른 뒤 **LED 알림 표시**를 **ON**으로 설정하십시오. 스마트폰 오른쪽 상단에 위치한 LED 알림 표시등의 색상을 통해 전화/메시지 수신, 애플리케이션 알림, 각 상황별 알림 및 배터리 상태를 확인할 수 있습니다. **개인, 그룹별 수신 알림 목록**을 설정하면 개인이나 그룹별로 LED 색상을 다르게 지정하여 전화/메시지 수신 시 LED 색상으로 발신자를 확인할 수 있습니다.

## 스마트폰 잡는 방법


통화를 하거나 다른 기기와 데이터를 주고받을 때 스마트폰 아래쪽의 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡으면 통화 품질과 데이터 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 아래와 같이 스마트폰을 바르게 잡으십시오.

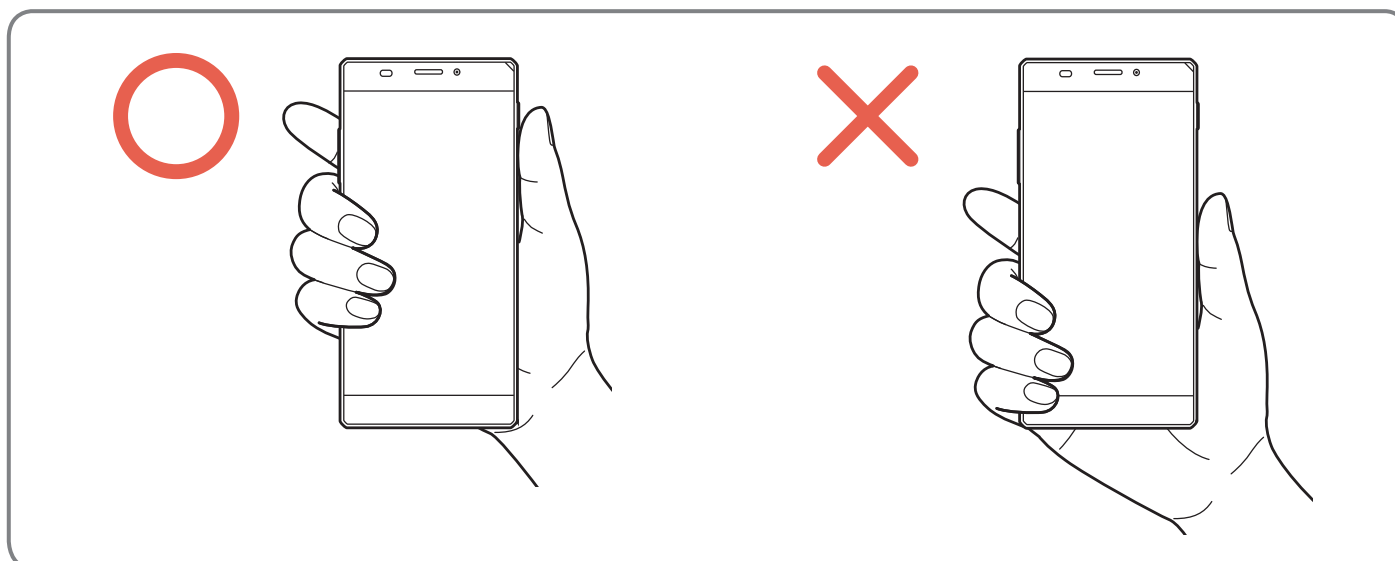


## 구성품 확인하기

### 구성품 목록


스마트폰을 사용하기 전에 먼저 구성품을 확인하십시오. 실제 제품과 아래 그림은 다를 수 있으며 제조 업체의 정책에 따라 구성품 목록이 변경될 수 있습니다.

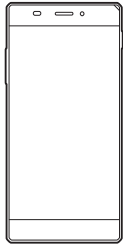


스마트폰

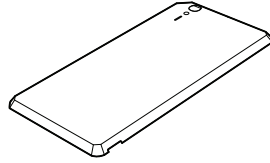


배터리 덮개

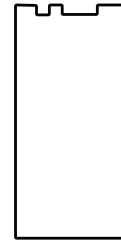


LCD 보호 필름\*

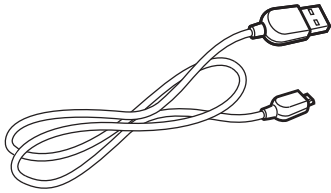


USB 케이블

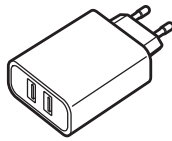


충전 어댑터

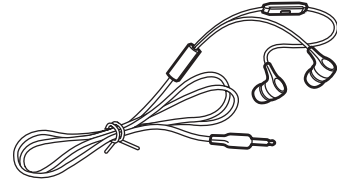


스테레오 이어 마이크

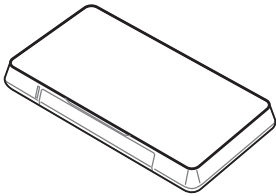


배터리 충전 거치대

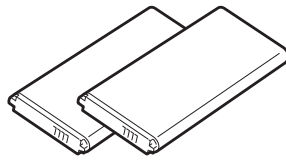

표준형 배터리(2개)



안전 설명서



간단 설명서

\* LCD 보호 필름은 총 세 겹으로, 아래 비닐을 제거하고 화면 모서리에 맞추어 부착한 뒤 위의 비닐을 제거하십시오.

#### ⚠ 주의

- 포장 상자에 열쇠나 동전 등 금속 재질의 물체를 스마트폰과 함께 보관하면 스마트폰이 긁히거나 파손될 수 있으므로 주의하십시오.
- 스테레오 이어 마이크는 스마트폰에 구성품으로 제공하는 제품을 연결하여 사용하십시오. 자사의 이전 모델 또는 타사의 스테레오 이어 마이크를 연결하여 사용할 경우 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

## MicroUSIM 카드 사용하기

### 사용 시 주의 사항


- 배터리 덮개를 들어올릴 때 배터리 덮개 하단의 홈에 손톱이 끼이지 않도록 주의하십시오. 손톱이 손상될 수 있습니다.
- 스마트폰의 전원을 끄지 않은 상태에서 MicroUSIM 카드를 끼우면 MicroUSIM 카드가 손상될 수 있습니다.
- MicroUSIM 카드를 구입한 뒤 MicroUSIM 카드를 떼낼 때 절취선 끝단이 돌출되지 않도록 절취선에 맞춰 떼내십시오. 끝단이 돌출되면 MicroUSIM 카드가 휘어질 수 있습니다.
- MicroUSIM 카드를 분실하지 않도록 주의하십시오. 도난이나 분실에 따른 피해는 팬택에서 책임지지 않습니다.
- MicroUSIM 카드를 분실 또는 도난당했을 때를 대비해 MicroUSIM 카드 잠금 기능을 설정하십시오. ('설정' 챕터의 'USIM 카드 잠금 설정'을 참조하십시오.)
- MicroUSIM 카드를 구부리거나 MicroUSIM 카드에 충격을 주지 마십시오. MicroUSIM 카드 안에 들어 있는 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 스마트폰을 사용하는 중에 MicroUSIM 카드를 분리하면 MicroUSIM 카드가 손상되거나 시스템에 문제가 발생할 수 있으니 주의하십시오.

### MicroUSIM 카드 삽입


스마트폰에 MicroUSIM 카드를 끼우지 않으면 통신 서비스를 이용할 수 없습니다.

SK텔레콤에서 제공하는 MicroUSIM(Micro Universal Subscriber Identity Module) 카드를 끼워 사용하십시오.


1. 오른손으로 스마트폰 뒷면이 보이게 잡은 상태에서 왼손 중지 또는 검지를 배터리 덮개 하단의 홈에 걸어 배터리 덮개를 살짝 들어올린 뒤 완전히 여십시오.

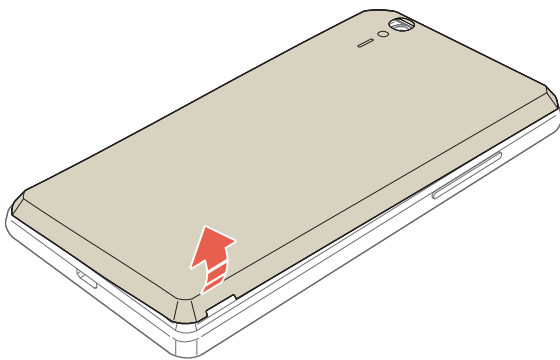

2. MicroUSIM 카드 삽입구에 MicroUSIM 카드의 금속 단자 부분을 밑으로 향하게 한 뒤 화살표 방향으로 밀어 넣으십시오.

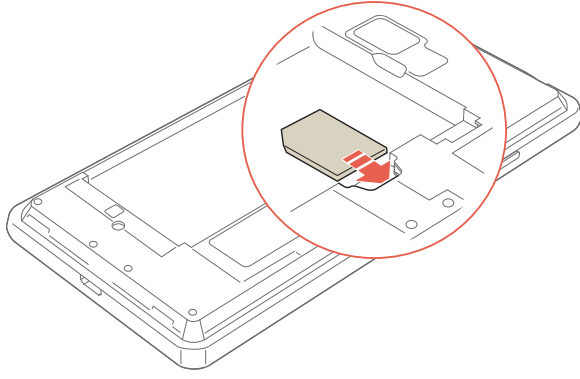

3. 배터리 덮개를 먼저 스마트폰 뒷면 상단의 홈에 맞춰 끼운 뒤(1) 그림과 같이 나머지 부분을 눌러 닫으십시오(2).

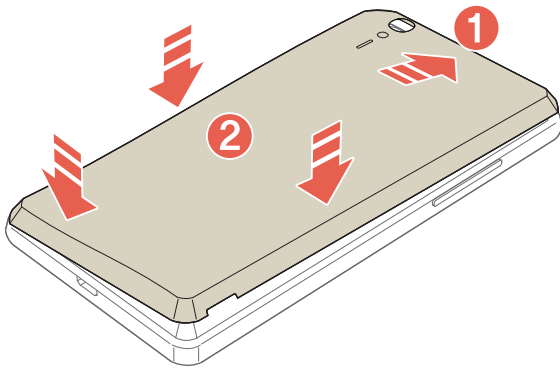


⚠ 주의

- 배터리 덮개를 들어올릴 때 무리한 힘을 주어 휘거나 비틀 경우 배터리 덮개가 파손될 수 있으므로 주의하십시오.
- 배터리 덮개를 들어올릴 때 배터리 덮개 하단의 홈에 손톱이 끼이지 않도록 주의하십시오. 손톱이 손상될 수 있습니다.

## MicroUSIM 카드 분리

1. 오른손으로 스마트폰 뒷면이 보이게 잡은 상태에서 왼손 중지 또는 검지를 배터리 덮개 하단의 홈에 걸어 배터리 덮개를 살짝 들어올린 뒤 완전히 여십시오.
2. MicroUSIM 카드 삽입구 밖으로 빠져 나온 부분을 손으로 당겨 화살표 방향으로 빼내십시오.

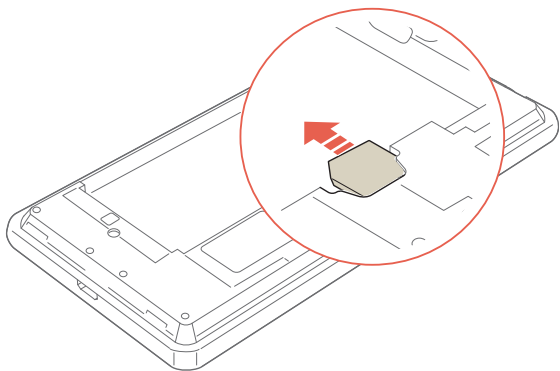

3. 배터리 덮개를 먼저 스마트폰 뒷면 상단의 홈에 맞춰 끼운 뒤 나머지 부분을 눌러 닫으십시오.



⚠ 주의

- 배터리 덮개를 들어올릴 때 무리한 힘을 주어 휘거나 비틀 경우 배터리 덮개가 파손될 수 있으므로 주의하십시오.
- 배터리 덮개를 들어올릴 때 배터리 덮개 하단의 홈에 손톱이 끼이지 않도록 주의하십시오. 손톱이 손상될 수 있습니다.

## 배터리 사용하기

### 배터리 충전 시 주의 사항

배터리 충전 시 아래 사항을 참조하여 스마트폰을 안전하게 사용하십시오.


- 이 스마트폰은 구입 시 함께 제공하는 구성품에 최적화되어 있습니다. 배터리를 충전할 때는 구성품으로 제공하는 USB 케이블과 충전기를 사용하십시오.
- 스마트폰에 손상된 구성품이나 구성품 이외의 USB 케이블, 충전기를 연결하여 사용할 경우 사용 환경에 따라 부분적인 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 스마트폰의 결함에 의한 것이 아니며, 스마트폰에 손상되지 않은 구성품을 연결하여 사용하십시오.
- 배터리를 충전할 때는 전원 콘센트에 충전기가 완전히 연결되었는지 확인하십시오.

### 배터리 충전 경고



스마트폰의 배터리가 2 % 이하로 남으면 화면 상단의 상태 알림바에 배터리 충전 경고(🔋)가 표시되고, 알림음이 울리면서 경고 음성 메시지와 창이 나타납니다. 이때 충전을 하지 않고 계속 사용하면 경고 메시지가 나타나고 스마트폰의 전원이 꺼집니다. 배터리 부족음은 '설정' 챕터의 '소리'를 참조하십시오.

## 배터리 삽입/분리


1. 오른손으로 스마트폰 뒷면이 보이게 잡은 상태에서 왼손 중지 또는 검지를 배터리 덮개 하단의 홈에 걸어 배터리 덮개를 살짝 들어올린 뒤 완전히 여십시오.

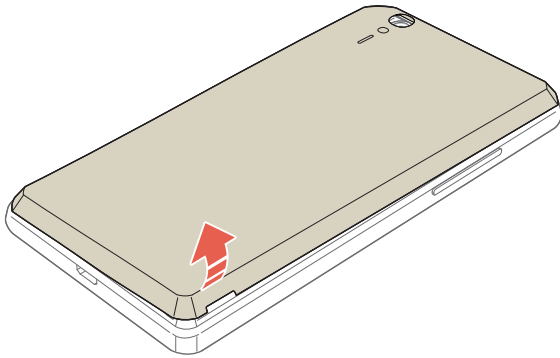


2. 배터리 삽입구에 배터리를 그림과 같이 끼워 넣으십시오(①, ②). 분리할 때는 배터리 삽입구의 홈을 이용해 배터리를 빼내십시오(③).

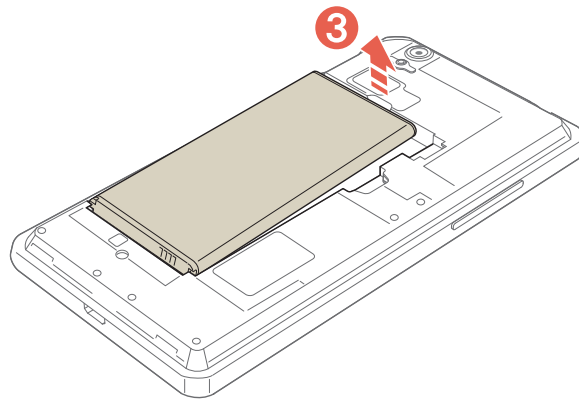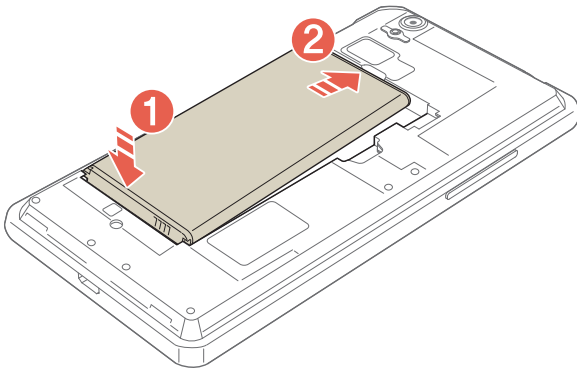

3. 배터리 덮개를 먼저 스마트폰 뒷면 상단의 홈에 맞춰 끼운 뒤(①) 나머지 부분을 눌러 닫으십시오(②).

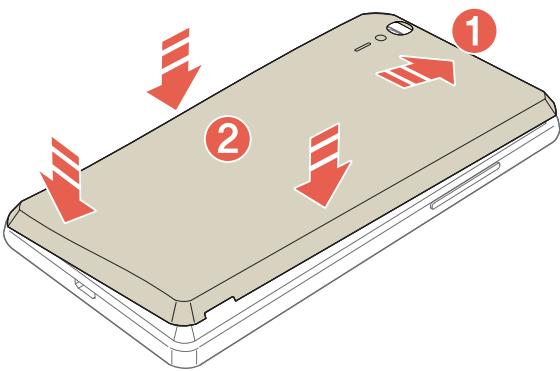


### ⚠ 주의


- 배터리 덮개를 들어올릴 때 무리한 힘을 주어 휘거나 비틀 경우 배터리 덮개가 파손될 수 있으므로 주의하십시오.
- 배터리 덮개를 들어올릴 때 배터리 덮개 하단의 홈에 손톱이 끼이지 않도록 주의하십시오. 손톱이 손상될 수 있습니다.
-  (전원 키) 길게 눌러 정상적으로 전원을 종료한 뒤에 배터리를 분리하십시오. 스마트폰이 켜져 있는 동안 배터리를 분리하여 전원 공급이 중단되면, 작동 오류를 일으키거나 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

## 배터리 충전 어댑터로 충전

1. USB 케이블과 배터리 충전 어댑터를 연결하십시오.

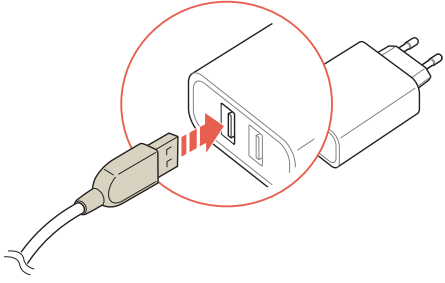

2. 스마트폰과 USB 케이블을 연결하십시오.

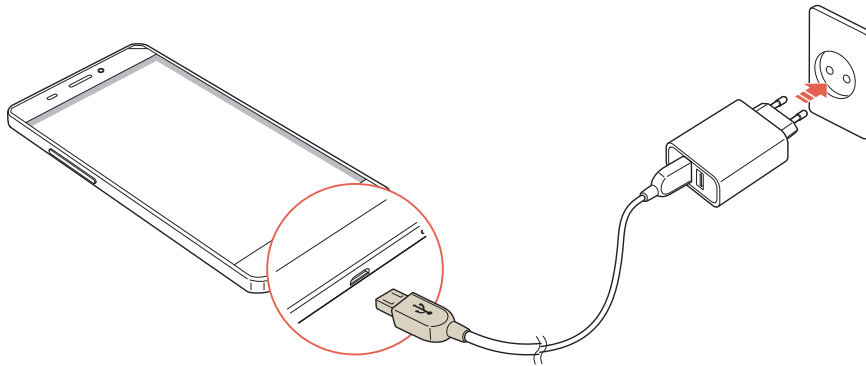


### ⚠ 주의


- 배터리를 충전할 때는 스마트폰을 사용하지 마십시오. 감전 사고가 일어날 수 있습니다.
- 반드시 KC 인증을 받은 정품 충전 어댑터를 사용하십시오. 그 외의 충전 어댑터로 충전을 하면 작동 오류를 일으키거나 제품이 손상(스마트폰 및 배터리 성능 저하)될 수 있습니다.
- 스마트폰과 배터리 충전 어댑터를 연결할 때 연결 방향이 바르지 않으면 스마트폰이 손상될 수 있습니다.
- 스마트폰 충전 중에는 스마트폰 오른쪽 상단 부분에 충전 상태를 알리는 표시등이 켜집니다. 충전이 완료되면 충전 완료 표시등이 초록색으로 바뀝니다.

## 배터리 충전 거치대로 충전


1. 배터리 충전 어댑터와 배터리 충전 거치대를 USB 케이블로 연결하십시오.

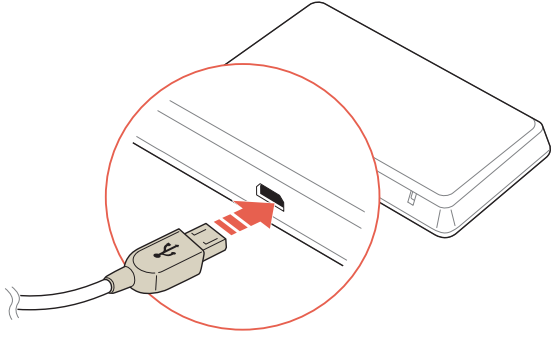

2. 배터리 충전 거치대의 덮개를 연 뒤(①) 배터리를 끼워 넣으십시오(②, ③).

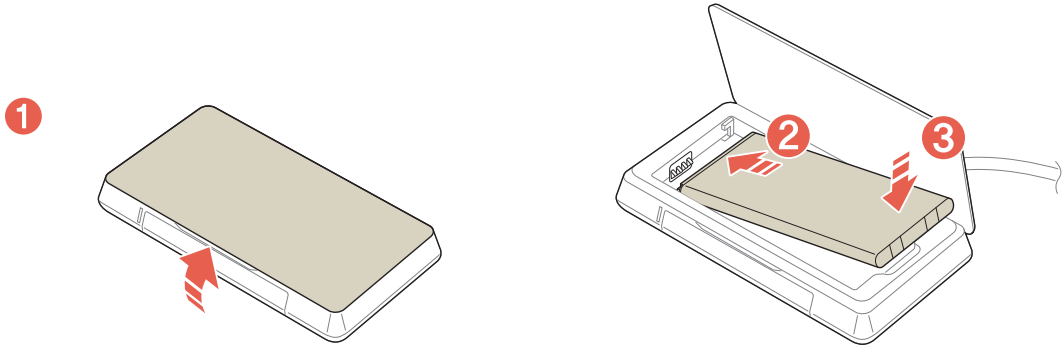

3. 배터리 충전 거치대의 덮개를 닫으십시오.

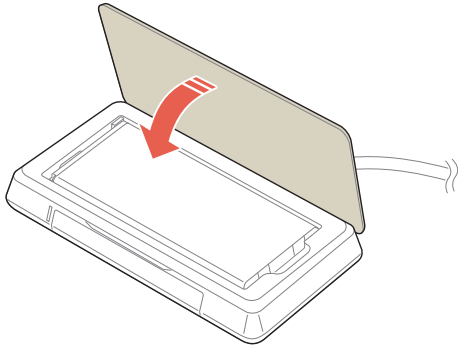

### ❗ 참고

배터리 충전 거치대로 충전할 때 연결이 잘 되어 있지 않으면 충전 표시등이 깜박거립니다. 이때는 배터리 충전 거치대에서 배터리 충전 어댑터나 배터리를 분리한 뒤 다시 끼우십시오. 그 뒤에도 계속 깜박거리는 등 이상이 있으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.

### ⚠ 주의

- 반드시 해당 모델 전용 충전 거치대를 사용하십시오. 그렇지 않으면 배터리가 손상될 수 있습니다.
- 반드시 KC 인증을 받은 정품 충전 어댑터를 사용하십시오. 그 외의 충전 어댑터를 사용해 충전을 하면 작동 오류를 일으키거나 제품이 손상(스마트폰 및 배터리 성능 저하)될 수 있습니다.

## 배터리 충전 시간

상태	시간(표준형 기준)
고속 충전할 때(TA-410 충전기 사용)	약 87분
배터리 충전 거치대로 충전할 때	약 215분

### ❗ 참고

- 배터리 충전 어댑터에 한 대의 스마트폰만 연결해 충전할 경우 고속 충전을 실행할 수 있습니다. 스마트폰과 배터리 충전 거치대를 동시에 연결해 충전하는 경우에는 고속 충전이 동작하지 않습니다.
- 스마트폰과 배터리(배터리 충전 거치대를 이용) 동시 충전 중 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리하면 고속 충전이 되지 않습니다. 고속 충전을 하려면 스마트폰의 충전 어댑터를 분리했다가 다시 연결하십시오.
- 고속 충전 시 다소 열이 발생할 수 있으나, 이는 고속 충전에 의한 현상으로, 제품에 문제가 있는 것이 아니니 안심하고 사용하십시오.
- 스마트폰을 구입할 때는 배터리가 충분히 충전된 상태가 아니므로 완전히 충전한 뒤 사용하십시오.
- 너무 춥거나 더운 곳에서 충전을 하면 충전 시간이 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 스마트폰의 전원을 켜 상태에서 충전하면 충전 완료 표시등(초록색)이 켜졌어도 100% 충전이 되지 않은 상태일 수 있습니다.
- 차량용 충전기 중에서 battery ID를 체크하지 않는 충전기는 잠금 화면에서 충전 중 %를 표시하지 않을 수 있습니다.

## 배터리 사용 시간

### 대기 시간

상태	시간(표준형 기준)
연속 대기(Wi-Fi를 켜었을 때)	약 330시간
연속 대기(Wi-Fi를 껐을 때)	약 383시간
연속 대기(블루투스를 켜었을 때)	약 306시간

### 통화 시간

상태	시간(표준형 기준)
연속 음성 통화	약 679분
연속 3G 영상 통화	약 234분
연속 4G 영상 통화	약 192분

### 멀티미디어 사용 시간

멀티미디어를 재생할 때의 사용 시간은 스테레오 이어 마이크와 스피커를 사용했을 경우의 평균값을 기준으로 합니다.

게임 소모 전류는 Play 스토어 등 외부에서 다운로드한 게임을 평균한 값입니다.

카메라를 작동할 때의 사용 시간은 앞면과 뒷면의 카메라를 사용했을 경우의 평균값을 기준으로 합니다.

LCD 밝기는 디스플레이 설정 초기 상태를 기준으로 합니다.

상태	시간(표준형 기준)
DMB를 사용할 때	약 388분
동영상을 재생할 때	약 505분
게임을 사용할 때	약 273분
카메라를 작동할 때	약 210분

#### ❗ 참고

배터리 사용 시간은 당사 실험실에서 계측기로 측정하여 계산한 값입니다.

### 주의 사항


- 차량 또는 도보로 이동할 때 신호 세기의 상태에 따라 최적의 교신 상태를 유지하기 위해 해당/인접 지역의 기지국과 주기적으로 교신하게 되므로, 이동하지 않을 때보다 전류가 더 많이 소모되어 배터리 사용 시간이 설명서에 표기된 시간보다 짧아질 수 있습니다.
- 홈 화면의 배경화면을 라이브 배경화면으로 설정하게 되면 전류가 많이 소모되어 배터리 사용 시간이 설명서에 표기된 시간보다 짧아집니다.
- 배터리에 표기되어 있는 제조 번호의 앞 여섯 자리는 제조 년/월/일입니다.  
배터리를 사용하기 전에 확인하십시오.  
예) 2013020913A8ZA/K(날짜: 2013년 02월 09일/KC 모델명 표시: /K)
- 배터리 사용 시간은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

## 배터리 충전 거치대 활용하기

### 탁상용 거치대로 사용

배터리 충전 거치대의 스마트폰 받침대에 스마트폰을 원하는 방향(가로 또는 세로)으로 꽂으면 배터리 충전 거치대를 탁상용 거치대로 사용할 수 있습니다.

스마트폰 받침대를 앞으로 당겨 뺀 뒤 스마트폰을 가로 또는 세로로 꽂으십시오.

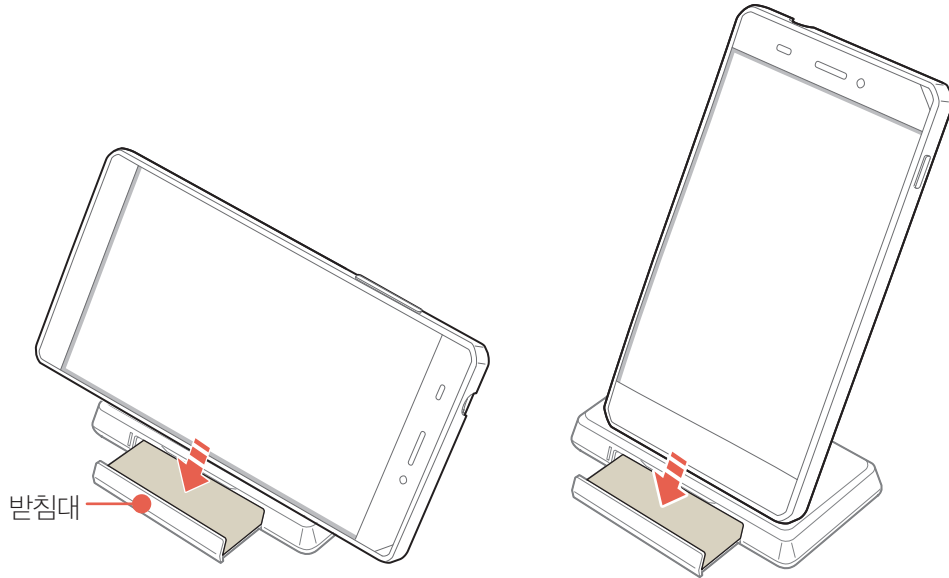

#### ⚠ 주의


배터리 충전 거치대를 탁상용 거치대로 사용할 때는 반드시 평평하고 안전한 곳에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 거치대가 넘어져 스마트폰이 고장 나거나 손상을 입을 수 있습니다.

## 스테레오 이어 마이크 사용하기

### 스테레오 이어 마이크 연결

스마트폰에 구성품으로 제공된 스테레오 이어 마이크를 연결하면 DMB의 안테나로 사용하거나 뮤직 플레이어, 동영상 플레이어 등을 이용할 때 이어폰으로 사용할 수 있으며, 통화를 할 수도 있습니다. 스테레오 이어 마이크를 연결하면 음악, 동영상, 게임 및 기타 미디어 음량과 시스템 음량을 스테레오 이어 마이크의 음량 조절 키로 조절할 수 있습니다.

스테레오 이어 마이크 연결 단자에 아래 그림과 같이 스테레오 이어 마이크를 꽂으십시오.

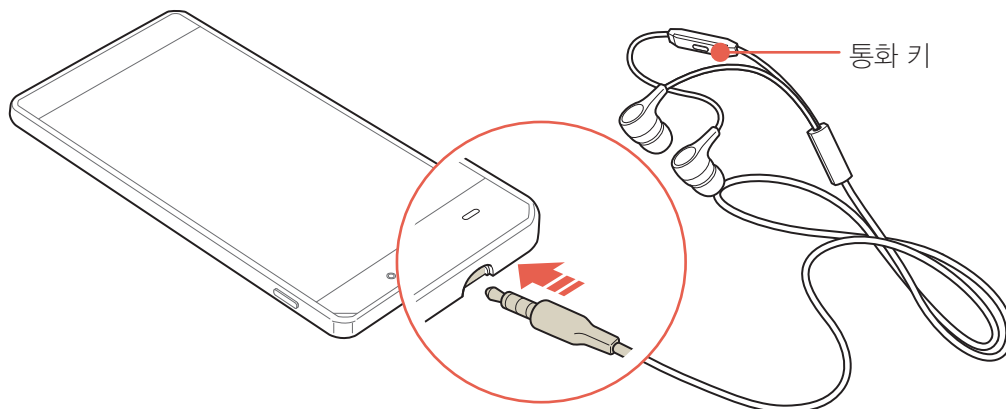

### 이어 마이크가 연결된 상태에서 전화를 받으려면


스마트폰에 스테레오 이어 마이크를 연결한 상태에서 전화가 왔을 때 이어 마이크의 통화 키를 짧게 누르면 통화가 연결됩니다.

통화를 종료하려면 다시 통화 키를 2초 이상 길게 누르십시오. 통화 중에 통화 키를 반복해서 짧게 누르면 내 소리가 상대방에게 들리지 않도록 설정 또는 해제할 수 있습니다.

### 이어폰 추천 애플리케이션 사용

스마트폰에 이어폰을 연결하십시오. 잠금 화면에서 뮤직 플레이어, DMB, 동영상 플레이어, YouTube를 바로 실행할 수 있습니다.

1. 패널을 왼쪽으로 드래그하십시오.

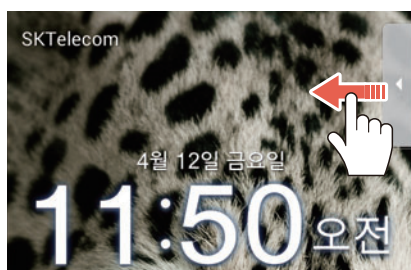

2. 원하는 애플리케이션을 실행하십시오.

#### ❗ 참고

보안 잠금 설정 시에는 먼저 잠금을 해제한 뒤 애플리케이션을 실행할 수 있으며, 뮤직 플레이어의 경우 잠금 화면에서 바로 음악을 재생할 수 있습니다.



# 03


## 스마트폰 시작하기

### 전원 켜기/끄기


#### 전원 켜기


스마트폰을 사용하려면 먼저 스마트폰의 전원을 켜야 합니다.

-  (전원 키) 2초 이상 길게 누르십시오.

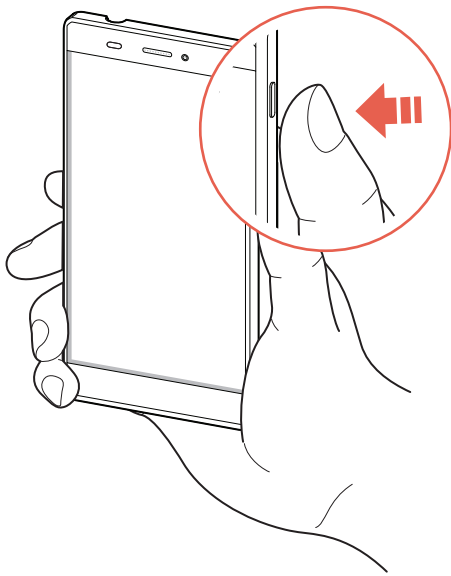



#### 전원 끄기

•  (전원 키) 이용해 스마트폰의 전원을 끄십시오. 스마트폰을 정상적으로 종료하지 않으면 순간적으로 화면에 이상이 발생할 수 있으나 이는 일시적인 현상으로, 화면에 문제가 있는 것은 아니니 안심하고 사용하십시오.

1. •  (전원 키) 2초 이상 길게 누르십시오.
2. 종료 ▶ 확인을 누르십시오.
  - 다시 시작 누름: 스마트폰의 전원이 꺼진 뒤 자동으로 다시 켜짐
  - 모드 변경 누름: 화면 보기 모드를 변경

## 음소거 또는 진동 모드를 설정하려면

☐ (전원 키) 2초 이상 길게 누른 뒤  누르십시오. 미디어 및 알람을 제외한 모든 벨소리와 효과음이 나지 않도록 설정할 수 있습니다.  누르면 진동 모드로 설정할 수 있습니다.

## 비행기 탑승 모드를 설정하려면

☐ (전원 키) 2초 이상 길게 누른 뒤 **비행기 탑승 모드**를 누르십시오. Wi-Fi나 블루투스, 데이터 네트워크 등의 기능이 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 단, 기내에서 Wi-Fi 서비스를 지원할 때는 **비행기 탑승 모드**를 설정한 뒤 Wi-Fi 기능을 다시 켜면 해당 서비스를 이용할 수 있습니다.

# 스마트폰 설정하기

## Android 설정

스마트폰을 구입하거나 초기화한 뒤 처음 전원을 켜면 Android 설정 화면이 나타납니다. Play 스토어, Gmail 등 Google에서 제공하는 특정 애플리케이션을 사용하려면 먼저 Google 계정을 등록하십시오. Google 계정을 등록하지 않으면 주소록 데이터가 복구되지 않을 수 있으며, 주소록, 캘린더, Gmail은 여러 개의 계정을 등록해도 계정별로 동기화할 수 있습니다.

1. 데이터 네트워크 창이 나타나면 **예**를 누르십시오.
  - **아니오** 누름: 데이터 네트워크 연결을 허용하지 않음
2. **시작**을 누르십시오.
  - 원하는 언어 누름: 언어를 설정
3. 원하는 항목을 누르십시오.
4. 화면의 안내에 따라 설정을 완료하십시오.


### ❗ 참고

Google 계정을 등록하려면 인터넷이 연결되어 있어야 합니다. 데이터 네트워크 창이 나타났을 때 데이터 네트워크에 연결하지 않으면 Google 계정을 등록할 때 검색된 Wi-Fi 목록이 나타납니다. 이때는 원하는 네트워크를 눌러 Wi-Fi 네트워크에 연결하십시오. ('기본 기능' 챕터의 'Wi-Fi를 설정하려면'을 참조하십시오.)

## 스마트폰 초기화하기

### 스마트폰 초기화

스마트폰을 초기화하면 스마트폰의 설정 값을 처음 구입했을 때의 상태로 되돌릴 수 있습니다. 이때는 스마트폰에 등록된 이메일 또는 Google 계정, 전화부 목록 등의 데이터도 함께 삭제됩니다. 초기화는 꼭 필요할 때만 실행하며, 실행하기 전 반드시 전화부 목록, 메시지, 사진 등을 백업하십시오.



 앱스 ▶  설정 누름

1. 백업 및 초기화를 누르십시오.
2. 공장 초기화를 누르십시오.
3. 휴대전화 초기화를 누르십시오.
4. 모두 지우기를 누르십시오.

## 특별 부팅 모드 실행하기

### 안전 모드

Play 스토어 등에서 다운로드한 애플리케이션이 부팅과 동시에 문제를 일으킬 때를 대비하여, 부팅을 할 때 사용자가 설치한 모든 애플리케이션의 실행을 막는 모드입니다.

1. 전원이 꺼진 상태에서  (전원 키) 길게 눌러 부팅 모드에 진입하십시오.
2. 화면에 SK Telecom 로고가 나타나면  (음량 키: 하) 계속 누르십시오.
3. 안전 모드 부팅이 완료되면 문제를 일으키는 애플리케이션을 삭제하거나 설정을 변경하십시오.

## 화면 잠금 설정하기

### 잠금 해제 방법 변경

스마트폰의 기본적인 잠금 해제 방법은 **슬라이드**로 설정되어 있습니다. 원하는 잠금 해제 방법으로 변경해 편리하게 사용하십시오. 슬라이드 방식을 사용하면 간단한 조작만으로도 쉽게 잠금을 해제할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 잠금화면 누름

1. **화면 잠금 선택**을 누르십시오.
2. 원하는 잠금 해제 방법을 눌러 화면의 안내에 따라 설정하십시오.

### 슬라이드 잠금 설정

잠금 해제 방법이 **슬라이드**로 설정되었을 때는 제스처, 안드로이드, 비주얼과 같은 다양한 슬라이드 방식을 사용할 수 있습니다. 원하는 잠금 해제 방법으로 변경해 편리하게 사용하십시오.

 앱스 ▶  설정 ▶ 잠금화면 누름

1. **슬라이드 스타일**을 누르십시오.
2. 화면을 좌우로 드래그해 원하는 잠금 해제 방법을 선택한 뒤 **확인**을 누르십시오.

### 슬라이드 잠금의 배경 화면을 변경하려면

원하는 슬라이드 스타일을 지정한 뒤 **배경화면**을 누르십시오. **잠금화면**을 선택한 뒤 원하는 항목에서 이미지를 선택하면 해당 이미지가 잠금 화면의 배경으로 설정됩니다. 홈 화면의 이미지도 동일하게 변경하려면 **홈 화면 및 잠금화면**을 설정하십시오.

슬라이드 스타일을 **비주얼**로 지정한 경우 원하는 이미지가 들어 있는 폴더를 선택하면 해당 폴더의 이미지가 잠금 화면에 나타납니다. 이미지 폴더 설정을 하지 않으면 기본으로 설정된 이미지만 나타납니다.

### 제스처의 잠금 해제 효과를 사용하지 않으려면

슬라이드 스타일을 **제스처**로 지정한 뒤 **비누방울 효과**의 체크 표시를 해제하십시오. 잠금 해제 시 비누방울 효과가 나타나지 않도록 설정할 수 있습니다.

### 비주얼의 바로가기 애플리케이션을 변경하려면

슬라이드 스타일을 **비주얼**로 지정한 뒤 **바로가기**를 누르십시오. 잠금 화면의 바로가기 애플리케이션을 원하는 애플리케이션으로 변경할 수 있습니다.

## 얼굴 인식 잠금 설정

스마트폰에 사용자의 얼굴을 입력해 다른 사람이 내 스마트폰을 사용하지 못하도록 보안 잠금을 설정할 수 있습니다. 단, 얼굴 인식 잠금의 경우 패턴/PIN/비밀번호보다 보안 기능이 약합니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 잠금화면 누름

1. 화면 잠금 선택을 누르십시오.
2. 얼굴인식을 누르십시오.
3. 주의 사항을 확인한 뒤 설정을 누르십시오.
4. 도움말을 확인한 뒤 계속을 누르십시오.
5. 화면의 안내에 따라 점선에 얼굴을 맞추십시오.
6. 캡처가 완료되면 계속을 누르십시오.
7. 원하는 보조 잠금 해제 방법을 선택한 뒤 화면의 안내에 따라 설정하십시오.

## 패턴/PIN/비밀번호 잠금 설정


다른 사람이 내 스마트폰을 사용하지 못하도록 보안 잠금을 설정할 수 있습니다. 보안 잠금 방식을 패턴으로 설정할 때는 4개 이상의 점을 연결해야 하며, PIN으로 설정할 때는 네 자리 이상의 숫자를, 비밀번호로 설정할 때는 하나 이상의 문자가 포함된 네 자리 이상의 비밀번호를 입력해야 합니다.


 앱스 ▶  설정 ▶ 잠금화면 누름

1. 화면 잠금 선택을 누르십시오.
2. 패턴, PIN 또는 비밀번호를 누른 뒤 화면의 안내에 따라 설정하십시오.

## 화면 잠금 해제하기

### 슬라이드 해제

스마트폰을 일정 시간 동안 사용하지 않거나 사용하는 중에  (전원 키) 짧게 누르면 화면의 조명이 꺼지고 터치 화면이 잠깁니다. 이때는 아래의 방법으로 화면 잠금을 해제하십시오.

1. 화면이 꺼진 상태에서  (전원 키) 짧게 누르십시오.
2. 설정한 슬라이드 방식에 맞게 잠금을 해제하십시오.

잠금 방식	해제 방법
제스처	화면에 직선을 그림 • 애플리케이션 실행 제스처 그림: 해당 애플리케이션을 바로 실행


잠금 방식	해제 방법
안드로이드	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 눌러  아이콘까지 드래그</li> <li>• ● 눌러  아이콘까지 드래그: <b>카메라</b>를 바로 실행</li> <li>• ● 눌러  아이콘까지 드래그: <b>Google</b>을 바로 실행</li> </ul>
비주얼	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 눌러 ● 아이콘까지 드래그</li> <li>• 실행할 애플리케이션 눌러 ● 아이콘까지 드래그: 해당 애플리케이션을 바로 실행</li> </ul>

❗ 참고


제스처를 해제할 때는 해당 동작을 끊지 않고 연속으로 그려야 제스처로 인식되어 잠금을 해제할 수 있습니다.


### 얼굴 인식 잠금 해제

화면에 얼굴을 맞추고, 스마트폰에서 동일 인물임을 인식하면 잠금이 해제됩니다. 얼굴 인식으로 잠금이 해제되지 않을 때는 미리 입력한 PIN 또는 패턴의 보조 잠금 해제 방법을 이용해 잠금을 해제하십시오.

1. 화면이 꺼진 상태에서  (전원 키) 짧게 누르십시오.
2. 화면에 얼굴을 맞추십시오.

### 패턴 잠금 해제

1. 화면이 꺼진 상태에서  (전원 키) 짧게 누르십시오.
2. 설정한 패턴을 그리십시오.
  - **긴급 통화** 누름: 화면 잠금을 해제하지 않고 경찰서나 소방서 등에 전화 발신

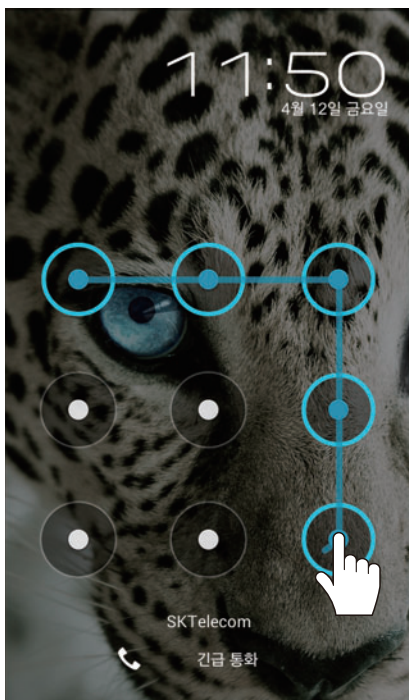


### 패턴을 잊어버렸을 때

보안 잠금이 **패턴**으로 설정되었을 때 패턴을 연속으로 5회 이상 잘못 입력하면 30초 동안 패턴을 그릴 수 없습니다. 이때 화면 하단에 **패턴을 잊으셨나요?** 문구를 누르면 PIN 번호를 입력하여 잠금을 해제할 수 있습니다. 또한 Google 계정이 등록되어 있으면 계정 정보를 입력하여 잠금을 해제할 수도 있습니다. 패턴을 20회 이상 잘못 입력하면 패턴을 다시 입력할 수 없는 상태로 잠겨 PIN 번호 또는 Google 계정을 통해서만 잠금 해제가 가능합니다. 이때는 아래와 같은 방법으로 패턴을 해제하십시오.

Google 계정을 등록했을 때	Google 계정을 등록하지 않았을 때	
Google 계정 정보를 입력	PIN 번호를 이용한 잠금 해제	패턴을 설정할 때 사용자가 입력한 네 자리 이상의 숫자를 입력
	홈페이지를 이용한 잠금 해제	팬택 서비스 (www.pantechservice.co.kr) 의 스마트폰 잠금해제 서비스를 이용
	서비스 센터 방문을 통한 잠금 해제	필요한 서류(해제 동의서, 사업자별 가입 증명서, 사용자 신분증)를 가지고 가까운 서비스 센터로 방문

## PIN/비밀번호 잠금 해제

1. 화면이 꺼진 상태에서  (전원 키) 짧게 누르십시오.
2. 설정한 PIN 또는 비밀번호를 입력한 뒤 **OK** 또는 **완료**를 누르십시오.
  - **긴급 통화** 누름: 화면 잠금을 해제하지 않고 경찰서나 소방서 등에 전화 발신

### PIN(숫자 비밀번호), 비밀번호를 잊어버렸을 때

설정된 PIN(숫자 비밀번호) 또는 비밀번호를 잊어버린 경우 팬택 서비스 (www.pantechservice.co.kr)의 스마트폰 잠금해제 서비스를 이용하십시오.

## 스마트폰 화면 사용하기

### 사용 전 주의 사항


- 터치 화면에 심한 충격을 주지 마십시오. 터치 센서가 손상될 수 있습니다.
- 깨끗하고 물기 없는 손으로 사용하십시오.
- 장갑을 낀 손으로 터치 화면을 누르면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰을 금속 물질과 같은 전도성 물질과 가까이 두면 터치 화면을 조작할 때 작동 오류를 일으킬 수 있습니다.
- 터치 화면을 딱딱한 바닥에 떨어뜨리거나 터치 화면에 강한 충격을 주면 파손될 수 있습니다. 스마트폰에 부착된 상태로 제공된 화면 보호 필름을 떼내지 말고(구성품으로 제공되었을 때는 화면 보호 필름을 부착한 상태로) 사용하십시오.
- 터치 화면이 파손됐을 때는 다칠 수 있으므로 손으로 만지지 말고 가까운 서비스 센터에 방문하십시오.
- 화면을 밝은 곳(직사광선, 햇볕 등)에서 사용하면 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도로 밝은 곳에서 사용하십시오.
- 반드시 KC 인증을 받은 충전 어댑터를 사용하십시오. 이 스마트폰은 정전식 터치 방식을 사용하므로 그 외의 충전 어댑터로 충전할 때 화면을 누르면 작동 오류를 일으킬 수 있습니다.



## 터치 화면 기본 동작

### ① 화면 짧게 누르기

원하는 메뉴 또는 항목을 선택할 수 있습니다.

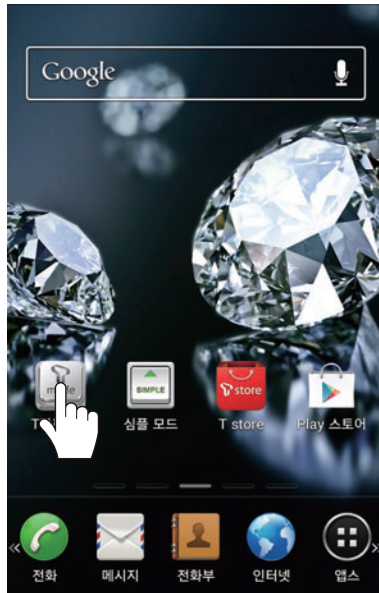

### ② 화면 1초 이상 길게 누르기

특정 화면에서 숨은 기능을 실행할 수 있습니다.



### ③ 드래그하기

상/하/좌/우로 화면을 드래그하여 목록이나 화면을 넘기고, 아이콘 등을 길게 눌러 위치를 이동할 수 있습니다.




### ④ 화면을 누른 상태에서


#### 손가락 두 개를 펼치거나 오므리기

갤러리, 인터넷(PC 버전), 지도 등의 특정 애플리케이션에서 화면을 확대 또는 축소할 수 있습니다.


[확대 동작]

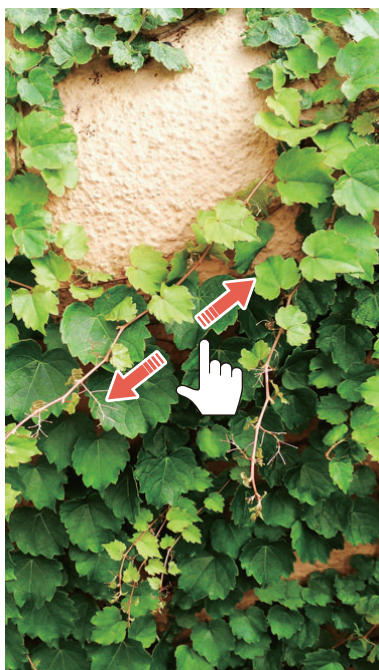

[축소 동작]

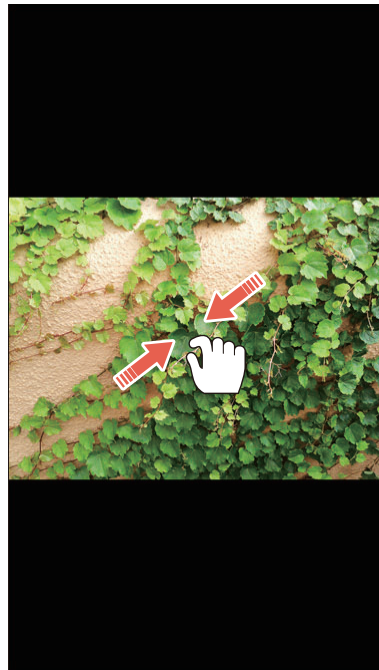


[확대/축소 동작]

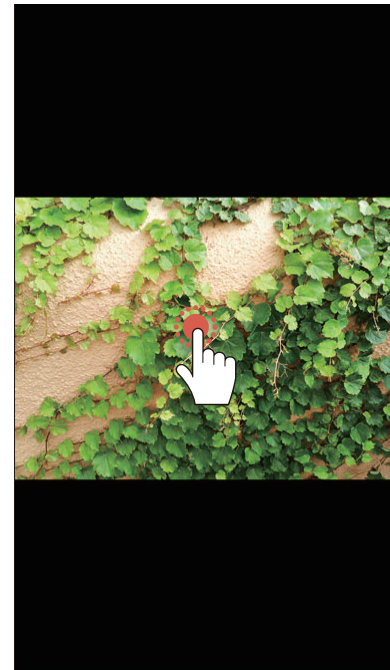


### ❗ 참고

스마트폰의 화면은 터치 방식으로 되어 있어 원하는 곳을 손가락 끝으로 정확하게 눌러야 기능을 제대로 작동시킬 수 있습니다.


## 자동 화면 회전

스마트폰을 가로로 회전하면 목록과 상세 화면을 함께 확인할 수 있는 분할 화면 모드로 전환됩니다. 스마트폰을 가로로 회전할 때 화면이 회전되지 않게 하려면 화면 상단의 상태 알림 창을 연 뒤 **간편 설정** 영역에서  **자동 화면회전**을 눌러 설정을 해제하십시오.

세로 모드

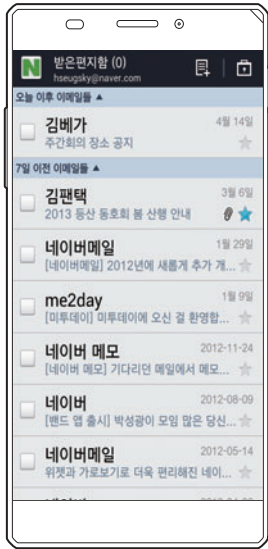

가로 모드

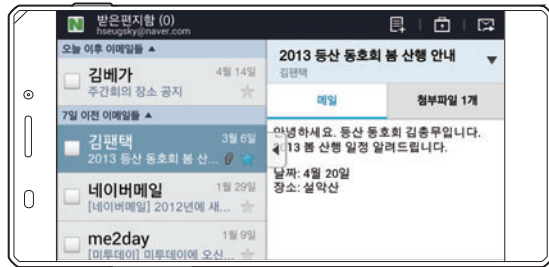

## 문자 입력하기

### 입력 방법 변경

계정 등록, 전화부 등의 정보 또는 메시지 등 내용을 입력해야 할 때 음성 또는 화면 하단에 나타나는 키패드를 이용해 문자를 입력할 수 있습니다. 스마트폰의 문자 입력 방법은 키패드를 이용해 문자를 입력할 수 있는 **VEGA 입력기**로 설정되어 있습니다. 원하는 입력 방법을 선택해 편리하게 사용하십시오.

1. 문자 입력 화면에서 화면 상단의 상태 알림바를 아래로 드래그해 상태 알림 창을 여십시오.
2. **입력 방법 선택**을 누르십시오.
3. **Google 보이스 입력** 또는 **VEGA 입력기**를 누르십시오.
  - **입력 방법 설정** 누름: Google 보이스 입력 또는 VEGA 입력기의 사용 환경을 설정

## Google 보이스 입력 사용

계정 등록, 전화부 등의 정보 또는 메시지 등 내용을 입력해야 할 때 음성으로 문자를 입력할 수 있습니다.

1. 문자 입력 화면에서 화면 상단의 상태 알림바를 아래로 드래그해 상태 알림 창을 여십시오.
2. **입력 방법 선택**을 누르십시오.
3. **Google 보이스 입력**을 누르십시오.
4. 음성을 입력하십시오.
  - **한국어 (대한민국)** 누름: 음성기록용 언어를 선택

## VEGA 입력기 사용

1. 문자 입력 화면에서 키패드의 **1★** 길게 누른 뒤 **⚙** 누르십시오.
2. **한글 입력방식 선택 ▶ VEGA, 영문 입력방식 선택 ▶ 기본**을 누르십시오.
3. **↶** 눌러 문자 입력 화면으로 복귀하십시오.
4. 다음과 모음 키를 조합해서 원하는 문자를 입력하십시오.
  - 특정 키 세 번 누름: 된소리 또는 이중 모음을 입력  
(예: '씨'를 입력하려면 **ㅅㅅ** 세 번 누름, '니'를 입력하려면 **ㅣ-** 세 번 누름)
  - 길게 누름: 키 오른쪽 상단의 기호를 입력
  - 영문 입력 모드 중 **⬆** 반복해서 누름: 연속 대문자, 연속 소문자 입력 모드로 전환
  - 영문 입력 모드 중 **⬆** 길게 눌러 **⬆** 표시: 연속 대문자 입력 모드로 전환

[메시지에서 내용을 입력할 때]



## 기본쿼티 사용

계정 등록, 전화부 등의 정보 또는 메시지 등 내용을 입력해야 할 때 화면 하단에 나타나는 키패드를 이용해 문자를 입력할 수 있습니다.

1. 문자 입력 화면에서 키패드의 **1★** 길게 누른 뒤 **⚙** 누르십시오.
2. **한글 입력방식 선택 ▶ 기본쿼티, 영문 입력방식 선택 ▶ 쿼티**를 누르십시오.
3. **↩** 눌러 문자 입력 화면으로 복귀하십시오.
4. 키를 조합해서 원하는 문자를 입력하십시오.

[메시지에서 내용을 입력할 때]



<b>1</b>	숫자를 입력
<b>2</b>	자음과 모음 키를 조합해 원하는 문자를 입력 • 길게 누름: 키 오른쪽 상단의 기호를 입력
<b>3</b>	된소리, 일반 입력 모드로 전환 영문 입력 모드일 때는 대문자 입력, 소문자 입력 모드로 전환 • 영문 입력 모드 중 <b>↕</b> 길게 눌러 <b>↕</b> 표시: 연속 대문자 입력 모드로 전환
<b>4</b>	기호 입력 모드로 전환 • 기호 입력 모드 중 <b>☺</b> 누름: 이모티콘을 입력 • 길게 누름: VEGA 입력기 설정, Google 보이스 입력, 필기 입력 모드, 입력 방법 선택을 실행
<b>5</b>	영문 또는 한글 입력 모드로 전환
<b>6</b>	문자 사이를 띄움
<b>7</b>	마침표를 입력 • 길게 누름: 특수 기호를 입력
<b>8</b>	다음 줄로 이동 • 길게 누름: 키패드 숨김
<b>9</b>	입력한 문자를 삭제

## 심플쿼티 사용

계정 등록, 전화부 등의 정보 또는 메시지 등 내용을 입력해야 할 때 화면 하단에 나타나는 키패드를 이용해 문자를 입력할 수 있습니다.

1. 문자 입력 화면에서 키패드의 **1★** 길게 누른 뒤 **⚙** 누르십시오.
2. **한글 입력방식 선택 ▶ 심플쿼티**를 누르십시오.
3. **↶** 눌러 문자 입력 화면으로 복귀하십시오.
4. 키를 조합해서 원하는 문자를 입력하십시오.

[메시지에서 내용을 입력할 때]



1	숫자를 입력
2	자음과 모음 키를 조합해 원하는 문자를 입력 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 두 번 누름: 된소리 및 이중 모음을 입력</li> <li>• 길게 누름: 키 오른쪽 상단의 기호를 입력</li> </ul>
3	입력한 문자를 삭제
4	기호 입력 모드로 전환 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기호 입력 모드 중 <b>☺</b> 누름: 이모티콘을 입력</li> <li>• 길게 누름: VEGA 입력기 설정, Google 보이스 입력, 필기 입력 모드, 입력 방법 선택을 실행</li> </ul>
5	영문 또는 한글 입력 모드로 전환
6	문자 사이를 띄움
7	마침표를 입력 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 길게 누름: 특수 기호를 입력</li> </ul>
8	다음 줄로 이동 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 길게 누름: 키패드 숨김</li> </ul>

## 스마트 사용

계정 등록, 전화부 등의 정보 또는 메시지 등 내용을 입력해야 할 때 화면 하단에 나타나는 키패드를 이용해 문자를 입력할 수 있습니다.

1. 문자 입력 화면에서 키패드의 **1★** 길게 누른 뒤 **⚙** 누르십시오.
2. **한글 입력방식 선택 ▶ 스마트**, **영문 입력방식 선택 ▶ 스마트**를 누르십시오.
3. **↩** 눌러 문자 입력 화면으로 복귀하십시오.
4. 원하는 키를 누른 뒤 상/하/좌/우로 드래그해 원하는 문자를 입력하십시오.
  - 길게 누름: 키 오른쪽 상단의 기호를 입력

[ 'ㄱ'을 입력할 때 ]



## 천지인 사용

계정 등록, 전화부 등의 정보 또는 메시지 등 내용을 입력해야 할 때 화면 하단에 나타나는 키패드를 이용해 문자를 입력할 수 있습니다.

1. 문자 입력 화면에서 키패드의 **1★** 길게 누른 뒤 **⚙** 누르십시오.
2. **한글 입력방식 선택 ▶ 천지인**을 누르십시오.
3. **↩** 눌러 문자 입력 화면으로 복귀하십시오.
4. 키를 조합해서 원하는 문자를 입력하십시오.
  - 자음: 반복해서 눌러 원하는 문자를 입력
  - 모음: **·** 눌러 획을 추가
  - 길게 누름: 키 오른쪽 상단의 기호를 입력
  - **ㄱ**, **ㄷ**, **ㅂ**, **ㅅ**, **ㅈ** 세 번 누름: 된소리를 입력

[메시지에서 내용을 입력할 때]



## 나랏글 사용

계정 등록, 전화부 등의 정보 또는 메시지 등 내용을 입력해야 할 때 화면 하단에 나타나는 키패드를 이용해 문자를 입력할 수 있습니다.

1. 문자 입력 화면에서 키패드의 **1★** 길게 누른 뒤 **⚙** 누르십시오.
2. **한글 입력방식 선택 ▶ 나랏글**을 누르십시오.
3. **↩** 눌러 문자 입력 화면으로 복귀하십시오.
4. 키를 조합해서 원하는 문자를 입력하십시오.
  - 자음: **쌍자음** 눌러 된소리를 입력, **획추가** 눌러 거센소리를 입력
  - 모음: **획추가** 눌러 이중 모음을 입력
  - 길게 누름: 키 오른쪽 상단의 기호를 입력

[메시지에서 내용을 입력할 때]



## 제스처 사용

문자 입력 화면에서 특정 모션으로 다양한 기능을 실행할 수 있습니다. 제스처 기능을 사용하기 전에 먼저 **앱스 ▶ 설정 ▶ 모션인식**을 누른 뒤 **기기 움직임 인식**을 **ON**으로 설정하십시오. 그런 다음 키패드의 **1★** 길게 눌러 **⚙** 누른 뒤 **제스처 설정**의 **제스처 사용**이 **ON**으로 설정되어 있는지 확인하십시오. **제스처 도움말**을 누르면 제스처 사용에 관한 도움말을 확인할 수 있습니다.

### 숫자 및 기호 입력 모드로 전환하려면

영문 또는 한글 입력 모드에서 스마트폰을 한 번 흔들면 숫자 및 기호 입력 모드로 전환됩니다. 이전 화면으로 다시 전환하려면 스마트폰을 한 번 더 흔드십시오. 일정 시간동안 제스처가 없을 경우 자동으로 이전 화면으로 전환됩니다.

### 입력 모드를 전환하려면

키패드를 좌/우로 드래그하면 한글/영문/숫자 및 기호 입력 순서로 전환됩니다.

### 키패드 화면을 닫으려면

키패드를 아래로 드래그하면 키패드 화면을 닫을 수 있습니다. 키패드 화면을 다시 사용하려면 문자 입력 화면을 누르십시오.

### 키패드 화면을 분할하려면


가로 화면에서 키패드 사용 중에 두 손가락으로 동시에 키패드를 누른 상태에서 좌우로 펼치면 키패드가 분할됩니다. 키패드를 기존 형태로 되돌리려면 두 손가락으로 동시에 키패드를 누른 상태에서 바깥쪽에서 안쪽으로 오므리십시오.

## 필기 입력 모드 사용

손가락으로 문자를 입력할 수 있습니다.

1. 문자 입력 화면에서 키패드의 **1★** 길게 누른 뒤 **/** 누르십시오.
2. 필기 입력 화면이 나타나면 원하는 글자를 필기하듯이 써서 입력하십시오.

[메모에서 내용을 입력할 때]

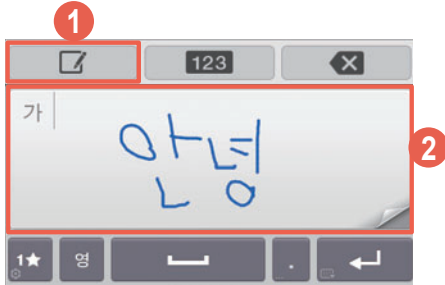

### ① 필기 입력 모드 전환

- 누름: 전체 필기 입력 화면/부분 필기 입력 화면으로 전환
- 누름: 전체 필기 입력 화면으로 전환

### ② 필기 입력 화면

- 입력: 한 칸 띄기
- 입력: 줄 바꿈
- 입력: 커서 앞의 한 글자 지우기


### ❗ 참고

- 키패드의 **1★** 길게 누른 뒤 **⚙️** ▶ **필기입력 설정** ▶ **필기 입력 도움말**을 누르면 필기 입력에 관한 도움말을 확인할 수 있습니다.
- 입력된 글자간에 선이 겹치면 필기 인식률이 떨어지므로 한 글자씩 구분하여 입력하십시오.
- 일직선으로 평행하게 글자를 입력하면 필기 인식률이 높아집니다.



## 문자 편집

1. 복사 또는 잘라내기할 부분의 시작점을 길게 누르십시오.

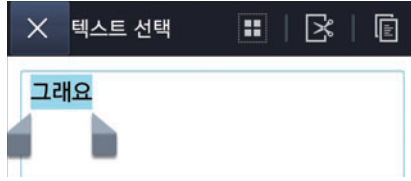

2. 눌러 상/하/좌/우로 이동해 원하는 부분을 선택하십시오.
  - 누름: 입력한 모든 문자를 선택
3. 또는 누르십시오.
  - 누름: 선택한 부분을 복사
  - 누름: 선택한 부분을 잘라내기
4. 붙여 넣을 부분을 누르고 누른 뒤 붙여넣기를 누르십시오.

## 사용자 사전에 단어 추가

자주 사용하는 단어 등을 사용자 사전에 저장해 두면 해당 단어를 빠르게 입력할 수 있습니다. 단, 이미 추천 단어 목록에 등록된 단어는 사용자 사전에 저장할 수 없습니다.

1. 문자 입력 화면에서 키패드의 길게 누른 뒤 누르십시오.
2. 단어 추천 설정을 누른 뒤 추천 단어 표시를 ON으로 설정하십시오.
3. 눌러 문자 입력 화면으로 복귀하십시오.
4. 문자 입력 창에 원하는 단어를 입력하십시오.
5. 입력한 단어를 누른 뒤 다시 한 번 누르십시오.



6. 사전에 추가 창이 나타나면 확인을 눌러 단어를 저장하십시오.

### 사용자 사전에 추가한 단어를 입력하려면

문자 입력 중에 사용자 사전에 추가한 단어의 일부를 입력 ▶ 추천 단어 목록에서 원하는 단어를 누르십시오. 입력한 단어 목록에 나타났을 때 누르면 추천 단어 목록을 더 볼 수 있습니다.

# 04


## 기본 기능

### 홈 화면 살펴보기

#### 홈 화면 구성

위젯, 바로 가기 아이콘, 폴더 등을 배치하는 공간입니다. 홈 화면은 기본으로 총 5개의 페이지로 구성되어 있으며 최대 7페이지까지 추가할 수 있습니다.

처음 실행할 때는 홈 화면 사용에 관한 도움말을 확인한 뒤 사용하십시오.

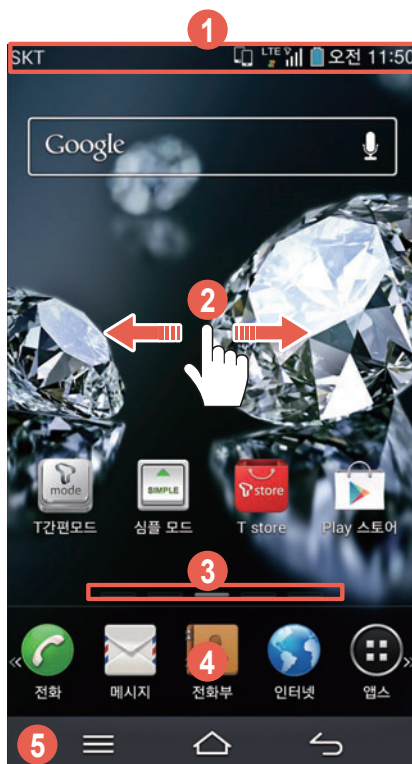

#### 1 상태 알림바

스마트폰의 상태를 알려 주는 아이콘과 배터리 상태, 현재 시간 등을 표시

#### 2 바탕 화면

- 좌/우로 드래그: 다른 페이지로 이동(왼쪽 2개, 오른쪽 2개의 페이지가 더 있음)
- 화면을 누른 상태에서 손가락 두 개를 안쪽에서 바깥쪽으로 펼치기: 아이콘 숨김 상태로 전환
- 화면을 누른 상태에서 손가락 두 개를 바깥쪽에서 안쪽으로 오므리기: 홈 화면 편집 상태로 전환

## 기본 기능

### ③ 위치 표시줄

페이지 개수 및 해당 위치를 표시




- 누른 상태에서 해당 영역을 좌/우로 드래그: 바탕 화면이 축소된 상태에서 원하는 페이지를 검색 및 이동
- 원하는 위치 누름: 해당 페이지로 이동

### ④ 기본 런처바

애플리케이션 바로 가기 아이콘과 앱스 아이콘, 폴더를 배치

- 바로 가기 아이콘 누름: 해당 애플리케이션을 바로 실행
- **앱스** 누름: 앱스 화면으로 진입
- 좌/우로 드래그: 확장된 런처바로 이동

### ⑤ 하단 바

- : 연결 메뉴를 실행, (길게 눌러)스페셜 링크(텍스트 액션, 스마트 보이스) 및 미니 윈도우 목록을 확인 및 실행
-  (홈 키): (애플리케이션 실행 중에)홈 화면을 실행, (길게 눌러)최근 실행한 애플리케이션 확인 및 재실행, 작업 관리자 실행, Google 검색 실행
-  (이전 키): 이전 화면으로 되돌아감

## 하단 바 타입을 변경하려면

**앱스 ▶ 설정 ▶ 디스플레이**를 누른 뒤 **하단 바 타입**을 누르십시오. 하단 바 타입을 원하는 모드로 변경할 수 있습니다. **펼침 하단 바/이동 하단 바/슬림 하단 바** 중 원하는 타입으로 변경해 화면을 더 넓게 사용하십시오.

### ⚠ 주의

하단 바 변경 시 백그라운드에서 동작 중인 애플리케이션이 자동으로 종료되거나 작성 중인 내용들이 삭제될 수 있으므로 주의하십시오.

## 상태 알림 창

화면 상단의 상태 알림바를 아래로 드래그해 상태 알림 창을 열 수 있습니다.



### 1 간편 설정

소리/음소거/진동, Wi-Fi, 데이터, GPS, 음성인식, 읽기쓰기/P2P, 자동 화면회전, 블루투스, 밝기조절, 미라캐스트 기능을 설정하거나 눌러 편집(간편 설정 항목간 위치 이동) 기능을 실행

### 2 설정 진입

소리, Wi-Fi, 디스플레이, 절전모드, 음성인식, 터치 제어, 잠금화면, 블루투스, 모션인식, NFC 설정 화면으로 이동하거나 눌러 편집(설정 진입 항목간 위치 이동) 기능을 실행

### 3 상단 아이콘 설명 메뉴로 이동

### 4 설정 애플리케이션을 실행


### 5 화면 조명 밝기를 설정

### 6 알림 및 진행 중인 영역

애플리케이션 업데이트 정보, 부재중 전화, 새 이메일이나 새 메시지 수신 등 각종 알림 내역을 표시하거나 현재 실행 중인 기능이 있을 때 해당 기능의 상태를 알려 줌

# 바탕 화면 사용하기

## 애플리케이션/위젯/바로가기 아이콘 추가

1. 홈 화면에서 빈 공간을 길게 누르거나  누른 뒤 **위젯**을 누르십시오.
2. 추가할 항목을 길게 누른 뒤 원하는 위치로 드래그하십시오.
  - 항목 짧게 누름: 아이콘을 빈 공간에 자동으로 배치
  - 위젯 중 **(set)** 표시된 항목 짧게 누름: 그룹으로 묶여 있는 위젯을 모두 표시

종류	항목
앱스	앱스 화면에 설치된 모든 애플리케이션
바로가기	길찾기, 도서, 멀티 배경화면, 뮤직 재생 목록, 바로 메시지 보내기, 바로 전화 걸기, 북마크, 설정 바로가기, 심플 모드, 연락처, 이메일 계정, Gmail 라벨, VEGA 북마크
위젯	날씨 (set), 달력 (set), 메모 위젯, 뮤직 (set), 사진, 손전등, 스마트 앱보드, 시계 (set), 작업 관리자, 카메라 (set), 파일 매니저, 할 일, Friends, VEGA 북마크, 네이트, 네이트온 알림설정 1x1, 모바일 T World, 모바일티머니, 북마크, 사진 갤러리, 스마트월렛, 싸이월드 모아보기, 앱가이드, 연락처, 이메일, 전원 컨트롤, 11번가, Gmail, Google 검색, Google Now, Google Play 북, Google Play 스토어, Google+ 소식, MelOn, SmartTouch, YouTube

### ❗ 참고

- **바로가기의 이메일 계정**은 이메일 계정을 등록했을 때만 나타납니다.  
**바로가기의 경우** 항목에 따라 세부 설정이 필요할 수 있습니다. 이때는 세부 설정을 한 뒤에 바탕 화면에 해당 아이콘이 생성됩니다.
- **전원 컨트롤** 위젯을 추가하면 홈 화면에서 간편하게 Wi-Fi, 블루투스, GPS, 자동 동기화 기능을 켜거나 끄고 조명의 밝기를 설정할 수 있습니다.

## 폴더 생성

원하는 바로 가기 또는 애플리케이션 아이콘을 담아 바탕 화면에 폴더를 생성할 수 있습니다.

1. 폴더에 담을 아이콘을 다른 아이콘 위로 드래그하십시오.



2. 폴더 모양이 생성되면 손가락을 떼십시오.

### 폴더에 아이콘을 추가하려면


바탕 화면에서 폴더에 담을 아이콘을 길게 누른 뒤 생성한 폴더로 드래그하십시오.

#### ❗ 참고

생성한 폴더 ▶ 상단의 **폴더** 문구를 누르면 폴더 이름과 색상을 변경할 수 있습니다.

## 아이콘/폴더 위치 이동 또는 삭제

바탕 화면에 있는 아이콘/폴더를 바탕 화면의 다른 위치로 이동하거나 삭제할 수 있습니다. 기본 런처바가 비어 있으면 해당 영역으로 이동할 수도 있습니다. 기본 런처바에 위치한 바로 가기 아이콘도 이와 동일한 방법으로 이동 또는 삭제할 수 있습니다.


1. 바탕 화면에서 이동할 아이콘/폴더를 길게 누르십시오.
2. 원하는 위치 또는 화면 상단의  영역으로 드래그하십시오.

## 아이콘 변경/꾸미기

바탕 화면에 있는 아이콘을 원하는 이미지로 변경하거나 다양한 테두리를 추가하여 꾸밀 수 있습니다.

1. 바탕 화면에서 이미지를 편집할 아이콘을 길게 눌렀다 떼십시오.
2. 원하는 항목(**바꾸기/꾸미기**)을 선택해 아이콘을 변경하십시오.

## 페이지 이동 또는 삭제

1. 바탕 화면에서 손가락 두 개를 바깥쪽에서 안쪽으로 오므리십시오.
2. 이동 또는 삭제할 페이지를 길게 누른 뒤 원하는 위치의 페이지 또는 화면 상단의  영역으로 드래그하십시오.






### 페이지를 추가하려면

추가를 누르면 홈 화면 페이지를 최대 7페이지까지 추가로 생성할 수 있습니다.


### 원하는 페이지를 메인 홈 화면으로 설정하려면

페이지 오른쪽 상단의  누르면 해당 페이지를 메인 홈 화면으로 설정할 수 있습니다.

## 홈 화면 모드 설정

1. 홈 화면에서 빈 공간을 길게 누르거나  누른 뒤 **효과**를 누르십시오.
2. **화면 전환 효과** 또는 **화면 전환 속도** 탭을 누르십시오.
  - **화면 전환 효과** 탭 누름: 현재 화면에서 다른 화면으로 이동할 때 화면 전환 효과를 설정
  - **화면 전환 속도** 탭 누름: 현재 화면에서 다른 화면으로 이동할 때 화면 전환 속도를 설정
3. 원하는 모드를 선택한 뒤  또는  누르십시오.


## 홈 화면 환경 설정

1. 홈 화면에서 빈 공간을 길게 누르거나  누른 뒤 **홈 설정**을 누르십시오.
2. 원하는 항목을 설정하십시오.

항목	기능
홈 화면 잠금	홈 화면의 위젯과 아이콘을 다른 위치로 이동시키거나 삭제할 수 없도록 설정/해제
아이콘 스타일	모든 아이콘 모양을 지정
아이콘 레이블	아이콘 레이블이 나타나도록 설정/해제, 아이콘 그림자 적용 설정/해제, 아이콘 레이블 색상 지정
런처 바 스타일	런처 바 스타일 지정
패널 위치 표시	현재 패널의 위치를 표시하도록 설정/해제
런처 바 고정	런처 바가 고정된 상태로 유지되도록 설정/해제
배경화면 스크롤 고정	홈 화면에서 다른 페이지로 이동할 때 동일한 배경 화면을 보여 주도록 설정/해제
화면 순환 설정	홈 화면의 마지막 페이지에서 드래그하면 첫 화면으로 이동하도록 설정/해제
홈 화면 편집	홈 화면 페이지 개수를 설정하고, 메인 홈 화면을 설정
하단 바 타입	하단 바 타입을 지정
하단 바 테마	하단 바 테마를 지정
도움말	홈 화면 사용에 관한 도움말을 확인



## 배경 화면 이미지 설정

1. 홈 화면에서 빈 공간을 길게 누르거나  누른 뒤 **배경화면**을 누르십시오.
2. 원하는 항목을 누르십시오.
3. 원하는 탭을 누르십시오.
4. 배경으로 설정할 화면을 누르십시오.

[갤러리 탭을 눌렀을 때]




- ① 선을 눌러 상/하/좌/우로 움직여 이미지의 크기를 조절하거나 선 안쪽을 눌러 원하는 위치로 이동
  - ② 홈 화면 전체(최대 7페이지)에 파노라마 형식으로 한 이미지가 분할되어 보이도록 설정
  - ③ 홈 화면 전체(최대 7페이지)에 같은 이미지가 나타나도록 설정
5. **확인** 또는 **배경화면 적용(라이브 탭, 기본배경 탭 선택 시)**을 누르십시오.

## 확장된 런처바 사용하기

### 아이콘 및 폴더 배치

바탕 화면에 있는 아이콘 및 폴더를 이동해 확장된 런처바에 배치해 놓을 수 있습니다.

1. 홈 화면 하단의 기본 런처바를 좌/우로 드래그해 확장된 런처바 영역으로 이동하십시오.

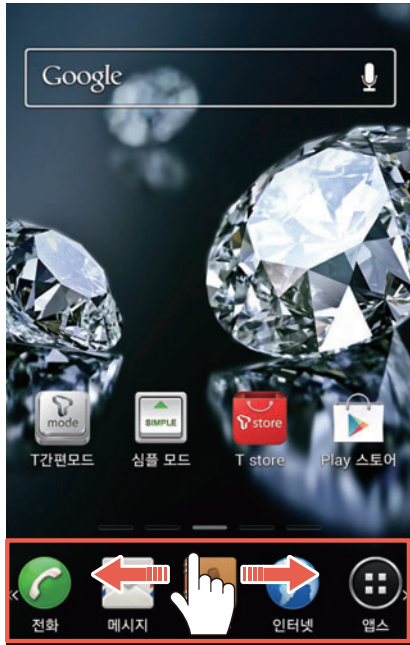

2. 바탕 화면에서 원하는 아이콘 및 폴더를 길게 누른 뒤 확장된 런처바 영역으로 드래그하십시오.

### 확장된 런처바에서 새 폴더를 생성하려면


확장된 런처바에서 폴더에 담을 아이콘을 다른 아이콘 위로 드래그하십시오. 폴더 모양이 생성된 뒤 손가락을 떼면 해당 아이콘을 담은 상태로 폴더를 생성할 수 있습니다.

#### ❗ 참고


기본 런처바에서 폴더를 생성하는 방법은 바탕 화면에서와 동일합니다. 바탕 화면에서 폴더를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 '폴더 생성'을 참조하십시오.

## 바로 가기 아이콘 및 폴더 위치 이동 또는 삭제

런처바에 배치된 아이콘 및 폴더를 다시 바탕 화면으로 이동하거나 삭제할 수 있습니다.

1. 런처바에 원하는 아이콘 및 폴더를 배치하십시오.  
(‘아이콘 및 폴더 배치’를 참조)
2. 이동하거나 삭제할 아이콘 및 폴더를 길게 누른 뒤 원하는 위치 또는 화면 상단의  영역으로 드래그하십시오.


### ❗ 참고

폴더에 담은 아이콘을 다시 바탕 화면으로 이동하거나 삭제하려면 먼저 해당 폴더를 눌러 여십시오. 그런 다음 이동하거나 삭제할 아이콘을 길게 눌러 바탕 화면 영역으로 드래그하여 원하는 위치에 배치하거나 화면 상단의  영역으로 드래그해 삭제할 수 있습니다.

## 심플 모드 사용하기

### 심플 모드 실행

홈 화면 등의 화면 보기 방법을 심플 모드로 변경하여 자주 사용하는 알람, 일정, 날씨, 인터넷과 전화 바로 걸기 등의 기능을 편리하게 사용할 수 있습니다. 원하는 애플리케이션을 바로가기로 손쉽게 설정할 수도 있습니다.

1. **심플 모드**를 누르거나  (전원 키) 길게 누른 뒤 **모드 변경**을 누르십시오.
2. 모드 변경을 알리는 창이 나타나면 **예**를 누르세요.
3. 원하는 영역을 선택해 사용하십시오.




- ① 간단하게 알람/일정을 설정
- ② 도시를 설정하여 오늘/내일 날씨를 바로 확인
- ③ 홈 화면의 배경 이미지를 확인하고 배경 이미지를 변경

## 기본 기능

- ④ 저장된 북마크 목록 화면으로 연결
- ⑤ 등록된 사람에게 바로 전화 걸기
- ⑥ 바로가기 애플리케이션을 실행 및 편집
- ⑦ 전화/메시지/카메라 애플리케이션을 실행, 앱스 화면을 실행


### 일반 모드로 돌아가려면

심플 모드로 변경한 뒤 다시 일반 모드로 돌아가려면  (전원 키) 길게 누른 뒤 **모드 변경 ▶ 일반 모드**를 누르십시오. 또는 홈 화면에서 **바로가기 ▶ 일반 모드**를 누르거나 **앱스 ▶ 일반 모드**를 누르십시오. 모드 변경을 알리는 창이 나타났을 때 **예**를 누르면 다시 일반 모드로 사용할 수 있습니다.


## 스페셜 링크 실행하기

### 텍스트 액션 실행

손글씨로 원하는 내용과 명령어를 입력하여 특정 애플리케이션이나 기능을 빠르게 실행할 수 있는 필기 인식 명령 서비스를 실행할 수 있습니다. 텍스트 액션을 이용해 웹 및 YouTube, 지도 검색, 전화 발신, 메시지 작성, 음악 재생, 이메일 작성, 알람 설정, 일정 등록, 간단한 계산을 실행해 보십시오.

1.  길게 누른 뒤 **텍스트 액션**을 누르십시오.
2. 손글씨로 내용과 명령어를 입력하여 원하는 기능을 실행하십시오.

### 입력한 내용을 수정하려면

원하는 부분을 눌러 커서를 표시한 뒤 내용을 추가로 입력하거나  눌러 삭제하십시오. 한 번 누르면 커서 앞의 한 개의 문자만 삭제되고, 길게 누르면 모든 문자를 삭제할 수 있습니다.

### ① 참고


텍스트 액션 실행 창 상단의 **텍스트 액션** 문구를 누르거나  ▶ **도움말 보기**를 누르면 명령어 실행에 대한 도움말 및 사용 예를 확인할 수 있습니다.

## 스마트 보이스 실행

음성 명령으로 전화 걸기, 메시지 전송, 연락처 검색, 메모(노트) 작성, 이메일 전송, 일정 추가, 날씨 확인, 음악 재생, SNS 업데이트, 인터넷 검색, 지도 보기, 애플리케이션 열기, 알람 설정 등의 기능을 간편하게 실행할 수 있습니다.


### ⚠ 주의

Wi-Fi로 인터넷을 연결하지 않았을 때는 이용에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.



1.  길게 누른 뒤 **스마트 보이스**를 누르거나 **앱스 ▶ 스마트 보이스**를 누르십시오.
2. 화면의 안내에 따라 음성을 입력한 뒤 원하는 기능을 실행하십시오.

## 음성 인식을 높이려면

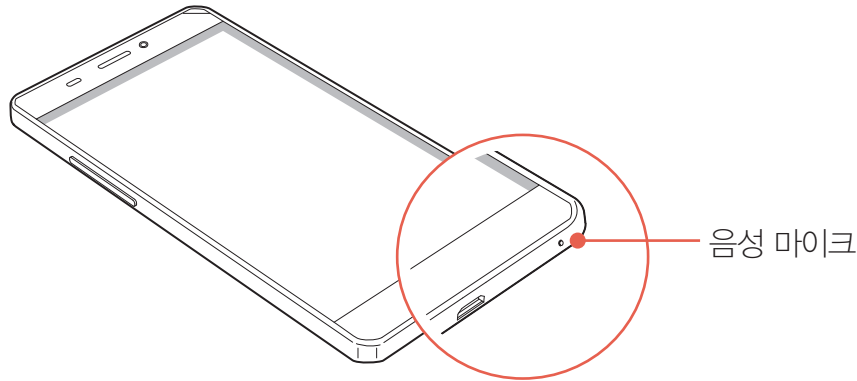스마트 보이스는 사용자의 음성 명령을 인식해 실행하는 기능으로, 음성을 입력할 위치를 잘 알아야 합니다. 음성 마이크와의 거리가 너무 가깝거나 멀면 사용자가 입력한 단어를 잘 인식하지 못할 수 있으니 마이크와 적당한 거리를 유지한 상태에서 원하는 단어를 큰 소리로 정확하게 발음하십시오.





### ❗ 참고

- 음성 인식이 완료되면 원하는 기능이 실행됩니다.
- 화면 좌측 하단의  누르면 스마트 보이스에 대한 상세 사용 환경을 설정할 수 있습니다. 각 애플리케이션별 자세한 사용 방법을 확인하려면 화면 우측 하단의  누르십시오.
- 음성 마이크와의 거리가 너무 가깝거나 멀면 음성 인식이 실행되지 않을 수 있습니다.


## 작업 관리자 사용하기


### 최근 실행한 애플리케이션 다시 실행

최근 실행 화면을 이용해 최근에 사용한 애플리케이션을 빠르게 다시 실행할 수 있습니다.

1.  길게 누르십시오.
2. 다시 실행하려는 애플리케이션 창을 누르십시오.
  - 창을 좌/우로 드래그: 최근에 실행한 애플리케이션 목록에서 삭제
  - 창을 길게 누름: 최근 실행 목록에서 삭제, 앱 정보 확인
  -  누름: 전체 삭제, 도움말을 실행



### 실행 중인 애플리케이션 종료

애플리케이션을 실행한 뒤 작업 관리자에서 종료하지 않으면  눌러 홈 화면을 실행하거나 다른 애플리케이션을 사용해도 해당 애플리케이션은 종료되지 않습니다. 한번에 여러 애플리케이션을 동시에 실행하면 애플리케이션의 실행 속도 등이 느려질 수 있으므로 사용하지 않는 애플리케이션을 작업 관리자에서 종료하십시오.

1.  길게 누르십시오.
2. **작업 관리자**를 누르십시오.
3. 종료하려는 애플리케이션의 **종료**를 누르십시오.
  - **전체종료** 누름: 실행 중인 애플리케이션을 모두 종료

### 최적화 실행

한번에 여러 애플리케이션을 동시에 실행하면 시스템 과부하가 발생하거나 배터리 소모량이 많아집니다. 작업 관리자에서 RAM 사용량 등을 확인한 뒤 스마트폰을 최적화하십시오.

1.  길게 누르십시오.
2. **작업 관리자**를 누르십시오.
3. 원하는 탭을 눌러 설정하십시오.
  -  누름: 종료 보호, 보기 방식, 상세 정보, 도움말을 확인

#### ❗ 참고


선택한 탭에 따라  눌러 나타나는 항목이 다릅니다.

# 앱스 화면 사용하기

## 앱스 화면 구성

기본으로 제공된 애플리케이션 및 다운로드한 애플리케이션을 앱스, 이름, 다운로드별로 구분해서 원하는 애플리케이션을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 처음 실행할 때는 앱스 화면 사용에 관한 도움말을 확인한 뒤 사용하십시오.

### 앱스 누름

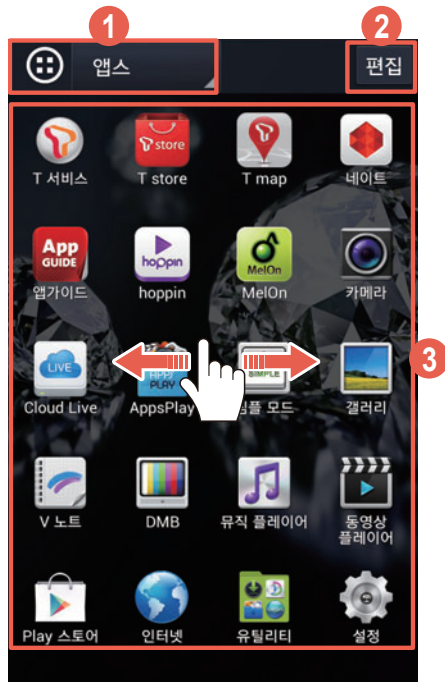

- ① 원하는 보기 방식으로 애플리케이션을 정렬
  - 앱스 누름: 애플리케이션 전체 확인
  - 이름 누름: 애플리케이션을 이름 순서대로 정렬하여 전체 확인
  - 다운로드 누름: 다운로드한 애플리케이션을 확인
- ② 아이콘 편집 실행 및 정보 확인
  - 위치를 변경할 아이콘 길게 눌러 원하는 위치로 이동
  - 아이콘 짧게 눌러 애플리케이션을 제거, 숨김 또는 애플리케이션 정보 확인
- ③ 애플리케이션 실행 및 바로 가기 아이콘을 생성
  - 아이콘 짧게 누름: 애플리케이션을 실행
  - 아이콘 길게 누름: 홈 화면에 바로 가기 아이콘을 생성
  - 화면을 좌/우로 드래그: 다른 페이지로 이동

### 참고

- 기본으로 제공되는 애플리케이션은 삭제할 수 없습니다.
- 선택한 보기 방식에 따라 사용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다.

## 옵션 메뉴 이용

옵션 메뉴를 이용하면 앱스 화면을 사용자가 원하는 상태로 변경할 수 있습니다.

### 앱스 누름

 눌러 원하는 항목을 선택하십시오.

- **검색** 누름: 원하는 애플리케이션을 검색
- **공유** 누름: 사용자가 직접 설치한 애플리케이션을 다른 사람에게 공유
- **숨겨진 앱 보기** 누름: 숨긴 애플리케이션을 확인
- **배경화면 변경** 누름: 앱스 화면의 배경을 변경
- **Play 스토어** 누름: Play 스토어를 실행
- **도움말** 누름: 앱스 화면 사용 도움말을 확인



### ! 참고

보기 방식(**앱스**, **이름**, **다운로드**)에 따라  눌러 나타나는 항목이 다릅니다.

## 인터넷 연결하기

### Wi-Fi로 연결

Wi-Fi로 인터넷을 연결하면 Wi-Fi 지역에서 무료로 인터넷을 사용할 수 있습니다. 스마트폰을 구입하거나 초기화한 뒤 처음 Wi-Fi를 켜올 때는 바로 Wi-Fi 설정 화면으로 연결됩니다.

1. 화면 상단의 상태 알림 창을 여십시오.
2. **간편 설정** 영역에서  **Wi-Fi**를 눌러 Wi-Fi를 켜십시오.
  -  **Wi-Fi** 누름: Wi-Fi가 켜진 경우 Wi-Fi를 끄
3. 검색된 Wi-Fi 네트워크 목록에서 연결할 네트워크를 누르십시오.
4. **연결**을 누르십시오.

### ! 참고

보안이 설정된 네트워크에 연결하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.

### Wi-Fi를 설정하려면

Wi-Fi를 껐다가 다시 켜면 마지막에 연결했던 Wi-Fi 네트워크에 자동으로 연결됩니다. 연결된 Wi-Fi 네트워크를 변경하거나 다시 설정하려면 화면 상단의 상태 알림 창을 연 뒤 **설정 진입** 영역에서 **Wi-Fi**를 누르십시오. **앱스** ▶ **설정** ▶ **Wi-Fi**를 눌러서 실행할 수도 있습니다.





## 데이터 네트워크 사용 전 주의 사항

- LTE 네트워크를 사용하려면 먼저 모바일 네트워크를 사용 상태로 설정하십시오.
- 사용 지역에서 LTE 네트워크를 지원하는 경우 LTE 네트워크에 자동으로 연결되며 LTE 네트워크가 지원되지 않는 지역으로 이동할 경우 3G 네트워크로 연결이 전환됩니다. 단, 통신사에 따라 데이터 네트워크 방식을 사용자가 설정할 수도 있습니다.
- LTE는 데이터 통신 전용 네트워크로, 음성 통화 시에는 3G 네트워크와 HD Voice 서비스를 이용합니다. 네트워크를 전환할 때 일정 시간이 소요되며, 전화 수신 또는 발신 시 연결 시간이 지연될 수 있습니다.
- 고화질 영상 통화는 수신자와 발신자의 스마트폰이 모두 고화질 영상 통화를 지원하며, LTE 네트워크에 연결된 상태일 때만 이용할 수 있습니다.
- 해외 로밍 중에는 영상 통화가 지원되지 않습니다.
- LTE 네트워크 연결 시 초고속, 고화질 데이터 통신으로 인해 배터리 소모량이 많아질 수 있습니다.

## 데이터 네트워크로 연결

데이터 네트워크로 인터넷을 연결하면 Wi-Fi 지역이 아닌 곳에서도 인터넷을 이용할 수 있습니다. 단, 요금제에 따라 이용 요금이 부과될 수 있습니다.

1. 화면 상단의 상태 알림 창을 여십시오.
2. **간편 설정** 영역에서  **데이터**를 눌러 데이터 네트워크를 켜십시오.
  -  **데이터** 누름: 데이터 네트워크가 켜진 경우 데이터 네트워크를 차단

### 데이터 네트워크를 설정하려면



**앱스 ▶ 설정 ▶ 더보기 ▶ 데이터 네트워크 설정 ▶ 접속 허용**을 누르십시오. **허용하지 않음**을 누르면 데이터 네트워크가 차단되며, **부팅 시 접속 여부 물어보기**에 체크 표시를 하면 스마트폰의 전원을 켜다 켜었을 때 데이터 네트워크 창이 나타납니다. 이때 **예**를 누르면 데이터 네트워크를 사용할 수 있습니다.

### ❗ 참고

LTE 데이터 통신 시, 주변에 있는 오디오, 전화기 등 스피커가 있는 전자 제품에서 잡음이 발생할 수 있습니다.



# 블루투스 연결하기

## 블루투스 켜기

1. 화면 상단의 상태 알림 창을 여십시오.
2. **간편 설정** 영역에서  **블루투스**를 누르십시오.
  -  **블루투스** 누름: 블루투스가 켜진 경우 블루투스를 끄

## 블루투스 기기와 연결

블루투스 기능을 지원하는 헤드셋/핸즈프리, 휴대전화, PC 등의 기기와 연결할 수 있습니다.


1. 화면 상단의 상태 알림 창을 여십시오.
2. **설정 진입** 영역에서  **블루투스**를 누르십시오.
3. 원하는 기기를 누르십시오.
  -  누름: 휴대전화 이름 바꾸기, 검색 가능 시간제한, 받은 파일 보기



- ① 블루투스를 ON/OFF
- ② 다른 기기에서 내 스마트폰을 검색할 수 있도록 설정/해제
- ③ 검색된 블루투스 기기 목록
- ④ 블루투스 기기를 검색

## 4. 페어링을 누르십시오.

### ❗ 참고

- **앱스 > 설정 > 블루투스**를 눌러서 실행할 수도 있습니다.
- 페어링을 해제하려면 연결된 기기의  누른 뒤 **페어링 해제**를 누르십시오.
- 특정 기기는 누르면 바로 연결됩니다.
- PC의 블루투스 기능을 사용하려면 블루투스 기능이 내장된 PC를 이용하거나 외장형 블루투스 동글(Dongle)을 설치해야 합니다. 자세한 내용은 PC의 블루투스 기기 사용 설명서를 참조하십시오.

## 검색할 수 있는 시간을 설정하려면

블루투스 설정 화면에서  ▶ **검색 가능 시간제한**을 누르면 다른 기기에서 내 스마트폰을 검색할 수 있는 시간을 지정할 수 있습니다.

# 블루투스 사용하기

## 사용 전 주의 사항


- 블루투스란 근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리(약 10 m 이내)의 공간에서 각종 기기를 무선으로 연결해 주는 기능입니다. 블루투스 기능을 지원하는 스마트폰 또는 휴대전화, PC 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용하여 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.(10 m 안에서만 전송할 수 있으며 벽이나 장애물이 있을 때는 거리가 짧아질 수 있습니다.) 단, VEGA 모델 외의 휴대전화 또는 PC와 연결한 데이터 서비스를 이용할 때는 호환성 문제로 서비스 이용이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 블루투스를 이용하면 배터리 사용 시간이 줄어들 수도 있습니다. 불필요한 전류 소모를 막기 위해 블루투스를 사용하지 않을 때는 블루투스의 전원을 꺼주십시오.
- 블루투스는 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 혼선 가능성이 있으며, 이때는 VEGA에서 인명 안전을 보장할 수 없습니다.
- 헤드셋, 핸드프리 기기는 다른 기기와 연결하여 사용 중이거나 다른 기기가 등록을 시도하고 있을 때는 검색되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 기기로 통화나 뮤직 플레이어, DMB를 사용할 때 휴대전화의 거리가 멀어질수록 음질이 떨어집니다. 블루투스 사용 중 전원이 꺼지거나 일정 거리 이상 멀어지면 음악, 동영상 같은 경우는 내장 스피커로 송출되지 않고 일시 정지 상태가 되며, 전화는 내장 스피커로 송출이 전환됩니다.
- 블루투스 오디오 기기를 사용할 때 방해물, 전파간섭 등에 의해 음질이 떨어질 수 있습니다. 가까운 거리의 방해물이 없는 상태에서 최적의 상태로 사용할 수 있습니다.
- 시끄러운 곳이나 실외에서 통화를 할 때 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋 제품 중 일부는 스마트폰과 호환되지 않을 수 있습니다.

## 통화

블루투스로 연결된 헤드셋/핸즈프리가 있으면 통화를 할 때 자동으로 블루투스로 연결됩니다. 이때는 헤드셋/핸즈프리의 통화 키를 눌러 통화를 연결할 수 있습니다.

1. 블루투스로 스마트폰과 블루투스 헤드셋/핸즈프리를 연결하십시오.  
(**'블루투스 연결하기'**를 참조)
2. 상대방과 통화하십시오.

### ❗ 참고

- 블루투스 헤드셋/핸즈프리의 사용 방법은 기기마다 다를 수 있으므로 자세한 내용은 해당 기기의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 특정 헤드셋은 연결을 해제하면 스마트폰으로 다시 연결을 시도할 수 있으며, 다시 연결된 서비스는 사용자가 설정한 상태와 다를 수 있습니다.
- 핸드프리를 연결했을 때 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 길게 누르면 헤드셋과 스마트폰간의 음성 전환을 할 수 있습니다. 또는 통화 중 스마트폰 화면에서  ▶ **블루투스 켜기/끄기**를 눌러서 전환할 수도 있습니다. 단, 일부 블루투스 헤드셋은 음성 전환 기능을 지원하지 않습니다.

## 멀티미디어 감상

블루투스 헤드셋/핸즈프리로 음악, 동영상 또는 DMB를 감상할 수 있습니다.

1. 블루투스로 스마트폰과 블루투스 헤드셋/핸즈프리를 연결하십시오.  
(‘블루투스 연결하기’를 참조)
2. 앱을 누르십시오.
3. 원하는 멀티미디어 애플리케이션을 누르십시오.

### ❗ 참고


- 블루투스 헤드셋/핸즈프리의 사용 방법은 기기마다 다를 수 있으므로 자세한 내용은 해당 기기의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 헤드셋에서 음량을 조절하면 헤드셋 자체의 음량만 조절할 수 있습니다. 스마트폰 플레이어의 음량은 스마트폰에서 조절해야 합니다.
- 오디오 헤드셋은 해당 오디오 기기가 지원하는 서비스의 조합이 목록에 표시됩니다. 해당 기기의 서비스 연결 목적을 확인한 뒤 서비스를 연결하십시오.

## 데이터 전송

스마트폰에 저장된 멀티미디어 파일과 연락처 등을 블루투스를 이용해 다른 기기로 전송할 수 있습니다.

### 갤러리에서 사진 및 동영상을 전송하려면

블루투스로 스마트폰과 원하는 기기를 연결한 뒤(‘블루투스 연결하기’를 참조) **앱스** ▶

**갤러리** ▶ 원하는 폴더 ▶ 원하는 사진 또는 동영상을 길게 누름 ▶  ▶ **블루투스** ▶ 연결한 블루투스 기기를 누르십시오.

### 전화부에서 연락처를 전송하려면

블루투스로 스마트폰과 원하는 기기를 연결한 뒤(‘블루투스 연결하기’를 참조) **전화부** ▶

원하는 연락처를 길게 누름 ▶ **보내기/접속** ▶ **연락처 전송** ▶ **블루투스** ▶ 연결한 블루투스 기기를 누르십시오.

### ❗ 참고

- 콘텐츠 항목에 따라 실행 순서 및 나타나는 항목이 다릅니다.
- 상대 기기가 내 기기로 연결을 시도하는 중에 연결이 끊어지면 다시 페어링할 때 패스 키 입력에 관한 안내 창이 나타납니다. 이때, 상대 기기가 입력한 패스 키와 동일하게 입력해야 상대 기기와 연결할 수 있습니다.
- 제품에 따라 송/수신할 수 있는 데이터의 종류가 다를 수 있습니다.
- 스마트빔 기능이 있는 스마트폰간에는 스마트빔 기능을 이용하여 더욱 편리하게 사진 및 동영상을 전송할 수 있습니다. 스마트빔 사용 방법은 '스마트빔으로 파일 주고받기'를 참조하십시오.

## 애플리케이션 설치/제거하기

### Play 스토어에서 설치

Play 스토어에 접속해 스마트폰에 원하는 애플리케이션을 다운로드할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 약관에 동의해야 사용할 수 있습니다.

#### Play 스토어 누름

1. 원하는 애플리케이션을 검색하십시오.
2. 설치할 애플리케이션을 누르십시오.
3. 화면의 안내에 따라 애플리케이션을 설치하십시오.

#### ❗ 참고

- 해당 애플리케이션은 서비스 사업자의 사정에 의해 예고 없이 실행 화면이나 방법 등이 변경될 수 있습니다.
- 설치한 애플리케이션 아이콘은 홈 화면 또는 **앱스** ▶ 화면 왼쪽 상단 보기 방식의 **다운로드**에서 확인할 수 있습니다.
- 화면 상단의 상태 알림 창을 열면 애플리케이션 설치 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
- Google 계정을 등록하지 않은 상태에서 처음 실행하면 계정 등록 화면이 나타납니다. 이때는 화면의 안내에 따라 계정을 등록한 뒤 사용하십시오.

### T store에서 설치

T store에 접속해 스마트폰에 원하는 애플리케이션을 다운로드할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 자동으로 업그레이드됩니다. 업그레이드 실행 후 사용하십시오.

#### T store 누름

1. 원하는 탭을 누르십시오.
2. 원하는 애플리케이션을 누르십시오.
3. 화면의 안내에 따라 애플리케이션을 설치하십시오.

#### ❗ 참고

- 설치한 애플리케이션 아이콘은 홈 화면 또는 **앱스** ▶ 화면 왼쪽 상단 보기 방식의 **다운로드**에서 확인할 수 있습니다.
- 화면 상단의 상태 알림 창을 열면 애플리케이션 설치 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

### 설치한 애플리케이션 삭제

사용자가 직접 설치한 애플리케이션을 삭제할 수 있습니다.

#### 앱스 누름

1. 화면 왼쪽 상단의 보기 방식을 **다운로드**로 변경하십시오.
2. **편집** ▶ 원하는 애플리케이션 ▶ **제거**를 누르십시오.
3. **확인** ▶ **확인**을 누르십시오.

## 파일 주고받기

### USB 케이블로 PC와 연결해 파일 주고받기

내 스마트폰과 PC를 연결하여 PC에 저장된 사진, 음악 및 동영상 파일을 스마트폰에 다운로드할 수 있습니다. 같은 방법으로 스마트폰에 저장된 파일을 PC로 전송할 수도 있습니다. 스마트폰의 USB 드라이버 설치를 위하여 먼저 USB 케이블로 스마트폰과 PC를 연결한 뒤 PC 설치 안내 창의 지시를 따르거나 PC Windows 탐색기에서 VEGA CD 드라이브에 있는 **autoinst.exe** 파일을 직접 실행하십시오.

1. 스마트폰과 PC가 연결된 상태에서 스마트폰에 **USB 연결 방식** 화면이 나타나면 **미디어 디바이스 (MTP)**를 누르십시오.
  - **도움말** 누름: 미디어 디바이스 (MTP), 카메라 (PTP), 기타 연결 모드에 대한 도움말을 확인
2. **도움말** 안내 창이 나타나면 내용을 확인하고 **확인**을 누르십시오.
3. PC에 **자동 실행** 창이 나타나면 **장치를 열어 파일 보기 ▶ 내부 저장공간**을 클릭하십시오.
4. PC에서 내 스마트폰에 내려받을 파일을 선택한 후 원하는 폴더로 복사하십시오.

#### ① 참고

- **USB 연결 방식** 화면에서 **USB 연결 시 설정 화면 보이기에** 체크 표시를 해제하면 USB 케이블을 연결했을 때 **USB 연결 방식** 화면이 바로 나타나지 않습니다. 이때는 스마트폰과 USB 케이블을 연결한 뒤 화면 상단의 상태 알림 창을 여십시오. 알림 내역에서 **PC 데이터 모드로 연결됨**을 누르면 **USB 연결 방식** 화면으로 이동합니다.
- 지원되는 PC 사양에 따라 USB로 동작하지 않을 수 있습니다. 자세한 PC 사양은 **앱스 ▶ 설정 ▶ PC 연결 및 저장소 ▶ USB 연결 방식 ▶** 하단의 **도움말**을 눌러서 확인하십시오.
- 스마트폰과 PC를 연결한 뒤 USB 드라이버 설치가 안된다면 **USB 연결 방식** 화면에서 **PC 데이터 모드**를 누르십시오.
- USB 드라이버는 팬택 서비스([www.pantechservice.co.kr](http://www.pantechservice.co.kr))에 접속한 뒤 **다운로드 ▶ 소프트웨어 다운로드**에서 직접 다운로드할 수 있습니다.
- 대부분의 차량용 USB 포트는 이동식 디스크 방식으로 동작합니다.
- 차량에서 스마트폰을 충전할 경우 차량용 시거잭에 연결하십시오.

### CD-Free 기능으로 USB 드라이버를 설치하려면

CD-Free 기능을 이용해 별도의 드라이브 설치(드라이브 파일 다운로드 또는 CD) 없이도 PC에 USB 드라이버를 자동으로 설치할 수 있습니다. 먼저 USB 케이블로 스마트폰과 PC를 연결한 뒤 **USB 연결 방식** 화면이 나타나면 **PC 데이터 모드**를 누르십시오. PC에 **자동 실행** 창이 나타나면 설치 안내를 따르거나 PC Windows 탐색기에서 VEGA CD 드라이브에 있는 **autoinst.exe** 파일을 직접 실행하여 USB 드라이버를 설치할 수 있습니다.

## 스마트빔으로 파일 주고받기

스마트빔 기능을 지원하는 기기(IM-A840 이후 모델)간에 사진, 동영상, 음악, 오피스 파일, 캘린더의 일정, 메모 등을 주고받을 수 있습니다. 다른 스마트폰과 연결하고 전송할 콘텐츠를 선택하는 복잡한 과정 없이 콘텐츠를 주고받을 스마트폰의 뒷면을 맞댄 후 콘텐츠를 보내는 스마트폰의 화면을 터치하면 콘텐츠를 전송할 수 있어 더욱 편리합니다.

### 앱스 ▶ 설정 ▶ 더보기 누름

1. NFC/Android Beam을 누른 뒤 NFC와 Android Beam/P2P 송신에 체크 표시하십시오.
2. 콘텐츠를 전송할 스마트폰에서 전송할 콘텐츠를 실행하십시오.
3. 두 대의 기기 모두 화면이 켜진 상태에서 기기 뒷면을 서로 맞대십시오.
4. 화면에 **화면을 터치 해주세요**라는 안내 문구가 나타나면 화면을 누르십시오.

### 참고

- 저작권법에 위배되는 파일 사용에 대해서는 팬택에서 책임지지 않습니다.
- DRM 파일, URL로 재생되는 파일, 스트리밍 파일 등은 전송되지 않습니다.
- 웹 페이지/YouTube 동영상, 개인 주소록은 Android Beam 기능을 지원하는 Android OS 4.0(ICS) 스마트폰간에도 콘텐츠를 주고받을 수 있습니다.
- 스마트빔을 실행할 때는 콘텐츠 종류 및 크기에 따라 블루투스와 Wi-Fi 다이렉트가 자동 실행되어 콘텐츠를 전송합니다.
- 스마트빔을 이용해 콘텐츠를 전송할 때는 기기간에 1:1로 전송이 가능하며, 한번에 여러 개의 콘텐츠(사진, 동영상, 음악 오피스 문서) 전송도 가능합니다. 이 외에도 연락처, 웹 페이지/YouTube 등의 경우에는 개별 콘텐츠 화면에서 한 개씩 전송이 가능합니다.

# 05



## VEGA만의 특별한 기능

### 음성인식 사용하기

#### 네트워크 환경에 구애받지 않는 음성 명령 서비스!

스마트폰 조작에 음성 인식 기술이 이용되는 건 이제 더이상 놀라운 일이 아닙니다. 지정된 단어를 음성으로 입력해 애플리케이션을 실행하고 웹 검색을 하고, 메시지를 보내는 등 그 기술은 계속해서 발전하고 있습니다. 하지만 기존의 음성 인식 기능들은 대부분 네트워크 연결 상태에서만 실행할 수 있다는 불편함이 있었습니다.

음성인식이 기존의 음성 인식 기능보다 더 특별한 이유는 바로 여기에 있습니다. 네트워크 환경에 구애받지 않는다는 점인데요, 덕분에 Wi-Fi 네트워크나 데이터 네트워크 연결 없이도 지정된 단어를 음성으로 입력해 해당 기능을 실행할 수 있습니다. 그럼 지금부터 어떤 단어로 어떤 기능들을 실행할 수 있는지 알아보까요?

#### 먼저 단어를 익히세요!

어떤 단어를 입력해야 할지 감이 오지 않으시다고요? 걱정하지 마세요. 음성인식의 단어는 누구나 빠르게 익힐 수 있을 만큼 쉬우니까요. 아래의 [단어 예시]를 잘 살펴보세요. 이 정도만 같이 익히면 다른 단어들도 금방 배울 수 있습니다. 단어는 스마트폰 제어 단어와 애플리케이션 제어 단어로 구분됩니다.

#### [단어 예시]

	실행 기능	단어 예
스마트폰 제어 단어	애플리케이션 열기	"전화"/"전화 실행"
	화면 잠그기/잠금해제하기	"화면 잠금"/"잠금 해제"
	간단 설정 켜기/끄기	"와이파이 켜기"/"진동 설정"
	음성인식 도움말 보기	"도움말"/"단어장"
	현재 시간 듣기	"현재 시간"/"지금 시각"
애플리케이션 제어 단어	카메라 사진찍기/ 촬영옵션 조절하기	"촬영"/"셀프카메라"/ "플래쉬 켜기"
	인터넷 북마크 열기/추가	"구글"/"네이버 열기"/"북마크 추가"
	메시지 보기/전화 걸기	"메시지 보기"/"통화"
	갤러리 사진 보기/재생하기	"이전(다음)"/"슬라이드 쇼 시작"
	뮤직 재생/동작 제어하기	"음악 듣기"/"다음 곡"




## VEGA만의 특별한 기능


단축번호를 입력하여 전화를 걸 때는 12번까지만 실행할 수 있으며, 전화 받기/걸기, 알람 중지/다시 울리게 하기는 구성품으로 제공되는 이어 마이크 연결 시에만 실행할 수 있다는 것을 알아 두세요.

화면 상단의 상태 알림 창을 연 뒤 **설정 진입** 영역에서 **음성인식**을 눌러 음성인식 설정 화면을 실행하면 음성 인식 사용 및 단어에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

## 음성 명령 실행하기


음성 명령을 실행하려면 먼저 화면 상단의 상태 알림 창을 연 뒤 **간편 설정** 영역에서 **음성인식**을 누르세요. 화면 상단에  표시되면 음성 명령을 실행할 수 있는 상태가 된 것입니다. 이제 앞에서 익힌 단어를 음성으로 스마트폰에 입력하기만 하면 애플리케이션 실행, 화면 잠금/해제, 화면 캡처, 소리 조절 등은 기본, 전화를 걸거나 받을 수 있으며 알람을 중지하고 다시 울림을 설정하는 등의 특정 동작을 실행할 수 있습니다.

## 대기 모드 상태에서는 "하이 베가"를 입력하세요!

음성 명령을 실행해도 아무런 반응이 없다고요? 그렇다면 대기 모드 상태가 아닌지 확인해 보세요. 마지막 음성 명령을 실행한 뒤 30초가 지나면 음성 인식 기능이 자동으로 대기 모드로 전환됩니다. 화면 상단에  표시가 되었다면 대기 모드 상태인 것입니다. 이때는 "하이 베가" 단어를 음성으로 입력하세요. 대기 모드가 해제되고 다시 원하는 기능을 실행할 수 있습니다.

## 음성 인식률을 높이려면

음성인식은 사용자의 음성 명령을 인식해 실행하는 기능으로, 음성을 입력할 위치를 잘 알아야 합니다. 음성 마이크와의 거리가 너무 가깝거나 멀면 사용자가 입력한 단어를 잘 인식하지 못할 수 있으니 마이크와 적당한 거리를 유지한 상태에서 원하는 단어를 큰 소리로 정확하게 발음하세요.

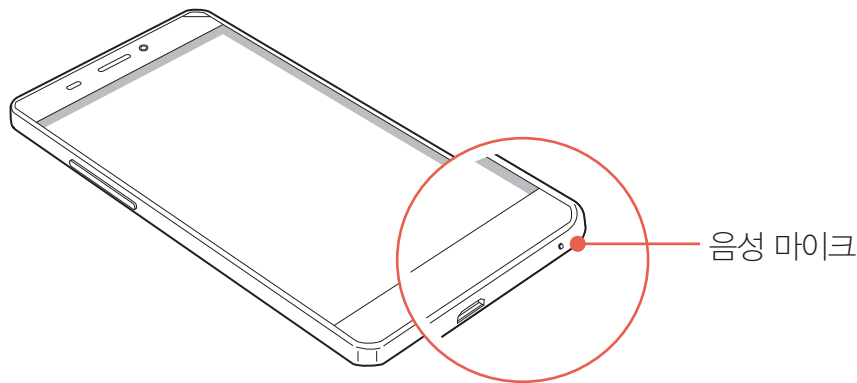

## V Protection(분실폰 개인정보 보호) 서비스 사용하기

### 스마트폰 분실? 개인정보 유출 걱정은 그만!

스마트폰을 분실하면 남은 할부금, 개인 정보 유출이 가장 먼저 걱정되지요?  
지인들의 연락처, 내 얼굴이 가득한 사진첩, 친구나 연인과 주고받은 문자 메시지 등 수많은  
개인 정보들이 가득 담긴 스마트폰을 잃어버리는 일은 상상하기도 싫은데요, 혹시나 하는 상상이  
현실이 되었을 때를 대비해 개인 정보를 보호할 수 있는 방법을 여러분께 소개합니다.

### V Protection(분실폰 개인정보 보호) 서비스는 어떤 기능일까?

V Protection(분실폰 개인정보 보호) 서비스는 원격 제어 기능을 이용한 서비스입니다.  
원격 제어란, 멀리 떨어진 곳에 있는 기기 등에 신호를 보내어 자유롭게 조종하는 일 등을  
의미합니다. VEGA에서 제공하는 V Protection(분실폰 개인정보 보호) 서비스는 이 원격 제어  
기능을 이용하여 스마트폰을 분실했을 때 웹에서 원격으로 화면을 잠그거나 데이터를 삭제해 내  
스마트폰의 개인 정보 유출 위험을 최소화 해주는 고마운 서비스라고 할 수 있습니다.

### 스마트폰에서 원격 제어 허용하기

스마트폰 분실을 대비해서 가장 먼저 해놓아야 하는 것은 바로 스마트폰에서 원격 제어 기능을  
허용해 놓는 것인데요, 일단 이 준비만으로도 개인 정보 유출 걱정을 조금이나마 덜 수 있습니다.  
V Protection(분실폰 개인정보 보호) 서비스를 이용하려면 먼저 스마트폰에서 원격 제어 기능을  
허용해야 합니다.

먼저 홈 화면에서 **앱스 ▶ 설정**을 누르세요. 그런 다음 **보안 ▶ V Protection(분실폰 개인정보 보호) ▶ 원격 제어 허용**을 누르고, 개인정보 수집 및 이용에 관한 내용을 확인한 뒤 **동의 후 계속**을 누르세요. iVEGA 계정 등록 화면이 나타나면 iVEGA 아이디와 비밀번호를 입력한 뒤 로그인하세요.

만약 iVEGA 계정이 없으면 먼저 **iVEGA 회원 가입**을 눌러 VEGA 회원으로 가입하세요.  
iVEGA 계정으로 로그인한 뒤에는 비밀번호를 설정하고 화면의 안내에 따라 원격 제어 허용 단계를 완료하세요.

#### ❗ 참고

스마트폰에서 설정한 비밀번호는 팬택 서비스에서도 동일하게 적용되므로 잊어버리지 않도록 주의하세요.

## 웹에서 원격 제어 명령하기

스마트폰을 분실하셨나요? 스마트폰을 분실하기 전에 이미 스마트폰에서 원격 제어를 허용해 놓았다면 이제 팬택 서비스에서 V Protection(분실폰 개인정보 보호) 서비스를 신청하세요. 이때 주의해야 할 점은 해당 서비스는 스마트폰을 분실할 경우에만 신청하라는 것입니다. 만일 스마트폰을 분실하지 않은 상태에서 서비스를 신청하면 스마트폰 사용에 제한이 있을 수 있다는 점을 참고하세요.

먼저 PC에서 팬택 서비스([www.pantechservice.co.kr](http://www.pantechservice.co.kr))에 접속한 뒤 로그인하세요. 그런 다음 화면 상단의 **고객지원 ▶ 분실폰 개인정보 보호 ▶ 서비스 신청**을 클릭하세요. 서비스 신청 항목에서 원하는 모델의 신청을 클릭한 뒤 서비스 선택 및 사용자 정보를 입력하고 **신청**을 클릭하면 신청이 완료됩니다.

### ❗ 참고

- V Protection(분실폰 개인정보 보호) 서비스를 사용하면 분실한 스마트폰의 MicroUSIM을 뺀 상태에서 전원을 켜고 스마트폰이 자동으로 잠기며, 루팅을 하지 못하는 상태로 전환됩니다.
- 분실한 스마트폰의 데이터 네트워크를 차단한 상태에서도 SMS 방식을 통해 화면을 잠그거나 데이터를 삭제할 수 있습니다.
- 원격 제어 명령 서비스는 PC 버전에서만 지원합니다.

## 모션인식 기능 사용하기

### 모션인식 3종 세트로 편리함을 마음껏 누리라!

화면을 터치하지 않고도 스마트폰을 조작할 수 있다고? '손 동작 인식' 기능으로 이 거짓말 같은 이야기가 현실이 되었습니다. 여기에 얼굴 인식, 기기 움직임 인식과 같이 업그레이드된 기능까지 더해져 모션인식 3종 세트가 탄생하였습니다. 손 동작 외에 카메라를 통해 사용자 얼굴과 눈의 움직임을 감지하거나 스마트폰을 움직이는 동작으로 스마트폰을 보다 편리하게 조작할 수 있게 된 것입니다.

세 가지 기능 모두 화면을 손으로 직접 터치할 필요 없이 스마트폰을 조작할 수 있다는 공통점을 갖고 있지만, 각 기능들을 필요로 하는 상황이 다르므로 상황에 맞는 기능을 선택하여 사용하세요. 이제 모션인식 3종 세트의 각 기능들에 대해 살펴볼까요?


### '손 동작 인식 기능' 켜기

손 동작 인식 기능을 사용하면 간단한 손 동작으로 통화를 연결하고, 음악을 재생 또는 정지하거나 갤러리에서 원하는 사진 및 동영상을 확인할 수 있습니다. 추운 겨울 장갑을 끼고 있는데 전화가 걸려왔을 때, 운전 중일 때와 같이 손가락으로 화면을 누르기 번거로운 상황에서 유용하겠죠?

손 동작 인식 기능을 켜려면 홈 화면에서 **앱스 ▶ 설정 ▶ 모션인식**을 누른 뒤 **손 동작 인식**을 **ON**으로 설정하세요.


### 손 동작 인식 기능의 세부 항목을 설정하려면

손 동작 인식 기능의 경우 뮤직 플레이어, 갤러리, 메시징, 음성 전화 수신 화면에서 사용할 수 있으며, 손 동작 인식 기능을 켜면 기본적으로 이 항목들을 모두 사용할 수 있도록 설정되어 있습니다.

화면 상단의 상태 알림 창을 연 뒤 **설정 진입** 영역에서  **모션인식**을 누르고 **손 동작 인식**을 누르세요. 이 중 사용하고 싶지 않은 항목이 있으면 해당 항목의 체크를 해제하세요.

### 포인트는 스마트폰 앞면의 카메라 렌즈

손 동작 인식 기능을 실행하기 위해서는 알아 두어야 할 세 가지의 기본 동작이 있는데요, 손 동작 인식 기능은 카메라 렌즈를 활용한 기능으로, 이 동작들은 반드시 스마트폰 앞면의 카메라 렌즈를 향해서 동작을 취해야 합니다. 손의 위치가 카메라 렌즈가 아닌 엉뚱한 곳 근처에 있으면 아무리 휘저어 봐도 소용 없으니 '카메라 렌즈'의 위치를 잘 알아야 한다는 것, 잊지 마세요.

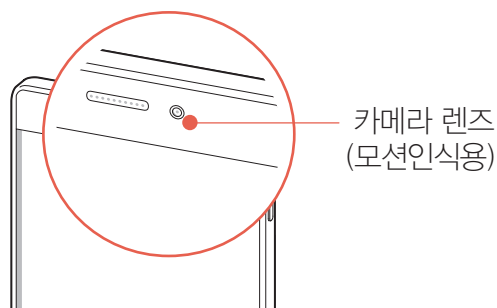


**Tip. 손 동작 인식률을 높이려면**

하나의 동작을 마무리하고 난 뒤엔 손을 카메라 렌즈보다 밑 방향으로 빼서 센서가 손의 움직임을 감지하지 못하도록 해 줘야 합니다. 그렇지 않을 경우 원하는 대로 실행되지 않거나 동작이 인식되지 않을 수 있습니다.


## 손 동작 인식 기능 실행하기

### 기본 동작 1 카메라 렌즈를 향해 손을 좌우로 2회 이상 움직이기

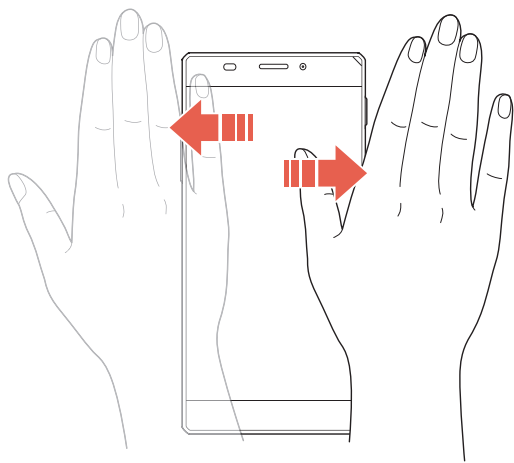


- 음성 전화 수신 화면에서 카메라 렌즈를 향해 손을 좌우로 2회 이상 움직이면 통화가 연결되고, 자동으로 스피커폰이 켜집니다. 스피커폰이 켜지면 스마트폰에서 한 뼘 정도 떨어진 상태에서 통화할 수 있습니다.
- 자동으로 스피커폰으로 연결되지 않게 하려면 손 동작 인식 기능 세부 항목 설정에서 **스피커폰 사용여부**의 체크를 해제하세요.

### 기본 동작 2 카메라 렌즈를 향해 손을 좌/우로 움직이기

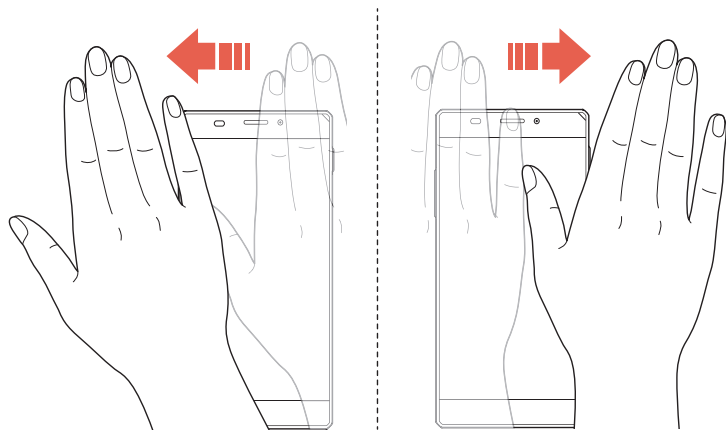

- 수신/발신/보관/USIM/스팸 메시지함의 상세 화면에서 카메라 렌즈를 향해 손을 좌/우로 움직이면 이전/다음 메시지로 이동합니다.
- 음악 재생 화면에서 카메라 렌즈를 향해 손을 좌/우로 움직이면 이전/다음 곡으로 이동합니다.
- 사진/동영상의 상세 확인 화면에서 카메라 렌즈를 향해 손을 좌/우로 움직이면 이전/다음 사진/동영상으로 이동합니다.

### 기본 동작 3 손으로 스마트폰 앞면의 카메라 덮기

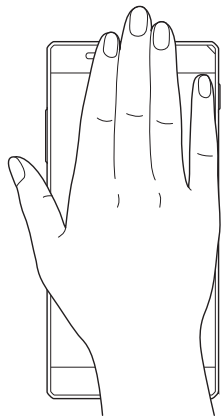

- 음악 재생 화면에서 스마트폰 앞면의 카메라 렌즈를 손으로 덮으면 음악을 정지하거나 다시 재생할 수 있습니다.
- 갤러리에 저장된 사진의 상세 확인 화면에서 스마트폰 앞면의 카메라 렌즈를 손으로 덮으면 슬라이드 쇼를 보거나 마칠 수 있습니다.

#### ❗ 참고

- 카메라와 손의 거리가 너무 가깝거나 멀면 동작이 인식되지 않을 수 있습니다.
- 피사체의 크기와 주변 밝기에 따라 인식률이 다를 수 있습니다.
- 손 동작 인식 기능은 카메라를 활용하는 기능으로 배터리가 소모되므로 기능을 사용하지 않을 때는 꺼두는 것이 좋습니다.
- 대화형 메시지 화면에서는 손 동작 인식 기능이 동작하지 않습니다.


## '얼굴 인식 기능' 켜기

얼굴 인식 기능을 사용하면 스마트폰 앞면의 카메라를 통해 사용자 얼굴과 눈의 움직임을 감지하여 특정 기능을 실행할 수 있습니다. 동영상 재생과 같이 특정한 상황 외에 화면의 방향을 유지할 때, 터치 화면을 꺼지지 않도록 설정할 때와 같이 스마트폰 조작 전반에 걸쳐 사용할 수 있어 더욱 유용합니다.

얼굴 인식 기능을 켜려면 홈 화면에서 **앱스 ▶ 설정 ▶ 모션인식**을 누른 뒤 **얼굴 인식을 ON**으로 설정하세요.

### 얼굴 인식 기능의 세부 항목을 설정하려면

얼굴 인식 기능의 경우 동영상 일시 정지 및 화면 방향 유지, 화면 스크롤, 화면 켜짐 유지와 같은 스마트 컨트롤 동작에 사용할 수 있으며, 얼굴 인식 기능을 켜면 기본적으로 이 항목들을 모두 사용할 수 있도록 설정되어 있습니다.

화면 상단의 상태 알림 창을 연 뒤 **설정 진입** 영역에서  **모션인식**을 누르고 **얼굴 인식**을 누르세요. 이 중 사용하고 싶지 않은 항목이 있으면 해당 항목의 체크를 해제하세요.


### 포인트는 스마트폰 앞면의 카메라 렌즈

얼굴 인식 기능 또한 손 동작 인식 기능과 마찬가지로 카메라 렌즈를 활용한 기능입니다. 스마트폰 앞면의 카메라 렌즈를 통해 사용자 얼굴과 눈의 움직임을 감지하고 원하는 기능을 실행할 수 있는 것이죠. 이 때문에 스마트폰 앞면 카메라의 센서 부분에 사용자의 두 눈과 얼굴이 인식되어야만 얼굴 인식 기능이 동작합니다. 이때 스마트폰과 두 눈 사이의 거리가 너무 가깝거나 멀면 센서가 두 눈을 감지하지 못하여 얼굴 인식 기능이 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요. 또한, 스마트폰 앞면의 카메라가 사용자의 얼굴과 눈을 감지하지 못하는 경우(예: 주변이 어두울 때)에는 인식률이 떨어질 수 있으므로, 얼굴 인식 기능을 사용할 때는 주변의 밝기를 고려해야 합니다.

## 얼굴 인식 기능 사용하기


### 기능 1 동영상 일시 정지

동영상 재생 중 화면을 일정 시간 이상 보고 있지 않을 경우 동영상이 일시 정지됩니다. 이때, 두 눈을 화면 쪽으로 돌리면 동영상이 다시 재생됩니다.

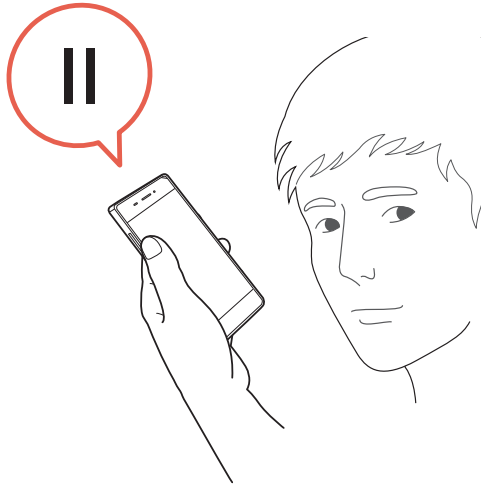


### 기능 2 화면 방향 유지

자동 화면 회전 기능이 켜진 상태에서도 화면을 보고 있는 두 눈의 방향을 확인하여 화면을 가로 또는 세로로 유지합니다. 예를 들어 스마트폰을 가로로 회전한 상태에서도 두 눈이 화면을 세로 방향으로 보고 있으면 화면이 세로로 유지되는 것입니다.

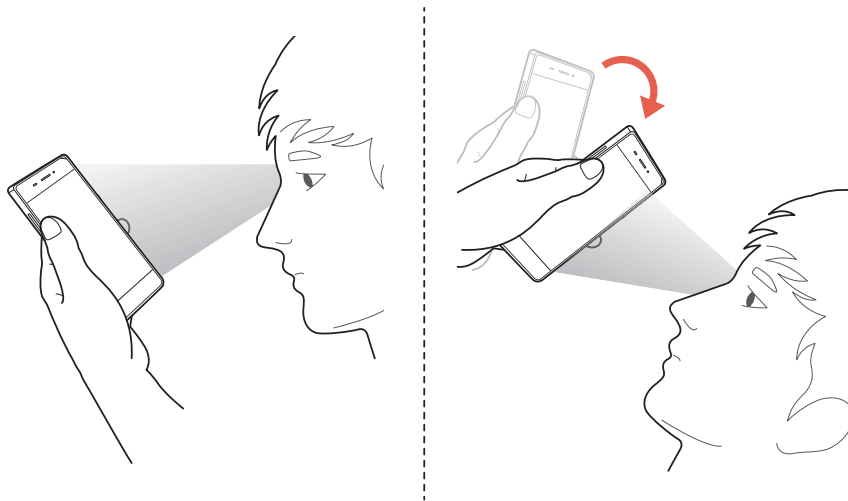


### 기능 3 화면 스크롤

이메일, 인터넷, ThinkFree 애플리케이션 실행 시 스마트폰을 앞뒤로 기울이면, 화면을 보고 있는 두 눈의 방향에 따라 화면이 위아래로 스크롤됩니다. 스마트폰을 앞쪽 또는 뒤쪽으로 튕기면 화면 상단 또는 하단으로 바로 이동할 수도 있습니다.

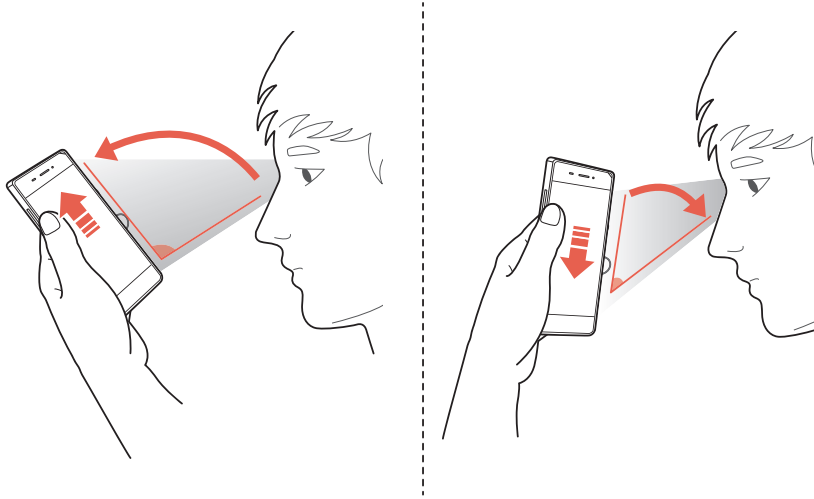

### 기능 4 화면 켜짐 유지

두 눈으로 화면을 보고 있는 동안에는 화면이 꺼지지 않습니다.

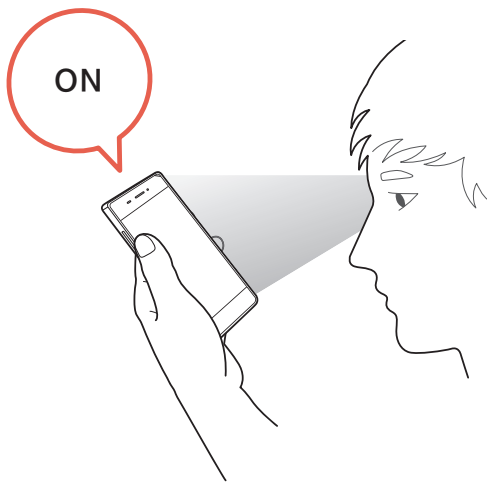

#### ❗ 참고

- 손 동작 인식 기능과 얼굴 인식 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.
- 동영상 일시 정지 기능을 사용하도록 설정된 상태에서는 미니 카메라를 실행할 수 없습니다.
- 스마트 컨트롤(화면 방향 유지, 화면 스크롤, 화면 켜짐 유지) 기능을 사용하도록 설정된 상태에서 카메라와 관련된 애플리케이션을 실행할 경우, 스마트 컨트롤 기능이 일시 정지합니다. 다시 스마트 컨트롤 기능을 사용하려면 해당 애플리케이션을 종료하세요.
- 스마트 컨트롤(화면 방향 유지, 화면 스크롤, 화면 켜짐 유지) 기능을 사용하도록 설정된 상태에서는 스마트폰 앞면의 카메라를 사용해야 하는 애플리케이션(미니 카메라 포함)을 실행할 수 없습니다.




## 기기 움직임 인식 기능 켜기

기기 움직임 인식 기능을 사용하면 스마트폰을 흔들거나 뒤집는 동작으로 블루투스 기기 검색, 정보 업데이트, 음악 재생 중 다음 곡으로 이동, 무음 모드 설정, 멀티미디어 파일 일시 정지, 알람을 다시 울리도록 설정할 수 있습니다. 이 외에 특정 동작으로 VEGA 입력기와 관련된 다양한 기능을 실행할 수도 있습니다.

기기 움직임 인식 기능을 켜려면 홈 화면에서 **앱스 ▶ 설정 ▶ 모션인식**을 누르고 **기기 움직임 인식을 ON**으로 설정하세요.


### 기기 움직임 인식 기능의 세부 항목을 설정하려면

기기 움직임 인식의 경우 블루투스, 날씨, 이메일, 캘린더, 미디어 파일 재생, DMB, 전화 수신, 알람, VEGA 입력기 화면에서 사용할 수 있으며, 기기 움직임 인식 기능을 켜면 기본적으로 이 항목들을 모두 사용할 수 있도록 설정되어 있습니다.

화면 상단의 상태 알림 창을 연 뒤 **설정 진입** 영역에서  **모션인식**을 누르고 **기기 움직임 인식을** 누르세요. 이 중 사용하고 싶지 않은 항목이 있으면 해당 항목의 체크를 해제하십시오.


## 기기 움직임 인식 기능 사용하기

### 기본 동작 1 스마트폰을 좌우로 흔들기

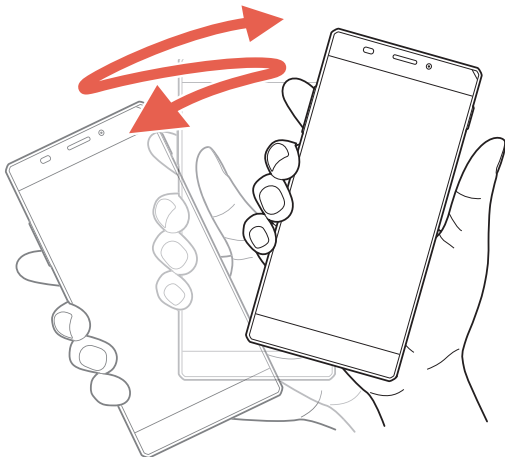

- 블루투스 사용 시 스마트폰을 흔들면 주변의 블루투스 기기를 검색할 수 있습니다.
- 모바일 네트워크 연결 상태에서 날씨, 이메일, 캘린더 사용 시 스마트폰을 흔들면 해당 데이터 정보를 업데이트할 수 있습니다.
- 음악 재생 화면에서 스마트폰을 흔들면 다음 곡으로 이동합니다.

## 기본 동작 2 스마트폰 뒤집기

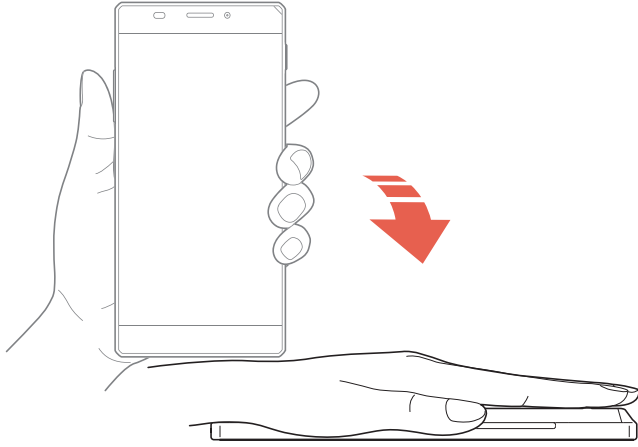

- 스마트폰을 뒤집으면 전화 수신 화면 또는 DMB 시청 중에 무음 모드로 변경하거나 재생 중인 멀티미디어 파일을 일시 정지할 수 있습니다. 단, 이어 마이크를 사용하여 DMB를 시청하거나 멀티미디어 파일을 재생할 경우에는 실행되지 않습니다.
- 알람이 울릴 때 스마트폰을 뒤집으면 자동으로 다시 울림이 설정됩니다.

## 기본 동작 3 VEGA 입력기 제스처 사용하기

- VEGA 입력기 사용 시 영문 또는 한글 입력 모드에서 스마트폰을 한 번 흔들면 숫자 및 기호 입력 모드로 전환됩니다. 이전 화면으로 다시 전환하려면 스마트폰을 한 번 더 흔드십시오. 일정 시간동안 제스처가 없을 경우 자동으로 이전 화면으로 전환됩니다.
- 키패드를 좌우 직선 방향으로 드래그하면 한/영/숫자 및 기호 순서로 전환됩니다.
- 키패드를 아래로 드래그하면 키패드 화면을 숨길 수 있습니다. 키패드 화면을 다시 표시하려면 문자 입력 화면을 누르십시오.
- 가로 화면에서 키패드 사용 중에 두 손가락으로 동시에 키패드를 누른 상태에서 좌우로 펼치면 키패드가 분할됩니다.

## 멀티 미니 윈도우 사용하기

### 다양한 애플리케이션을 동시에 사용해볼까?

재미있는 동영상을 보던 중 친구에게 문자 메시지가 오면 답장은 해야겠고, 동영상도 계속 보고 싶고, '재미냐, 우정이냐'하는 갈등에 빠져 있을 때! 미니 윈도우의 미니 동영상을 이용하면 재미와 우정을 동시에 잡을 수 있습니다.

미니 윈도우를 사용하면 어떤 애플리케이션(통화 중 제외)을 사용하든지 상관없이 V 노트, 뮤직 플레이어, 동영상 플레이어, DMB, 카메라, 계산기, 전자사전, 메모, 다이얼과 같은 특정 애플리케이션 및 생성한 폴더를 작은 팝업 창으로 실행할 수 있습니다.


### 멀티 미니 윈도우 실행하기

미니 윈도우를 실행하려면  길게 누르세요.

미니 윈도우를 실행하면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 미니 윈도우 화면을 좌/우로 드래그해 원하는 항목을 선택해보세요. 인터넷과 같은 다른 애플리케이션 사용 중에 미니 윈도우를 실행하면 여러 가지 애플리케이션을 한 화면에 동시에 띄워 실행할 수도 있으니 이름 그대로 멀티로 실행할 수 있다는 점이 참 실용적이죠?







특정 애플리케이션 실행 중에도 미니 윈도우를 실행할 수 있습니다.


뮤직 플레이어, 동영상 플레이어, DMB 애플리케이션 실행 중에  누르면 해당 화면이 작은 팝업 창으로 나타나 다른 애플리케이션을 실행하면서 듣던 음악이나, 보던 영상을 끊김 없이 이어서 볼 수도 있습니다.


## V 노트 작성



미니 윈도우를 실행한 뒤 **V 노트**를 눌러 미니 V 노트를 실행해보세요. 원하는 내용을 손글씨로 입력해 노트를 저장할 수 있습니다.


원하는 내용을 입력한 뒤  누르면 노트가 저장됩니다. 입력한 내용을 차례대로 삭제하려면  누르고, 내용 전체를 삭제하려면  ▶ **모두 지우기**를 누르세요.  누르면 다양한 펜 색상을 선택하거나 미니 V 노트 화면의 투명도를 설정할 수도 있습니다.

작은 화면이 답답하다면  눌러 보세요. 화면 사이즈가 전체 화면으로 실행됩니다.



미니 V 노트 사용이 모두 끝나셨나요? 그렇다면 화면의  눌러 미니 V 노트를 종료하세요.


V 노트 애플리케이션을 실행하려면  누르세요.
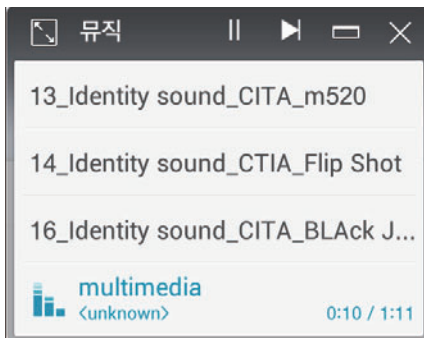
## 음악 재생




미니 윈도우를 실행한 뒤 **뮤직**을 눌러 미니 뮤직을 실행해보세요. 뮤직 플레이어에 저장된 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

미니 뮤직 실행 화면에서  눌러 음악 파일 목록을 확인한 뒤 원하는 음악을 선택하면 음악이 재생됩니다.  누르면 재생 중인 음악의 다음 음악이 자동으로 재생됩니다.

미니 뮤직 사용이 모두 끝나셨나요? 그렇다면 화면의  눌러 미니 뮤직을 종료하세요.

뮤직 플레이어 애플리케이션을 실행하려면  누르세요.

## 동영상 재생

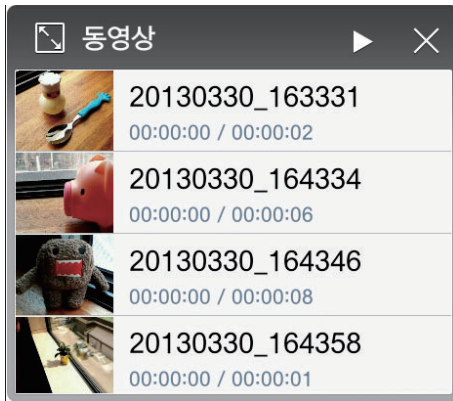

미니 윈도우를 실행한 뒤 **동영상**을 눌러 미니 동영상을 실행해보세요. 동영상 플레이어에 저장된 동영상 파일을 재생할 수 있습니다.

미니 동영상 실행 화면의 동영상 목록에서 원하는 동영상을 선택하면 동영상이 재생됩니다. 재생 화면을 누르면 일시정지 및 이전 동영상/다음 동영상 버튼이 나타납니다.

미니 동영상 사용이 모두 끝나셨나요? 그렇다면 화면의 **✕** 눌러 미니 동영상을 종료하세요. 동영상 플레이어 애플리케이션을 실행하려면 **↖** 누르세요.

## DMB 실행



미니 윈도우를 실행한 뒤 **DMB**를 눌러 미니 DMB를 실행해보세요. 원하는 TV 또는 라디오 방송을 시청 또는 청취할 수 있습니다.

미니 DMB 실행 화면의 **☰** 누르면 채널 리스트가 나타납니다. 원하는 방송을 선택해 감상하세요.

**</>** 누르면 채널을 변경할 수 있고, **채널 검색**을 눌러 채널을 다시 검색할 수도 있습니다.

미니 DMB 사용이 모두 끝나셨나요? 그렇다면 화면의 **✕** 눌러 미니 DMB를 종료하세요.

DMB 애플리케이션을 실행하려면 **↖** 누르세요.

## 사진 촬영



미니 윈도우를 실행한 뒤 **카메라**를 눌러 미니 카메라를 실행해보세요. 원하는 사진을 촬영할 수 있습니다.


화면이 나타나면 눌러 촬영하세요. 누르면 카메라의 촬영 방향을 전환할 수 있습니다.

눌러 플래시의 작동 방식을 설정할 수도 있습니다.

미니 카메라 사용이 모두 끝나셨나요? 그렇다면 화면의 눌러 미니 카메라를 종료하세요.

카메라 애플리케이션을 실행하려면 누르세요.

## 계산기 실행

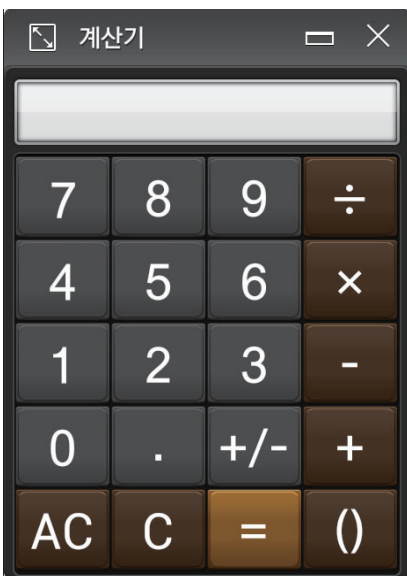


미니 윈도우를 실행한 뒤 **계산기**를 눌러 미니 계산기를 실행해보세요. 원하는 숫자와 부호를 입력해 계산 결과를 확인할 수 있습니다.

미니 계산기 사용이 모두 끝나셨나요? 그렇다면 화면의 눌러 미니 계산기를 종료하세요.




계산기 애플리케이션을 실행하려면 누르세요.

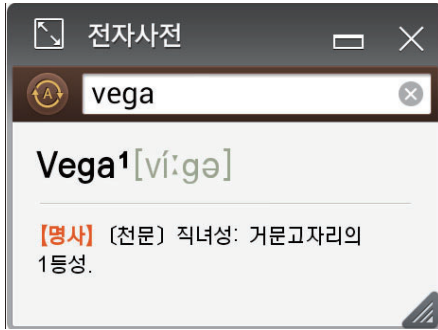

## 전자사전 실행




미니 윈도우를 실행한 뒤 **전자사전**을 눌러 미니 전자사전을 실행해보세요.

원하는 단어를 검색해 단어의 뜻을 확인할 수 있습니다.

입력 창을 누른 뒤 키패드가 나타나면 원하는 단어를 입력하세요. 그런 다음 키패드의  누르면 검색 결과가 나타납니다. / 눌러 한/영 또는 영/한 사전을 선택해 사용할 수도 있습니다.

미니 전자사전 사용이 모두 끝나셨나요? 그렇다면 화면의  눌러 미니 전자사전을 종료하세요. 전자사전 애플리케이션을 실행하려면  누르세요.


## 메모 작성

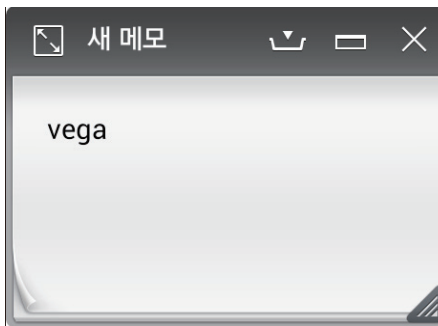

미니 윈도우를 실행한 뒤 **메모**를 눌러 미니 메모를 실행해보세요.

입력한 메모를 저장할 수 있습니다.

메모 화면을 눌러 키패드가 나타나면 원하는 내용을 입력하세요.  누르면 메모가 저장됩니다.





미니 메모 사용이 모두 끝나셨나요? 그렇다면 화면의  눌러 미니 메모를 종료하세요.

메모 애플리케이션을 실행하려면  누르세요.



## 다이얼 화면 실행



미니 윈도우를 실행한 뒤 **다이얼**을 눌러 미니 다이얼을 실행해보세요. 음성 및 영상 전화를 걸거나 문자 메시지를 전송할 수 있습니다.

음성 전화를 걸려면 원하는 전화 번호를 입력한 뒤  누르고, 영상 전화를 걸려면 원하는 전화 번호를 입력한 뒤  누르세요. 문자 메시지를 전송하려면 원하는 전화 번호를 입력한 뒤  누르세요. 입력한 전화 번호를 삭제하려면  누르세요.

전화 번호 입력 중 입력 창 하단에 전화부에 저장된 연락처가 나타나면 해당 연락처를 누르세요. 전화 번호 입력 창에 선택한 연락처가 입력됩니다. 전화부에 저장되지 않은 연락처를 입력하면 입력 창에 **전화부에 저장** 키가 나타납니다. **전화부에 저장** 키를 누르면 저장 옵션을 선택한 뒤 전화부에 연락처를 저장할 수 있습니다.

미니 다이얼 사용이 모두 끝나셨나요? 그렇다면 화면의  눌러 미니 다이얼을 종료하세요. 전화 애플리케이션을 실행하려면  누르세요.



## 캘린더 실행



미니 윈도우를 실행한 뒤 **캘린더**를 눌러 미니 캘린더를 실행해보세요. 등록된 일정을 확인하거나 새로운 일정을 등록해 스케줄을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

새로운 일정을 등록하려면 **+** 누르세요. 일정을 입력한 뒤 **완료**를 누르면 일정이 저장됩니다.

미니 캘린더 사용이 모두 끝나셨나요? 그렇다면 화면의 **×** 눌러 미니 캘린더를 종료하세요.

캘린더 애플리케이션을 실행하려면 **☑** 누르세요.

## 미니 폴더를 추가하려면

미니 윈도우 항목에 폴더를 추가할 수 있습니다. 홈 또는 앱스 화면에 생성된 폴더를 선택한 뒤 폴더 상단의 **★** 누르세요. 미니 윈도우 항목에 미니 폴더가 추가됩니다. 단, 미니 폴더는 1개만 추가할 수 있으며, 새로 추가할 폴더 상단의 **★** 누르면 이전에 추가된 미니 폴더는 미니 윈도우 항목에서 자동으로 삭제됩니다.

## 애플리케이션 순서를 변경하려면

미니 윈도우 구성 애플리케이션의 순서를 변경할 수도 있습니다. 미니 윈도우 목록에서 이동할 미니 애플리케이션을 길게 누른 뒤 원하는 자리로 드래그하세요.

### ❗ 참고

- 미니 윈도우 구성 애플리케이션은 추가하거나 삭제할 수 없습니다.
- 미니 카메라 실행 중에는 미니 DMB, 미니 동영상을 함께 실행할 수 없습니다.
- 미니 DMB 또는 미니 뮤직 재생 중에 카메라를 실행할 경우 미니 DMB, 미니 뮤직은 자동으로 종료됩니다.
- 미니 동영상 재생 중에 다른 동영상 플레이어에서 파일을 재생하거나 카메라를 실행할 경우 미니 동영상은 자동으로 종료됩니다.

## VEGA 리모트샷 사용하기

### 원거리에 있는 카메라를 다른 스마트폰에서 마음대로!


#### VEGA 리모트샷은 어떤 기능일까?

VEGA 리모트샷을 사용하면 두 대의 스마트폰을 연결하여 멀리 떨어져 있는 거리에서 내 스마트폰의 카메라를 다른 스마트폰의 VEGA 리모트샷으로 조작하여 사진을 촬영할 수 있습니다. 마치 리모컨으로 카메라를 조작하는 것처럼 말입니다. 연결된 스마트폰으로 내 카메라의 촬영 화면을 확인하고 원하는 장면을 촬영해 보세요. 촬영한 사진은 연결된 스마트폰에 저장할 수도 있습니다.


#### 두 대의 스마트폰 연결하기


내 스마트폰은 카메라, 다른 스마트폰은 리모컨 역할로 연결할 수 있습니다. 카메라 역할은 이 스마트폰만 할 수 있지만, 리모컨 역할은 Android Jelly Bean 버전 이상의 NFC 동작이 가능한 스마트폰이라면 모두 가능합니다. 연결 시 리모컨 역할의 스마트폰이 내 스마트폰과 동일한 제품이 아닌 경우, 자동으로 Play 스토어에서 VEGA 리모트샷 앱을 다운로드하여 설치한 뒤 사용할 수 있습니다.

#### 연결할 스마트폰의 NFC 활성화는 필수

두 대의 스마트폰을 연결하려면, 연결할 스마트폰의 NFC의 '읽기쓰기/P2P' 기능이 켜진 상태이어야 합니다. 화면 상단에  표시가 나타나면 제대로 켜진 상태입니다. 연결할 스마트폰의 '읽기쓰기/P2P' 기능을 켜려면 **간편 설정** 영역에서 **읽기쓰기/P2P**를 활성화 하거나, **앱스 > 설정 > 더보기 > NFC/Android Beam**을 누른 뒤 **NFC, 읽기 쓰기 및 P2P 수신, Android Beam/P2P 송신**에 모두 체크 표시하세요. 타사 스마트폰의 경우 NFC 송수신 관련 기능을 활성화하세요.

카메라 역할을 하는 내 스마트폰은 카메라 앱에서 자동으로 NFC가 활성화되지만, 연결 도중 Wi-Fi나 NFC를 끄면 연결이 끊기므로 주의하세요.

NFC와 Wi-Fi 네트워크 연결이 완료되었으면 이제 본격적으로 두 스마트폰을 연결해 보겠습니다. 먼저 카메라로 사용할 내 스마트폰에서 **카메라**를 실행한 뒤  **▶ 촬영모드 ▶ 리모트샷**을 차례로 누른 뒤 리모트샷 사용에 관한 도움말이 나타나면 내용을 확인하세요. 이제 아래 그림과 같이 두 대의 스마트폰 배터리 덮개 부분을 서로 맞대면 카메라가 실행된 내 스마트폰 화면에 **화면을 터치 해주세요**라는 문구가 나타납니다.

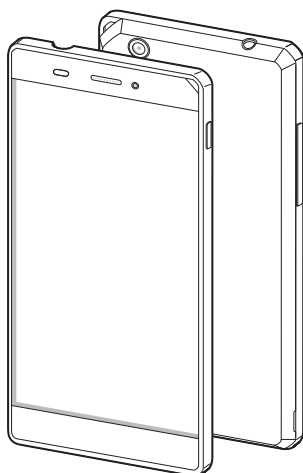

## VEGA만의 특별한 기능

이때 화면을 누르면 두 대의 스마트폰이 연결됩니다. 카메라를 실행한 내 스마트폰의 촬영 화면이 VEGA 리모트샷을 실행한 상대 스마트폰에도 나타나는 것이 보이시나요? 그러면 연결이 잘 된 것입니다.

### 연결이 잘 되지 않을 때는?

두 스마트폰이 연결이 잘 되지 않을 때는 Wi-Fi 설정을 끈 후 다시 켜세요. 또한 읽기쓰기/P2P 설정이 켜져 있는지 확인하세요. Wi-Fi AP 연결이 되어 있는 경우 자동으로 연결을 끊고 Wi-Fi 다이렉트로 연결됩니다.


두 스마트폰이 연결되었을 때는 Wi-Fi 설정을 바꾸지 마세요. 연결이 해제될 수 있습니다.


연결할 두 스마트폰 사이에 벽과 같은 큰 장애물이 있거나 두 스마트폰의 통신 거리가 너무 먼 경우에도 연결이 끊길 수 있으니, 이 점도 주의하세요. 연결 거리는 30~40 cm 이하를 권장합니다.

### 리모트샷을 재연결하려면



리모트샷을 다시 연결하고 싶을 때는 연결된 스마트폰의 화면에서 **재연결 ▶ 예**를 누르세요. 리모트샷 연결이 중단되면 두 대의 스마트폰 덮개 부분을 서로 맞대고, 카메라로 사용할 내 스마트폰에 **화면을 터치 해주세요**라는 문구가 나타나면 화면을 터치하세요.

## 사진 촬영하기

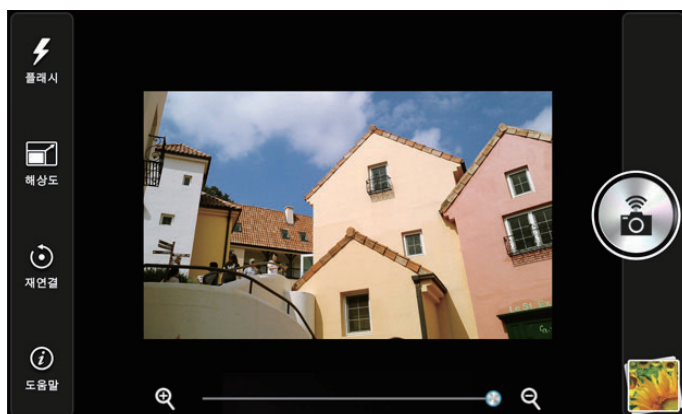연결이 완료되었으면 이제 VEGA 리모트샷 실행 화면에서  눌러 원하는 장면을 촬영하세요. 플래시, 해상도, 줌을 원하는 상태로 설정하고, 이미지가 표시되는 영역을 눌러 포커스를 조절할 수 있습니다. 단, 사진만 촬영할 수 있고, 동영상 및 파노라마 모드에서는 사용할 수 없다는 것을 알아 두세요.



### 촬영한 사진을 확인하려면

촬영한 사진은 카메라를 실행한 스마트폰의 **갤러리**에 자동으로 저장됩니다. VEGA 리모트샷 실행 화면에서 해당 사진을 확인하려면 화면 오른쪽 하단의 이미지 뷰어를 누르세요.  누르면 해당 사진을 리모컨 역할을 하는 스마트폰에 저장할 수 있으며,  누르면 스마트폰에서 해당 사진이 삭제됩니다.

## V 노트 사용하기



### V 노트로 메모나 그림을 간편하게 작성!


빠르게 메모를 해야 하거나 키패드를 일일이 터치하는 것이 번거로울 때, 메모에 사진이나 동영상, 지도 등을 첨부해야 할 때 V 노트를 사용해 보세요. 작성한 노트는 이미지, 텍스트 파일, PDF 등 다양한 파일 형식으로 내보내 보관할 수도 있습니다.

### V 노트는 어떤 기능일까?

V 노트를 사용하여 일기, 손편지, 가계부 등 다양한 문서 양식을 선택해 원하는 내용을 작성할 수 있습니다. 노트에 배경 스킨, 사진 및 동영상, 지도, 녹음 메모, 클립아트 등을 추가할 수도 있습니다. 처음 실행할 때는 노트 작성 화면이 바로 나타납니다.

### V 노트 작성하기


V 노트를 실행하려면 앱스 ▶ V 노트를 누르세요. 그런 다음  눌러 새 노트를 열거나  눌러 노트의 양식을 선택한 뒤 원하는 내용을 작성하세요.


캔버스를 확대했을 경우에는  눌러 이동 모드로 변경하여 확대된 캔버스의 위치를 이동할 수도 있습니다.

작성한 노트는  눌러 저장하세요.

### 콘텐츠를 첨부하려면

V 노트는 사진, 동영상, 지도, 녹음 메모, 클립아트 등을 첨부하여 작성할 수 있습니다.

 눌러 첨부할 파일 형식을 선택한 뒤 원하는 콘텐츠를 누르면 노트에 콘텐츠가 첨부됩니다. 첨부한 콘텐츠를 길게 눌러 콘텐츠를 편집할 수 있는 상태가 되면 상/하/좌/우로 드래그하여 콘텐츠의 위치를 자유롭게 이동해 원하는 위치에 삽입할 수 있습니다.

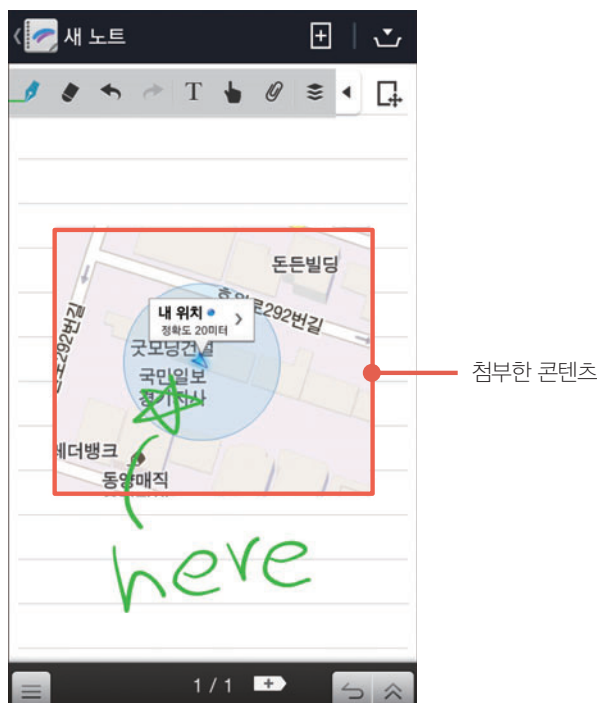


## V 노트 툴바 사용하기

V 노트의 툴바를 사용하여 노트를 다양하게 꾸며 보세요.

✎ 눌러 브러시 종류와 펜 도구의 두께, 색상을 변경하여 용도에 맞게 필기할 수 있습니다. 잘못 필기한 내용은 ✎ 눌러 간편하게 지우세요. 방금 작성한 내용이 마음에 들지 않아 이전의 상태로 되돌리고 싶다면 ⬅️ 눌러 실행 취소 기능을 활용해 보세요.

메모에 많은 양의 글을 써야 하거나 글자를 반듯하게 작성하고 싶다면 👉 누르세요. 캔버스의 특정 영역을 확대해서 보여 주어 세밀한 그림이나 글씨를 작성할 수 있습니다. 👉 누른 뒤 **필기 인식**을 선택하면 손으로 쓴 글씨를 텍스트로 변환할 수 있습니다.

편집 툴바 아이콘을 사용하지 않을 때는 ◀️ 눌러 편집 툴바를 숨길 수도 있습니다.

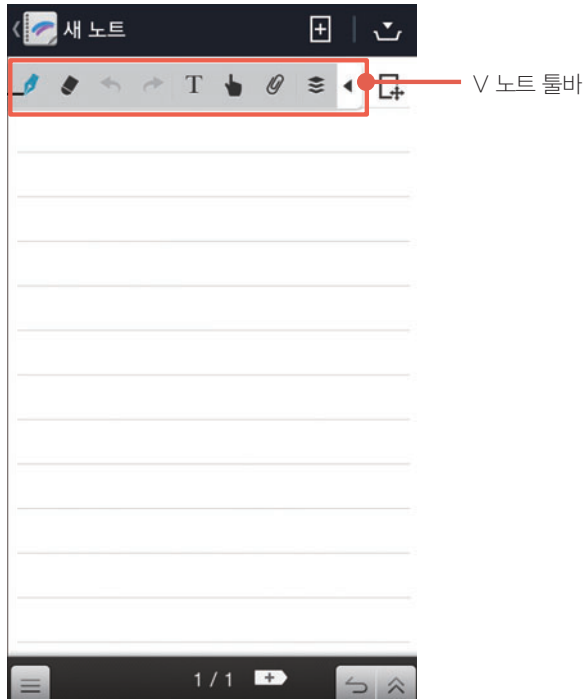

## 저장한 노트 확인하기

V 노트 목록에서 노트를 누르면 저장된 노트를 확인할 수 있습니다. 노트를 확인하던 중 노트에 추가하거나 변경하고 싶은 내용이 있다면 노트 확인 화면에서 📄 눌러 해당 노트를 편집해 보세요.

## 저장한 노트를 친구와 공유하려면

저장한 노트를 Gmail, 메시지, 블루투스 등을 이용해 친구와 공유할 수 있습니다.

먼저 V 노트 목록에서 공유할 노트를 선택하세요. ☰ ▶️ **공유**를 차례로 눌러 다양한 방식으로 친구와 노트를 공유해 보세요.

# 06



## 전화&메시지




### 전화 사용하기

#### 음성 통화 발신

##### 전화 누름

1. 상대방의 전화번호 또는 단축번호를 입력하십시오.
2.  눌러 상대방과 연결되면 통화하십시오.
  -  누름: 전화부에 저장, 연락처 검색, 메시지콜, 단축번호 설정, 인스턴트 레터링, 다이얼/통화 설정, 대기시간 추가(P), 2초간 일시정지 추가(T)
3. 통화를 끝내려면 **종료**를 누르십시오.

##### ① 참고



- 설정한 단축번호를 길게 눌러서 전화를 걸 수 있습니다. 단축번호가 두 자리 이상이면 앞 번호는 짧게, 뒷 번호는 길게 누르십시오.
- **종료**를 누르지 않으면 통화가 종료되지 않으므로 반드시 **종료**를 눌러 통화를 종료하십시오. 통화 중 다른 기능을 사용하고 있을 때는 화면 상단의 상태 알림 창을 열어 **통화종료**를 누르십시오. 또는 화면에 나타나는 통화 중 알림 창에서 **통화종료**를 누르십시오.
- 입력한 번호의 형식(전화번호 또는 단축번호 입력)에 따라  눌러 나타나는 항목이 다릅니다.

## 전자식 다이얼 사용



ARS를 이용할 때 음성 안내에 따라 특정 번호를 입력하거나 내선 번호로 전화를 걸 때 미리 입력해 둔 번호를 자동 또는 수동으로 전송할 수 있습니다.

### 전화 누름

#### 자동 전자식 다이얼을 사용하려면

상대방 번호를 입력 ▶  ▶ **2초간 일시정지 추가(T)**를 누른 뒤 전송할 번호를 입력 ▶  누르십시오. 전화가 연결되면 2초 뒤에 자동으로 미리 입력해 둔 번호가 전송됩니다.


#### 수동 전자식 다이얼을 사용하려면

상대방 번호를 입력 ▶  ▶ **대기시간 추가(P)**를 누른 뒤 전송할 번호를 입력 ▶  누르십시오.  
화면에 **다음 톤을 보내시겠습니까?**라는 메시지가 나타났을 때 **예**를 누르면 미리 입력해 둔 번호를 수동으로 간편하게 전송할 수 있습니다.



## HD Voice 서비스 사용

HD Voice 서비스에 가입한 경우 SK텔레콤에서 제공하는 HD Voice 서비스를 이용해 고품질 통신 서비스를 사용할 수 있습니다.

### 전화 누름

1. 상대방의 전화번호 또는 단축번호를 입력하십시오.
2.  눌러 상대방과 연결되면 통화하십시오.

#### 사용 환경을 설정하려면

HD Voice 서비스에 가입한 후 HD Voice 우선을 설정한 경우 다이얼 화면에 HD Voice 발신 버튼이 나타납니다. 다이얼 화면에서  누르면 해당 서비스로 음성 통화를 할 수 있습니다.  
**앱스 ▶ 설정 ▶ 통화설정 ▶ HD Voice 설정**을 눌러 **HD Voice 설정**을 **HD Voice 우선**으로 지정하면 HD Voice 서비스를 사용할 수 있는 환경에서 HD Voice로 수/발신합니다.  
**HD Voice 차단**으로 지정하면 서비스 환경에 상관없이 일반 통화로 수/발신됩니다.  
**HD Voice 가능상태 표시**에 체크 표시하면 HD Voice 서비스를 사용할 수 있을 때 화면 상단 상태 알림바에  표시됩니다.

#### ① 참고

HD Voice 서비스를 사용하려면 먼저 해당 서비스에 가입해야 합니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 SK텔레콤 고객센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

## 모션 다이얼 사용

모션 다이얼 화면에서는 간단한 모션으로 지정해 놓은 단축 번호와 이름을 쉽게 확인할 수 있어 단축 번호를 일일이 외울 필요가 없습니다. 자주 사용하는 번호를 단축 번호로 지정해 해당 번호로 빠르게 전화를 거십시오.

☰ 앱스 ▶ ⚙️ 설정 ▶ 통화설정 누름

1. **다이얼 제스처**를 누르십시오.
2. **모션 틸트** 또는 **모션 플립**을 누르십시오.
3. 모션을 사용해 단축번호와 이름을 확인하십시오.
  - **모션 틸트**를 선택한 경우: 스마트폰을 뒤로 기울임
  - **모션 플립**을 선택한 경우: 스마트폰을 앞쪽에서 뒤쪽으로 튕김
4. 원하는 단축번호를 눌러 음성 통화를 연결하십시오.

### 단축번호를 설정하려면

다이얼 화면에서 ☰ ▶ 단축번호 설정을 누른 뒤 단축번호 설정 화면이 나타나면 단축 번호를 누르고 원하는 연락처를 선택하면 단축 번호로 설정됩니다. 모션 다이얼 화면에서는 1~12번까지의 단축 번호만 나타납니다.

## 음성 통화 수신

1. 전화가 오면 그림과 같이 📞 눌러 가운데 원으로 이동하십시오.
  - 📞 눌러 가운데 원으로 이동: 수신 거절 메시지를 전송, 자동 응답으로 연결
  - 📞 (음량 키: 상/하) 누름: 벨/진동을 차단



2. 상대방과 연결되면 통화하십시오.
3. 통화를 끝내려면 **종료**를 누르십시오.

### ❗ 참고


- 앱스 ▶ 설정 ▶ 통화설정을 눌러 **Volume Up 키로 통화연결**에 체크 표시하면 전화가 올 때 📞(음량 키: 상) 길게 눌러 통화를 연결할 수 있습니다.
- 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 발신번호 표시 서비스에 대한 자세한 내용은 SK텔레콤 고객센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.
- **종료**를 누르지 않으면 통화가 종료되지 않으므로 반드시 **종료**를 눌러 통화를 종료하십시오. 통화 중 다른 기능을 사용하고 있을 때는 화면 상단의 상태 알림 창을 열어 **통화종료**를 누르십시오. 또는 화면에 나타나는 통화 중 알림 창에서 **통화종료**를 누르십시오.



## 음성 통화 거절


전화가 오면  눌러 가운데 원으로 이동하십시오. 전화를 거절할 수 있습니다. 수신 거절 메시지를 보내거나 자동 응답으로 연결하려면  눌러 가운데 원으로 이동하십시오.

### 부재중 통화를 확인하려면



화면 상단의 상태 알림바에  표시되면 상태 알림 창을 여십시오. 해당 내역을 누르면 **통화기록**에서 확인할 수 있습니다. 홈 화면에서 **전화**를 직접 눌러서 확인할 수도 있습니다.

## 음성 통화 중 기능

음성 통화가 연결되었을 때 화면에 나타나는 메뉴를 누르면 통화 중 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

메뉴	기능
영상전화 전환	(수/발신자 모두 HD Voice로 연결되었을 경우)현재 연결 중인 음성 통화를 영상 통화로 전환
스피커	상대방의 소리가 스마트폰에서 한 뼘 정도 떨어진 거리에서도 들리도록 설정/해제
일시중지	통화를 일시 정지
녹음	통화 내용을 녹음
음소거	내 소리가 상대방에게 들리지 않도록 설정/해제
다이얼	다이얼 패드를 표시
종료	통화를 종료
메모	V 노트를 이용해 통화 중 새 노트를 작성
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>블루투스 켜기/끄기</b>: 블루투스 기능을 이용해 무선 헤드셋으로 전환하여 통화하도록 설정/해제</li> <li>• <b>통화 추가</b>: 통화 중이던 전화를 통화 대기 상태로 만들고, 새로 입력한 번호로 전화를 연결함</li> <li>• <b>캔버스 톡</b>: 상대방의 휴대전화와 연결하여 사진, 현재 위치 등을 공유하거나 실시간으로 그림을 그려 공유 가능</li> <li>• <b>통화 음량 증가</b>: 통화 중 통화 음량이 높아지도록 설정/해제</li> </ul>

① 참고


-  (음량 키) 누르면 통화 음량을 조절할 수 있습니다.
- 통화 추가는 통화 중 대기 서비스에 가입해야 이용할 수 있으며, 자세한 내용은 SK텔레콤 고객센터 (스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.
- 녹음한 파일은 **앱스 ▶ 녹음기 ▶ ** 누르거나, **앱스 ▶ 뮤직 플레이어 ▶ 폴더 탭 ▶ callrec**를 누르면 확인할 수 있습니다.
- 통화 중 다른 기능이나 메뉴를 사용하고 있을 때 화면 상단의 상태 알림 창을 열면 **통화종료**, **현재 통화**(통화 중 화면으로 이동) 메뉴를 사용할 수 있습니다. 또한 화면에 나타나는 통화 중 알림 창에서 **통화종료**를 눌러 통화를 종료하거나 **통화화면**을 눌러 통화 중 화면으로 이동할 수 있습니다.
- HD Voice 가입 및 우선 설정 여부에 따라 통화 중 나타나는 메뉴가 다릅니다.

## 영상 통화 사용 전 참고 사항

- 사용자의 모습이 자연스럽게 나오기 위해서는 스마트폰과 약 30~50 cm의 거리를 유지하십시오.
- 스피커보다 이어 마이크를 사용하면 더 좋은 음질로 통화할 수 있습니다. 특히 실내외 소음이 발생하는 장소에서는 통화 내용이 잘 들리지 않을 수 있으므로, 이어 마이크를 사용하십시오.
- 영상 통화 서비스 특성에 따라 영상 통화 중에는 음성 통화를, 음성 통화 중에는 영상 통화를 받을 수 없습니다.
- 무음 모드로 설정되어 있어도 스피커 기능이 작동합니다.
- 영상 통화를 종료한 뒤 몇 초간 화면 정지 현상이 발생할 수도 있습니다.
- 서비스 사업자의 네트워크 사정에 따라 화질 또는 음질에 다소 차이가 있을 수 있으며, 영상 통화가 강제로 종료될 수도 있습니다. 이때, 상대방 휴대전화에는 일시적으로 화면 정지 현상이 발생할 수도 있습니다.
- 전파 환경 변동으로 인한 끊김 현상이 발생할 수도 있습니다.
- 자세한 내용은 SK텔레콤 고객센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

## 영상 통화 발신

### 전화 누름


1. 상대방의 전화번호 또는 단축번호를 입력하십시오.
2.  누르십시오.
3. 상대방과 연결되면 통화하십시오.
4. 통화를 끝내려면 **종료**를 누르십시오.

① 참고

- 상대방의 휴대전화가 영상 통화를 지원하지 않으면 영상 통화 실패 시의 설정 상태에 따라 음성 통화로 연결됩니다.
- 통화 음질은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

## 영상 통화 수신

1. 전화가 오면 그림과 같이  눌러 가운데 원으로 이동하십시오.

-  (음량 키: 상/하) 누름: 벨/진동을 차단
- **대체화면** 누름: 상대방에게 미리 설정해 놓은 대체화면 또는 내화면이 보이도록 전환
- **스피커** 누름: 상대방의 소리가 스마트폰에서 한 뼨 정도 떨어진 거리에서도 들리도록 설정/해제



2. 상대방과 연결되면 통화하십시오.


3. 통화를 끝내려면 **종료**를 누르십시오.

## 영상 통화 거절

전화가 오면  눌러 가운데 원으로 이동하십시오. 전화를 거절할 수 있습니다.

 눌러 가운데 원으로 이동하면 수신 거절 메시지를 보낼 수 있습니다.

### 부재중 통화를 확인하려면

화면 상단의 상태 알림바에  표시되면 상태 알림 창을 여십시오. 해당 내역을 누르면 **통화기록**에서 확인할 수 있습니다. 홈 화면에서 **전화**를 직접 눌러서 확인할 수도 있습니다.

## 영상 통화 중 기능

영상 통화가 연결되었을 때 화면에 나타나는 키를 누르면 통화 중 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

키	기능
음성 호 전환	(수/발신자 모두 HD Voice로 연결되었을 경우) 현재 연결 중인 영상 통화를 음성 통화로 전환
카메라전환	스마트폰 뒷면 또는 앞면의 카메라로 전환
화면전환	상대방 화면 또는 내 화면을 크게 설정
음소거	내 소리가 상대방에게 들리지 않도록 설정/해제
내 영상 보정	밝기 조절, 확대/축소 및 뷰티 모드를 통해 내 영상을 보정
메뉴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>다이얼</b>: 다이얼 패드를 표시</li> <li>• <b>음성통화 전환</b>: 현재 영상 통화를 종료하고, 통화 중이었던 번호로 음성 통화를 연결(HD Voice 연결 시에는 화면 우측 상단에 별도의 키가 표시되어 전환할 수 있음)</li> <li>• <b>통화 음량 증가</b>: 통화 중 통화 음량이 높아지도록 설정/해제</li> </ul>
대체화면/ 내영상	상대방에게 미리 설정해 놓은 대체화면, 갤러리에 저장된 사진 또는 캡처한 내 영상이 보이도록 전환
종료	통화를 종료
스피커	상대방의 소리가 스마트폰에서 한 뼘 정도 떨어진 거리에서도 들리도록 설정/해제

### ❗ 참고

- HD Voice로 우선 발신을 설정한 경우 음성통화 전환 시 통화를 종료하지 않고 HD Voice 음성 통화로 바로 연결할 수 있습니다.
- HD Voice 가입 및 우선 설정 여부에 따라 통화 중 나타나는 메뉴가 다릅니다.


## 통화 기록 확인/관리

☰ 앱스 ▶ 📞 통화기록 누름

1. 확인할 연락처를 누르십시오.

- ☰ 누름: 통화기록 삭제, 통화설정
- 통화 기록을 길게 누름: 해당 통화 기록을 활용할 수 있는 옵션 메뉴 항목을 표시

2. 통화 기록을 확인하십시오.

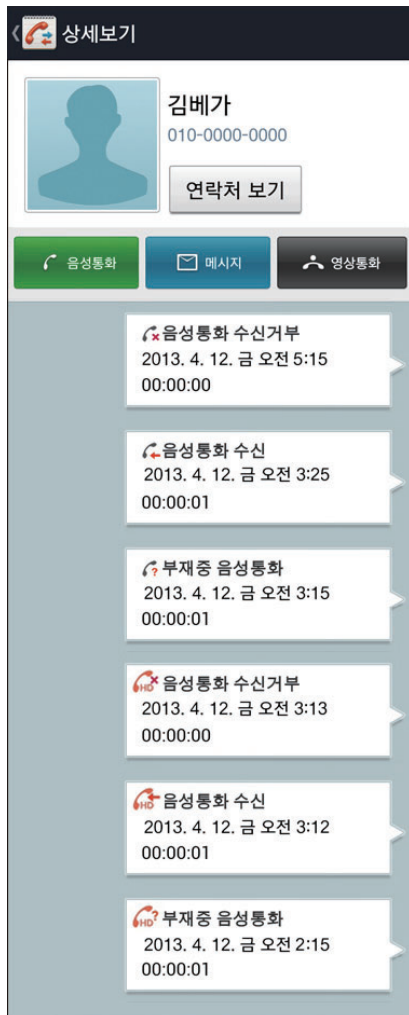

### ! 참고

- 착/발신 이력은 1000개까지 표시됩니다.
- 수신/발신 메시지를 누르면 메시지 내용을 확인할 수 있으며 이동/삭제한 메시지는 확인할 수 없습니다.
- HD Voice로 음성 통화를 수/발신한 경우 나타나는 아이콘에 HD가 표시됩니다.

### 수신 거부 설정을 하려면

통화기록 목록에서 원하는 연락처를 길게 누른 뒤 **수신거부 ▶ 확인**을 누르십시오.


**앱스 ▶ 설정 ▶ 통화설정 ▶ 전화 수신/거부 ▶ 전화 수신/거부**를 누른 뒤 **특정 번호만 거부**로 설정된 상태에서 **거부 번호 관리**를 누르면 해당 연락처를 확인 및 관리할 수 있습니다.

## 전화부 사용하기

### 새로운 연락처 저장

스마트폰 또는 Google 계정에 새로운 연락처를 저장하십시오. 등록된 Google 계정이 2개 이상이면 원하는 계정을 선택해 저장할 수 있습니다.

#### 전화부 ▶ 전체 탭 누름


1. 연락처 검색창 오른쪽의  누르십시오.
2. (Google 계정을 등록한 경우)확인을 누르십시오.
  - 새 계정 추가 누름: 새로운 계정을 등록해 연락처를 동기화
3. 연락처 정보를 입력하십시오.
4. 완료를 누르십시오.

#### ❗ 참고

Google 계정을 등록하지 않은 경우 연락처 저장 순서 및 나타나는 항목이 다릅니다.





### 단축번호 지정

#### 전화부 ▶ 전체 탭 누름


1.  누른 뒤 단축번호 설정을 누르십시오.
2. 원하는 단축번호를 누른 뒤 단축번호에 지정할 전화번호를 선택하십시오.

### 저장된 연락처 확인

#### 전화부 ▶ 전체 탭 누름

1. 연락처 목록에서 원하는 연락처를 누르십시오.
  -  누름: 단축번호 설정, 보내기, 연락처 전송, 계정, 연락처 표시 설정, 가져오기/내보내기, 삭제, 설정
  - 검색창에 검색할 이름의 초성 입력: 해당 이름이 포함된 연락처 목록을 표시
  - 사진 누름: 연락처를 활용할 수 있는 옵션 메뉴 아이콘을 표시
2. 연락처를 확인하십시오.
  -  누름: 즐겨찾기로 등록
  -  누름: 연락처 입력 정보를 수정
  -  누름: 연락처 전송, 연락처 삭제, 벨소리 설정, 수신전화 거부, 홈 화면에 만들기
  - 화면을 왼쪽으로 드래그: 해당 연락처와의 통화기록 및 주고받은 메시지, 이메일 기록을 확인

### 연락처를 삭제하려면


전화부 목록에서 삭제할 연락처를 길게 누른 뒤 **연락처 삭제 ▶ 확인**을 누르십시오. 또는  누른 뒤 **삭제 ▶ 2개 이상의 삭제할 연락처 체크 표시 ▶  ▶ 확인**을 누르면 2개 이상의 연락처를 한번에 삭제할 수 있습니다.

#### ❗ 참고

그룹 설정을 하거나 즐겨찾기로 등록한 연락처는 **그룹** 또는 **즐겨찾기** 탭에서 확인할 수 있습니다.

## 전화부 가져오기/내보내기

### 전화부 ▶ 전체 탭 누름

1.  누르십시오.
2. **가져오기/내보내기**를 누르십시오.
3. 원하는 항목을 누르십시오.


항목	기능
USIM 카드 전화부	USIM 카드에 저장된 연락처를 확인 및 관리
USIM으로 연락처 복사	스마트폰에 저장된 연락처를 복사해 USIM 카드로 내보내기
USIM으로 연락처 이동	스마트폰에 저장된 연락처를 USIM 카드로 내보내기
계정간 연락처 복사	2개 이상의 계정이 등록되어 있을 경우 한 계정에서 다른 계정으로 연락처를 가져오기
계정간 연락처 이동	2개 이상의 계정이 등록되어 있을 경우 한 계정에서 다른 계정으로 연락처를 내보내기
연락처 가져오기	내장 메모리 또는 SD 카드에 저장된 연락처를 스마트폰으로 가져오기
연락처 내보내기	스마트폰에 저장된 연락처를 내장 메모리 또는 SD 카드로 내보내기

#### ❗ 참고

스마트폰에 저장된 연락처를 내보낼 때 저장할 수 있는 전화부 항목은 USIM 카드 제조사나 서비스 사업자에 따라 다를 수 있습니다.

## Google 계정과 연동

### 전화부 ▶ 전체 탭 누름

1.  ▶ 계정을 누르십시오.
2. 계정 목록에서 원하는 Google 계정을 누르십시오.
3. 주소록에 체크 표시하십시오.


#### ❗ 참고

Google 계정과 연동하려면 먼저 Google 계정을 등록해야 합니다. Google 계정을 등록하는 방법은 '커뮤니케이션' 챕터의 'Google 계정 설정하기'를 참조하십시오.


## 그룹 설정

그룹을 설정해 두면 스마트폰에 새로운 연락처를 저장할 때 원하는 그룹으로 지정할 수 있습니다. 등록된 Google 계정이 2개 이상일 때는 원하는 계정을 먼저 선택해야 그룹을 설정할 수 있습니다.

### 전화부 ▶ 그룹 탭 누름

1.  누르십시오.
2. 그룹 이름을 설정한 뒤 **완료**를 누르십시오.
  - **그룹원 추가** 누름: 해당 그룹에 원하는 그룹원을 추가

### 그룹을 관리하려면

그룹 목록에서 원하는 그룹을 길게 누른 뒤 원하는 항목을 누르십시오. 그룹을 편집하거나 그룹 이름을 삭제 또는 그룹벨소리를 설정할 수 있습니다. 원하는 그룹을 선택한 뒤  누르십시오.


**보내기**를 누르면 2명 이상의 구성원들에게 한번에 메시지 또는 이메일을 보낼 수 있습니다.

단, 메시지는 한번에 최대 20명까지 보낼 수 있습니다. **그룹 이동**을 누르면 해당 그룹의 구성원을 다른 그룹으로 이동할 수 있습니다.

## 즐거찾기로 등록

자주 사용하는 연락처를 즐겨찾기로 등록해 빠르게 찾아 사용할 수 있습니다.

### 전화부 누름

**전체** 또는 **그룹** 탭에서 원하는 연락처를 누른 뒤  누르십시오. 또는 원하는 연락처를 길게 누른 뒤 **즐거찾기에 추가**를 눌러 등록할 수도 있습니다.

#### ❗ 참고

즐거찾기로 등록한 연락처는 **전화부 ▶ 즐겨찾기** 탭에서 확인할 수 있습니다.



### 즐거찾기에서 삭제하려면

즐거찾기 탭에서 삭제할 연락처를 누른 뒤 ★ 누르십시오. 또는 즐거찾기 목록에서 삭제할 연락처를 길게 누른 뒤 **즐거찾기에서 삭제**를 눌러 삭제할 수도 있습니다.

## 메시지 사용하기

### 메시지 목록 확인

상대방과 주고받은 메시지 목록을 확인할 수 있습니다. 메시지는 기본적으로 500개를 보여 주며, 500개를 초과했을 때는 최하위 목록에서 위로 드래그하면 100개씩을 추가로 더 볼 수 있습니다.

#### ✉ 메시지 누름

메시지 목록을 확인하십시오.

- ☰ 누름: 검색, 정렬, 삭제, 스팸관리, 설정



### 메시지를 검색하려면

메시지 목록에서 ☰ ▶ **검색**을 누르면 검색어를 입력해 원하는 메시지를 검색할 수 있습니다.

#### ❗ 참고

수신/발신 메시지가 없을 때는 ☰ 눌러 나타나는 항목이 다릅니다.

## 메시지 확인

상대방과 주고받은 메시지를 대화 형식 또는 메시지 유형별로 확인할 수 있습니다.

### ✉ 메시지 누름

#### 1. 확인할 연락처를 누르십시오.

- 사진 누름: 연락처를 활용할 수 있는 옵션 메뉴 아이콘을 표시

#### 2. 주고받은 메시지를 확인하십시오.

- 메시지 길게 누름: 해당 메시지를 활용할 수 있는 옵션 메뉴 항목을 표시
- ☰ 누름: 내용추가, 예약 설정, 삭제, 이동/복사, 스팸번호 등록, 연락처 저장, 메시지 스타일

[대화 형식으로 확인했을 때]



#### 3. 원하는 메시지를 눌러 상세 내용을 확인하십시오.

#### ❗ 참고

- 메시지의 종류(수신 또는 발신 메시지 등)나 전화부에 저장된 연락처의 정보 등에 따라 표시되는 옵션 메뉴 아이콘 또는 옵션 메뉴 항목이 다릅니다.
- 화면을 누른 상태에서 손가락 두 개를 펼치거나 오므리는 동작을 이용해 메시지 글자 크기를 확대 또는 축소할 수 있습니다.('스마트폰 시작하기' 챕터의 '터치 화면 기본 동작'을 참조하십시오.)

### 스팸 번호를 등록하려면

주고받은 메시지 확인 화면에서 ☰ ▶ 스팸번호 등록 ▶ 확인을 누르십시오. 해당 번호가 스팸 번호로 등록됩니다. 메시지 목록에서 스팸 번호로 등록할 메시지를 길게 누른 뒤 📌 누르면 해당 연락처를 스팸 번호로 등록할 수도 있습니다.

## 메시지 전송

긴 문장(80 Byte 이상)을 입력하거나 사진, 동영상, 음성 등의 멀티미디어 파일과 연락처 등을 첨부해 원하는 번호 또는 이메일로 메시지를 보낼 수 있습니다.

### ✉ 메시지 누름

1. **+** 누르십시오.
2. 상대방의 번호나 단축번호 또는 이메일 주소를 입력하십시오.




- 1 수신인 입력 창
  - 2 전화부, 통화기록, 그룹에서 수신인을 지정
  - 3 입력된 연락처
    - 누름: 삭제 및 편집/연락처 변경 실행
  - 4 메시지 입력 창
    - 메시지 작성 중 입력한 문장을 길게 누름: 문자 편집 상태로 전환 ('스마트폰 시작하기' 챕터의 '문자 편집'을 참조)
3. 메시지 내용을 입력하십시오.
    - **📎** 누름: 사진파일, 동영상파일, 사진 촬영, 동영상 촬영, 음악파일, 음성 녹음, V노트 그리기, 연락처
  4. 전송을 누르십시오.
    - **☰** 누름: 미리보기, 내용추가, 예약 설정, 임시메시지 저장

① 참고

- 수신인 입력 창에 번호 또는 이메일 주소를 입력한 뒤 쉼표(,), 띄어쓰기, 세미콜론(;)을 입력하면 새로운 연락처를 추가해 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 내용추가(제목), 첨부 메뉴를 사용하거나 80 Byte를 초과 또는 수신인 입력 창에 이메일 주소를 입력하면 MMS 모드로 전환됩니다.
- MMS 모드로 메시지를 전송하면 MMS 이용 요금이 부과됩니다. MMS 요금에 대한 자세한 내용은 SK텔레콤 고객센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.
- 지정되지 않은 단축번호는 수신인 입력 창에 입력할 수 없습니다.


## 스팸 관리

### 메시지 누름

1.  누르십시오.
2. **스팸관리**를 누르십시오.
3. 원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
스팸 메시지	스팸 메시지로 등록된 메시지를 확인 • 연락처 길게 누름: 삭제, 복구
스팸 사용설정	스팸기능 설정, 스팸번호 차단, 스팸문구 차단


① 참고

- 스팸 번호는 500개, 스팸 문구는 50개까지 등록할 수 있습니다.
- 스팸 번호, 스팸 문구로 등록된 메시지를 수신할 때는 화면 상단의 상태 알림바에  표시되지 않습니다.
- 스팸 차단을 설정해야 스팸 번호, 스팸 문구로 등록된 메시지가 스팸 메시지 보관함에 별도로 수신됩니다.

## 사용 환경 설정

발신 또는 수신 등에 관련된 메시지 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

### 메시지 누름

1.  누르십시오.
2. **설정**을 누르십시오.
3. 원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
기본 설정	메시지 스타일, 메시지 개수 제한, URL 연결 설정, 메시지잠금, 슬라이드 모드 사용
발신 설정	MMS 전환 알림음
수신 설정	수신알림 사용, 수신팝업 사용, 도착알림 설정, 메시지 내용 표시, MMS 수신설정
재난문자 설정	수신 설정, 재난문자 안내


### ① 참고

- **메시지 스타일**을 선택하면 대화형 메시지 화면의 메시지 스타일, 배경 화면 및 감정 버블 등을 설정할 수 있습니다.
- **슬라이드 모드 사용**을 **ON**으로 설정하면 메시지 입력 창에서 메시지를 슬라이드 형태로 작성할 수 있습니다. 이때는 하나의 슬라이드당 사진과 음성 또는 동영상 파일 하나만 첨부됩니다. 작성한 메시지는 대화 형식의 확인 화면에서 간략하게 확인할 수 있으며, 사진 이미지나 동영상의 재생 버튼을 누르면 상세 내용을 확인할 수도 있습니다.  
**슬라이드 모드 사용**을 **OFF**로 설정하면 메시지 입력 창에서 슬라이드의 구분이 없는 형태로 작성할 수 있습니다. 작성한 메시지와 첨부 파일은 대화 형식의 확인 화면에서 모두 확인할 수 있습니다.
- 재난문자 설정의 **수신 설정**을 **ON**으로 설정하면 자연재해 및 긴급 재난이 발생했을 때 관련 정보를 제공받을 수 있습니다. 단, 스마트폰의 네트워크 연결 상태에 따라 수신되지 않을 수 있습니다.

## 메시지 잠금 설정

메시지 잠금을 설정해 다른 사람이 내 메시지를 보거나 내 스마트폰으로 메시지를 보내지 못하게 설정할 수 있습니다. 잠금 설정을 하면 메시지 애플리케이션을 실행할 때 화면 잠금 상태가 되면서 설정한 패턴 또는 비밀번호를 해제해야 메시지를 확인하거나 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다. 화면 잠금에 대한 자세한 내용은 '스마트폰 시작하기' 챕터의 '화면 잠금 설정하기'를 참조하십시오.

### 메시지 누름

1.  누르십시오.
2. **설정** ▶ **메시지잠금**을 누르십시오.
3. **패턴** 또는 **비밀번호**를 눌러 화면의 안내에 따라 설정하십시오.

### ❗ 참고

**메시지잠금**을 설정하면 통화기록 및 전화부 등과 같이 메시지 애플리케이션을 실행할 수 있는 상황에서도 화면 잠금을 해제해야 메시지 내용을 확인하거나 새 메시지를 작성할 수 있습니다.

## 감정 버블 사용 설정

상대방과 주고받은 메시지 내용을 파악하여 기쁨, 슬픔, 분노, 고민과 같은 다양한 형태의 감정 메시지로 나타나게 할 수 있습니다.

### ✉ 메시지 누름

1. ☰ 누르십시오.
2. 설정 ▶ 메시지 스타일을 누르십시오.
3. 감정 버블 사용 항목을 ON으로 설정하십시오.
4. 대화형 메시지 화면을 확인하십시오.



#### ① 기쁨의 감정 메시지

- 기쁨, 감사, 사랑, 좋은, 신나는, 반가운, 귀여운, 다행, 파이팅, 보고싶은 등과 같이 기쁨을 의미하는 단어와 기호가 포함된 메시지

#### ② 슬픔의 감정 메시지

- 슬픈, 서운, 눈물, 아픈, 미안한, 꿀꿀한, 그리운, 속상한, 비참한 등과 같이 슬픔을 의미하는 단어와 기호가 포함된 메시지

#### ③ 분노의 감정 메시지

- 짜증, 황당, 알미운, 답답, 욕, 억울, 분노, 삐짐 등 분노를 의미하는 단어와 기호가 포함된 메시지

#### ④ 고민의 감정 메시지

- 창피, 당황, 고민, 어색, 긴장, 귀찮은, 난감 등 고민을 의미하는 단어와 기호가 포함된 메시지

### ❗ 참고

- 메시지에 여러 단어가 포함된 경우 가장 마지막에 쓰인 단어를 기준으로 감정을 판단하여 감정 버블 메시지로 나타냅니다.
- 감정을 판단하는 단어가 포함되지 않은 경우에는 일반 메시지 형태로 나타냅니다.

# 07

## 커뮤니케이션



### 검색하기

#### 인터넷

인터넷을 통해 원하는 정보를 검색할 수 있으며, 자주 접속하는 웹 사이트를 북마크에 추가할 수 있습니다.





**전체화면으로 이용하기**에 관한 안내 창이 나타나면 **확인**을 누른 뒤 사용하십시오. 이때 **다시 보지 않음**에 체크 표시하면 이후부터는 해당 창이 나타나지 않습니다.

#### 인터넷 누름

#### 주의

Wi-Fi로 인터넷을 연결하지 않았을 때는 이용에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

1. 주소 입력 창에 원하는 웹 사이트 주소나 검색어를 입력한 뒤 **이동**을 누르십시오.
2. 검색 결과가 나오면 원하는 항목을 눌러 이용하십시오.

-  : 새 탭을 추가
-  : 북마크 목록을 확인 및 추가
-  : 페이지 새로 고침
-  : 하단 바 영역 숨김

#### 인터넷 시작 홈페이지를 변경하려면

인터넷 실행 시 시작 홈페이지로 사용할 사이트에 접속한 뒤  ▶ **설정**을 누르십시오.


**기본설정** ▶ **시작 홈페이지 설정** ▶ **현재 페이지**를 누르면 인터넷 시작 홈페이지를 현재 페이지로 변경할 수 있습니다.

#### 참고

 ▶ **설정** ▶ **기본설정** ▶ **시작 홈페이지 설정** ▶ 기타를 눌러 시작 홈페이지로 설정할 사이트의 주소를 직접 입력할 수도 있습니다.



### 시크릿 탭을 이용하려면

인터넷을 사용 기록이나 검색 기록을 남기지 않고 사용하려면  ▶ **새 시크릿 탭**을 누르십시오.

### 파일을 다운로드하려면


그림, 링크, 파일 등 원하는 항목을 길게 누른 뒤 **이미지 저장** 또는 **링크 저장**을 누르십시오.

### 다운로드한 파일을 확인하려면

**앱스 ▶ 유틸리티 ▶ 다운로드**를 누른 뒤 목록에서 원하는 파일을 누르십시오. 파일 형식에 맞는 애플리케이션이 실행되어 파일을 확인할 수 있습니다.

파일 목록 화면에서 원하는 파일에 체크 표시하면 공유, 삭제 메뉴를 실행할 수 있으며, 파일 확인 화면에서 화면을 누르면 파일 형식에 맞는 옵션 메뉴를 표시할 수 있습니다.

### 빠른 컨트롤을 사용하려면

인터넷 검색 시 URL 주소입력, 이전 및 다음 페이지 이동, 북마크 이동, 탭관리 등의 기능을 한 손으로 손쉽게 사용하려면  누른 뒤 **빠른 컨트롤**에 체크 표시하십시오.



## Chrome

크롬 브라우저를 통해 원하는 정보를 검색할 수 있으며, 처음 실행할 때는 화면의 안내에 따라 서비스 이용 약관에 동의 및 로그인 설정 뒤 사용하십시오. Chrome 메인 화면에서 **둘러보기**를 누르면 인터넷 사용에 관한 도움말을 확인할 수 있습니다.


 **앱스** ▶  **Chrome** 누름

#### 주의

Wi-Fi로 인터넷을 연결하지 않았을 때는 이용에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

1. 주소 입력 창에 원하는 웹 사이트 주소나 검색어를 입력한 뒤 **이동**을 누르십시오.
2. 검색 결과가 나오면 원하는 항목을 눌러 이용하십시오.
  - : 페이지 새로고침
  - : 새 탭을 추가 및 삭제

### 시크릿 탭을 이용하려면

인터넷을 사용 기록이나 검색 기록을 남기지 않고 사용하려면  ▶ **새 시크릿 탭**을 누르십시오.

### 파일을 다운로드하려면

그림, 링크, 파일 등 원하는 항목을 길게 누른 뒤 **이미지 저장** 또는 **링크 저장**을 누르십시오.

### 다운로드한 파일을 확인하려면


**앱스 ▶ 유틸리티 ▶ 다운로드**를 누른 뒤 목록에서 원하는 파일을 누르십시오. 파일 형식에 맞는 애플리케이션이 실행되어 파일을 확인할 수 있습니다.



파일 목록 화면에서 원하는 파일에 체크 표시하면 공유, 삭제 메뉴를 실행할 수 있으며, 파일 확인 화면에서 화면을 누르면 파일 형식에 맞는 옵션 메뉴를 표시할 수 있습니다.

## Google


Google 검색창을 이용해 웹 검색 및 내 스마트폰에 저장된 애플리케이션, 연락처 등을 검색할 수 있습니다. Google 검색창에서 **☰ ▶ 설정 ▶ 휴대전화 검색**을 누른 뒤 원하는 항목에 체크 표시하십시오. 검색창에 원하는 검색어를 입력하면 해당 검색어와 연관된 메뉴가 검색 목록에 표시됩니다. **설정 화면 바로가기, 사용 설명서 페이지**에 체크 표시하면 설정 메뉴, 사용 설명서에 포함된 내용을 검색하여 해당 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

### ☰ 앱스 ▶ Google 누름

1. 원하는 검색어를 입력한 뒤 키패드의  누르십시오.

-  누름: 설정, 의견 보내기, 도움말
-  누름: 음성으로 검색을 실행

[**설정 화면 바로가기, 사용 설명서 페이지**에 체크 표시했을 때]

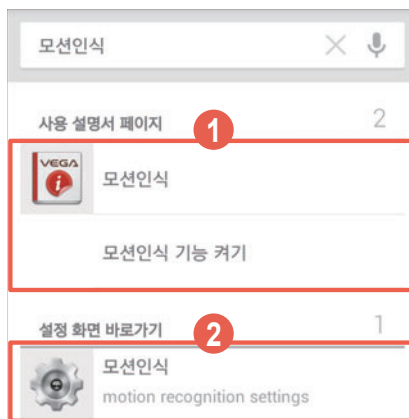

- ① 검색된 사용 설명서 페이지
- ② 검색된 설정 메뉴

2. 검색 결과가 나오면 원하는 항목을 눌러 이용하십시오.

### ❗ 참고

원하는 검색어를 입력했을 때 나타나는 검색 목록에서 원하는 항목을 눌러도 검색 결과 화면으로 이동합니다.

## 음성 검색

음성으로 문자를 입력해 원하는 항목을 검색할 수 있습니다. 한글, 영어 외에도 여러 나라의 언어를 검색할 수 있으며, 정확하게 발음하지 않으면 원하는 검색어가 나타나지 않을 수 있습니다.

 앱스 ▶  음성 검색 누름

1. 원하는 검색어를 음성으로 입력하십시오.
2. 검색 결과가 나오면 원하는 항목을 눌러 이용하십시오.

## 이메일 계정 등록하기

### 자동으로 등록

이메일 계정을 스마트폰에 등록해 사용할 수 있습니다. 주요 웹 사이트의 메일 계정은 자동 서버 설정을 지원해 스마트폰에서 자동으로 해당 계정을 등록할 수 있습니다.



 앱스 ▶  이메일 누름

1. 원하는 이메일 계정을 누르십시오.
  - **직접 입력** 누름: 원하는 이메일 계정을 직접 입력
2. 이메일 주소와 비밀번호를 입력한 뒤 **다음**을 누르십시오.
3. 받은편지함 확인 빈도 및 알림 여부 등을 설정한 뒤 **다음**을 누르십시오.
4. 계정 이름과 발신 이메일에 표시할 이름을 입력한 뒤 **완료**를 누르십시오.

#### ❗ 참고

스마트폰에서 이메일을 사용하려면 먼저 PC에서 해당 계정의 웹 사이트에 로그인한 뒤 환경설정 메뉴에서 **IMAP/SMTP** 또는 **POP3/SMTP**를 사용함으로 설정하십시오.

### 다른 계정을 추가로 등록하려면

이메일 계정 등록을 완료한 뒤 메일 목록 화면에서  ▶ **계정** ▶  누르십시오.

또는 **앱스** ▶ **설정** ▶ **계정 추가** ▶ **이메일**을 눌러 원하는 이메일 계정을 등록하거나 추가할 수 있습니다.

## 수동으로 등록

이메일 계정을 스마트폰에 등록해 사용할 수 있습니다. 자동 서버 설정을 지원하지 않는 회사 메일 등의 계정은 수동으로 등록할 수 있습니다.



### 앱스 ▶ 이메일 누름

1. 원하는 이메일 계정을 누르십시오.
  - **직접 입력** 누름: 원하는 이메일 계정을 직접 입력
2. 이메일 주소와 비밀번호를 입력한 뒤 **수동 설정**을 누르십시오.
3. 원하는 계정 유형을 누르십시오.
4. 수신 서버 설정 정보를 입력한 뒤 **다음**을 누르십시오.
5. 발신 서버 설정 정보를 입력한 뒤 **다음**을 누르십시오.
6. 받은편지함 확인 빈도 및 알림 여부 등을 설정한 뒤 **다음**을 누르십시오.
7. 계정 이름과 발신 메시지에 표시할 이름을 입력한 뒤 **완료**를 누르십시오.

### ❗ 참고

수신 및 보내는 서버의 입력에 필요한 정보는 해당 계정의 웹 사이트, 환경설정 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

### 다른 계정을 추가로 등록하려면

이메일 계정 등록을 완료한 뒤 메일 목록 화면에서  ▶ **계정** ▶  누르십시오.  
또는 **앱스** ▶ **설정** ▶ **계정 추가** ▶ **이메일**을 눌러 원하는 이메일 계정을 등록하거나 추가할 수 있습니다.

## 이메일 동기화

이메일 동기화를 실행하면 PC에서 전송한 이메일을 스마트폰에서 바로 확인하는 등 PC에서와 동일하게 사용할 수 있습니다.

### 앱스 ▶ 설정 누름

1. **이메일**을 누르십시오.
2. 원하는 이메일 계정을 누르십시오.
3. **이메일**에 체크 표시하십시오.



# 이메일 사용하기


## 메일 확인

등록한 이메일 계정의 수신 메일을 확인할 수 있습니다.

 앱스 ▶  이메일 누름

### 1. 원하는 메일을 누르십시오.

-  누름: 새로고침, 검색, 보기 모드, 계정, 폴더 편집, 정렬, 설정
- 원하는 메일 체크 표시한 뒤  누름: 이동, 읽지않음으로 표시/읽음으로 표시, 별표 표시/별표 삭제

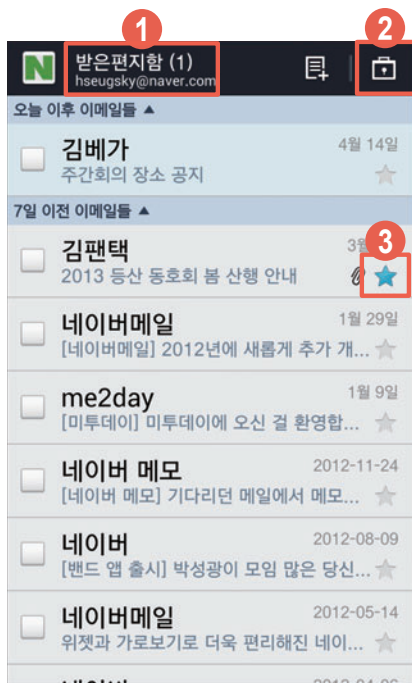

- 1 등록된 다른 계정으로 이동
- 2 계정 내의 다른 메일 폴더로 이동
- 3 중요 메일로 설정/해제

### 2. 누른 메일을 확인하십시오.

-  누름: 이동, 삭제, 캘린더 저장, 친구로 추가, 읽지않음으로 표시




- 1 누른 메일이 포함된 편지함의 메일 목록을 확인 및 다른 메일로 이동
- 2 답장, 전체 답장, 전달 메뉴를 실행

- ③ 연락처 추가, 중요 메일 표시 등의 상세 정보를 표시/표시하지 않음
- ④ 연락처를 전화부에 추가(저장된 연락처일 때는 옵션 메뉴 아이콘을 표시)
- ⑤ 첨부 파일 확인 및 저장

## 메일 전송


등록한 이메일 계정에서 메일을 작성해 보낼 수 있습니다.



 앱스 ▶  이메일 누름

1.  누르십시오.
2. 받는사람을 입력하십시오.





3. 제목과 내용을 입력하십시오.

4.  누르십시오.

- 예약 전송을 설정했을 때  누름: 예약 설정한 메일을 전송
-  누름: 첨부파일 추가, 참조/숨은참조 추가/제거, 임시보관함에 저장, 삭제, 캘린더에 저장, 예약 전송 설정


### ① 참고

-  ▶  ▶ 첨부파일 추가를 누르면 메일에 사진, 동영상, 문서, 지도, 이메일 또는 V 노트로 그린 그림을 첨부할 수 있습니다.
- 서명/템플릿이 기본 서명으로 설정되어 있으면 내용 입력란에 기본 서명이 표시되며 사용자가 추가한 서명이 설정되어 있으면 내용 입력란에 해당 서명이 나타납니다, 단, 서명 사용이 ON으로 설정되어 있으면 모두 표시되지 않습니다.

## 계정 관리

이메일 알림 또는 서버 설정 등 등록된 이메일 계정을 관리할 수 있습니다.

 앱스 ▶  이메일 누름


1.  ▶ 설정을 누르십시오.
2. 원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
일반 설정	사진 자동 보기, 발신인 사진 자동보기 초기화, 친구편지함 사용, 안 읽은 편지함 사용, 텍스트 편집기 사용
등록한 계정	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 일반 설정: 계정 이름, 이름, 서명/템플릿, 부재중 자동응답, 기본 계정</li> <li>• 데이터 사용: 받은편지함 확인 빈도, 동기화할 일수, 연락처 동기화, 캘린더 동기화, 이전 일정 동기화 기간, 이메일 다운로드 크기, 첨부파일 다운로드</li> <li>• 알림 설정: 이메일 알림, 벨소리 선택, 진동</li> <li>• 서버 설정: 수신 설정, 발신 설정</li> <li>• 계정 삭제: 계정 삭제</li> </ul>

### ❗ 참고

일반 설정의 부재중 자동응답, 데이터 사용의 동기화할 일 수, 연락처 동기화, 캘린더 동기화, 이전 일정 동기화 기간은 Exchange 계정에서만 나타납니다. 일부 항목은 서버의 설정에 따라 지원하지 않을 수 있으며, 동작이 원활하지 않을 경우 Exchange 메일 서버 관리자에게 문의하시기 바랍니다.


### 계정을 삭제하려면

메일 목록에서  ▶ 계정을 누른 뒤 원하는 계정을 길게 누르십시오. 계정 삭제 ▶ 확인을 누르면 해당 계정이 삭제됩니다.

## 폴더 편집

계정 내에 메일 폴더를 추가하고 추가한 폴더를 삭제하거나 이름을 변경할 수 있습니다.

 앱스 ▶  이메일 누름

1.  ▶ **폴더 편집**을 누르십시오.
2. 원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
폴더 추가	해당 계정 내에 폴더를 추가로 생성
폴더 이름 변경	폴더의 이름을 변경
폴더 삭제	폴더를 삭제

### ❗ 참고

폴더 편집 기능은 IMAP 계정과 Exchange 계정에서만 지원합니다.(단, Gmail Exchange 계정은 제외)

## Google 계정 설정하기

### Google 계정 등록

Play 스토어, Gmail 등의 특정 애플리케이션을 사용하려면 Google 계정이 있어야 합니다. Google 계정을 스마트폰에 등록하거나 스마트폰에서 Google 계정을 만드십시오.

 앱스 ▶  **설정** 누름

1. **계정 추가** ▶ **Google**을 누르십시오.
2. **새 계정**을 누르십시오.
  - **기존 계정** 누름: 등록된 Google 계정으로 로그인
3. 화면의 안내에 따라 설정을 완료하십시오.

### ❗ 참고

- **앱스 ▶ 설정 ▶ 계정 추가** ▶ 원하는 계정을 누르십시오. 이메일, Google 계정 외에 회사 계정 등을 등록 및 추가해 스마트폰에서 사용할 수 있습니다.
- Google 계정을 등록하지 않으면 Google 계정이 필요한 애플리케이션을 처음 실행할 때 계정 등록 화면이 나타납니다. 이때는 화면의 안내에 따라 계정을 등록하십시오.



## Google 계정 동기화

Google 계정 동기화를 실행하면 PC에서 전송한 Gmail을 스마트폰에서 바로 확인하는 등 PC에서와 동일하게 사용할 수 있습니다.

앱스 ▶ 설정 누름

1. Google을 누르십시오.
2. 원하는 Google 계정을 누르십시오.
3. Gmail에 체크 표시하십시오.


## Gmail 사용하기

### Gmail 확인

등록한 Gmail 계정의 수신 메일을 확인할 수 있습니다.


앱스 ▶ Gmail 누름

1. 원하는 메일을 누르십시오.
  - 누름: 새로그침, 라벨 설정, 설정, 의견 보내기, 도움말

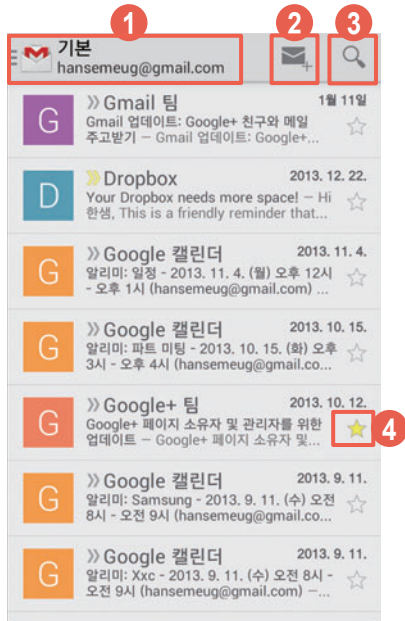

- 1 등록된 다른 계정 또는 계정 내의 다른 메일 라벨(폴더)로 이동
- 2 새로운 메일 작성
- 3 메일 검색
- 4 중요 메일로 분류/해제

2. 누른 메일을 확인하십시오.

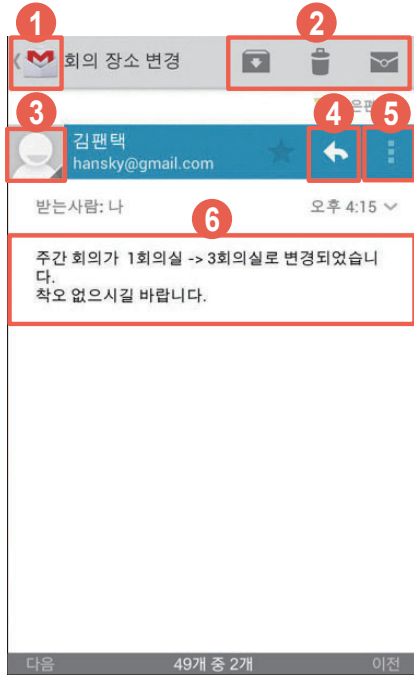

- ① 확인 중인 메일이 포함된 편지함의 메일 목록을 확인 및 다른 메일로 이동
- ② 기능 실행 아이콘
  - 📁 누름: 전체보관함에 보관
  - 🗑️ 누름: 휴지통으로 이동
  - 📧 누름: 메일 목록으로 이동/읽지않음으로 표시
- ③ 연락처를 전화부에 추가(저장된 연락처일 때는 옵션 메뉴 아이콘을 표시)
- ④ 답장 작성 화면으로 전환
- ⑤ 전체 답장, 전달 메뉴를 실행
- ⑥ 메일 내용

## Gmail 전송

등록한 Gmail 계정에서 메일을 작성해 보낼 수 있습니다.



📧 앱스 ▶ 📧 Gmail 누름

1. 📧 누르십시오.
2. 받는사람을 입력하십시오.
3. 제목과 내용을 입력하십시오.
4. ▶ 누르십시오.
  - ☰ 누름: 사진 첨부, 동영상 첨부, 참조/숨은참조 추가, 임시보관함에 저장, 삭제, 설정, 의견 보내기, 도움말

## 사용 환경 설정

Gmail 알림 설정 등 등록된 Gmail 계정에 대한 사용 환경을 설정하거나 새 Gmail 계정을 추가할 수 있습니다.

 앱스 ▶  Gmail 누름

1.  ▶ 설정을 누르십시오.
2. 원하는 항목을 누르십시오.
  - 계정 추가 누름: 새 Gmail 계정을 추가
  -  누름: 의견 보내기, 도움말







항목	기능
일반 설정	보관처리 및 삭제 작업, 스와이프하여 보관처리, 발신자 이미지, 전체답장, 메시지 자동 맞춤, 자동 진행, 메뉴 고정, 삭제하기 전에 확인, 보관하기 전에 확인, 보내기 전에 확인
등록한 계정	받은편지함 유형, 받은편지함 카테고리, 알림, 받은편지함 소리 및 진동, 서명, Gmail 동기화, 메일 동기화 일 수, 라벨 관리, 첨부파일 다운로드
Gmail 정보	Gmail 버전 확인, 의견 보내기, 오픈소스 라이선스, 개인정보취급방침을 확인

# 행아웃 사용하기

## 상대방과 대화

Google에서 제공하는 메신저 프로그램으로 스마트폰에서 실시간으로 상대방과 영상 통화를 하거나 대화를 나눌 수 있습니다. **전화번호 확인** 창이 나타나면 내용을 확인한 뒤 원하는 항목을 선택하십시오.

 앱스 ▶  행아웃 누름

-  누르십시오.
  -  누름: 행아웃 요청, 알림 일시 중지, 보관된 행아웃, 설정, 의견 보내기, 도움말
- 원하는 대화 상대를 누르십시오.
- 상대방과 대화 또는 통화하십시오.
  -  누름: 사용자 및 옵션, 새 그룹 행아웃, 기록 안함, 행아웃 보관, 삭제, 의견 보내기, 도움말
  -  누름: 영상 채팅을 실행
  -  누름: 위치를 공유
  -  누름: 사진을 전송

## 사용 환경 설정

 앱스 ▶ Google ▶  행아웃 누름

 ▶ 설정을 누르십시오.

항목	기능
프로필 사진	Google+ 프로필 사진을 설정
행아웃 알림	알림, 소리, 진동, 행아웃 요청
화상 통화	소리, 진동
다른 사람들이 내게 연락하는 방법	새 요청 맞춤설정
계정	Google+ 프로필, 전화번호 확인됨, 차단된 사용자, 로그아웃, 행아웃 정보

# 캔버스 톡 사용하기

## 캔버스 내용 실시간 공유

원하는 상대방과 연결하여 사진이나 현재 위치를 공유하거나 펜 도구를 이용해 그림을 그려 실시간으로 공유할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 서비스 이용 약관 및 개인정보 수집 등에 동의한 뒤 사용하십시오.



 앱스 ▶  캔버스 톡 누름

1. 여러 가지 효과를 이용해 캔버스를 작성하십시오.





- ① 펜 도구 사용 및 펜 설정
- ② 지우개 사용 및 지우개 크기 설정
- ③ 저장된 이미지, 사진 촬영, 배경 테마 선택, 지도를 삽입
- ④ 실행 취소/다시 실행


2. 전화번호 입력란에 원하는 연락처를 입력한 뒤 **연결**을 누르십시오.

-  누름: 전화부에 저장된 연락처 중에 캔버스 톡 사용자를 확인하여 선택
-  누름: 최근 공유 기록에서 선택

### 이동 모드를 사용하려면

화면을 누른 상태로 손가락 두 개를 펼치는 동작으로 화면을 확대하십시오.  누르면 상/하/좌/우로 드래그하여 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 다시  누르면 이동 모드가 해제되고 내용을 입력할 수 있습니다.

### ❗ 참고


- 편집 툴바의 펜과 지우개 아이콘은 선택 상태에서 한 번 더 누르면 해당 아이콘의 설정 창이 나타납니다.
-  ▶ **설정** ▶ **기본 배경 설정**을 누르면 캔버스의 기본 배경 화면을 설정할 수 있습니다.
- 상대방의 스마트폰에도 캔버스 톡이 설치되어 있어야 연결할 수 있습니다.
- 음성 통화 연결 중에도 옵션 메뉴를 이용해 캔버스 톡 기능을 사용할 수 있습니다.

## 음성 통화 중 사용

원하는 상대방과 연결하여 통화를 하면서 사진이나 현재 위치를 공유하거나 펜 도구를 이용해 그림을 그려 실시간으로 공유할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 서비스 이용 약관 및 개인정보 수집 등에 동의한 뒤 사용하십시오.

### 앱스 ▶ 캔버스 톡 누름

1. 전화번호 입력란에 원하는 연락처를 입력한 뒤 **연결**을 누르십시오.
  - 👤 누름: 전화부에 저장된 연락처 중에 캔버스 톡 사용자를 확인하여 선택
  - 📄 누름: 최근 공유 기록에서 선택
2. 화면 상단의 📄 누르십시오.
3. 통화가 연결되면 통화 중 화면에서 **캔버스 톡**을 누르십시오.
4. 원하는 기능을 사용하십시오.
  - ☰ 누름: 저장, 공유

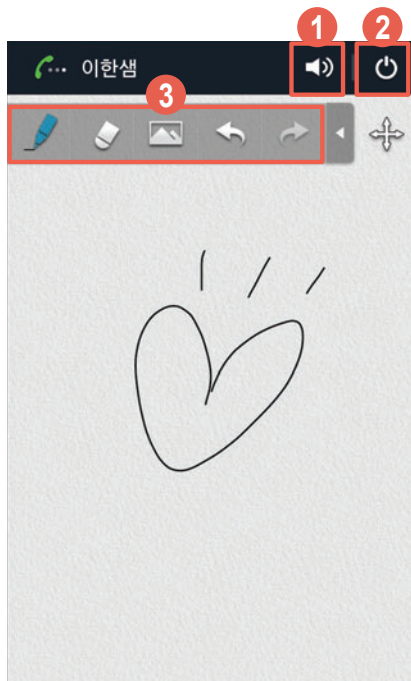

- ① 스피커 폰으로 통화
- ② 연결을 종료(캔버스 톡, 음성통화, 캔버스 톡 + 음성통화)
- ③ 펜 도구를 이용해 그림을 그리거나 사진 등을 첨부

# Google+ 사용하기


## 소식 확인

Google 계정을 이용해 친구들과 소식을 주고받을 수 있으며, 일정 등을 관리할 수도 있습니다. 처음 실행할 때는 주소록 기능 강화 및 자동 업로드 사용 내용을 확인한 뒤 화면의 안내에 따라 설정을 완료하십시오.

☰ 앱스 ▶  Google+ 누름

소식 목록에서 원하는 소식을 눌러 확인하십시오.

- ☰ 누름: 구독, 소식 검색, 의견 보내기, 설정, 도움말, 로그아웃

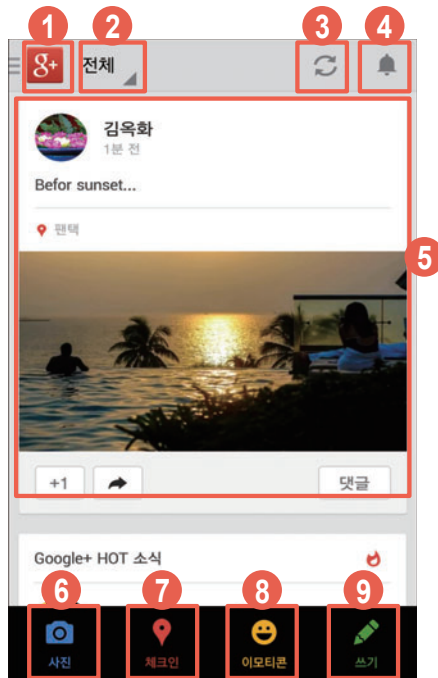

- 1 누르면 화면 왼쪽에 Google+ 옵션 메뉴를 표시
- 2 HOT 소식, 친구, 가족 등 원하는 소식 항목으로 이동
- 3 동기화 실행
- 4 새 소식 알림
- 5 직접 촬영하거나 갤러리에 저장된 사진 또는 동영상을 추가
- 6 내 위치를 공유
- 7 감정 상태 아이콘을 삽입
- 8 새 소식을 등록

# 08

## 멀티미디어



### 카메라 사용하기

#### 사용 전 참고 사항

- 조명이 밝은 실내나 밝은 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 촬영할 때는 직접적인 형광등이나 전구 불빛을 피하십시오.
- 촬영하려는 대상이 정지된 상태에서 스마트폰을 두 손으로 잡고 흔들리지 않는 상태로 촬영해야 좋은 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데에는 어느 정도의 시간이 필요하므로 촬영하려는 대상에 카메라를 고정해 두십시오.
- 스마트폰에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 스마트폰을 떨어뜨리지 않도록 주의하며 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈 윈도우를 닦아 주십시오.
- 카메라를 사용할 때는 스마트폰의 배터리 소모가 많아집니다. 예비 배터리를 준비해 두십시오.
- 스마트폰을 무음 모드로 설정해도 사진/동영상을 촬영할 때는 촬영음이 동작합니다.
- 옵션 메뉴의 GPS 수신 설정에 따라 촬영한 사진에 위치 정보를 포함시킬 수 있습니다.
- 타인의 승낙 없이 사생활이 노출될 우려가 있는 사진이나 동영상을 촬영하지 마십시오.
- 촬영 금지 구역에서는 사진이나 동영상을 함부로 촬영하지 마십시오.
- 카메라를 실행한 상태에서 일정 시간 이상 동작이 없으면 애플리케이션이 자동으로 종료됩니다.




## 사진 촬영

촬영 키를 누르거나 음성으로 원하는 장면을 촬영하십시오. 장면 변화 및 얼굴을 인식하여 자동 초점 기능이 동작합니다. 화면을 눌러 원하는 위치에 포커스를 맞출 수 있으며 화면에 포커스를 표시할 수 있습니다. 촬영한 사진은 자동으로 갤러리 애플리케이션의 **Camera** 폴더에 저장됩니다. GPS를 사용하면 사진 및 동영상의 촬영 위치를 저장할 수 있습니다.

사진 및 동영상의 촬영 위치 저장에 관한 안내 창이 나타나면 예를 누르거나, > ▶ **설정** ▶ **촬영위치 저장** 항목을 **설정** 상태로 설정하십시오.

⊞ 앱스 ▶ 📷 카메라 누름

📷 누르십시오.

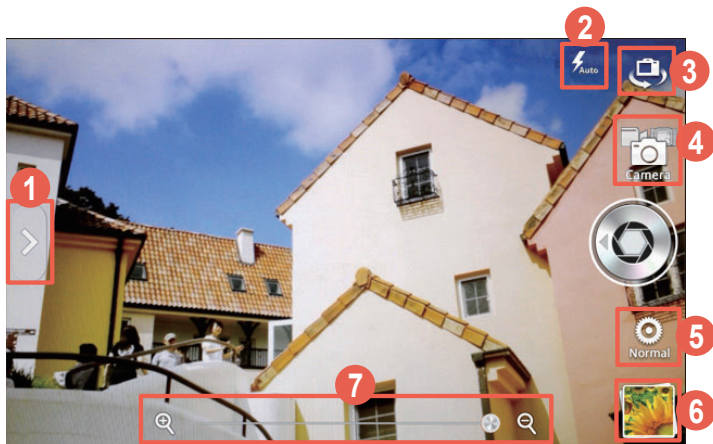

- ① 옵션 메뉴를 표시
- ② 플래시 설정 상태를 표시
- ③ 카메라의 촬영 방향(전면/후면)을 전환
- ④ 동영상/파노라마 촬영 모드로 전환
- ⑤ HDR 모드로 전환하여 화면의 명암을 보정
- ⑥ 이전에 촬영한 사진/동영상/파노라마 사진을 확인
- ⑦ 촬영 배율을 확대/축소

### 연속촬영으로 촬영하려면



📷 길게 누르십시오. 연속촬영이 동작하여 최대 20장까지 연속으로 사진이 촬영됩니다. 줌 기능을 사용하거나 외장 메모리 설정 시 최대 10장까지 촬영할 수 있습니다.

### 간편 타이머를 설정하여 촬영하려면

📷 눌러 촬영 화면의 중앙으로 드래그하십시오. 촬영옵션 메뉴에서 타이머를 설정하지 않고도 빠르게 타이머를 설정하여 사진을 촬영할 수 있습니다. 타이머 설정 시간은 드래그한 정도에 따라 달라집니다.

#### ❗ 참고


- 📷 대신 🗣️ (음량 키) 눌러서 촬영할 수도 있습니다.
- 화면을 누른 상태에서 손가락 두 개를 펼치거나 오므려도 촬영 화면을 확대 또는 축소할 수 있습니다.
- 카메라의 촬영 방향을 전환하면 4개의 해상도만 지원합니다. > ▶ **촬영옵션**을 누르면 해상도를 확인할 수 있습니다.

- 외장 메모리 카드를 삽입한 뒤  ▶ **설정** ▶ **저장위치** ▶ 화면 상단의  ▶ **확인**을 누르면 촬영 사진의 기본 저장 경로가 외장 메모리 카드로 변경됩니다. 사진의 저장 경로를 외장 메모리 카드로 설정하면 외장 메모리 카드의 성능에 따라 연속 촬영 후 사진 저장 시간이 다소 지연될 수 있습니다.
- **HDR** 모드로 전환하면 노출, 플래시 등 일부 기능의 사용이 제한됩니다.
- 촬영 장면이 전환될 때마다 자동 초점 기능(Auto Focus)이 동작하며, 화면상에는 초점이 맞았음을 알리는 포커스가 나타납니다.
- 화면을 길게 누르면 누른 지점에 포커스를 고정할 수 있습니다. 이때 화면을 다시 누르면 누른 지점을 기준으로 노출을 조절합니다. 고정된 포커스를 해제하려면 포커스락 아이콘을 누르십시오.

## 사진 촬영 옵션 메뉴


사진의 옵션 메뉴를 이용해 촬영 환경에 맞게 카메라의 설정 상태를 변경할 수 있습니다.

### 앱스 ▶ 카메라 누름

1.  누르십시오.
2. 메뉴에서 원하는 항목을 누르십시오.
  - 항목 길게 누른 뒤 빈 상자로 드래그: 옵션 메뉴 단축 아이콘으로 등록
  - 등록된 단축 아이콘 길게 누른 뒤 메뉴바 바깥쪽으로 드래그: 옵션 메뉴 단축 아이콘을 삭제

메뉴	항목(카메라의 촬영 방향을 전환하지 않았을 때 기준)
촬영옵션	노출, 타이머, 플래시, 포커스모드, 해상도, 화이트 밸런스
촬영모드	일반, 인텔리전트, 베스트페이스, 리모트샷, 후면 셀프샷, 인스턴트필름, 분할
효과	컬러효과, 컬러포인트
설정	촬영후 보기, 측광, 촬영위치 저장, 안내선, 저장위치, 도움말

### ① 참고

- **포커스모드**를 설정하면 터치 포커스와 트래킹 포커스 중 원하는 방식을 선택할 수 있습니다. 트래킹 포커스 선택 시 물체를 터치하면 물체를 추적하여 자동으로 포커스를 조절합니다.
- **인텔리전트** 모드를 설정하면 현재 촬영 환경에 따라 인물, 풍경, 야경 등 다양한 촬영 모드로 자동으로 설정됩니다. 화면 상단의 인텔리전트 아이콘을 눌러 원하는 모드로 고정할 수도 있습니다. 단체 인물 촬영 시엔 설정에 따라 베스트페이스 모드가 동작합니다.
- **베스트페이스**를 설정하면 연속으로 5장의 사진을 촬영하여 그 중 사용자가 원하는 얼굴을 선택 및 변경할 수 있습니다. 사진이 촬영되는 동안 스마트폰을 잘 고정시키십시오.
- **리모트샷**을 설정하면 NFC 기능을 이용해 다른 스마트폰과 연결할 수 있습니다.
- 카메라의 촬영 방향을 전환하면 **촬영모드**에 **뷰티** 모드가 추가됩니다. **뷰티** 모드를 설정하면 인물 촬영 시 잡티를 제거하고 얼굴을 밝게 표현할 수 있습니다. 촬영 버튼 아래의  누른 뒤 촬영하면 촬영 화면의 좌/우를 반전시켜 저장할 수도 있습니다.
- **인스턴트필름** 모드는 일반 카메라와 촬영 방식은 동일하나, 촬영한 뒤에 즉석 카메라 촬영 효과가 적용되며 촬영한 사진에 코멘트를 입력할 수 있습니다.
- **컬러포인트**를 설정하면 누른 지점의 색상 혹은 원하는 색상으로 포인트 효과가 적용된 사진을 촬영할 수 있습니다.




## 멀티미디어


- **촬영후 보기**를 설정하면 사진을 촬영한 뒤 바로 얼굴태그, 공유, 삭제, 편집 메뉴를 이용할 수 있습니다.
- **안내선**을 설정하면 촬영 화면에 수직과 수평을 표시하는 안내선이 나타납니다. 안내선 효과를 이용하여 촬영 각도를 조절할 수 있습니다.
- 스마트폰을 세로로 세운 상태에서 **▼** 눌렀을 때는 화면을 위아래로 드래그해 항목을 확인할 수 있습니다.



## 동영상 촬영

원하는 장면을 동영상으로 촬영하거나 촬영 중 원하는 화면을 캡처할 수 있습니다. 화면을 눌러 원하는 위치에 포커스를 맞출 수 있으며 화면에 포커스를 표시할 수 있습니다. 촬영한 동영상과 캡처 화면은 자동으로 갤러리 애플리케이션의 **Camera** 폴더에 저장됩니다.

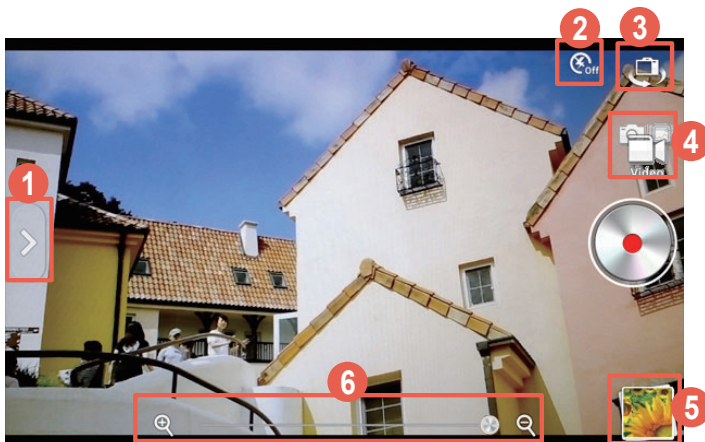

### 앱스 ▶ 카메라 누름

1.  ▶  눌러 동영상 촬영 모드로 전환하십시오.
2.  누르십시오.



- ① 옵션 메뉴를 표시
  - ② 플래시 설정 상태를 표시
  - ③ 카메라의 촬영 방향(전면/후면)을 전환
  - ④ 일반 사진/파노라마 촬영 모드로 전환
  - ⑤ 이전에 촬영한 사진/동영상/파노라마 사진을 확인
  - ⑥ 촬영 배율을 확대/축소
3.  눌러 촬영을 종료하십시오.
    - 녹화 중 화면 오른쪽 하단의  누름: 촬영 화면을 캡처




### ! 참고

-  대신  (음량 키) 눌러서 촬영하거나 촬영을 종료할 수 있습니다.
- 화면을 누른 상태에서 손가락 두 개를 펼치거나 오므려도 촬영 화면을 확대 또는 축소할 수 있습니다.

## 동영상 촬영 옵션 메뉴

동영상의 옵션 메뉴를 이용해 촬영 환경에 맞게 카메라의 설정 상태를 변경할 수 있습니다.

### 앱스 ▶ 카메라 누름

1.  ▶  눌러 동영상 촬영 모드로 전환하십시오.
2.  누르십시오.
3. 메뉴에서 원하는 항목을 누르십시오.
  - 항목 길게 누른 뒤 빈 상자로 드래그: 옵션 메뉴 단축 아이콘으로 등록
  - 등록된 단축 아이콘 길게 누른 뒤 메뉴바 바깥쪽으로 드래그: 옵션 메뉴 단축 아이콘을 삭제

메뉴	항목(카메라의 촬영 방향을 전환하지 않았을 때 기준)
촬영옵션	노출, 스톱모션, 플래시, 포커스모드, 해상도, 화이트 밸런스
효과	컬러효과, 스톱모션효과, 얼굴효과, 배경합성
설정	촬영후 보기, 음성녹음, 측광, 촬영위치 저장, 안내선, 저장위치




### ① 참고

- **포커스 모드**를 설정하면 터치 포커스와 트래킹 포커스 중 원하는 방식을 선택할 수 있습니다. 트래킹 포커스 선택 시 물체를 터치하면 물체를 추적하여 자동으로 포커스를 조절합니다.
- **스톱모션효과**에서 **미니어처**를 설정하면 바로 미니어처 효과의 스톱모션을 촬영할 수 있습니다.
- **얼굴효과**를 설정하면 눈, 코, 입 등의 크기를 왜곡해 재미있는 효과를 낼 수 있습니다.
- **배경합성**을 설정하면 일몰 또는 디스코 영상 효과를 선택하거나 갤러리에 저장된 동영상을 선택해 촬영 배경으로 합성할 수 있습니다. 화면을 움직이지 않도록 고정시킨 뒤 움직이는 물체가 카메라 안에 들어오면 동영상이 합성된채로 녹화됩니다.
- **촬영후 보기**를 설정하면 동영상을 촬영한 뒤 바로 공유, 삭제 메뉴를 이용할 수 있습니다.
- **안내선**을 설정하면 촬영 화면에 수직과 수평을 표시하는 안내선이 나타납니다. 안내선 효과를 이용하여 촬영 각도를 조절할 수 있습니다.

## 파노라마 촬영

카메라를 원하는 방향으로 움직여 넓은 장면을 파노라마 사진으로 촬영할 수 있습니다. 촬영한 사진은 자동으로 갤러리 애플리케이션의 **Camera** 폴더에 저장됩니다.

앱스 ▶ 카메라 누름



1.  ▶  눌러 파노라마 촬영 모드로 전환하십시오.
2.  누르십시오.



- ① 옵션 메뉴를 표시
- ② 일반 사진/동영상 촬영 모드로 전환
- ③ 이전에 촬영한 사진/동영상/파노라마 사진을 확인

3. 원하는 한 방향으로 스마트폰을 움직이십시오.




### 참고

-  대신  (음량 키) 눌러서 촬영하거나 저장할 수 있습니다.
- 파노라마 모드 촬영 시에는 원활한 풍경 촬영을 위해 가장 먼 곳으로 초점이 고정됩니다.

## 파노라마 촬영 옵션 메뉴

파노라마의 옵션 메뉴를 이용해 촬영 환경에 맞게 카메라의 설정 상태를 변경할 수 있습니다.

앱스 ▶ 카메라 누름

1.  ▶  눌러 파노라마 촬영 모드로 전환하십시오.
2.  누르십시오.
3. 원하는 항목을 누르십시오.

메뉴	항목
설정	촬영후 보기, 촬영위치 저장, 안내선, 저장위치

### 참고

- **촬영후 보기**를 설정하면 사진을 촬영한 뒤 바로 얼굴태그, 편집, 공유, 삭제 메뉴를 이용할 수 있습니다.
- **안내선**을 설정하면 촬영 화면에 수직과 수평을 표시하는 안내선이 나타납니다. 안내선 효과를 이용하여 촬영 각도를 조절할 수 있습니다.

## 포토 페이지 기능

카메라, 동영상, 파노라마 촬영을 한 뒤 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 드래그하십시오. 이전에 촬영한 사진 및 동영상을 확인하거나 얼굴태그 설정, 공유, 삭제, 편집 기능을 실행할 수 있습니다. 사진 및 동영상을 위 또는 아래로 드래그하면 해당 사진을 삭제할 수도 있습니다.

 앱스 ▶  카메라 누름

촬영을 종료한 뒤 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 드래그하십시오.

## 촬영한 사진/동영상 확인

스마트폰으로 촬영한 사진과 동영상을 확인할 수 있습니다.

 앱스 ▶  카메라 누름

촬영을 종료한 뒤 화면 오른쪽 하단의 이미지 뷰어()를 누르십시오.

### ① 참고

이미지 뷰어를 누르면 **갤러리** 애플리케이션이 실행됩니다.

## 궁금한 카메라 기능 살펴 보기

### 카메라 기능 Q&A

**사진을 촬영하려고 할 때 화면에 흰 점들이 생기는 등 화면이 깨끗하지 않다면**  
카메라 렌즈 윈도우에 이물질이 묻어 있기 때문입니다. 이때는 윈도우를 부드러운 헝겊으로 닦으십시오. 그래도 개선되지 않는다면 가까운 서비스 센터에 문의하십시오.

#### 어두운 곳에서 사진을 촬영할 때 좀 더 밝은 사진을 촬영하려면

어두운 곳에서 바로 사진을 촬영할 때는 촬영 대상이 선명하게 보이지 않습니다. 카메라의 노출 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 일정 시간이 필요하기 때문입니다. 어두운 곳에서 촬영할 때는 카메라를 실행한 뒤 약 3~5초 뒤에 카메라가 어둠에 완전히 적응하면 노출을 최대한 밝게 조정하거나 HDR 모드를 설정하여 촬영하십시오.

#### 스마트폰에 저장된 사진 또는 동영상을 다른 휴대전화나 PC로 전송하려면

USB 케이블로 PC와 스마트폰을 연결해서 스마트폰에 저장된 파일을 PC로 전송할 수 있습니다.('기본 기능' 챕터의 'USB 케이블로 PC와 연결해 파일 주고받기'를 참조하십시오.)

메시지에서 사진 파일을 첨부하면 다른 휴대전화로 전송할 수 있습니다.



('전화&메시지' 챕터의 '메시지 전송'을 참조하십시오.)

또한 블루투스 기능과 카메라 기능이 있는 VEGA 휴대전화에 블루투스 기능을 이용하여 파일을 전송할 수 있습니다.('기본 기능' 챕터의 '갤러리에서 사진 및 동영상을 전송하려면'을 참조하십시오.)

원하는 사진 또는 동영상의 개별 파일을 선택한 후 전송 방법 중 스마트빔 기능을 이용하면 편리하게 스마트빔 기능이 있는 다른 스마트폰에 전송할 수 있습니다.('기본 기능' 챕터의 '스마트빔으로 파일 주고받기'를 참조하십시오.)

## 화면 캡처하기

### 스크린 샷 촬영

스마트폰 사용 중에  (음량 키: 하),  (전원 키) 동시에 길게 누르면 원하는 화면이 캡처됩니다. 캡처한 화면은 편집하거나 공유할 수 있으며, 홈 화면의 배경 화면 또는 연락처 사진 등으로 설정할 수 있습니다.

#### 캡처한 이미지를 확인하려면

화면 상단의 상태 알림 창을 연 뒤 **캡처화면 저장됨**을 누르면 캡처한 이미지를 확인할 수 있습니다. **앱스 ▶ 갤러리 ▶ Screenshots** 폴더에서 확인할 수도 있습니다.

## 캡처 스크린 사용

화면을 캡처한 뒤 화면 상단의 상태 알림 창을 열고, 알림 내역에서 **편집**을 누르십시오. 캡처된 화면 상단에 편집, 공유 등 다양한 기능을 사용할 수 있는 툴바 아이콘이 나타납니다. 캡처한 화면은 상태 알림 창에서 바로 삭제, 공유하거나 편집할 수 있습니다.

원하는 툴바 아이콘을 눌러 이용하십시오.



- ① 원하는 툴바 아이콘 선택 후 편집
- ② Gmail, 블루투스, 이메일 등 다양한 애플리케이션으로 공유, 배경화면 또는 연락처 사진으로 설정
- ③ 갤러리에 저장
- ④ 그리기 모드 해제/실행, (이미지 확대 시)선택하여 화면 이동
- ⑤ 캡처 화면 보이기/숨기기

## 화면 캡처 영역 설정

화면을 캡처하면 나타나는 **화면 캡처 영역** 안내 창을 통해 화면의 캡처 영역을 설정할 수 있습니다. 안내 창이 나타나면 원하는 캡처 방식을 선택한 후 **확인**을 누르십시오. 이때 **다시 보지 않음**에 체크 표시한 뒤 **확인**을 누르면 이후부터는 해당 창이 나타나지 않습니다.

앱스 ▶ 설정 ▶ 디스플레이 ▶ 화면 캡처 영역에서 캡처 영역을 설정할 수 있습니다.





# 갤러리 사용하기

## 사진 확인



직접 촬영하거나 스마트폰에 저장된 사진을 폴더별로 확인하고 다양하게 활용할 수 있습니다.

### 앱스 ▶ 갤러리 누름


#### 1. 원하는 폴더를 누르십시오.

-  누름: 카메라를 실행
-  누름: 앨범 선택, 오프라인 사용 설정, 새로고침, 설정


#### 2. 원하는 사진을 누르십시오.

-  누름: 해당 폴더에 저장된 사진을 슬라이드 쇼로 재생
-  누름: 항목 선택, 그룹화 기준, 정렬하기
- 원하는 사진을 길게 누름: 공유, 삭제, 옵션 메뉴를 실행

#### 3. 사진을 감상하십시오.

-  누름: 슬라이드쇼, 얼굴태그, 편집, 왼쪽으로 회전, 오른쪽으로 회전, 자르기, 사진 설정, 이동하기, 복사하기, 이름 바꾸기, 미디어 링크, 세부정보 확인

[Camera 폴더의 사진을 선택했을 때]

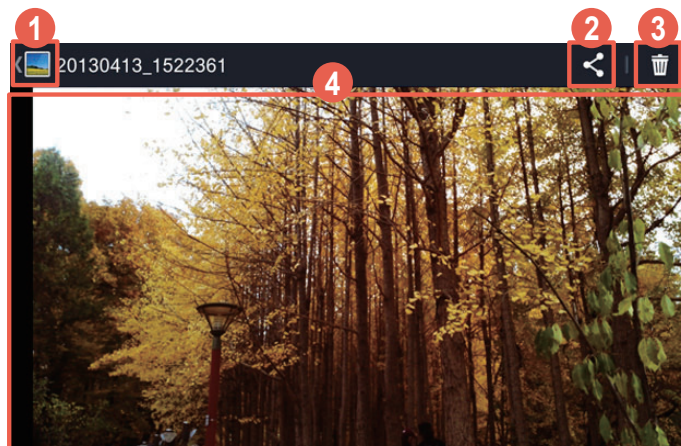

- ① Camera 폴더로 이동
- ② 스마트폰에 설치된 애플리케이션 등으로 공유
- ③ 선택한 사진 삭제
- ④ 화면
  - 누름: 옵션 메뉴를 표시/표시하지 않음

## 사진을 간편하게 삭제하려면

원하는 사진을 눌러 전체 화면으로 사진을 감상하는 상태에서 손가락 두 개를 바깥쪽에서 안쪽으로 오므리십시오. 폴더에 저장된 사진 목록이 표시됩니다. 이때 화면을 좌/우로 드래그하여 삭제할 사진으로 이동한 뒤 사진을 위 또는 아래로 드래그하면 해당 사진을 삭제할 수 있습니다.

**실행취소**를 누르면 삭제한 사진이 다시 목록에 표시됩니다.

## 얼굴 태그 사용

얼굴 태그를 설정하면 사진 속 인물을 자동으로 인식한 뒤 원하는 연락처를 태그로 표시하여 원하는 기능을 빠르게 사용할 수 있습니다.

☰ 앱스 ▶ 🖼️ 갤러리 누름

1. 원하는 폴더를 누르십시오.
2. 원하는 사진을 누르십시오.
3. 인식된 얼굴 영역을 누른 뒤 **연락처 선택**을 누르십시오.
  - 나 누름: 내 정보를 태그로 표시하도록 설정

[Camera 폴더의 사진을 선택했을 때]








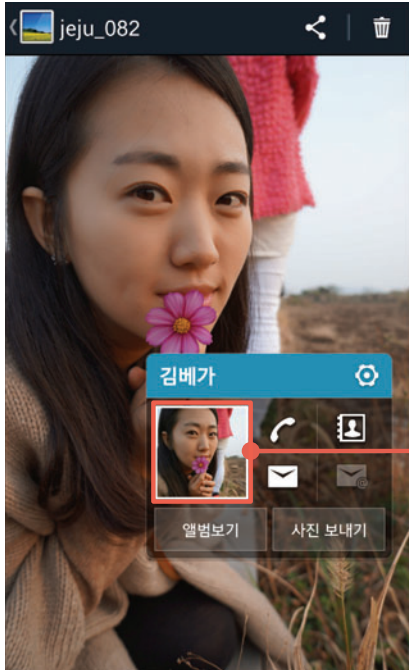
4. 전화부 목록에서 원하는 연락처를 누르십시오.
5. 설정 확인 창이 나타나면 내용을 확인한 뒤 **확인**을 누르십시오.
6. 선택한 사진에서 연락처 사진으로 설정할 영역을 설정한 뒤 **확인**을 누르십시오.
7. 설정한 태그를 누르십시오.



→ 설정한 얼굴 태그


### 8. 원하는 항목을 눌러 사용하십시오.

-  누름: 설정한 태그를 변경하거나 삭제
-  누름: 바로 전화 걸기
-  누름: 연락처 정보 상세보기
-  누름: 바로 메시지 작성하기
-  누름: 바로 이메일 작성하기
- **앨범 보기** 누름: 해당 인물의 태그 앨범으로 이동
- **사진 보내기** 누름: 메시지나 이메일로 선택한 사진 보내기



누르면 현재 선택한 사진을  
연락처 사진으로 설정

### 얼굴 태그 기능을 설정/해제하려면

원하는 사진을 눌러 전체 화면으로 사진을 감상하는 상태에서  ▶ **얼굴태그** ▶ **켜기** 또는 **끄기**를 눌러 얼굴 태그 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

## 동영상 확인

직접 촬영하거나 스마트폰에 저장된 동영상을 폴더별로 확인하고 다양하게 활용할 수 있습니다. 동영상 파일 및 동영상 파일과 같은 이름의 smi 또는 srt 자막 파일을 내장 또는 외장 메모리의 동일한 폴더에 다운로드하면 동영상 재생 시 자막을 함께 볼 수 있습니다.

### 앱스 ▶ 갤러리 누름

#### 1. 원하는 폴더를 누르십시오.


- ≡ 누름: 앨범 선택, 오프라인 사용 설정, 새로고침, 설정

#### 2. 원하는 동영상을 누르십시오.

- 원하는 동영상을 길게 누름: 공유, 삭제, 옵션 메뉴를 실행

#### 3. 동영상을 감상하십시오.

- ◻ (전원 키) 누름: 화면 터치 잠금 기능을 설정/해제(음량 키 동작됨)
- 화면을 누른 상태에서 두 손가락을 펼치거나 오므리기 동작 실행: 화면을 확대, 축소
- 화면을 좌/우로 드래그: 재생 시점을 변경
- 화면 좌측을 상/하로 드래그: 영상의 밝기를 조절
- 화면 우측을 상/하로 드래그: 영상의 음량을 조절

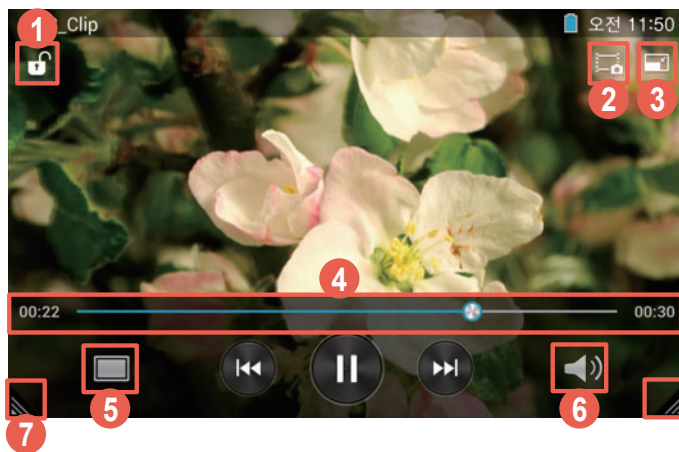

- 1 반복해서 눌러 화면 터치 잠금 기능을 설정/해제
- 2 현재 재생 화면을 캡처
- 3 현재 재생 화면을 작은 화면(미니 동영상)으로 전환
- 4 재생 진행 바
- 5 화면의 비율을 조절
- 6 음량을 조절
- 7 한 손 조작이 가능한 컨트롤러로 전환

### ❗ 참고

- 미니 동영상 재생 중에 다른 동영상 플레이어에서 다른 파일을 재생하거나 카메라를 실행할 경우 미니 동영상이 자동으로 종료됩니다.
- 자막이 있는 동영상을 재생할 때 ≡ ▶ **자막 설정**을 누르면 자막 크기, 폰트 등 자막 환경을 설정할 수 있습니다. **번역 기능**을 ON으로 설정하면 동영상 재생 시 나타나는 자막을 눌러 원하는 단어의 뜻을 확인할 수 있습니다.
- 자막이 있는 동영상을 재생할 때 ≡ ▶ **학습 모드**를 누르면 전체 자막 미리 보기를 할 수 있으며, 자막 언어, 반복 재생 등 재생 환경을 설정하여 동영상을 감상할 수 있습니다.

# Play 무비 사용하기

## 동영상 다운로드

Play 스토어에서 원하는 영화를 다운로드하여 스마트폰에서 감상할 수 있습니다. 스마트폰에 저장된 동영상을 감상할 수도 있습니다.

 앱스 ▶  Play 무비 누름

원하는 탭을 눌러 화면의 안내에 따라 이용하십시오.

-  누름: 새로그침, 설정, 개인 동영상, 도움말, Google에 문의, 의견 보내기

탭	기능
영화 보기	추천 영화 목록을 확인
내 영화	내 영화 목록을 확인
다운로드	다운로드한 영화 목록을 확인
쇼핑	Play 스토어에서 영화 검색 및 다운로드


# Play 북 사용하기

## 책 다운로드

Play 스토어에서 원하는 책을 다운로드하여 스마트폰에서 읽어 볼 수 있습니다.

 앱스 ▶  Play 북 누름

원하는 탭을 눌러 화면의 안내에 따라 이용하십시오.

-  누름: 설정, 도움말

탭	기능
지금 읽기	읽고 있거나 최근 구매한 책을 확인
내 라이브러리	내 라이브러리 목록을 확인
쇼핑	Play 스토어에서 도서 검색 및 다운로드

### ❗ 참고

Google 계정을 등록하지 않은 상태에서 처음 실행하면 계정 등록 화면이 나타납니다. 이때는 화면의 안내에 따라 계정을 등록한 뒤 이용하십시오.

# Play 게임 사용하기

## 게임 다운로드

Play 스토어에서 원하는 게임을 다운로드하여 스마트폰에서 실행할 수 있습니다.

 앱스 ▶  Play 게임 누름

원하는 탭을 눌러 화면의 안내에 따라 이용하십시오.

-  누름: 설정, 도움말

탭	기능
게임하기	최근 실행한 게임이나 구매한 게임을 확인
내 게임	내 게임 목록을 확인
내 활동	내 게임 실행 목록을 확인
플레이어	내 친구 목록을 확인
추천 게임	추천 게임 목록을 확인
쇼핑하기	Play 스토어에서 게임 검색 및 다운로드

### ❗ 참고

Google 계정을 등록하지 않은 상태에서 처음 실행하면 계정 등록 화면이 나타납니다. 이때는 화면의 안내에 따라 계정을 등록한 뒤 이용하십시오.

# 사진 사용하기

## 사진 실행

Google 계정과 동기화하여 스마트폰의 사진과 동영상을 자동으로 백업하거나 사진을 보정하고 사진에 재미있는 효과를 줄 수 있습니다. 처음 실행할 때는 시작 화면에서 시작하기를 누른 뒤 화면의 안내에 따라 카메라 백업 환경을 설정하십시오.

 앱스 ▶ Google ▶  사진 누름

 눌러 원하는 기능을 이용하십시오.

-  누름: 선택, 의견 보내기, 설정, 도움말, 로그아웃


# 동영상 편집하기

## 동영상 스튜디오

직접 촬영하거나 스마트폰에 저장된 사진 및 동영상을 편집하고 음악을 추가하여 사용자가 원하는 상태로 편집할 수 있습니다.

앱스 ▶ 🎬 동영상 스튜디오 누름

1. 🎬 ▶ 프로젝트 이름 입력 ▶ **확인**을 누르십시오.
2. + 눌러 원하는 항목을 선택해 실행하십시오.
3. 동영상을 원하는 상태로 편집하십시오.

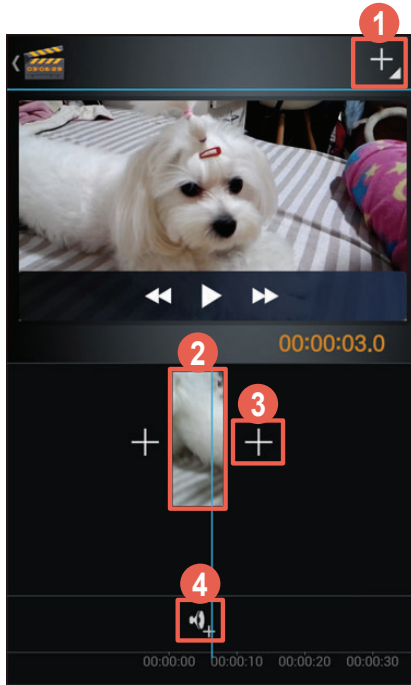


1. 사진/동영상을 촬영하거나 스마트폰에 저장된 이미지, 동영상, 음악 파일을 추가
  2. 추가한 파일
  3. 스마트폰에 저장된 동영상 파일을 추가
  4. 스마트폰에 저장된 음악 파일을 선택해 동영상에 삽입
4. ≡ ▶ **동영상 내보내기**를 누르십시오.
  5. 동영상 크기 및 품질 설정을 한 뒤 **내보내기**를 눌러 편집한 동영상을 저장하십시오.
  6. 편집한 동영상을 확인하십시오.

## 미디어 커버 사용하기

### 미디어 커버 실행

스마트폰에 스테레오 이어 마이크를 연결한 뒤 미디어 애플리케이션을 모아 둔 미디어 커버 애플리케이션을 이용하여 음악이나 동영상, DMB 등을 편리하게 감상할 수 있습니다.

1. 화면이 켜진 상태에서 스마트폰에 스테레오 이어 마이크를 연결하십시오.
2. **미디어 커버 창**이 나타나면 원하는 기능을 실행하십시오.

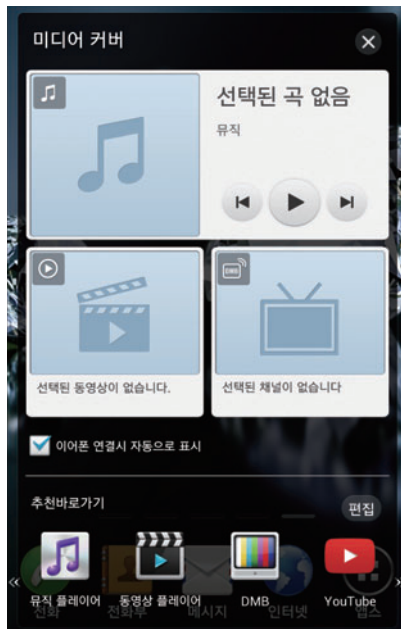



### 미디어 커버를 재실행하려면

미디어 커버를 재실행하려면 화면 상단의 알림 창을 아래로 드래그한 뒤  누르십시오.

### 미디어 커버 추천 애플리케이션 편집

미디어 커버 애플리케이션의 **추천바로가기** 항목을 변경할 수 있습니다.

1. 화면이 켜진 상태에서 스마트폰에 스테레오 이어 마이크를 연결하십시오.
2. **미디어 커버 창**이 나타나면 **편집**을 누른 뒤  또는  눌러 바로가기 항목을 변경하십시오.
3. **완료**를 누르십시오.

#### ① 참고

- 미디어 커버는 화면이 켜진 상태에서 스테레오 이어 마이크를 연결한 경우에만 자동으로 실행됩니다.
- 보안 잠금 설정 시에는 먼저 잠금을 해제한 뒤 실행할 수 있습니다.
- 추천바로가기 항목은 최대 4개까지 등록할 수 있습니다.
- **이어폰 연결 시 항상 이 화면 보이기**의 체크 표시를 해제하면 스테레오 이어 마이크 연결 시 미디어 커버가 자동으로 실행되지 않도록 설정할 수 있습니다.



# DMB 사용하기

## 사용 전 참고 사항

- DMB를 시청 또는 청취할 때는 스테레오 이어 마이크를 안테나 대용으로 연결해서 시청 또는 청취할 수 있습니다.
- 어두운 곳에서 오랫동안 시청하면 시력이 떨어질 수 있으므로 조명이 밝은 곳에서 시청하십시오.
- 수신할 수 없는 지역에서는 화면이 일시 정지될 수 있습니다.
- 지상파 중계기가 설치된 지역에서는 보다 깨끗한 영상과 음질의 방송을 시청할 수 있습니다.
- 중계기가 설치되지 않은 지하 구간이나 건물 내부, 음영 지역에서는 수신이 제한될 수 있습니다.
- 방송권역 또는 서비스 지역이 달라지면 채널 검색을 다시 실행해야 합니다. (예: 수도권 → 부산)
- 방송을 시청할 때는 배터리 소모가 많아집니다. 예비 배터리를 준비해 두십시오.
- DMB 서비스에 관련한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하십시오.
- 공공장소에서 DMB 서비스를 이용할 때는 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있으므로 스테레오 이어 마이크를 연결하여 사용하십시오.
- 저작권 보호를 위해 캡처, 녹화/녹음된 파일은 다른 경로로 이동하거나 복사할 수 없습니다.

## DMB 시청

원하는 TV 또는 라디오 방송을 시청 또는 청취하십시오. **지역 설정** 창이 나타나면 지역을 선택한 후 **확인**을 누르십시오.

앱스 ▶ DMB 누름

1. 채널 리스트에서 원하는 채널을 누르십시오.
  - **보관함** 누름: 녹화/녹음 또는 캡처한 파일 목록을 확인 및 삭제
  - 누름: 채널 검색, 지역 설정, 보관파일 삭제(보관함에 파일이 있는 경우), 자동 종료 설정, 환경 설정
2. 스마트폰을 가로로 회전해 전체 화면으로 감상하십시오.
  - 화면을 상/하로 드래그: 다른 채널로 이동
  - (음량 키) 누르거나 화면을 좌/우로 드래그: 음량을 조절
  - (전원 키) 누름: 화면 터치 잠금 기능을 설정/해제( (음량 키) 동작됨)



- ① 이전/다음 채널로 이동
- ② 채널정보 및 보관함 확인
- ③ 음량을 조절


## 멀티미디어

- ④ 화면 터치 잠금 기능을 설정/해제
- ⑤ 현재 재생 화면을 작은 화면(미니 DMB)으로 전환


### 방송 화면을 녹화/녹음한 후 저장하려면

전체 화면으로 시청 중  ▶  누르십시오.

### 방송 화면을 캡처하려면

전체 화면으로 시청 중  ▶ 원하는 이미지를 누르십시오. 캡처한 이미지는 **보관함**에 저장됩니다.

### 소리를 스피커로 출력하려면

스마트폰에 스테레오 이어 마이크를 연결한 상태에서 소리를 스피커로 출력하려면  ▶ **환경 설정**을 누른 뒤 **스피커 출력을 ON**으로 설정하십시오.

### ① 참고

- 1회에 최대 200 MB까지 녹화/녹음할 수 있으며 녹화/녹음 중 메모리가 부족하면 녹화/녹음이 종료된 뒤 자동으로 저장됩니다. 남은 저장 공간이 100 MB 이하일 때는 녹화/녹음을 할 수 없습니다.
- 미니 DMB 재생 중에 카메라를 실행할 경우 미니 DMB는 자동으로 종료됩니다.
- 소리가 스피커로 출력되도록 설정한 경우라도, 화면을 미니 DMB 화면으로 전환하면 소리가 이어 마이크로 출력됩니다.


# 스마트 DMB 사용하기

## 스마트 DMB 시청

TV 또는 라디오 방송의 편성표를 확인하고 원하는 방송을 선택해 시청 또는 청취할 수 있습니다. hoppin 서비스로 이동해 VOD를 시청할 수도 있습니다.

 앱스 ▶  스마트 DMB 누름

1. TV 또는 Radio를 누르십시오.
  - 채널검색 누름: 설정한 지역의 채널을 검색
2. 채널 리스트에서 원하는 채널을 누르십시오.
3. 스마트폰을 가로로 회전해 전체 화면으로 감상하십시오.
  - 화면 누름: 옵션 메뉴를 표시/표시하지 않음
  - 화면을 좌/우로 드래그: 음량을 조절

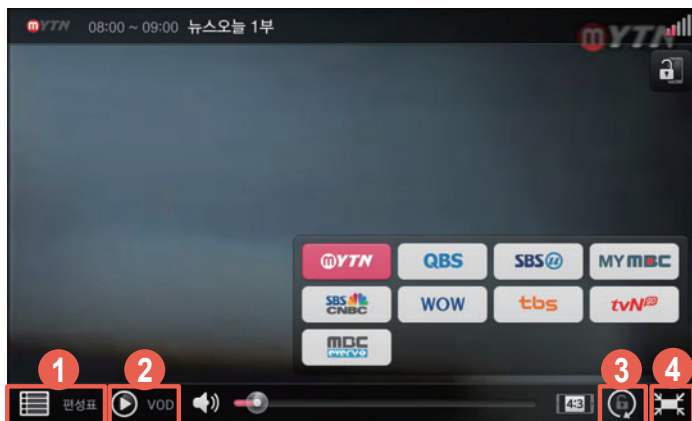

- ① TV 또는 라디오 채널의 시간대별 편성표 확인
- ② hoppin 서비스로 이동해 감상할 VOD 선택
- ③ 화면을 가로로 고정
- ④ 세로 화면으로 전환

### 방송 중인 채널의 정보를 확인하려면

세로 화면으로 시청 중 **부가정보**를 누르십시오. 해당 채널에서 방송 중인 프로그램 및 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

### 방송 화면을 캡처해 캡처톡에 게시하려면

세로 화면으로 시청 중 **캡처톡 ▶ 화면캡처**를 누르십시오. 캡처톡에서 사용할 프로필을 등록하지 않은 경우 **바로가기**를 눌러 프로필을 등록한 다음 이용할 수 있습니다.


# 음악 플레이어 사용하기

## 음악 감상

스마트폰에 다운로드한 음악 파일이나 직접 녹음한 음성 파일 등을 감상할 수 있습니다.

### 앱스 ▶ 음악 플레이어 누름


1. 탭 또는 화면을 좌우로 드래그한 뒤 원하는 탭을 선택하십시오.





-  누름: 전체 재생, 새 재생목록 생성, 삭제, 전송, 설정
- 원하는 곡을 길게 누름: 해당 곡을 활용할 수 있는 옵션 메뉴 항목을 표시

2. 원하는 곡을 눌러 음악을 감상하십시오.

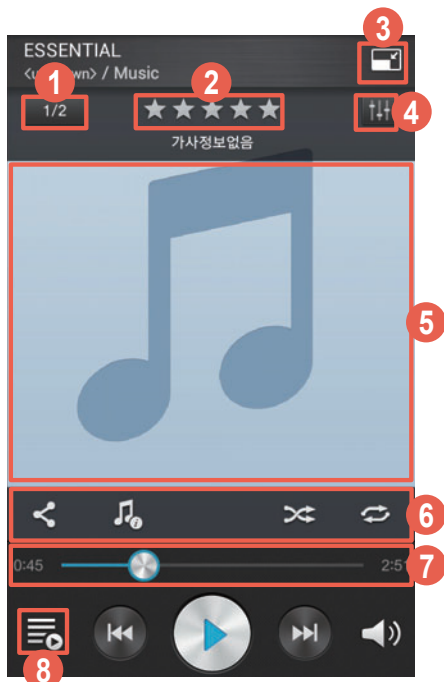- 화면 하단의 재생 중인 곡 제목을 누름: 전체 화면으로 재생

[전체 화면으로 재생할 때]




- 1 현재 재생 중인 음악 목록 화면으로 전환
- 2 (화면을 누른 경우) 선호도 등급을 설정
- 3 현재 재생 화면을 작은 화면(미니 뮤직)으로 전환
- 4 음향효과를 설정
- 5 앨범 이미지
  - 화면 누름: 가사 정보를 제공
  - 좌/우로 드래그: 다른 곡을 재생
  - 손가락 두 개를 바깥쪽에서 안쪽으로 오므리기: 현재 재생 목록을 확인
- 6 추가 기능
  - : MelOn 또는 YouTube에서 검색된 연관 곡 중에서 원하는 곡의 링크를 공유
  - : MelOn에서 제공하는 해당 곡의 정보를 확인
  - : 재생 순서를 랜덤으로 설정/해제
  - : 반복 재생을 설정/해제
- 7 재생 진행 바
- 8 현재 재생 중인 음악 목록을 확인

## 잠금 화면에서 뮤직 플레이어를 조작하려면


음악을 재생하는 중에 화면이 잠겼을 때는 화면 오른쪽 상단의 회색 패널을 왼쪽으로 드래그하여 해제하십시오. 재생 바를 사용해 일시 정지/재생 또는 이전 곡/다음 곡으로 이동할 수 있습니다.

### ❗ 참고

- 본 서비스(가사 등 온라인 음원정보, SNS에 공유되는 URL, 차트정보 등)와 관련 콘텐츠는 (주)로엔(멜론)에 의해 제공되며, (주)팬택에게는 책임이 없습니다.  
본 서비스와 관련 콘텐츠는 (주)로엔(멜론)의 사정에 의해 예고 없이 변경, 중단될 수 있습니다.  
자세한 내용은 SK텔레콤 고객센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.
- 스마트폰을 가로로 회전하면 다른 구성의 재생 화면으로 전환됩니다.
- 사용 설명서에서는 뮤직 플레이어 애플리케이션을 실행했을 때 나타나는 기본적인 화면을 기준으로 실행 방법을 설명하고 있으므로, 선택한 탭에 따라 실행 순서와  누르거나 원하는 곡을 길게 눌렀을 때 나타나는 항목이 다를 수 있습니다.

## 재생 목록 생성

### 앱스 ▶ 뮤직 플레이어 누름

1.  ▶ 새 재생목록 생성을 누르십시오.
2. 이름을 입력한 뒤 확인을 누르십시오.
3. 원하는 곡에 체크 표시한 뒤  누르십시오.

### 재생 목록에 다른 곡을 추가하려면

원하는 곡을 길게 누른 뒤 **재생목록에 추가** ▶ 원하는 재생 목록을 누르십시오.

### 재생 목록을 편집하려면

**재생 목록** 탭을 누른 뒤 원하는 재생 목록을 길게 누르십시오. 원하는 항목을 누르면 재생, 현재 재생중인 목록에 추가, 노래 추가, 노래 제거, 재생목록 제거, 이름변경, 순서변경 등을 실행할 수 있습니다.

## 동영상 플레이어 사용하기

### 사용 전 참고 사항

- 재생할 수 있는 동영상 파일 형식은 MP4, 3GP, AVI, DIVX, WMV, ASF, MKV, K3G, SKM, FLV입니다.
- 재생할 수 있는 음악 파일 형식은 MP3, AAC, AMR, AWB, WMA, OGG, MP4A, M4A, FLAC, WAV, MID 입니다.
- 지원 가능한 파일 형식이더라도 비디오/오디오 코덱 및 인코딩 옵션에 따라 재생이 되지 않을 수 있습니다.
- 일부 동영상은 성능상의 제약으로 갤러리 애플리케이션 등에서 썸네일(작은 미리 보기 이미지)이 보이지 않을 수 있습니다.
- 손상되거나 잘못된 형식의 파일은 재생을 할 수 없거나 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 재생할 수 있는 최대 해상도는 1920x1080입니다. 단, 파일 형식 및 코덱별로 초당 프레임 수, 비트 전송율 등의 인코딩 옵션(프로파일, 레벨 등)에 따라 재생을 할 수 없거나 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 일부 파일은 성능 및 메모리 한계로 인해 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 파일 크기가 크거나 재생 시간이 긴 동영상은 재생을 시작하거나 재생 시간을 이동할 때 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋을 연결한 상태에서 재생하면 파일 형식 및 코덱에 따라 재생의 차이가 있을 수 있습니다.
- 동영상을 재생할 때 smi, srt 확장자를 가진 자막 파일을 볼 수 있습니다.
- 촬영에 사용한 애플리케이션에 따라 일부 파일은 전체 재생 시간 및 파일 크기가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

### 동영상 감상


스마트폰에 다운로드한 동영상 파일이나 직접 촬영한 동영상, YouTube 채널에 등록된 동영상을 감상할 수 있습니다. 동영상 파일 및 동영상 파일과 같은 이름의 smi 또는 srt 자막 파일을 내장 또는 외장 메모리의 동일한 폴더에 다운로드하면 동영상 재생 시 자막을 함께 볼 수 있습니다.

#### 앱스 ▶ 동영상 플레이어 누름




#### 1. 전체보기 또는 폴더보기를 선택하십시오.


- **YouTube 채널** 누름: 최신, 인기, 최고 평점, 최다 댓글 동영상을 감상, (사용자 YouTube 계정 입력 시)최근 본 동영상, 즐겨찾기, 나중에 보기, 사용자 구독 채널을 추가로 감상

#### 2. 원하는 동영상을 누르십시오.

-  누름: 썸네일 보기/리스트 보기, 선택재생, 삭제, 공유, 검색, 정렬, DivX® VOD
- 원하는 동영상 길게 누름: 삭제, 공유, 미디어 링크, 상세정보



### 3. 동영상을 감상하십시오.

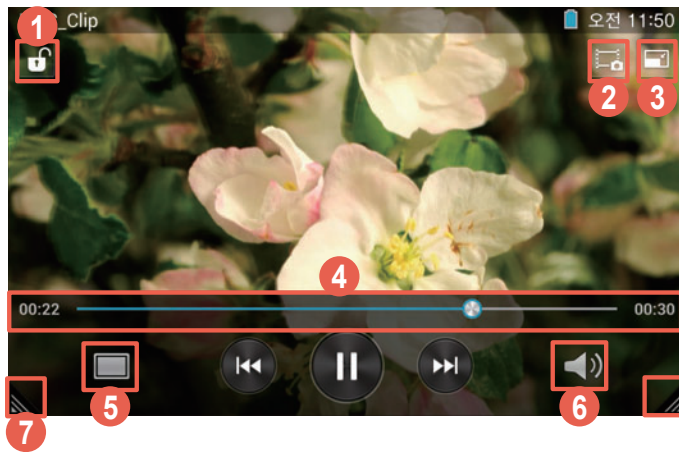-  (전원 키) 누름: 화면 터치 잠금 기능을 설정/해제( (음량 키) 동작됨)
-  누름: 북마크, 현재 재생 목록, 공유, 미디어 링크, 상세정보, 설정
- 화면을 누른 상태에서 두 손가락을 펼치거나 오므리기 동작 실행: 화면을 확대, 축소
- 화면을 좌/우로 드래그: 재생 시점을 변경
- 화면 좌측을 상/하로 드래그: 영상의 밝기를 조절
- 화면 우측을 상/하로 드래그: 영상의 음량을 조절



- ① 반복해서 눌러 화면 터치 잠금 기능을 설정/해제
- ② 현재 재생 화면을 캡처
- ③ 현재 재생 화면을 작은 화면(미니 동영상)으로 전환
- ④ 재생 진행 바
- ⑤ 화면의 비율을 조절
- ⑥ 음량을 조절
- ⑦ 한 손 조작이 가능한 컨트롤러로 전환

#### ❗ 참고

- 미니 동영상 재생 중에 다른 동영상 플레이어에서 다른 파일을 재생하거나 카메라를 실행할 경우 미니 동영상이 자동으로 종료됩니다.
- 자막이 있는 동영상을 재생할 때  ▶ **자막 설정**을 누르면 자막 크기, 폰트 등 자막 환경을 설정할 수 있습니다. **번역 기능**을 ON으로 설정하면 동영상 재생 시 나타나는 자막을 눌러 원하는 단어의 뜻을 확인할 수 있습니다.
- 자막이 있는 동영상을 재생할 때  ▶ **학습 모드**를 누르면 전체 자막 미리 보기를 할 수 있으며, 자막 언어, 반복 재생 등 재생 환경을 설정하여 동영상을 감상할 수 있습니다.

# YouTube 사용하기

## 동영상 재생

전 세계인들이 직접 촬영해서 올린 동영상 중 원하는 동영상을 카테고리별 또는 직접 검색해 감상할 수 있습니다.

 앱스 ▶  YouTube 누름


### ⚠ 주의

- 일부 서비스는 YouTube 계정을 등록한 뒤 사용할 수 있습니다.
- YouTube의 일부 기능은 국내 정책상 지원되지 않을 수 있습니다.

### 1. 원하는 동영상을 누르십시오.

- **계정** 탭 : (Google 계정으로 로그인한 경우)볼만한 동영상, 내 구독정보, 업로드한 동영상, 재생목록, 즐겨찾기, 기록, 나중에 볼 동영상
- **구독정보** 탭: 채널 탐색
- **YOUTUBE 초이스** 탭: 카테고리를 선택해 원하는 동영상을 검색

### 2. 동영상을 감상하십시오.

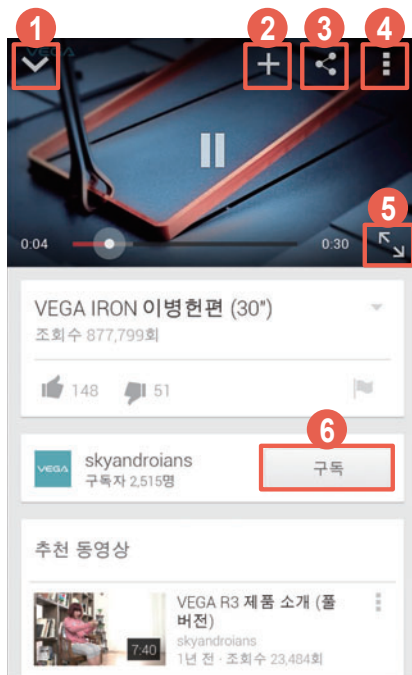

- ① 현재 재생 화면을 작은 화면으로 전환
- ② 나중에 보기, 즐겨찾기, 새 재생목록을 추가
- ③ 메모, 메시지, 블루투스 등으로 공유
- ④ 화면 재생 화질을 선택
- ⑤ 현재 재생 화면을 전체 화면으로 전환
- ⑥ 해당 채널을 구독

### ❗ 참고

- 동영상 재생 중 스마트폰을 가로로 회전하면 전체 화면으로 전환됩니다.
- Google 계정을 등록하지 않은 상태에서 처음 실행하면 계정 등록 화면이 나타납니다. 이때는 화면의 안내에 따라 계정을 등록한 뒤 사용하십시오.





## 동영상 업로드

직접 촬영한 동영상을 업로드하여 전 세계인들과 공유할 수 있습니다.

 앱스 ▶  YouTube 누름

### ⚠ 주의

- 일부 서비스는 YouTube 계정을 등록한 뒤 사용할 수 있습니다.
- YouTube의 일부 기능은 국내 정책상 지원되지 않을 수 있습니다.














1. 계정 탭에서 **업로드한 동영상**을 누른 뒤  누르십시오.
2. 원하는 애플리케이션을 선택한 후 업로드할 동영상을 누르십시오.
3. 제목과 설명 글 등을 입력한 뒤  누르십시오.

## 캠노트 사용하기

### 촬영 및 편집

칠판이나 노트를 촬영하여 사용자가 원하는 대로 꾸미고 편집할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 애플리케이션 사용 안내 창을 확인한 뒤 사용할 수 있습니다.

 앱스 ▶  캠노트 누름

1. 촬영 모드를 원하는 상태로 설정하십시오.
  -  **접사모드** 누름: 촬영 모드를 설정(**칠판모드**는 원거리 촬영에 알맞음)
  -  **일반스캔** 누름: 스캔 모드를 설정(**연속스캔**은 편집 화면으로 전환하지 않고 연속으로 촬영함)
2.  누르십시오.
  - 화면 누름: 포커스를 맞춤
  - 화면을 누른 상태에서 두 손가락을 펼치거나 오므리기 동작 실행: 줌을 조절
3. 이미지를 원하는 상태로 꾸미십시오.
  -  **펜**,  **포스트잇**,  **꾸미기**,  **텍스트**,  **지우개**,  **한번취소**,  **재실행**,  **초기화**,  **줌**
4.  눌러 저장하십시오.


### ① 참고


촬영 화면에서 **설정**을 누르면 스캔모드 및 저장위치, 저장 폴더를 변경하고 도움말을 확인할 수 있습니다.




## 저장한 노트 확인 및 관리

보관함에서 저장한 노트를 확인하고 폴더 및 노트를 관리할 수 있습니다.

앱스 ▶  캠노트 누름

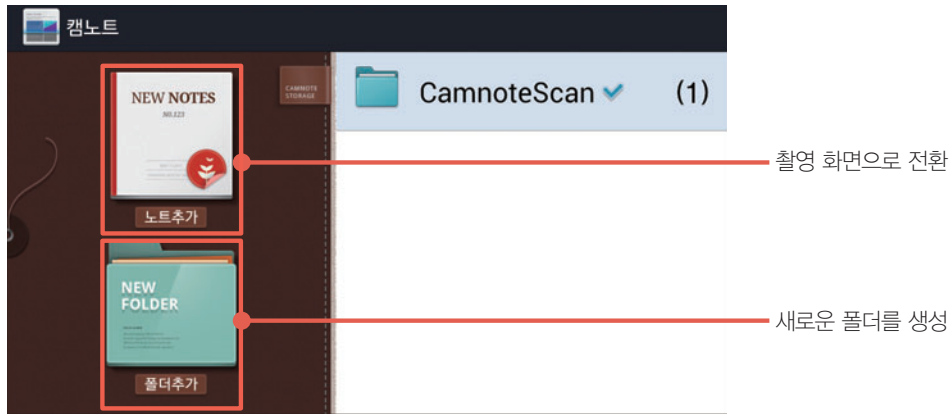1. 보관함을 누르십시오.
2. 원하는 폴더를 누르십시오.
  -  누름: 편집, 삭제



3. 원하는 노트를 누르십시오.
  -  누름: 노트추가, 삭제, 이동(폴더가 2개 이상 있을 때), 공유, 정렬
4. 노트를 확인하십시오.
  -  누름: Gmail, 블루투스 등으로 공유
  -  누름: 편집(캠노트로 촬영한 이미지만 가능), 이동(폴더가 2개 이상 있을 때)

### ❗ 참고

노트를 저장한 위치(내장/외장 메모리)에 따라 노트 이동에 제한이 있을 수 있습니다.

# 09



## 기본 제공 애플리케이션

### Cloud Live 사용하기

#### 실행 화면

스마트폰에 저장된 사진, 동영상, 문서 파일을 Cloud Live에 백업하여 관리하십시오. Cloud Live의 PC 클라이언트를 설치하면 라이브 디스크 폴더를 이용해 PC와 스마트폰을 실시간으로 동기화 할 수 있습니다.

Cloud Live를 사용하려면 먼저 Cloud Live 실행 화면에서 **VEGA 서비스 아이디 만들기를** 눌러 아이디를 만드십시오.

 앱스 ▶  Cloud Live 누름

1. **Cloud Live 사용 시작**을 누르십시오.
2. VEGA 서비스 아이디와 비밀번호를 입력한 뒤 로그인하십시오.
3. 화면의 안내에 따라 설정을 완료하십시오.

4. 원하는 항목을 선택해 이용하십시오.



- ① 즐겨찾기로 설정한 콘텐츠 항목을 확인 및 관리
- ② Cloud Live에서 다운로드한 파일 목록을 확인 및 관리
- ③ Cloud Live에 업로드한 파일 목록을 확인 및 관리
- ④ Cloud Live에 자동으로 백업된 사진, 동영상, 문서를 폴더별로 확인, 파일 업로드
- ⑤ 자동으로 백업된 사진, 동영상, 문서를 확인 및 관리
- ⑥ 라이브디스크에 파일을 업로드/다운로드하거나 연결된 클라우드 서비스의 콘텐츠를 확인 및 관리

**라이브디스크 기능을 이용하려면**

먼저 PC에서 Cloud Live 웹 사이트(www.cloudlive.co.kr)에 접속해 우측 하단의 **프로그램 다운로드**를 클릭한 뒤 화면의 안내에 따라 PC용 Cloud Live 프로그램을 설치하십시오. 프로그램 설치 과정에서 라이브디스크로 지정할 폴더를 선택할 수 있는 단계가 나타나면 원하는 폴더를 하나 만드십시오. 이제 이 폴더에 사진, 음악, 동영상 등의 콘텐츠를 넣기만 하면 스마트폰의 라이브디스크에도 동일하게 나타납니다. 반대로 스마트폰의 라이브디스크에 콘텐츠를 넣으면 PC의 라이브디스크 폴더에서도 해당 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.


❗ **참고**

Cloud Live의 일부 기능은 업데이트를 통해 변경될 수 있습니다.

## Cloud Live 환경 설정

환경설정을 통해 각 항목별 자동 동기화 및 백업 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

 앱스 ▶  Cloud Live 누름

1. Cloud Live 실행 화면에서  ▶ **설정**을 누르십시오.
2. 원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
VEGA 서비스 아이디 설정	VEGA 서비스 아이디를 조회하고 계정 동기화 및 삭제
자동 백업 설정	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>사진</b>: 촬영한 사진을 자동으로 백업하도록 설정/해제</li> <li>• <b>전화부</b>: 전화부의 데이터를 자동으로 백업하도록 설정/해제</li> <li>• <b>메모</b>: 메모를 자동으로 백업하도록 설정/해제</li> <li>• <b>메시지</b>: 메시지를 자동으로 백업하도록 설정/해제</li> <li>• <b>V 노트</b>: V 노트에 저장한 사진을 자동으로 백업하도록 설정/해제</li> <li>• <b>디바이스 설정</b>: 착신벨, 폰트 등의 항목을 자동으로 백업하도록 설정/해제</li> </ul>
3G/LTE 접속 설정	자동 동기화 또는 백업 시 데이터 네트워크를 사용하도록 설정/해제
알림 설정	실시간 알림 서비스를 사용하도록 설정/해제
공지 및 이용안내	Cloud Live 공지 및 이용안내를 확인
버전 정보	Cloud Live 버전 정보를 확인





## 알람/시계 사용하기

### 알람 추가

원하는 시간에 알람을 설정할 수 있습니다.


 앱스 ▶  알람/시계 누름

1. 알람 탭에서 알람 추가를 누르십시오.

-  누름: 알람 켜기/끄기
-  누름: 간편 알람을 설정
-  누름: 탁상 시계 실행(화면을 반복해서 눌러 야간모드를 설정/해제)
-  누름: 삭제, 알람/시계 설정

2. 원하는 상태로 설정한 뒤 **저장**을 누르십시오.

### 알람음 울림 시간을 지정하려면

실행 화면에서  누른 뒤 **알람/시계 설정** ▶ **자동 무음 모드 전환**을 누르십시오. 알람이 동작할 때 무음 모드로 전환되는 시간을 지정할 수 있습니다. **사용 안함**으로 지정하면 사용자의 조작이나 전화 수신과 같은 외부 동작이 있기 전까지 알람음이 계속 울립니다.

### 날씨 알람 기능을 사용하려면

알람 추가 화면에서 **날씨 알람**을 **ON**으로 설정하십시오. 설정한 알람이 울릴 때 현재 위치를 인식하여 화면에서 현재 날씨 정보를 확인할 수 있습니다. 화면에서 날씨 영역을 누르면 날씨 애플리케이션이 실행되어 상세 날씨 정보를 확인할 수도 있습니다.

### ❗ 참고

- 설정된 알람을 누르면 설정한 내용을 편집할 수 있습니다.
- 알람을 설정한 시간에 스마트폰의 전원이 꺼져 있으면 전원을 다시 켜도 지나간 알람이 다시 울리지 않습니다.
- Play 스토어 등 외부에서 다운로드한 일부 애플리케이션을 이용하여 알람을 강제로 종료하면 설정된 알람 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 날씨 애플리케이션에 현재 위치 정보를 추가하지 않았을 때는 날씨 영역을 눌러도 상세 날씨 정보를 확인할 수 없습니다.

## 세계시각

서울을 포함한 278개 도시의 현지 시간을 확인할 수 있습니다.

 앱스 ▶  알람/시계 누름

1. **세계시각** 탭에서 **도시 추가**를 누르십시오.
2. 원하는 도시를 누르십시오.
3. 추가한 도시의 시간을 확인하십시오.

## 타이머


 앱스 ▶  알람/시계 누름

1. **타이머** 탭을 누르십시오.
2. 원하는 시간을 설정한 뒤 **시작**을 누르십시오.
3. 타이머를 사용하십시오.
  - **+1분** 누름: 타이머 시간에 1분을 추가
  - **초기화** 누름: 시간을 원점으로 설정
  - **정지/계속** 누름: 타이머 멈춤/계속 실행

## 스톱워치

스톱워치로 시간 및 시간 간격을 기록하고, Gmail, 메시지, 블루투스 등으로 전송할 수 있습니다.

 앱스 ▶  알람/시계 누름

1. **스톱워치** 탭을 누르십시오.
2. **시작**을 누르십시오.
3. **정지**를 누르십시오.
  - **기록** 누름: 현재 시간 및 시간 간격을 기록
  - **초기화** 누름: 시간을 원점으로 설정
  - **계속** 누름: 스톱워치 계속 실행
4. 기록한 시간을 활용하십시오.
  -  ▶ **공유**: 기록을 Gmail, 메시지, 블루투스 등으로 전송

## 업무/학습 기능 사용하기

### 계산기

원하는 숫자와 부호를 입력해 계산 결과를 확인하거나 계산 결과를 저장할 수도 있습니다.

 앱스 ▶  계산기 누름

1. 원하는 숫자와 부호를 입력해 계산하십시오.
2. 계산 결과를 확인하십시오.








#### ❗ 참고

스마트폰을 가로로 회전하면 공학 계산기 모드로 전환됩니다.

### 전자사전

원하는 단어를 검색(영한/한영) 및 청취(영한)할 수 있습니다. 음성이나 손글씨로 단어를 검색할 수도 있습니다.

 앱스 ▶  전자사전 누름


1. 단어 검색창에 검색할 단어를 입력한 뒤 키패드의  누르십시오.
2. 검색 결과를 눌러 상세히 확인하십시오.
  -  누름: 중요한 단어를 형광펜으로 표시, 형광펜 지우기
  -  누름: 글씨 크기를 선택
  -  누름: 검색한 단어에 메모를 추가
  -  누름: 플래시카드에 해당 단어를 추가
  -  누름: 발음을 청취
  -  누름: 발음을 반복해서 청취

### 손글씨로 단어를 검색하려면









실행 화면 왼쪽(단어 목록)에서부터 오른쪽 방향으로 검색할 단어를 손글씨로 입력하십시오. 검색된 단어 목록에서 원하는 단어를 선택하면 검색 결과를 확인할 수 있습니다.




## 녹음기

음성 등을 녹음해 스마트폰에 저장하고 확인할 수 있습니다.  눌러 녹음을 종료하면 녹음한 파일이 자동으로 저장됩니다.

 앱스 ▶  녹음기 누름

1. 화면 하단에서 녹음 음질을 선택하십시오.
2.  눌러 녹음을 시작하십시오.
  - 화면 상단의  누름: 녹음 파일 목록을 확인
  -  누름: 녹음 파일을 저장할 위치를 지정, 녹음 파일의 기본 파일명을 변경
3.  눌러 녹음을 종료하십시오.
  - 녹음 중  누름: 녹음 일시 정지
  - 녹음 중  누름: 녹음 취소
4. 녹음 파일 목록 화면에서  눌러 녹음된 파일을 확인하십시오.
  - 재생 중  누름: 재생 정지





### 녹음한 파일을 편집하려면

녹음 파일 목록에서 편집할 파일을 누른 뒤 화면 오른쪽 하단의  누르십시오. 컨트롤러를 좌/우로 움직여 원하는 구간을 지정해 편집할 수 있습니다. 편집이 완료되면 **완료** ▶ 원하는 파일 저장 방식을 선택한 뒤 **확인**을 누르십시오.

## 메모

원하는 내용을 입력해 스마트폰에 저장하거나 Gmail, 메시지, 블루투스 등으로 전송할 수 있습니다.

 앱스 ▶  메모 누름

1. 원하는 폴더를 누르십시오.
  -  ▶ **폴더 설정** 누름: 폴더를 생성하거나 관리
  -  ▶ **잠금설정 및 동기화** 누름: 폴더 잠금 설정, Cloud live 및 Google 계정과 동기화, Google drive에 메모를 동기화
2.  누르십시오.
3. 내용을 입력한 뒤 **완료**를 누르십시오.
4. 저장한 메모를 확인 및 활용하십시오.
  -  누름: 메모를 Gmail, 네이트온UC, 메시지, 블루투스, 싸이월드 등으로 전송
  - 화면 누름: 저장한 메모를 편집



### 참고

스마트폰에 설치된 애플리케이션에 따라  눌러 나타나는 항목이 다릅니다.

## ThinkFree Office


워드, PPT, 엑셀 파일 등을 작성하거나 편집할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 이용 약관 동의 및 사용자 등록 화면이 나타납니다. 정보를 확인한 뒤 원하는 항목을 선택하십시오.

### 앱스 ▶ ThinkFree Office 누름

1.  누르십시오.
2. 작성할 문서 유형을 선택하십시오.
3. 문서를 작성하십시오.
  -  누름: 파일, 찾기, 확대/축소, 기본 설정

[워드 문서를 작성할 때]



1. 문서를 저장하거나 문서 작성을 종료
  2. 작성한 내용을 실행 취소/다시 실행
  3. 키패드 화면을 숨기기/다시 나타내기
  4. 글꼴 및 단락 스타일 등을 변경, 표 및 그림 등을 삽입, 개체 속성 및 도형 스타일을 변경
4.  ▶ 파일 이름을 입력, 파일 형식을 선택, 저장 위치를 설정 ▶ **확인**을 누르십시오.

#### ❗ 참고

- 문서 유형에 따라 화면에 나타나는 아이콘 및 항목이 다릅니다.
- 파일의 기본적인 저장 위치는 /storage/sdcard0/documents입니다.

### 오피스 문서를 확인하려면

실행 화면에서 확인할 문서가 저장된 폴더 ▶ 확인할 문서를 누르십시오. 스마트폰 또는 웹 사이트 계정에 저장된 PDF, 워드, PPT, 엑셀 파일 등을 확인할 수 있습니다. 문서 확인 화면에서 화면을 누르면 해당 문서를 편집할 수도 있습니다.

#### ❗ 참고

이메일이나 다른 파일 관리자로 문서를 볼 때는 파일을 전송하거나 삭제할 수 없습니다.


## 캘린더

일정 입력 화면에서 일정 내용과 시간, 장소를 입력하면 해당 내용을 인식하여 자동으로 일정을 저장할 수 있습니다. 일정은 음력으로도 저장할 수 있으며, 음력으로 저장한 일정은 웹 캘린더와 동기화되지 않습니다.

### 앱스 ▶ 31 캘린더 누름

1. 화면 상단의 **+** 누르십시오.

- **☰** 누름: 검색, 일정 추가, 새로 고침, 표시할 캘린더, 설정

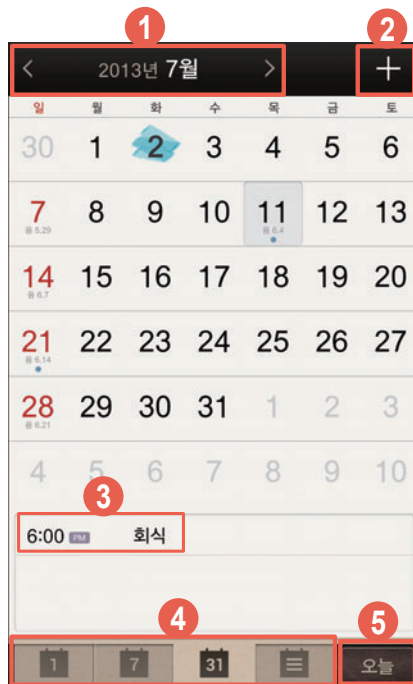


- 1 이전/다음 달로 이동
- 2 빠른 일정 추가
- 3 선택된 날짜에 등록된 일정
- 4 일, 주, 월, 일정목록별로 등록된 일정을 확인
- 5 오늘 날짜로 이동


2. 정보를 입력한 뒤 **완료**를 누르십시오.

## 할 일

할 일을 등록하여 일정을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 Google Tasks 동기화 안내 창이 나타납니다. 정보를 확인한 뒤 원하는 항목을 선택하십시오.

앱스 ▶ 할 일 누름

1.  누르십시오.

-  누름: 중요도별 보기, 삭제, 마감일 변경, 완료한 일 삭제, 목록 관리, 현재 목록 공유, 설정



- ① 할 일 상세 등록
- ② Google 계정의 할 일과 동기화
- ③ 빠른 할 일 등록
- ④ 등록된 할 일

2. 할 일을 입력하십시오.

3. 완료를 누르십시오.

# 날씨 기능 사용하기

## 날씨


원하는 도시의 날씨 정보를 확인할 수 있습니다. **도시 추가** 창이 나타나면 원하는 항목을 선택하십시오. **현재 위치로 추가**를 선택하면 도시를 이동할 때마다 자동으로 위치가 갱신되어 해당 도시의 날씨를 확인할 수 있습니다.

 앱스 ▶  날씨 누름

### ⚠ 주의

Wi-Fi로 인터넷을 연결하지 않았을 때는 이용에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.



추가한 도시의 날씨 정보를 확인하십시오.

-  누름: 도시 추가, 삭제, 도시 목록, 설정



- 1 도시 목록에서 원하는 도시를 선택해 해당 도시의 날씨를 확인
- 2 날씨 정보를 새로 고침
- 3 화면을 좌우로 드래그해 상세 날씨, 주간 날씨, 시간별 날씨, 생활 날씨 정보를 확인

### ❗ 참고


- AccuWeather에서 제공하는 도시명을 기준으로 도시를 추가할 수 있습니다.
- 도시 추가는 현재 위치 날씨를 제외하고 최대 15개 도시까지 할 수 있습니다.
- 날씨 정보는 3시간 단위로 자동으로 업데이트 됩니다. 업데이트 관련 설정을 변경하려면  ▶ **설정**을 눌러 원하는 항목을 설정하십시오.
-  ▶ **설정** ▶ **스마트 날씨 알림**을 ON으로 설정하면 비, 눈 등 미리 대비가 필요한 특정 날씨 정보에 대한 알림을 받아볼 수 있습니다.
- 현재 위치의 날씨 정보를 확인하려면 앱스 ▶ **설정** ▶ **위치 정보 액세스** ▶ **내 위치에 대한 액세스 권한**을 ON으로 설정하십시오.
- 날씨 서비스는 예고 없이 중단될 수 있습니다.

# 검색 기능 사용하기


## 지도

지도를 이용해 원하는 위치를 검색할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 지도의 새로운 기능을 확인한 뒤 사용할 수 있습니다.

 앱스 ▶  지도 누름

1. 검색창에 원하는 위치를 입력한 뒤 키패드의  누르십시오.
2. 검색 결과를 누르십시오.



- 1 이전 화면으로 이동
  - 2 지도에서 현재 내 위치를 확인
    -  누름: 위치를 이동하면서 방위를 확인(화면을 누르면 현재 방위에서 화면을 고정)
  - 3 검색 결과
  - 4 내 위치에서 검색 위치까지의 경로 확인
3. 검색 결과를 확인하십시오.

## 위치 정보 서비스 및 위치 기반 이용 서비스 이용 약관

### 서비스의 요금

Google은 별도의 특별한 정함이 없는 한 Google의 위치 기반 서비스를 이용자에게 무료로 제공합니다. 별도의 요금을 부과하고자 할 때는 사전에 요금 및 이용 조건을 고지하고 동의를 받습니다. Google의 위치 기반 서비스를 Wi-Fi 무선 인터넷을 사용하지 않고 가입한 이동통신사의 무선 인터넷(데이터 네트워크 또는 Wibro 등)에 연결하여 사용할 때는 별도의 무선 데이터 통화료가 부과됩니다. 무선 인터넷 사용료에 대한 자세한 안내는 가입한 이동통신사에 문의하십시오.

### 서비스의 내용

위치 기반 서비스는 아래와 같습니다.

- ① Android 탑재 단말의 현재 위치를 중심으로 주변의 지도를 보여 주는 내 위치 서비스(My Location) 또는 이를 기반으로 제공되는 응용 서비스입니다.
- ② Google 맵스(Google Maps)를 이용한 위치 찾기 서비스인 Google 래티튜드(Google Latitude) 등 모바일 지도 서비스입니다.
- ③ 이용자의 현재 위치를 이용하여 웹 검색의 결과를 보여주는 서비스인 내 위치를 이용한 웹 검색 서비스(Web Search with My Location) 및 동 서비스의 기능 중의 하나로, 이용자의 검색 환경 설정에 따라 웹 검색을 할 때 위치 기반 검색어로 자동으로 완성해주는 서비스인 위치 기반 검색어 자동 완성 기능(Location based Suggest) 및 지금 내 주변+로컬 검색 서비스(Near me now+Local search) 등을 비롯하여 웹 검색 관련 이용자의 위치를 중심으로 한 검색 결과를 보여 주는 서비스입니다.
- ④ Google 또는 외부 개발자들이 개발한 위치 기반 기술 관련 애플리케이션에서 제공하는 서비스로, Google은 위치 기반 서비스의 세부적인 내용 및 종류에 대하여 개별 이용 약관을 정할 수 있으며, 해당 서비스의 제공 전에 이용자에게 고지하고 동의를 받습니다. 외부 개발자가 제공하는 애플리케이션 및 서비스에 대하여는 해당 외부 개발자의 이용 약관을 따릅니다.

### 위치 정보

Android 무선 단말기 등과 같이 GPS 기능이 탑재되었거나 와이파이 기능이 탑재된 단말기 또는 Cell ID에 기반한 단말기 등을 비롯하여 위치 정보 수집 기능이 부가된 Google 또는 제휴사의 제품은 주기적으로 이동통신 및 Wi-Fi 기지국에 대한 위치 정보를 수집합니다. 이러한 정보는 익명의 정보로, 전화번호 등 이용자를 식별할 수 있는 정보를 포함하지 않으며, 주기적으로 단말기를 통해 수집되어 Google의 서버로 전송되어 Google의 위치 정보의 정확도를 향상시키는데 사용됩니다. Google은 Google이 제공하는 위치 기반 서비스 제공과 관련하여 개인 정보 또는 개인 위치 정보를 수집하지 않습니다.

## 이용자의 권리

Google은 이용자 개인을 특정할 수 있는 정보를 수집하지 않습니다. 따라서 고객은 직접 위치 기반 서비스의 설정을 변경하는 방식 등을 활용하여, 위치 정보의 이용 제공 목적, 제공받는 자의 범위 및 위치 기반 서비스의 일부에 대하여 동의를 유보할 수 있습니다. 또한, 고객은 직접 단말기의 환경 설정을 변경하는 방식 등을 통하여 언제든지 위치 정보 이용 제공에 대한 동의의 전부 또는 일부를 철회할 수 있습니다.

## 법률 준수

고객은 Google의 위치 정보 사업 및 위치 기반 서비스 제공과 관련하여 위치 정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 제15조 내지 제26조의 규정을 위반한 행위로 손해를 입었을 때 손해배상을 청구할 수 있습니다.

## 사업자 정보 및 위치 정보 관리 책임자

위치 기반 서비스와 관련하여 문제가 있을 때는 Google코리아 유한회사(02-531-9000)로 연락주십시오.

## 내비게이션

Google 지도를 사용하여 현재 위치를 자동으로 검색한 뒤 도착지를 검색하여 현재 위치부터 도착지까지 길 안내를 받을 수 있습니다. 처음 실행할 때는 사용 여부에 동의해야 사용할 수 있습니다.

 앱스 ▶  내비게이션 누름

원하는 항목을 눌러 이용하십시오.

### ① 참고

Google 내비게이션은 베타 버전이며, 추후 Google의 정책에 따라 서비스될 수 있습니다.



# 미디어 링크 사용하기


## 사용 전 참고 사항

- 미디어 링크를 이용하려면 먼저 사용자의 스마트폰 및 콘텐츠를 가져올 기기, 재생할 기기를 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결해야 합니다.
- 연결한 기기의 상태 및 네트워크 상황에 따라 서비스가 원활하지 않을 수 있습니다. 이때는 연결한 기기(또는 프로그램)를 일정 시간이 지난 뒤에 다시 시도하거나 네트워크 연결 상태를 확인하십시오.
- 연결한 기기의 특성, 콘텐츠의 형식에 따라 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시험 기기 목록: TV(LN40C650L1f, 42LD661W), NAS(Buffalo, LS-WXL2.0TL), 게임기(Sony PS3, XBOX360), 블루레이 Player(BD-C5500), PC 프로그램(Window Media 11/12, Media Center, XBMC, Nero Media Home4)
- 미디어 링크는 위 시험 기기 목록의 기기에서 제공되는 기능에 한하여 시험하였습니다. 제공되는 기능에 대해서는 해당 기기의 사용 설명서를 참조하십시오.

## 콘텐츠 재생

홈네트워크 기능을 지원하는 기기 중 미디어 링크를 통해 연결할 수 있는 기기들을 연결해 내 스마트폰의 콘텐츠를 특정 기기에서 재생하거나 다른 기기의 콘텐츠를 특정 기기로 재생할 수 있습니다. 다른 기기에서 내 스마트폰을 검색하도록 허용하려면 먼저 콘텐츠 공유를 설정해야 합니다.('미디어 링크 사용 환경 설정'을 참조하십시오.)

### 앱스 ▶ 미디어 링크 누름


1. 화면 하단 **서버 기기의 아이콘**을 눌러 콘텐츠를 가져올 기기를 선택하십시오.
2. 화면 하단 **재생 기기의 아이콘**을 눌러 콘텐츠를 재생할 기기를 선택하십시오.
3. 동영상, 뮤직, 이미지 탭에서 원하는 콘텐츠를 선택하여 감상하십시오.
  -  (음량 키) 누름: 소리 크기를 조절

### ❗ 참고

- 동영상, 음악, 사진 파일을 지원하며, 기기의 성능 또는 네트워크의 상황에 따라 재생 중 버퍼링이 발생할 수 있습니다.
- 재생할 기기를 내 스마트폰으로 설정했을 때 재생할 수 있는 동영상은 AVI, MKV, WMV, 3GP, MP4 형식이며, 해상도는 1080p 이하입니다.
- 파일을 길게 누르면 파일 제목과 파일정보를 확인하고 업로드/다운로드를 할 수 있습니다. 단, 다운로드/업로드는 연결한 기기에서 기능이 지원되어야 합니다.
- 내 스마트폰에서 미디어 링크가 실행 중일 때는 다른 기기에서의 재생 요청을 받아 해당 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.
- 다른 기기에서 내 스마트폰으로 접속할 때 접속 허용 여부를 선택할 수 있으며, 접속을 허용하면 콘텐츠 공유 허용 기기로 등록되어 해당 기기에서 다시 접속을 시도할 때는 문구가 나타나지 않습니다.

## 미디어 링크 사용 환경 설정

앱스 ▶ 미디어 링크 누름

1.  ▶ **설정**을 누르십시오.
2. 내 기기 이름을 입력하거나 원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
내 기기 이름	다른 기기에서 내 스마트폰을 검색할 때 보이는 이름을 설정
네트워크 정보	연결된 네트워크 정보를 확인
콘텐츠 공유 허용	내 스마트폰 및 다른 기기에서 내 콘텐츠를 볼 수 있도록 설정/해제
원격 재생 허용	다른 기기에서 내 스마트폰으로 콘텐츠를 출력할 수 있도록 설정/해제
콘텐츠 공유 허용 기기	내 스마트폰의 콘텐츠 공유 폴더에 접근이 허용된 기기를 확인 및 삭제
콘텐츠 위치 지정	콘텐츠를 공유할 저장소를 지정
콘텐츠 공유 폴더 지정	내 스마트폰의 공유할 콘텐츠가 위치한 폴더의 경로를 지정
다운로드 폴더 지정	다른 기기에서 다운로드한 파일의 저장 경로를 지정

## 미라캐스트 사용하기

### 사용 전 참고 사항



- 미라캐스트란 Wi-Fi 다이렉트 기술을 기반으로 하여 스마트폰의 화면을 다른 기기로 공유하는 서비스입니다. 미라캐스트를 실행하려면 Wi-Fi가 활성화되어 있어야 하며, 미라캐스트 실행 시 Wi-Fi 다이렉트가 자동으로 켜집니다. 미라캐스트 실행 중 Wi-Fi 네트워크를 동시에 사용할 수 없습니다.
- TV와 화면을 공유하려면 미라캐스트 동글이 연결된 TV 또는 미라캐스트 인증(Wi-Fi Alliance Miracast)이 된 기기(별도 구매)의 전원이 켜져 있어야 합니다. 미라캐스트 동글은 스마트폰과 TV를 연결하여 TV에서도 미라캐스트를 실행할 수 있도록 해주는 기기입니다.
- 미라캐스트 동글로 TV와 화면을 공유하려면 TV의 HDMI 입력 단자에 미라캐스트 동글을 연결한 뒤 외부 입력 모드를 HDMI로 설정하십시오.
- 연결한 기기의 상태 및 네트워크 상황에 따라 서비스가 원활하지 않을 수 있습니다. 이때는 연결한 기기(또는 프로그램)를 종료한 뒤 일정 시간 뒤에 다시 시도하거나 네트워크 연결 상태를 확인하십시오.
- 연결한 기기의 특성, 콘텐츠의 형식에 따라 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 미라캐스트 실행 중 카메라로 촬영을 하면 사운드 출력 방향 설정과 관계없이 효과음이 촬영하는 기기에서 출력됩니다.
- 영상을 공유하는 스마트폰과 받는 기기간에 거리가 멀어지거나 무선 환경이 혼잡할 경우 성능이나 속도 저하가 발생할 수 있습니다.

## 기기와 연결하여 TV와 화면 공유

내 스마트폰의 소리와 화면을 TV에서 볼 수 있습니다. 사진이나 동영상, 음악 파일, 게임 등도 대부분의 소리와 화면을 공유할 수 있습니다. 정지된 화면은 물론 화면의 움직임이나 음악, 동영상 등의 재생도 공유할 수 있어 더욱 편리합니다. 처음 실행할 때는 도움말을 확인한 뒤 사용하십시오.

### ⚠ 주의

미라캐스트를 실행하면 Wi-Fi 다이렉트가 자동으로 켜집니다. 이때 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있는 경우, 연결된 Wi-Fi 네트워크의 접속이 끊어지면서 데이터 네트워크(3G/LTE)에 접속되어 데이터 요금이 부과될 수 있으니 주의하십시오.

1. 화면 상단의 상태 알림 창을 여십시오.
2. **간편 설정** 영역에서  **미라캐스트**를 누르십시오.
3. 미라캐스트 기능 설명 안내 창이 나타나면 내용을 확인한 뒤 **확인**을 누르십시오.
4. 검색된 기기 목록에서 화면을 공유할 기기를 누르십시오.
  -  누름: 환경설정, 도움말
5. 화면 공유가 시작되면 원하는 화면을 실행하십시오.
  - **보내기 종료** 누름: 화면 공유를 종료

### ❗ 참고

- 동영상, 음악, 사진 파일을 지원하며, 기기의 성능 또는 네트워크의 상황에 따라 재생 중 버퍼링이 발생할 수 있습니다.
- 재생할 기기를 내 스마트폰으로 설정했을 때 재생할 수 있는 동영상은 AVI, MKV, WMV, 3GP, MP4 형식이며, 해상도는 720p 이하입니다.
- **앱스 > 설정 > 더보기 > 미라캐스트**를 눌러서 실행할 수도 있습니다.

## AppsPlay 사용하기

### 콘텐츠 다운로드

AppsPlay에 접속해 VEGA 서비스 아이디로 로그인한 뒤 스마트폰에 게임 및 영화, 음악 등 원하는 콘텐츠를 다운로드해 즐길 수 있습니다.

### **앱스 > AppsPlay** 누름

1. 원하는 탭을 누르십시오.
2. 설치할 콘텐츠를 누르십시오.
3. 화면의 안내에 따라 콘텐츠를 설치하십시오.

① 참고

- 해당 애플리케이션은 서비스 사업자의 사정에 의해 예고 없이 실행 화면이나 방법 등이 변경될 수 있습니다.
- 설치한 애플리케이션 아이콘은 홈 화면 또는 **앱스** ▶ 화면 왼쪽 상단 보기 방식의 **다운로드**에서 확인할 수 있습니다.
- 화면 상단의 상태 알림 창을 열면 콘텐츠 설치 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

## 파일 매니저 사용하기

### 파일 확인


내 스마트폰의 애플리케이션, 동영상, 음악 등의 파일을 검색하고, 폴더를 탐색하거나 이동, 복사, 삭제 등을 할 수 있습니다.

 **앱스** ▶  **유틸리티** ▶  **파일 매니저** 누름

1. 원하는 폴더를 누르십시오.
2. 원하는 파일을 확인하십시오.

### 파일 매니저 사용 환경 설정

 **앱스** ▶  **유틸리티** ▶  **파일 매니저** 누름

1.  누르십시오.
2. 원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
즐거찾기	즐거찾기로 등록된 폴더를 확인
새 폴더	새로운 폴더를 생성
보기 방식	폴더 또는 콘텐츠의 보기 방식을 변경
정렬 방식	폴더 또는 콘텐츠의 정렬 방식을 변경
용량	내부 저장소와 SD 카드의 사용 중인 용량과 남은 용량을 확인
새로고침	실행 화면을 최신 데이터로 새로고침
설정	초기화, 목록 보기 방식 변경, 폴더/파일 상세 정보 보기 설정/해제, 파일 확장명 표시 설정/해제, 숨김 폴더/파일 설정/해제

# VEGA 스테이션 사용하기


## 사용 전 참고 사항

- Wi-Fi 네트워크에 연결해야 소프트웨어 업그레이드 및 애플리케이션 업데이트 정보 등을 확인할 수 있습니다.(데이터 네트워크에 연결하여 실행할 때는 많은 이용 요금이 발생할 수 있습니다.)
- 소프트웨어 자동 업그레이드 서비스를 이용할 때는 사용자의 스마트폰 번호와 모델명, OS 버전, 설치 애플리케이션 목록, IP, IMEI가 제공됩니다.
- 제공된 개인 정보는 소프트웨어 자동 업그레이드 및 이벤트 행사 목적으로만 사용하며, 사용이 끝난 뒤에는 재생할 수 없는 기술적 방법을 이용하여 삭제 및 어떠한 용도로도 열람 또는 이용할 수 없도록 파기됩니다.

## VEGA 스테이션 초기 화면

소프트웨어를 업그레이드하고 신규 및 업데이트된 애플리케이션을 설치하며, 스마트폰에 설치된 애플리케이션을 관리할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 개인정보 수집 및 약관에 동의한 뒤 사용할 수 있습니다.

 앱스 ▶  유틸리티 ▶  VEGA 스테이션 누름

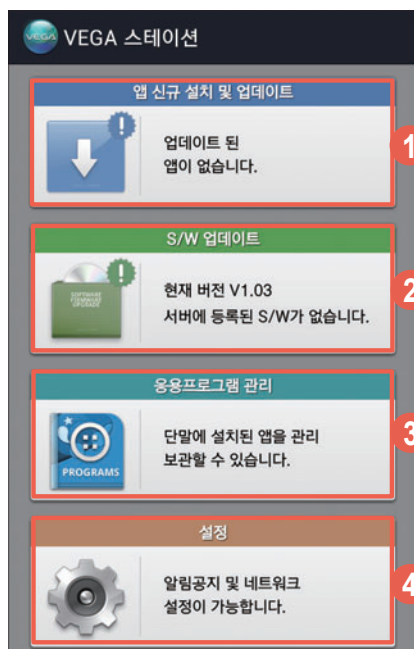

- ① 신규 및 업데이트 애플리케이션이 있을 때 그 내용을 알림
- ② 소프트웨어 업그레이드가 있을 때 그 내용을 알림
- ③ 스마트폰에 설치된 애플리케이션을 관리
- ④ 사용 환경을 설정

## 신규 애플리케이션 설치 및 업데이트

 앱스 ▶ 유틸리티 ▶  VEGA 스테이션 누름

1. 앱 신규 설치 및 업데이트를 누르십시오.
2. 원하는 애플리케이션의 다운로드 또는 업데이트를 누르십시오.

## 소프트웨어 업데이트

 앱스 ▶ 유틸리티 ▶  VEGA 스테이션 누름

### ⚠ 주의

소프트웨어를 업그레이드하는 중에 스마트폰에서 배터리를 분리하지 마십시오. 스마트폰에 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다.



1. S/W 업데이트를 누르십시오.
2. 업데이트 시작을 누르십시오.
3. 원하는 항목을 누른 뒤 화면의 안내에 따라 실행하십시오.

### ❗ 참고

남은 배터리의 양이 30% 미만이면 S/W 업데이트를 실행할 수 없습니다.

## 응용프로그램 관리

 앱스 ▶ 유틸리티 ▶  VEGA 스테이션 누름

1. 응용프로그램 관리를 누르십시오.
2. 화면 상단의 설치된 앱을 눌러 원하는 어플 보기 방식을 선택하십시오.
  -  누름: 설치된 어플을 보관
  -  누름: 검색, 정렬, 삭제, 마켓 앱
3. 관리할 프로그램을 누르십시오.
4. 원하는 항목을 누르십시오.

### ❗ 참고


선택한 탭에 따라  눌러 나타나는 항목이 다릅니다.

# 백업 사용하기

## 백업 초기 화면

스마트폰에 저장된 데이터를 간편하게 백업 및 복구할 수 있습니다.

☰ 앱스 ▶ 유틸리티 ▶ 🔄 백업 누름

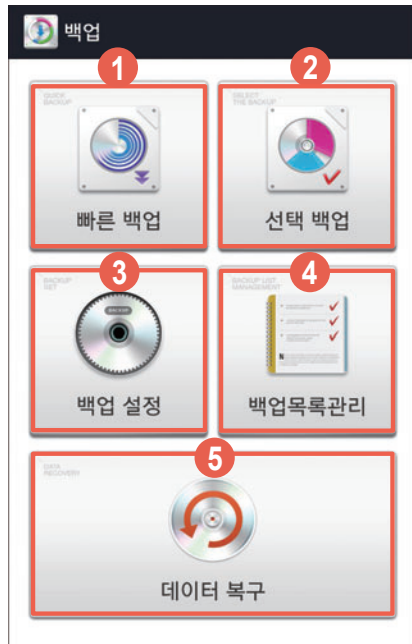

- 1 별도의 설정 없이 사용자가 미리 설정해 둔 상태로 빠르게 백업을 진행
- 2 사용자가 원하는 상태로 백업 환경을 설정하고 데이터를 직접 선택해 백업을 진행
- 3 자동 백업 여부와 백업 위치 및 백업할 데이터를 지정하고 백업 주기를 설정
- 4 백업 목록을 확인 및 관리
- 5 백업한 데이터를 복구

### ❗ 참고

백업한 전화부를 복구할 때는 데이터별로 지정해 놓은 벨소리가 스마트폰에 없는 경우 기본 벨소리로 변경되므로, 다시 설정하여 사용해야 합니다.

# 바이로봇 백신설치 사용하기

## ViRobot Mobile Lite 설치

스마트폰에 설치하거나 실행한 파일의 악성코드 감염 여부를 주기적으로 검사해 악성 코드로 인한 피해를 예방할 수 있습니다.

 앱스 ▶  바이로봇 백신설치 누름

설치를 누르십시오.

### 참고

백신을 설치하면 앱스 화면에  ViRobot Mobile Lite 애플리케이션이 설치됩니다.

## ViRobot Mobile Lite 사용

ViRobot Mobile Lite를 사용하려면 먼저  앱스 ▶  바이로봇 백신설치를 눌러 ViRobot Mobile Lite를 설치해야 합니다. 처음 실행할 때는 이용 약관에 동의해야 사용할 수 있습니다.

 앱스 ▶  ViRobot Mobile Lite 누름

원하는 항목을 누르십시오.

-  누름: 제품정보, 도움말, 환경설정

항목	기능
검사하기	악성코드를 검사하여 그 이름과 감염된 파일 이름, 감염 상태를 알려 줌
행위분석	스마트폰에 설치된 모든 애플리케이션에 대한 권한을 분석하고 환경 설정의 취약점을 점검
업데이트	최신 엔진으로 업데이트
설정하기	안전성 검사 및 업데이트 관련 설정 등 사용 환경을 설정
실시간 감시	악성코드를 실시간으로 감시하도록 설정/해제

### 참고

- 새로 발견되는 악성코드를 예방하려면 반드시 ViRobot Mobile Lite 시작 화면에서 최신 엔진으로 업데이트한 뒤에 검사를 실행해야 합니다.
- 백신에 대한 자세한 내용은 ㈜하우리(<http://m.hauri.co.kr>)에 문의하십시오.
- 악성코드로 인한 침해 사고에 대해서는 팬택에서 책임지지 않습니다.



## 팬택 고객센터 사용하기

### 팬택 고객센터 실행

VEGA 서비스 센터의 위치를 찾거나 스마트폰 활용팁, 스마트폰 잠금해제 등 다양한 서비스를 이용할 수 있으며 상담원 연결 등을 통해 스마트폰 사용에 관한 문의 사항을 해결할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 이용 약관에 동의해야 사용할 수 있습니다.

 앱스 ▶  팬택 고객센터 누름

원하는 항목을 눌러 이용하십시오.



- 1 팬택 서비스 전체 메뉴를 확인
- 2 검색어를 입력하여 원하는 정보를 확인
- 3 화면을 좌/우로 드래그해 배터리 & 메모리, 스스로 하는 진단, 서비스센터 찾기 등 원하는 항목을 이용
- 4 홈, 고객지원, 서비스 센터, 마이 페이지, 설정 등 원하는 항목을 이용

#### ! 참고

자세한 내용은 VEGA 고객 상담 센터(1588-9111)로 문의하십시오.

# Google 설정 사용하기

## 사용 환경 설정

Google 서비스에 대한 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

 앱스 ▶  Google 설정 누름

원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
연결된 앱	Google+ 애플리케이션과 연결된 애플리케이션 목록 확인
Google+	일반 설정, 계정 설정, Google+ 정보
Play 게임	Play 게임 사용 환경을 설정
위치	Google 앱이 사용자 위치에 액세스하도록 ON/OFF, 위치 정보 전송 및 위치 기록을 ON/OFF
검색	Google Now를 ON/OFF, 검색 및 NOW 카드 설정
광고	광고 ID 설정, Google 광고 유형 설정
Android 기기 관리자	원격으로 기기 위치 확인, 원격 잠금 및 기기 초기화 허용 설정/해제

# 10

## SKT 서비스



### T 서비스 사용하기

#### T 로밍

해외 로밍에 관련된 다양한 서비스를 설정할 수 있습니다.

 앱스 ▶  T 서비스 ▶  T 로밍 누름

원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
현재 사용중인 통신사	현재 사용중인 통신사를 확인
로밍 이동 통신사 선택	이동통신 방식을 지정
데이터 로밍 사용	해외 로밍 시 데이터 로밍의 사용 여부를 선택
LTE 로밍 사용	해외 로밍 시 LTE 로밍의 사용 여부를 선택
로밍오토다이얼 설정	해외에서 전화를 걸 때 국제 전화 접속 번호, 국가 번호, 지역 번호, 수신자 번호 등을 입력하지 않고 걸 수 있도록 설정
모바일 T로밍	해외에서 데이터 로밍 서비스의 가입과 해지, 조회 서비스 등을 이용할 수 있는 무료 웹 페이지에 접속

## 원격 상담

고객 센터의 상담원이 사용자의 스마트폰을 원격 조종하여 문제점을 해결해 줍니다. Wi-Fi 연결에 관한 안내 창이 나타나면 원하는 항목을 누르십시오. 처음 실행할 때는 이용약관에 동의한 뒤 사용하십시오.

 앱스 ▶  원격 상담 누름

연결을 누르십시오.

### ❗ 참고

자세한 내용은 SK텔레콤 고객 센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

## 통화부가 서비스

통화와 관련된 부가 서비스를 설정할 수 있습니다.

 앱스 ▶  T 서비스 ▶  통화부가 서비스 누름

원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
소리샘	소리샘 연결, 부재 중 연결설정, 바로 연결설정, 연결 설정해제
조건부 착신전환 (자동연결)	내 스마트폰으로 걸려 오는 전화를 일정 시간이 지나면 미리 설정해 둔 번호로 연결되도록 설정
무조건 착신전환	내 스마트폰으로 걸려 오는 전화를 미리 설정해 둔 번호로 바로 연결되도록 설정
착신전환 해제	착신전환 설정을 해제
넘버플러스 설정	등록된 전화번호 외에 다른 전화번호를 추가하여 사용할 때 해당 전화번호를 등록하고 벨소리를 설정

### ❗ 참고

자세한 내용은 SK텔레콤 고객 센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

## MeLOn

애플리케이션에서 원하는 항목을 선택하여 듣거나 스마트폰에 다운로드해 멜론에서 제공하는 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다. 멜론 플레이어를 이용해 스마트폰에 저장된 음악을 들을 수도 있습니다.

 앱스 ▶  MeLOn 누름

원하는 탭을 눌러 사용하십시오.

탭	기능
멜론	상품구매, 최신앨범, 멜론차트, 최신음악, 멜론DJ, 음악장르, 뮤직비디오, 어학 중에서 원하는 항목을 눌러 이용
마이뮤직	좋아요 보관함 확인, 플레이리스트 확인 및 생성, 최근 들은 곡, 많이 들은 곡, 추천 받은 음악, 로컬 플레이리스트, 저장한 콘텐츠를 확인
친구	친구들과 음악을 공유하고 친구들의 음악 활동 소식 등을 확인
검색	멜론 사이트에서 원하는 곡을 검색, 실시간급상승키워드를 확인
설정	로그인 및 회원가입, SNS 계정 설정, 공지사항, 버전정보 확인, 재생 및 다운로드 설정, 타이머 설정, 캐싱 및 임시 저장 파일 관리, 멜론 폰트 설정

### ❗ 참고

자세한 내용은 SK텔레콤 고객센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

## T map

인공위성을 이용한 GPS 방식으로 스마트폰에서 교통정보와 최적의 경로 안내를 실시간 제공받을 수 있습니다. T map은 데이터 네트워크를 이용해 접속하며, 처음 실행할 때는 이용 약관에 동의한 뒤 사용하십시오.

☰ 앱스 ▶ 📍 T map 누름

원하는 항목을 눌러 사용하십시오.



- ① T map 메인, 최근목적지, 즐겨찾기, 씨앗플러스, 블랙박스, 환경설정을 실행하거나 pickat, 대중교통, T map shop, 택시안심 애플리케이션, T map Apps 등을 실행
- ② 관련 애플리케이션을 다운로드 받아 주변 장소에 대한 정보를 확인
- ③ 검색어를 입력해 원하는 장소 검색
- ④ 현재 위치로 이동
- ⑤ CCTV, 교통정보, 제보보기를 실행

### ❗ 참고


- T map 데이터는 내장 메모리에 저장되어 있으며, T map 데이터가 삭제되었을 때는 [www.tmap.co.kr](http://www.tmap.co.kr) 에서 최신 버전을 다운로드해 설치하십시오.
- T map 내비게이션 서비스에 대한 자세한 내용은 [www.tmap.co.kr](http://www.tmap.co.kr) 을 참조하십시오.

## T cloud

스마트폰에 저장된 사진, 음악, 동영상, 문서 등의 콘텐츠를 T cloud에 업로드하고, T cloud에 저장된 콘텐츠를 웹 사이트(www.tcloud.co.kr) 및 스마트폰에서 확인 및 관리할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 화면의 안내에 따라 휴대폰 인증을 완료하고 로그인 설정 및 이용 약관 등에 동의한 뒤 사용하십시오.

### 앱스 ▶ T cloud 누름

원하는 항목을 눌러 사용하십시오.

-  누름: T cloud 홈, 공지사항, 이용안내, 전송내역관리, 용량 추가하기, 환경설정, 연결 기기로부터, 연동 서비스로부터



- 1 클라우드로 사진, 음악, 동영상, 문서/기타, 주소록, 문자 목록 업로드
- 2 T cloud에 파일 자동 업로드 기능 실행
- 3 스마트폰 또는 T cloud에 저장된 사진, 음악, 동영상, 문서/기타, 주소록, 문자 등의 콘텐츠를 확인 및 재생, 업로드 및 다운로드, 공유 등을 실행
- 4 제품에 저장된 연락처, 최근 통화 기록, 메시지 등의 데이터를 백업하거나 백업한 데이터를 복원

## 앱가이드

SKT와 T store에서 사용자들에게 필요한 애플리케이션만 모아서 알려 주어 원하는 애플리케이션을 쉽고 빠르게 찾아 스마트폰에 다운로드할 수 있습니다.

### 앱스 ▶ 앱가이드 누름


#### 1. 원하는 탭을 누르십시오.

-  누름: QR코드, 멀티다운, 정보

탭	기능
테마추천	테마별 추천 콘텐츠와 애플리케이션을 확인
앱랭킹	카테고리별 콘텐츠와 애플리케이션의 다운로드 순위를 확인
개인화추천	개인화 추천 서비스를 이용
마이앱	내 스마트폰에 설치된 애플리케이션을 최근 사용 순, 사용 시간 순 등으로 확인
검색	원하는 콘텐츠와 애플리케이션을 검색

#### 2. 화면의 안내에 따라 이용하십시오.

##### ① 참고

-  ▶ 멀티다운을 누르면 해당 목록에 있는 모든 애플리케이션을 한 번에 다운로드할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 SK텔레콤 고객센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

## 모바일 T World

모바일 T World에 로그인해 실시간 요금 등을 확인하거나 부가서비스, 멤버십 서비스 등 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 로그인한 뒤 이용하십시오.

### 앱스 ▶ 모바일 T World 누름

원하는 항목을 눌러 이용하십시오.

##### ① 참고

자세한 내용은 SK텔레콤 고객센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.



## 스마트 청구서

스마트폰에서 SK텔레콤의 월별 청구 금액 및 상세 내역을 확인하고, 청구서를 관리할 수 있습니다. 지방자치단체의 각종 고지서를 확인하고 결제할 수도 있습니다. 먼저 해당 서비스에 가입한 뒤 사용하십시오. 처음 실행할 때는 이용 약관 등에 동의한 뒤 사용하십시오.

 앱스 ▶  스마트 청구서 누름

원하는 항목을 눌러 사용하십시오.

### ① 참고

자세한 내용은 SK텔레콤 고객 센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

## T 멤버십

T 멤버십 가입 고객을 위한 SK텔레콤의 멤버십 서비스로, 할인 한도의 차감 없이 다양한 제휴사에서 각종 혜택을 누릴 수 있습니다. 처음 실행할 때는 로그인한 뒤 사용하십시오.

 앱스 ▶  T 멤버십 누름

원하는 탭을 눌러 사용하십시오.

### ① 참고

자세한 내용은 SK텔레콤 고객 센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

## 네이트 사용하기

### 네이트

네이트와 싸이월드의 모든 무선 서비스를 바로 실행할 수 있으며, 다양하고 재미있는 콘텐츠를 바로 이용할 수 있습니다.

 앱스 ▶  네이트 누름

원하는 카테고리를 눌러 사용하십시오.

## 싸이월드 사용하기

### 싸이월드

 앱스 ▶  싸이월드 누름

원하는 항목을 눌러 사용하십시오.

❗ 참고

싸이월드 서비스에 대한 자세한 내용은 SK커뮤니케이션즈(1599-7983/http://helpdesk.nate.com)로 문의하십시오.

## SmartTouch 사용하기

### SmartTouch

스마트폰의 NFC 기능을 이용하여 태그를 읽거나 내 연락처나 스마트폰에 저장된 연락처, 즐겨찾기로 등록된 웹 사이트 등을 다른 스마트폰으로 전송할 수 있습니다. 먼저 NFC 읽기쓰기/P2P 기능을 활성화한 뒤 사용하십시오.

 앱스 ▶  SmartTouch 누름

화면을 좌우로 드래그해 원하는 탭을 사용하십시오.

-  누름: 이용 안내, 설정

탭	기능
NFC 기능 활용	명함, 연락처, 앱, 메모, URL, Wi-fi, 신용카드, 교통카드 등의 정보를 공유하거나 NFC 칩이 들어 있는 태그에 기록
NFC 모드 설정	운전 모드, 사무실 모드, 수면 모드, 회의/강의실 모드 등 상황별로 자주 사용하는 휴대폰 설정을 태그에 기록
추천앱	SmartTouch가 추천하는 NFC 앱 목록을 확인 및 설치
마이앱	내 스마트폰에 설치된 NFC 앱 목록을 확인 및 실행

## 네이트온UC 사용하기

### 네이트온UC

네이트온 메신저 프로그램으로 스마트폰에서 친구들과 대화를 나누거나 간편하게 파일을 주고받을 수 있습니다. 처음 실행할 때는 로그인 및 각종 안내 창 등이 나타납니다. 화면의 안내에 따라 실행한 뒤 사용하십시오.

 앱스 ▶  네이트온UC 누름

1. **로그인**을 누른 뒤 아이디와 비밀번호를 입력해 로그인하십시오.
2. 원하는 탭을 눌러 사용하십시오.

탭	기능
메시지	새 메시지를 작성, 나에게 쪽지 전송, 쪽지 확인
친구	네이트온에 추가한 친구 목록을 확인 및 관리, 친구 및 그룹 추가
파일함	주고받은 파일을 확인 및 관리
설정	내 프로필, 알림 및 메시지 설정, 친구 관리 등 네이트온UC 사용 환경을 설정

## 11번가 사용하기

### 11번가

원하는 상품을 직접 입력하거나 QR코드, 바코드, 음성 등으로 검색해 스마트폰에서 원하는 상품을 구매할 수 있습니다.

 앱스 ▶  11번가 누름

원하는 항목을 눌러 사용하십시오.

탭	기능
HOME	11번가 메인 페이지를 확인
검색/카테고리	직접 입력하거나 QR코드, 바코드, 음성을 이용 또는 카테고리별로 상품을 검색
장바구니	장바구니에 담은 상품을 확인 및 관리, 주문
나의11번가	사용자 정보 확인, 장바구니, 주문/배송 조회 등의 서비스 이용
더보기	최근본 상품, 찜한 상품, 전체 서비스, 이전페이지 이동, 설정

## 모바일티머니 사용하기

### 모바일티머니

SK텔레콤과 T-money가 제휴하여 교통카드를 스마트폰에 다운로드하고 일정 금액을 충전할 수 있는 서비스로, 대중교통, 편의점 등 일반 상점 및 온라인 가맹점에서 스마트폰으로 간편하게 결제할 수 있습니다. 해당 애플리케이션은 NFC USIM을 삽입해야 사용할 수 있습니다.

 앱스 ▶  모바일티머니 누름

원하는 탭을 눌러 사용하십시오.

탭	기능
홈	T-money 잔액 확인, 사용 내역을 확인, T-money 충전
내역	T-money 사용 내역을 최근, 교통, 월별로 확인
선물	다른 사람에게 T-money를 선물하기, 보내거나 받은 선물함을 확인
NFC Beta	기존 사용 T-money 잔액을 모바일 티머니로 이전
설정	카드 정보를 확인, 신용카드(후불청구)방식 전환, 어린이/청소년 할인 등록 등 T-money 사용 환경을 설정

## 스마트월렛 사용하기

### 스마트월렛

스마트폰에 멤버십 카드, 쿠폰, 지불 결제 카드 등을 등록 및 추가하여 가맹점에서 간편하게 결제, 할인, 적립 등의 서비스를 사용할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 이용 도움말 및 네트워크 안내 창, 이용 약관 화면이 나타납니다. 화면의 안내에 따라 확인 및 실행한 뒤 사용하십시오.

 앱스 ▶  스마트월렛 누름

1. 시작하기를 누르십시오.
2. 지갑열기를 누르십시오.
3. 원하는 카테고리를 눌러 사용하십시오.

탭	기능
카드추가	멤버십 추가, 쿠폰 추가, 지불결제/상품권 추가, 내 카드 직접 등록 메뉴를 이용

탭	기능
알뜰생활	포인트 통합 관리, 가계부 (신용카드 사용내역 관리), 매장찾기, 할인·적립 카드찾기 메뉴를 이용
이벤트	다양한 이벤트 정보를 확인
메뉴	공지사항, 알림 보관함, 이용안내·FAQ, 1:1 문의하기, 제휴·가맹문의, 스마트월렛 추천하기, 내 카드 관리 (카드 재발급), 카드위치 변경·삭제, 설정하기, 버전 업그레이드 메뉴를 이용
씨앗+	씨앗플러스의 다양한 혜택을 확인

## hoppin 사용하기

### hoppin

영화, TV 프로그램, 키즈 등의 카테고리에서 원하는 콘텐츠를 검색하여 이용할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 이용 도움말 화면이 나타납니다. 도움말을 확인한 뒤 **시작하기**를 눌러 초기 화면을 실행하십시오.

 앱스 ▶  hoppin 누름

원하는 항목을 눌러 사용하십시오.

#### ① 참고


자세한 내용은 SK텔레콤 고객센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

# T간편모드 사용하기

## T간편모드 실행

T간편모드는 일반 휴대폰과 같은 사용 환경을 제공하여, 복잡한 설정이나 학습 없이도 편리하게 스마트폰을 이용할 수 있습니다.

### T간편모드 누름

1. T간편모드 시작 화면이 나타나면 **확인**을 누르십시오.
2. T간편모드 사용 안내 화면이 나타나면 왼쪽으로 드래그해 내용을 확인한 뒤 **사용 시작**을 누르십시오.
3. 화면을 사용하십시오.
  -  누름: 모드 종료, 단축 번호, 간편설정, 업데이트 확인, 버전 정보



### ❗ 참고

 (전원 키) 길게 누른 뒤 **모드 변경** ▶ **T간편모드**를 눌러 실행할 수도 있습니다.

### 일반 모드로 돌아가려면

T간편모드 홈 화면에서 **간편설정** ▶ **모드종료** ▶ **일반모드** ▶ **예**를 누르십시오.

### ❗ 참고

 (전원 키) 길게 누른 뒤 **모드 변경** ▶ **일반 모드**를 눌러서 돌아갈 수도 있습니다.

## T간편모드 간편 버튼 추가

T간편모드 화면의 간편 버튼에 자주 사용하는 애플리케이션을 등록하여 해당 기능을 편리하게 실행할 수 있습니다.

### T간편모드 누름

1. **+추가** 누르십시오.
2. 화면을 위아래로 드래그하여 간편 버튼에 등록할 애플리케이션을 선택한 뒤 **아이콘 설정**을 누르십시오.
3. 간편 버튼에 표시할 아이콘을 선택한 뒤 **완료**를 누르십시오.

### 간편 버튼에 등록된 애플리케이션을 변경하려면

간편 버튼에 등록된 애플리케이션은 자유롭게 변경할 수 있습니다. 등록된 애플리케이션을 변경할 간편 버튼을 길게 누르십시오. 애플리케이션 선택 화면이 나타나면 간편 버튼에 새롭게 등록할 애플리케이션을 선택한 뒤 **아이콘 설정 ▶ 완료**를 누르십시오.

# 11

## 설정



### 모드 설정하기

#### 일반/심플/T간편 모드

화면 보기 모드를 변경하여 기본 홈 화면, 앱스 화면 등의 구성을 다르게 설정할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 일반/심플/T간편 모드 누름

원하는 모드로 지정하십시오.

### 안심 귀가 서비스 설정하기

#### 안심 귀가 서비스

안심 귀가 서비스 사용을 설정/해제하거나 안심 귀가 서비스 사용 도움말을 확인할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 안심 귀가 서비스 누름

원하는 항목을 설정하십시오.

- **도착 시간 알림**: 도착 시간 알림을 설정/해제
- **실시간 위치 알림**: 실시간 위치 알림을 설정/해제
- **긴급 잠금 화면**: 긴급 잠금 화면 사용을 설정/해제
- **위급시 연락할 번호**: 안심 귀가 서비스 사용 시 상태 및 위치 정보를 전송할 연락처를 지정
- **도움말**: 안전 귀가 서비스 사용 도움말을 확인
- **사용자 라이선스 계약/사용자 라이선스 계약 철회**: 사용자 라이선스 내용을 확인, 동의 여부 설정



# 네트워크 및 통화 설정하기

## 네트워크 및 통화

무선 네트워크 연결을 설정 및 관리하고 통화 관련 설정을 할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 누름

원하는 항목을 설정하십시오.

항목	기능
Wi-Fi	Wi-Fi를 ON/OFF, Wi-Fi 네트워크를 검색, Wi-Fi 다이렉트를 실행, Wi-Fi 고급 설정, 네트워크를 추가, WPS 푸시 버튼, WPS PIN 입력
블루투스	블루투스를 ON/OFF, 다른 기기에서 내 스마트폰을 검색할 수 있도록 설정/해제, 블루투스 기기를 검색, 다른 기기에서 내 스마트폰을 검색할 때 표시되는 이름을 설정, 검색할 수 있는 시간을 설정, 블루투스 수신함을 확인
데이터 사용량	모바일 데이터를 ON/OFF, 모바일 데이터 사용량을 제한하도록 설정/해제, 백그라운드 호 자동 최적화를 설정, 모바일 데이터 사용 주기를 설정, 설치된 소프트웨어 및 애플리케이션별 데이터 사용량 확인 및 앱 설정 확인, 로밍 시 데이터 서비스 사용 여부를 설정/해제, 백그라운드 데이터 제한 설정/해제, 데이터 자동 동기화를 설정/해제, Wi-Fi 사용량이 표시되도록 설정/해제, 모바일 핫스팟을 사용
T 로밍	해외 로밍 관련 항목을 설정 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>현재 사용중인 통신사</b>: 현재 사용중인 통신사를 확인</li> <li>• <b>로밍 이동 통신사 선택</b>: 이동통신 방식을 지정</li> <li>• <b>데이터 로밍 사용</b>: 해외 로밍 시 데이터 로밍의 사용 여부를 선택</li> <li>• <b>LTE 로밍 사용</b>: 해외 로밍 시 LTE 로밍의 사용 여부를 선택</li> <li>• <b>로밍오토다이얼 설정</b>: 해외에서 전화를 걸 때 국제 전화 접속 번호, 국가 번호, 지역 번호, 수신자 번호 등을 입력하지 않고 걸 수 있도록 설정</li> <li>• <b>모바일 T로밍</b>: 해외에서 데이터 로밍 서비스의 가입과 해지, 조회 서비스 등을 이용할 수 있는 무료 웹 페이지에 접속</li> </ul>
통화설정	다이얼 스타일, 다이얼 제스처, HD Voice 설정, 전화 수/발신 옵션, 전화 중/종료 옵션 등 통화 관련 사용 환경을 설정

항목	기능
더보기	무선 및 네트워크 관련 추가 항목을 설정 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>비행기 탑승 모드</b>: Wi-Fi나 블루투스, 데이터 네트워크 등 모든 무선 네트워크를 사용하지 않도록 설정/해제</li> <li>• <b>VPN</b>: 분리된 각각의 두 네트워크를 가상 사설망을 이용해 하나의 네트워크로 인식시켜 사용할 수 있도록 설정</li> <li>• <b>테더링 및 휴대용 핫스팟</b>: 인터넷이 지원되지 않는 환경에서 USB 케이블을 사용하거나 스마트폰을 무선 모뎀으로 사용해 스마트폰의 인터넷 연결을 PC 또는 노트북 등과 공유하도록 설정, USB 테더링 및 휴대용 Wi-Fi 핫스팟, 블루투스 테더링에 대한 도움말을 확인</li> <li>• <b>NFC/Android Beam</b>: NFC(Near Field Communication) 기능을 사용하여 다른 기기와 접촉하면 데이터를 읽고 전송할 수 있도록 하거나 브라우저 페이지 및 YouTube 동영상, 주소록 등의 앱 콘텐츠를 전송 및 스마트빔 기능을 이용할 수 있도록 설정/해제</li> <li>• <b>미라캐스트</b>: 스마트폰의 콘텐츠를 TV 화면으로 볼 수 있도록 설정/해제</li> <li>• <b>데이터 네트워크 설정</b>: LTE/3G 네트워크 접속 여부를 설정하거나 스마트폰의 전원을 켤 때 LTE/3G 네트워크 접속 여부를 묻는 창이 나타나도록 설정/해제</li> <li>• <b>모바일 네트워크</b>: 데이터 네트워크 방식(LTE 우선모드/3G 모드)을 지정, 액세스 포인트 이름(APN) 확인 및 새 APN 추가, APN 초기화</li> <li>• <b>네트워크 상태 표시</b>: 네트워크 상태를 서비스 지역 또는 사용중인 망으로 표시하도록 설정</li> </ul>

❗ 참고

- **비행기 탑승 모드**를 설정하면 Wi-Fi나 블루투스, 데이터 네트워크 등 모든 무선 네트워크를 사용할 수 없습니다. 단, Wi-Fi 서비스가 지원되는 기내에서는 Wi-Fi 기능을 다시 켜면 사용할 수 있습니다.
- Wi-Fi 신호가 약하면 화면 상단에 **Wi-Fi 네트워크 사용 가능**이라는 알림이 나타나도 연결하지 못할 수 있습니다.
- Windows 2000 OS는 USB 테더링 기능을 지원하지 않습니다. Windows XP 사용자는 최소한 SP3(서비스팩3) 버전 이상이 설치되어 있어야 하며 USB 테더링 기능을 안정적으로 사용하려면 Windows XP SP3 이상의 버전을 사용해야 합니다. Windows XP SP2를 사용하거나 SP3에서 USB 테더링을 설정해도 USB를 인식하지 못할 때는 <http://support.microsoft.com/kb/959765> 로 접속한 뒤 **사용 가능한 핫픽스 다운로드**를 클릭한 뒤 다운로드해 드라이버를 설치하십시오.
- Wi-Fi 다이렉트 연결은 Android 4.0(ICS) 이상 버전의 단말기로만 연결이 가능합니다. 이전 버전의 Android OS의 단말기와는 호환되지 않습니다.

# 기기 설정하기

## 소리

스마트폰에서 나는 소리에 관한 다양한 설정을 할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 소리 누름

원하는 항목을 설정하십시오.

- **음량**: 벨소리/음악, 동영상, 게임 및 기타 미디어/알림/알람/터치음 및 시스템 소리 크기를 설정
- **소리 및 진동 설정**: 미디어 및 알람을 제외하고 모든 소리를 진동, 음소거로 전환하도록 설정/해제
- **스피커 소리 자동 조절**: 미디어 이용 중 스피커 소리를 풍부하게 할 수 있도록 설정/해제
- **전화 벨소리 및 진동**

항목	기능
전화 벨소리	전화가 걸려올 때의 벨소리를 지정
영상 전화 벨소리	영상 전화가 걸려올 때의 벨소리를 지정
전화 수신 시 진동	전화가 걸려올 때 벨소리와 진동이 함께 울리도록 설정/해제
진동 세부 설정	진동의 패턴이나 세기를 지정

- **알림음**

항목	기능
기본 알림	알림이 있을 때의 알림 벨소리를 지정
배터리 부족음	배터리가 부족할 때의 알림음을 지정
케이블 연결 시 알림	스마트폰을 충전 어댑터와 연결 또는 USB 케이블을 이용해 PC와 연결했을 때 알림음이 울리도록 설정/해제

## 디스플레이

스마트폰 화면에 관련된 다양한 설정을 할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 디스플레이 누름

원하는 항목을 설정하십시오.

항목	기능
밝기	화면 조명의 밝기를 직접 또는 자동으로 설정
이미지 자동 조명	실행 중인 화면의 이미지의 밝기에 따라 스마트폰의 조명 밝기가 자동으로 조절되도록 설정
배경화면	스마트폰의 배경화면을 지정
자동 화면 회전	스마트폰을 가로 또는 세로로 회전할 때 화면의 방향이 자동으로 바뀌도록 설정/해제
화면 조명 시간	일정 시간 동안 화면을 사용하지 않을 때 조명이 자동으로 꺼지는 시간을 지정
글자 설정	화면의 글자 종류 및 크기를 지정
하단 바 타입	하단 바의 타입을 지정
하단 바 테마	하단 바의 테마를 지정
아이콘 스타일	아이콘 스타일을 지정
화면 캡처 영역	화면을 캡처할 때 화면 상단의 상태 알림바와 하단 바의 포함 여부를 설정

## 잠금화면

스마트폰의 화면 잠금 방법을 설정하거나 변경할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 잠금화면 누름

### • 화면


항목	기능
화면 잠금 선택	화면 잠금 방식을 지정/변경하거나 화면 잠금을 해제 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>슬라이드</b>: 제스처, 비주얼, 안드로이드와 같은 다양한 슬라이드 방식으로 화면 잠금을 설정</li> <li>• <b>얼굴인식</b>: 사용자의 얼굴을 입력해 화면 잠금을 설정</li> <li>• <b>패턴</b>: 네 개 이상의 점을 연결한 패턴을 만들어 화면 잠금을 설정</li> <li>• <b>PIN</b>: 네 자리 이상의 숫자로 비밀번호를 만들어 화면 잠금을 설정</li> <li>• <b>비밀번호</b>: 하나 이상의 문자가 포함된 네 자리 이상의 비밀번호를 만들어 화면 잠금을 설정</li> <li>• <b>사용 안 함</b>: 화면 잠금 사용을 해제</li> </ul>

## 설정

### • 화면 세부 설정

항목	기능
슬라이드 스타일	(화면 잠금을 슬라이드로 설정한 경우) 원하는 슬라이드 스타일을 지정
배경화면	홈 화면 및 잠금 화면의 배경 이미지를 지정
비누방울 효과	(화면 잠금을 제스처로 설정한 경우) 잠금 화면을 드래그할 때 비누 방울 효과가 나타나도록 설정/해제
잠금화면 설명 문구 보기	(화면 잠금을 제스처로 설정한 경우) 잠금 화면을 해제하는 방법에 대한 설명 문구가 나타나도록 설정/해제
바로가기	(화면 잠금을 비주얼로 설정한 경우) 잠금 화면의 바로가기 애플리케이션을 지정
얼굴 인식 개선	(화면 잠금을 얼굴인식으로 설정한 경우)얼굴인식 잠금해제에 사용될 얼굴을 다시 인식시킴
패턴 표시	(화면 잠금을 패턴으로 설정한 경우)보안 잠금 상태에서 설정한 패턴을 그릴 때 화면에 그리는 패턴을 표시하도록 설정/해제
분실 시 연락처	(화면 잠금을 설정한 경우)스마트폰을 분실했을 때를 대비해 잠금 화면에 스마트폰 습득 시 사용자에게 연락할 연락처 정보를 입력

### • 자동 잠금

항목	기능
자동 잠금	(화면 잠금을 얼굴인식/패턴/PIN/비밀번호로 설정한 경우) 화면 잠금을 설정했을 때 화면의 조명이 자동으로 꺼진 뒤 보안 잠금 상태로 변경되는 시간을 지정
전원 버튼 즉시 잠금	(화면 잠금을 얼굴인식/패턴/PIN/비밀번호로 설정한 경우) 화면 잠금을 설정했을 때  (전원 키) 누르면 화면이 바로 잠기도록 설정/해제

### • 소리 및 피드백

항목	기능
화면 잠금 소리	화면을 잠그거나 잠금을 해제할 때 소리가 나도록 설정/해제
터치 시 진동	(화면 잠금을 얼굴 인식 잠금해제/패턴/PIN으로 설정한 경우) 보안 잠금 상태에서 설정한 패턴, 비밀번호(PIN)를 그리거나 입력할 때 손가락에 진동이 느껴지도록 설정/해제

### ❗ 참고

자동 잠금은 화면 잠금 방식을 패턴/PIN/비밀번호로 설정한 경우에만 나타납니다.

## PC 연결 및 저장소

PC와 스마트폰을 USB 케이블 또는 Wi-Fi를 통해 연결하여 사진, 동영상 등의 파일을 PC에서 스마트폰의 내장 또는 외장 메모리에 저장하거나 PC로 내보낼 수 있으며, 스마트폰의 내장 또는 외장 메모리의 저장 공간을 확인하고 관리할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ PC 연결 및 저장소 누름

원하는 항목을 누르십시오.

### • PC 연결 방식

항목	기능
USB 연결 방식	USB 케이블로 PC와 스마트폰을 연결하도록 설정 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB 연결 시 설정 화면 보이기</b>: PC와 스마트폰을 USB 케이블로 연결할 때 <b>USB 연결 방식</b> 화면이 나타나도록 설정/해제</li> <li>• <b>미디어 디바이스 (MTP)</b>: 내장 메모리와 SD카드에 있는 모든 파일을 지원 가능한 장치에서 가져오거나, 내보내기(또는 윈도우미디어 플레이어를 이용해 동기화)</li> <li>• <b>카메라 (PTP)</b>: 카메라로 촬영한 이미지 등을 지원 가능한 장치로 내보내기</li> <li>• <b>이동식 디스크 (SD카드만)</b>: 스마트폰에 삽입된 SD카드를 이동식 디스크로 인식하여 SD카드의 파일만 지원 가능한 장치에서 가져오거나, 내보내기</li> <li>• <b>PC 데이터 모드</b>: 지원 가능한 특정 PC 프로그램들을 이용하여 파일을 관리</li> <li>• <b>도움말</b>: USB 연결 설정에 관한 도움말을 확인</li> </ul>
Wi-Fi 연결 방식 (데이터 매니저)	Wi-Fi로 데이터 매니저와 스마트폰을 연결하도록 설정

### • 내부 저장공간

항목	기능
총 공간	내장 메모리의 총 용량을 확인
앱(앱 데이터 및 미디어 콘텐츠)	내장 메모리 중 애플리케이션의 사용 용량을 확인
사진, 동영상	내장 메모리 중 사진, 동영상의 사용 용량을 확인
오디오(음악, 벨소리, podcast 등)	내장 메모리 중 오디오(음악, 벨소리, podcast 등)의 사용 용량을 확인
다운로드	내장 메모리 중 다운로드한 파일의 사용 용량을 확인
기타	내장 메모리 중 기타 파일의 사용 용량을 확인
사용 가능	내장 메모리의 사용할 수 있는 용량을 확인

• SD 카드

항목	기능
총 공간	외장 메모리의 총 용량을 확인
사용 가능	외장 메모리의 사용할 수 있는 용량을 확인
SD 카드 마운트/ SD 카드 마운트 해제	스마트폰에서 외장 메모리 카드를 안전하게 분리하기 위한 SD 카드 마운트를 해제하도록 설정/해제

• USB 저장소

항목	기능
USB 메모리 연결/ USB 메모리 연결 분리	스마트폰에서 USB를 안전하게 분리하기 위한 USB 메모리 연결을 설정/해제

❗ 참고

미디어 디바이스 (MTP) 기능의 경우 윈도우 미디어 플레이어 11 이상인 경우에만 지원됩니다.

## 절전모드 및 배터리 정보

배터리 절약을 위한 절전모드를 설정할 수 있고, 남아있는 배터리 양과 총 배터리 사용 시간을 확인하고 배터리 사용 내역을 항목별로 확인할 수 있습니다. 화면 상단에 남은 배터리의 양을 숫자로 표시하도록 설정할 수도 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 절전모드 및 배터리 정보 누름

원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
배터리	화면 상단에 배터리의 잔량을 숫자로 표시하도록 설정/해제하고, 충전 상태를 확인하거나 배터리 사용에 관한 자세한 정보를 확인
절전모드	절전모드를 사용하도록 설정/해제, 절전모드 동작 시점을 지정, 배터리 절약 방법을 확인
옵션	Wi-Fi 끄기, 블루투스 끄기, NFC 끄기, 터치효과 끄기, 화면 조명 시간, 조명 밝기 등 배터리 절약을 위한 옵션을 설정/해제, 조명 밝기 조절

## 애플리케이션 관리

스마트폰에 설치한 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 애플리케이션 관리 누름

원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
다운로드	다운로드한 애플리케이션을 확인 및 관리
실행 중	현재 실행 중인 애플리케이션을 확인 및 관리
전체	스마트폰에 설치된 애플리케이션을 확인 및 관리

## 앱 설정 모음

자주 쓰이는 주요 애플리케이션의 설정 메뉴로 바로 이동할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 앱 설정 모음 누름

- **기본 프로그램 해제**: 각 카테고리별 기본 값과 설정된 프로그램 목록을 확인
- **VEGA 앱 설정 모음**

항목	기능
VEGA 스테이션	업데이트 알림, S/W 자동 업데이트 등 VEGA 스테이션 사용 환경을 설정
메시지	기본 설정, 발신 설정, 수신 설정, 재난문자 설정 등 메시지 사용 환경을 설정
뮤직 플레이어	음향 효과, 사용자 설정, 알림 설정 등 뮤직 플레이어 사용 환경을 설정
알람/시계	무음 모드, 알람 볼륨, 다시 울림 간격 등 알람/시계 사용 환경을 설정
이메일	일반 설정, 이메일 계정 추가 등 이메일 사용 환경을 설정
인터넷	기본 설정, 개인정보 보호 및 보안 등 인터넷 사용 환경을 설정



## 기타제어 설정하기

### LED 알림 표시

특정 상황에 따라 스마트폰 오른쪽 상단에 위치한 LED 알림 표시등이 켜지도록 설정하고 LED 알림 표시등의 색상을 지정할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ LED 알림 표시 누름

#### • 기본 알림

항목	기능
전화/메시지 수신 알림	전화/메시지 수신 시 LED로 표시하도록 설정/해제
개인, 그룹별 수신 알림 목록	개인이나 그룹별로 LED 색상을 다르게 지정하여 전화/메시지 수신 시 LED 색상으로 발신자를 확인하도록 설정
미확인 알림	부재중 전화 및 미확인 메시지를 확인할 때까지 빨간색 LED를 표시하도록 설정/해제
애플리케이션 알림	모바일 메신저, SNS, 다운로드 애플리케이션의 알림이 오면 노란색 LED를 표시하도록 설정/해제
상황별 알림	각 상황별(미확인 알림, 알람, 카메라 셀프 타이머 알림, 녹음중 알림, 인식 완료)로 LED 표시 여부를 설정

#### • 배터리

항목	기능
충전 상태 표시	배터리 충전 상태를 LED로 표시하도록 설정/해제
배터리 부족	배터리 부족 시 LED에 빨간색을 표시하도록 설정/해제

## 음성인식

음성인식 모드를 사용해 음성으로 제어할 수 있는 기능들을 확인하고 읽어주기 설정을 할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 음성인식 누름

### • 도움말

항목	기능
음성인식 사용하기	음성인식 사용 도움말을 확인
단말 제어 동작어	음성으로 제어할 수 있는 스마트폰의 기본 기능 및 단어 목록을 확인
앱 제어 동작어	음성으로 제어할 수 있는 애플리케이션 대표 기능 및 단어 목록을 확인

- **음성으로 읽어주기:** 전화 수신 시 발신자 정보, 간편 설정 변경시 결과값, 현재 시간 명령 시 시간, 알람 울림 시 현재 시간을 자동으로 읽어주도록 설정/해제

## 모션인식

손 동작 인식과 얼굴 인식, 기기 움직임 인식 기능을 사용할 세부 항목을 설정하거나 사용 도움말을 확인할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 모션인식 누름

### • 손 동작

항목	기능
손 동작 인식	손 동작 인식 기능을 ON/OFF <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>뮤직:</b> 손 동작을 이용해 음악 재생 중 이전곡/다음곡으로 이동하거나 음악을 재생/정지하도록 설정/해제</li> <li>• <b>갤러리:</b> 손 동작을 이용해 갤러리 실행 중 사진을 넘기거나 슬라이드 쇼를 실행시키도록 설정/해제</li> <li>• <b>메시지함:</b> 손 동작을 이용해 이전/다음 메시지로 이동할 수 있도록 설정/해제</li> <li>• <b>음성 전화 받기:</b> 손 동작을 이용해 음성 전화를 수신할 수 있도록 설정/해제</li> <li>• <b>스피커폰 사용여부:</b> 손 동작을 이용해 음성 전화 연결 시 스피커폰을 사용하도록 설정/해제</li> </ul>
도움말	손 동작 인식 기능 사용 도움말을 확인

• 얼굴

항목	기능
얼굴 인식	얼굴 인식 기능을 ON/OFF • <b>동영상 일시 정지</b> : 동영상 재생 중 화면을 일정 시간 이상 보고 있지 않을 경우 동영상이 일시 정지하도록 설정/해제 • <b>화면 방향 유지</b> : 화면을 보고 있는 두 눈의 방향을 확인하여 화면을 가로 또는 세로로 유지하도록 설정/해제 • <b>화면 스크롤</b> : 화면을 보고 있는 두 눈의 위치를 확인하여 화면이 스크롤되도록 설정/해제 • <b>화면 꺼짐 유지</b> : 화면을 보고 있는 동안에는 화면이 꺼지지 않도록 설정/해제
도움말	얼굴 인식 기능 사용 도움말을 확인

• 기기 움직임

항목	기능
기기 움직임 인식	기기 움직임 인식 기능을 ON/OFF • <b>흔들어서 새로고침</b> : 특정 애플리케이션 사용 중 스마트폰을 흔들어 검색/업데이트를 할 수 있도록 설정/해제 • <b>흔들어서 다음 곡 재생</b> : 음악 재생 중 스마트폰을 흔들어 다음 곡이 재생되도록 설정/해제 • <b>VEGA 입력기 제스처</b> : 다양한 키패드 입력기 사용 중 제스처 사용을 설정/해제 • <b>뒤집어 음소거/일시정지</b> : 전화 수신 시 또는 DMB 시청 중 스마트폰을 뒤집어 음소거하거나 재생 중인 화면이 일시 정지되도록 설정/해제 • <b>뒤집어 다시 울림</b> : 알람이 울릴 때 스마트폰을 뒤집어 일정 시간이 지난 후 알람이 자동으로 다시 울리도록 설정/해제
도움말	기기 움직임 인식 기능 사용 도움말을 확인

## 터치 제어

화면 터치 시 진동의 세기나 소리 등을 설정할 수 있습니다.

### 앱스 ▶ 설정 ▶ 터치 제어 누름

- **다이얼패드 터치음**: 다이얼패드를 누를 때 소리가 나도록 설정/해제
- **터치음**: 화면 누를 때 소리가 나도록 설정/해제
- **터치 시 진동**: 특정 애플리케이션 UI 사용 시 진동이 울리도록 설정/해제
- **터치 진동 세기**: 화면을 누를 때 울리는 진동의 세기를 지정
- **VEGA 입력기 제어**

항목	기능
키 터치 시 소리	키패드를 누를 때 소리가 나도록 설정/해제
키 터치 시 진동	키패드를 누를 때 진동이 울리도록 설정/해제

## 개인 설정하기

### 위치 정보 액세스

위치 탐색을 위한 GPS 설정 및 위치 서비스 이용에 관련된 설정을 할 수 있습니다.

### 앱스 ▶ 설정 ▶ 위치 정보 액세스 누름

- **내 위치에 대한 액세스 권한**: 사용자에게 허가를 요청한 애플리케이션이 사용자의 위치 정보를 사용하도록 설정/해제
- **위치 소스**

항목	기능
GPS 위성	애플리케이션이 사용자 스마트폰의 GPS를 사용하여 사용자의 위치 정보를 파악하도록 설정/해제
Wi-Fi 및 모바일 네트워크 위치	Google의 위치 서비스를 사용하여 사용자의 위치를 빠르게 예측할 수 있도록 설정/해제
GPS 도우미 사용	GPS 보조 센서를 사용하여 사용자의 위치 정보를 파악하도록 설정/해제

## 보안

스마트폰으로 인한 정보 유출을 방지하기 위한 보안 설정을 변경할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 보안 누름

원하는 항목을 설정하십시오.

### • 암호화

항목	기능
휴대전화 암호화	스마트폰의 전원을 켤 때마다 미리 설정한 PIN 또는 비밀번호를 입력하도록 설정

### • 휴대전화 분실 관리

항목	기능
V Protection (분실폰 개인정보 보호)	스마트폰을 잃어버렸을 때 원격 제어를 통해 분실한 스마트폰 잠금 및 개인 정보를 삭제하여 개인 정보 유출의 위험을 최소화하도록 설정

### • USIM 카드 잠금

항목	기능
USIM 카드 잠금 설정	USIM 카드 잠금 설정/해제, 비밀번호(PIN) 변경, 메뉴진입설정, 다른 USIM 사용제한 설정/해제, 다른 USIM 사용제한 비밀번호 변경

### • 비밀번호

항목	기능
비밀번호 표시	보안 잠금 상태에서 설정한 비밀번호(PIN)를 입력할 때 화면에 입력하는 비밀번호(PIN)가 표시되도록 설정/해제

### • 기기 관리

항목	기능
기기 관리자	기기 관리자를 추가하거나 삭제, 사용할 기기 관리자를 선택
알 수 없는 소스	마켓에 등록되어 있지 않은 애플리케이션 설치를 허용/차단

### • 자격증명 저장소

항목	기능
신뢰할 수 있는 자격증명	신뢰할 수 있는 보안 인증서 목록을 확인하고 애플리케이션이 보안 인증서 및 다른 자격증명을 사용할 수 있도록 설정/해제
SD 카드에서 설치	SD 카드에서 암호화된 인증서를 설치
자격증명 삭제	모든 내용의 자격증명 저장소를 삭제 및 비밀번호를 다시 설정

❗ 참고

- 배터리를 충분히 충전한 뒤 **휴대전화 암호화**를 실행하십시오. 암호화는 약 한시간 정도 진행되며 암호화 과정 중에 충전기를 분리하지 마십시오.
- **USIM 카드 잠금 설정**을 실행하면 다른 사람이 내 USIM 카드를 사용하지 못하도록 설정할 수 있습니다.

### MicroUSIM 카드의 PIN(숫자 비밀번호)을 잊어버렸을 때

MicroUSIM 카드 잠금 시 사용할 PIN 번호를 연속으로 3회 이상 잘못 입력하면 PUK 코드 입력 화면으로 전환되며, MicroUSIM 카드가 잠겨 사용할 수 없게 됩니다. 이때는 PUK 코드(MicroUSIM 카드를 구입할 때 MicroUSIM 카드가 붙어 있던 플라스틱에 적혀 있는 여덟 자리의 번호)를 입력하십시오. PUK 코드를 모를 때는 서비스 센터에 필요한 서류(해제 동의서, 사업자별 가입 증명서, 사용자 신분증)를 가지고 방문하여 PIN 번호를 초기화하십시오. PUK 코드를 10회 이상 잘못 입력하면 해당 MicroUSIM 카드는 더 이상 사용할 수 없으며, MicroUSIM 카드를 재구입하여 사용해야 합니다. MicroUSIM 카드 구입에 대한 자세한 내용은 SK텔레콤 고객센터(스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

## 언어 및 키보드

스마트폰 화면에 표시될 언어와 문자를 입력할 때 나타나는 키보드(키패드)에 관한 설정을 할 수 있으며, 음성 인식기의 사용 환경을 설정하거나 텍스트를 음성으로 변환하여 읽어 주도록 설정할 수 있습니다.

### 앱스 ▶ 설정 ▶ 언어 및 키보드 누름

원하는 항목을 누르십시오.

- **언어**: 화면에 표시될 언어를 지정
- **맞춤법 검사기**: 입력한 문자의 맞춤법을 수정
- **개인 사전**: 문자를 입력할 때 지원되는 추천 단어를 추가 및 삭제
- **키보드 및 입력 방법**

항목	기능
기본값	키보드 입력 기본값을 확인
Google 보이스 입력	Google 보이스 입력을 사용하도록 설정/해제, 음성을 인식할 언어를 지정, 불쾌감을 주는 단어를 차단하도록 설정/해제, 오프라인일 때 음성 인식을 사용할 수 있도록 설정/해제

설정

항목	기능
VEGA 입력기	세로 입력기 설정 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한글과 영문 입력에 사용할 키패드를 지정</li> </ul> 기본 설정 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 키보드 테마를 지정, 숫자 키를 키보드 상단에 표시하도록 설정/해제, 필기입력 사용 환경을 설정, 제스처 설정, (영문 입력 시)자동으로 대문자로 변경하도록 설정/해제, 빠른 마침표 입력을 설정/해제, 빠른 쌍자음, 이중모음 입력을 설정/해제, 키 터치 시 소리/진동을 설정/해제, 단어 추천 설정</li> </ul>

• 음성

항목	기능
음성 검색	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>언어</b>: 음성을 인식할 언어를 지정</li> <li>• <b>음성 출력</b>: 음성 기능을 사용할 상황을 지정</li> <li>• <b>불쾌감을 주는 단어 차단</b>: 불쾌감을 주는 음성 검색 결과를 숨기도록 설정/해제</li> <li>• <b>오프라인 음성 인식 다운로드</b>: 오프라인일 때 음성 인식을 사용할 수 있도록 설정/해제</li> <li>• <b>블루투스 헤드셋</b>: 블루투스 헤드셋을 통해 녹음하도록 설정/해제</li> </ul>
TTS 출력	기본 엔진 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용할 기본 엔진을 지정하고 해당 엔진에 대한 세부 항목을 설정</li> </ul> 기본설정 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 말하는 속도를 지정, 예제 듣기</li> </ul>

• 마우스/트랙패드

항목	기능
포인터 속도	화면에 나타나는 마우스 포인터(예: 블루투스 마우스) 등의 속도를 설정

## 백업 및 초기화

백업 및 복원, 개인 데이터 관리 등 개인 정보에 관련된 설정을 할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 백업 및 초기화 누름

원하는 항목을 누르십시오.

### • 백업 및 복원

항목	기능
내 데이터 백업	내 설정 및 다른 애플리케이션 데이터를 Google 서버에 백업하도록 설정/해제
백업 계정	데이터를 백업할 Google 계정을 선택, 새 Google 계정을 추가
자동 복원	삭제한 애플리케이션을 다시 설치하면 백업한 설정이나 다른 데이터를 복원하도록 설정/해제

### • 개인 데이터

항목	기능
공장 초기화	스마트폰의 모든 데이터 및 설정 값을 구입했을 때의 상태로 되돌리도록 설정

## 계정 설정하기

### 계정

이메일 계정, Google 계정 등을 추가하고 해당 계정을 관리하거나 삭제할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 누름

계정 영역에서 원하는 서비스 계정을 눌러 동기화를 설정하십시오.

- **계정 추가:** 스마트폰에 회사 메일 계정, Google 계정, VEGA 서비스 계정, 이메일 계정 등을 추가

### ! 참고

- 계정 항목에는 등록된 계정이 있을 때 해당 목록이 표시됩니다.
- 등록된 계정 중 원하는 계정을 누르면 해당 계정의 세부 항목을 체크해 동기화 할 수 있습니다.



# 시스템 설정하기

## 날짜 및 시간

날짜와 시간에 관한 설정을 변경할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 날짜 및 시간 누름

원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
날짜/시간 자동설정	날짜 및 시간을 네트워크 제공 값으로 설정하도록 설정/해제
시간대 자동설정	시간을 인터넷 제공 값으로 설정하도록 설정/해제
날짜 설정	<b>날짜/시간 자동설정</b> 을 해제했을 때 사용자가 날짜를 직접 설정
시간 설정	<b>날짜/시간 자동설정</b> 을 해제했을 때 사용자가 시간을 직접 설정
표준시간대 선택	<b>시간대 자동설정</b> 을 해제했을 때 사용자가 표준 시간대를 직접 설정
24시간 형식 사용	시간 표기를 24시간 형식으로 사용하도록 설정/해제
날짜 형식 선택	날짜 표기 형식을 지정
로밍 듀얼 시계 설정	해당 국가와 국내의 시간을 동시에 볼 수 있도록 설정

## 접근성

화면에 표시되는 언어를 영문으로 설정하면 메뉴를 누를 때 텍스트를 음성으로 읽어 주도록 설정할 수 있습니다.

단, 화면에 표시되는 언어를 한국어로 설정하면 영어 문구에 해당하는 사항에 대해서만 텍스트를 음성으로 읽어 줍니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 접근성 누름

원하는 항목을 누르십시오.

### • 서비스

항목	기능
TalkBack	TalkBack을 ON/OFF • 설정: 음성, 터치 탐색 등 Talkback 관련 사용 환경을 설정

### • 시스템

항목	기능
텍스트 확대	텍스트 크기를 확대하도록 설정/해제
전원 버튼으로 통화 종료	전원 버튼으로 통화를 종료할 수 있도록 설정/해제
자동 화면 회전	스마트폰을 가로/세로로 회전할 때 회전하는 방향에 따라 화면 방향이 회전되도록 설정/해제
비밀번호 말하기	입력한 비밀번호를 음성으로 읽어주도록 설정/해제
TTS 출력	기본 엔진과 말하는 속도를 지정, 예제 듣기
길게 누르기 지연	화면을 길게 누르는 것으로 인식하는 시간을 설정
웹 접근성 향상	Google에서 제공하는 접근성 스크립트를 설치할 수 있도록 허용/차단

## 개발자 옵션

애플리케이션 개발에 관련된 설정을 할 수 있습니다.

### ☰ 앱스 ▶ ⚙️ 설정 ▶ 개발자 옵션 누름

- **버그 신고 받기**: 스마트폰의 정보를 수집하여 이메일로 버그를 신고
- **데스크톱 백업 비밀번호**: 백업 비밀번호를 설정
- **켜진 상태로 유지**: 스마트폰을 충전하는 동안 화면이 꺼지지 않도록 설정/해제
- **SD 카드 보호**: SD 카드의 정보를 읽으려면 애플리케이션이 권한을 요청하도록 설정/해제
- **디버깅**

항목	기능
USB 디버깅	스마트폰과 USB 케이블이 연결된 경우 디버그 모드를 실행하도록 설정/해제
모의 위치 허용	모의 위치를 허용하도록 설정/해제
디버깅할 앱 선택	디버깅할 애플리케이션을 설정
디버거 연결을 위해 대기	디버깅한 애플리케이션을 실행하기 전에 디버거 연결을 위해 대기하도록 설정/해제

#### • 입력

항목	기능
터치한 항목 표시	터치한 항목에 대해 시각적으로 표시하도록 설정/해제
포인터 위치	화면을 겹쳐서 현재의 터치 데이터를 표시하도록 설정/해제

#### • 그림

항목	기능
레이아웃 범위 표시	클립 경계, 여백 등을 표시하도록 설정/해제
GPU 보기 업데이트 표시	GPU로 드로잉했을 때 창 내부 보기 플래시 처리를 설정/해제
표면 업데이트 표시	전체 창 표면이 업데이트되었을 때 플래시 처리를 설정/해제
창 애니메이션 배율	창 애니메이션 배율을 지정
전환 애니메이션 배율	전환 애니메이션 배율을 지정
Animator 길이 배율	Animator 길이 배율을 지정
HW 오버레이 사용 안함	화면 합성을 할 때 항상 GPU를 사용하도록 설정/해제

## 설정

항목	기능
GPU 렌더링 강제 설정	2D 드로잉용으로 GPU 강제 사용하도록 설정/해제

### • 모니터링

항목	기능
엄격 모드 사용	애플리케이션이 기본 스레드에서 오래 작업하면 화면을 깜빡이도록 설정/해제
CPU 사용량 표시	화면을 겹쳐서 현재 CPU 사용량을 표시하도록 설정/해제
프로필 GPU 렌더링	adb shell dumpsys gfxinfo에서 렌더링 시간을 측정하도록 설정/해제
추적 사용	추적 사용 항목을 지정

### • 앱

항목	기능
액티비티 유지 안함	사용자가 종료하면 즉시 모든 작업 제거하도록 설정/해제
백그라운드 프로세스 수 제한	백그라운드 프로세스 수 제한 설정
모든 ANR 보기	백그라운드 애플리케이션에 대해 애플리케이션이 응답하지 않는다는 팝업 창을 표시하도록 설정/해제

### ⚠ 주의

개발자 옵션을 설정할 경우 스마트폰이 느려지거나 정상적인 기능이 실행되지 않는 등 작동 오류가 발생할 수 있으므로 불필요한 설정은 하지 않도록 유의하십시오.

## 휴대전화 정보

휴대전화 정보를 확인할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ 휴대전화 정보 누름

원하는 항목을 누르십시오.

항목	기능
버전 업데이트	S/W 자동 업데이트를 설정/해제하거나 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의 여부를 설정하고 현재 S/W 버전을 확인
상단 아이콘 설명	상단에 나타나는 아이콘에 대한 상세 설명을 확인
상태	스마트폰의 전화번호 및 네트워크 정보와 서비스 상태, 배터리 상태 등을 확인
법률정보	오픈소스 라이선스, Google 법적 고지를 확인
모델 번호	스마트폰의 모델명을 확인
Android 버전	스마트폰의 OS 버전을 확인
기지대역 버전	기지대역 버전의 상세 정보를 확인
소프트웨어 버전	스마트폰에 설치된 소프트웨어 버전을 확인
커널 버전	스마트폰에 설치된 커널 버전을 확인
빌드 번호	빌드 번호를 확인

# 12


## 부록

### 데이터매니저 Plus4 연결하기

#### USB 케이블로 연결

스마트폰과 PC 간에 전화부, 메시지, 캘린더, 메모 등에 저장된 데이터를 간편하게 주고받고 편리하게 관리 및 편집할 수 있습니다.

1. VEGA 홈페이지([www.ivega.co.kr](http://www.ivega.co.kr))에 접속한 뒤 화면 상단의 **고객센터**  
▶ **다운로드** ▶ **소프트웨어 다운로드**를 클릭한 뒤 IM-A870S를 검색해 PC에 데이터매니저 Plus4 프로그램을 설치하십시오.  
(팬택 서비스: [www.pantechservice.co.kr](http://www.pantechservice.co.kr) 에서도 이용할 수 있습니다.)
2. PC에서 데이터매니저 Plus4 프로그램을 실행하십시오.
3. 스마트폰 전용 계정을 만들어 로그인하십시오.
4. **USB 방식**을 선택하십시오.
5. USB 케이블로 스마트폰과 PC를 연결하십시오.

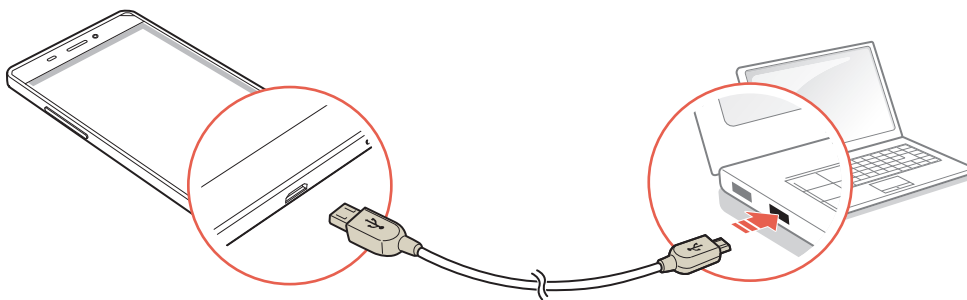

6. **휴대폰 연결**을 클릭하십시오.

#### ❗ 참고

데이터매니저 Plus4 프로그램을 연결할 때 스마트폰이 잠겨 있으면 잠금을 해제한 뒤 연결하십시오.

## Wi-Fi로 연결

Wi-Fi로 스마트폰과 PC 데이터매니저 Plus4 프로그램을 연결하여 전화부, 메시지, 캘린더, 메모 등의 데이터를 간편하게 주고받고 편리하게 관리 및 편집할 수 있습니다.

1. VEGA 홈페이지(www.ivega.co.kr)에 접속한 뒤 화면 상단의 **고객센터**  
▶ **다운로드** ▶ **소프트웨어 다운로드**를 클릭한 뒤 IM-A870S를 검색해 PC에 데이터매니저 Plus4 프로그램을 설치하십시오.  
(팬택 서비스: www.pantechservice.co.kr 에서도 이용할 수 있습니다.)
2. PC에서 데이터매니저 Plus4 프로그램을 실행하십시오.
3. 스마트폰 전용 계정을 만들어 로그인하십시오.
4. **Wi-Fi 방식**을 클릭하십시오.
5. 스마트폰을 연결할 PC와 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결하십시오.  
(‘기본 기능’ 챕터의 ‘Wi-Fi로 연결’을 참조)
6. **앱스** ▶ **설정** ▶ **PC 연결 및 저장소** ▶ **Wi-Fi 연결 방식(데이터 매니저)**을 누르십시오.
7. **휴대폰 연결**을 클릭하십시오.
8. PC 입력 창에 스마트폰의 IP와 Port를 입력한 뒤 **확인**을 클릭하십시오.

### ❗ 참고

데이터매니저 Plus4 프로그램을 연결할 때 스마트폰이 잠겨 있으면 잠금을 해제한 뒤 연결하십시오.

## 데이터매니저 Plus4 사용하기


### 데이터매니저 Plus4 실행 화면

1. PC에서 데이터매니저 Plus4 프로그램을 실행하십시오.
2. 스마트폰 전용 계정을 만들어 로그인하십시오.
3. USB 케이블 또는 Wi-Fi를 이용하여 PC와 스마트폰을 연결하십시오.  
(‘데이터매니저 Plus4 연결하기’를 참조)



- ① 계정 로그아웃
- ② 내 스마트폰 번호와 모델명
- ③ 응용프로그램 목록
- ④ 스마트폰과 연결을 해제
- ⑤ 계정, 응용 프로그램 관리, 프로그램, 라이브 업데이트 설정 등 사용 환경을 설정
- ⑥ 데이터매니저 Plus4 프로그램을 최신 버전으로 업데이트
- ⑦ VEGA 홈페이지에서 스마트폰 소프트웨어를 업그레이드
- ⑧ 데이터매니저 Plus4 프로그램 사용 도움말을 확인
- ⑨ VEGA 홈페이지를 실행
- ⑩ 데이터매니저 Plus4 프로그램 정보를 확인

❗ 참고

- 자세한 내용은 화면 좌측 하단의  클릭해서 확인하십시오.
- 데이터매니저 Plus4 프로그램은 Windows 7(32bit/64bit)/Windows XP/XP64, Windows Vista/ Vista64에 최적화되어 있습니다.
- 스마트폰에 유료로 다운로드한 소프트웨어는 PC로 전송할 수 없습니다.
- 스마트폰과 데이터 통신 중이거나 스마트폰의 데이터를 편집할 때 강제로 스마트폰과 데이터매니저 Plus4 프로그램의 연결을 해제하면 데이터가 유실될 수 있으므로 주의하십시오.

## 스마트폰과 PC 데이터 전송

1. PC에서 데이터매니저 Plus4 프로그램을 실행하십시오.
2. 스마트폰 전용 계정을 만들어 로그인하십시오.
3. USB 케이블 또는 Wi-Fi를 이용하여 PC와 스마트폰을 연결하십시오.  
(‘데이터매니저 Plus4 연결하기’를 참조)
4. 원하는 응용프로그램을 클릭하십시오.
5. 화면 상단의 **휴대폰 송수신**을 클릭하십시오.
6. **휴대폰에서 데이터매니저로 전송** 또는 **데이터매니저에서 휴대폰으로 전송**을 클릭하십시오.



## 소프트웨어 업그레이드하기

### 스마트폰에서 업그레이드

현재 설치된 소프트웨어보다 최신 버전의 소프트웨어가 있으면 애플리케이션에서 소프트웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 먼저 Wi-Fi 네트워크에 연결하십시오.

 앱스 ▶ 유틸리티 ▶  VEGA 스테이션 누름

#### ⚠ 주의

소프트웨어를 업그레이드하는 중에 스마트폰에서 배터리를 분리하지 마십시오. 스마트폰에 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다.

1. S/W 업데이트를 누르십시오.
2. 업데이트 시작을 누르십시오.
3. 원하는 항목을 누른 뒤 화면의 안내에 따라 실행하십시오.

#### ❗ 참고

남은 배터리의 양이 30% 미만이면 S/W 업데이트를 실행할 수 없습니다.

### 홈페이지에서 업그레이드

현재 설치된 소프트웨어보다 최신 버전의 소프트웨어가 있으면 VEGA 홈페이지에 접속하여 소프트웨어를 업그레이드할 수 있습니다.

#### ⚠ 주의

소프트웨어를 업그레이드하는 중에 스마트폰에서 배터리를 분리하지 마십시오. 스마트폰에 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다.

1. 팬택 서비스([www.pantechservice.co.kr](http://www.pantechservice.co.kr))에 접속하십시오.  
또는 VEGA 홈페이지([www.ivega.co.kr](http://www.ivega.co.kr))에 접속한 뒤 **고객센터**를 클릭하십시오.
2. 화면 상단의 **다운로드 ▶ 셀프업그레이드 ▶ 셀프 업그레이드 시작**을 클릭하십시오.
3. 팝업 창 상단의 추가 기능을 실행하십시오.
4. OS별 주의 사항을 확인한 뒤 USB 드라이버를 설치하십시오.
5. 스마트폰과 PC를 USB 케이블로 연결하십시오.
6. 고객 정보 수집 동의 및 데이터 주의 사항을 확인한 뒤 **업그레이드 시작**을 클릭하십시오.

#### ❗ 참고

- **셀프 업그레이드 시작**을 클릭하면 팝업 창이 나타납니다. 팝업 창 좌측 하단의 **설치방법 안내** 또는 **동영상 튜토리얼** 버튼을 클릭하면 자세한 사용 방법을 볼 수 있습니다.
- 셀프 업그레이드 화면은 더 나은 기술과 서비스 개발로 인해 일부 변경될 수 있으며, 사용할 때 데이터매니저 Plus4의 사용 방법과 사용할 때의 주의 사항에 유의하십시오.
- 셀프 업그레이드 진행 중에는 PC의 전원을 끄거나 케이블 연결을 해제하면 안 되며, 스마트폰의 배터리가 방전되지 않도록 충분히 충전한 상태인지 확인하십시오.
- 셀프 업그레이드는 해당 서비스를 지원하는 모델(IM-A600 이후 모델)에 한해서만 지원됩니다.
- 셀프 업그레이드 진행 중에 오류가 발생하면 스마트폰의 전원을 껐다 켜 뒤 다시 시도해 주십시오. 오류가 또 발생하면 고객 센터(1588-9111)로 문의하십시오.

## 안심 귀가 서비스 사용하기

### 도착 시간 알림 실행

도착 예상 시간 내에 목적지에 도착하지 못할 경우 미리 지정해 놓은 연락처로 메시지가 전송되도록 설정할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 사용자 라이선스 계약에 동의한 뒤 사용할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ **안심 귀가 서비스 누름**

1. **도착 시간 알림**을 누르십시오.
2. 목적지와 **예상 도착 시간**을 설정하십시오.
3. **위급시 연락할 번호**를 누른 뒤 **추가**를 눌러 메시지를 전송할 연락처를 설정하십시오.
4. **실행**을 누르십시오.

### 실시간 위치 알림

미리 지정해 놓은 연락처로 설정한 시간 간격마다 위치를 전송하도록 설정할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 사용자 라이선스 계약에 동의한 뒤 사용할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ **안심 귀가 서비스 누름**

1. **실시간 위치 알림**을 누르십시오.
2. **위치 알림 간격**을 설정하십시오.
3. **위급시 연락할 번호**를 누른 뒤 **추가**를 눌러 위치 알림을 전송할 연락처를 설정하십시오.
4. **실행**을 누르십시오.

### 긴급 잠금 화면 실행

긴급 잠금 화면을 이용하여 긴급한 상황에서 필요한 기능을 빠르게 실행할 수 있습니다. 처음 실행할 때는 사용자 라이선스 계약에 동의한 뒤 사용할 수 있습니다.

 앱스 ▶  설정 ▶ **안심 귀가 서비스 누름**

1. **긴급 잠금 화면**을 누르십시오.
2. **위급시 연락할 번호**를 누른 뒤 **추가**를 눌러 실시간 영상 중계를 전송할 연락처를 설정하십시오.
3. **실행**을 누르십시오.

## 별매품 알아 보기


### 외장 메모리 카드 사용 시 주의 사항

- 전압이 안정적이지 않은 기기에서 사용하면 외장 메모리 카드가 손상되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 고온 다습하거나 부식성 물질이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 외장 메모리 카드에 압력 또는 충격을 주거나 카드를 구부리지 마십시오.
- 어린이나 애완동물이 외장 메모리 카드를 젖게 하거나 삼키지 않도록 주의하십시오.
- 오랜시간 사용한 뒤 바로 빼면 카드에서 열이 날 수 있으나, 고장은 아닙니다.
- 외장 메모리 카드를 삽입할 때는 방향을 확인하십시오. 외장 메모리 카드가 손상되거나 고장 날 수 있습니다.
- 반드시 지정된 외장 메모리 카드를 구입해서 사용하십시오. 마이크로 SD 카드만 사용할 수 있으며 다른 메모리 카드를 끼우면 제대로 동작하지 않습니다.
- 외장 메모리 카드는 오랫동안 사용하면 수명이 다 되어 사용할 수 없습니다. 이때는 새 외장 메모리 카드를 구입해 사용하십시오.
- 외장 메모리 카드는 제조사에 따라 탈/부착이 쉽게 되지 않을 수도 있으며, 이때는 외장 메모리 카드에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
- 외장 메모리 카드를 사용하는 중에 부득이하게 포맷이 필요하면 되도록이면 PC나 해당 스마트폰에서 실행하십시오.

## 외장 메모리 카드 삽입/분리

외장 메모리 카드의 금속 단자를 밑으로 향하게 한 뒤 외장 메모리 카드 삽입구에 화살표 방향으로 밀어 넣으십시오. (1)

분리할 때는 외장 메모리 카드 삽입구 밖으로 빠져 나온 부분을 화살표 방향으로 당겨 빼내십시오. (2)

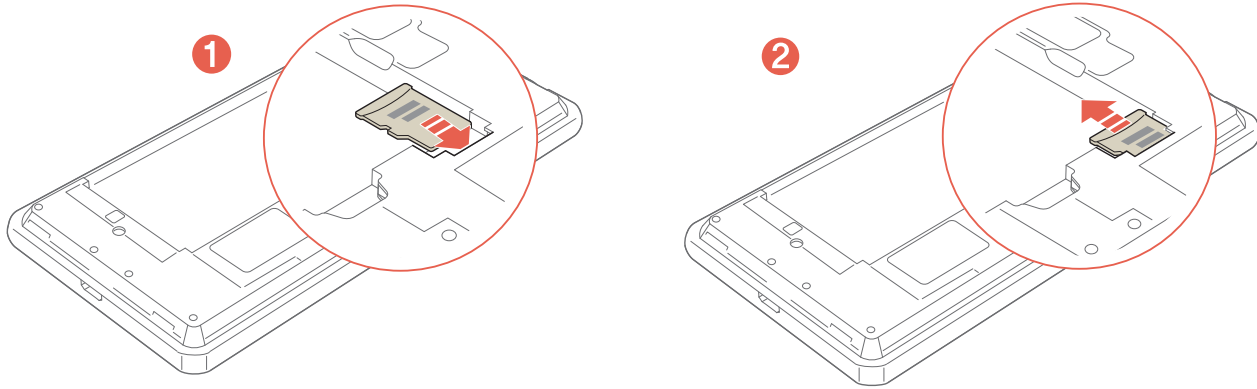

### 외장 메모리 카드 사용 시 참고 사항

- 외장 메모리 카드를 사용 중일 때(데이터 저장, 삭제, 초기화, 재생) 스마트폰에서 배터리를 분리하면 시스템에 문제가 생겨 동작하지 않거나 고장 날 수 있습니다. 사용자가 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 데이터가 손상되거나 지워지는 것에 대해서는 팬택에서 책임지지 않습니다.
- 이 제품에는 외장 메모리 카드로 마이크로 SD 카드만 사용할 수 있으며 2 TB까지 호환됩니다. 단, 일부 마이크로 SD 카드는 용량 및 제조 회사에 따라 호환되지 않을 수 있으니 반드시 호환 여부를 확인한 뒤 구입하여 사용하십시오.
- 마이크로 SD 카드를 사용하여 사진, 동영상, 문서, MP3 파일 등을 저장할 수 있습니다. 단, 마이크로 SD 카드의 용량이 가득 찬 상태에서는 마이크로 SD 카드가 인식되지 않을 수 있으니 여유 공간을 확보하십시오.
- 마이크로 SD 카드를 스마트폰에서 안전하게 분리하려면 **앱스 ▶ 설정 ▶ PC 연결 및 저장소 ▶ SD 카드 마운트 해제 ▶ 확인**을 누르거나 스마트폰의 전원을 끈 뒤에 빼십시오.

## 기타 별매품

### 원형 젠더

차량용 핸드프리 등을 스마트폰과 연결하는 젠더입니다.

### 차량용 어댑터

차량의 시거 잭에 연결하여 스마트폰을 충전하는 마이크로 USB 차량용 어댑터입니다.




# User Manual

## Changing the Display Language.

Touch,  앱스 ▶  설정


































1. Touch 언어 및 키보드.
2. Touch 언어
3. Touch **English** or **한국어**.

## Functions of the phone keys





























Key	Function
 (Power Key)	Use this key to turn the touch screen on or off (when the touch screen turns off, the screen is locked). Hold this key down to turn on the phone or access the phone options (Power off, or Restart, or Mode Change, or Airplane mode, or silent mode).
 (Volume Key)	Use this key to adjust the volume. Hold  (Volume Key: down) to switch to vibration mode.

## Icon Glossary at the top

The following icons are displayed on the upper part of the screen.

-  : When trying to make a voice call or during the call.
-  : When there is a missed call.
-  : When the call is on hold.
-  : During the voice call using a Bluetooth headset.
-  : During the video call using a Bluetooth headset.
-  : When you use a video call
-  : When there is a missed video call.
-  : When the HD Voice service is available.
-  : When the mute is enabled during the call.
-  : When the speakerphone is in use.
-  : When you set up an answering machine.
-  : When new text/voice or MMS message is received. (This icon will appear upon receiving new text/voice or MMS message, and it disappears when the message is checked.)
- Icons displayed during the text input mode
  -  : Korean/  : English/  : Numbers/Symbols/  : Text emoticon
-  : When an error occurred while recognizing MicroUSIM card.
-  : When you activate sound and vibration options and set Mute (these settings do not affect media and alarm sounds).
-  : When you activate sound and vibration options and set Vibrate (these settings do not affect media and alarm sounds).
-  : Warning display when there is an error.
-  : When software program is upgraded.
-  : When there is application that the update is available.
-  : When there is new application. (In case of appearing new application on the VEGA server list)
-  : When the Hand gesture recognition function is set.
-  : When the Eye recognition function is working.
-  : When you activate Power saver mode.
-  : When the alarm is set.
-  : When the alarm is snoozed.
-  : When the timer is working.
-  : When the timer expired.
-  : When music is played.
-  : When another device requests multimedia playback.
-  : When you use the data manager.

## 부록

-  : When the GPS function is in use.
-  : When the phone is synchronized.
-  : While the phone is downloading the data.
-  : While the phone is uploading the data.
-  : When Bluetooth is activated on the phone.
-  : When the phone is connected to a Bluetooth-enabled device.
-  : Indicates the signal level when Wi-Fi is on.
-  : When using the Wi-Fi network.
-  : When using the secured Wi-Fi network.
-  : When the Wi-Fi Direct feature is activated.
-  : When Wi-Fi hotspot is connected.
-  : When USB tethering is connected.
-  : When both USB tethering and Wi-Fi hotspot are connected.
-  : When Bluetooth tethering is connected.
-  : When tethering or hotspot is not proceed.
-  : When USB debug mode is in progress.
-  : When the NFC feature or a P2P connection is activated.
-  : When the NFC feature or a P2P connection is deactivated.
-  : When the safereader is on with Smart Voice activated.
-  : When the Voice recognition is activated.
-  : When 3G data network is in progress.
-  : When LTE data network is in progress.
-  : Indicates the signal strength in the serviced area.
-  : When the phone is in WCDMA roaming.
-  : When the phone is out of service area.
-  : When the phone is set to the airplane mode.
-  : Indicates the battery level while the phone is in use.
-  : Indicates the battery level during charging.

# 규격 및 특성 살펴보기

## 규격 및 특성

사용 주파수 범위	WCDMA Band 1	송신(TX): 1922.8~1977.2 MHz 수신(RX): 2112.8~2167.2 MHz
	WCDMA Band 2	송신(TX): 1850~1910 MHz 수신(RX): 1930~1990 MHz
	GSM	송신(TX): 880.2~914.8 MHz 수신(RX): 925.2~959.8 MHz
	DCS	송신(TX): 1710.2~1784.8 MHz 수신(RX): 1805.2~1879.8 MHz
	PCS	송신(TX): 1850.2~1909.8 MHz 수신(RX): 1930.2~1989.8 MHz
	NFC	송신(TX): 13.56 MHz 수신(RX): 13.56 MHz
	LTE Band 3	송신(TX): 1745~1785 MHz 수신(RX): 1840~1880 MHz
	LTE Band 5	송신(TX): 824~849 MHz 수신(RX): 869~894 MHz
주파수 정밀도	WCDMA: 할당 주파수의 $\pm 0.1$ ppm 이내 GSM: 할당 주파수의 $\pm 90$ Hz 이내 DCS/PCS: 할당 주파수의 $\pm 180$ Hz 이내 LTE: 할당 주파수의 $\pm 0.1$ ppm 이내	
외 관(mm)	136.3 x 67.6 x 8.8	
중 량( $\pm 1$ g)	BLACK: 153 g WHITE: 154 g	
동작 온도	스마트폰: 영하 20 °C~영상 50 °C 충전기: 0 °C~영상 40 °C	
상대습도	5 %~95 %	
블루투스	Spec Version: BT 4.0 QDID: B020638 사용 주파수 범위 송신(TX): 2402~2480 MHz 수신(RX): 2402~2480 MHz	



Wi-Fi	Spec Version	2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n 5 GHz: IEEE 802.11a/n
	사용 주파수 범위	2.4 GHz: 802.11 b/g/n – 2412~2472 MHz 5 GHz: 802.11a/n – 5150~5250 MHz, 5250~5350 MHz, 5470~5650 MHz, 5725~5825 MHz
	전력 밀도	2.4 GHz: 802.11 b/g/n 10 mW/MHz 5 GHz: 802.11 a/n 5150~5250 MHz: 2.5 mW/MHz 5250~5350 MHz, 5470~5650 MHz, 5725~5825 MHz: 10 mW/MHz
	주파수 정밀도	2.4 GHz: 802.11 b/g/n ±50 ppm 5 GHz: 802.11 a/n ±20 ppm

## 스마트폰 정보 기록

### IM-A870S

모델명	IM-A870S		
구입 일시		년	월 일
구입처	상호		
	전화번호		
일련번호			
전화번호			
비밀번호			

1. 기기의 명칭: LTE 이동통신용 무선 설비의 기기(IM-A870S)

2. 적합성 평가를 받은 자의 상호: (주)팬택

3. 제조자/제조국가: (주)팬택/한국

4. 인증받은 자의 식별 부호: SKY

5. 인증번호: KCC-CMM-SKY-IM-A870S

- 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## 잠깐! 고장이 아니에요

### 서비스 센터에 문의하기 전 확인 사항

#### 스마트폰이 작동하지 않을 때

스마트폰을 사용하는 중에 키나 화면이 멈춰 작동하지 않으면 배터리를 분리하고 끼운 뒤 다시 전원을 켜보십시오. 이때 저장된 데이터가 손실될 수 있으니 미리 데이터매니저 Plus4 프로그램을 이용해 안전한 곳에 백업해 두십시오. 데이터 손실에 대해서는 팬택에서 책임지지 않습니다.

#### 통화 중 스마트폰을 귀에서 떼어도 화면이 켜지지 않을 때

스마트폰 앞면의 근접 센서 부위에 이물질이 묻어 있는지 확인한 뒤 이물질이 묻어 있으면 부드러운 헝겊 등을 이용하여 닦아주십시오.

#### 스마트폰이 뜨거울 때

스마트폰을 사용할 때는 많은 전류가 필요하므로 통화를 할 때 열이 발생하여 스마트폰이 뜨거워질 수 있습니다. 또한 스마트폰을 오랫동안 사용(통화/인터넷/게임 등)할 때 많은 열이 날 수 있으나 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하십시오.

#### 배터리 사용 시간이 사용 설명서와 다를 때

처음 구입했을 때에 비해 배터리의 사용 시간이 반 정도로 줄었으면 새 배터리를 구입하십시오. 배터리는 소모품이므로 충전과 방전을 반복하면 사용 시간이 조금씩 단축됩니다. 또 배터리에는 재활용할 수 있는 금속이 사용되므로 수명이 다 된 배터리는 반드시 분리수거하십시오.

#### 충전기의 램프가 깜박일 때

배터리를 충전기에서 분리한 뒤 다시 연결해 보십시오. 그런 다음에도 깜박임이 멈추지 않으면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보십시오.(그런 다음에도 계속해서 깜박이면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.)

#### 통화/인터넷 접속이 자주 끊어질 때

지역이나 통화 연결 순간 전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 때 폭주 현상으로 인해 통화 중 연결이 끊어지거나 통화 연결이 잘 되지 않을 수 있습니다. 이때는 다시 통화 연결을 시도하거나 장소를 이동하여 통화 연결을 시도해 보십시오. 무선 인터넷 역시 무선 통신의 특성상 수신이 지연되거나 수신이 되지 않을 수 있으니 다른 장소로 이동하여 다시 연결을 시도하거나 114 발신 등을 통해 위치를 등록한 뒤 연결을 시도해 보십시오. 무선 인터넷을 사용할 때 이동을 하게 되면 간혹 서비스가 중단되거나 연결되지 않을 수도 있습니다.

### **카메라 사용 방법이 사용 설명서와 다른 부분이 있을 때**

카메라의 화질은 주변 환경 및 촬영 기법에 따라 다르게 촬영될 수 있습니다. 어두운 곳에서 바로 사진을 촬영할 때는 촬영 대상이 잠시 선명하게 보이지 않을 수가 있습니다. 이는 카메라의 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 다소 시간이 필요하기 때문입니다. 어두운 곳에서 카메라를 켜 후 약 3~5초 정도 뒤에 카메라가 완전히 어둠에 적응하고 난 다음에 밝기를 최대한 밝게 조정하여 찍으면 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있습니다. 외부 또는 다른 휴대전화에서 전송한 사진이나 동영상 파일은 사용하는 모델에 따라 사용 환경이 달라 사용자의 스마트폰에서 확인 및 재생이 되지 않을 수 있습니다.

### **같은 콘텐츠인데 음량 크기가 다를 때**

MP3 파일 등은 스마트폰의 특성, 설계 규격 및 사업자의 요구에 따라 최적화되어 있습니다. 따라서 같은 콘텐츠라도 다른 제조 회사 및 팬택의 다른 모델과 음량, 음색 등에 차이가 있을 수 있습니다.

### **여러 개의 음원을 재생하면 음원이 잘리는 것 같을 때**

스마트폰에서 여러 가지 음원을 재생해야 할 때 음원에 따라 동시에 재생될 수도 있고, 이전에 발생된 음원은 다음 발생된 음원의 우선순위에 따른 재생을 위하여 재생 도중 정지될 수도 있습니다. 이는 스마트폰의 고장이 아니며 다음 음원의 중요도 및 특성에 따라 재생시켜 주는 동작이니 안심하고 사용하십시오.

## 소비자 안내 사항 확인하기

### 제품 등록 안내

1. VEGA 홈페이지(www.ivega.co.kr)에 접속하십시오.
2. 화면 상단의 **회원가입**을 클릭하십시오.
3. 회원 가입 중에 제품 등록을 진행하십시오.

#### ① 참고

- VEGA 홈페이지에서 사용할 수 있는 200 P를 제공합니다.(모바일 콘텐츠, 사진 인화, 액세서리 구매 등에 사용할 수 있음)
- 모델별 데이터매니저 Plus4 프로그램, 소프트웨어 등을 다운로드해 사용할 수 있습니다.
- 뉴스레터를 통해 VEGA의 최신 소식(이벤트, VEGA 리더) 및 신상품 정보를 얻을 수 있습니다.

### 스마트폰 사용 시 전자파의 영향을 줄이는 방법

- 어린이에게 전자파가 해로운 영향을 끼칠 수 있으므로 어린이의 스마트폰 사용을 자제시키십시오.
- 스마트폰과 거리가 가까울수록 전자파 흡수율이 높아집니다. 통화를 할 때는 스마트폰을 얼굴에 너무 밀착시켜 사용하지 마십시오.
- 통화 시간이 길어질수록 전자파 흡수율이 높아집니다. 오랜 시간 통화하지 마십시오.
- 통화 시간이 길어질 때는 양쪽 귀를 번갈아 사용하십시오.
- 전자파 흡수율이 높은 통화보다는 되도록 문자 메시지를 사용하십시오.
- 통화를 할 때는 되도록 이어 마이크를 사용하십시오.
- 스마트폰의 서비스 신호(안테나 수신)가 약해지면 전자파가 더 많이 발생합니다. 서비스 신호가 약할 때는 스마트폰의 사용을 자제하십시오.
- 스마트폰과 거리가 가까울수록 전자파 흡수율이 높아집니다. 수면 중에는 스마트폰을 머리맡에 두지 마십시오.
- 시중에 판매 중인 전자파 차단 제품을 사용해도 전자파를 완전히 차단할 수 없습니다. 전자파 차단 제품 사용 시 참고하십시오.

### 폐 스마트폰 및 폐 배터리 처리 안내

수거된 폐 스마트폰 및 폐 배터리는 다시 자원으로 활용되고 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

#### 2005년부터 스마트폰 생산자책임재활용제도 실시

2005년부터 팬택에서는 사용자가 사용하다 버리는 폐 스마트폰 및 폐 배터리를 친환경적으로 처리합니다.

#### 폐 스마트폰 및 폐 배터리의 올바른 분리 배출 방법

가까운 서비스 센터 또는 지정점으로 가져오십시오.

## SK텔레콤 고객 문의처 안내

신규 가입, 변경, 해지, 요금, 기타 각종 부가 서비스는 SK텔레콤 고객 센터 (스마트폰에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하십시오.

### 고객 센터

1599-0011(유료), 스마트폰에서 114(무료)

### 국제 로밍

1599-2011(유료)

### T map 내비게이션

1599-4011(유료)

스마트폰에서 1522(무료)

### 인터넷

[www.tworld.co.kr](http://www.tworld.co.kr)

### 미납 관리 센터

1599-0500(유료)

## 팬택 고객센터

### 고객 상담 센터 전화 연결

(지역에 관계 없이) 1588-9111

(상담 가능 시간) 월~금요일: 9:00~18:00, 토요일: 9:00~13:00

### 팬택 서비스

팬택 서비스([www.pantechservice.co.kr](http://www.pantechservice.co.kr))에 접속하여 이용할 수 있습니다.

### 모바일 팬택 서비스

모바일 팬택 서비스(<http://m.pantechservice.co.kr>)에 접속하여 이용할 수 있습니다.

### 서비스 센터 찾기

고객 상담 센터 또는 팬택 서비스, 모바일 팬택 서비스에서 가까운 서비스 센터의 전화번호 및 위치 정보를 확인할 수 있습니다. 서비스 센터의 위치는 서비스 제공 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

#### ① 참고

팬택 서비스 또는 모바일 팬택 서비스에 접속하여 **서비스센터 찾기**를 클릭하십시오. 서비스 센터를 검색한 뒤 원하는 검색 결과를 클릭하면 Google 지도에서 해당 위치를 확인할 수 있습니다.

# 제품 보증서

## 서비스에 대하여

- 당사에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 경우 1588-9111로 전화를 주시거나 가까운 서비스 센터 또는 지정점에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

## 제품 구입 시

휴대전화, 충전기, USB 케이블 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월입니다.

모델명	IM-A870S	일련번호	
구입일	년 월 일	구입 대리점	
구입 금액		연락처	

※ 제품 구입 시 제품 보증서의 소정란에 기재 후 영수증과 함께 보관해 두시면 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

## 무상 서비스

제품을 구입한 뒤 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.

※ 일반 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

\* 중요한 수리: 정상 사용을 위하여 제품 분해 및 부품 교체가 필요한 수리

소비자 피해 유형		보상 내용		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시, 고장성 불량에 한함 (고장성 불량에 한하여, 마케팅성, 서비스성, 과실성은 제외함)	구입 후 10일 이내 중요한 수리*가 필요한 경우	제품 교환(교환 불가능 시 환급)	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리*가 필요한 경우	제품 교환 또는 무상 수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리*가 필요한 경우	환급		
	교환 불가능 시			
	수리할 수 있을 때	동일 하자로 2회까지 고장 발생 시	무상 수리	유상 수리
		동일 하자로 3회째 고장 발생 시		
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환(교환 불가능 시 환급)	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급		
부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시		정액 감가상각 후 환급		

※ 제품의 성능, 기능상 불량 수리가 아닌 초기화, 업그레이드 등의 단순한 점검은 교환, 환불 관련 수리 횟수에 반영되지 않습니다.

※ 환급: 구입가 환급(구입 증빙 서류 제출)

## 유상 서비스

### 고장이 아닌 경우

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 서비스 요금을 지급해야 하므로 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용 설명서를 읽어 주십시오.

### 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 안테나, 이어폰 마이크, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물)

### 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의(침수, 충격 등)에 의한 고장 발생 시
- 소비자가 함부로 수리 개조하여 고장 발생 시
- 당사 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 당사에서 제공하지 않은 별매품 구입 사용으로 고장 발생 시
- 기타 부주의로 인한 고장, 손상 발생 시

## 주식회사 팬택

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

[www.ivega.co.kr](http://www.ivega.co.kr)