

주식회사 팬택&큐리텔

www.curitel.com

고객센터 전화번호 안내

고객 만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객 상담	전국어디서나 1544-4424 1577-4424
LGT 사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국어디서나 1544-0010 혹은 휴대폰에서 114

- 본 제품은 형식등록된 다른 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
- 상세한 서비스센터 현황은 설명서내 부록편을 참조하세요.
- 본 메뉴얼은 단말기와 기능적인 차이가 있을 수 있습니다.
- 서비스 센터 위치는 변경이 될수 있습니다.

5U010000702 REV.01

PANTECH & CURITEL

모델명 : PH-L4000V



LG TeleCom

모델명 : **PH-L4000V**

사용설명서

- 안전을 위하여 경고 및주의사항을 반드시 읽고사용하여 주십시오 (2-5쪽, 180쪽 참조)
- 제품보증서 제공
- 공공 장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하고 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.
- 안전을 위해 운전중에는 휴대폰 통화를 삼가합니다.
- 별매품은 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

www.curitel.com

외국인을 위한 페이지
for Foreigner



PANTECH & CURITEL
PH-L4000V

⚠ 경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 안전을 위한 경고 및 주의사항 상세 편을 확인하여 주십시오(180쪽)



운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용하고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화 하시는 것이 가장 안전 합니다.

휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 하십시오.




차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.



충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서, 충전기를 별도로 구매하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기안전 및 성능이 검증된 팜택앤 큐리텔의 충전기인지를 꼭 확인 하시고 사용하시기 바랍니다.
다만, 부득이 다른 회사의 충전기를 구매 또는 사용하시게 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품 ()을 사용하셔야 합니다.

⚠ 경고사항



비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오.
휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의 하십시오.



폭파/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭발 위험지역이나 위험물질 (가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수 하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지 마십시오.
- 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출 되어 위험 할 수 있으니 통화를 금 하여 주십시오.



휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.



병원출입 및 의료 기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나 심장박동 보조장치등을 사용하신다면 가능한 한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

⚠ 주의사항

ESN 불법조작 금지

팬택앤큐리텔에서 생산 공급된 휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 전자 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이를 제거, 변경 혹은 복제하는 행위는 관련법규 (형법 347조)에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게되는 법적 처벌 대상이 됩니다. 또한 이러한 불법행위로 인해 휴대폰의 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 사용하지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러 위와 같은 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

1. 배터리관련

배터리의 접촉단자 (금속부위)에 목걸이, 동전등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 **못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요**. 쇼트 및 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.

2. 여행용 충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다. **TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시** 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을수 없습니다.

3. 저장된 데이터관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요. 제품의 고장수리시 또는 업그레이드중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성메시지, 캐릭터등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

⚠ 주의사항

사용을 잘못하면 사용자기 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송수신 합니다. 국제 협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다. 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택앤큐리텔에서 승인한 휴대용 악세서리 등을 사용하시기 바랍니다. 승인되지 않은 악세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 똑바로 세워서 사용하세요. 안테나 부분에 불필요하게 닿지 마세요. 통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

필요할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요. 악세서리와 배터리는 팬택앤큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요. 그렇지 않을 경우, 배터리수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

사업자 관련 서비스는 사업자 사정에 따라 변경/중지 될 수 있습니다.

쉽고 빠르게 메뉴를 찾아보려면

내 휴대폰에 구성되어있는 모든 기능을 확인 하세요.

대기중에
메뉴
누름

1 ez서비스

1. ez-i 홈76
2. 벨/필링/뮤직78
3. 그림포토79
4. 클릭! 동영상80
5. m-플래시82
6. miTV83
7. 정보서비스86

2 멀티미디어

1. 카메라/캠코더.....88
2. MP3102
3. 라디오106
4. 게임.....107
5. 큐리네방108
6. 파일관리자.....110
7. RS-MMC 보관함 110

3 전화번호부

1. 전화번호찾기112
2. 최근통화기록.....113
3. 전화번호등록.....116
4. 그룹관리.....118
5. 자기전화번호.....119
6. 전화부전체삭제.....119

4 소리 설정

1. 벨소리선택122
2. 벨/진동선택123
3. 그룹벨설정124
4. 효과음설정125
5. 음량조절126
6. 새멜로디받기127

5 화면 설정

1. 대기화면설정.....130
2. 기능화면설정.....131
3. 외부화면설정132
4. 폰트설정133
5. 메뉴모드설정134
6. 조명시간설정135
7. 화면밝기설정.....136
8. 새캐릭터받기137

6 전자수첩

1. 스케줄러.....140
2. 모닝콜.....144
3. 알람145
4. D-day146
5. 메모.....147
6. 시간표148

7 편리기능

1. 전자사전.....150
2. 지하철노선도.....152
3. 자동응답154
4. 바이오리듬156
5. 계산기.....157
6. 세계시간158
7. 단위환산.....159
8. 스태워치160

8 휴대폰관리

1. 잠금설정162
2. 휴대폰설정163
3. 부가서비스166
4. 내휴대폰.....167
5. 설정값초기화167

쉽고 빠르게 메뉴를 찾아보려면

메시지

1. 문자보내기48
2. 사진보내기50
3. Shot메일보내기52
4. 수신함53
5. 발신함57
6. Shot메일첨부함60
7. 스팸메시지61
8. 환경설정63
9. 메시지이력66

뱅크온

1. 칩 설치 하기72
2. 뱅크온 실행73
 - 뱅크온 실행하기73
 - 뱅크온 도움말 실행하기73
 - 사이드키로 실행하기74

통화중에 사용하는 편리한 기능

- 송화음 차단33
- 키톤 차단33
- 내 번호 송출.....33
- 메모.....33
- 녹음.....33
- 통화중 소리크기 조절하기 34
- 스피커폰 사용기능34
- 통화중 메시지 기능34
- 통화중 검색기능34
- 통화중 번호저장기능34

대기중에 사용하는 편리한 기능

- 일시정지(P)35
- 하이픈(-)35
- 검색35
- 저장36
- 큐리노트36

차례보기

1. 사용하기전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	16
주 화면상태	16
외부 화면상태	16
화면구성 아이콘	17
기능 버튼에 대하여	18
배터리 사용하기	20
배터리 끼우기	20
배터리 빼내기	20
배터리 충전하기	21
거치대로 충전하기	22
배터리 /충전기 사용시 주의사항	23

2. 기본편

휴대폰 켜기	26
휴대폰 끄기	26
여러가지 모드 보기	27
전화걸기	28
전화번호를 직접 입력해서 전화걸기	28
쉽고 빠르게 전화걸기	29
단축번호로 전화걸기	30
끝번호 4자리로 전화걸기	30
전화받기	31
바로 전화받기	31
걸려온 전화를 받고 싶지 않을때	32
자동 응답하기	32
통화중에 사용하는 편리한 기능	33
대기중에 사용하는 편리한 기능	35
스피커폰 기능	37
스피커폰 설정	37
스피커폰을 해제하려면	37
에티켓 기능	37
키톤/ 통화음 조절	38
메모리정보	38
MP3 돌려보기	39
WINC	40

3. 문자

문자입력 모드를 선택하려면	42
한글을 입력하려면	43
숫자/영문을 입력하려면	45
특수문자나 기호를 입력하려면	46

4. 메시지

문자보내기	48
문자입력	48
문자보내기	49
사진보내기	50
저장한사진보내기	50
새로찍어보내기	51
앨범서버전송	51
인화신청	51
Shot메일보내기	52
수신함	53
문자	54
음성메시지	55
Shot메일	55
Shot메일 새로받기	56

차례보기

수신함비우기	56
발신함	57
작성중문자	57
보낸 문자	58
작성중인Shot메일	58
보낸Shot메일	59
발신함 비우기	59
Shot메일 첨부함	60
사진	60
동영상	60
음성	60
에니메이션	60
멜로디	60
첨부함 비우기	60
스팸 메시지	61
스팸수신함	61
스팸단어	61
스팸번호	62
스팸차단설정	62
환경 설정	63
알림방법	63

알림음	63
알림주기	63
내용표시	63
보낸문자저장	63
전송속도	63
상용구설정	64
이모티콘설정	64
Shot메일 환경설정	65
메시지이력	66

5. 마이 메뉴

마이메뉴 보기	68
마이메뉴 등록하기	69
마이메뉴 실행	70
등록된 마이메뉴 아이콘 변경하기	70

6. 뱅크온

칩 설치 하기	72
뱅크온 실행	73
뱅크온 실행하기	73
뱅크온 도움말 실행하기	73
사이드키로 실행하기	74

차례보기

7. ez 서비스

ez-i 홈	76
접속하기	76
최종접속사이트	76
북마크	77
타이머 설정	77
초기화	77
벨/필링/뮤직	78
접속하기	78
소리설정	78
그림포토	79
접속하기	79
화면설정	79
클릭! 동영상	80
동영상접속하기	80
동영상보관함	80
마이리스트	81
동영상스킨설정	81
메모리정보	81
m-플래시	82
플래시 다운받기	82
플래시 보관함	82

보관함 비우기	82
miTV	83
miTV 접속하기	83
miTV 수신함	83
miTV 채널설정	84
수신함비우기	84
환경설정	85
miTV 안내	85
정보서비스	86
접속하기	86
정보수신알림	86

8. 멀티미디어

카메라/캠코더	88
촬영모드	88
사진촬영	88
동영상촬영	90
스티커사진촬영	92
Matrix촬영	92
배경/주소록촬영	93

앨범	94
사진앨범	94
동영상앨범	96
배경/주소록앨범	98
피씨싱크앨범	98
촬영환경설정	99
2차원 바코드	100
Shot mail 보내기	101
MP3	102
MP3 보관함	102
FS-MMC 보관함	103
마이리스트	103
환경설정	104
도움말	106
저장용량정보	106
라디오	106
게임	107
큐리 네방	108
큐리네방	108
내 큐리/ 큐리네 친구들	109
파일 관리자	110
RS-MMC 보관함	110

차례보기

9. 전화번호부

전화번호찾기	112
최근 통화기록	113
최근통화기록	113
부재중전화	114
수신한전화	114
발신한전화	114
통화시간	115
통화기록 전체삭제	115
전화번호등록	116
그룹 관리	118
자기전화번호	119
전화부전체 삭제	119

10. 소리설정

벨소리선택	122
벨/진동선택	123
그룹벨설정	124
효과음설정	125
음량 조절	126
새벨로다받기	127

11. 화면설정

대기화면설정	130
기능화면설정	131
외부화면설정	132
폰트 설정	133
메뉴모드설정	134
조명시간설정	135
화면밝기설정	136
새캐릭터받기	137

12. 전자수첩

스케줄러	140
모닝콜	144
알람	145
D-day	146
메모	147
시간표	148

차례보기

13. 편리기능

전자사전	150
단어검색	150
최근검색단어	150
암기장	151
형광펜	151
지하철노선도	152
역찾기	152
노선검색	152
대상도시설정	153
버전정보	153
자동응답	154
자동응답설정	154
메시지보관함	154
인사말	155
바이오리듬	156
계산기	157
세계시간	158
단위환산	159
스탑위치	160

14. 휴대폰 관리

잠금설정	162
휴대폰설정	163
비밀번호변경	163
언어(Language)	163
자동지역번호	164
전화받기방법	164
데이터통신 설정	165
부가서비스	166
내휴대폰	167
설정값초기화	167

15. 부록


PC Sync	170
별매품	176
고장 같다고 생각될때	177
배터리 규격	178
배터리 충전 시간	179
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세판)	180
전자파 관련	181
운전중 휴대폰 사용 관련	182
사용 장소에 관하여	183
휴대폰의 올바른 사용과 관리	184
제품의 규격 및 특성	186
전국 서비스 센터	187
폐 휴대폰 처리안내	189
For Foreigner	190
기능 요약카드	193
제품보증서	197

1. 사용하기전에


구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	16
주 화면상태	16
외부 화면상태	16
화면구성 아이콘	17
기능 버튼에 대하여	18
배터리 사용하기	20
배터리 끼우기	20
배터리 빼내기	20
배터리 충전하기	21
거치대로 충전하기	22
배터리 /충전기 사용시 주의사항	23

구성품확인


아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.

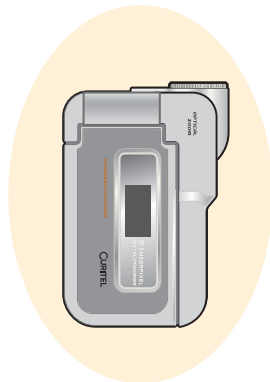

휴대폰

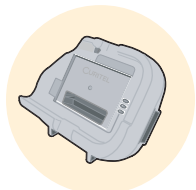


거치대

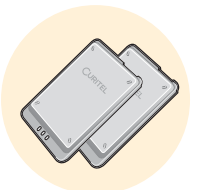


배터리 표준형 소용량



사용 설명서

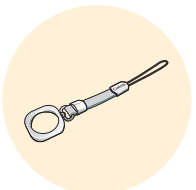


휴대용고리

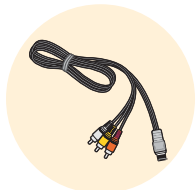

TV연결 케이블



스테레오 이어마이크

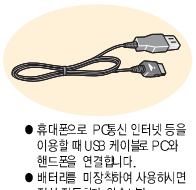

USB케이블




삼각대

별매품

- 초기에 사용할 때 삼각대 밑부분의 삼각대 이답터를 돌려서 빠고 사용하세요.
- 삼각대 사용법의 자세한 설명은 176쪽을 참조하세요.
- 배터리를 미장착하여 사용하면 정상 작동하지 않습니다.

각부의 명칭과 기능

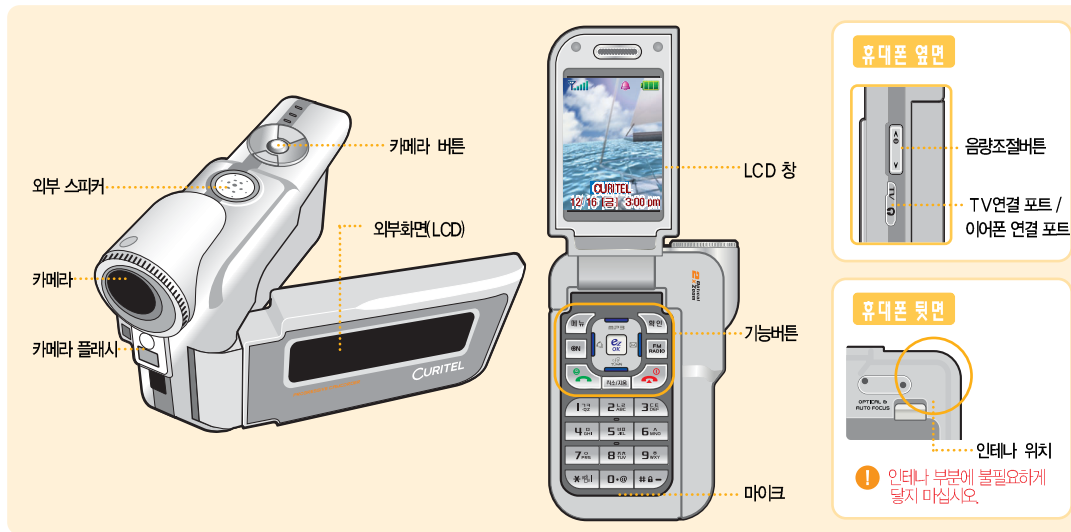

◎ 본체의 화면에 대하여

주 화면상태




(상위레벨 표시부)

현재상태, 기능설정시 여러 항목이 표시됩니다.

(그래픽 표시부)

외부 화면상태

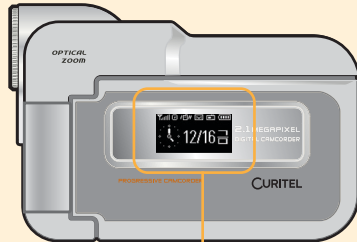

(그래픽 표시부)

화면이 꺼진 상태에서 날짜와 시간을 확인하려면

약 1초간 누르면 표시됩니다.

◎ 본체의 화면에 대하여

화면구성 아이콘

- 신호세기 통화지역의 수신 감도를 나타냄 (신호 약함 , 신호 강함)
- 통화 중 현재 통화를 시도하거나 통화중일 때
- 통화불능 통화가 불가능한 지역에서 표시됨
- 배터리 잔량 배터리 잔량표시 (→ →)
- 자동응답 자동응답 기능을 설정한 경우 표시됨
- 자동응답 운전중 운전 자동응답 설정시
- 자동응답 수업중 수업 자동응답 설정시
- 자동응답 회의중 회의 자동응답 설정시
- 알람 스케줄이나 알람이 설정된 경우
- 벨울림 벨울림 선택시 표시되며 진동,묵음 등으로 변경 할 경우 아이콘 변경됨

- 진동 벨 소리 대신 진동 울림
- 진동 후 벨 전화가 오면 진동울린 후 벨이 울림
- 진동과 벨 진동과 벨소리가 함께 울림
- 묵음 소리나 진동 없음
- 에티켓 모드 에티켓 기능 설정시에 표시
- 새 메시지 문자나 음성 메시지를 받은 경우
- 새 메시지 긴급 긴급 메시지를 받은 경우
- 메시지 물
- 포토 샷
- 방송메시지 방송메시지가 수신된 경우

기능 버튼에 대하여

- 메뉴 항목을 선택할 때, 부메뉴 항목으로 들어갈 때
- 대기중에 큐리노트를 사용할때, 선택한 메뉴로 들어갈 때
- 전화를 걸거나 받을 때
- 통화를 종료하거나 휴대폰 전원을 켜고 끌 때, 메뉴화면에서 빠져나올 때
- 에티켓 기능을 사용할 때 길게 누르세요. (해제하려면 다시한번 길게 누름)
- 휴대폰을 잠글 때 사용합니다. (해제하려면 비밀번호 4자리를 누르세요, 초기 설정은 전화번호 끝 4자리)
- 뱅크온 기능을 사용할때
- 라디오 기능을 사용할때
- 현재 메뉴를 빠져나와 전 단계 메뉴로 돌아갈 때, 문자 또는 화면을 지울 때
- ez-i 서비스 단축버튼 (길게 누르면 무선 인터넷에 접속됩니다)

네비게이션 버튼 : 기능을 찾거나 화면을 이동할 때, 여러가지 메뉴 기능을 사용할 때 상하 좌우로 버튼을 눌러 쉽게 이동, 선택할 수 있습니다.



기능 버튼에 대하여

폴더가 열려있을 때

	대기중 짧게 누름	대기중 길게 누름	통화중 짧게 누름
	키버튼 음량 커짐	키버튼 음량 커짐	통화음량 커짐
	키버튼 음량 작아짐	키버튼 음량 작아짐	통화음량 작아짐
	카메라/캠코더 메뉴로 들어감	캠코더촬영 시작됨	-
	동영상보관함으로 들어감	-	-
	MP3보관함으로 들어감	-	-

폴더가 닫혀있을 때

	대기중 길게 누름
	뱅크온 기능
	외부 LCD켜짐 다시 길게 누르면 벨/ 에티켓 모드로 전환
	랜턴 켜짐 다시 누르면 꺼짐
	라디오가 켜짐
	MP3파일이 재생됨


배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리를 하단 홈에 맞춰 넣으세요.



화살표 방향으로 “딸깍” 소리가 날 때 까지 누르세요.

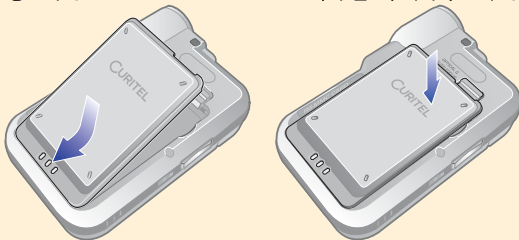

! 침수 확인용 리벨


사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된 리벨의 색상이 바뀝니다.

이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의 하시기 바랍니다.

배터리 빼내기

배터리 분리 버튼을 ①번 화살표 방향으로 민 상태에서 배터리를 ②번 화살표 방향으로 빼내시면 됩니다.

분리 버튼

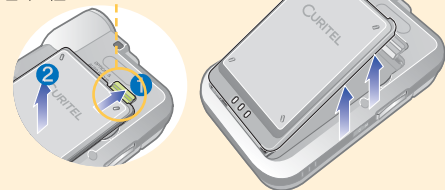


배터리 충전하기

여행용 충전기의 연결 커넥터의 상,하 방향을 확인한 후 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입

분리하기



양쪽 단추를 누르고 아래로 잡아당겨 빼냄

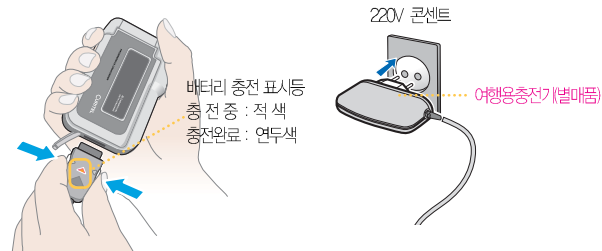


- ! 배터리 미 장착시 충전기 사용을 하지마세요, 오동작 우려가 있습니다.
- 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하세요.
- 여행용 충전기는 별도 구입하여 주시기 바랍니다.
- 반드시 정보통신부 인증마크(CTA)를 획득한 여행용 충전기를 사용해야 합니다.


배터리 충전하기

거치대로 충전하기

여행용 충전기를 거치대에 연결한 후 배터리를 화살표 방향으로
“찰칵” 소리가 날 때까지 누름

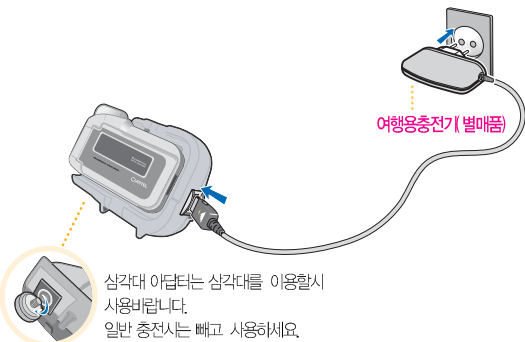

배터리 충전하기

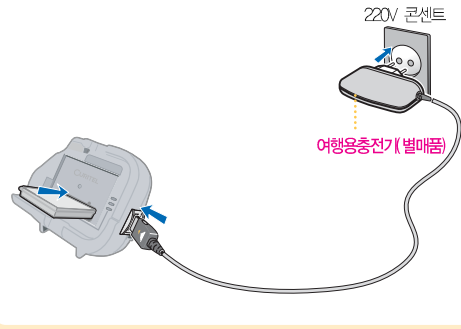

배터리/충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하고 충전 단자와 단자를 연결하지 마십시오. 특히 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의 하십시오.
 - 폭발 하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운곳(여름철 차안, 화기근처)이나 추운곳에서 충전하면 충전이 잘 되지않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오.
- 번개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호 하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.


MEMO

2. 기본편

휴대폰 켜기	· · · · ·	26
휴대폰 끄기	· · · · ·	26
여러가지 모드 보기	· · · · ·	27
전화걸기	· · · · ·	28
전화번호를 직접 입력해서 전화걸기	· · · · ·	28
쉽고 빠르게 전화걸기	· · · · ·	29
단축번호로 전화걸기	· · · · ·	30
끝번호 4자리로 전화걸기	· · · · ·	30
전화받기	· · · · ·	31
바로 전화받기	· · · · ·	31
걸려온 전화를 받고 싶지 않을때	· · · · ·	32
자동 응답하기	· · · · ·	32
통화중에 사용하는 편리한 기능	· · · · ·	33
대기중에 사용하는 편리한 기능	· · · · ·	35
스피커폰 기능	· · · · ·	37
스피커폰 설정	· · · · ·	37
스피커폰을 해제하려면	· · · · ·	37
에티켓 기능	· · · · ·	37
카툰/ 통화음 조절	· · · · ·	38
메모리정보	· · · · ·	38
MP3들러보기	· · · · ·	39
WNC	· · · · ·	40

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기


 짧게 누르면 전원이 켜짐



대기화면의 문자와 색상을 변경할 수 있습니다.(130쪽 참조)

- 애니메이션 동작과 대기화면은 사업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다. (130쪽 참조)
- 휴대폰이 켜지면 보조 LCD 창에도 화면이 켜집니다.

휴대폰 끄기

 길게 누르면 꺼짐

- 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.


여러가지 모드 보기

휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명 합니다.
나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 바르게 알고 사용하세요.




평상시 대기모드

전화를 사용하지 않는 평상시 화면 입니다.
전화 걸기 받기 또는 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

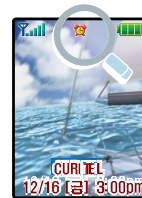


알람 설정 상태

원하는 시간에 알람이 울리게 설정할 수 있습니다.

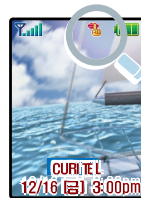

에티켓 기능 설정 상태

에티켓 기능이 설정되면 전화올때 진동으로 울립니다.
휴대폰의 효과음이 나지 않습니다.

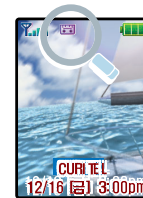

자동응답 설정 상태

자동응답 상태가 설정 되어 전화가 걸려오면 자동응답으로 전화를 받습니다.

전화걸기



전화번호를 직접 입력해서 전화걸기

지역번호와 전화번호 누름

☎ 누름

연결되면 통화

☎ 누름
통화를 끝내려면

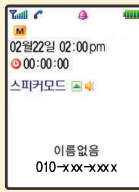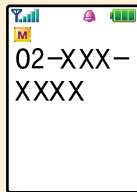

- 잘못 누른 번호를 삭제 하려면 [삭제] 눌러 삭제 후 다시 입력 합니다.
- [메뉴] 누르면 대기중 사용하는 편리한 기능 (35쪽 참조)을 이용할 수 있습니다.

- 통화가 연결되지 않으면 "연결이 안됩니다" 라는 메시지가 표시 됩니다.
- 통화가 연결되면 통화 시간이 자동으로 표시 됩니다. (요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.)

전화걸기

쉽고 빠르게 전화걸기


☎ 누름

☎ / ☎ 눌러 최근 통화, 부재중 통화, 수신통화, 발신통화 순으로 번호 찾기

☎ / ☎ 눌러 원하는 번호로 선택바를 이동

☎ 누름

☎ 연결되면 통화

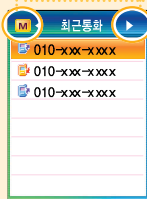

찾은 번호 사용하기

☎ 누르면

- 1 저장
- 2 메시지
- 3 shot 메일
- 4 삭제
- 5 전체 삭제

- 저장 : 1 새로 저장
2 기존에 추가
- 메시지 : 문자보내기창으로 이동하여 메시지를 보낼 수 있습니다.
- shot 메일 : shot 메일을 보낼 수 있습니다.
- 삭제 : 선택 항목을 삭제합니다.
- 전체 삭제 : 전체 항목을 삭제합니다.




◎ 전화 걸기

단축 번호로 전화 걸기

단축번호 등록은 116쪽 참조

단축번호를 입력 후 끝자리를 길게 누름


- 단축번호가 1~ 9까지는 끝자리만 길게 누름
- 단축번호가 10~ 999까지는 앞자리는 짧게 끝자리는 길게 누름

- 단축번호 3번지에 저장된 경우  길게 누름
- 단축번호 34에 저장된 경우  짧게 누른 후  길게 누름

- ▶ 연결되면 통화
- ▶ 통화를 끝내려면 덮개 닫음

끝번호 4자리로 전화 걸기


저장된 전화번호 중 끝 번호 4자리가 일치하는 번호를 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

- 전화번호 끝 번호 4자리 누름 ▶ 전화번호부에 등록된 번호중 끝번호 ▶ 원하는 번호 선택 ▶  누름
- 4자리가 일치하는 번호가 표시됨


! 전화번호부 잠금 설정시(162쪽 참조)에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

◎ 전화받기

바로 전화받기

- 전화벨이 울리면 ▶ 덮개를 열고 통화 ▶ 통화가 끝나면 덮개를 닫거나  누름

- 벨 종류를 바꾸려면 (122쪽 참조)
- 벨 소리 크기를 조절 하려면 (126쪽 참조)

- '모든키연결' 의 경우 덮개를 열고 사이드키와  제한한 버튼을 누르세요. (전화받기 방법 설정에 따라 다를 수 있습니다 164쪽 참조)
- 발신번호 표시 서비스는 서비스 사업자에게 별도로 신청해야 합니다. 발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.
- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우 상대방 번호가 표시됩니다.
- 발신번호 표시 서비스를 사용하지 않을 경우 애니메이션만 표시 됩니다.
- 이어마이크 사용시 이어마이크폰의 "통화/ 종료" 버튼을 누르세요.

◎ 전화받기

걸려온 전화를 받고 싶지 않을때

받을 수 없는 상황일 때 중요한 회의중일 때 상대방 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 길게 누름 벨소리가 종료됨

- 벨소리는 중지 되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게 신호음은 계속 들립니다.
- 위 상태에서 덮개를 열면 통화가 연결 됩니다.
(전화받기 방법 설정에 따라 다를 수 있습니다. 164쪽 참조)

자동 응답하기

자동응답을 설정한 경우 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (154쪽 참조)

전화가 걸려왔을 때 설정된 시간이 지나면
자동응답 인사말이 나감

- 전화벨이 울릴때 길게 누르면 간편하게 자동응답을 이용 할수 있습니다. 단자동응답 이용 후 자동응답이 설정됩니다.

상대방이 음성 안내에 따라
음성을 녹음

새 메시지가 녹음되면
화면에 메시지 건수가 표시됨

- 벨 울림 횟수를 자동응답 설정 기능에서 설정할 수 있습니다. (154쪽 참조)

- 상대방이 음성 메시지를 녹음 하는중에 누르면 통화할 수 있습니다.

◎ 통화중에 사용하는 편리한 기능

통화중에 누름

- 1 송화음 차단
- 2 키톤 차단
- 3 내 번호 송출
- 4 메모
- 5 녹음

송화음 차단

통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.

키톤 차단

통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.

내 번호 송출

통화중에 상대방에게 자신의 전화 번호를 자동으로 보내줄 수 있습니다.

메모

통화중에 상대방이 불러주는 전화번호를 저장할 수 있습니다.

녹음

통화 내용을 녹음할 수 있습니다.

누름

- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.
- 해제 하려면 누르고 누름

누름 누름

전화번호를 입력한 후 누름

- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.

누름.

- 내 전화번호가 5초동안 표시되고 이전 화면으로 변경 됩니다.
- 이 기능은 상대방 전화기 종류나 상태에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

누름 누름

메모입력 누름

누름 누름

통화 내용 녹음됨 누름

- 녹음시 상대방 목소리만 녹음됩니다. (최대 녹음 시간은 120분)

통화중에 사용하는 편리한 기능


통화중 소리 크기 조절하기

통화중에 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

통화중에 휴대폰 옆면의  /  눌러 원하는 크기로 조절함

스피커폰 사용기능

상대방 목소리를 스피커 폰으로 들을 수 있습니다.

통화중에  누름

● 운전중일 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

해제 하려면 다시  누름

● 이기능은 통화가 끝나면 자동으로 해제 됩니다.

통화중 메시지 기능

메시지 메뉴 일부를 사용할 수 있습니다.

통화중에  누름


통화중 검색 기능

저장된 전화번호를 찾을 수 있습니다.

통화중에  누름


통화중 번호 저장 기능

통화중에 전화번호를 저장할 수 있습니다.

통화중에 전화번호 누르고  누릅니다.

● 이기능은 36쪽을 참조하세요.


대기중에 사용하는 편리한 기능


전화번호를
입력한 후
 누르면


- 1 일시정지(P)
- 2 하이픈(-)
- 3 검색
- 4 저장

일시정지(P)

은행이나 전자사서함 등에서 제공되는 자동응답 서비스(ARS)등을 사용할 때 필요한 기능으로 멈춤문자 이후의 번호는 다시 통화를 눌러야 송출 됩니다.


 누르고 원하는 번호를 입력


 계속해서 나머지 번호를 입력




하이픈(-)

전화번호를 저장하거나 은행계좌 등을 저장할때 원하는 위치마다 하이픈을 삽입할 수 있습니다.


 누르고 원하는 번호를 입력

 계속해서 나머지 번호를 입력

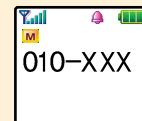

검색

입력한 전화번호를 검색할 수 있습니다.

 누르면 해당번호의 정보가 표시됨

● 이 기능은 전화번호 입력 후  눌러도 검색할 수 있습니다.

○ 대기중에 사용하는 편리한 기능

저장

입력한 전화번호를 저장할 수 있습니다.

새로 저장하려면

'기존에 추가'는 117쪽을 참조하세요.



큐리노트

대기화면에 노트내용이 보이게 저장할 수 있는 기능입니다. 가림막이나 약속 등을 저장해 놓으면 편리합니다.

대기중에 **확인** 누름 → **메모입력** → **확인** 누름

- 편집하려면 다시 **확인** 누름
- 위치이동을 하려면 **확인** 누름

메뉴기능을 보려면 **확인** 누름

- 1 등록
- 2 삭제
- 3 꾸미기
- 4 대기화면표시설정
- 5 문자메모에 저장


- 등록 : 새로운 큐리노트를 입력합니다.
- 삭제 : 내용이 삭제됩니다.
- 꾸미기 : 배경색상 • 투명도, 폰트종류 • 크기 • 색상 등을 설정할 수 있습니다.
- 대기화면 표시 설정 : 대기화면에 큐리노트를 보이게 합니다. 대기화면에 설정되어 있으면 '해제' 로 표기되고, 선택하면 해제됩니다.
- 문자메모에 저장 : 전자수첩의 메모목록에 저장됩니다.

○ 스피커폰 기능

스피커폰 설정

운전중에 사용하면 편리합니다.

통화중에 **MP3** 누르면 설정됨




● 설정 후 **MP3** / **MP3** 누르면 음량 조절이 됩니다.

스피커폰을 해제 하려면

설정된 상태에서 다시한번 **MP3** 누르면 해제됨

○ 에티켓 기능

***참고** 길게 누름

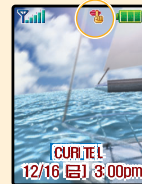

- 대기화면에 **CURITE!** 표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동이 울립니다.
- 이 기능은 공공 장소나 회의중에 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 사용하시면 편리합니다.
- 이 기능이 설정 되면 각종 경고기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.

해제하려면

***참고** 다시한번 길게 누르세요. ● 이전에 설정된 상태로 돌아갑니다.

키톤/ 통화음 조절

키톤 조절 버튼 음량을 조절합니다.

대기중에 휴대폰 옆면의 버튼을 누릅니다.

키톤 크게/ 키톤 작게



통화음 조절 통화 음량을 조절합니다.

통화중에 휴대폰 옆면의 버튼을 누릅니다.

통화음 크게/ 통화음 작게



메모리 정보

총메모리	
내장	96.5Mbytes
외장	512Mbytes

문자	
발신함	40개
수신함	200(문자)+1(음성)
이모티콘	10개(32바이트/1개)
상용구	10개(32바이트/1개)
작성중문자	15개
스팸	20개

컨텐츠	
멜로디	공용메모리사용
그림	공용메모리사용
게임	WIP공용메모리사용(6Mbytes)
멀티미디어	
MP3	공용메모리사용
플래쉬	공용메모리사용
게임	WIP공용메모리사용(6Mbytes)
큐리네방	18개

전자수첩	
스케줄러	메모리가 허락하는대로 저장
전자사전	34,473개
	암기장 : 255개
	형광펜 (자동갱신) : 32개
메모	20개(200byte)
모닝콜	10개
알람	20개
시간표	1개
음성메모	30개/최대 2시간

MP3둘러보기

MP3파일 다운받으려면

뮤직온 설치 → USB 드라이브설치 → USB 케이블로 휴대폰과 PC 연결 → 뮤직온 실행

- 뮤직온은 www.ez-i.co.kr에서 다운받으실 수 있습니다.
- 뮤직온의 자세한 사용법은 서비스 사업자에 문의하세요.
- USB드라이버는 Curitel 홈페이지 www.curitel.com 에서 다운받으세요.

뮤직온의 주요기능

1. MP3 파일 휴대폰에 전송기능
2. MP3 파일 재생기능
3. MP3 지원 휴대폰 자동인식 기능
4. MP3 파일 검색, 스트리밍 감상, PC에 다운로드 기능
5. MP3 지원 휴대폰 관리 기능(전송, 삭제, 메모리 정보 등)

프로그램 설치시 주의사항

- USB드라이버 Curitel_USB_driver.exe를 설치하세요. USB드라이버를 설치하기 전에 PC와 휴대폰을 연결하면 안됩니다. 만약 미리 연결 후 USB드라이버를 설치했을 경우 windows 장치관리자에서 해당장치를 제거후 처음부터 다시 설치해 주세요.
- USB드라이버를 처음 설치하신 경우 프로그램 시작전 USB케이블로 PC와 휴대폰이 연결되어 있어야 합니다. 이때 휴대폰이 켜져 있어야 합니다. 케이블 연결후 새로운 장치를 발견했다는 메시지가 나타납니다.
- 메시지가 나타나지 않을 경우
 - USB포트가 정상적으로 동작하는지 확인합니다.
 - USB포트가 정상적으로 동작한다면 USB드라이버를 완전히 제거한 후 다시 설치해 보세요.
 - USB드라이버를 다시 설치후에도 메시지가 나타나면 운영체제를 다시 설치해보세요.
- 새로운 장치를 발견하면 자동으로 파일을 설치합니다. XP의 경우 이 과정에서 호환성테스트를 거치지 않았다는 경고창이 보여지는데 무시하고 그대로 계속 진행하세요.
- 세개의 장치를 모두 발견해서 설치되면 싱크매니저를 실행하세요. 휴대폰이 PC와 연결되어 있으면 자동으로 인식합니다.

WNC란



WNC(모바일주소)란, 숫자를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하는 서비스입니다.

- 자세한정보는 www.winc.or.kr에서 확인이 가능합니다.

WNC사용하기

길게 누르면 접속됨

기상청: www.kma.go.kr (k=5, m=6, a=2) (모바일주소(WINC): 562#131)

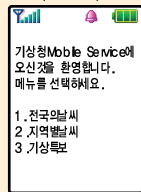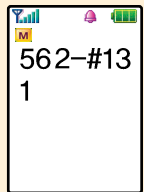

- 그림은 서비스 사정에 따라 사실과 다를 수 있습니다.

가볼만한 폰페이지 목록

모바일주소(WINC)	제목
92466#3	야후코리아
2580#1	포토미팅
592646#007	송관호의모바일세상
527#0	KBS
815#1	프리챌
3286#2	다음
676#0	MSN
642#4500	한국인터넷정보센터
562#131	기상청
25822966#0	클럽사이언
678#1	매일신문
62#1	국회
33#9	영화극장
45#6	민박
7244257428464#1	쉬크

- 상기목록은 서비스 제공업체의 상황에 따라 원활히 접속되지 않을 수 있습니다.

3. 문자

- 문자입력 모드를 선택하려면 42
- 한글을 입력하려면 43
- 숫자/영문을 입력하려면 45
- 특수문자나 기호를 입력하려면 46

문자 입력 모드를 선택하려면

문자 입력

문자메시지를 입력할 때
 휴대폰 화면에 인사말을 입력할 때
 전화번호 등록시 이름, 메모등을 입력할 때
 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
 스케줄 등록시에
 메모를 입력할 때
 문자 서비스 기능을 사용할 때
 D-DAY 기능을 사용할 때
 -문자 입력을 할 수 있습니다.

누를 때마다 한글 → 숫자 → 영문 소문자 → 영문 대문자 순으로
 누르면 특수문자 → 이메일 → 이모티콘 순으로 변경됩니다.

	한글 입력 상태	(43쪽 참조)
	숫자 입력 상태	(45쪽 참조)
	영문 소, 대문자 입력 상태	(45쪽 참조)

	특수문자 이메일 이모티콘	(46쪽 참조)
	입력 상태	

한글을 입력하려면



자음 입력 방법

격음 또는 쌍자음을 입력 하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

은 한번 누름
 은 두번 누름
 은 세번 누름



모음 입력 방법

모음은 한글시랑 " | . - " 순으로 입력합니다.

은 누름
 은 누름
 은 누름
 은 누름
 은 누름
 은 누름

입력한 글자 수정하기

문장 일부를 수정 하려면

눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자뒤에 커서를 놓고
 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.

같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때

"만남" 이라는 문자를 입력할 때 "만"을 입력한 후 "남"의
 "n"을 입력 하려면 눌러 커서를 옆으로 이동한 후
 입력 하세요.

입력한 글자를 지우려면

한 글자씩 삭제 : 버튼을 짧게 누릅니다.
 전체 삭제 : 버튼을 길게 누릅니다.

- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 눌러 상하, 좌우로 이동

한글을 입력하려면

한글 입력 예 "큐리텔 짱"을 입력한다면

1번 누름 2번 누름 # 누름 0 누름 2번 누름 2번 누름 * 누름 3번 누름 0 누름

쿠 크 큐 쿨 큐리 큐리트 큐리트.

* 누름 2번 누름 2번 누름 2번 누름 8번 누름 3번 누름 * 누름 0 누름 7번 누름

큐리테 큐리텔 큐리텔 [방향키] 큐리텔 짜 큐리텔 짜 큐리텔 짜 큐리텔 짱

〈한칸 띄우기〉

- 입력중에 문자 모드(한글, 숫자, 영문)를 전환하려면 [화면 전환] 누르세요

숫자/ 영문을 입력하려면

숫자 입력방법

문자 입력에서 [화면 전환] 눌러
숫자 상태로 전환합니다.



영문 입력방법

문자 입력에서 [화면 전환] 2번 누르면
소문자 영문 상태로 전환됩니다.



[화면 전환] 3번 누르면 대문자 영문
상태로 전환됩니다.



해당 영문이 표시된 버튼을
화면에 표시될 때까지 반복해
서 누르면 됩니다.

- R은 [7번] 두번
- F는 [3번] 세번

- 숫자 "0"은 [0번] 한번만 누르세요.
- [0번] : 여러 특수기호 toggle.


영문 입력 예

"CURITEL"을 입력한다면

- [2번] 세번 → C
- [8번] 두번 → U
- [7번] 두번 → R
- [4번] 세번 → I
- [8번] 한번 → T
- [3번] 두번 → E
- [5번] 세번 → L





- 문자는 한 줄에 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.
- 연속해서 같은 영문을 입력하려면 처음 영문 입력 후 [화면 전환] 눌러 옆으로 이동 후 입력하세요.
- 영문 "O"는 [6번] 세번 누르셔야 합니다.

◎ 특수문자나 기호를 입력하려면

문자입력 화면에서  누르면 특수문자/ 이메일/ 이모티콘 보조화면이 표시됩니다.

특수문자



- 해당 번호를 누르면 특수문자/이메일/이모티콘이 입력됩니다.
-  누를 때마다 다른 종류가 나열됩니다.
-  짧게 누르면 다음 보조화면이 나오고,  짧게 누르면 이전 보조화면이 나옵니다.
-  길게 누르면 아래행으로 이동합니다.


4. 메시지

문자보내기	48	Shot메일 첨부함	60
문자입력	48	사진	60
문자보내기	49	동영상	60
사진보내기	50	음성	60
저장한사진보내기	50	애니메이션	60
새로찍어보내기	51	멜로디	60
앨범서버전송	51	첨부함 비우기	60
인화신청	51	스팸메시지	61
Shot메일보내기	52	스팸수신함	61
수신함	53	스팸단어	61
문자	54	스팸번호	62
음성메시지	55	스팸차단설정	62
Shot메일	55	환경설정	63
Shot메일 새로받기	56	알림방법	63
수신함비우기	56	알림음	63
발신함	57	알림주기	63
작성중문자	57	내용표시	63
보낸 문자	58	보낸문자저장	63
작성중인Shot메일	58	전송속도	63
보낸Shot메일	59	상용구설정	64
발신함 비우기	59	이모티콘설정	64
		Shot메일 환경설정	65
		메시지이력	66

문자보내기

문자입력

☎ 누름 ➔ 내용입력

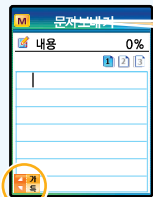


- ☎ 누름
- 1 이모티콘부르기
 - 2 상용구부르기
 - 3 작성중문자저장
 - 4 문자세상접속

- 이모티콘부르기: 저장되어 있는 이모티콘을 사용할 수 있습니다.
- 상용구부르기: 저장되어 있는 문장을 사용할 수 있습니다.
- 작성중문자저장: 현재작성중인 문장을 발신함의 작성중문자에 저장합니다.
- 문자세상접속: 무선 인터넷에 접속되어 다양한 이모티콘을 다운받을 수 있습니다.

- 누르면 한글/숫자/영소/영대로,
- 누르면 특수문자/이모티콘등을 선택 사용할 수 있습니다.

문자 작성 중 중단되었을때

문자작성중 중단된 메시지가 있을경우 문자보내기를 선택하면 pop up창이 표시됩니다.




- "예" 선택할 경우 작성하던 문자에 이어서 계속 문자를 입력할 수 있습니다.
- "아니오" 선택할 경우 새로운 문자 보내기를 할 수 있습니다.


문자보내기

문자보내기

내용 입력후 ☎ 누름 ➔ 수신 번호입력 ➔ 확인 또는 📞 누르면 문자가 전송됨

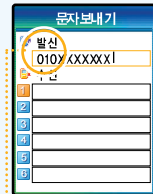

- 발신번호는 자동으로 입력되어 있습니다.

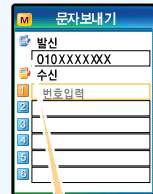


- ☎ 누름
- 1 최근번호목록
 - 2 이름검색
 - 3 그룹검색
 - 4 모두지움

- 최근번호목록: 최근 메시지를 보내거나 받은 번호를 검색할 수 있습니다.
- 이름검색: 이름으로 검색할 수 있습니다.
- 그룹검색: 그룹으로 검색할 수 있습니다.
- 모두지움: 수신란에 입력된 번호를 모두 지웁니다.

사진보내기

저장한 사진보내기

☎ → 2. [메뉴] 누름 → 1. [메뉴] 누름 → [메뉴] / [메뉴] 눌러 원하는 항목 입력 후 [확인] 누름
 사진선택 후 [확인] 누름

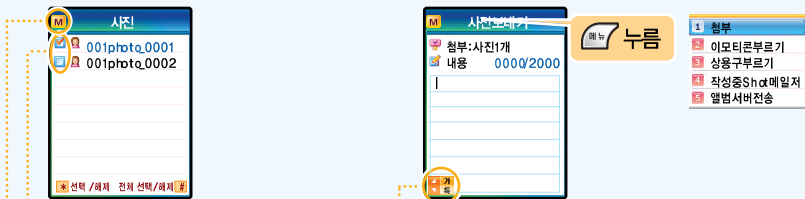


- [메뉴] 누르면 다중 선택할 수 있습니다.
- [메뉴] → [메뉴] 누르면 사진을 미리볼 수 있습니다.
- [메뉴] 누르면 한글/숫자/영소/영대로,
 [메뉴] 누르면 특수문자/이모티콘등을 선택 사용할 수 있습니다.

사진보내기

새로 찍어 보내기 사진 촬영은 88쪽을 참조하세요.

☎ → 2. [메뉴] 누름 → 2. [메뉴] 누름 → 사진촬영 후 [메뉴] 누름 → 항목 입력 후 [확인] 누름

앨범서버 전송 전송한 사진은 ez-i.co.kr의 my 앨범에서 확인할 수 있습니다.

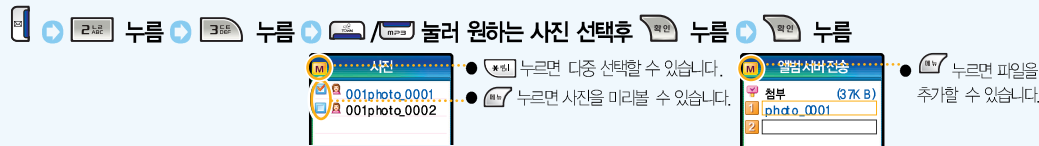


인화신청 자세한 사용법은 서비스 사업지에 문의하세요.

☎ → 2. [메뉴] 누름 → 4. [메뉴] 누름

Shot메일보내기

[메뉴] [3.5.5] 누름 → 항목 입력 후 [확인] 누름

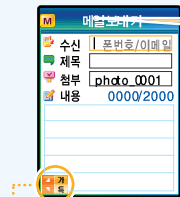

[메뉴] 누름

각 항목별 메뉴버튼 눌렀을때

- 수신: 최근전송목록, 이름검색, 그룹검색, 모두지움을 할 수 있습니다.
- 제목: 작성중인 shot메일 저장할 수 있습니다.
- 첨부: 최대 5개까지 첨부할 수 있습니다.
- 내용: 이모티콘, 상용구, 작성중인 shot메일저장을 할 수 있습니다.

● 누르면 한글/ 숫자/ 영소/ 영대로,

● 누르면 특수문자/ 이모티콘등을 선택 사용할 수 있습니다.


수신함

문자메시지나 음성메시지, Shot메일 메시지를 보관, 관리합니다. 총 저장 가능 갯수는 문자200개, 음성1개 입니다.




○ 읽지 않은 메시지 갯수/ 총 메시지 갯수

폴더가 닫혀있을 경우 메시지가 왔을때 외부LCD


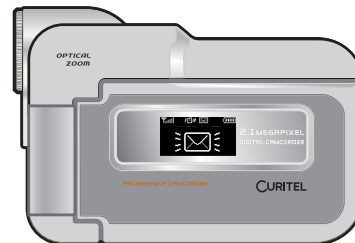


문자

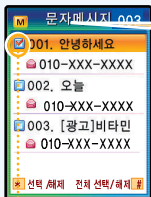

- 삭제 : 선택한 메시지를 삭제 합니다.
- 보호설정 : 보호설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.
- 답장 : 보낸사람에게 답장을 보냅니다.
- 전달 : 받은 메시지를 다른사람에게 전달합니다.
- 전체삭제 : 모든 메시지를 삭제합니다.
단, 보호설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.


※ 누르면 다중 선택할 수 있습니다.

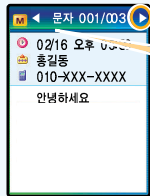

- 답장 : 보낸사람에게 답장을 보냅니다.
- 전달 : 받은 메시지를 다른사람에게 전달합니다.
- 삭제 : 선택한 메시지를 삭제 합니다.
- 보호설정 : 보호설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.
- 번호저장 : 보낸사람의 번호를 전화번호부에 저장합니다.
- 스팸번호등록 : 보낸사람의 번호를 스팸번호로 등록합니다.

누르면 다음/이전 메시지를 확인할 수 있습니다.

음성메시지

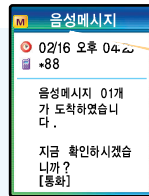

- 듣기 : 음성사서함에 접속합니다.
- 삭제 : 음성메시지를 삭제합니다. 실제 음성사서함의 메시지는 삭제되지 않습니다.
- 보호설정 : 보호설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.

Shot메일



List에서 메뉴보기



- 삭제 : 선택한 메시지를 삭제 합니다.
- 전체삭제 : 메시지를 전부 삭제 합니다.
- 보호설정 : 보호 설정된 메시지는 삭제 되지 않습니다.
- 번호저장 : 보낸사람의 번호를 전화번호부에 저장 합니다.

내용 확인시 메뉴보기



- 답장 : 보낸사람에게 답장을 보냅니다.
- 전달 : 받은 메시지를 다른 사람에게 전달합니다.
- 삭제 : 선택한 메시지를 삭제 합니다.
- 보호설정 : 보호 설정된 메시지는 삭제 되지 않습니다.
- 첨부파일저장 : 메시지와 함께 받은 파일을 첨부파일로 저장합니다.
- 번호저장 : 보낸사람의 번호를 전화번호부에 저장합니다.


키 기능설명



수신함




Shot메일 새로받기

새로운 Shot메일 메시지를 다운받습니다.



수신함 비우기


수신함에 있는 메시지가 모두 삭제됩니다. 단, 보호설정된 메시지는 삭제 되지 않습니다.

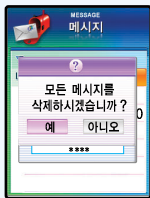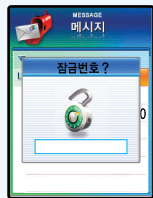

발신함


작성중 문자

메시지 작성중 전화가 오거나 폴더가 닫혔을 경우, 메시지 보내기에 실패했을 경우, 메시지 작성중 종료키를 누른 경우 저장됩니다. 15개 저장 가능합니다.

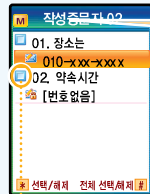

- 삭제 : 선택한 문자를 삭제합니다.
- 보호설정 : 선택한 문자를 삭제될 수 없게 보호합니다.
- 전체삭제 : 저장되어 있는 문자를 모두 삭제합니다.

● *#*# 누르면 다중 선택할 수 있습니다.

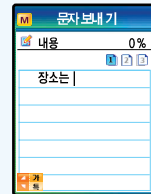

- 저장되어 있던 글부터 계속 입력할 수 있습니다.
- 이후 문자보내는 방법은 49쪽을 참조하세요.

발신함

보낸 문자 환경설정에서 보낸문자 저장 설정을 하면 보낸후 저장이 되고 해제를선택했을 경우 보낸후에 저장하기를 선택하면 저장됩니다. 40개 저장 가능합니다.

- 편집 : 보낸문자를 편집하여 다시 보낼 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 문자를 삭제합니다.
- 전달 : 보낸문자를 다른사람에게 전달할 수 있습니다.
- 보호설정 : 선택한 문자를 삭제될 수 없게 보호합니다.
- 번호저장 : 보내려던 번호를 저장합니다.

작성중인 Shot메일 메일보내기 작성중 눌러 작성중 Shot메일 저장 메뉴로 저장하거나 보내기 실패한 경우 사용자의 선택에 의해 저장할 수 있습니다.

- 삭제 : 선택한 문자를 삭제합니다.
- 전체삭제 : 저장되어 있는 문자를 모두 삭제합니다.
- 보호설정 : 선택한 문자를 삭제될 수 없게 보호합니다.
- 번호저장 : 보내려던 번호를 저장합니다.

발신함

보낸 Shot메일 Shot메일을 보낸후 저장하기를 선택하면 저장됩니다.

발신함 바꾸기

Shot 메일 첨부함

shot 메일을 수신하면 첨부된 첨부파일이 첨부파일함에 자동저장됩니다.

사진




동영상




음성




애니메이션



멜로디



첨부함 비우기




첨부함의 모든 파일을 삭제합니다.
단, 보호설정되어 있거나 첨부한 메일이 있는 경우는 지워지지 않습니다.


스팸 메시지

스팸 수신함


스팸 단어, 또는 스팸번호로 지정된 메시지를 사용자에게 알리지 않고 스팸수신함에 저장합니다. 스팸기능이 동작하려면 스팸차단설정에서 설정을 선택해야 합니다. 20개 저장 가능합니다.

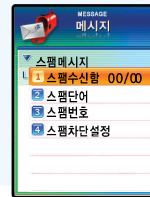

스팸 단어

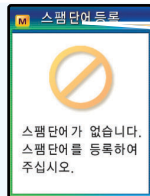


메뉴 누름



- 스팸등록할 단어를 입력, 저장할 수 있습니다.
- 등록된 단어를 포함한 메시지는 스팸메시지 처리됩니다.
- 등록된 스팸단어는 삭제, 편집이 가능합니다.

스팸메시지

스팸번호

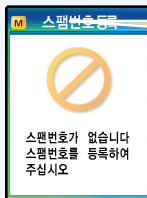

1 추가



- 스팸등록할 번호를 입력, 저장할 수 있습니다.
- 보낸사람의 번호가 스팸번호와 동일하면 스팸메시지 처리됩니다.
- 등록된 스팸번호는 삭제, 편집이 가능합니다.

스팸차단설정



- 스팸차단을 설정하면 등록해 놓은 동일한 번호나 스팸단어를 포함하는 메시지는 전부 차단됩니다.

- 설정 : 스팸기능이 설정됩니다.
- 해제 : 스팸기능이 해제됩니다.

환경설정

알림 방법



벨소리/ 진동/ 꺼짐 중 선택

알림음



벨소리/ 벨소리2/ 음성/ 멜로디 중 선택

알림주기



한번만/ 1분마다/ 3분마다/ 5분마다/ 해제 중 선택

내용표시



내용표시/ 표시안함 중 선택

보낸문자저장



자동저장 설정/ 자동저장 해제 중 선택


전송속도



보통/ 긴급/ 특급 중 선택

환경설정


상용구 설정 자주쓰는 문장을 입력해 두면 편리합니다. 총 10개까지 저장 가능합니다. (1개당 32바이트입니다.)

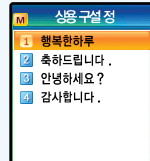

● 누르면 추가, 편집, 삭제를 할 수 있습니다.



이모티콘설정 총 10개까지 저장 가능합니다. (1개당 32바이트입니다.)

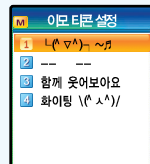


● 누르면 추가, 편집, 삭제를 할 수 있습니다.



환경설정

Shot메일 환경설정


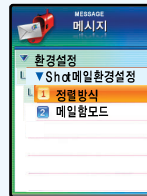


정렬방식

자동정렬, 날짜순, 발신자순, 첨부파일유무 중 선택할 수 있습니다.

메일함모드

모두보기, 제목만보기, 발신자만보기 중 선택할 수 있습니다.

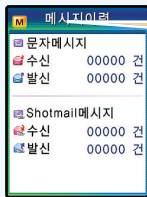


- 문자이력삭제 : 문자이력만 삭제합니다.
- Shotmail이력삭제 : Shotmail이력만 삭제합니다.
- 초기화 : 메시지이력을 모두 삭제합니다.



5. 마이 메뉴

마이메뉴 보기	68
마이메뉴 등록하기	69
마이메뉴 실행	70
등록된 마이메뉴 아이콘 변경하기	70

◎ 마이 메뉴 보기

대기화면에서  길게 누르면 등록된 마이메뉴를 확인 할 수 있습니다.



해당 버튼을 누르거나  눌러 선택 후  누르면 선택한 메뉴가 바로 실행 됩니다.

등록된 메뉴의 이름을 나타냅니다.

! 화면과 내용은 사용자의 설정상태에 따라 다르게 보입니다.

●  누르면 아이콘변경, 메뉴삭제, 초기화를 할 수 있습니다.

- 1 아이콘변경
- 2 메뉴삭제
- 3 초기화

◎ 마이 메뉴 등록 하기




자주 쓰는 메뉴를 등록하시면 편리하게 이용할 수 있습니다.

● 마이 메뉴는 선택바가 가리키고 있는 메뉴만 등록 가능합니다.

문자보내기를 마이 메뉴에 등록 하려면


 누름 → '1 문자보내기'에  누름 →  눌러  누르거나 원하는 아이콘의 해당 번호 누름 선택바를 두고








- 등록할 메뉴는 반드시  또는  이용하여 선택 하여야 합니다.
- 등록을 취소 하려면  누르세요.

◎ 마이 메뉴 실행

등록된 마이 메뉴 아이콘 변경하기

☞ 길게 누른 후  누르거나 해당번호를 눌러 아이콘을 변경할 항목 선택


☞  누름 →  누름 →  눌러  누르거나 원하는 아이콘의 해당 번호 누름

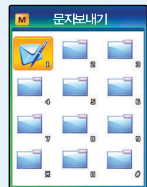

- 1 아이콘변경
- 2 메뉴삭제
- 3 초기화

- 1 아이콘 변경 : 선택한 마이메뉴의 아이콘을 변경합니다.
- 2 메뉴삭제 : 선택한 마이 메뉴를 삭제 합니다.
- 3 초기화 : 마이메뉴에 등록된 모든 내용을 삭제 합니다.



-  눌러 24개의 아이콘중 원하는 아이콘을 선택할 수 있습니다.

6. 뱅크온

뱅크온 서비스란?


고객 개인 정보 및 은행계좌 정보를 안전하게 담을 수 있는 금융 스마트칩을 휴대폰에 장착하여 휴대폰 하나로 언제 어디서나 실시간 은행업무가 가능한 모바일 서비스입니다.

칩 설치 하기	72
뱅크온 실행	73
뱅크온 실행하기	73
뱅크온 도움말 실행하기	73
사이트 카로 실행하기	74

칩 설치 하기

- 칩을 휴대폰에 설치하면 각종 모바일 뱅킹 서비스를 이용할 수 있습니다.
- 모바일 뱅킹 칩 분실이나 취급에 주의하세요. 도난이나 분실로 인한 불이익에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
- 지원 가능한 은행은 LGT사업자나 해당은행에 문의하세요.

배터리 빼내기 ▶ 발급된 카드에서 칩을 분리한 뒤 휴대폰에 끼우기 ▶ 배터리 끼우기

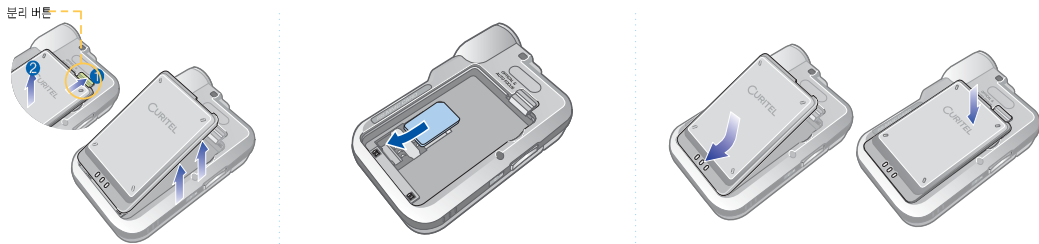

모바일 뱅킹 칩이란?

거래 중인 모든 계좌 정보가 기록되어 있는 장치입니다.
가까운 해당은행을 방문해 발급받을 수 있습니다.
발급 받은 후에도 계좌 정보가 변경되었다면 칩 정보를 바로 갱신할 수 있습니다.

뱅크온 실행

뱅크온 실행하기

- ☐ 누름
 - 뱅크온 상태에서 4분간 사용하지 않으면 자동으로 대기화면으로 이동합니다.
 - 모든 거래시 이용되는 암호(PIN 번호)는 5회 이상 잘못 입력하면 더 이상 사용할 수 없습니다. 해당은행(영업점을 방문하여 사용 정지를 풀어야 합니다).

뱅크온 도움말 실행하기

- ☐ 2초이상 길게누름
 - 해당은행에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.
 - 상세한 사용방법은 해당은행에 문의하세요.

뱅크온 실행

사이드키로 실행하기

CD/ ATM용 사이드키 실행



2초이상 길게누름

- CD/ ATM 거래시 사용합니다.
- '뱅크온 실행하기'에서 해당칩에 대해 사이드키 거래하기를 먼저 설정하여야 사용할 수 있습니다.
- 사이드키 거래는 폴더가 닫혀있는 경우에만 실행됩니다.

7. ez서비스

ez-i 홈	76
접속하기	76
최종접속사이트	76
복마크	77
타이머 설정	77
초기화	77
벨/필링/뮤직	78
접속하기	78
소리설정	78
그림포토	79
접속하기	79
화면설정	79
클릭 동영상	80
동영상 접속하기	80
동영상 보관함	80
마이리스트	81
동영상 스킨 설정	81
메모리 정보	81
m 플래시	82
플래시 다운로드	82
플래시 보관함	82
보관함 비우기	82
miTV	83
miTV 접속하기	83
miTV 수신함	83
miTV 채널설정	84
수신함 비우기	84
환경설정	85
miTV 안내	85
정보서비스	86
접속하기	86
정보수신 알림	86

ez-i 홈

접속하기



✓ 간편하게 ez-i 홈에 접속하려면 대기중에 길게 누름

최종 접속 사이트



● ez-i의 맨 마지막으로 접속한 메뉴가 선택됩니다.

ez-i 홈

북마크



● ez-i에 접속하여 북마크에 추가하거나 편집할 수 있습니다.

타이머 설정




● ez-i에 접속하는 시간을 설정하는 기능으로 설정한 시간이 지나도 입력없으면 접속이 자동으로 해제됩니다.

타이머 설정	
1	해제
2	10초
3	20초
4	30초
5	1분

초기화



● 브라우저 관련 정보들이 초기화됩니다.



벨/ 필링/ 뮤직

ez-i에 접속하여 원하는 멜로디를 다운받을 수 있습니다.

접속하기



- ez-i에 접속하여 원하는 멜로디를 다운받을 수 있습니다.

소리설정



- 원하는 벨소리를 선택하여  누르면 소리 설정을 할 수 있습니다.

그림포도

ez-i에 접속하여 원하는 그림을 다운받을 수 있습니다.

접속하기



- ez-i에 접속하여 원하는 그림을 다운받을 수 있습니다.

화면설정



- 다운받은 그림을 화면으로 설정합니다.

클릭! 동영상

동영상 접속하기



동영상보관함



클릭! 동영상

마이리스트 동영상 보관함에서 마이리스트로 등록된 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.



동영상스킨설정



메모리정보



- 사용한 메모리와 남은 메모리를 확인할 수 있습니다.

플래시 다운받기



- 원하는 플래시를 다운 받을 수 있습니다.

플래시 보관함



- 다운받은 플래시를 재생할 수 있습니다.

보관함 비우기



- 플래시 보관함에 저장된 플래시를 삭제할 수 있습니다.

miTV는 사용자가 많이 이용하는 정보(뉴스, 날씨, 주식, 연예, 생활정보등)를 방송메시지로 발송하여, 정보를 제공받을 수 있도록 한 단방향 전송 서비스입니다. 서비스의 수신 채널을 직접 선택할 수 있습니다.

miTV 접속하기



miTV 수신함



miTV 수신함을 선택합니다. 버튼을 사용하여 원하는 메시지를 선택합니다.

- 누르면 메시지의 내용이 표시됩니다.
- 누르면 상위메뉴로 이동됩니다.(콜백번호가 있을경우 연결됩니다)
- 누르면 삭제/삭제 방지(해제)할 수 있습니다.
- 통화중 및 네트워크(무선 인터넷 등) 사용중에는 miTV수신이 불가능 합니다.

miTV 채널설정



메뉴버튼을 사용하여 수신하고자 하는 채널의 선택/해제를 설정하고 눌러 선택한 채널을 저장합니다.

- 방송 채널은 miTV에서 사용하는 목록을 말합니다. 이 목록을 설정함에 따라 원하는 채널만을 골라 수신할 수 있습니다.
- 채널목록은 miTV서비스에 가입되어야 수신가능합니다.(서비스 가입은 LGTelecom에 문의하세요)

수신합비우기



환경설정



- 수신알림 방법, 수신알림 주기, 수신모드를 설정할 수 있습니다.
- 수신모드를 "해제"로 선택시 miTV 메시지 수신이 불가능합니다.

miTV 안내



- 또는 누르면 ez-이의 miTV 페이지로 연결됩니다.

접속하기



- 서비스코드란?
정보서비스에 접속하기 위한 코드로 각 사업자에 따라 별도로 되어 있습니다>(*019등)

정보수신알림



- 소리꺼짐이 기본 설정입니다.

8. 멀티미디어

카메라/캠코더	· 88
촬영모드	· 88
사진촬영	· 88
동영상촬영	· 90
스티커사진촬영	· 92
Matrix촬영	· 92
배경/주소록촬영	· 93
앨범	· 94
사진앨범	· 94
동영상앨범	· 96
배경/주소록앨범	· 98
피씨싱크앨범	· 98
촬영환경설정	· 99
2차원 바코드	· 100
Shot mail 보내기	· 101
MP3	· 102
MP3 보관함	· 102
RS-MMC 보관함	· 103
마이리스트	· 103
환경설정	· 104
도움말	· 105
저장용량정보	· 105
라디오	· 106
게임	· 107
큐리네방	· 108
큐리네방	· 108
내큐리/큐리네친구들	· 109
파일관리자	· 110
RS-MMC 보관함	· 110

카메라/캠코더-촬영모드(사진촬영)

메뉴 누름 또는 확인 누르면 촬영
또는 확인 누르면 저장 (저장위치는 촬영환경 설정에서 설정할 수 있습니다)



메뉴 누름



사진촬영 메뉴보기

해상도 : 사진의 사이즈를 설정, 해상도 변경시 줌과 연속촬영은 기본값으로 설정

플래시 : 플래시의 OFF/자동/ON을 설정

사진밝기 : 사진의 밝기를 설정

특수효과 : 사진의 컬러 효과를 설정

WB : 촬영된 사진에 빛 효과를 설정

멀티포커스 : 접사 및 AF(오토포커스)를 설정

타이머 : 셀프 타이머의 시간을 설정

연속촬영 : 연속촬영의 횟수를 설정, 해상도에 따라 최대횟수가 제한

측광방식 : 피사체나 위치에 따라 빛의 방향을 설정

- 멀티 포커스가 "자동"으로 설정되어 있는 경우
반 셔터시 AFL(Auto Focusing Lock)이 설정되며, 깊이 누를 경우 촬영됩니다.

캠코더 촬영키 기능설명

- 메뉴 : 메뉴 또는 확인
- 취소 : 취소 또는 확인
- 확인 : 확인 또는 확인
- 메뉴항목 이동 : 좌/우 또는 상/하

- TV OUT기능 - 96페이지를 참조하세요.

카메라/캠코더-촬영모드(사진촬영)

사진촬영시 기능설명

해상도	320*240 / 640*480 / 800*600 / 1024*768 / 1632*1224
SMS	SMS 수신을 나타내주는 아이콘
miTV	miTV 수신을 나타내주는 아이콘
zoom	줌인/아웃 - 해상도에 따라 최대줌 제한 : 320*240, 640*480(1단계), 800*600(8단계), 1024*768(6단계), 1632*1224(2단계)
밝기	-3 ~ +3 까지 설정 가능
메뉴보기	누르면 메뉴항목을 볼 수 있음
취소	누르면 이전화면으로 돌아감
연속촬영	연속촬영(해제/3장/5장/10장/15장/20장) 해상도에 따라 연속촬영 장수 제한 : 320*240(20장까지 지원), 640*480(10장까지 지원), 나머지 해상도는 연속촬영 미지원
타이머	해제 / 5초 / 10초
측광방식	풍경/ 인물/ 표준/ 하측/ 좌측/ 상측/ 우측
저장위치	99쪽 촬영 환경 설정에서 설정할수 있음
멀티포커스	자동/ 접사/ 수동
화이트밸런스	Auto/ 태양광/ 형광등/ 백열등/ 흐린날/ 텅스텐
플래시	플래시(해제/설정/자동) : 해제(플래시OFF), 설정(랜턴)되며 촬영시무조건 플래시(ON), 자동촬영시, 밝기가 약하면 플래시(ON)

카메라/캠코더-촬영모드(동영상촬영)

메뉴 누름 또는 확인 누르면 촬영

또는 확인 누르면 저장 (저장위치는 촬영환경 설정에서 설정할 수 있습니다)



메뉴 누름

또는 확인 누르면 촬영모드



● TV OUT기능 - 96페이지를 참조하세요.

동영상 촬영 메뉴보기

촬영모드 : 동영상의 녹화 모드를 설정	W/B : 녹화된 동영상에 빛 효과를 설정
해상도 : 동영상의 화면크기를 설정	타이머 : 셀프 타이머의 시간을 설정
랜턴 : 랜턴의 OFF/ON 을 설정	사운드 : 녹음되는 음량을 조절 (고음질 모드에서만 효과가 있습니다.)
동영상 밝기 : 동영상의 밝기를 설정	화질 : 동영상의 화면 상태를 설정
특수효과 : 동영상의 컬러 효과를 설정	

캠코더 촬영키 기능설명

- 또는 : AF구동 후 녹화진입
- : AF구동없이 녹화진입

캠코더 구동중 간편키 기능

- : 랜턴 on/ off 기능 지원
- : AF구동 지원

- 촬영모드 설정시 참고 사항
 - 전송모드는 멀티메일 첨부을 위해 최대 300KB까지 녹화됩니다.
 - 고음질모드는 일반/전송모드에 비해 양질의 음성녹화를 지원합니다. 그리고 일반/전송모드는 이어잭 마이크로 음성녹화가 가능하나, 고음질모드에서는 이어잭 마이크로 녹화되지 않고, 카메라 옆에 위치한 마이크로 녹음됩니다.
 - 고음질모드/일반모드로 녹화된 화일은 Sho메일로 전송 불가능합니다.
- 촬영시 참고사항
 - 고음질모드 녹화시, 모터구동중(AF/ 광학줌 구동중)에는 모터소음을 없애기 위해 MC를 off합니다.

카메라/캠코더-촬영모드(동영상촬영)

동영상촬영시 기능설명


해상도	640x480 176*144 (QCF), 352*288 (OF), 640*480(VGA)
촬영모드	<ul style="list-style-type: none"> - 일반, 고음질: Size/ 해상도 제한 없습니다. - 전송: Size가 최대 300 KB로 제한되며, 해상도는 QCF급만 지원합니다. sho 메일 전송가능
배터리	배터리 잔량 표시
문지메시지수신	문지메시지 수신 여부 확인
밝기	-3 ~ +3까지 설정 가능
zoom	줌인/아웃 - 해상도에 따라 최대줌 제한 : QCF(10단계), CF(8단계), VGA(4단계)
화질	절약/ 일반/ 고급
방송메시지수신	방송메시지 수신 여부 확인
메뉴보기	또는 누르면 메뉴항목을 볼 수 있음
취소	또는 누르면 대기화면으로 돌아감
타이머	해제/ 5초/ 10초
저장위치	99쪽 촬영 환경 설정에서 설정할수 있음
소리	무음/ 약/ 중/ 강 촬영모드 고음질모드만 해당되는 기능입니다.)
화이트밸런스	자동/ 태양광/ 형광등/ 백열등/ 흐린날/ 텅스텐
랜턴	해제/설정

카메라/캠코더-촬영모드(스티커사진촬영)

메뉴 → 2. LRC ARC 누름 → 1. 322 누름 (O) 누름 → 1. 322 누름 → 3. 500P 누름

→ S / S 눌러 원하는 스티커 선택 후 확인 누르면 저장

● 해상도(240*240), 나머지 기능은 일반 사진 촬영에서 제공되는 기능과 동일합니다.

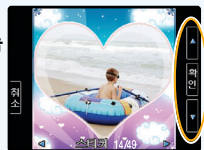

→ S / S 눌러 원하는 스티커 선택
● [확인] 누르면 메뉴로 돌아옵니다.

카메라/캠코더-촬영모드(Matrix촬영) 화면을 분할해서 촬영할 수 있는 기능입니다.

메뉴 → 2. LRC ARC 누름 → 1. 322 누름 (O) 누름 → 1. 322 누름 → 4. 500P 누름 → EZ / 확인 / O 누르면 촬영

→ EZ OK 또는 확인 누르면 저장

● 2x2(1280*960), 4x4(1280*960) 지원합니다.
나머지 기능은 일반 사진 촬영에서 제공되는 기능과 동일합니다.

Matrix 촬영 메뉴보기

매트릭스 : 화면분할을 설정	W/B : 촬영된 사진에 빛 효과를 설정
플래시 : 플래시의 OFF/자동/ON을 설정	멀티포커스 : 피사체에 따라 초점을 설정
사진밝기 : 사진의 밝기를 설정	타이머 : 셀프 타이머의 시간을 설정
특수효과 : 사진의 컬러 효과를 설정	측광방식 : 피사체나 위치에 따라 빛의 방향을 설정

카메라/캠코더-촬영모드(배경/주소록촬영)

메뉴 → 2. LRC ARC 누름 → 1. 322 누름 (O) 누름 → 1. 322 누름 → 5. 500P 누름 → EZ / 확인 / O 누르면 촬영

→ EZ OK 또는 확인 누르면 저장



메뉴 누름

● 가운데(네모박스) 안쪽으로 피사체 설정후 촬영하세요


배경/주소록 촬영 메뉴보기

플래시 : 플래시의 OFF/자동/ON을 설정
사진밝기 : 사진의 밝기를 설정
특수효과 : 사진의 컬러 효과를 설정
W/B : 녹화된 사진에 빛 효과를 설정
멀티포커스 : 피사체에 따라 초점을 설정
타이머 : 셀프 타이머의 시간을 설정
측광방식 : 피사체나 위치에 따라 빛의 방향을 설정

● 배경/ 주소록 사진은 전화번호부에 설정할 수 있습니다.
● 배경/ 주소록 앨범은 98쪽을 참조하세요.
● 해상도(240*320), 나머지 기능은 일반 사진 촬영에서 제공되는 기능과 동일

카메라/캠코더-앨범

사진앨범

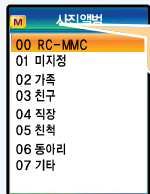

메뉴 누름

- 1. 폴더 추가
- 2. 전체 삭제


1. 폴더추가: 다른 이름으로 폴더를 만들 수 있습니다.
2. 전체 삭제: 전체 폴더를 삭제 합니다.

● TV OUT기능 - 96페이지를 참조하세요.



- 보호기능: 사진의 삭제 가능여부를 나타내주는 아이콘입니다.
- 선택된 표시: [선택] 누르면 날개로 선택 되고 다시 한번더 누르면 해제 (□)됩니다. [해제] 누르면 전체 선택/해제 됩니다. 아무것도 선택하지 않을 경우 커서가 선택되어 있는 사진만 적용됩니다.
- 숨기기를 설정한 상태입니다.
- RS-MMC복사는 한번에 최대 20까지 가능합니다.
- RS-MMC에 관리할 수 있는 화일 목록은 최대 500개입니다.
- 사진이름이 128byte 이상이면 나타나지 않습니다.

카메라/캠코더-앨범

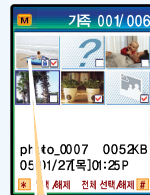


메뉴 누름

1. 쇼메일 보내기: 선택한 사진을 첨부하여 메일을 보낼 수 있습니다.
2. 삭제: 선택한 사진을 삭제합니다.
3. 전체삭제: 사진을 전부 삭제합니다. 단, 보호설정된 사진은 삭제 되지않습니다.
4. 이름바꾸기: 사진의 이름을 바꿉니다.
5. 메모: 사진아래에 간단한 메모를 입력해 놓을 수 있습니다.
6. 앨범이동: [이동] / [선택] 눌러 원하는 앨범을 선택한 후 [확인] 누르면 이동 완료 됩니다. 선택한 사진을 전원결때/끝때 대기화면, 전화수신, 알람, 발신자지정으로 설정할 수 있습니다. [설정] / [선택] 눌러 원하는 화면을 선택한 후 다시 [설정] / [선택] 눌러 설정후 [확인] 누르면 설정완료 됩니다. 발신자지정은 원하는 번호(최대 3개)를 입력한후 [확인] 누르면 설정됩니다.
7. 화면설정: 보호: 선택한 사진을 삭제되지않게 잠금됩니다. 숨기기: 리스트에서 사진이 보이지 않게 감춰줍니다. 사진을 보려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
8. 보호/ 숨기기
9. RS-MMC로 복사: RS-MMC로 복사됩니다. 단, 숨기기 설정된 사진은 복사되지 않습니다.

사진확대 기능 보기

- 지원 해상도는 640*480, 800*600, 1280*960, 1632*1224 입니다.
- 원하는 사진을 선택해서 [확대] 누른후 다시 [확대] 누르면 사진이 확대 됩니다.

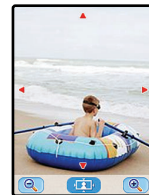

- [확대] : 사진 영역 이동
- [확대] : 최대확대/최소확대 이동
- [확대] : 사진 확대
- [확대] : 사진 축소
- [확대] : 이전 상태


카메라/캠코더-앨범

동영상 앨범



메뉴 누름

1. Shotmail 보내기
2. 삭제
3. 전체삭제
4. 이름바꾸기
5. 화면설정
6. 동영상 편집
7. 보호/ 숨기기
8. RS-MMC로 복사

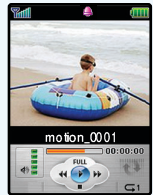


동영상 재생시 버튼보기

볼륨	크게/ 작게
전체화면	[Full Screen Icon]
재생/일시정지	[Play/Pause Icon]
정지	[Stop Icon]
뒤로감기	[Previous Icon]
앞으로감기	[Next Icon]
반복설정	[Repeat Icon]



휴대폰연결

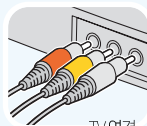

TV연결

● TV OUT기능
 사진촬영, 동영상 촬영, 스티커 사진 촬영, matrix 촬영, 배경주사록 촬영, 사진 앨범, 동영상앨범, 배경주사록앨범, MP3 보관함, 클립 동영상 보관함 진입시 TV출력용 케이블을 연결하면 "TV로 화면 출력 하시겠습니까?"라는 팝업창이 뜹니다. "예" 선택할 경우 TV로 LCD 화면이 출력됩니다.
 케이블을 꽂은 상태에서 위 메뉴에 진입해도, 위 메뉴 기능을 사용중 케이블을 꽂아도 같은 동작이 이루어집니다.

카메라/캠코더-앨범

동영상 앨범 메뉴 보기



메뉴 누름

1. Shot메일 보내기 : 선택한 동영상을 첨부하여 메일을 보낼 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 동영상을 삭제합니다.
3. 전체삭제 : 동영상을 전부 삭제합니다. 단, 보호설정된 동영상은 삭제 되지않습니다.
4. 이름바꾸기 : 동영상의 이름을 바꿉니다.
5. 화면설정 : 선택한 동영상을 대기화면으로 설정할 수 있습니다. (이때에는 큐리노트가 나타나지 않습니다)
6. 동영상편집 : 편집을 원하는 동영상을 재생시킨 후 [편집] 누르면 편집이 시작되고 다시 [완료] 누르면 편집이 완료됩니다. [취소] 누르면 저장 됩니다.
7. 보호/ 숨기기 : 보호 : 선택한 동영상을 삭제되지않게 잠금됩니다.
 숨기기 : 리스트에서 동영상이 보이지 않게 감춰둡니다. 동영상을 보려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
8. RS-MMC로 복사 : RS-MMC로 복사됩니다. 단, 숨기기 설정된 동영상은 복사되지 않습니다.

카메라/캠코더-앨범

배경/주소록 앨범 93쪽에서 촬영된 배경/ 주소록 사진을 확인할 수 있습니다.

메뉴 → 2. 주소록 → 누름 → 1. 배경 → 누름 (O) → 2. 주소록 → 누름 → 3. 배경 → 누름



메뉴 누름

1. Shot 메일 보내기
2. 삭제
3. 전체삭제
4. 이름바꾸기
5. 화면설정
6. 슬라이드 만들기
7. 보호/ 숨기기
8. RS-MMC로 복사

확인 누름



메뉴 누름


1. Shot 메일 보내기
2. 삭제
3. 이름바꾸기
4. 화면설정
5. 보호/ 숨기기
6. MMC카드로 복사

피씨싱크 앨범 PC에 저장된 여러가지 파일해상도는 다양하게 지원하지만, JPG파일만 저장 가능합니다(을 폰 내부에 저장하는 기능입니다).

메뉴 → 2. 주소록 → 누름 → 1. 배경 → 누름 (O) → 2. 주소록 → 누름 → 4. 피씨싱크 → 누름

카메라/캠코더-촬영 환경설정

메뉴 → 2. 주소록 → 누름 → 1. 배경 → 누름 (O) → 3. 배경 → 누름

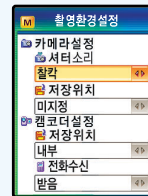

카메라 설정

셔터 소리 : 찰칵, 하나둘셋, 감치, 스마일, 웃어요, 카메라 보세요 중 설정
저장위치: 미지정, RS-MMC, 가족, 친구, 직장, 친척, 동아리, 기타 중 설정
(저장위치를 설정하면 무조건 그위치에 저장됩니다.)

캠코더 설정

저장위치: 내부, RS-MMC 중 설정
전화수신: 받음, 거부 중 선택
(캠코더 녹화중 전화가 수신되면 받을지 여부를 설정합니다.)

카메라/캠코더-2차원 바코드

메뉴 → 2 ABC 누름 → 1 123 누름 (메뉴) → 4 OK 누름 (일반 카메라 촬영 프리뷰에서 [0-9] 눌러 진입할 수도 있습니다)

✓ 바코드에 카메라 렌즈를 접근 시키면 바코드를 인식한 후 무선 인터넷으로 접속하여 정보를 알려줍니다.
(자세한 서비스 내용은 LG TeleCom에 문의하세요)



바코드 인식시 버튼보기


어둡게 
밝게 

코드가 인식되지 않을때

- 카메라 화면과 코드와의 거리를 조절해 보세요.
- 코드 전체가 화면에 보이도록 하세요.
- 카메라 화면에 한개의 코드만을 위치시키세요.
- 주위 조명이 너무 어둡거나 밝지 않은지 확인하세요.

카메라/캠코더-Shot mail 보내기

메뉴 → 2 ABC 누름 → 1 123 누름 (메뉴) → 5 555 누름

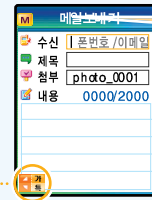


각 항목별 메뉴버튼 눌렀을때

- 수신 : 최근전송목록, 이름검색, 그룹검색, 모두지움을 할 수 있습니다.
- 제목 : 작성중 shot메일 저장할 수 있습니다.
- 첨부 : 사진, 동영상, 음성, 새파일 만들기, 애니메이션, 멜로디를 첨부할 수 있습니다. (최대 5개까지 첨부 가능)
- 내용 : 이모티콘 부르기, 상용구 부르기, 작성중 shot메일 저장할 수 있습니다.

- 누르면 한글/숫자/영소/영대로,
누르면 특수문자/이모티콘등을 선택 사용할 수 있습니다.

MP3

MP3 보관함



MP3 재생



- 반복설정 - 1회/ 3회/ 5회/ 계속
- 랜덤설정 - 설정/ 해제
- Hold - 설정/ 해제
- 캡션 설정 - 설정/ 해제

- HOLD
Hold 설정 상태라 하더라도 폴더를 연 상태에서는 모든 키를 짧게 누르면 작동합니다.
Hold 설정 후 폴더를 닫으면 모든 외부키는 잠깁니다.
- 캡션설정
캡션설정시 Play Skin은 캡션용 이미지로 바뀝니다.

● TV OUT기능 - 96페이지를 참조하세요.


MP3 재생시 버튼보기




- 볼륨 크기/ 작게
- SKIN변경
- 재생/일시정지
- 정지
- 뒤로감기 길게 누름
- 앞으로감기 길게 누름
- 다음곡 짧게 누름
- 이전곡 짧게 누름
- 전체곡/ 1곡선택
- 메뉴보기

MP3

RS-MMC 보관함





- MMC에서 관리할 수 있는 MP3파일 목록은 최대 256개입니다.
- 파일 이름이 128byte이상이면 리스트에 나타나지 않거나 동작하지 않습니다.



- 삭제 - 선택한 파일을 삭제합니다.
- 전체 삭제 - 모든 파일을 삭제합니다.
- 마이리스트 등록 - 마이 리스트에 등록됩니다.
- 내장 메모리로 복사 - 내장 메모리로 복사됩니다.

마이리스트

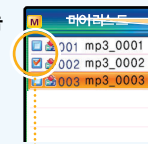

- 삭제 - 선택한 파일을 삭제합니다.
- 전체 삭제 - 모든 파일을 삭제합니다.
- 누르면 한번에 여러개의 파일을 선택할 수 있습니다.
체크된 파일에만 옵션의 내용이 적용됩니다.

MP3

환경설정



1. 외부 화면 재생 설정

외부기로 재생시에 MP3보관함 중 재생할 보관함을 설정합니다.

2. MP3 스킨설정

MP3 스킨을 설정합니다.

3. 캡션 MP3 스킨설정

캡션 MP3 스킨을 설정합니다.

- 캡션 MP3는 자막이 포함된 MP3형태로 DRM이 적용된 파일이며, 이파일을 재생시키면음악과 동시에 자막이 재생됩니다.
- 캡션 MP3스킨 설정시 설정된 값은 캡션 MP3가 재생될 경우 적용됩니다.
- 일반 MP3재생시(DRM 적용) 누르면 일반 스킨이 변경되고, 캡션 MP3재생시(DRM 적용) 누르면 캡션스킨이 변경됩니다.

4. 캡션 폰트 색상 설정

캡션 폰트 색상을 설정합니다.


5. FM 송신기 설정



- 라디오를 주파수 설정에서 선택한 주파수에 맞추고 라디오 출력을 설정으로 놓으면 MP3재생 시 라디오에서 MP3를 들을수 있습니다.
- FM 송신기능 설정시 FM 라디오 신호세기가 강한지역에서는 간섭이 발생할수 있으므로, 최적의 주파수를 찾아서 설정합니다.
- FM 송신기능 설정시에는 반드시 이어폰을 낀 상태에서 재생해야 합니다.

MP3

도움말



- 사용 버튼에 대해 알려줍니다.

저장용량정보



- 전체 용량, 사용 용량, 남은 용량, MP3 용량 에 대해 알려줍니다.

라디오

이어폰을 연결해야 라디오수신을 할 수 있습니다.

메뉴 → 2 L.FM ABC 누름 → 3 채널 누름 (FM RADIO) 누름

라디오 재생시 버튼보기

- 볼륨 ▲ 크게 ▼ 작게
- 주파수+ ▶
- 주파수- ◀
- 자동채널+ ▶
- 자동채널- ◀
- 채널 저장 1, 2
- 메뉴보기 ☰
- 주파수입력 숫자
- HOLD 설정 ⏸
- 저장채널이동 1, 2, ...



메뉴 누름

- 1 채널저장
- 2 채널관리
- 3 Hold설정
- 4 이어폰/스피커
- 5 자동채널저장

- 채널저장 : 선택한 주파수를 저장합니다.
- 채널관리 : 저장된 채널중 선택하여 주파수로 이동할 수 있습니다.
- Hold설정 : ☰ 누르면 삭제, 전체삭제, 주파수 입력을 할 수 있습니다.
- Hold설정 : 설정해놓으면 채널 저장 또는이동이 되지않습니다.
- 이어폰/스피커 : 이어폰나 스피커를 설정할 수있습니다.
- 자동채널저장 : 채널을 검색하여 자동으로 저장해 줍니다.

게임

메뉴 → 2 L.FM ABC 누름 → 4 구루구루 누름

1. 홀인원


골프 게임입니다. 게임방법을 참조하세요

2. 구루구루 축축

블럭 게임입니다. 게임방법을 참조하세요

큐리네방


큐리네방 18개까지 저장 가능합니다.



- 메뉴 누름
- 1 추가
 - 2 삭제
 - 3 전체삭제
 - 4 이름바꾸기
 - 5 대기화면설정

- 추가: 큐리네방을 추가합니다.
- 삭제: 선택한 큐리네방을 삭제합니다.
- 전체삭제: 보관된 모든 큐리네방을 삭제합니다.
- 이름바꾸기: 큐리네방의 이름을 변경합니다.
- 대기화면설정: 저장된 큐리네방을 대기화면에 설정합니다.

큐리네방 화면에서 메뉴보기

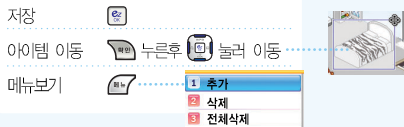

아이템추가

아이템추가 최대 개수는 30개입니다.



아이템 추가시 이동화면에서 누르거나, 아이템 이동시 누를 경우 선택한 아이템을 맨앞으로 또는 맨뒤로 정렬할 수 있습니다.

누려 가구/ 가전 장식/ 큐리네친구/ 배경중 선택한 후 누려 세부항목으로 이동합니다. 다시 누려 원하는아이템을 선택한 후 누릅니다.

큐리네방

내큐리/ 큐리네친구들 18개까지 저장 가능합니다.



- 누려 원하는 머리, 상의, 하의 등의 메뉴를 선택한 후 누려 세부메뉴로 이동 후 누려 세부항목을 설정합니다.

큐리네친구들



- 메뉴 누름
- 1 추가
 - 2 삭제
 - 3 전체삭제
 - 4 이름바꾸기

- 추가: 큐리네친구를 추가합니다.
- 삭제: 선택한 큐리네친구를 삭제 합니다.
- 전체삭제: 보관된 모든 큐리네친구를 삭제 합니다.
- 이름바꾸기: 큐리네친구의 이름을 변경합니다.

◎ 파일관리자 사용 용량과 남은 용량을 표시합니다.

메뉴 → 2. MMC 누름 → 6. 삭제 누름

파일 정보	
사용용량	010 / 3.0MB
남은용량	989 / 95.0MB
다운로드	000 / 0.0KB
MMS파일	000 / 0.0KB
카메라	009 / 602.5KB
VOD	000 / 0.0KB
MP3	001 / 24MB

메뉴 누름

- 1 삭제
- 2 전체 삭제

- 삭제 : 선택한 메모리를 삭제 합니다.
- 전체 삭제 : 모든 메모리를 삭제 합니다.

◎ RS-MMC 보관함

메뉴 → 2. MMC 누름 → 7. 포맷 누름

- 1 포맷

- 포맷 : RS-MMC카드를 포맷 시킵니다.

- MMC에서 관리할 수 있는 파일 목록은 최대 MP3는 256, 사진은 500, 동영상은 500개입니다.
- 128byte (경로, 확장자 포함 한글 64자, 영문128자) 초과시 파일display 안됩니다.
- MMC카드는 최대 512M까지 지원됩니다.

9. 전화번호부



전화번호찾기	112
최근통화기록	113
최근통화기록	113
부재중전화	114
수신한전화	114
발신한전화	114
통화시간	115
통화기록 전체삭제	115
전화번호등록	116
그룹관리	118
자기전화번호	119
전화부전체삭제	119

전화번호찾기


메뉴 → 3초 누름 → 이름/번호 → 1초 누름 → 찾은 번호로 통화하려면 → 누름



이름으로 찾기, 번호로 찾기, 번지로 찾기 그룹으로 찾기로 이동합니다.

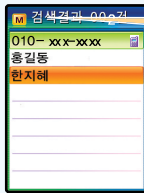

- 1 메시지
- 2 Shot 메일
- 3 삭제
- 4 전체목록삭제



- 1 편집
- 2 삭제


- 누르면 한글/숫자/영소/영대로,
- 누르면 특수문자/이모티콘등을 선택 사용할 수 있습니다.
- 이름으로 찾기는 초성만 입력해도 이름을 검색할 수 있습니다.
- 아무것도 입력하지 않고 누르면 전체 목록이 검색됩니다.
- 이름/번호로 찾기: 입력된 글자/번호가 포함된 모든 목록이 검색됩니다.

- 메시지 - 선택한 번호에 메시지를 보냅니다.
- Shot 메일 - 선택한 번호에 Shot 메일을 보냅니다.
- 삭제 - 선택한 목록을 삭제합니다.
- 전체 목록 삭제 - 모든 목록을 삭제합니다.

최근통화기록

최근통화기록 대기중에 짧게 눌러도 최근통화 기록을 볼 수 있습니다. 90개까지 확인됩니다.

메뉴 → 3초 누름 → 이름/번호 → 2초 누름 → 1초 누름 → 누름


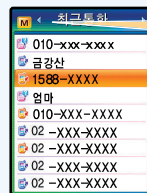


- 1 저장
- 2 메시지
- 3 Shot 메일
- 4 삭제
- 5 전체삭제



누르면 최근통화, 부재중 통화, 수신통화, 발신통화 순으로 이동됩니다.

- 부재중 통화
- 발신 통화
- 수신 통화

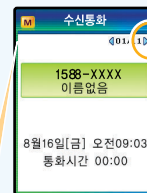



- 1 저장
- 2 메시지
- 3 Shot 메일

누르면 다음 항목을 볼수있습니다.

- 저장 - 선택한 번호를 저장합니다.
- 메시지 - 선택한 번호에 메시지를 보냅니다.
- Shot 메일 - 선택한 번호에 Shot 메일을 보냅니다.
- 삭제 - 선택한 목록을 삭제합니다.
- 전체 목록 삭제 - 모든 목록을 삭제합니다.

최근통화기록

부재중전화 걸려온 전화를 받지 못한 경우 기록됩니다. 최대 30개까지 확인됩니다.



수신한전화 걸려온 전화번호나 입력되어 있는이름이 기록됩니다. 최대 30개까지 확인됩니다.




발신한전화 내가 건 전화번호나 이름이 기록됩니다. 최대 30개까지 확인됩니다.



최근통화기록


통화시간

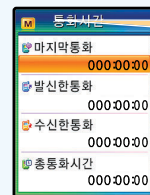

1 타이머초기화
2 전체타이머초기화

- 타이머 초기화 - 선택한 항목의 타이머를 초기화 합니다.
- 전체타이머 초기화 - 모든 항목의 타이머를 초기화 합니다.

통화기록 전체삭제



전화번호등록

☰ 누름 → 3 누름 → 4 누름 → 3 누름



항목별 입력

번호: / 눌러 번호를 설정합니다. 2000번까지 가능합니다.

이름: 누르면 한글/ 숫자/ 영소/ 영대로, 누르면 특수문자/ 이모티콘등을 선택, 입력할 수 있습니다. 한글은 8자까지 가능합니다.

수신화면: / 눌러 큐리네방, 사진배경/ 주소록 사진만 해당, 이미지 중 선택할 수 있습니다.

누르면 미리보기를 할 수 있습니다.

그룹: / 눌러 저장할 그룹을 정합니다.

휴대폰, 집, 사무실, 팩스: 번호를 저장합니다. 적어도 한개이상 입력해야 저장가능합니다.

이메일: 누르면 한글/ 숫자/ 영소/ 영대로, 누르면 특수문자/ 이모티콘등을 선택, 입력할 수 있습니다.


멜로디: / 눌러 환상벨, 고전벨, 달콤벨, 다운로드벨 중 선택하여 눌러 세부 멜로디를 선택합니다.

메모: 간단한 메모를 할 수 있습니다. 누르면 한글/ 숫자/ 영소/ 영대로, 누르면 특수문자/ 이모티콘등을 선택, 입력할 수 있습니다.

전화번호등록

기존에 추가 등록하려면

최근통화 화면에서 누름 → 누름 → 기존에 추가 선택 → 전화번호 찾기 → 번호종류 선택 → 누름

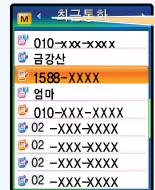

누름

- 1 저장
- 2 메시지
- 3 Shot 메일
- 4 삭제
- 5 전체삭제

누름

저장인원 0002 명
1 새로 저장
2 기존에 추가

전화번호찾기
1 이름으로 찾기
2 번호로 찾기
3 번지로 찾기
4 그룹으로 찾기


번호종류선택
010XXXXXX
휴대폰
비어있음



● '새로 저장'은 36 쪽을 참조하세요.

그룹 관리

메뉴 → 3 단계 누름 → 4 단계 누름

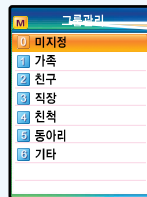


'미지정' 외 그룹목록에서 메뉴항목

- 1 편집
- 2 추가
- 3 삭제
- 4 전체삭제

- 편집 - 그룹이름을 변경할 수 있습니다. 누르면 한글/ 숫자/ 영소/ 영대로, 누르면 특수문자/ 이모티콘등을 선택 입력할 수 있습니다.
- 추가 - 그룹을 추가할 수 있습니다. 누르면 한글/ 숫자/ 영소/ 영대로, 누르면 특수문자/ 이모티콘등을 선택 입력할 수 있습니다.
- 삭제 - 선택한 그룹을 삭제합니다.
- 전체삭제 - 모든 그룹을 삭제합니다.


자기전화번호

메뉴 → 3 단계 누름 → 5 단계 누름

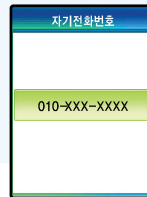

전화부전체삭제

메뉴 → 3 단계 누름 → 6 단계 누름 → 잠금번호 누름 → / 눌러 예/아니오 선택후 확인 누름



MEMO

Blank lined area for writing notes.

10. 소리설정

벨소리선택	· 122
벨진동선택	· 123
그룹 벨설정	· 124
효과음설정	· 125
음량 조절	· 126
사벨로디받기	· 127

벨소리선택

메뉴 → 4 OH 누름 → 1 OK 누름 → [] / [] 눌러 환상벨, 고전벨, [MP3] / [MP3] 눌러 원하는 벨 선택
달콤벨, 다운로드벨 중 선택



다운받은 벨소리의 경우 10개씩 표시됩니다.

- 동작중에 이전단계로 돌아가려면 [작소기표] 누르세요.
- 확인 [확인] 또는 [EZ OK] 누르면 벨소리가 설정됩니다.
- 새로운 곡을 설정하면 소리 보관함의 설정된 곡은 자동 해제됩니다.
- [A] (크게) / [V] (작게) 눌러 벨음량을 조절합니다. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

벨/진동선택

메뉴 → 4 OH 누름 → 2 OK 누름 → [MP3] / [MP3] 눌러 원하는 타입 선택 후 [확인] 또는 [EZ OK] 누름



설정시 LCD상단에 표시되는 아이콘




- 매너모드시 이어잭을 삽입한 경우 벨울림, "진동", "진동후 벨", "진동과 벨" "묵음" 모드에서는 벨소리가 이어잭으로 출력됩니다.

그룹 벨설정

가족, 친구, 직장 등 그룹에 설정된 번호의 벨소리를 다르게 지정하여 전화가 걸려오면 쉽게 구분할 수 있습니다.

메뉴 → 4 ON 누름 → 3 ON 누름 → MPO / ON 눌러 원하는 그룹 선택 → 확인 누름 → ON / ON 눌러 환상벨, 고전벨, 달콤벨, 다운로드벨 중 선택 → MPO / ON 눌러 원하는 벨 선택

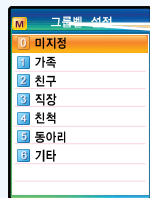

메뉴 누름

1 전체 그룹벨 취소

● 그룹벨이 취소 됩니다.

'미지정' 외 그룹목록에서 메뉴항목


1 그룹벨취소
2 전체그룹벨취소

- 다운 받은 벨소리가 없을 경우에는 벨 목록에 표시되지 않습니다.
- call ID 서비스를 받고 그룹벨이 지정 되었더라도 개인벨이 우선하여 동작됩니다.
- 새그룹 등록은 118쪽을 참조하세요.
- 그룹벨이 설정된 그룹은 리스트 끝부분에 표시됩니다.
- 그룹벨을 취소하려면 그룹벨 설정에서 원하는 항목 선택 후 메뉴 눌러 그룹벨 취소를 선택할 수 있습니다.

1 그룹벨취소
2 전체그룹벨취소

효과음설정

메뉴 → 4 ON 누름 → 4 ON 누름

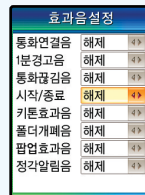

- 키톤효과음을 설정했는데도 동작하지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 효과음도 키톤음의 일종으로 간주하고 키톤목록인 경우에는 동작하지 않도록 하였습니다. 불륨값 또한 키톤 레벨과 연동됩니다.

항목 보기

통화연결음 : 통화연결시 울리는 멜로디(발신시어만 소리가 납니다.) ON / ON 눌러 설정합니다.

1분경고음 : 통화시간이 1분이 경과할 때마다 울리는 경고음. ON / ON 눌러 설정합니다.

통화끊김음 : 통화중 끊김 경보음. ON / ON 눌러 설정합니다.

시작/종료음 : 전원을 켜고 끝때 효과음. ON / ON 눌러 설정합니다.

키톤효과음 : 다이얼을 누를때 울리는 효과음. ON / ON 눌러 설정합니다. (세가지 중 선택 또는 해제)


플더개폐음 : 플더를 열고 닫을때 울리는 효과음. ON / ON 눌러 설정합니다. (세가지 중 선택 또는 해제)

팝업효과음 : 팝업을 선택할때 울리는 효과음. ON / ON 눌러 설정합니다.

정각알림음 : 한시간마다 시간을 알리는 음. ON / ON 눌러 설정합니다. (주간, 야간, 전일중 선택 또는 해제)

음량조절

메뉴 → 4 음 → 누름 → 5 벨 → 누름 → MP3 / MP4 → 눌러 원하는 항목으로 이동 → 벨 / 벨 → 눌러 음량조절

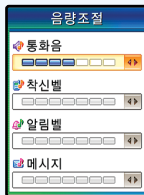

항목 보기

통화음 : 통화시 음량크기를 설정합니다.

통화중에 눌러 음량을 조절할 수도 있습니다.

착신벨 : 전화가 왔을때 벨 음량 크기를 설정합니다.

전화가 왔을때 눌러 음량을 조절할 수도 있습니다.

알람벨 : 알람의 벨 음량 크기를 설정합니다.

메시지 : 메시지가 왔을때의 음량 크기를 설정합니다.

새멜로디받기

메뉴 → 4 음 → 누름 → 6 멜 → 누름

- 무선 인터넷에 접속하여 멜로디를 다운로드할 수 있습니다.

MEMO

11. 화면설정

대기 화면설정	130
기능 화면설정	131
외부 화면설정	132
폰트 설정	133
메뉴 모드설정	134
조명 시간설정	135
화면 밝기설정	136
새캐릭터받기	137

대기화면설정

메뉴 → 5번 누름 → 3번 누름



항목 보기

모드: []/[] 눌러 모드를 설정합니다. 모드는 작은시계/큰시계/작은달력/큰달력/시간표시안함. 달력모드에서는 이름표시가 되지 않습니다.

배경: []/[] 눌러 기본배경, 동영상, 사진, 큐리네방, 다운로드그림 중 선택한 후 [] 눌러 세부 항목 이미지를 선택합니다.

휴대폰 이름: [] 누르면 한글/숫자/영소/영대로, [] 누르면 특수문자/이메일/이모티콘등을 선택 입력할 수 있습니다.

이름위치: []/[] 눌러 위/아래 표시안함 중에 하나를 설정합니다.

폰트 색상: []/[] 눌러 원하는 폰트색상을 선택합니다. 총 14개의 색상이 있습니다.

- 설정중 []/[] 누르면 설정사항을 미리볼 수 있습니다.
- [] 누르면 이전화면으로 돌아갑니다.
- 미리보기에서도 설정할 수 있습니다. [] 눌러 변경하고 확인 [] 누르면 바로 저장됩니다.
- 동영상을 설정하면 큐리노트는 대기화면에 표시할 수 없습니다.

기능화면설정

메뉴 → 5번 누름 → 2번 누름 → []/[] 눌러 원하는 그림 설정



항목 보기

걸때: 휴대폰을 컷을때의 화면을 설정합니다.

끌때: 휴대폰이 꺼질때의 화면을 설정합니다.


수신: 전화가 올때 화면을 설정합니다.

알람: 알람이 울릴때의 화면을 설정합니다.

- 설정중 []/[] 누르면 설정사항을 미리볼 수 있습니다.
- [] 누르면 이전화면으로 돌아갑니다.
- 미리보기에서도 설정할 수 있습니다. [] 눌러 변경하고 확인 [] 누르면 바로 저장됩니다.
- 기능화면에서는 동영상, 슬라이드 사진, 플래시 다운 이미지를 지원하지 않습니다.

외부 화면 설정

메뉴 → 5번 누름 → 3번 누름 → [시계] / [시계] 눌러 원하는 시계 선택 → 확인 누름



디지털 시계




아날로그 시계



폰트 설정

메뉴 → 5번 누름 → 4번 누름 → [폰트] / [폰트] 눌러 원하는 폰트 선택 → 확인 누름

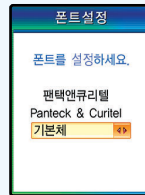

- [폰트] / [폰트] 누르면 기본체, 어린왕자체, 타이포체, 미술체 중 선택할 수 있습니다. 원하는 폰트를 선택하고 [확인] 누르면 설정 됩니다.


메뉴 모드 설정

메뉴화면 타입을 설정하는 기능입니다. 두가지중 원하는 스타일을 설정하세요.

메뉴 → 5 번 누름 → 5 번 누름 → [MP3] / [MP4] 눌러 원하는 모드 선택 → 확인 누름



폴라로이드 설정화면

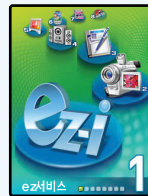

그린UFO 설정화면

조명시간설정

메뉴 → 5 번 누름 → 6 번 누름 → [MP3] / [MP4] 눌러 원하는 시간 선택 → 확인 누름



- 휴대폰 초기화시 "15초"로 설정 됩니다.
- 조명시간을 너무 길게 잡으면 **배터리 소모가 많아지므로 가급적 짧게 설정**하여 사용하는 것이 좋습니다.

화면밝기설정

메뉴 → 5 단계 누름 → 7 단계 누름 → [아이콘] 눌러 밝기 설정 → 확인 누름



- 휴대폰 초기화시 "3단계"로 설정 됩니다.

새캐릭터받기

메뉴 → 5 단계 누름 → 8 단계 누름

- 무선 인터넷에 접속하여 캐릭터를 다운로드할 수 있습니다.

MEMO

A large rectangular area with rounded corners, containing ten horizontal blue lines for writing.

12. 전자수첩

스케줄러	140
모닝콜	144
알람	145
D-day	146
메모	147
시간표	148

메뉴 → 6 누름 → 1 누름



메뉴 누름

1. 일정 등록
2. 주별 보기
3. 일별 보기
4. 총일정 목록
5. 일정별 목록
6. 오늘로 이동
7. 달력 검색
8. 기간 삭제

- 오늘 날짜의 일정을 보여줍니다.
- [메뉴] 눌러 날짜를 검색하면 해당 날짜에 일정이 입력된 경우 해당 날짜의 가장 빠른 시간에 입력된 내용이 하단에 표시됩니다.
- 오늘 날짜는 16 표시됩니다. (일정이 등록된 날은 날짜 아래에 글씨로 표시)
- 일정저장 갯수는 메모리가 메모리가 허락하는 범위내에서 계속 저장가능합니다.


1. 일정 등록하기

일정을 등록 편집 삭제 할 수 있습니다.

메뉴 → 1 누름


1. 약속, 할일, 기념일 중 선택
2. 내용: 일정의 자세한 내용을 입력합니다.
기간 설정: 년, 월, 일, 시 분을 입력합니다.
미리알림: 해제, 정시 5분전, 10분전, 30분전, 1시간전, 하루전 중 선택
멜로디: [메뉴] 눌러 환상벨, 고전벨, 달콤벨, 다운멜로디중 선택하여 [메뉴] 눌러 세부 멜로디를 선택합니다.
스탬프: 원하는 스탬프를 선택합니다.
반복: 해제, 매일, 매주, 매달, 매년 중 선택합니다.
반복기간: 횟수, 계속, 끝날때중 선택합니다.
- 할일 등록시: 완료, 중요도를 선택합니다.

메뉴 → 2 누름

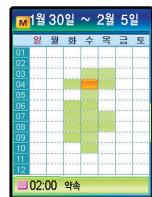

- 일정을 주단위로 표시합니다.
- [메뉴] 눌러 일정항목을 선택한 후 [메뉴] 누르면 주별 내용을 볼 수 있습니다.
- [메뉴] 누르면 일정 등록, 주별 보기, 일별 보기, 총일정 목록, 일정별 목록, 오늘로 이동, 달력 검색, 기간 삭제를 할 수 있습니다.

메뉴 → 4 누름 등록되어 있는 일정을 모두 보여줍니다.



- [메뉴] / [메뉴] 눌러 일정항목을 선택한 후 [메뉴] 누르면 일정내용을 볼 수 있습니다.


메뉴 → 3 누름



- 일정을 하루단위로 보여줍니다.
- [메뉴] / [메뉴] 눌러 일정항목을 선택한 후 [메뉴] 누르면 일별 내용을 볼 수 있습니다.
- [메뉴] / [메뉴] 눌러 일정날짜를 볼 수 있습니다.

메뉴 누름

1. 일정 등록
2. 일정 삭제
3. 달력보기
4. 오늘로 이동
5. 달력 검색



메뉴 누름

1. 일정 등록
2. 일정 삭제
3. 일정 전체 삭제

5. 일정별 목록

메뉴 → 5번 누름

스마트폰/태블릿 누르면 약속, 할일, 기념일 순으로 등록되어 있는 일정을 보여줍니다.



스마트폰/태블릿 눌러 약속, 할일, 기념일 순으로 이동합니다.

화면 또는 키 누르면 내용을 볼 수 있습니다.

- 메뉴 누름
- 1 일정 등록
 - 2 일정 삭제
 - 3 일정 전체 삭제

6. 오늘로 이동


메뉴 → 6번 누름 스케줄표에서 오늘 날짜로 되돌아옵니다.



7. 달력 검색

메뉴 → 7번 누름

기간을 직접 입력해서 달력을 검색할 수 있습니다.

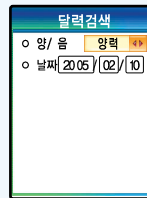


- 스마트폰/태블릿 눌러 양력/음력중 선택한 후 화면/키 눌러 년, 월, 일을 입력합니다.
- 화면 또는 키 누르면 달력을 볼 수 있습니다.

8. 기간 삭제

메뉴 → 8번 누름

삭제할 기간을 정해서 그 기간안의 일정을 삭제할 수 있습니다.

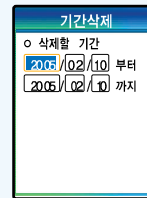

- 화면/키 눌러 년, 월, 일을 입력합니다.
- 화면 누르면 그 기간에 해당되는 모든 일정이 삭제됩니다.

모닝콜

설정된 시간에 벨이 울리게합니다. 10개까지 설정 가능합니다.



모닝콜 입력하기

- 주기:** [] / [] 눌러 매주, 한번만 중 선택합니다.
- 시간:** 시간을 직접 입력할 수 있습니다.
- 알람:** [] / [] 눌러 1회/ 2회/ 3회/ 4회/ 5회 중 선택합니다.
- 알람간격:** [] / [] 눌러 3분/ 5분/ 7분/ 9분 중 선택합니다.
- 멜로디:** [] / [] 눌러 환상벨, 고전벨, 달콤벨, 다운멜로디 중 선택하여 [] / [] 눌러 세부 멜로디를 선택합니다.

모닝콜 목록보기




알람

스케줄이나 필요한 시간에 간단한 메모와 함께 사용자에게 알려줍니다. 20개까지 설정 가능합니다.



알람 입력하기

- 날짜:** 날짜를 직접 입력할 수 있습니다.
- 시간:** 시간을 직접 입력할 수 있습니다.
- 알람:** [] / [] 눌러 1회/ 2회/ 3회/ 4회/ 5회 중 선택합니다.
- 멜로디:** [] / [] 눌러 환상벨, 고전벨, 달콤벨, 다운멜로디 중 선택하여 [] / [] 눌러 세부 멜로디를 선택합니다.
- 메모:** 내용을 입력합니다.

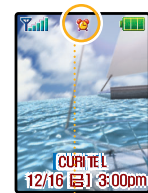

● 현재 시간 이후로 당일 울릴 알람이 있는 경우에만 표시됩니다.

알람 목록보기



간편 알람

- 알람:** [] / [] 눌러 알람시간을 5분 후, 10분 후, 20분 후, 30분 후, 1시간 후, 2시간 후 로 간편하게 설정할 수 있습니다.
- 멜로디:** [] / [] 눌러 환상벨, 고전벨, 달콤벨, 다운멜로디 중 선택하여 [] / [] 눌러 세부 멜로디를 선택합니다.

D-day

메뉴 → 6 초 누름 → 4 초 누름

D-day 입력하기

2 초 누름

날짜: 날짜를 직접 입력할 수 있습니다.

D-day 내용: 내용을 직접 입력할 수 있습니다. 누르면 한글/숫자/영소/영대로, 누르면 특수문자/이메일/이모티콘등을 선택/사용할 수 있습니다.

대기화면표시: 설정/해제 중 선택합니다.

D-day 목록보기

1 초 누름 → 1 초 누름

메뉴 누름

- 1 편집
- 2 삭제
- 3 전체삭제

메모

메뉴 → 6 초 누름 → 5 초 누름

메모 입력하기

1 초 누름 → 2 초 누름

누르면 한글/숫자/영소/영대로, 누르면 특수문자/이메일/이모티콘등을 선택/사용할 수 있습니다.

메모 목록보기

1 초 누름 → 1 초 누름

메뉴 누름

- 1 편집
- 2 삭제
- 3 전체삭제

음성 메모 녹음하기

2 초 누름 → 2 초 누름

녹음하려면 누르고 취소하려면 누릅니다.

음성 메모 목록보기

2 초 누름 → 1 초 누름

메뉴 누름

- 1 삭제
- 2 전체삭제
- 3 Shot메일보내기

shot메일보내기를 선택하면 해당파일을 멀티메일로 전송할 수 있습니다. (일반녹음일 경우만 가능합니다)

스탑위치 버튼보기

길게누르면 7초 간격으로 REW, 짧게 누르면 3초간격으로 REW됩니다.
길게누르면 7초 간격으로 Forward, 짧게 누르면 3초간격으로 Forward됩니다.
목록으로 이동
play/pause 기능

음성 메모 사용량보기

2 초 누름 → 3 초 누름

녹음가능시간 : 2시간 녹음가능갯수 : 30개 (음성메모, 자동응답, 인사말 포함, 사용량 (KB)이 나타납니다.)

시간표

시간표

메뉴 → 6:00 누름 → 6:00 누름 → 1:30 누름 → 원하는 요일, 시간에서 → 확인 누름 → 확인 누름

요일 설정 : **0**/**0** 눌러 요일을 설정

시간 설정 : 시간을 직접 입력할 수 있습니다.

과목명 입력 : **메뉴** 누르면 과목명을 입력할 수 있습니다.

월	화	수	목	금	토	일
1	사회	사회	사회	사회	사회	사회
2	국어	국어	국어	국어	국어	국어
3	영어	영어	영어	영어	영어	영어
4	사회	사회	사회	사회	사회	사회
5	국어	국어	국어	국어	국어	국어
6	영어	영어	영어	영어	영어	영어
7	사회	사회	사회	사회	사회	사회
8	국어	국어	국어	국어	국어	국어

메뉴 누름

- 1 과목명 관리
- 2 선택 삭제
- 3 전체삭제

과목명 편집

메뉴 → 6:00 누름 → 6:00 누름 → 2:00 누름

- 원하는 과목명을 입력할 수 있습니다.
- 과목명 편집에서 입력한 과목명으로 시간표를 꾸밀 수 있습니다.

과목명 편집	
1	과목명입력
2	
3	
4	
5	
6	

● 누르면 한글/ 숫자/ 영소/ 영대로,

● 누르면 특수문자/ 이메일/ 이모티콘등을 선택, 사용할 수 있습니다.

13. 편리기능


전자사전	150
단어검색	150
최근검색단어	150
암기장	151
항공편	151
지하철노선도	152
역찾기	152
노선검색	152
대상도시설정	153
버전정보	153
자동응답	154
자동응답설정	154
메시지보관함	154
인사말	155
바이오리듬	156
계산기	157
세계시간	158
단위환산	159
스탑워치	160

전자사전

단어검색



- 단어 혹은 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들 이 표시됩니다.
- / 눌러 찾으려 했던 단어를 선택하거나 찾으려는 단어를 입력하신 후 누르면 단어에 대한 설명을 볼 수 있습니다.
- 누르면 다시 입력창으로 이동합니다.




- 1 암기장에 등록
- 2 자동완성 기능
- 3 도움말

- 1 암기장에 등록 : 단어를 암기장에 등록합니다.
- 2 자동완성 기능 : 'a'를 입력할 경우 'a'로 시작하는 단어중 가장 처음 검색되는 단어 및 단어의 뜻을 보여줍니다. 자동완성 해지시 : 'a'를 입력한 경우 'a'로 시작하는 단어의 리스트를 보여줍니다.
- 3 단어 검색에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.

최근검색단어



- 최근 검색한 32개의 단어를 표시합니다.
- 누르면 단어정보를 볼수있습니다.



- 1 암기장에 등록


암기장에 등록 : 단어를 암기장에 등록합니다.

전자사전

암기장



- 단어검색 후 암기장에 등록해 놓은 단어들을 검색할 수 있습니다. 255개의 단어를 저장할 수 있습니다.
- 누르면 단어정보를 볼 수 있습니다.



- 1 삭제
- 2 전체 삭제

- 1 삭제 : 선택한 단어를 삭제합니다.
- 2 전체 삭제 : 저장되어 있는 모든단어를 삭제합니다.

형광펜

형광펜에는 5번 이상 검색된 단어가 자동으로 갱신됩니다. 최대 32개까지 표시됩니다.



- 1 암기장에 등록


암기장에 등록 : 단어를 암기장에 등록합니다.

지하철노선도

역찾기



- 찾을역 이름을 입력합니다.
- 누르면 한글/숫자/영소/영대로 선택, 입력할 수 있습니다.

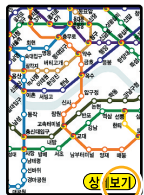

상세보기(출구정보, 첫차/막차)는

확인 누름

노선검색



- 출발역, 도착역을 입력하고 경로를 선택합니다.
- 누르면 한글/숫자/영소/영대로 선택, 입력할 수 있습니다.

노선검색 경로를 보려면 1 누름
 통과역 목록 보려면 2 누름

지하철노선도

대상도시설정



- 0/1 눌러 검색할 도시를 설정합니다.

버전정보



- 지하철 정보 출처
 서울 : 서울지하철 공사 서버웨이월드 (<http://www.subwayworld.co.kr>)
 부산 : 부산 교통 공단 (<http://www.subway.busan.kr>)
 대구 : 대구광역시 지하철 공사 (<http://www.daegusubway.co.kr>)
 광주 : 광주광역시 도시철도공사 (<http://subway.gwangju.kr>)
<http://m.eis.pe.kr/> [운영관리자 이재원]

자동응답

자동응답설정



- [메뉴] / [7:00] 눌러 항목을 선택한 후 [3:00] / [1:32] 눌러 선택한 항목에 대한 설정사항을 변경합니다.
- 자동응답종류에 사용자, 사용자2는 사용자(인사말) 녹음이 되어 있을 경우에만 메뉴에 표시됩니다.



- 설정 해제
- 일반, 회의중, 수업중, 운전중, 사용자, 사용자2
- 묵음, 진동회, 벨회
- 설정 해제

자동응답 설정시 LCD에 표시되는 아이콘



메시지보관함



- 상대방이 녹음한 메시지를 확인 할 수 있습니다.




- 1 삭제 : 선택한 메시지를 삭제합니다.
- 2 전체 삭제 : 저장되어 있는 메시지를 삭제합니다.

자동응답

인사말



인사말 목록



- 1 삭제 : 선택한 인사말을 삭제합니다.
- 2 전체 삭제 : 저장되어 있는 인사말을 삭제합니다.

인사말 녹음




- 인사말은 사용자, 사용자2 두가지가 입력 가능하며, 이미 두가지가 다 녹음되어 있을 경우 기존의 인사말이 지워지고 새로운 인사말이 녹음됩니다.


바이오리듬

생일을 입력하면 신체 바이오리듬을 알아볼 수 있는 기능입니다.

메뉴 → 7분 누름 → 4초 누름

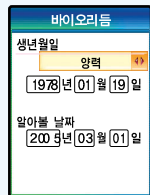

확인 누름

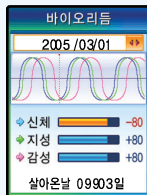

- [년]/[월]/[일] 눌러 생년월일, 양력/음력(윤달), 알아볼 날짜를 선택합니다.
- [확인] / [확인] 눌러 생일 입력항목으로 이동 생일을 입력한 후 [확인] / [확인] 눌러 알아볼 날짜 입력 항으로 이동합니다.
- 입력중에 수정하려면 [삭제/지움] 누릅니다.

- 검색한 날부터 앞으로 검색하려면 [앞] 누름
- 검색한 날부터 뒤로 검색하려면 [뒤] 누름

계산기


메뉴 → 7분 누름 → 5초 누름



계산기 사용 버튼보기

function	[function]	+	[+]
AC	[AC]	X	[X]
memory	[M+]	-	[-]
Hex모드	[Hex]	÷	[÷]
.	[.]	=	[=]
지움	[C]	=	[=]
종료	[종료]	([(]
)	[)]

Hex변환 모드기능

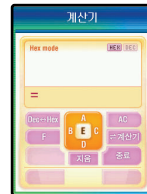

계산기모드에서 계산식 입력후 또는 계산결과 출력 후 [Hex] 누르면 hex변환모드가 나타납니다. 이 상태에서 여러가지 수를 입력하여 16진수(hex), 10진수(decimal)간의 변환을 [확인] 눌러 확인할 수 있습니다. 다시 계산기 모드로 가고 싶다면 [종료] 눌러 되돌아 갑니다.


메뉴 → 7. 온도 누름 → 6. 온도 누름



● [방향키] 누를 때마다 세계 각지역의 도시명과 시간 날짜가 표시됩니다.

온도, 길이, 넓이, 무게, 부피를 여러종류의 환산 단위로 계산할 수 있는 기능입니다.

메뉴 → 7. 온도 누름 → 7. 온도 누름

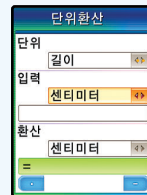

- [방향키] / [방향키] 눌러 길이 → 무게 → 부피 → 넓이 → 온도 순으로 선택합니다.
(온도 선택시 [방향키] 누르면 마이너스를 나타냄)
- 계산할 단위를 [방향키] / [방향키] 눌러 선택한 후 계산할 값을 입력합니다.
- 소수점 이하의 값을 입력할 때 [방향키] 누르면 “.” 입력됩니다.
- 연고자 하는 값의 단위를 [방향키] / [방향키] 눌러 선택합니다.



스탑워치 버튼보기



SPLIT/RELEASE 기능

- SPLIT : 시간은 진행되고, 시간표시는 멈춤
- RELEASE : 재동작, 스톱워치 시작 버튼을 누른 이후 진행된 시간 다시 표시

2명 이상이 달리기 시합을 한다면

- 첫 주자가 들어올 때 **[9]** 눌러 시간확인
- 두번째 주자가 들어오기 전에 **[8]** 누른 후 두번째 주자가 들어올 때 **[9]** 눌러 시간확인

14. 휴대폰 관리

잠금 설정	162
휴대폰 설정	163
비밀번호 변경	163
언어(Language)	163
자동지역번호	164
전화받기 방법	164
데이터 통신 설정	165
부가서비스	166
내휴대폰	167
설정값초기화	167

잠금 설정

메뉴 → 8 누름 → 1 누름 → 잠금번호 입력

잠금설정		
대기화면	해제	↩
발신	해제	↩
국제전화	해제	↩
전화번호부	해제	↩
통화기록	해제	↩
메시지	해제	↩
스케줄러	해제	↩
카메라앨범	해제	↩

대기화면을 설정하면

- 대기화면에서 모든기능 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다.
수동잠금 : 일반적인 대기화면 잠금
자동잠금 : 폴더를 닫으면 자동으로 대기화면 잠금

발신을 설정하면

- 대기화면에서 전화를 걸기 위해 비밀번호를 입력해야 합니다.
전체 : 모든 전화 발신 금지
700 : 700 발신 금지
060 : 060 발신 금지

국제 전화를 설정하면

- 국제전화 발신시 발신이 제한됩니다.

전화번호부를 설정하면

- 전화번호부 기능 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다.

통화기록을 설정하면

- 통화기록 기능 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다.

메시지를 설정하면

- 메시지의 모든 기능 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다.

스케줄러를 설정하면

- 전자수첩의 스케줄러기능 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다.

카메라앨범을 설정하면

- 카메라의 카메라앨범과 다운로드의 사진보관함 기능 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다.

휴대폰설정

비밀번호변경

메뉴 → 8 누름 → 2 누름 → 1 누름

- 먼저 현재비밀번호란에 기존 비밀번호 4자리 입력 후 [OK] 또는 [확인] 누름
- 새로운 비밀번호란에 바꿀 비밀번호 4자리 입력 후 [OK] 또는 [확인] 누름.
- 새로운 비밀번호를 비밀번호 확인란에 입력 후 [OK] 또는 [확인] 누름

언어/ Language

메뉴 → 8 누름 → 2 누름 → 2 누름

- 한글/ English중 선택

휴대폰설정

자동지역번호



- 사용안함: 자동지역번호 설정을 해제합니다.
- 자동지역검색: 지도에서 지역번호를 검색합니다.
- 이동통신연결: 이동통신 사업자 번호를 선택합니다.

전화받기방법



- 통화키연결: 걸려온 전화의 발신인 또는 발신번호를 확인한 후 눌러 전화를 받습니다.
- 모든키받기: 걸려온 전화의 발신인 또는 발신번호를 확인한 후 모든 키로 전화를 받습니다.
- 빠른연결: 폴더를 열면 걸려온 전화와 바로 연결됩니다.
- 수신된 전화번호가 전화번호부에 등록된 경우 전화번호부에 등록된 이름으로 표시되며, 발신번호 표시는 발신번호 표시서비스 가입자에 한해서만 사용가능합니다.
- 발신자 표시 서비스 신청시, 설정 후 전화받기 방법을 선택하여 사용 가능합니다.

휴대폰설정

데이터 통신 설정



1. 통신속도설정
(통신속도 설정을 고속으로 설정하려면 고속의 통신속도를 지원하는 I/O Card나 PCMCIA Card를 PC에 장착하여야 합니다)



2. 통신포트설정



3. 수신모드설정



4. 흐름제어



부가서비스

메뉴 → 8. 듀얼 누름 → 3. 누름 → 1. 누름 → 잠금번호 입력

듀얼 넘버 서비스

1. 누름

- 눌러 항목과 벨소리 선택합니다.
- 다운로드 벨소리도 설정 가능합니다.
- 확인 눌러 저장합니다.

! 이 기능은 서비스 사업자에게 신청하여 사용하는 기능으로 별도의보조 넘버를 부여받아 내 휴대폰에 등록하고 벨/멜로디를 별도로 설정하여야 하며 수신 전용으로만 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

위치 정보 서비스

2. 누름

- ! ● 이 기능은 휴대폰을 이용하여 자신의 위치를 확인하고 교통, 길 안내서비스등을 받을 수 있습니다.
- 위치정보 서비스는 단말기에 전송된 제어메시지(SMS)를 통해 주기적인 위치등록(Registration)의속성을 단말기에 적용하는 기능으로써, 위치정보 서비스를 신청한 신청자(택배, 콜택시등)에게만 제공되는 서비스입니다.
 - 자세한 사항 및 신청은 서비스 사업자(019-114)에 문의하세요.

내휴대폰

내 휴대폰의 버전을 확인할 수 있는 기능으로 참고로 알아두세요.

메뉴 → 8. 누름 → 4. 누름

설정값초기화

메뉴 → 8. 누름 → 5. 누름 → 잠금번호 입력 → 눌러 예/아니오 선택후 확인 누름

- 휴대폰이 초기상태가 되며 전원이 꺼집니다.
- 휴대폰 구입 후 설정이나 등록, 변경했던 여러가지 기능들이 구입 초기 상태로 돌아옵니다.
- 저장 번호나, 통화목록의 삭제는 해당 메뉴에서 가능합니다.
- 다운로드 메뉴의 데이터는 삭제되지 않습니다.

MEMO

15. 부록

PC Sync	170
별매품	176
고장 같다고 생각될때	177
배터리 규격	178
배터리 충전 시간	179
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세 편)	180
전자파 관련	181
운전중 휴대폰 사용 관련	182
사용 장소에 관하여	183
휴대폰의 올바른 사용과 관리	184
제품의 규격 및 특성	186
전국 서비스 센터	187
폐 휴대폰 처리안내	189
For Foreigner	190
기능 요약카드	193
제품보증서	197

PC Sync


PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공되는 PC용 윈도우 프로그램입니다. 본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일때 (휴대폰과 PC가 연결되어있는 상태) 사용할 수 있으며, 폰 싱크 & 에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인정보 데이터(전화번호부, 문자,스케줄,메시지)를 관리할 수 있는 기능을, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터 (멜로디,사진,동영상,캐릭터)를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

❗ 자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지(www.curitel.com)를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다.

● 프로그램 및 USB Driver 설치방법 (www.curitel.com/html/product/download/)에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync 프로그램을 다운로드하시기 바랍니다.




1



- USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. (이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다)
- 다운받은 파일을 실행시키면 설치마법사가 나타납니다. 마법사의 지시에 따라 설치과정을 진행합니다.
- 프로그램 설치 중 위와 같은 창이 나타나며 USB 드라이버 설치가 진행 됩니다.
- [Install] 버튼을 누르면 Driver설치가 진행됩니다.


2

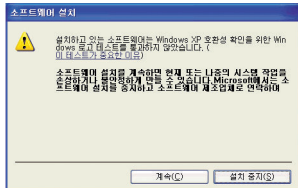

- [계속] 버튼을 누르면 위와 같은 창이 다시 한번 나타납니다.다시 [계속]을 누릅니다. (Windows 2000, Windows XP 이용자의 경우 위와 같은 창이 나타납니다)


PC Sync

3



- [확인]을 누른 뒤, 설치 마법사에서 [완료]버튼을 누르면 USB Driver 및 PC Sync 프로그램의 설치 과정이 완료 됩니다.

4

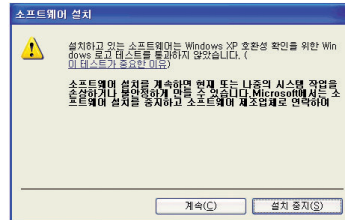

- PC와 휴대폰을 USB 케이블로 연결합니다. 최초 연결 시, Modem / USB Composite Device / Diagnostic Serial Port를 PC가 인식하는 과정에서 위와 같은 창이 몇차례(정상적인 경우 3회) 나타납니다. (Windows 2000, Windows XP의 경우, [디지털 서명을 찾을 수 없음] 창이 나타남) 여기서 [계속]을 누르시면 PC와 휴대폰의 연결이 완료됩니다.

PC Sync

접속방법

- PC Sync를 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다. 휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오.


메뉴 ▶ 휴대폰 관리 ▶ 휴대폰 설정 ▶ 데이터 통신 설정 ▶ 통신 포트 설정 ▶ USB포트
단말기 출하시 USB포트가 기본 설정되오니 위 설정 방법은 참고하시기 바랍니다.

1 PC Sync 프로그램의 폰 실크 & 에디터를 실행합니다.



처음 사용하실 경우에 새 사용자 등록 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.

2 새 ID와 비밀번호를 입력한 뒤 확인을 누르면 폰 실크 & 에디터 화면이 나타납니다.

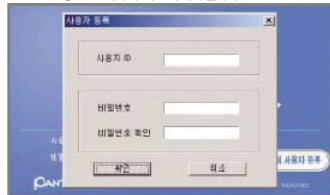

휴대폰과 PC를 데이터 케이블로 연결합니다. 올바르게 연결되면, 화면 우측 하단에 [새 하드웨어 발견] 메시지가 발생하며 PC가 휴대폰을 인식하게 됩니다.

PC Sync


- PC와 연결하기 위해 먼저 휴대폰과 USB케이블을 연결해야만 합니다.
- 사용자 등록장에 입력하는 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와는 별개의 것으로 사용자가 임의로 지정할 수 있습니다.
- 휴대폰 최초 출하시 폰 비밀번호 초기값은 "0000" 또는 휴대폰 번호 뒷자리 4개로 지정되어 있습니다.

3 메뉴에서 [파일] - [폰 연결]을 눌러 폰 비밀번호를 입력하고 연결을 누르면 연결됩니다.



만약 연결을 눌렀을 때 연결이 되지 않는다면 설치가 잘못 된 사항으로 오른쪽 그림과 같이 장치 관리자 부분에 37까지 드라이버가 정상적으로 설치가 되어 있는지 확인 바랍니다.

4

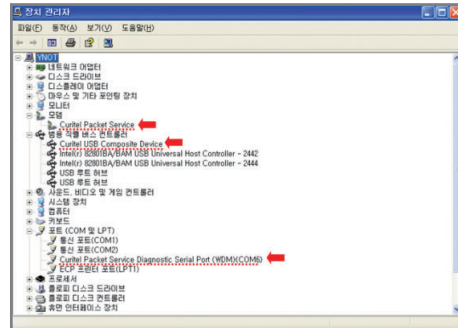


[저어판]-[시스템]-[하드웨어]-[장치 관리자] 또는 [내 컴퓨터]-[마우스 오른쪽 버튼 클릭]-[속성]-[하드웨어]-[장치 관리자]에서 위의 항목이 표시되어 있어야 합니다.

PC Sync

● 폰 싱크 & 에디터

- 1 Phone(PC)에서 전체삭제후 양방향 싱크시에는 데이터보호차원에서 PC(Phone)에 저장된 데이터를 전체삭제하지 않고 PC(Phone)에 저장된 모든 데이터를 Phone(PC)으로 전송하게 됩니다.
- 2 양방향 싱크중 저장공간을 초과하는 경우에는 데이터정리후 다시 싱크하시기 바랍니다.
- 3 메시지 싱크시 단문메시지만 싱크합니다. MMS메시지는 싱크하지 않습니다.

클릭시 미디어 파일 매니저로 이동합니다.

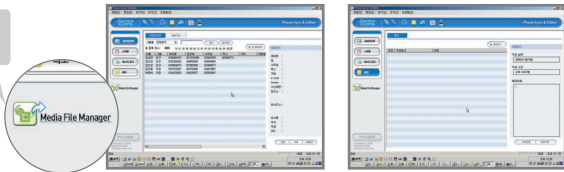

- 전화번호부, 스케줄, 메시지 관리, 메모를 PC에 연결하여 편집 및 저장 관리 할 수 있습니다.

● 기능 아이콘




- 1 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- 2 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- 3 양방향 Sync : Phone과 PC에서 각각 추가, 삭제, 수정한 개인정보 데이터를 Phone에서 PC 그리고 PC에서 Phone으로 양방향 전송합니다.
- 4 Outlook Sync : Microsoft® Outlook® 연락처 및 일정과 폰 싱크&에디터 간 동기화를 수행합니다.
- 5 환경설정 : 동기화할 항목 선택, 사용자 관리, PC Sync와 동기화를 실행할 Outlook 연락처 및 일정 폴더 등록, 충돌 데이터 처리설정 등의 기능을 제공합니다.
- 6 인쇄 : 전화번호부에 저장된 데이터를 인쇄할수 있는 기능을 제공합니다.

PC Sync

● 미디어 파일 매니저

클릭시 폰 싱크 & 에디터로 이동합니다.

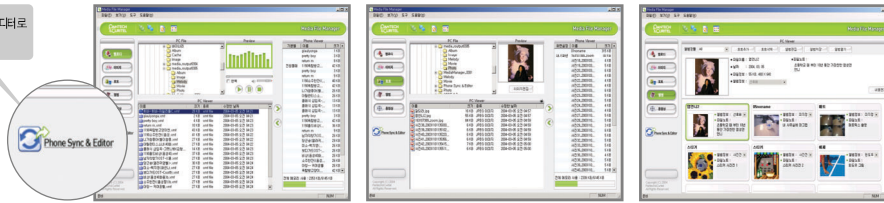

- 멜로디, 이미지, 포토, 동영상 등의 휴대폰용 멀티미디어 파일을 관리합니다.
- PC와 휴대폰 사이의 멀티미디어 파일을 송수신, 각종 멀티미디어 파일의 미리보기 및 재생 등의 기능을 제공합니다.
- 이미지, 멜로디의 경우 저작권보호를 위해 폰 → PC로 다운로드하는 불가능하며, PC → 폰으로 upload만 가능합니다.

● 기능 아이콘




- 1 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- 2 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- 3 새로고침 : PC파일 리스트를 갱신합니다.
- 4 환경설정 : 앨범저장 및 열기 경로를 설정합니다.

별매품

삼각대

삼각대 설치하기

1. 거치대에 휴대폰을 끼웁니다.
2. 외부충격시 휴대폰이 떨어져 파손되는 것을 막기 위해 거치대 아랫부분의 삼각대 아답타에 휴대폰 고리를 끼우고 삼각대에 연결하세요.

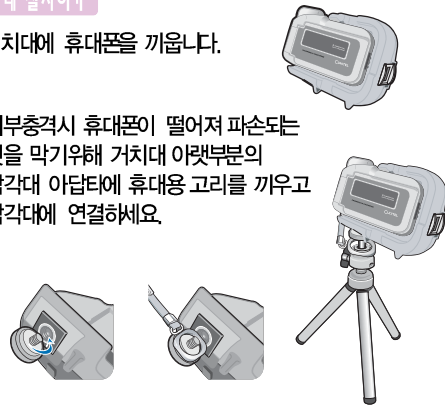

촬영하기

폴더를 열고 눌러 원하는 촬영모드를 선택한 후 촬영하세요



고장같다고 생각될때

이런 증상이 나타날 땐

- 화면이 켜지지 않을 때
- 화면에 안테나가 표시되지 않고 나타날 때
- 충전기의 충전램프가 깜박일 때
- 사용 중에 휴대폰이 이상동작을 하거나 전원이 켜지지 않을 때
- 배터리 사용시간이 설명서와 다를 때
- 통화 중에 말이 울릴 때
- 휴대폰을 켤 때 LCD창에 잠금번호?는 문구가 표시될 때
- 휴대폰 사용 중에 열이 발생할 때

이렇게 해보세요

- 배터리가 모두 방전되었는지 확인하세요.
휴대폰전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜 보세요.
- 전원을 켤다가 켜지지 않는 경우에는 잠시 기다려주세요.
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.
- 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
휴대폰과 배터리, 충전기의 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.
- 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.
- 배터리는 소모품이므로 충전·방전을 계속하면 처음 구입시보다 사용시간이 서서히 단축됩니다.
배터리보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.
- 통화 음량을 조절하거나 다른 지역으로 이동해 보세요.
- 잠금 기능이 설정된 상태입니다. 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.
- 휴대폰통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간통화시, 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

◎ 배터리 규격

배터리 종류 상태	표준형		소용량		측정조건	
	표준시간	최소 / 최대시간	표준시간	최소 / 최대시간	Scr A Pwr	Data Rate
연속 통화	195분	최소 250분 ~ 최대 274분	160분	최소 176분 ~ 최대 185분	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	최소 124 ~ 최대 138시간	95시간	최소 89 ~ 최대 100시간	-100dBm	
	SCI = 2	최소 178 ~ 최대 198시간	150시간	최소 142 ~ 최대 158시간		

- 통화상태에서는 대기상태보다 소모전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기시간이 짧아집니다.
- 충전상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동통신 시스템과 휴대폰간의 상호교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기시간이 짧아집니다.
- 녹색램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

◎ 배터리 충전시간

배터리 종류	표준형	소용량
충전시간	약 200분 이하	약 150분 이하

- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.

○ 안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.


여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.

- 충전이 안되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.




휴대폰이 충전중인 상태(또는 젖은손)로 전화를 걸거나 받지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.




충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

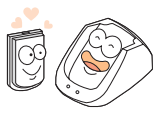

충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



허가 받지 않은 전자기기가 발전기, 불법 충전기등)으로 배터리를 충전하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



○ 전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송,수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다.

규정된 노출한계치는 1.6W/Kg 입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 약세사리는 팬택앤큐리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구물등의 사용은 제품의 성능을 저하 시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.
- 휴대전화의 전화번호부등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니, 중요 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다.

운전중 휴대폰 사용관련

운전중 휴대폰 사용에 대한 관련법규 또는 도로안전수칙을 숙지하시고 지켜주세요.

운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.

운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다.

최근의 연구결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.

휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.

- 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
- 운전이 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.

만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.

운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.

운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.

분별있게 전화를 하고 신호를 지켜주세요.

- 가능하면 차가 정지한다던지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.

신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.

- 전화하는 상대방에게 자신이 운전하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.

사용장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰을 꺼주세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보정기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

- 보정기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭파 위험지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.

전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.

- 자동차 제조업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용금지 경고문 부착장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.



휴대폰의 올바른 사용과 관리

휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.

어린이가 사용할 경우 취급방법과 사용방법을 알려주세요.

- 사용 중일때 바른게사용하고 있는 지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.

- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20 50 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

휴대폰 바른 통화방법을 따라주세요.

- 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 어깨위로 똑바로 세워서 받으세요.

- 말을 할 때는 휴대폰의 송화부분에 정확히 대세요.

- 통화 중에는 안테나부분을 만지지 마세요. 통화품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학물질이나, 강한 세제등을 사용하지 마세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.

- 휴대폰 배터리, 충전기 등의 충전단지를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.

휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 제질에 따라 알레르기, 간지럼, 붓기나 습진 등이 생길 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팬택&큐리텔에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇 지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량 발생 할 수 있습니다.



휴대폰의 올바른 사용과 관리

승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될수 있고 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.

휴대폰을 허리띠에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.

- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.

- 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.

- 배터리팩 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 들리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 밟아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.

휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.

제품규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 1751.25~1778.75 MHz 수신 : 1841.25~1868.75 MHz
주파수 정밀도	± 150Hz
외관 (mm)	92 X 55 X 27
중량	110g
송신 출력	최대 240mW
동작 온도	-20°C ~ +50°C
상대 습도	5% ~ 95%

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following
 Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204
 U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."

전국 서비스 센터

전화번호는 본사의 사정에 의해 부득이하게 변경될 수 있습니다.

센터명	전화 번호	센터명	전화 번호	센터명	전화 번호	센터명	전화 번호	센터명	전화 번호		
서울 (02)	강남역점	3477-4425	서울 (02)	은평점	353-1472	부산 (051)	가야점	899-2633	경남 (055)	거제점	638-2862
	강동점	488-9111		응암점	374-4424		금정구점	513-5580		통영점	649-8880
	강북점	988-7577		이대점	711-7556		민락점	341-2260		합양점	962-6651★
	강서점	2694-4424		잠실점	853-1472		동래점	554-1472	대구 (053)	남구점	475-4425
	고덕점	428-1001		종로점	2264-4114		범내곡점	637-3076		달서점	526-1472
	관악점	558-1472		중랑점	494-8272		시하구점	201-3525		동성로점	764-1472
	광명점	2686-3015		청량리점	963-4423		중구점	441-1472		수성점	751-4424
	구로점	848-1472		태릉점	979-1472		서면점	804-1472	상인점	641-8484	
	김포공항점	6343-5327		테크노마트점	3424-4433		연세구점	864-4423	제주 (054)	구미점	454-6161
	노원점	3392-4425		화양점	469-8001		해운대점	741-3669		포항점	252-4300
	논현점	548-6535	홍대점	324-4424	경기 (031)	남구점	268-1472	경주점		775-0404	
	답십리점	2246-0061	인천, 부천 (032)	강화점		934-9127	동구점	201-8888		안동점	852-1472
	당산점	2632-0306		계양점		554-8784	무거점	249-4411		상주점	536-6654
	명동점	2267-4424		남동연수점		424-4046	증점	243-1472	영주점	430-4425	
목동점	2608-8582	동인천점		772-2580		의정부점	826-1472	김천점	633-8884★		
북부점	985-4424	부평점		506-1472		의정부호원점	879-5372	영천점	334-0030★		
시당점	593-6570	남구점		873-7691		0원점	635-7078	울진점	783-0070★		
삼성점	846-1472	사구점		565-4424		일산마두점	916-1472	경남 (055)	신마산점	246-4224	
서초점	588-4949	주안점		865-3131		파주금촌점	947-4350		통마산점	294-1268	
성북점	925-0111	부천심곡점		661-4424		평택점	654-2292		창원점	238-1472	
영등포점	2672-9142	부천중동점		329-4424	포천점	533-3011	진원사부점		294-4400		
용산점	794-0088	부천원종점	678-4424★	하남점	791-2477	진주점	745-8666				
서울 (02)	경기 (031)	부산 (051)	울산 (052)	경남 (055)	대구 (053)	제주 (054)	광주점	766-2019	신안점	381-1472	
							고양화정점	974-8898	말양점	356-0207	
							구리남양주점	563-1272			
							군포점	392-1300			
							김포점	996-4424			
							동두천점	866-4424			
							분당점	708-9808			
							성남수정점	732-1472			
							성남점	751-1472			
							수원연천점	243-6684			
수원점	231-1472										
시흥점	404-3272										
안산점	482-1472										
안양점	388-1472										
안양민안점	442-9974										
오산점	378-3033										
용인점	333-1007										
의정부점	826-1472										
의정부호원점	879-5372										
0원점	635-7078										
일산마두점	916-1472										
파주금촌점	947-4350										
평택점	654-2292										
포천점	533-3011										
하남점	791-2477										
수원권선점	225-4427★										

전국 서비스 센터

센터명	전화 번호	
대전 (042)	동구점	638-4224
	서구점	526-1272
	중앙점	255-1473
	둔산점	472-1274
	신탄진점	935-4424
	유성점	825-4421★

센터명	전화 번호	
광주 (062)	광산점	955-4423
	광천점	368-1472
	남광주점	654-1471
	북광주점	515-8597
	북구산점	514-5115
	충장점	226-1477
동강대점	525-8008★	
문흥점	261-0082★	

센터명	전화 번호	
전북 (063)	군산내운점	463-1472
	군산중앙점	445-7774
	김제점	547-8573
	정읍점	537-0016
	서천주점	226-9016★
	전북대점	255-4423★
금암점	272-0066★	
남원나우점	626-9011★	

센터명	전화 번호	
충남 (041)	남천안점	555-3690
	천안생용점	575-4424
	논산점	736-4423
	공주점	852-4424
	아산점	547-0131
	보령점	931-477★
서산점	669-5585★	

센터명	전화 번호	
전남 (061)	목포하당점	284-7072
	목포광장점	245-1472
	순천점	743-4423
	여수점	653-6414
	광양점	793-4423
	영광점	352-3018★
완도점	554-0985★	
해남점	537-6688★	

센터명	전화 번호	
강원 (033)	강릉점	645-5100
	강릉역전점	641-6685
	원주점	765-8573
	춘천점	251-1497
	속초점	637-3272
	동해점	533-9997★
태백점	554-1555★	
홍천점	433-2100★	

센터명	전화 번호	
제주 (043)	정주점	224-4423
	남정주점	262-1452
	충주점	842-4424
	제천점	648-4789

센터명	전화 번호	
전북 (063)	경원점	286-4423
	인후점	247-4423
	익산영동점	854-4423
	익산중앙점	851-0000

센터명	전화 번호	
제주 (064)	제주점	745-4424
	서귀포점	733-5556★

★표는 지정 점임.
전화번호는 분사 사정으로 인해 변동될 수 있습니다.

지	원	센	터
서울	서울강남지원센터	02-565-6715	
	서울강북지원센터	02-2274-4482	
	서울서부지원센터	02-334-4482	
경기	수원지원센터	031-234-4425	
인천	인천지원센터	032-552-4425	
강원	원주지원센터	033-766-4423	
부산	부산서부지원센터	051-326-4424	
	부산동부지원센터	051-868-4427	
대구	대구지원센터	053-743-4424	
광주	광주지원센터	062-383-4423	
전주	전주지원센터	063-253-4423	
대전	대전지원센터	042-528-4423	

고	객	센	터
제품 고객 상담 기능 성능/서비스 문의		15 44-4424	
전국 어디서나		15 77-4424	

폐 휴대폰 처리안내

폐 휴대폰 팬택 & 큐리텔이 책임지겠습니다.

한 해 버려지는 폐 휴대폰만 730만대!!!

환경오염과 자원 낭비의 원인입니다.

(주)팬택&큐리텔에서는 친 환경 문화 실현을 위해 폐휴대폰 수거에 앞장 서고 있습니다.
가까운 큐리텔 서비스센터로 가지고 오시면 책임지고 환경 친화적으로 재활용하겠습니다.


폐 휴대폰은 다음과 같이 재활용 됩니다.




큐리텔 A/S 지정점(전국 166개)



큐리텔 A/S 지원센터

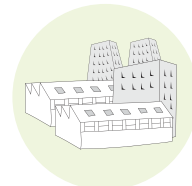

재활용 업체

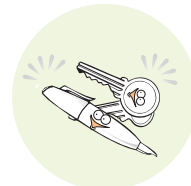

코발트, 구리 등 자원 재활용

PANTECH & CURITEL



For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

1.Ez Service

- 1-1 Ez-i
- 1-2 Bell/ Feel-ring/ Music
- 1-3 Image
- 1-4 Click! VOD
- 1-5 m-Flash
- 1-6 miTV
- 1-7 Information Service

2. Multimedia

- 2-1 Camera/ Camcorder
- 2-2 MP3
- 2-3 Radio
- 2-4 Game
- 2-5 Curie-room
- 2-6 Memory
- 2-7 RS-MMC

3.Phone Book

- 3-1 Last call (Missed calls, Last numbers received, Last numbers dialed)
- 3-2 Search (by name, by group, by number)
- 3-3 Store
- 3-4 Group
- 3-5 My phone number
- 3-6 Delete

pressing  enters the Phone book menu

4.Sound

- 4-1 Ring Selection
- 4-2 Ring /Vibration
- 4-3 Group
- 4-4 Effect sounds
- 4-5 Volume
- 4-6 Downlaod

5.Display Setup

- 5-1 Main Display
- 5-2 Funtion LCD Setting
- 5-3 Sub Display Setting
- 5-4 Fonts Setting
- 5-5 Menu Mode Setting
- 5-6 Backlight Setting
- 5-7 Contrast Setting
- 5-8 Downlaod

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

6.Organizor

- 6-1 Scheduler
- 6-2 Morning call
- 6-3 Alarm
- 6-4 D-day
- 6-5 Memo
- 6-6 Timetable

7. Convenience

- 7-1 Electronic dictionary
- 7-2 Subway
- 7-3 Auto answer setting
- 7-4 Bio rhythm
- 7-5 Calculator
- 7-6 World time
- 7-7 Unit measurement
- 7-8 Stop watch

8.Phone Setting

Entering a 4 digit password, the default password is the last 4 digits of your phone number.

- 8-1 Lock set
- 8-2 Call set (Change password, Language, change area code, Emergency call number, Away answering a call, Data service set)
- 8-3 Two Number service
- 8-4 Phone info
- 8-5 Set Defaults

SMS

- 1 Message
- 2 MMS
- 3 Shot-mail
- 4 Incoming msg
- 5 Out going msg
- 6 Shot-mail Box
- 7 Spam intercept
- 8 Message setting
- 9 Memory info

pressing  enters the SMS menu

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

In-Call Options

To access these functions during a call, press key.

- Mute On
- Keytone Off
- Send my phone number
- Memo
- Recording

Adjust volume during a call

- Receiving tone up
- Receiving tone down

Idle State

- Last number dialed
- Press
- Quick - converting to manner mode.
- press and hold
Undo : Again Press and hold
- Quick - converting to lock mode.
- press and hold
Undo : Input password(or 0000).
- See the Phone book : Press
- Use SMS : Press
- See pop menu : Press hold
- Adjust key volume : Press

기능 요약 카드

기능	사용 방법
벨/진동/램프 선택하기	
에디킷 기능 설정/해제	* 길게 누름 / 다시 * 길게 누름
모닝콜 설정	
음량(기통/통화음) 조절	대기 또는 통화중에 /
최근건 번호로 전화하기	
전화번호 관련 기능 보기	
전화번호 저장하기	또는 대기중 번호입력후
사진찍기	길게 누름
자동응답설정	
자동지역번호 설정	

점선을 따라 오려서 사용하세요.

기능 요약 카드

기능	사용 방법
앨범보기	
휴대폰 잠금/해제	#* 길게 누름/ 잠금번호 입력
잠금 설정	잠금번호 입력 후 형문설정
휴대폰 초기화	잠금번호
내 전화번호	
수신메시지 확인	
메시지 보내기	메시지 작성 받는 사람 번호 입력
MP3 들기	
ez서비스	
뱅크온	
라디오	

기능 요약 카드

기능 사용 방법

벨/진동/램프 선택하기	메뉴 → 나옴 → 2번 → 2번 → 확인
에디팅 기능 설정/해제	*번 길게 누름 / 다시 *번 길게 누름
모닝콜 설정	메뉴 → 6번 → 2번 → 2번
음량(기론/ 통화음) 조절	대기 또는 통화중에 상 ↓
최근건 번호로 전화하기	상 ↓ → 상 ↓
전화번호 관련 기능 보기	상 ↓ → 상 ↓
전화번호 저장하기	상 ↓ → 3번 또는 대기중 번호입력후 메뉴 → 나옴
사진찍기	상 ↓ 길게 누름
자동응답설정	메뉴 → 7번 → 3번 → 1번
자동지역번호 설정	메뉴 → 8번 → 2번 → 3번 → 2번 → 상 ↓

✂ 점선을 따라 오려서 사용하세요

기능 요약 카드

기능 사용 방법

앨범보기	상 ↓ → 2번
휴대폰 잠금/해제	#B → 길게 누름/ 잠금번호 입력
잠금 설정	메뉴 → 8번 → 1번 → 잠금번호 입력 후 항목설정
휴대폰 초기화	메뉴 → 8번 → 5번 → 잠금번호 → 확인
내 전화번호	상 ↓ → 5번
수신메시지 확인	상 ↓ → 나옴 → 1번
메시지 보내기	상 ↓ → 메시지 작성 → 받는 사람 번호 입력 → 확인
MP3 듣기	메뉴
ez서비스	ez
뱅크온	BN
라디오	라디오

MEMO

여기를 꼭 읽어보세요~!



휴대폰 비밀번호 관련 업무는 고객정보 보호 차원에서 구비 서류와 소정의 확인 절차를 거친 후에만 처리해 드립니다

- 본 인: 사업자 발행 가입확인서, 신분증
- 대리인: 사업자 발행 가입확인서, 대리인 신분증, 위임장



공식 인정된 정품 충전기가 아닌 비품 충전기 사용 시 폭발 등 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다 (한국소비자 보호원)

반드시 TTA 인증 마크가 새겨진 정품 충전기를 사용하십시오



휴대폰에 저장된 중요한 자료는 반드시 별도로 기록(보관) 하십시오!

휴대폰 수리 시 또는 사용자의 부주의나 외부 환경으로 인해 고객님의 소중한 데이터 (사진, 동영상, 전화번호, 벨소리 등)가 지워질 수 있사오니 반드시 별도로 기록해 놓으시기 바랍니다

고객의 만족이 저희의 희망입니다

So Cooooool
CURITEL

제 품 보 증 서

저희 팬택앤큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 품질 보증 기간은 제품 구입일로부터 선정되므로 반드시 구입 일자 를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.
저희 팬택앤큐리텔에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 (제정 경제부 고지 제 2000-2) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

■ 무상 서비스

1. 구입 후 1년(품질보증기간 이내)에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 배터리의 보증 기간은 6개월입니다.

■ 유상 서비스

- 다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.
- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
 - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
 - 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
 - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
 - 팬택앤큐리텔의 서비스센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■ 부품 보유기간

수리용 부품 보유기간은 단종일로부터 5년입니다.

■ 고객센터 전화번호

전국어대선나
1544-4424

■ 소비자피해보상기준

소비자피해유형	보상 기준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
동일 하자로 3회 이상 고장발생시(4회째)	제품교환 또는 환불	유상수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환 금	
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액감가상각된 금액에 10%를 가산하여 환불
교환 불가능시	환 금	

제 품 명	PH-L4000V			
제 조 번 호				
구 입 일 자	구입일(년 월 일)	부터	년(개월)	
고 객	성명			전화번호
	주소			
대리점	성명			전화번호
	주소			

주식회사 팬택&큐리텔



서울시 서초구 서초동 1451-34