

고객센터 전화번호 안내

고객 만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객 상담	전국 어디서나 1544-4424 1577-4424
SKT 사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국 어디서나 1566-0011
서비스 사업자 관련 문의 국제로밍 문의 : 1566-2011	

- 본 제품은 형식등록된 다른 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
- 상세한 서비스센터 현황은 설명서내 부록편을 참조하세요.
- 본 메뉴얼은 단말기와 기능적인 차이가 있을 수 있습니다.
- 서비스 센터 위치는 변경이 될 수 있습니다.



모델명 : **PH-S3000V**

사용설명서



- 안전을 위하여 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오 (2-5쪽 230쪽 참조)
- 제품보증서 재증
- 공공 장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하고 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.
- 안전을 위해 운전중에는 휴대폰 통화를 삼가합니다.
- 별매품은 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

외국인을 위한 페이지
for Foreigner



PANTECH & CURITEL
PH-S3000V

⚠ 경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 더 자세한 내용은 **안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)**을 확인하여 주십시오. (230쪽)



■ 운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고 발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용하고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화하시는 것이 가장 안전합니다.

■ 휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 하십시오.




■ 차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전이 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.



■ 충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서, 충전기를 별도로 구매 하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기안전 및 성능이 검증된 팹택앤큐리텔의 충전기인지를 꼭 확인 하시고 사용하시기 바랍니다. 다만, 부득이 다른회사의 충전기를 구매 또는 사용 하시게 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품 ()을 사용하셔야 합니다.

⚠ 경고사항



■ 비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오. 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자운항 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



■ 휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의 하십시오.



■ 폭발/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭발 위험지역이나 위험물질 (가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수 하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지 마십시오.
- 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출되어 위험할 수 있으니 통화를 금 하여 주십시오.



■ 휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.



■ 병원출입 및 의료기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치등을 사용하신다면 가능한 한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

⚠ 주의사항

ESN 불법조작금지

팬택애크리텔에서 생산 공급된 휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 전자 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이를 제거, 변경 혹은 복제하는 행위는 관련법규 (형법 347조) 에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
또한 이러한 불법행위로 인해 휴대폰의 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 사용하지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

1. 배터리관련

배터리의 접촉단자 (금속부위)에 목걸이, 동전등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 **동물이, 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지마세요.** 쇼트 및 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여주세요.

2. 여행용충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다. **TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시** 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을수 없습니다.

3. 저장된데이터관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요. 제품의 고장수리시 또는 업그레이드중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성메시지, 캐릭터등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

⚠ 주의사항

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아주세요.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (RF에너지)를 송.수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.
이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택애크리텔에서 승인한 휴대폰 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다. 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨위로 똑바로 세워서 사용하세요.
전화를 걸거나 받을 때는 안테나를 최대한 뺐고 통화중에 안테나를 만지거나 구부리지 마십시오.
통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

필요할 때에는 반드시 지정한 서비스 센터를 이용하세요.
악세사리와 배터리는 팬택애크리텔에서 제공하거나 승인한것만 사용하세요.
그렇지 않을 경우, 배터리수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

쉽고 빠르게 메뉴를 찾아보려면

내 휴대폰에 구성되어있는 모든 기능을 확인 하세요.

대기중에 누름

1 SKT 서비스

1. 국제 자동 로밍94
2. Nate95
3. June96
4. @PlayOn105
5. M-Commerce106
전자지갑, 인증서관리
6. SKT 부가서비스109
소리샘, 자동연결, 착신전환, 정보샘 접속, 교통정보 접속, 비밀번호 통화, 넘버플러스 설정, 부가서비스 편집
7. NATE **114114

2 소리 설정

1. 벨소리 선택116
2. 벨/진동 선택117
3. 음량조절118
4. 효과음 설정119
5. 시스템 알림음 설정120
6. 부재중 전화 알림121

3 화면 설정

1. 내부화면 설정124
대기상태, 전화올때, 전화걸때, 전원걸때, 전원꺼때, NATE접속
2. 외부화면 설정125
대기상태, 전화올때, 전화걸때, 전원꺼때, 전원꺼때
3. 시계 선택126
내부 화면, 외부 화면
4. 화면 문구127
시작화면 문구, 대기화면 문구
5. 타이틀 스타일128
6. 폰트 설정128
7. 조명 설정129

4 콘텐츠 보관함

1. 마이벨132
2. 그림친구133
3. 캐릭벨134
4. VOD136

5. MP3139
6. @PlayOn142
7. 사진 앨범143
8. 동영상 앨범146
9. Capture 화면 보기148
0. 콘텐츠 용량 정보148

5 전자 수첩

1. 스케줄러150
2. 모닝콜153
3. 알람155
알람 목록, 간편알람
4. 메모158
문자메모, 음성 메모
5. D-day163
6. 자동응답165
자동응답 설정, 자동응답 확인
7. 계산기169
인사말 녹음/재생

6 환경 설정

1. 잠금 설정172
2. 휴대폰 설정173
비밀번호변경, 자동지역 번호, 국제전화 번호, 비상전화번호, 전화 받기 방법, NATE설정
3. 데이터 통신 설정176
통신 속도 설정, 착신 모드 설정, 데이터 포트 설정, 통신 모드 설정, 음성 착신 설정
4. 휴대폰 정보179
5. 전체 용량 정보180
6. 설정 값 초기화181
7. 외부 LED 설정182

7 멀티미디어

1. MP3184
MP3 보관함, MP3 벨 보관함, 뮤직스킨, 재생 환경 설정, MP3 용량 정보

쉽고 빠르게 메뉴를 찾아보려면

8 전화번호부

1. 명함주소록188
2. 전화번호 찾기190
이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 번호로 찾기
3. 전화번호 등록191
4. 그룹 관리194
5. 단축번호 관리197
6. 통화기록198
발신 전화, 수신 전화, 부재중 전화, 총 통화시간, 발신 통화시간, 메시지 발신건수
7. 전화번호부 용량 정보199
8. 내 전화번호200

9 카메라

1. 사진 촬영202
2. 동영상 촬영210
3. 스티커 촬영211

4. 사진 앨범212
기본 앨범, 스티커 앨범
5. 동영상 앨범214
기본 앨범
6. 인화신청215
7. 촬영 환경 설정216
카메라 설정, 동영상 설정
8. 카메라 용량 정보218

메시지

1. 문자메시지 작성66
2. 컬러메일67
3. 수신 보관함69
4. 발신 보관함72
5. 임시 보관함73
6. 문장 보관함74
7. 저장 보관함76
8. 음성 쪽지78
9. SPAM 차단79
0. 메시지 설정81
- * 메시지 용량 정보82

MP3

- MP3 알아두기41
1. MP3 보관함139
 2. MP3 벨 보관함141
 3. 뮤직 스킨184
 4. 재생 환경 설정185
 5. MP3 용량 정보186

June

1. June96
2. 다운로드콘텐츠97
3. 폰꾸미기99
4. @Play On103
5. 동영상메일103
6. 환경설정104

@Play On

- @Play On50

마이 메뉴

- 마이 메뉴83

통화중에 사용하는 편리한 기능

- 송화음 차단36
키소리 안남36
자기번호 송출36
내 전화번호36
통화내용 녹음하기37
통화중 소리 크기 조절하기37
스피커폰 사용기능37
통화중 메모하기37
통화중 메시지 기능37
통화중 검색기능37

대기중에 사용하는 편리한 기능

- 발신번호 감추기38
메시지 보내기38
수동대기(P)38
하이픈(-)39
전화번호찾기39

차례보기

1. 사용하기전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	17
내부 LCD	17
외부 LCD	17
화면 상단에 표시되는 아이콘	18
기능 버튼에 대하여	19
배터리 사용하기	22
배터리 끼우기	22
배터리 빼내기	22
배터리 충전하기	23
가치대로 충전하기	24
배터리 / 충전기 사용시 주의사항	25

2. 기본편

휴대폰 켜기/끄기	28
휴대폰의 여러가지 모드 보기	29
전화걸기	30
전화번호를 직접 입력해서 전화 걸기	30
마지막에 건번호로 다시 걸기	31

쉽고빠르게 전화 걸기	31
단축번호로 전화 걸기	32
끝번호4자리로 전화 걸기	33
전화받기	34
바로전화받기	34
걸려온전화를 받고 싶지 않을때	35
자동응답 하기	35
통화중에 사용하는 편리한 기능	36
대기중에 사용하는 편리한 기능	38
스피커폰 기능	40
스피커폰 설정/해제	40
MP3 알아두기	41
카메라 사용하기	43
VOD 기능 둘러보기	44
랜턴기능 사용하기	45
벨 소리 간편 선택	45
전화번호부 메뉴간편 보기	46
컨텐츠 보관함 간편 보기	46
Nate 사용하기	47
Nate 접속하기	47
WNC	48

June 둘러보기	49
@Play On 사용하기	50
@Play On 에서다운받은 컨텐츠를 사용하려면	50
다운받은컨텐츠의 등록 정보를 변경하려면	51
잠금설정	52
잠금기능 설정/해제	52
에티켓 기능 설정	53
에티켓기능 간편 설정	53
에티켓기능 해제	53
메시지 사용하기	54

3. 문자입력

문자 입력하기	56
문자 입력 모드 선택하기	57
한글 입력하기	58
한글 입력 예)	59
영문 입력하기	60
숫자 입력하기	61
기호 입력하기	61
이모티콘 입력하기	62
문장보관함 이용하기	63

차례보기

4. 메시지

문자 메시지 작성	66
컬러메일	67
컬러메일 항목보기	67
컬러메일 사용하기	68
수신 보관함	69
문자보관함	69
컬러메일 보관함	70
음성보관함	71
발신 보관함	72
임시 보관함	73
내용확인하기	73
재전송하기	73
다른번호로 전송하기	73
문장 보관함	74
문장보관함 사용하기	74
문장보관함 편집하기	74
문장보관함 삭제하기	75
저장 보관함	76
저장메시지 전달하기	76
저장메시지 삭제하기	77
저장메시지 전체 삭제하기	77

5. 마이 메뉴

마이 메뉴 보기	84
마이 메뉴 등록하기	85
마이 메뉴 실행	86
등록된마이 메뉴 이용하기	86
등록된마이 메뉴 아이콘변경하기	87
메뉴이동	88
메뉴를삭제 하려면	88

음성쪽지	78
SPAM 차단	79
SPAM전화번호 입력	79
SPAM전화번호 편집	79
SPAM전화번호 삭제	80
메시지 설정	81
메시지 용량 정보	82
메시지용량 정보 확인하기	82
메시지용량 정보 초기화하기	82

메뉴보기

내폰에 있는 메뉴들	90
메뉴찾기	90

6. SKT 서비스

국제 자동 로밍	94
Nate 접속	95
June	96
June에접속하려면	96
June 1. 다운로드 컨텐츠	97
보관함(VOD 컨텐츠)에서 선택항목을 사용하려면	98
My List에서 선택항목을 사용하려면	98
June 2. 폰꾸미기	99
라이브벨 설정	99
라이브스크린 설정	100
나만의동영상 설정	101
사진파일 설정	102
June 3. @ Play On	103

차례보기

- June 4. 동영상 메일 103
- June 5. 환경 설정 104
- Ⓜ Play On 105
- M-COMMERCE 106
- 전자지갑 107
- 인증서 관리 108
- SKT 부가서비스 109
- 소리샘 109
- 자동연결 / 착신전환 110
- 정보샘 접속 / 교통정보 접속 111
- 비밀번호 통화 / 넘버플러스 설정 112
- 부가서비스 편집 113
- NATE **114 114

7. 소리 설정

- 벨소리 선택 116
- 벨 / 진동 선택 117
- 음량 조절 118
- 효과음 설정 119
- 시스템 알림음 설정 120
- 부재중 전력 알림 121

8. 화면 설정

- 내부 화면 설정 124
- 외부 화면 설정 125
- 시계 선택 126
- 화면 문구 127
- 시작화면 문구 127
- 타이틀 스타일 128
- 폰트 설정 128
- 조명 설정 129

9. 콘텐츠 보관함

- 마이벨 132
- 그림친구 133
- 캐릭벨 134
- 다운받은 캐릭벨을 설정하려면 134
- 다운받은 캐릭벨을 편집 / 삭제하려면 135
- VOD 136
- 다운받은 VOD 콘텐츠 재생하기 136
- VOD 항목을 편집하려면 137
- VOD 항목을 재생중에 137
- MP3 139

- MP3 보관함 139
- MP3 버튼 사용하기 140
- MP3 벨 보관함 141
- Ⓜ Play On 142
- 사진앨범 143
- 저장된 사진을 편집/사용하려면 143
- 저장된 사진을 다른 사람에게 보내려면 144
- 앨범을 추가하려면 145
- 동영상 앨범 146
- 저장된 동영상을 편집/사용하려면 146
- 저장된 동영상을 다른 사람에게 보내려면 147
- 동영상 앨범을 추가하려면 147
- Capture 화면 보기 148
- 콘텐츠 용량 정보 148

10. 전자수첩

- 스케줄러 150
- 스케줄 등록 하기 150
- 스케줄 목록 보기 151
- 스케줄 검색 하기 151
- 지난 스케줄 삭제 152
- 달력 검색 152

차례보기

- 모닝콜 153
- 모닝콜 설정 하기 153
- 모닝콜 편집 154
- 모닝콜 삭제 154
- 알람 155
- 알람 등록 하기 155
- 알람 편집 156
- 알람 삭제 156
- 간편알람 157
- 메모 158
- 문자메모를 입력하려면 158
- 메모 편집 하기 159
- 메모 삭제 하기 160
- 음성메모 녹음하기 161
- 음성메모 확인하기 162
- D-day 163
- D-day 등록 하기 163
- D-day 편집 하기 164
- D-day 삭제 하기 164
- 자동 응답 165
- 자동응답 설정 165
- 자동응답 설정 메뉴보기 166

- 자동응답 확인 167
- 인사말 녹음/재생 168
- 계산기 169
- 계산기 이용하기 169

11. 환경 설정

- 잠금 설정 172
- 휴대폰 설정 173
- 비밀번호 변경하기 173
- 자동지역번호 설정하기 173
- 국제지역번호 입력하기 174
- 비상전화번호 설정하기 174
- 전화방화벽 설정하기 175
- NATE 설정하기 175
- 데이터 통신 설정 176
- 통신속도 설정하기 176
- 착신모드 설정하기 176
- 데이터포트 설정하기 177
- 통신모드 설정하기 177
- 음성 착신 설정하기 178
- 휴대폰 정보 179

12. 멀티미디어

- 전체 용량 정보 180
- 설정 값 초기화 181
- 외부 LED 설정 182
- MP3 184
- MP3 보관함 184
- MP3 벨 보관함 184
- 유직스킨 184
- 재생환경 설정 185
- MP3 용량정보 186

차례보기

13. 전화 번호부

명함주소록	188
전화번호 찾기	190
전화번호 등록	191
대기중에 전화번호 등록	192
그룹관리	194
신규 그룹 만들기	194
그룹 바꾸기	195
그룹 초기화	195
그룹 편집	196
단축 번호 관리	197
단축번호 만들기	197
단축번호 해제	197
통화 기록	198
전화번호부 용량 정보	199
메모리 정보확인	199
메모리 정보초기화	199
내 전화번호	200

14. 카메라

사진 촬영	202
사진촬영하기	202
사진저장하기	203
사진촬영 세부 설정	204
컬러메일 보내기	206
포토명함 만들기	207
액자꾸미기	208
스탬프만들기	209
동영상 촬영	210
동영상촬영하기	210
스티커 촬영	211
사진 앨범	212
앨범보기	212
앨범추가하기	213
동영상 앨범	214
앨범보기	214
앨범추가하기	214
인화신청	215
촬영 환경 설정	216

카메라설정	216
동영상설정	217
카메라 용량 정보	218

15. 부록

PC Sync	220
고장 같다고 생각될때	226
배터리 규격	228
배터리 충전 시간	229
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	230
전자파 관련	231
운전중 휴대폰 사용 관련	232
사용 장소에 관하여	233
휴대폰의 올바른 사용과 관리	234
제품의 규격 및 특성	236
전국 서비스센터	237
기능 요약카드	239
For Foreigner	241
제품보증서	247



사용하시기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

사용하시기 전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	17
기능 버튼에 대하여	19
배터리 사용하기	22
배터리 / 충전기 사용시 주의사항	25

구성품 확인


아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.



휴대폰



거치대

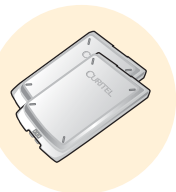


배터리(표준형, 대용량)




사용설명서




휴대용고리

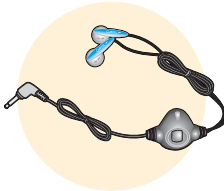

스테레오 이어마이크

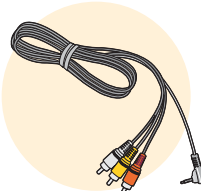

TV 연결 케이블

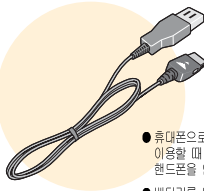


USB 케이블

- 휴대폰으로 PC통신 인터넷 등을 이용할 때 USB케이블로 PC와 핸드폰을 연결합니다.
- 배터리를 미장착하여 사용하시면 정상 작동하지 않습니다.

각부의 명칭과 기능



시계반대 방향 180도 회전 가능

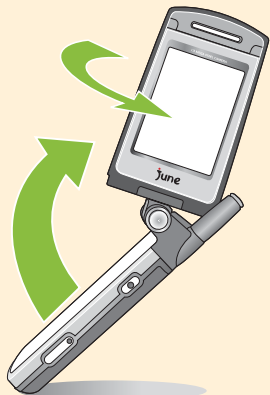

❗ 회전시 무리한 힘을 가하면 파손의 위험이 있습니다.



시계반대 방향으로 180도 회전하여 폴더를 닫으면 화면은 자동으로 반전되어 편리합니다.

본체 화면에 대하여

내부 LCD



화면에는 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴등이 표시됩니다.

화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다. (화면 밝기 조절은 129쪽 참조)

외부 LCD



전화가 걸려오거나 메시지가 도착했을 때 또는 벨/진동/무음 선택시, 잠금 설정시 화면에 아이콘과 동작 상태 등이 표시됩니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘

- 통화지역의 수신 감도를 나타냄 (신호 약함 신호 강함)
- 현재 통화를 시도하거나 통화중일 때
- 통화가 불가능한 지역에서 표시됨
- 문자나 음성 메시지를 받은 경우
- 스케줄이나 알람이 설정된 경우
- 배터리 잔량표시 (⇒ ⇒ ⇒)
- 자동응답 기능을 설정한 경우 표시됨
- 벨 멜로디 선택시 표시되며 진동, 무음등으로 변경 할 경우 아이콘 변경됨
- 전화벨 상태에서 에티켓 기능(진동 모드) 설정시에 표시
- 방송메시지가 수신된 경우

- 일반 : 일반 자동응답 설정시
- 회의 : 회의 자동응답 설정시
- 수업 : 수업 자동응답 설정시
- 운전 : 운전자동응답 설정시
- 사용자 : 사용자가 녹음한 메시지가 설정
- 벨 : 벨 소리 선택시 표시
- 진동 : 벨 소리 대신 진동 울림
- 램프 : 소리나 진동 없이 램프만 깜박임
- 진동과 벨 : 진동과 벨소리가 함께 울림
- 진동후 벨 : 전화가 오면 진동이 2번 울리고 후 부터는 벨이 울림
- 벨 점점 크게 : 벨소리가 점점 크게 울림

기능버튼에 대하여

- 시작 메뉴 실행. 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴를 열 때
- 콘텐츠 보관함 단축버튼
- 선택한 메뉴나 항목으로 들어갈 때
NATE에 접속할 때 길게 누르면 NATE에 바로 접속됨
- 전화번호부 메뉴 단축버튼
- 벨소리 선택 단축버튼
- 전화 걸 때 / 받을 때
짧게 누르면 최근 통화 목록 실행
길게 누르면 마지막 발신번호로 발신됨
- 문자 입력시 잘못 입력한 문자 지움
메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동
- 전원 켜기/끄기
통화를 끝낼 때
메뉴가 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때

- 길게 누르면 에티켓 모드로 전환할 수 있습니다.
- 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 길게 누름
해제 하려면 길게 누르고 비밀번호 4자리를 입력한 후 확인 버튼을 누름. (자세한 내용은 52쪽 참조)
- 검색 버튼
번호나 기능을 상, 하, 좌, 우로 순차적으로 검색할 때
상, 하, 좌, 우를 눌러 각각의 단축 기능을 사용합니다.
- 길게 누르면 SKT서비스의 June 기능에 접속하여 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.
- @ PLAYON 단축버튼
- 마이 메뉴 단축버튼
- 메시지 기능 단축버튼



- (전화 올때) 길게 누르면 자동응답 선택 메뉴, 짧게 누르면 착신벨 커짐
- (덮개 열린 상태) 버튼 동작음의 크기 커짐
- (덮개 닫힌 상태) 길게 누르면 랜턴 켜짐, 짧게 누르면 랜턴 꺼짐



- (전화 올때) 길게 누르면 벨소리 종료, 짧게 누르면 착신벨 작아짐
- (덮개 열린 상태) 버튼 동작음의 크기 작아짐
- (덮개 닫힌 상태) 길게 누르면 에티켓 기능 설정, 다시 길게 누르면 에티켓 기능 해제



- (덮개 닫힌 상태) 길게 누르면 My List로 진입
- (덮개 열린 상태) 짧게 누르면 다운로드 콘텐츠 메뉴로 진입, 길게 누르면 음성메모 녹음기능
- (덮개 회전 상태) 짧게 누르면 다운로드 콘텐츠 메뉴로 진입 , 길게 누르면 음성 메모를 녹음할 수 있고 다시 한번 짧게 누르면 취소됨.



- (덮개 열린 상태) 짧게 누르면 카메라 단축 버튼 길게 누르면 촬영모드로 전환됨
- (덮개 회전 상태) 짧게 누르면 카메라 단축 버튼 길게 누르면 촬영모드로 전환됨



VOD 기능 : VOD는 주문형 비디오를 말하는 것으로 폰에서 비디오를 감상하시려면 June을 이용해 뮤직 비디오, 영화등을 다운로드 받아 감상할 수 있습니다.



● 전화 올때 , 두 버튼은 반응하지 않습니다.

배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리를 하단 홈에 맞춰 넣음

화살표 방향으로 "딸깍" 소리가 날 때 까지 누름

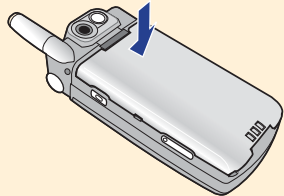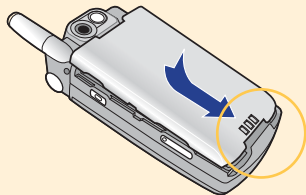


- !** 침수 확인용 라벨
 사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된 라벨의 색상이 바뀝니다.
 이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의하시기 바랍니다.

배터리 빼내기

분리 버튼을 당긴 상태에서 화살표 방향으로 뺨

분리 버튼

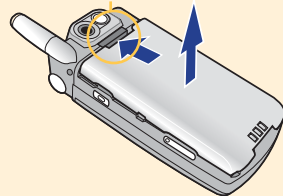


배터리 사용하기 (계속)


배터리 충전하기

여행용 충전기의 연결 커넥터의 상,하 방향을 확인한 후 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입

분리하기

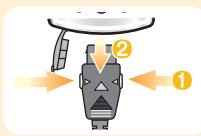

양쪽 단추를 누르고 아래로 잡아당겨 빼냄

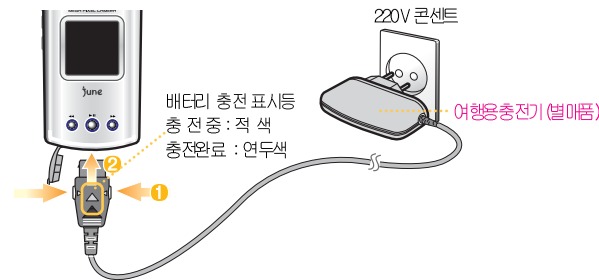


- !** 배터리 미장착시 충전기 사용을 하지마세요. 오동작 우려가 있습니다.
 ● 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전시킨 후 사용하세요.
 ● 여행용 충전기는 별도 구입하여 주시기 바랍니다.
 ● 반드시 정보통신부 인증마크()를 획득한 여행용 충전기를 사용해야 합니다.

거치대로 충전하기


본 거치대는 큐리텔 CTC-20 여행용 충전기(별매)에서만 정상작동합니다.

여행용 충전기를 거치대에 연결한 후 배터리를 화살표 방향으로 “찰칵” 소리가 날 때까지 누름

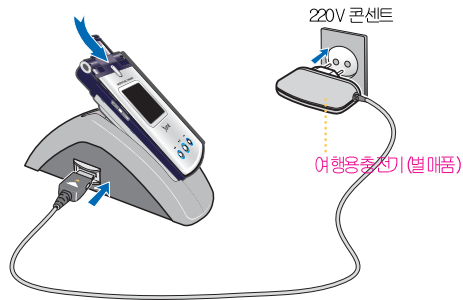

❗ 배터리 미장착시 충전기 사용을 하지마세요. 오동작 우려가 있습니다.

배터리 충전하기

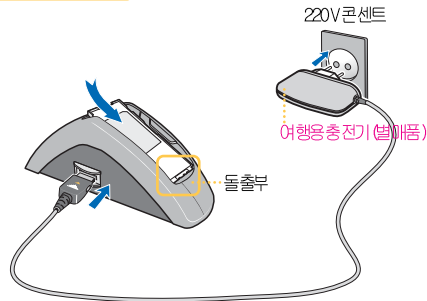

배터리/ 충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하시고 충전 단자와 단자를 연결하지 마십시오.
 - 특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의 하십시오.
 - 폭발 하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운곳(여름철 차안, 화기근처)이나 추운곳에서 충전하면 충전이 잘 되지않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충 방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오.
- 번개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호 하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.

MEMO

2

기본편

휴대폰의 기본 기능을 설명합니다.

- 휴대폰 켜기/끄기 28
- 휴대폰의 여러가지 모드 보기 29
- 전화걸기 30
- 전화받기 34
- 통화중에 사용하는 편리한 기능 36
- 대기중에 사용하는 편리한 기능 38
- 스피커폰 기능 40
- MP3 알아두기 41
- 카메라 사용하기 43
- VOD 기능 둘러보기 44
- 랜턴기능 사용하기 45
- 벨 소리 간편 선택 45
- 전화번호부 메뉴 간편 보기 46
- 컨텐츠 보관함 간편 보기 46
- Nate 사용하기 47
- June 둘러보기 49
- @Play On 사용하기 50
- 잠금설정 52
- 에티켓 기능 설정 53
- 메시지 사용하기 54

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

짧게 누르면 전원이 켜짐



내부 화면



외부 화면



대기화면의 문자와 색상을 변경할 수 있습니다. (127쪽 참조)

- 애니메이션 동작과 대기화면은 사업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다. (124쪽 참조)
- 휴대폰이 켜지면 보조 LCD 창에도 화면이 켜집니다.

휴대폰 끄기

길게 누르면 꺼짐

- 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.

휴대폰의 여러가지 모드 보기

휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명 합니다.
나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 바르게 알고바르게 사용하세요.



평상시 대기모드

전화를 사용하지 않는 평상시 화면입니다.
전화 걸기, 받기 또는 모든 기능을 사용할 수 있습니다.



잠금 상태

잠금 기능이 설정되면 전화 받기와 비상전화 (119, 112등) 만을 사용할 수 있습니다. 해제 하려면 비밀번호를 입력 하여야 합니다. 사용자가 비상 전화번호를 등록한 경우 (174쪽 참조) 해당번호도 사용가능함



에티켓 기능 설정 상태

에티켓 기능이 설정되면 전화올때 진동으로 울립니다.
휴대폰의 효과음이 나지 않습니다.





자동응답 설정 상태

자동응답 상태가 설정 되어 전화가 걸려오면 자동응답으로 전화를 받습니다.

전화번호를 직접 입력해서 전화걸기

지역번호와 전화번호 누름 → 누름 → 연결되면 통화 → 통화를 끝내려면 누름

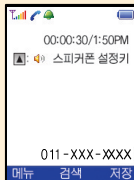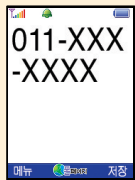

- 잘못 누른 번호를 삭제 하려면 : 눌러 삭제후 다시 입력 합니다.
- 누르면 대기중 사용하는 편리한 기능 (33쪽 참조)을 이용할 수 있습니다.
- 통화가 연결되지 않으면 "연결이 안됩니다" 라는 메시지가 표시 됩니다.
- 통화가 연결되면 통화 시간이 자동으로 표시 됩니다. (요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.)
- 전화번호 끝 번호를 길게 누르면 누르지 않아도 전화가 연결 됩니다.


마지막에 건 번호로 다시 걸기 (재다이얼)

길게 누름 → 마지막에 건 번호로 전화 걸림 → 연결되면 통화



쉽고 빠르게 전화걸기

누름 → / 눌러 최근 발신 번호, 최근 수신 번호, 부재중 수신 번호 순으로 번호 찾기 → / 눌러 원하는 번호로 선택바를 이동 → 누름 → 연결되면 통화

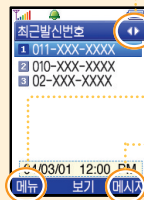

찾은 번호 사용하기

저장, 삭제, 전체 삭제 하려면

누르면 저장 또는 삭제할 수 있습니다.

- 1 저장
- 2 삭제
- 3 전체삭제

메시지를 보내려면

누르면 메시지를 작성하여 상대방에게 보낼 수 있습니다. (66쪽 참조)

1. 저장 : 1 신규로 저장 2 기존 이름에 추가 저장
2. 삭제 : 선택 항목을 삭제합니다.
3. 전체 삭제 : 전체 항목을 삭제합니다.

단축 번호로 전화걸기

단축번호 등록은 197쪽 참조

단축번호를 입력한 후  누름

- 단축번호가 1~9까지는 끝자리만 길게 누름
- 단축번호가 10~99까지는 앞자리는 짧게 끝자리는 길게 누름



- 단축번호 3번지에 저장된 경우  길게 누름
- 단축번호 34에 저장된 경우  짧게 누른 후  길게 누름


▶ 연결되면 통화 ▶ 통화를 끝내려면 덮개 닫음



끝번호 4자리로 전화걸기

저장된 전화번호 중 끝번호가 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 끝 번호 4자리 누름 ▶ 전화번호부에 등록된 번호중 끝번호가 ▶ 원하는 번호 선택 ▶  또는  누름 일치하는 번호가 표시됨

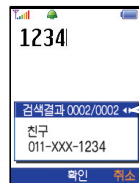

 /  눌러 검색 가능



바로 전화받기

전화벨이 울리면



• 발신번호 표시 서비스를 사용할 때 전화가 오면 외부창에 상대방 전화번호가 표시됨

✔ 덮개를 열고 통화

✔ 통화가 끝나면 덮개를 닫거나 누름

- 벨 종류를 바꾸려면 (116쪽 참조)
- 벨 소리 크기를 조절하려면 (118쪽 참조)

- 모든 버튼 설정의 경우 덮개를 열고 사이드키와 제외한 버튼을 누르세요. (전화받기 방법설정에 따라 다를 수 있습니다. 175쪽 참조)
- ! 발신번호 표시 서비스는 서비스 사업자에게 별도로 신청해야 합니다. 발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.
- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우 상대방 번호가 표시됩니다.
- 발신번호 표시 서비스를 사용하지 않을 경우 애니메이션만 표시 됩니다.
- 이어마이크 사용시 이어마이크폰의 "통화 / 종료" 버튼을 누르세요

전화받기(계속)

걸려온 전화를 받고 싶지 않을때

받을 수 없는 상황일 때, 중요한 회의중일 때 상대방 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 길게 누름 벨소리가 종료됨



- 벨소리는 중지 되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게 신호음은 계속 들립니다.
- 위 상태에서 덮개를 열어 통화가 연결됩니다. (전화받기 방법 설정에 따라 다를 수 있습니다. 175쪽 참조)
- 상대방이 전화를 끊으면 화면에 부재중 전화가 표시되며 일정 시간이 지날 때까지 확인 하지 않으면 설정에 따라 음성으로 부재중 전화 확인 요청음성 안내가 나옵니다. 설정 방법(121쪽 참조)

자동 응답하기

자동응답을 설정한 경우 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (165쪽 참조)

전화가 걸려왔을 때 설정된 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감

○ 상대방이 음성 안내에 따라 음성을 녹음

○ 새 메시지가 녹음되면 화면에 메시지 건수가 표시됨

- 전화벨이 울릴때 길게 누르면 간편하게 자동응답을 이용할 수 있습니다. 단, 자동응답 이용 후 자동응답이 설정됩니다.

- 벨 울림 횟수를 자동응답 설정 기능에서 설정할 수 있습니다. (165쪽 참조)
- 상대방이 음성 메시지를 녹음 하는중 누르면 통화할 수 있습니다.



통화중에 사용하는 편리한 기능

통화중에 누름

- 1 송화음 차단
- 2 키소리 안남
- 3 자기번호 송출
- 4 내 전화번호

송화음 차단

통화중에 이쪽소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.

누름

- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.
- 해제하려면 누르고 누름

키소리 안남

통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.

누름 전화번호를 입력한 후 누름

- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.

자기번호 송출

통화중에 상대방에게 자신의 전화번호를 자동으로 보내줄 수 있습니다.

누름.

- 내 전화번호가 5초동안 표시되고 이전 화면으로 변경 됩니다.
- 이 기능은 상대방 전화기 종료나 상태에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

내 전화번호

통화중에 자신의 전화번호를 확인할 수 있습니다.

누름.

- 내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

통화중에 사용하는 편리한 기능 (계속)

통화 내용 녹음하기

통화 내용을 녹음할 수 있습니다.

휴대폰 옆면의 버튼을 길게 누름 통화 내용 녹음됨 끝내려면 누름

- 녹음 내용은 전자수첩 기능에서 확인할 수 있습니다. (162쪽 참조)
- 녹음시 상대방 목소리만 녹음됩니다. (최대 녹음 시간은 10분)

통화중 소리 크기 조절하기

통화중에 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

통화중에 휴대폰 옆면의 / 눌러 원하는 크기로 조절함

스피커폰 사용기능

상대방 목소리를 스피커 폰으로 들을 수 있습니다.

통화중에 누름

해제하려면 다시 누름

- 운전중일 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

- 이기능은 통화가 끝나면 자동으로 해제 됩니다.

통화중 메모하기

통화중에 상대방이 불러주는 전화번호를 저장할 수 있습니다.

통화중에 전화번호 누름 누름 이후는 전화번호 입력과 동일

통화중 메시지 기능

메시지 메뉴 일부를 사용할 수 있습니다.

통화중에 누름

통화중 검색 기능

저장된 전화번호를 찾을 수 있습니다.

통화중에 누름

- 이기능은 번호를 누르지 않은 상태에서 사용가능합니다.

대기중에 사용하는 편리한 기능

전화번호를
입력한 후
메뉴 누르면


- 1 발신번호 감추기
- 2 메시지 보내기
- 3 수동대기(P)
- 4 하이픈(-)
- 5 전화번호 찾기

발신번호 감추기

전화걸때 상대방에게 내 전화번호가 표시되지 않게할 수 있습니다.

1 누르고 원하는 번호를 입력

- 전화번호 앞자리에 '*23#' 자동 입력 됩니다.



메시지 보내기

입력한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

2 누르면 메시지 작성창으로 이동


- 메시지 작성은 66쪽을 참조하세요.

수동대기(P)

은행이나 전자사서함 등에서 제공되는 자동응답 서비스(ARS) 등을 사용할 때 필요한 기능으로 멈춤문자 이후의 번호는 다시 통화를 눌러야 송출 됩니다.

3 누르고 원하는 번호를 입력

4 계속해서 나머지 번호를 입력

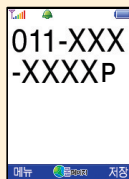


대기중에 사용하는 편리한 기능 (계속)

하이픈(-)

전화번호를 저장하거나 은행계좌 등을 저장할때 원하는 위치마다 하이픈을 삽입할 수 있습니다.

4 누르고 원하는 번호를 입력 5 계속해서 나머지 번호를 입력



6 누르고 4 를 반복합니다.

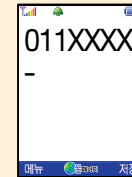

전화번호 찾기

입력한 전화번호를 검색할 수 있습니다.

5 누르면 해당번호의 정보가 표시됨

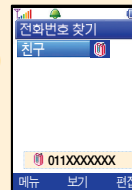


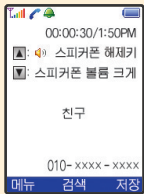
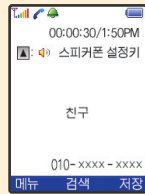
- 등록된 전화번호가 아닐 경우에는 전화번호 찾기 화면으로 넘어옵니다. (190쪽 참조)
- 전화번호를 등록 하려면 '대기중에 전화번호 등록 (192쪽)을 참조하세요.

스피커폰 기능

스피커폰 설정


운전중에 사용하면 편리합니다.

통화중에  누르면 설정됨



● 설정후  누르면 음량 조절이 됩니다.

스피커폰을 해제 하려면

설정된 상태에서 다시한번  누르면 해제됨

MP3 알아두기

MP3개요와 용어 설명, 드라이버 설치와 MP3다운 받기를 설명합니다. 숙지하시고 MP3기능을 사용하세요.
MP3 기능 사용은 139쪽을 참조하세요.

MP3 다운로드 서비스

- NATE MP3Player 다운로드 방법
www.e-station.com => 오른쪽 배너창 또는 www.nate.com => 폰꾸미기 =>MP3를 선택하여 다운로드 합니다.
- PH-S3000V-USB드라이버 다운로드 방법(두가지 방법이 있습니다)
· 첫째. <http://www.curitel.com> => PRODUCT => 다운로드 => USB Driver 에서 모델을 PH-S3000V로 선택하여 다운로드 합니다.
· 둘째. www.e-station.com => 오른쪽 배너창 또는www.nate.com => 폰꾸미기 =>MP3 에서 USB 드라이버 설치 항목에서 팬택&큐리텔 버튼을 선택하여 <http://www.cuitel.com>의 USB Driver 다운로드 항목로 이동하여 다운로드 합니다
- NATE MP3 Player 설치/로그인후 사용방법
1) PH-S3000V-와 PC의 USB Port를 케이블을 통해 연결합니다
2) NATE MP3 Player 프로그램을 실행시켜 로그인 한 후, 컴퓨터와PH-S3000V의 연결상태를 확인 합니다.
—연결 된 후 PH-S3000V에는 "Nate MP3 Player연결중 No Service 상태이며 연결 종료후 재시동됨" 이라는 메시지가 디스플레이됩니다.
주의: 로그인시 e-Station에 등록된 ID와 PW와 폰번호가 일치해야만 사용할수 있습니다.
연결 후 NATE MP3Player의 오른쪽에-'단말기의 핸드폰 번호가 틀립니다'라는 메시지가 보이고 PH-S3000V가 재시동이 되면
www.e-station.com 에서해당 ID에 등록된 폰번호를 확인해 주세요.

MP3 다운로드 서비스

3) 연결이 완료된 후에 MP3 다운받기는 두가지 방법이 있습니다.

첫번째. 유료 MP3 다운 받기

NATE MP3Player 프로그램 메뉴 상의 MUSIC SHOP에서 곡을 선택하거나 검색을 통하여 곡을선택하여 다운받습니다.


두번째. 72시간 제한이 있는 무료 MP3 다운 받기 NATE MP3Player 프로그램 오른쪽 상단의 "DCF 컨버터" 버튼을 클릭하여 다운받고자 하는MP3를 선택한 후-다운받습니다.

두가지 경우 다 NATE MP3Player의 오른쪽 상단의 My PhoneAlbum의 체크박스-내장메모리가 선택된 상태에서는 폰 내부 메모리로 다운됩니다.

www.nate.com => 폰꾸미기 =>MP3의 Nate MP3 서비스 Tip과 자료실 => FAQ를 이용하여 더 자세한 설명을 참조해주세요

MP3 간편사용하기

- 메뉴
- 4
- 5
- 1
- June / 눌러 원하는 MP3파일 선택
- 누르면 재생

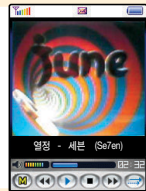

카메라 사용하기

자세한 내용은 201쪽 카메라 기능을 참조 하세요.

대기중에 카메라를 사용 하려면 그림과 같이 폴더를 회전하여 닫은 후 휴대폰을 옆으로 세워 가볍게 잡습니다.



CAM 길게 누르면 촬영모드가 선택됨

- **CAM** 짧게 누르면 카메라 기능이 선택되며 / 눌러 다양한 카메라 기능을 선택할 수 있습니다.
- 선택한 기능을 실행 하려면 **CAM** 누르세요
- 카메라 기능에서 나오려면 **VOD** 누르세요

CAM 다시 누르면 촬영됨

- 촬영을 취소하려면 **VOD** 누르세요.

CAM 다시한번 누르면 앨범에 저장 됨


- 저장을 취소하려면 **VOD** 누르세요.
- 촬영모드로 되돌아가고 다시 **VOD** 누르면 대기 상태로 돌아옵니다.

VOD 기능 둘러보기

이 페이지는 폴더를 닫은 상태에서의 VOD기능을 설명합니다.
자세한 내용은 133쪽 VOD 기능을 참조 하세요.



VOD기능이란? Video On Demand 라는 뜻으로 기존 방송과는 차별된 인터넷 방송으로 Nate나 June 사이트에서 음악이나 동영상을 다운받아 저장한 후 대기중에 VOD 키를 누르면 다운받은 음악파일이나 동영상 파일등을 감상하거나 TV에 연결하여 다운받은 파일을 볼 수 있습니다.

대기중에 **VOD** 길게 누름 → 좌/우 버튼 **◀▶** / **▶◀** 눌러 재생항목 선택 → 재생 하려면 **▶▶** 누름

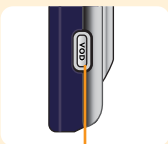


VOD 시작 버튼

- **VOD** 버튼을 누르면 대기 화면으로 돌아옵니다.
- **▶▶** 버튼을 눌러 재생/일시 중지할 수 있습니다.
- 이어폰을 꽂고 감상하세요.

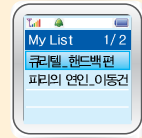
● **재생중**

- 누르면 다음곡을 재생 합니다.
- 한번 누르면 일시 중지, 다시한번 누르면 재생 됩니다.
- 누르면 이전곡을 재생 합니다.



재생 항목을 선택하고 **▶▶** (재생) 눌렀을 때 이런 화면이 나온다면

June 단축 기능 6번 환경설정에서 TV OUT 기능이 설정 되었기 때문입니다. (104쪽 참조)




TV OUT 동작중입니다. 연결되지 않았다면 TV를 연결 해 주세요.

랜턴기능 사용하기

본 제품은 덮개가 정상적으로 닫혀진 상태에서 랜턴 기능을 사용할 수 있습니다.

대기중에 **▶▶** 길게 누름 → 끄려면 **▶▶** 다시한번 누름

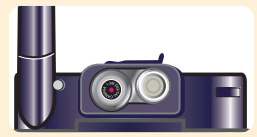

길게 누르면 휴대폰 뒷면의 랜턴이 켜져 비상시에 유용하게 사용할 수 있습니다.
랜턴을 끄려면 다시 **▶▶** 누르세요.

벨 소리 간편 선택

대기중에 **▶▶** 누름 → **▶▶** 눌러 벨 종류를 선택한 후 **▶▶** 누름

● 자세한 내용은 115쪽을 참조 하세요.



전화번호부 메뉴 간편 보기

대기중에 누름 전화번호부 관련 기능들을 볼 수 있습니다.



- 전화번호 찾기, 저장하기, 통화기록 보기 등 전화번호와 관련된 기능을 사용할 수 있습니다.

- 자세한 내용은 187쪽을 참조 하세요.

콘텐츠 보관함 간편 보기

대기중에 누름 다양한 콘텐츠 메뉴를 사용할 수 있습니다.



- NATE, June 등 에 접속하여 다운받은 음악, 벨, 영화 등 다양한 콘텐츠가 보관되며, 사진, 동영상 저장 내용이 보관되어 있습니다.

- 자세한 내용은 131 쪽을 참조 하세요.


Nate 사용하기

무선인터넷 Nate에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 벨소리, 게임노래방, 멀티미디어 파일 등 다양한 콘텐츠 항목을 다운받아 사용할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

Nate 접속하기

접속 1

짧게 누름 Nate선택 누름

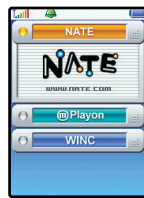

접속 2

길게 누르면 Nate에 바로 접속됨 끝내려면 누름



- 다음 검색 버튼을 이용해 Nate를 사용합니다.


메뉴 이동	누름
메뉴 선택	또는 해당버튼 누름
이전화면으로 돌아가기	원소/시움 또는 누름
접속 끝내기	누름
브라우저 메뉴 실행	누름

- 또는 눌러 Nate, @PlayON, WINC(모바일 주소)를 선택할 수 있고 누르면 해당 사이트에 접속됩니다.

WINC

모바일 주소(WINC)란 숫자를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하는 대국민 공공서비스입니다. 자세한 정보는 www.winc.or.kr에서 확인하세요

- ☑️ **누름** → ☑️ **WINC를 선택** → ☑️ **대기 모드에서 모바일 주소(WINC)를 입력**

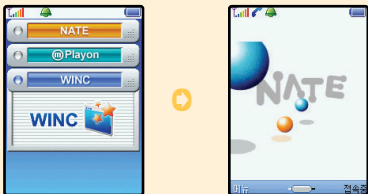

● 가볼만한 폰 페이지 모바일 주소 (WINC)

야후 코리아	92466#3
포토마팅	2580#1
송관호의 모바일세상	592646#007
KBS	527#0
프리챌	815#1
다음	3286#2
MSN	676#0
한국 인터넷 정보 센터	642#4500
(주)코코젠	622#00
기상청	562#131
클럽 싸이언	25822966#0
매일 신문	678#1
국회	62#1
젤리벨	5355#1
SK 텔레콤	11#011

● SK텔레콤에 접속시



11#011 (SK텔레콤 WINC) 입력한후

☑️ 누릅니다

June 둘러보기

June이란 영화, 음악, 게임, 방송과 같은 엔터테인먼트와 금융, 실시간 뉴스 각종 정보 서비스를 제공하는 모바일 멀티 미디어 서비스로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다. June에 접속하여 다양한 멀티미디어 파일을 보내거나 다운 받을 수 있습니다.

June에 접속하려면

자세한 사항은 **96**쪽을 참조하세요

- ☑️ **길게 누르면 June 초기 설정 화면에 접속됨** → ☑️ **아래 조작키를 사용하세요** → ☑️ **끝내려면 **☑️** 누름**

메뉴 이동	누름
메뉴 선택	☑️ 또는 해당버튼 누름
이전 화면으로 이동	누름

- 다운받은 콘텐츠는 다운로드 콘텐츠 함에 저장되며 My List에 저장 하면 VOD기능으로 간편하게 재생할 수 있습니다.

mPlayOn 사용하기

Nate에서 제공하는 각종 다운로드 사이트인 @PlayOn사이트에 접속하여 게임이나 노래방 등의 다양한 콘텐츠를 다운받을 수 있으며 다운받은 콘텐츠들은 @PlayOn에 보관되어 @PlayOn을 이용해서 콘텐츠를 실행 하거나 삭제 할 수 있으며 환경설정 등을 할 수 있습니다.

mPlayOn 접속하기

접속 1

☰ 누름 → @PlayOn을 선택한후 → NATE OK 누름



접속 2

NATE OK 누름 → @PlayOn을 선택 → NATE OK 누름



- Nate에서 제공하는 @PlayOn 사이트에 접속됩니다.
- 화면의 내용은 실제와 다를 수 있습니다.

mPlayOn 사용하기(계속)

mPlayOn에서 다운받은 콘텐츠를 사용하려면

☰ 누름 → @PlayOn에서 실행할 콘텐츠 선택 후 NATE OK 누름 → 화면 지시에 따라 실행 → 종료하려면 ☰ 누름

- 사용중 옆면의 / 눌러 소리를 조절하세요.

다운받은 콘텐츠의 등록 정보를 변경 하려면

☰ 눌러 @PlayOn에서 삭제할 콘텐츠 선택 → 메뉴 누름

항목 보기

- 등록정보 : 해당 콘텐츠의 등록 정보를 볼 수 있습니다.
- 삭제 : 해당 콘텐츠를 삭제 합니다.
- 폴더내 이동 : 폴더 안으로 콘텐츠를 이동합니다.
- 폴더간 이동 : 해당 콘텐츠 폴더 위치를 변경 합니다.
- 새폴더 생성 : 새로운 폴더를 생성 합니다.
- 이름바꾸기 : 해당 콘텐츠의 이름을 변경합니다.

잠금 설정

잠금기능 설정


#*# 길게 누름 → 잠금 기능 실행



- 내부화면에 표시됩니다.
- 전화받기만 가능합니다.
- 전화를 걸거나 메뉴기능을 사용하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 누르면 비상전화(119, 112, 사용자가 비상 전화 번호를 등록한 경우 해당번호 사용가능 174쪽 참조)를 사용할 수 있습니다.

잠금 기능 해제

#*# 길게 누름 → 비밀번호 4자리 누름 → 누름
또는 누름 → 비밀번호 4자리 누름 → 누름

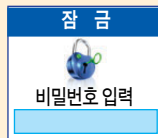

- 제품 구입시 비밀번호는 전화번호 끝 4자리로 설정되어 있습니다.

에티켓 기능 설정

회의중에 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있는 기능으로 벨소리, 알림음 등을 소리 안남 상태로 만들 수 있습니다.

에티켓 기능 간편 설정

대기중에 길게 누름 → 에티켓 기능 설정됨



- 내부화면에 표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동이 울립니다.
- 이 기능은 공공장소나 회의중에 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 사용하시면 편리합니다.
- 이 기능이 설정 되면 각종 경고 기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.


에티켓 기능 해제

길게 누름 → 에티켓 기능 해제

- 이전에 설정된 상태로 돌아옵니다.

메시지 사용하기


새로운 메시지가 도착하면

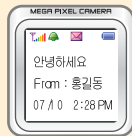

- 메시지 수신환경 설정 상태에 따라 화면에 표시되는 내용이 다릅니다.

문자 메시지가 도착한 경우

덮개를 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서 **메뉴** 누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.

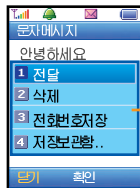

- **1 전달** 누름 : 답장을 보내거나 받은 메시지를 다른사람에게 보낼 수 있습니다.
- **2 삭제** 누름 : 받은메시지를 삭제 합니다.
- **3 전화번호저장** 누름 : 전화번호를 저장합니다.
- **4 저장보관함...** 누름 : 보관함에 저장합니다.
- **5 닫기** 누름 : 스펠 메시지로 설정하여 해당 번호로 수신되는 메시지를 차단합니다.

음성 메시지가 도착한 경우

덮개를 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서 **메뉴** 누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.



- **1 전달** 누름 : 답장을 보내거나 받은 메시지를 다른사람에게 보낼 수 있습니다.
- **2 삭제** 누름 : 받은메시지를 삭제 합니다.
- **3 전화번호저장** 누름 : 전화번호를 저장합니다.
- **4 저장보관함...** 누름 : 보관함에 저장합니다.

3

문자입력 방법을 설명합니다. 사용전에 반드시 알아 두세요.

문자 입력

문자 입력하기	56
문자 입력 모드 선택하기	57
한글 입력하기	58
한글 입력 예)	59
영문 입력하기	60
숫자 입력하기	61
기호 입력하기	61
이모티콘 입력하기	62
문장보관함 이용하기	63

문자 입력하기


이럴때 사용하세요

- 휴대폰 화면에 인사말을 입력할 때
- 전화번호 등록시 이름, 메모등을 입력할 때
- 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
- 스케줄 등록시에
- 메모를 입력할 때
- 문자 서비스 기능을 사용할 때
- D-DAY 기능을 사용할 때 문자 입력을 할 수 있습니다.

문자 입력모드 선택하기

문자입력 상태가 되면 한글, 영문, 숫자, 기호, 이모티콘, 문장보관함 등 다양한 입력 모드를 선택할 수 있습니다.

문자 입력 상태가 되면

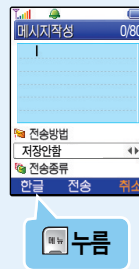

눌러 원하는 문자 입력모드 선택

문자 입력

1. 한글 (58쪽 참조)
2. 영소 (60쪽 참조)
3. 영대 (60쪽 참조)
4. 숫자 (61쪽 참조)
5. 기호 (61쪽 참조)
6. 이모티콘 (62쪽 참조)
7. 문장보관함 (63쪽 참조)

- 입력 모드는 해당 버튼을 누르거나, 또는 눌러 선택 후 눌러도 됩니다.
- 문자입력 중에 누를 때마다 일곱가지의 입력 모드를 선택할 수 있습니다.

한글 입력하기



자음 입력 방법

격음 또는 쌍자음을 입력 하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

- 'ㄱ'은 한번 누름
- 'ㅋ'은 두번 누름
- 'ㆁ'은 세번 누름



모음 입력 방법

모음은 한글사랑 " | . -" 순으로 입력합니다.

- 'ㅏ'는 누름
- 'ㅑ'는 누름
- 'ㅓ'는 누름
- 'ㅕ'는 누름
- 'ㅗ'는 누름
- 'ㅛ'는 누름

입력한 글자 수정하기

- **문장 일부를 수정 하려면**
 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.
- **같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때**
 "만남" 이라는 문자를 입력할 때 "만"을 입력한 후 '남'의 "ㄴ"을 입력 하려면 눌러 커서를 앞으로 이동한 후 입력 하세요.
- **입력한 글자를 지우려면**
 한 글자씩 삭제 : 버튼을 짧게 누릅니다.
 전체 삭제 : 버튼을 길게 누릅니다.
- **글자 사이에 한칸을 띄우려면** 눌러 이동 또는 휴대폰 옆면의 누름
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 눌러 상하, 좌우로 이동

한글 입력 예)

"큐리텔 짱"을 입력 한다면



영문 입력하기

영소, 영대 동일한 방법으로 이용하실 수 있습니다.



영문 입력 방법

해당 알파벳이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

'R'은 [7] 두번 누름

'F'는 [3] 세번 누름

영문 입력 예)

"CURITEL"을 입력 한다면

'C'은 [2] 세번 누름

'U'는 [8] 두번 누름

'R'는 [7] 두번 누름

'I'는 [4] 세번 누름

'T'는 [8] 한번 누름

'E'는 [3] 두번 누름

'L'는 [5] 세번 누름

입력한 글자 수정하기

● 문장 일부를 수정 하려면

[↔] 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고 [↵] 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.

● 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력하려면

처음 알파벳 입력 후 [↔] 눌러 옆으로 이동 후 입력 하세요.

● 입력한 글자를 지우려면

한 글자씩 삭제 : [↵] 버튼을 짧게 누릅니다.
전체 삭제 : [↵] 버튼을 길게 누릅니다.

● 글자 사이에 한칸을 띄우려면 [↔] 눌러 이동 또는 휴대폰 옆면의 [] 누름

● 원하는 위치로 커서를 이동하려면 [↔] 눌러 상하, 좌우로 이동

숫자 입력하기

숫자 입력모드에서 해당 숫자 버튼을 누름

기호 입력하기

108가지의 기호가 있습니다.

기호 입력 모드에서 원하는 기호의 해당버튼을 누름

기호 입력 예)

'!' 입력하려면

'!'는 [2] 누름

'?'는 [3] 누름



다른 종류의 기호를 보려면 [↔] 또는 [↔] 누르세요.

이모티콘 입력하기

36가지의 이모티콘이 있습니다.

이모티콘 입력 모드에서 원하는 이모티콘의 해당버튼을 누름

원하는 이모티콘의 해당버튼을 누름



이모티콘 입력 예)
“^0” 입력하려면



● 위와 같은 방법으로 원하는 이모티콘 번호를 누르면 됩니다.

문장 보관함 이용하기

문장보관함에 저장되어 있는 문장을 가져와 메시지를 보낼 수 있는 기능입니다.

문장 보관함에서 원하는 문장의 해당버튼을 누름


입력 예)

“감사합니다.”를 입력하려면


홈 / 키보드 눌러 선택 후 [문장보관함] 누름



- 문장 보관함에는 자주 사용하는 문장 5개가 기본으로 저장되어 있으며 이를 편집하거나 새로운 문장을 저장할 수 있습니다.

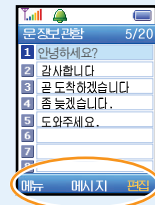


- 선택한 문장을 편집 하여 저장하려면 [편집] 누르세요.
- 선택한 문장을 편집, 삭제, 전체 삭제하려면 [메뉴] 누르세요.



- 계속해서 다른 문자를 입력할 수 있습니다.

MEMO

4

메시지 보내기, 받은 메시지 저장, 멀티미디어 메시지등을 사용할 수 있습니다.
대기중에  누르면 바로 실행됩니다.


메시지

문자 메시지 작성	· 66
컬러메일	· 67
수신 보관함	· 69
발신 보관함	· 72
임시 보관함	· 73
문장 보관함	· 74
저장 보관함	· 76
음성쪽지	· 78
SPAM 차단	· 79
메시지 설정	· 81
메시지 용량 정보	· 82

문자메시지 작성

문자 입력 방법은 55쪽 '문자 입력' 편을 참조하세요.

☐ 누름 → ☐ 누름 → 문자입력

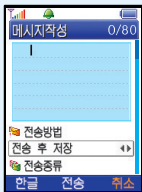

항목 보기

- 전송 방법: 전송 후 저장, 저장안함 중 ☐/☐ 눌러 선택, 저장을 선택하면 발신 보관함에 저장됨
- 전송 종류: 보통, 빠른, 긴급, 중 ☐/☐ 눌러 선택
- From: 보내는 사람의 번호를 입력
- To: 메시지를 받을 사람의 번호를 입력. ☐ 누르면 전화번호 찾기, 최근번호 검색 가능 (전화번호 찾기는 190쪽 참조)
- 설정 후 ☐ 누르면 메시지를 보낼 수 있습니다.

컬러메일

메일을 보낼 때, 사진이나 동영상 음악등을 메시지로 보낼 때 문자, 편지지 등을 Nab에서 다운받아 꾸미기를 하여 보낼수 있습니다.

컬러메일 항목 보기

☐ 누름 → ☐ 누름

항목 보기

- 나만의 컬러: 1.인트로 / 2.편지지 / 3.꼬리말 등을 사용함
- 메일작성: 1.문자 입력 / 2.컨텐츠 선택 / 3.테마 갤러리 / 4.포토 메일
- 메일보관함: 1.받은 메일함 / 2.보낸 메일함 / 3.임시 보관함
- 컬러앨범: 1.사진 / 2.동영상 / 3. 배경음악 / 4.음성 / 5.테마갤러리
- 환경설정: 1.상용구 관리 / 2.수신 확인 / 3.포토명함첨부 / 4.부가옵션

☐ 눌러 항목간 이동을 하고 ☐ 누르면 해당 항목으로 들어갑니다.




컬러메일 사용하기



- 나만의 컬러 : 인트로, 편지지, 꼬릿말 등의 컬러를 선택할 수 있습니다.
(다운로드 받은 항목이 없으면 Nate로 연결되어 다운로드 받을 수 있습니다.)
- 메일 작성 : 텍스트를 직접 입력하고 사진앨범, 동영상앨범, 배경음악앨범, 음성앨범, 테마앨범에서 첨부할 파일을 선택하여 함께 보낼 수 있습니다.
메일화과에서는 텍스트 효과, 이미지 효과, 겹쳐보이기 등의 특수효과를 사용할 수 있습니다.
- 메일 보관함 : 받은 메일함, 보낸 메일함, 임시 보관함에 메일을 저장할 수 있습니다.
- 컬러 앨범 : 사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마갤러리 등에서 저장된 파일을 첨부할 수 있습니다.
테마갤러리에서는 Nate에 접속하여 다운로드 받을 수 있습니다.
- 환경설정 : 사용자 관리, 수신확인, 포토명함 첨부, 부가옵션(효과음, 송신표시, 전송확인) 등을 설정하거나 편집할 수 있습니다.

문자 보관함

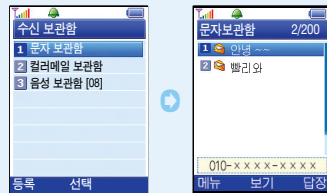


원하는 메시지 선택 후 누름

- 1 전달
- 2 삭제
- 3 전체삭제
- 4 전화번호저장
- 5 저장보관함으로
- 6 SPAM차단 보내기

1. 전달 : 해당 메시지를 다른 사람에게 전달함
2. 삭제/전체삭제 : 문자 메시지를 삭제함
3. 전화번호저장 : 해당전화번호를 전화번호부에 저장
4. 저장보관함으로 : 저장보관함으로 이동됨 (76쪽 참조)
5. SPAM차단 보내기 : 상대방 전화번호를 스팸번호로 지정하여 수신을 차단 함.

컬러메일 보관함

☐ 누름 → 3 5.5P 누름 → 2 5.5P 누름 → 받은 메일함으로 이동


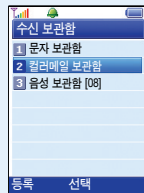


☐ 누름

- 답장 : 컬러 메일로 이동하여 답장쓰기를 합니다.
- 전달 : 받은 내용을 그대로 전달할수 있는 기능입니다.
- 삭제 : 선택한 메일을 삭제합니다.
- 전체 삭제 : 받은 메일함에 있는 모든 메일을 삭제합니다.
- 첨부파일 보기 : 첨부한 파일을 볼수 있습니다.
- 메일함 접속 : Nate메일함으로 접속됩니다.

음성 보관함

☐ 누름 → 3 5.5P 누름 → 3 5.5P 누름

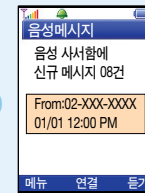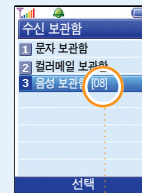

- 삭제 : 메시지가 전체 삭제 됩니다.

☐ 누르고 ☐ 누름

- 연결 : 상대방의 번호로 전화를 겁니다.

☐ 누르거나 ☐ 누르고 ☐ 누름

- 듣기 : 음성사서함으로 연결됩니다.


☐ 누르거나 ☐ 누르고 ☐ 누름

● 현재 저장되어 있는 음성 메시지의 갯수를 나타냅니다.

발신 보관함

보낸 메시지를 저장하면 이곳에 저장 됩니다.

☐ 누름 → 4 누름

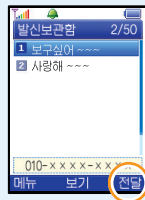

원하는 메시지 선택 → ☐ 누름

- 1 전달
- 2 삭제
- 3 전체삭제
- 4 저장보관함으로

- 1.전달 : 선택한 메시지를 다른사람에게 전달함
- 2.삭제 : 선택한 문자 메시지 전체를 삭제함
- 3.전체삭제 : 문자 메시지 전체를 삭제함
- 4.저장보관함으로 : 저장보관함으로 이동함


● 선택한 메시지를 전달하려면 ☐ 누르거나 ☐ 누르고 1 누름

임시 보관함

내용 확인하기

☐ 누름 → 5 누름 → 원하는 항목 선택
→ More OK 누름

- 내용, 받을 사람의 번호, 보낸 날짜, 시간을 확인 할 수 있습니다.

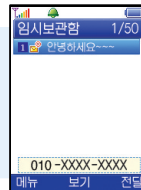

항목 보기

- 📧: 전송중에 실패한 메시지
- 📧: 작성중에 실패한 메시지

재전송하기

☐ 누름 → 5 누름 → 원하는 항목 선택 → More OK 누름 → ☐ 누름 (번호가 없는 경우 전달임)


다른 번호로 전송하기

☐ 누름 → 5 누름 → 원하는 항목 선택 → ☐ 누름 → 메시지 작성 → More OK 누름

문장 보관함 사용하기

☰ 누름 → 6 글자 누름 → June/🔒 눌러 원하는 항목 선택 → Note OK 누름 → 메시지 작성 → Note OK 누름

● 메시지 입력 방법은 66쪽을 참조하세요.

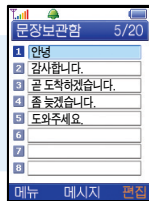

문장 보관함 편집하기

☰ 누름 → 6 글자 누름 → June/🔒 눌러 원하는 항목 선택 → 🔄 누름 (또는 🗑️ 누름) → 📄 누름

→ 커서 깜빡임 → 글자 수정 또는 삭제 후 원하는 글 입력 → Note OK 누름

문장 보관함 삭제하기

● 선택한 문장만 삭제 하려면

☰ 누름 → 6 글자 누름 → June/🔒 눌러 원하는 항목 선택 → 🗑️ 누름 → 2 글자 누름

→ Note OK 누름




● 문장 전체를 삭제 하려면

☰ 누름 → 6 글자 누름 → 🗑️ 누름 → 3 글자 누름 → Note OK 누름



저장 메시지 전달하기

- ☐ 누름 → 7 PRG 누름 → June / 🏠 눌러 원하는 항목 선택 → 📧 누름
- 글자 수정 또는 삭제 후 원하는 글 입력 → 📧 누름

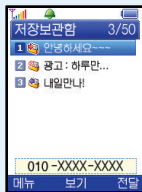

항목 보기

- 📧: 수신함에서 보관한 메시지
- 📤: 발신함에서 보관한 메시지
- 🗑️: SPAM보관함에서 보관한 메시지

저장 메시지 삭제하기

- ☐ 누름 → 7 PRG 누름 → June / 🏠 눌러 원하는 항목 선택 → 📧 누름
- 2 L JRC 누름 → 📧 누름




저장 메시지 전체삭제하기

- ☐ 누름 → 7 PRG 누름 → 📧 누름 → 3 E.S 누름 → 📧 누름

음성 쪽지 보내기

☐ 누름 → 8 누름 → 받는 사람 번호 입력 → 누름

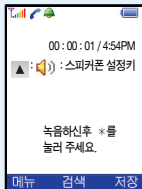

항목 보기

1. 메시지전송
2. 녹음내용 청취
3. 재녹음

- 음성 사서함에 통화가 연결되면 안내에 따라 음성 메시지를 녹음하여 음성 쪽지를 보낼 수 있습니다.

SPAM 전화번호 입력

☐ 누름 → 9 누름 → 1 누름 → 누름 → 커서 깜빡임
→ 원하는 번호 입력 → 누름



SPAM 전화번호 편집

☐ 누름 → 9 누름 → 1 누름 → June / 눌러 원하는 항목 선택
→ 누름 → 번호 편집 → 누름



메시지 용량 정보

메시지 용량 정보 확인하기

☐ 누름 → *번니 누름

메시지 용량 정보	
문자보관함	002/200
발신보관함	04/ 50
일시보관함	01/ 50
문장보관함	05/ 20
저장보관함	01/ 50
SPAM보관함	00/ 20

확인 초기화

메시지 용량 정보 초기화 하기

☐ 누름 → *번니 누름 → 초기화 누름 → 비밀번호 입력 → Nore OK 누름

5

본 제품은 수많은 기능들을 연관성 있는 항목끼리 구분하여 각각의 메뉴로 설정되어 있습니다. 마이 메뉴는 사용자가 자주 사용하는 기능을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 임의로 설정하는 기능입니다.

마이 메뉴

- 마이 메뉴 보기 84
- 마이 메뉴 등록하기 85
- 마이 메뉴 실행 86
 - 등록한 마이 메뉴 이용하기 86
 - 등록된 마이 메뉴 아이콘 변경하기 87
- 메뉴 이동 88
- 메뉴를 삭제 하려면 88

마이 메뉴 보기

대기중에 누르면 등록된 마이메뉴를 확인 할 수 있습니다.



해당 버튼을 누르거나 눌러 선택 후 누르면 선택한 메뉴가 바로 실행 됩니다.

등록된 메뉴의 이름을 나타냄
 ! 화면과 내용은 사용자의 설정상태에 따라 다르게 보입니다.

누르면 마이메뉴 항목을 변경할 수 있습니다.


마이 메뉴 등록하기

자주 쓰는 메뉴를 등록하시면 편리하게 이용할 수 있습니다.

● 마이메뉴는 하위 메뉴에서만 등록 할 수 있습니다. 즉 각각의 메뉴에 포함된 부메뉴를 선택해서 등록할 수 있습니다.

‘그림친구’ 를 마이 메뉴에 등록 하려면

눌러 ‘콘텐츠보관함’ 메뉴 선택 누름 누름 → ‘2 그림친구’ 에 선택바를 두고 누름

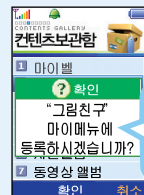

등록 하려면 누르세요.

- 등록할 하위메뉴는 반드시 또는 이용하여 선택하여야 합니다.
- 등록을 취소 하려면 누르세요

마이 메뉴 실행

등록한 마이 메뉴 이용하기

☰ 누름 → 원하는 메뉴의 해당 버튼을 눌러 메뉴 실행 → 끝내려면 ☏ 누름



● 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후 **NAVE OK** 눌러도 됩니다.

● 마이 메뉴함에 등록된 메뉴들이 나타납니다.

마이메뉴 (계속)

등록된 마이 메뉴 아이콘 변경하기

24가지의 아이콘을 이용할 수 있습니다.

☰ 누른 후 **아이** 눌러 아이콘을 → **마이** 누름 → **1/24** 누름 → **아이/아이** 눌러 원하는 아이콘의 해당 번호 누름
 변경할 항목 선택



● 눌러 24개의 다양한 아이콘중 원하는 아이콘을 선택할 수 있습니다.

- 1 아이콘 변경 : 선택한마이메뉴의 아이콘을 변경합니다.
- 2 메뉴 이동 : 선택한마이메뉴의 순서를변경할수 있습니다.
- 3 메뉴 삭제 : 선택한마이 메뉴를삭제 합니다.
- 4 전체 삭제 : 마이메뉴에 등록된 모든 내용을 삭제 합니다.
- 5 메뉴 정렬 : 비어있는 메뉴함은 뒤로 등록된 메뉴함은앞으로 차례대로 정렬 합니다.

메뉴 이동

- ☑️ 누른 후 이동 할 항목 선택 ➡️ [메뉴] 눌러 '2 메뉴이동' 선택 후 [NATE OK] 누름
- ➡️ [아이콘] 눌러 원하는 아이콘을 원하는 위치로 이동 ➡️ [NATE OK] 누름

- 1 아이콘 변경
- 2 메뉴이동
- 3 메뉴삭제
- 4 전체삭제

메뉴를 삭제 하려면

- 원하는 메뉴만 삭제하려면
☑️ 누른 후 삭제 할 항목 선택 ➡️ [메뉴] 누른후 ➡️ [3 삭제] 누름 ➡️ 삭제 하려면 [NATE OK] 누름
- 모든 메뉴를 삭제하려면
☑️ 누름 ➡️ [메뉴] 누른후 ➡️ [4 전체삭제] 누름 ➡️ 모든 마이 메뉴를 삭제 하려면 [NATE OK] 누름

- 1 아이콘 변경
- 2 메뉴이동
- 3 메뉴삭제
- 4 전체삭제

- 1 아이콘 변경
- 2 메뉴이동
- 3 메뉴삭제
- 4 전체삭제

● 나만의 메뉴 아이콘 정렬

[5 나만의 메뉴 아이콘 정렬] 누르고 [NATE OK] 누르면 메뉴 아이콘이 차례로 정렬 됩니다.

메뉴 사용하기



내 폰에 있는 메뉴들

본 휴대폰에 있는 다양한 기능들이 유사한 기능들끼리 모아 9개의 메뉴로 구성되어 있습니다.

일반적으로 자주 사용하는 기능들(전화번호부, 벨소리, 알림, 메시지, June, Nate 등)은 여러 단계를 거치지 않고 곧바로 사용할 수 있도록 별도의 조작키가 구성되어 있지만 상세한 사용방법이나 좀 더 깊이 있는 기능을 알고 싶으시다면 이곳에 설명된 내용을 참고하시면 됩니다.

메뉴 찾기

대기 상태에서 **메뉴** 누름

눌러 메뉴 선택 후 **Nate OK** 누름




● 해당 버튼을 눌러도 됩니다.

● 가장 최근에 사용했던 메뉴 아이콘이 선택됩니다.

● 선택한 메뉴의 제목



● 부메뉴 항목이 표시되고 해당 버튼을 눌러 각 기능을 사용할 수 있습니다.

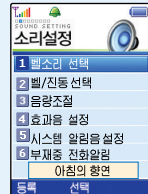

내 폰에 있는 메뉴들 (계속)

자주 사용하는 기능을 마이메뉴에 등록하면 (83쪽 참조) 편리하게 이용하실 수 있습니다.



MEMO

6

무선 인터넷으로 서비스를 이용할 수 있습니다.

SKT 서비스


국제 자동 로밍	94
Nate 접속	95
June	96
June 1. 다운로드 콘텐츠	97
June 2. 폰꾸미기	99
June 3. @ Play On	103
June 4. 동영상 메일	103
June 5. 환경 설정	104
@ Play On	105
M-COMMERCE	106
SKT 부가서비스	109
NATE **114	114

국제 자동로밍

이 서비스는 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 때 필요한 기능입니다. 자세한 사용지역 및 통화방법 안내는 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



확인
서비스 지역을 잘못 선택하시면 통화가 안됩니다 계속하시겠습니까?

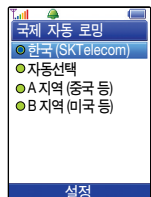

1 알림
자동선택을 선택하시고 현지에서 계속해서 단말기가 No Service 상태면 국제자동로밍 메뉴에서 A지역(중국 등) 혹은 B지역(미국 등)을 선택하십시오.

자동선택 지정시

1 알림
A 지역은 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부지역입니다.

A 지역(중국 등) 지정시

1 알림
B 지역은 미국 주요지역, 호주, 캐나다. 미국 내에서 단말기가 No Service 상태면 국제자동로밍 메뉴에서 A 지역(중국 등)을 선택하십시오.

B 지역(미국 등) 지정시

- 대기화면에서 길게 눌러 사용할 수도 있습니다.
- 이 기능을 실행하면 전화가 자동으로 꺼집니다.

Nate 접속



● 검색버튼 사용방법은 47쪽을 참조하세요

길게 누르면 Nate에 바로 접속됩니다.

June에서 다운받은 동영상 파일이나 음악등을 확인하고 VOD컨텐츠에서 재생 하거나 My List에 저장할 수 있습니다.

June에 접속하려면


- → **누름 (또는 길게 누름)** → June 사이트에 접속됨 → **검색 버튼을 이용 June 사용**
끝내려면 **누름**

메뉴 이동	누름
메뉴 선택	또는 해당버튼 누름
이전 화면으로 이동	누름

대기중에 짧게 누르면 June 초기화면이 나타납니다

- 1. June:** June 사이트에 접속합니다.
- 다운로드 콘텐츠:** June을 통해 다운받은 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.
- 폰 꾸미기:** 휴대폰에 다운받은 벨소리, 동영상, 사진등을 설정할 수 있습니다.
- @PlayOn:** 다운받은 게임을 즐길 수 있습니다.
- 동영상 메일:** 다운받은 동영상 메일을 보낼 수 있습니다.
- 환경설정:** 재생환경, VOD용량정보, TV사용 설정 등 여러 환경을 설정 합니다.

누름 → / **눌러 다운로드 콘텐츠를 선택한 후** **누름**

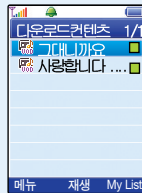

- My List를 확인하려면 **누름**.
- My List는 다운받은 항목을 My List에 저장한 다음부터 사용할 수 있습니다.
- 다운로드 콘텐츠는 라이브벨, 라이브 스크린 포함하여 최대 256개까지 저장이 가능합니다.
- My List는 최대 128개까지 추가 가능합니다.
- 스트리밍 재생중 녹화의 경우 1회당 30분까지 녹화가능합니다. (전체 제한 시간은 없음)



- My List에 보내진 콘텐츠는 간편하게 VOD기능에서 재생할 수 있습니다.
- 대기중에 누르면 여러 기능을 거치지 않고 뮤직 비디오나 동영상을 간편하게 재생할 수 있습니다.

재생 항목을 선택하고 **(재생) 눌렀을 때** 이런 화면이 나온다면

June 단축기능 6번 환경설정에서 TV OUT 기능의 설정 되었기 때문입니다. (104쪽 참조)



보관함 (MOD 콘텐츠)에서 선택항목을 사용 하려면

재생 하려면 누름

변경 하려면 누름

- 1 My List에 보내기
- 2 전체 재생
- 3 삭제
- 4 전체삭제
- 5 정렬
- 6 이름변경
- 7 삭제보호/해제
- 8 파일 상세정보

▶ 해당버튼 누름 ▶

My List에 보내기 : 또는 누름

선택한 항목이 My List에 저장 되어 VOD기능에서 재생할 수 있습니다.

전체 재생 : 누름

VOD콘텐츠 함의 모든 항목이 재생됩니다.

삭제 : 누름

선택한 콘텐츠를 삭제 합니다.

전체 삭제 : 누름

다운받은 모든 콘텐츠를 삭제 합니다.

정렬 : 누름

다운받은 콘텐츠의 이름, 날짜, 종류, 크기 순으로 정렬합니다.

이름 변경 : 누름

선택한 콘텐츠의 이름을 바꿉니다.

삭제보호/해제 : 누름

선택한 콘텐츠를 보호하거나 해제합니다.

파일 상세정보 : 누름

선택한 콘텐츠의 상세한 정보를 볼 수 있습니다.

My List에서 선택항목을 사용 하려면

재생 하려면 누름

변경 하려면 누름

- 1 순차재생
- 2 랜덤 재생
- 3 편집
- 4 삭제
- 5 전체삭제
- 6 순서바꾸기
- 7 파일상세정보

- 해당 버튼을 눌러 재생,삭제, 편집등의 기능을 수행합니다.
- 편집기능 누르면 눌러 My List 항목에서 해제할 수 있으며 보관함에 저장된 콘텐츠가 나타납니다.

June 2. 폰 꾸미기


이 기능은 June 사이트에서 다운받은 동영상 파일이나 카메라로 찍은 사진, 동영상 촬영 파일을 내 휴대폰의 화면에 설정 하거나 다운 받은 음악을 벨소리로 설정 하는등 내 휴대폰을 취향에 맞게 설정할 수 있는 기능입니다.

라이브벨 설정

다운받은 음악 또는 벨소리를 내 폰의 벨소리로 설정 하거나, 재생, My List로 보내기 할 수 있습니다.

누름 ▶ / 폰꾸미기를 선택한 후 누름 ▶ 누름

▶ 다운받은 음악 파일 표시 됨 (재생 하려면 누름)

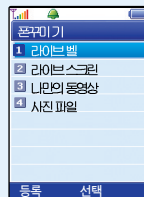

변경 하려면 누름

- 1 벨소리로설정
- 2 My List에 보내기
- 3 전체 재생
- 4 삭제
- 5 전체 삭제
- 6 정렬
- 7 이름변경
- 8 삭제 보호/해제
- 9 파일상세정보

- 다운받은 음악파일은 벨 소리 항목의 라이브 벨 소리에 저장 됩니다.

라이브 스크린 설정

June 사이트의 라이브 스크린에서 다운받은 콘텐츠가 보관되며 배경화면에 설정할 수 있습니다.

June 누름 → 폰꾸미기를 선택한 후 Nate OK 누름 → June 누름

→ 다운받은 라이브 스크린 표시 됨 (재생 하려면 Nate OK 누름)

변경 하려면 June 누름

- 1 배경화면으로 설정
- 2 My List에 보내기
- 3 전체재생
- 4 삭제
- 5 전체삭제
- 6 정렬
- 7 이름변경
- 8 삭제보호/해제
- 9 파일상세정보

- 배경화면으로 설정을 선택하면 대기화면, 전원켜 때, 전원꺼때, Nate접속화면등에 선택하여 설정할 수 있습니다.
- 항목간 이동은 [Home] 또는 June 누르세요.
- 선택 항목으로 들어가려면 Nate OK 누르거나 해당 버튼을 누르세요.


나만의 동영상 설정

휴대폰의 카메라를 이용해 촬영한 동영상이 저장되며 이를 화면, 벨소리에 설정하거나 마이 앨범에 저장, 삭제 또는 다른 사람에게 메일로 보낼 수 있습니다.

June 누름 → 폰꾸미기를 선택한 후 Nate OK 누름 → June 누름 → Nate OK 누름 → Nate OK 누름

→ 저장된 동영상 앨범 표시됨 (재생 하려면 Nate OK 누름)

- 새로 추가한 앨범.
- 초기에는 기본 앨범만 표시됩니다.

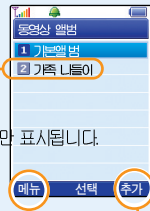

- [Add] 누르면 새로운 앨범 이름을 추가할 수 있습니다.
- [Menu] 누르면 앨범 이름을 변경하거나 삭제할 수 있습니다.



변경 하려면 June 누름

- 1 화면설정
- 2 라이브벨설정
- 3 이름변경
- 4 삭제
- 5 전체삭제
- 6 잠금
- 7 등록정보


- 화면설정 : 선택한 동영상을 대기화면, 전원켜때, 꺼때, Nate접속시에 설정할 수 있습니다.
- 라이브벨 설정 : 선택한 동영상을 벨이 울릴 때 화면에 설정 합니다.

동영상 파일을 다른 사람에게 보내려면

☞ 누름

- 보내기 화면에서 상대방 휴대폰이나 메일로 동영상을 보낼 수 있습니다.
- 휴대폰에 따라 전송이 되지 않을 수 있습니다.

전송 하려면 누름

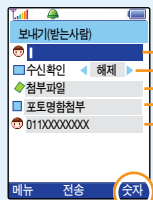

- 받는 사람의 전화번호 또는 메일 주소를 입력합니다. 누르면 저장된 번호를 검색하거나 다중선택, 최근 사용한 번호를 찾아 전송할 수 있습니다.
- / 눌러 수신 확인을 해제/설정할 수 있습니다.
- 눌러 내폰에 저장된 사진, 동영상, 음악, 음성등을 첨부할 수 있습니다.
- 눌러 포토영함 첨부 여부를 선택합니다.
- 눌러 보내는 사람 번호를 다시 입력할 수 있습니다.
- 문자나 숫자 영문을 입력할 때 눌러 모드를 선택 합니다.

사진파일 설정

휴대폰의 카메라를 이용해 촬영한 사진을 화면에 설정 하거나 마이 앨범에 저장, 삭제 또는 다른 사람에게 메일로 보낼 수 있습니다.

누름 ➔ / 폰꾸미기를 선택한 후 누름 ➔ 누름 ➔ 누름

➔ **저장된 사진파일 표시됨** (원하는 사진을 선택한 후 화면에 설정하거나 앨범에 전송등 동영상 설정과 동일하게 사용하시면 됩니다.)

June 3. Play On

Play On 사용

June사이트에서 다운받은 음악, 게임 컨텐츠를 사용하거나 변경할 수 있습니다.

누름 ➔ Play On 선택 후 누름 ➔ **다운받은 항목 선택** ➔ 누름

- 해당 항목의 등록정보를 확인하거나 삭제, 폴더 이동 등 변경할 수 있습니다. (50쪽 참조)

June 4. 동영상 메일

동영상 메일을 사용하려면

June사이트에서 다운받은음악, 게임 컨텐츠를 사용하거나 변경할 수 있습니다.

누름 ➔ **동영상 메일 선택 후** 누름 ➔ **촬영한 동영상 목록 표시됨** ➔ **선택 후** 누름

- 1 컬러메일 보내기
- 2 파일명 변경
- 3 삭제
- 4 전체 삭제
- 5 화면테마 설정
- 6 파일 올리기
- 7 검색/다운로드

● 원하는 항목의 버튼을 눌러 다운로드 컨텐츠 사용이나 폰꾸미기와 같은 방법으로 사용하시면 됩니다.

- 동영상 목록 화면에서 누르면 새로운 동영상을 촬영/ 저장할 수 있습니다.



June 환경 설정하기 June 환경을 설정 합니다.

June 누름 → 환경 설정 선택 후 NATE OK 누름



뮤직스킨	음악 감상중에 화면에 나오는 동영상을 선택합니다. [음악 아이콘] / [스크린 아이콘] 눌러 선택 후 NATE OK 누르면 설정 됨
재생환경 설정	[음악 아이콘] / [스크린 아이콘] 눌러 선택 후 NATE OK 누르면 설정 됨 반복횟수, 재생중 조명, 폴더 닫았을 때 재생 여부
VOD용량	사용된 용량과 남은 용량을 확인할 수 있습니다.
라이브 스크린 음향 설정	설정/해제
TV OUT	설정/해제

● TV OUT 설정 : 이 기능은 VOD 컨텐츠나 카메라로 촬영한 동영상을 TV OUT 잭을 연결하여 TV 를 통해 볼수 있는 기능으로 잭이 연결된 상태에서는 통화가 되지 않습니다.

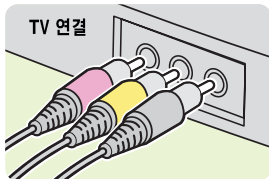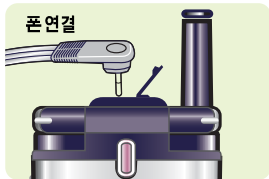

PlayOn Nate 사이트에서 다운받은 게임 음악 파일을 사용할 수 있습니다. (50쪽 참조)

PlayOn → [1 QSD] → [4 ON] 누름 (또는 [이] 누름) → 초기화면 이 나타남 → 끝내려면 [NATE] 누름



● 전자지갑 서비스란 ? ●

사용자 정보, 배송지 정보, 결제 정보, OKCashBag 정보 등을 미리 단말기에 저장해 두었다가 온라인에서 결제시 따로 필요 사항을 입력할 필요 없이 이미 입력된 정보를 읽어와 결제시 확인 하고 전자서명 하는 서비스 입니다.

보다 자세한 내용은 서비스 사업자나 정보인증기관에 문의 하시기 바랍니다.

● CA (Certificate Authority) 인증서란 ? ●

사용자가 서버의 인증서를 검증하기 위해서는, 서버에 인증서를 발급해준 인증기관의 인증서를 미리 가지고 있어야 합니다.

이때 서버는 사용자가 신뢰하는 인증기관으로부터 발급 받은 인증서가 있어야만 전자상거래를 할 수 있게 됩니다. 이처럼 인증서의 검증에 사용되는 CA인증서를 Trusted CA Information이라고 합니다.

이 CA인증서는 총 10개 까지 보유할 수 있는데 단말기 출하시 기본적으로 SK텔레콤, 한국정보인증, 한국증권전산이 저장 되어 있습니다.

● 개인 인증서란 ? ●

유무선 인터넷 상에서 전자상거래를 안전하게 수행하기 위해서는 서로를 신뢰하고 메시지를 안전하게 주고 받을 수 있는 방법이 필요합니다.

이런 기밀성이 보장되는 사용자 각각의 인증서 입니다.

유효기간이 지나면 재발급 받거나 갱신 신청을 해야 합니다.

전자지갑



항목 보기



1. 개인정보 내려받기 : 주민등록 번호 확인
2. 개인정보 조회 : 사용자 이름, 주민등록 번호, 이메일 주소 입력
3. 배송지 정보 조회 : 배송지의 우편번호, 주소, 수령인 이름, 연락 전화번호 입력
4. 결제 정보 조회 : 결제할 신용카드나 MONETA Cash, 멤버십 카드, OK Cashbag의 정보를 입력
5. 모네타 쇼핑몰 : 무선 인터넷으로 접속 후 쇼핑
6. 전자지갑 도움말 : 전자지갑에 대한 설명
7. 전자지갑 초기화 : 전자지갑을 초기상태로 전환


● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

예) 1. 개인정보 내려받기' 를 원하실 경우 : 누름

● 항목 선택후 전단계로 돌아가거나 종료 하시려면 누르세요.

인증서 관리

☰ 누름 ➔ 1 누름 ➔ 5 누름 ➔ 2 누름 ➔ (첫 접속: 인증서 비밀번호 2회입력)

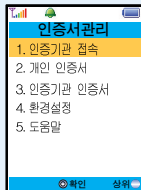

항목 보기

1. 인증기관 접속: 해당 인증 기관에 접속됨
2. 개인 인증서: Nate에서 다운로드 후 사용가능
3. 인증기관 인증서: 인증서의 발급기관과 유효기관, 인증서 용도를 나타냄
4. 환경설정: CA인증서 폐지목록, 개인인증서 초기화, 주민등록 번호 등록, 소프트웨어 정보
5. 도움말: 인증서에 대한 설명

● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

예) 1.인증기관 접속'을 원하실 경우: 1 누름

● 항목 선택후 전단계로 돌아가려면 , 종료 하려면  누르세요.

소리샘

음성사서함 기능입니다. 상대방이 음성 메시지를 남기면 이곳에서 확인할 수 있습니다.

☰ 누름 ➔ 1 누름 ➔ 6 누름 ➔ 1 누름



항목 보기

1. 소리샘 접속: 소리샘에 접속되어 음성 안내에 따라 비밀번호 (전화번호 끝 4자리)를 입력한후 안내에 따라 메시지를 청취할 수 있습니다.
2. 소리샘 등록: 소리샘에 등록할 수 있습니다.
3. 즉시 연결 등록: 전화벨이 울리지 않고 바로 소리샘 멘트가 송출됩니다.
4. 소리샘 해제: 소리샘 즉시 연결을 해제합니다.

● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

예) 1.소리샘 접속'을 원하실 경우: 1 누름

자동 연결

전화를 받지 못하는 경우 입력한 전화번호로 자동으로 연결 합니다.

☰ 누름 → 1 333 누름 → 6 1110 누름 → 2 1110 누름 등록 하려면 1 333 누름
해제 하려면 2 1110 누름

- 전화번호를 입력한 후 **Micro OK** 누르면 입력한 전화번호가 등록됩니다.

항목 보기

1. 등록 : 등록할 전화번호 입력
 2. 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

착신 전환

내휴대폰으로 수신된 전화가 등록된 전화번호로 연결됩니다.

☰ 누름 → 1 333 누름 → 6 1110 누름 → 3 5555 누름 등록 하려면 1 333 누름
해제 하려면 2 1110 누름

- 전화가 오면내 휴대폰에서 입력한 전화번호로 연결됩니다.

항목 보기


1. 등록 : 등록할 전화번호 입력
 2. 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

정보샘 접속

SK 사업자가 제공하는 서비스로 뉴스나 날씨, 스포츠등 생활정보를 제공합니다.

☰ 누름 → 1 333 누름 → 6 1110 누름 → 4 011 누름

- 1511로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.

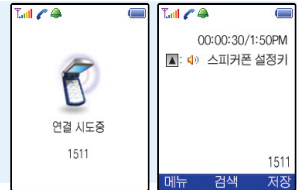


교통 정보 접속

교통정보나 생활정보를 음성으로 제공합니다.


☰ 누름 → 1 333 누름 → 6 1110 누름 → 5 5555 누름

- 1333으로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.

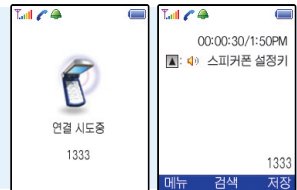

비밀번호 통화

비밀번호를 입력해야 통화할 수 있게 설정하는 기능입니다.

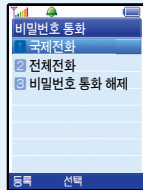


항목 보기

1. 국제 전화: 국제 전화 제한
 2. 전체 전화: 모든 발신 전화 제한
 3. 통화 해제: 설정한 비밀 번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

넘버플러스 설정

이 기능은 서비스 사업자에게 신청하여 사용하는 기능으로 별도의 보조 넘버를 부여받아 내 휴대폰에 등록하고 벨/벨로디를 별도로 설정하여야 하며 수신 전용으로만 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

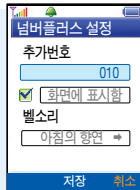

부가서비스 편집

구입당시 설정된 부가서비스번호를 다른번호로 바꿀 수 있습니다.




항목 보기

1. 소리샘 편집
2. 자동연결 편집
3. 착신전환 편집
4. 정보샘 편집
5. 교통정보 편집
6. 비밀번호 통화 편집

- 설정되어 있는 번호를 바꿀 수 있습니다..
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

☰ 누름 → 📞 누름 → 📞 누름 → 📞 누름

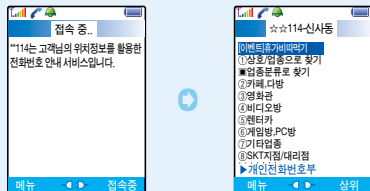

- Nate 114에 접속하여 사용자의 가장 근접한 지점에서 필요로 하는 상가나 회사, 대리점등을 찾을 수 있습니다.
- 위 화면은 실제와 다를 수 있습니다.

7

벨소리를 선택하고 음량,크기 등을 설정 할 수 있는 편리한 기능입니다.

소리 설정

벨소리 선택	116
벨/진동 선택	117
음량 조절	118
효과음 설정	119
시스템 알림음 설정	120
부재중 전화 알림	121

벨소리 선택

메뉴 누름 → 2 단계 누름 → 1 단계 누름 → [메뉴] / [이] 눌러 창작곡/상큼벨/MP3/라이브 벨/동영상 앨범/마이벨 중 하나를 선택한 후 → [Yune] / [이] 눌러 세부 항목 이동후 → [Nice OK] 누름



- 각각 10곡입니다.
- 원하는 항목으로 이동 후 [Nice OK] 누르면 설정됩니다.

- 마이벨/동영상 앨범/라이브벨 등은 June이나 Nate사이트에서 다운 받아야만 사용할 수 있습니다.
- MP3 벨의 경우 유효기간이 지난곡은 표시되지 않습니다.
MP3 벨을 설정했을 경우에 유효기간이 지나게되면 기본벨로 설정이 바뀝니다.
- MP3 벨은 Nate Player를 이용해서 다운받아 사용할 수 있습니다.

벨/진동 선택

메뉴 누름 → 2 단계 누름 → 2 단계 누름 → [Yune] / [이] 눌러 세부 항목 이동후 → [Nice OK] 누름



항목 보기

- 벨 : 벨 또는 멜로디 울림
- 진동 : 벨 소리 대신 진동 울림
- 램프 : 소리나 진동 없이 램프만 깜박임
- 벨과 진동 : 진동과 벨소리가 함께 울림
- 진동 후 벨 : 전화가 오면 진동이 2번 울리고 그후부터는 벨이 울림
- 벨 점점 크게 : 벨소리가 점점 크게 울림
- 원하는 항목으로 이동 후 [Nice OK] 누르면 설정됩니다.

음량 조절

벨소리, 통화음, 각종 경보음 등의 크기를 조절합니다.

☰ 누름 → 2 누름 → 3 누름 → June / 📄 눌러 원하는 항목으로 이동후

📄 / 📄 눌러 음량조절 → 🗨️ 누름



- 통화음 크기는 통화중에 📄 / 📄 키를 눌러 조절할 수 있습니다.
- 착신벨 크기는 전화가 왔을때 📄 / 📄 키를 눌러 조절할 수 있습니다.
- 버튼음 크기는 대기상태나 전화번호를 누른 후 📄 / 📄 키를 눌러 조절할 수 있습니다.

항목 보기


- 📄 착신벨 : 전화가 왔을 때 벨 음량 크기를 설정합니다.
- 📄 통화음 : 통화할 때 음량 크기를 설정 합니다
- 📄 버튼음 : 버튼을 누를때 음량 크기를 설정 합니다.
- 📄 경고음 : 경고창 출현시 음량 크기를 설정 합니다.
- 📄 대화상자음 : pop up창 출현시 음량 크기를 설정 합니다.
- 📄 폴더음 : 폴더 열때, 닫을때의 음량 크기를 설정 합니다.
- 📄 전원음 : 전원을 켤때 끌때의 음량 크기를 설정 합니다.
- 음량조절 후 🗨️ 누르면 설정됩니다.

효과음 설정

휴대폰 동작시 각종 효과음을 설정/해제 할 수 있습니다.

☰ 누름 → 2 누름 → 4 누름 → June / 📄 눌러 원하는 항목으로 이동후

📄 / 📄 눌러 원하는 효과음 설정 → 🗨️ 누름

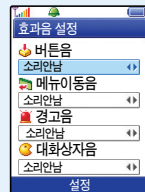

항목 보기

- 📄 버튼음 : 버튼을 누를때 나는 효과음 종류 설정
- 📄 메뉴 이동음 : 메뉴 이동시 나는 효과음 조절
- 📄 경고음 : 경고창 출현시 효과음 조절
- 📄 대화상자음 : pop up창 출현시 효과음 조절
- 음량설정 후 🗨️ 누르면 설정됩니다.

시스템 알림음 설정

☰ 누름 → 2. 📞 누름 → 5. 📞 누름 → 📞 / 📞 눌러 원하는 항목으로 이동후
 → 📞 / 📞 눌러 '소리남/소리 안남' 중 선택 → 📞 OK 누름




항목 보기

- 📞 통화연결음 : 상대방과 통화가 됐을때 효과음 설정
- 📞 1분 통화음 : 통화가 1분 경과했을때 효과음 설정
- 📞 통화 끊김음 : 통화가 끊겼을때 효과음 설정
- 🔋 배터리 부족음 : 배터리가 부족할때 효과음 설정
- 효과음 선택 후 📞 OK 누르면 설정됩니다.

부재중 전화 알림 부재중에 오는 받지 못한 전화에 대해 알림음을 설정합니다.

☰ 누름 → 2. 📞 누름 → 6. 📞 누름 → 📞 / 📞 눌러 원하는 항목으로 이동후
 → 📞 / 📞 눌러 알림음 선택 → 📞 OK 누름

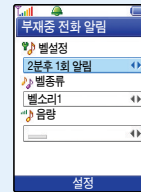

항목 보기

- 📞 벨 설정 : 소리안남, 2분후1회 알림, 2분마다 알림
- 📞 벨 종류 : 벨소리1, 벨소리2, 벨소리3, 벨소리4
- 📞 음 량 : 알림음의 음량 크기 조절
- 효과음 선택 후 📞 OK 누르면 설정됩니다.

MEMO

8

휴대폰의 내부,외부 화면의 폰트, 밝기등을 설정합니다.

화면 설정

내부 화면 설정	124
외부 화면 설정	125
시계 선택	126
화면 문구	127
시작 화면 문구	127
타이틀 스타일	128
폰트 설정	128
조명 설정	129

내부 화면 설정

휴대폰의 내부 화면을 임의로 변경 설정 합니다.

메뉴 누름 > 3.5 누름 > 1.35 누름



- 1. 대기 상태 : 대기 상태의 내부 화면을 설정 합니다.**
기본적으로 제공되는 화면 이외에 사진 앨범, 동영상 앨범, 달력 배경, 라이브 스크린, 그림친구에서 다운 받은 이미지로 대기 화면을 설정할 수 있습니다.
- 2. 전화 올때 : 전화 올때의 내부 화면을 설정 합니다**
기본 이미지, 사진 앨범, 그림친구에서 다운 받은 이미지로 대기 화면을 설정할 수 있습니다.
- 3. 전화 걸때 : 전화 걸때의 내부 화면을 설정 합니다.**
- 4. 전원 켤때 : 전원을 켤때의 내부 화면을 설정 합니다.**
- 5. 전원 끌때 : 전원을 끌때의 내부 화면을 설정 합니다.**
- 6. NATE접속 : NATE접속시의 내부 화면을 설정 합니다.**

● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

/ 눌러 항목간 이동 / 눌러 종류를 선택한 후

누르면 설정됩니다.

외부 화면 설정

휴대폰의 외부 화면을 기본 이미지, 사진앨범 이미지로 변경 설정 할수 있습니다.

메뉴 누름 > 3.5 누름 > 2.35 누름



- 1. 대기 상태 : 대기 상태의 외부 화면을 설정 합니다.**
- 2. 전화 올때 : 전화 올때의 외부 화면을 설정 합니다.**
- 3. 전화 걸때 : 전화 걸때의 외부 화면을 설정 합니다.**
- 4. 전원 켤때 : 전원을 켤때의 외부 화면을 설정 합니다.**
- 5. 전원 끌때 : 전원을 끌때의 외부 화면을 설정 합니다.**

● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

/ 눌러 항목간 이동

/ 눌러 종류를 선택한 후

누르면 설정됩니다.

시계 선택

내부화면과 외부화면의 디지털 시계의 폰트 크기를 정합니다.

- ☰ 누름 → 3 5.5 누름 → 3 5.5 누름 → 1.내부화면 / 2.외부화면 → 1.내부화면 선택
- '작게/크게' 중 선택 → NATE OK 누름



'작게' 선택시



'크게' 선택시

- 내부화면 시계크기 '작게/크게' 설정시 화면 모습
- 외부화면 선택시에도 위와같은 방식으로 설정하시면 됩니다.


화면 문구

시작 화면 문구

휴대폰을 켤때 나타나는 글씨를 입력, 설정합니다.

- ☰ 누름 → 3 5.5 누름
- 4 0.0 누름 → 1 0.0 누름

2 0.0 누르면 대기화면 문구도 동일하게 설정할 수 있습니다.

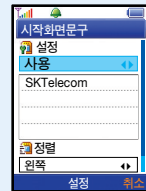

- **설정** : [☰] / [OK] 눌러 사용/사용안함 선택
 "사용"을 선택 하고 아래로 이동하면 기존 SK Telecom을 삭제할 수 있습니다. [삭제] 눌러 SK Telecom을 삭제한 후 임의 문구를 입력합니다. 입력중에 [☰] 누르면 영문, 기호, 숫자등으로 입력 모드를 변경할 수 있습니다.
- **정렬** : 문장의 위치를 왼쪽, 가운데, 오른쪽으로 설정할 수 있습니다.
 설정에서 문장을 입력한 후 [☰] / [OK] 눌러 정렬을 선택한 후 [☰] / [OK] 눌러 문장 위치를 선택합니다.
- **글자색** : 문자에 컬러를 적용할 수 있습니다.
 계속해서 [☰] / [OK] 눌러 글자색을 선택한 후 [☰] / [OK] 눌러 적용할 컬러를 선택 합니다.
- 모든 항목을 설정한 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

타이틀 스타일

버튼을 한번 눌러 나타나는 메뉴 제목 글씨의 스타일을 컬러로 설정할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 3 단계 누름 → 5 단계 누름 → '기본 스타일/칼라 스타일' 중 선택 → Nice OK 누름



메뉴타이틀 컬러가 변경됩니다.

폰트 설정


휴대폰의 서체를 기본체 또는 고딕체로 변경할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 3 단계 누름 → 6 단계 누름 → '기본서체/고딕체' 중 선택 → Nice OK 누름

조명 설정

휴대폰에 조명이 켜져있는 시간을 설정합니다.

메뉴 누름 → 3 단계 누름 → 7 단계 누름 → June / [] 눌러 항목간 이동 → [] / [] 눌러 설정 → Nice OK 누름

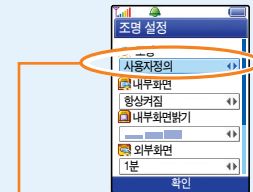


● 조명 모드를 표준 또는 절전 모드로 선택하면 하위 메뉴를 설정할 수 없습니다.

- 조명 : 표준, 절전, 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.
사용자 정의를 선택하면 아래 항목들을 선택하여 설정할 수 있으나, 표준 또는 절전을 선택하면 제품 출하시 설정된 상태로만 보입니다.
- 내부 화면 : 내부 화면의 조명 설정(10초/30초/1분/항상켜짐)
- 내부 화면 밝기 : 내부 화면의 조명 밝기 설정(6단계로 조절함)
- 외부 화면 : 외부 화면의 조명 설정(10초/30초/1분/항상켜짐)
- 키패드 : 다이얼 버튼의 조명 설정(10초/30초/1분/항상켜짐/꺼짐)
- 원하는 항목으로 이동, 설정 후 Nice OK 누르면 적용 됩니다.

! 조명이 켜진 시간을 너무 길게 설정하면 배터리 소모가 많아지므로 가급적 짧게 설정하여 사용하시는 것이 좋습니다.

MEMO


9

무선 인터넷에서 다운받은 그림, 소리, 동영상 등을 보관하는 기능입니다.
대기중에  누르면 곧바로 콘텐츠 보관함이 실행됩니다.

콘텐츠 보관함

마이벨	132
그림친구	133
캐릭벨	134
VOD	136
MP3	139
Ⓜ Play On	142
사진앨범	143
동영상앨범	146
Capture 화면 보기	148
콘텐츠용량 정보	148

메뉴 ▶ 4 음 ▶ **누름** ▶ 1 음 ▶ **누름** ▶ Yune / [] ▶ **눌러 원하는 벨 선택**

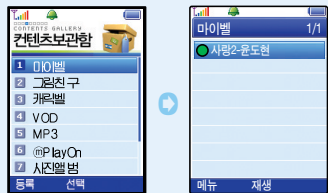

- [] 누르면 콘텐츠 보관함으로 바로 접속됩니다.
- 벨소리로 설정 가능합니다.

재생 하려면 ▶ [Nate OK] **누름**

- 재생중에 중지 하려면 [Nate OK] 누르세요.
- 재생중에 [] 누르면 벨소리 설정 또는 삭제할 수 있습니다.

변경 하려면 ▶ [] **누름**



- 벨소리로 설정 하려면 [1 음] 누른 후 [Nate OK] 누르세요.
- 삭제 하려면 [2 음] 누른 후 [Nate OK] 누르세요.
- 전체삭제 하려면 [3 음] 누른 후 [Nate OK] 누르세요.

메뉴 ▶ 4 음 ▶ **누름** ▶ 2 음 ▶ **누름** ▶ Yune / [] ▶ **눌러 그림 선택** ▶ [] **누름**

- 다운로드 받은 그림친구 이미지가 표시 됩니다.
- 선택한 그림친구 이미지를 화면에 설정할 수 있습니다.




화면설정을 선택한 후 [Nate OK] 누르면 대기화면 / 전화올 때 / 전원켜 때 / 전원꺼 때 / Nate 접속할 때 중 선택하여 그림친구 이미지를 설정할 수 있습니다.



- 설정된 화면을 해제 할 때 콘텐츠 보관함의 그림친구 이미지 또는 화면 설정 메뉴에서 원하는 그림을 설정하면 해제됩니다.

다운받은 캐릭벨을 설정 하려면

☰ → 4 → 누름 → 3 → 누름 → 계속 눌러 캐릭터 화면선택 →

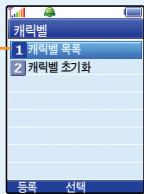

캐릭벨 목록을 확인하고
설정 하려면 누름
다운받은 캐릭벨 목록을
초기화 하려면 누름



- 5개까지 설정 가능하며 / 눌러 원하는 캐릭터를 선택한 후 누르면 마이벨 목록에서 원하는 마이벨 을 선택할 수 있습니다.
- 벨 선택 후 누르고 원하는 전화번호를 입력한 후 다시한번 누르세요.

다운받은 캐릭벨을 편집/ 삭제 하려면

컨텐츠 보관함 →
캐릭벨 실행

☰ , 4 , 3 → 누름

눌러 캐릭벨 목록 에서
편집/삭제할 항목 선택 후

누름

☰ 누른후

설정 정보를 보려면 누름
편집 하려면 누름
설정 해제 하려면 누름

- 설정 정보 : 설정한 전화번호 , 벨, 캐릭터를 확인 합니다.
- 편집 : 설정과 동일하게 캐릭터, 벨소리, 번호를 변경합니다.
- 설정 해제 : 캐릭벨을 해제합니다.

VOD 기능이란? Video On Demand 라는 뜻으로 기존 방송과는 차별된 인터넷 방송으로 Net나 June 사이트에서 음악이나 동영상을 다운받아 저장한 후 대기중에 VOD 키를 누르면 다운받은 음악파일이나 동영상 파일등을 감상하거나 TV에 연결하여 다운받은 파일을 볼 수 있으며, June 사이트에 접속하여 다운 받은 뮤직 비디오, 동영상 파일을 저장하고 관리하는 곳입니다.

VOD 콘텐츠 다운받기는 June기능 97쪽을 참조하세요.



다운받은 VOD 콘텐츠 재생하기

콘텐츠 보관함 → VOD 실행 → **눌러 재생 하고자 하는 항목 선택 후** **누름**

메뉴, 4, 4 **누름**



● My List에 대한 내용은 98쪽 참조

재생 항목을 선택하고 **누름** (재생) 눌렀을 때 이런 화면이 나온다면

June 단축 기능 6번 환경설정에서 TV OUT 기능이 설정 되었기 때문입니다.




- **누름** 누르면 휴대폰에서 정상적으로 재생 됩니다.
- TV OUT 설정을 해제 하려면 대기중에 **June** 눌러 → 6. 환경설정 → 5. TV OUT → 2. TV OUT 설정 → 해제 하여야 합니다. (104쪽 참조)

VOD기능 (계속)

VOD 항목을 편집 하려면

VOD항목이 표시된 상태에서 **메뉴** **누름**

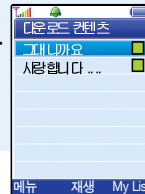

메뉴 **누름**


- 1 My List에 보내기
- 2 전체 재생
- 3 삭제
- 4 전체삭제
- 5 정렬
- 6 이름변경
- 7 삭제보호/해제
- 8 파일 상세정보

● 97쪽 다운로드 콘텐츠 편집을 참조 하세요.

VOD 항목을 재생중에

폴더를 열고 재생중에 키 작동

- **메뉴** 누르면 TV OUT 설정으로 TV에 연결하여 재생합니다. 복귀 하려면 다시 **메뉴** 누르세요.

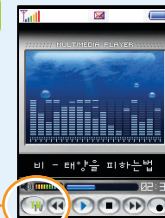

- **취소/지움** : 재생을 취소 하고 VOD 목록으로 돌아 갑니다.

폴더를 닫고 외부 키로 작동

1. 길게 누르면 VOD 재생 목록이 표시 됩니다.
2. 재생 키를 누르면 재생 됩니다.

- 재생중에 카메라 버튼을 누르면 일시중지 및 재생할 수 있습니다.
- 녹음 버튼을 누르면 재생을 중지하고 재생 목록 화면으로 돌아가며 다시한번 누르면 대기화면으로 돌아갑니다.
- LCD가 꺼진 상태에서는 키를 길게 눌러야 기능이 동작합니다.

- 폴더를 닫고 외부키만으로 VOD기능을 사용하려면 콘텐츠 보관함의 다운로드콘텐츠가 MyList에 보관 되어야 합니다. (98쪽 참조)
- 폴더를 돌려닫은 상태에서는 전체화면으로만 재생이 가능합니다. (단, SKIN이 디스플레이되는 라이브벨은 제외입니다) 이때, 오른쪽 영상이 조금 잘릴 수 있습니다.





MP3

SKT사업자에서 제공하는 PC Manager 프로그램을 이용하여 MP3 파일을 다운받아 들을 수 있습니다. (PC Manager 프로그램의 설치 방법 및 프로그램 사용방법은 SKT사업자에게 문의하거나, www.nate.com 에 접속하시면 좀더 자세한 사항을 확인할 수 있습니다.)

MP3 보관함

메뉴 → 4 곡 누름 → 5 곡 누름 → 1 곡 누름 → [폴더 아이콘] 눌러 원하는 MP3파일 선택 → [재생 아이콘] 누르면 재생

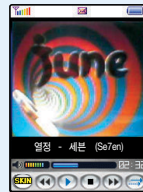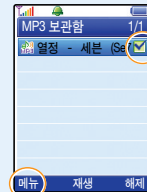

- MP3 재생중에 덮개를 닫아도 MP3는 계속 재생됩니다.
 ○ :이전곡, ○ :다음곡, [잠금 아이콘] :잠금; 일시중지, 재생 / 길게누름:정지
- 덮개를 닫은후에 LCD가 꺼지면 버튼을 길게 눌러야 동작합니다.
- MP3 재생중에 메시지가 수신되면 아이콘으로 표시되며 MP3는 계속 재생됩니다.

- 1 스킴
- 2 전체 스킴
- 3 전체 선택
- 4 정렬
- 5 순서바꾸기
- 6 스킴보존 / 해제
- 7 파일 상태 정보

- [잠금 아이콘] 누를때마다 [선택] (선택), [해제] (해제)가 반복됩니다.
- [메뉴 아이콘] 누르면 삭제, 선택, 정렬, 순서바꾸기, 삭제보존 / 해제, 파일 상세 정보 보기를 할 수 있습니다.

MP3 버튼 사용하기



! MP3 재생중 임의로 휴대폰의 전원을 끄는 경우 휴대폰에 심각한 손상을 줄수 있습니다.



재생/일시정지	또는 누름
이전곡 재생	짧게 누름
다음곡 재생	짧게 누름
Rewind	길게 누름
Fast Foward	길게 누름
스캔바꾸기	반복해서 누름
반복 재생	반복해서 누름 전곡 재생후 마침 전곡 반복 랜덤 재생 전곡 랜덤 반복
취소	또는 누름
음량조절	누름


MP3 벨 보관함

누름 누름 누름 눌러 원하는 MP3파일 선택 누르면 재생

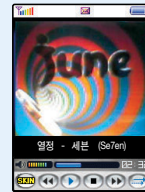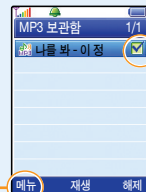

- 누르면 벨소리로 설정, 삭제, 전체 삭제 파일 상세 정보 보기를 할 수 있습니다.
- 벨소리로 설정하면 벨소리 선택(116쪽)에서 MP3로 설정할 수 있습니다.
- 누를때 마다 (선택), (해제)가 반복됩니다.

메뉴 → 4. OK 누름 → 6. OK 누름 → 원하는 콘텐츠 선택 → [Nate OK] 누름 → 끝내려면 [Nate] 누름

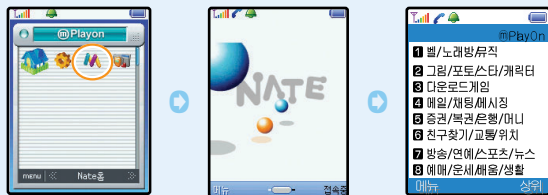

● 다운로드 받은 게임, 노래방등을 보관하고, 확인 및 실행할 수 있습니다.

저장된 사진을 편집/사용하려면

콘텐츠 보관함 → 사진 앨범 선택 → 기본/스티커 앨범 선택 → 앨범 선택 후 [Nate OK] 누름 → 사진 선택 후 [Nate] 누름

메뉴 → 4. OK, 7. OK, 1. 크기 / 2. 스타ンプ 누름



- [Nate] 누르면 선택한 사진을 메일로 보낼 수 있습니다.
- [Nate OK] 누르면 선택한 사진을 크게 확인할 수 있습니다.

- 1 화면설정 : 내부화면 외부화면에 설정 합니다
- 2 이름변경 : 사진 이름을 변경 합니다.
- 3 액자 꾸미기 : 사진 주변에 액자 를 꾸밀 수 있습니다.
- 4 스타ンプ : 사진에 아이콘을 달아 파일 이름을 따로 입력한 후 앨범에 저장합니다.
- 5 삭제 : 선택한 사진을 삭제 합니다.

- 스티커 앨범이란 : 저장된 기본앨범 사진을 스타ンプ 기능에서 아이콘과 파일 이름을 입력하여 스티커 앨범에 저장한 경우에 나타납니다.


저장된 사진을 다른 사람에게 보내려면

컨텐츠 보관함 → 사진 앨범 선택
→ 기본/스티커 앨범 선택

메뉴, 4, 7, 1 / 2 누름

앨범에서 사진을 선택한 후
누름

내용 입력 후 **OK** 누름

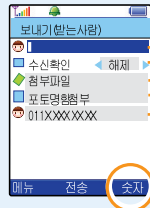

받는 사람의 전화번호 또는 메일 주소를 입력합니다. 누르면 저장된 번호를 검색하거나 다중선택, 최근 사용한 번호를 찾아 전송할 수 있습니다.

/ 눌러 수신 확인을 해제/설정할 수 있습니다.

누려 내폰에 저장된 사진, 동영상, 음악, 음성등을 첨부할 수 있습니다.

누려 포토명함 첨부 여부를 선택 합니다.

원스기요 눌러 보내는 사람 번호를 다시 입력할 수 있습니다.


문자나 숫자 영문을 입력할 때 누려 모드를 선택 합니다.

앨범을 추가 하려면

컨텐츠 보관함 → 사진 앨범 선택

앨범을 추가 하려면 누름


메뉴, 4, 7 누름



누르면 한글, 영문, 숫자등 문자 입력모드를 선택할 수 있습니다.

● 많은 사진을 관리할 때 유사한 사진끼리 앨범을 만들어 관리하면 편리하게 찾아 사용할 수 있습니다.

저장된 사진을 편집/사용하려면

컨텐츠 보관함 → 동영상 앨범 → **앨범 선택 후**  누름
기본 앨범 선택




- 1 화면설정
- 2 라이브벨설정
- 3 마이앨범전송
- 4 이름변경
- 5 삭제
- 6 전체삭제
- 7 잠금
- 8 등록정보

- 1 화면설정 : 선택한 동영상을 대기화면, 전원켜때, 끌때, Nate접속시에 설정할 수 있습니다.
- 2 라이브벨 설정 : 선택한 동영상을 벨이 울릴 때 화면에 설정합니다.
- 3 이름변경 : 이름을 변경 합니다.
- 4 삭제 : 선택 동영상 삭제
- 5 전체삭제 : 전체 동영상을 삭제 합니다.
- 6 잠금 : 선택한 동영상에 잠금을 설정 합니다
- 7 등록정보 : 선택한 동영상의 상세한 정보를 볼 수 있습니다.

저장된 동영상을 다른 사람에게 보내려면

컨텐츠 보관함 → 동영상 앨범 → 기본 앨범 선택



앨범 선택 후  누름 **내용 입력 후**  누름


● 상대방의 휴대폰 또는 메일 환경에 따라 전송되지 않을 수 있습니다.

동영상 앨범을 추가 하려면

컨텐츠 보관함 → 동영상 앨범 선택 **앨범을 추가 하려면**  누름



앨범추가

●  누르면 한글, 영문, 숫자등 문자 입력모드를 선택할 수 있습니다.

Capture 화면 보기

무선 인터넷으로 접속하여 캡처된 화면을 보여줍니다.

메뉴 ▶ 4 GHz 누름 ▶ 9 GHz 누름 ▶ 원하는 정보 확인 ▶ 끝내려면 ▶ 종료 누름

컨텐츠 용량 정보

메모리 정보는 컨텐츠 별로 사용량을 보여줍니다.

메뉴 ▶ 4 GHz 누름 ▶ 0.0 누름 ▶ 원하는 정보 확인 ▶ 끝내려면 ▶ 종료 누름

전체용량, 사용용량, 남은용량 과 VOD보관함, 사진/동영상 앨범 용량등 모든 용량을 확인할 수 있습니다.

10

스케줄관리, 모닝콜, 알람 등을 입력해 일상생활에서 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.


전자 수첩

스케줄러	150
모닝콜	153
알람	155
메모	158
D-day	163
자동 응답	165
계산기	169

스케줄 등록 하기

스케줄, 알람이 등록됐을 경우 등록되면 화면 상단에 표시 됩니다.

누름 → 스케줄 입력하려면 누른 후 누름

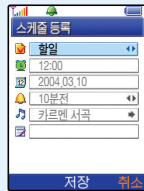

항목 보기

- : 할일, 회의, 약속, 기념일, 기타 중 / 눌러 선택
- : 24시간 단위로 시간 입력
- : 년, 월, 일 입력
- : 알람음 안울림, 30분전, 1시간전, 2시간전, 하루전 중 / 눌러 선택
- : 벨소리 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- : 기타 메모 입력 눌러 문자모드 변경 가능
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.
- 문자 입력 방법은 55쪽 '문자 입력' 편을 참조하세요.

스케줄 목록 보기

누름 → / 눌러 확인할 날짜 선택 → 누름 → 누름

- 현재 스케줄에 내용을 추가 하려면 누르고 '스케줄등록' 150쪽을 참조하세요.

스케줄 검색 하기

누름 → 누름 → 누름

- / 누르면 등록된 스케줄을 할일, 회의, 약속, 기념일, 기타 순으로 검색할 수 있으며 누르면 편집/삭제, 전체 삭제할 수 있습니다.
- 추가 하려면 누르고 '스케줄등록' 150쪽을 참조하세요.

지난 스케줄 삭제




● 오늘 이전의 스케줄이 전부 삭제 됩니다.

달력 검색



● 년도는 직접 입력 하지 않아도 [calendar icon] 누르면 19XX년, 20XX로 전환됩니다. 그외의 월/일은 직접 입력하세요.

모닝콜 설정 하기

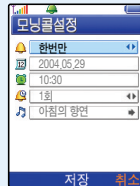

항목 보기

- : 한번만, 매일 중 / 눌러 선택
- : (모닝콜 주기를 '한번만' 선택 했을 경우) 날짜를 직접 입력 (모닝콜 주기를 '매일' 선택 했을 경우) 요일을 선택
- : 시간을 24시간 단위로 입력
- : 1회, 2회, 3회, 4회 중 / 눌러 선택
- : 벨소리를 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 설정 후 누르면 적용됩니다.

모닝콜 편집

누름 → 누름 → 누름 → 목록이 여러개 있을 경우, 편집을 원하는 목록으로
 눌러 이동 → 누름 → 눌러 편집

● 입력 방법은 153쪽 '모닝콜 설정하기' 를 참조하세요.



모닝콜 삭제

● 선택한 모닝콜만 삭제 하려면


누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 누름

● 모닝콜을 전부 삭제 하려면

누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 누름

알람 등록 하기

누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 눌러 등록

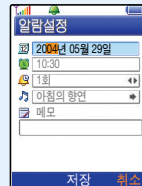

항목 보기

- : 날짜를 직접 입력
- : 시간을 24시간 단위로 입력
- : 1회, 2회, 3회, 4회 중 / 눌러 선택
- : 벨소리를 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- : 기타 메모 입력
- 설정 후 누르면 적용됩니다.

알람 편집

☰ 누름 → 5분 누름 → 3분 누름 → 편집을 원하는 목록으로 🏠 눌러 이동 → ☰ 누름 → 1분 누름

● 입력 방법은 155쪽 '알람 등록하기'를 참조하세요.



알람 삭제

● 선택한 알람만 삭제 하려면

☰ 누름 → 5분 누름 → 3분 누름 → ☰ 누름 → 2분 누름 → 🗑️ 누름


● 알람을 전부 삭제 하려면

☰ 누름 → 5분 누름 → 3분 누름 → ☰ 누름 → 3분 누름 → 🗑️ 누름

간편 알람

오늘 중으로 울리는 알람은 간편 알람으로 설정하시면 편리 합니다.

☰ 누름 → 5분 누름 → 3분 누름 → 2분 누름

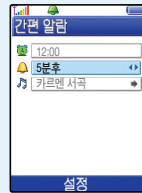

항목 보기

- 🕒: 현재 시간 표시(입력은 불가능)
- 🕒: 5분후, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후, 2시간후 중 🗑️ / 🕒 눌러 선택
- 🎵: 벨소리를 🗑️ 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택

● 설정 후 🗑️ 누르면 적용 됩니다.




메모

간단한 메모등을 작성하여 메모지 대용처럼 사용할 수 있습니다.

문자 메모를 입력하려면

- 메뉴 누름 → 5번 누름 → 4번 누름 → 1번 누름 → 입력 또는 추가 메모하려면 → 누름
- 내용 입력 후 → OK 누름

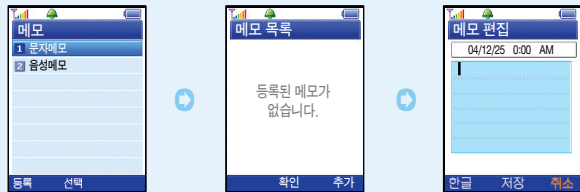

● 문자 입력 방법은 55쪽 '문자 입력' 편을 참조하세요.

메모 (계속)

메모 편집 하기


- 메뉴 누름 → 5번 누름 → 4번 누름 → 1번 누름 → 편집을 원하는 목록으로 이동 →
- 메뉴 누름 → 1번 누름 → OK 누름



- 1.편집 : 저장된 메모를 편집합니다.
- 2.삭제 : 선택한 메모만 삭제합니다.
- 3.모두 삭제 : 메모 전체를 삭제합니다.

메모 삭제 하기

메뉴 누름 → 5 쪽 누름 → 4 쪽 누름 → 1 쪽 누름 → 편집을 원하는 목록으로 이동 → 메뉴 누름 → 2 쪽 누름 → **Yes** 누름

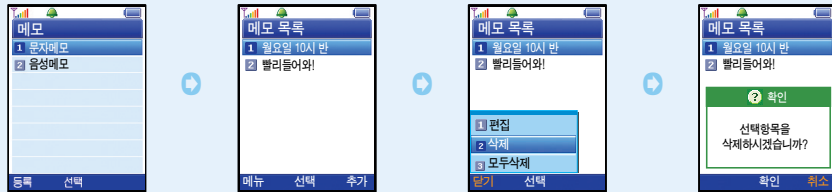


● 문자 입력 방법은 55쪽 '문자 입력' 편을 참조하세요.

음성 메모 녹음 하기

문자 메모처럼 음성으로 간단히 메모를 남길 수 있습니다.

메뉴 누름 → 5 쪽 누름 → 4 쪽 누름 → 2 쪽 누름 → 4 쪽 누름 → 내용 입력 후 → **Stop** 누름

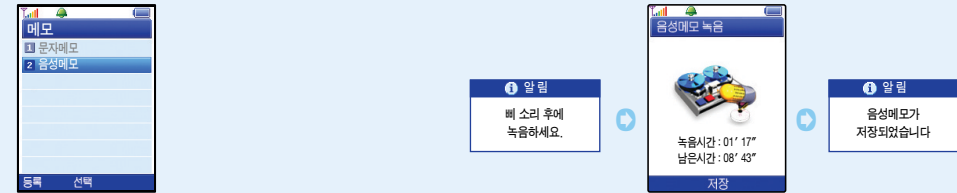


● 이 기능은 대기중에 덮개를 열고 길게 누르면 간편하게 녹음할 수 있습니다.

음성메모를 삭제 하려면

● 음성메모 목록을 선택한 후 메뉴 누르면 삭제할 수 있습니다.


음성 메모 확인 하기

메뉴 누름 → 5 초 누름 → 4 초 누름 → 2 초 누름 → [Home] / [Home] 눌러 확인할 음성 선택 후 → [Home OK] 누름

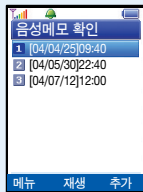

D-day 등록 하기

메뉴 누름 → 5 초 누름 → 5 초 누름 → [Home] 누름

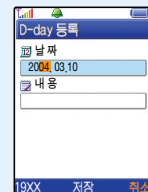

항목 보기

- [Date icon]: 날짜를 직접 입력
- [Text icon]: 내용 입력
- 년도는 직접 입력 하지 않아도 [Home] 누르면 19XX년, 20XX로 전환됩니다.
그외의 월/일은 직접 입력하세요.
- 설정 후 [Home OK] 누르면 적용 됩니다.


D-day 편집 하기

메뉴 누름 → 5 쪽 누름 → 5 쪽 누름 → 편집을 원하는 목록으로 이동 → 메뉴 누름 → 1 쪽 누름
 → 내용편집 → More OK 누름

D-day 삭제 하기



메뉴 누름 → 5 쪽 누름 → 5 쪽 누름 → 삭제를 원하는 목록으로 이동 → 메뉴 누름 → 2 쪽 누름
 → More OK 누름

자동응답

전화를 받지 못할때 자동응답 메시지를 재생되게 하는 기능으로 설정 되면  표시 됩니다.

자동응답 설정

메뉴 누름 → 5 쪽 누름 → 6 쪽 누름 → 1 쪽 누름

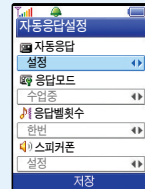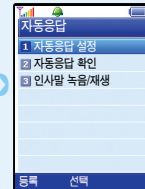


자동응답 설정 메뉴 보기



항목 보기

- 자동응답: 설정 또는 해제 선택
- 응답모드: 일반, 회의중, 수업중, 운전중, 사용자 중 선택
 - 일 반 : 일반 자동 응답을 설정합니다.
 - 회 의 : 중요한 회의중에 사용하시면 편리합니다.
 - 수 업 : 수업중에 사용하시면 편리합니다.
 - 운 전 : 상대방이 전화를 걸면 벨이 울리고 "지금은 운전중이니 신호음이 들리면 메시지를 남겨주시기 바랍니다" 라는 성우목소리가 재생 됩니다.
 - 사 용 자 : 사용자가 녹음한 자동응답 메시지가 설정됩니다.
- 응답벨 횟수: 즉시, 한번, 두번 중 선택
- 스피커폰: 설정 또는 해제 선택 (설정시 휴대폰 밖으로 상대방 목소리가 들림)
- / 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.



자동응답확인

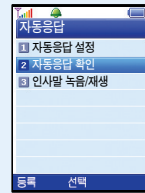


- 수신된 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.

인사말 녹음/재생

- **인사말 녹음** 사용자 모드에서의 음성메시지 인사말을 녹음하는 기능입니다.

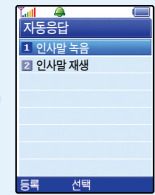


- **인사말 재생** 본인이 녹음한 응답 메시지를 재생합니다.



- 누르면 전 단계로 이동합니다.


계산기

휴대폰을 이용해서 덧셈, 뺄셈, 곱하기, 나눗기등을 할 수 있습니다.



계산기 이용하기

계산할 숫자 입력

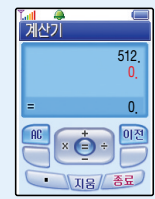

연산기호 선택



- + : 누름
- - : 누름
- ÷ : 누름
- × : 누름
- = : 누름
- 소수점 입력 : 누름

계산할 숫자 입력

결과 보려면 누름

- 계산을 계속하려면 결과에서 연산기호를 누르고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다.
- 새로운 계산을 하려면 또는 누르세요.

MEMO

11

국제 자동 로밍, 휴대폰 잠금, 휴대폰 정보 등을 설정 할 수 있습니다.

환경 설정

잠금 설정	172
휴대폰 설정	173
데이터 통신 설정	176
휴대폰 정보	179
전체 용량 정보	180
설정 값 초기화	181
외부 LED 설정	182

잠금 설정

대기화면 잠금이 설정되어 있으면 전화받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 사생활 보호기능으로 유용합니다.

☰ 누름 → 6 누름 → 1 누름 → 비밀번호 입력(초기값: 전화번호 끝 4자리) → OK 누름

항목 보기

- 대기화면: 대기화면 설정/해제
- 발신: 전화 걸기 설정/해제
- 메시지: 수신/발신 메시지 설정/해제
- 전화번호부: 전화번호부 설정/해제
- 통화기록: 통화기록 보기 설정/해제
- 국제전화: 국제 전화 설정/해제
- 스케줄러: 스케줄러 보기 잠금 설정
- 카메라 앨범: 카메라 앨범 보기 잠금 설정

- [Home] / [App] 눌러 원하는 항목으로 이동후 [Enter] / [OK] 눌러 '설정/해제' 중 선택 한 후 OK 누르면 설정됩니다.



휴대폰 설정

휴대폰의 기본환경을 설정합니다.

비밀번호 변경하기

☰ 누름 → 6 누름 → 2 누름 → 비밀번호 입력(초기값: 전화번호 끝 4자리) → OK 누름 → 1 누름 → 현재 비밀번호 입력 → 새로운 비밀번호 입력 → 새로운 비밀번호 재 입력 → OK 누름

- 변경한 비밀번호는 잊지 않도록 별도로 기록해 두는것이 좋습니다.

자동 지역번호 설정하기

☰ 누름 → 6 누름 → 2 누름 → 비밀번호 입력(초기값: 전화번호 끝 4자리) → OK 누름 → [Home] / [App] 눌러 원하는 지역 선택 → OK 누름

- 자주쓰는 지역번호를 자동 지역번호로 설정 하면 전화를 걸때마다 지역번호를 입력 하지 않아도 됩니다.



국제 전화번호 입력하기



- 입력한 국제 전화번호는 대기 상태에서 짧게 누른후 다시 길게 눌러 사용할 수 있습니다.
- 해제하려면 : 국제전화 번호 입력창에서 번호를 지운후 누르세요. 해제 메시지가 뜹니다.


알림
국제 전화번호가
해제되었습니다.

비상전화 번호 설정하기



- 사용하고자 하는 비상 전화번호를 입력하여 잠금 상태에서도 사용할 수 있습니다.

전화받기 방법 설정하기

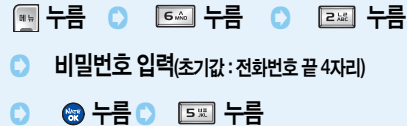


항목 보기

- 폴더 열 때 : 전화가 걸려올 때 폴더 열면 바로 통화
- 모든 버튼 : 사이드키와 종료 버튼을 제외한 버튼
- 통화 버튼 : 누를 때만 통화
- 3초 후 자동받기 : 벨이 울린뒤 3초후에 자동으로 통화 연결됨
- 선택 후 누르면 설정됩니다.

NATE 설정하기

- URL과 Proxy 설정을 변경할 수 있습니다. 일반 사용자께서는 가능한 변경하지 말고 사용하세요.



데이터 통신 설정

내휴대폰과 PC를 케이블로 연결하여 인터넷서비스를 사용할때 내 휴대폰을 모뎀으로 설정하는 기능입니다.

데이터 통신 설정 (계속)

통신속도 설정하기

메뉴 누름 → 6 A 누름 → 3 E.S 누름 → 비밀번호 입력(초기값:전화번호 끝 4자리)
 → 1 G 누름 → [] / [] 눌러 원하는 속도 선택 → [] 누름

항목 보기

- 고속 데이터 : 12 Mbps(USB)
- 최대 속도 : 115200 bps
- 일반 속도 : 19200 bps
- 선택 후 [] 누르면 설정됩니다.

착신모드 설정하기

메뉴 누름 → 6 A 누름 → 3 E.S 누름 → 비밀번호 입력(초기값:전화번호 끝 4자리)
 → 2 누름 → [] / [] 눌러 원하는 모드 선택 → [] 누름

항목 보기

- 음성 수신
- 모뎀 수신
- 팩스 수신
- 선택 후 [] 누르면 설정됩니다.

데이터 포트 설정하기

메뉴 누름 → 6 A 누름 → 3 E.S 누름 → 비밀번호 입력(초기값:전화번호 끝 4자리)
 → 3 누름 → [] / [] 눌러 원하는 포트 선택 → [] 누름

항목 보기

- USB
- RS-232C
- 선택 후 [] 누르면 설정됩니다.

통신모드 설정하기


메뉴 누름 → 6 A 누름 → 3 E.S 누름 → 비밀번호 입력(초기값:전화번호 끝 4자리)
 → 4 누름 → [] / [] 눌러 원하는 모드 선택 → [] 누름

항목 보기

- EVDO 통신모드
- 1X 통신전용
- EVDO 통신전용
- 선택 후 [] 누르면 설정됩니다.

음성 착신 설정하기

- ☰ 누름 → 6 누름 → 3 누름 → 비밀번호 입력(초기값:전화번호 끝 4자리) → 5 누름
 → ☺ / ☺ 눌러 원하는 포트 선택 → OK 누름

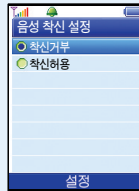


항목 보기

- 착신거부
 - 착신허용
- 선택 후 OK 누르면 설정됩니다.

휴대폰 정보

SW VERSION과 모델명을 확인할 수 있습니다.

- ☰ 누름 → 6 누름 → 4 누름

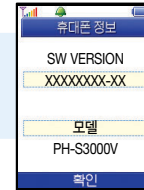

전체 용량 정보

전체용량, 사용량, 남은용량을 확인 할 수 있습니다.


- 메뉴 누름
- 6 누름
- 5 누름
- 비밀번호 입력(초기값:전화번호 끝 4자리) 누름

전체 용량 정보	
전체용량	: 112080KB
사용중 용량	: 0KB
남은용량	: 112080KB
VOD 보관함	: 0KB
사진 앨범	: 0KB
동영상 앨범	: 0KB
그림친구	: 0KB
마이벨	: 0KB
확인	

설정값 초기화

휴대폰에 저장되어 있는 모든 정보를 삭제합니다.


- 메뉴 누름
- 6 누름
- 6 누름
- 비밀번호 입력(초기값:전화번호 끝 4자리) 누름
- 사용자 설정값을 초기화 하시겠습니까? 누름
- Yes / No 눌러 예, 아니오 중 선택 누름

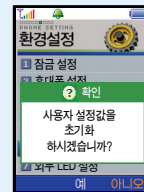

외부 LED 설정

통화 가능 지역을 알려주는 램프를 설정하는 기능입니다.

메뉴 누름 → 6 누름 → 7 누름 → [Tune] / [Source] 눌러 원하는 모드 선택 → [Next OK] 누름

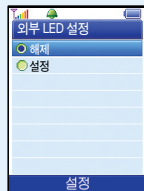

12

MP3기능을 사용할 수 있습니다.

멀티미디어

MP3	184
MP3 보관함	184
MP3 벨 보관함	184
뮤직스킨	184
재생환경 설정	185
MP3 용량정보	186

MP3 보관함

자세한 내용은 139쪽을 참조하세요.



MP3 벨 보관함

자세한 내용은 141쪽을 참조하세요.



뮤직스킨




- 5가지 스킨중에 선택할 수 있습니다.

재생 환경 설정



환경 설정한 후 눌러 설정

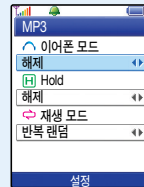

항목 보기

- : 이어폰으로 들을지 여부를 설정 (스피커로 소리가 나지 않고 오직 이어폰으로만 들을 수 있습니다.)
- : 잠금 설정 (Sub LCD로 재생시 외부키가 작동하지 않습니다.)
- : 반복 랜덤, 한번만 순차, 반복 순차, 한번만 랜덤 중 선택
- 설정 후 누르면 적용됩니다.

- 재생모드에서는 MP3목록에서 되어있는 항목들이 리스트로 등록되어 재생됩니다.
- 선택이 전혀 없는 경우 전곡이 재생됩니다.

MP3 용량정보

MP3 용량정보 | 7.5 MB | 누름 | 1 GB | 누름 | 5 GB | 누름 | 비밀번호 입력 | OK | 누름



13

번호를 저장거나 저장된 전화번호를 찾을때, 그룹관리등을 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
대기중에 누르면 바로 실행됩니다.

전화번호부

명함주소록	188
전화번호 찾기	190
전화번호등록	191
그룹관리	194
단축 번호 관리	197
통화 기록	198
전화번호부 용량 정보	199
내 전화번호	200



명함주소록

전화번호나 기념일을 등록할 수 있으며 생활 전화번호부를 이용하여 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.

명함주소록 (계속)

명함주소록 만들기

☰ 8 그룹 누름 → 1 그룹 누름



항목간 이동: ☰ / ☑ 누름

해당 항목 선택: 누름

해당 항목 편집: 누름

- 명함주소록 : 그룹별로 전화번호나 이메일을 저장할 수 있습니다. 가족, 직장, 친구, 학교 중 선택하여 전화번호를 저장 합니다. 새로운 그룹을 만들려면 그룹 관리에서 새그룹을 지정, 삭제 할 수 있습니다.

- 미지정 (4)
- 가족(0)
- 친구(0)
- 직장(0)
- 학교(0)


- My포토명함 : 나만의 사진 명함을 제작합니다.
- 새로받은명함 : 새로받은 명함을 보관합니다.
- 명함조르기 : 명함을 받고 싶은 사람에게 메시지를 보냅니다.
- 명함짱프로포즈 : 무선인터넷에 접속하여 명함을 다운받거나 볼 수 있습니다.

- 기념일알리기 : 기록한 기념일이 되면 알려줍니다.
- 주소록옮기기 : 폰 주소록과 네이트 웹 주소록을 최신정보로 동기화시킵니다.
- My명함철관리 : 서버에 보관된 명함을 내려받아 휴대폰에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.
- 생활전화번호부 : 무선인터넷에 접속하여 내지역주변의 상가나 병원등의 생활전화번호부를 검색할수 있습니다.

전화번호 찾기

저장된 전화번호를 이름으로, 그룹으로, 번호로 찾을 수 있습니다.

☰ 8:00 누름 → 2:00 누름

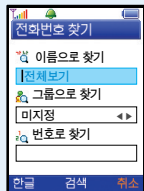

항목 보기

- 이름으로 찾기 : 전체보기를 하거나 이름을 직접 입력하여 사용
- 그룹으로 찾기 : 미지정, 가족, 직장, 친구, 학교 중 / 눌러 선택
- 번호로 찾기 : 전체보기를 하거나 번호를 직접 입력하여 사용
- 누르면 검색한 항목이 나타납니다.

전화번호 등록

새로운 전화번호를 저장합니다.

☰ 8:00 누름 → 3:00 누름

항목 보기

- 이름 입력
- 휴대폰 번호 입력
- 집 전화번호 입력
- 사무실 전화번호 입력
- 기타 사항 입력
- 미지정, 가족, 직장, 친구, 학교 중 / 눌러 그룹 선택
새로운 그룹을 지정하려면 188쪽 명함 주소록 만들기 또는 194쪽에서 새로운 그룹명을 입력한 후 사용할 수 있습니다.



- 전화번호는 1개 이상 반드시 입력하여야 합니다.
E-mail만 입력해도 저장 가능합니다.




- E-mail 입력
- URL 입력
- Fax 번호 입력
- 눌러 벨소리 선택
- / 눌러 사진 및 그림친구 선택 (발신자 화면에 지정 이미지, 사진 됨)
- / 눌러 양력/음력 선택 후 년, 월, 일 직접 입력
- 메모 사항 입력
- 누르면 설정 항목이 저장됩니다.

- 번호 입력 후 누르면 단축번호를 설정할 수 있습니다. 1~99번중 임의로 선택한 후 누르세요.

대기중에 전화번호 등록

신규로 저장 하려면






전화번호 입력 → 누름 → 누름 → * 항목선택 → / 눌러 원하는 항목의 번호입력 → 누름

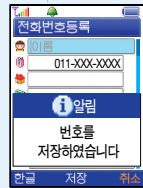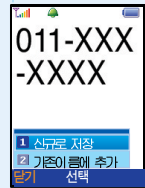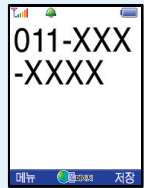

대기중에 전화번호 등록

기존 이름에 추가 하려면

전화번호 입력 → 누름 → 누름 → 이름을 입력하거나 / 눌러 원하는 그룹을 선택하거나 번호를 입력 → 누름 → 누름

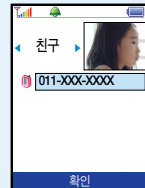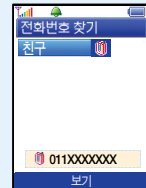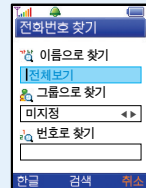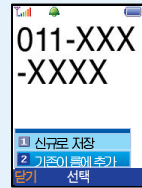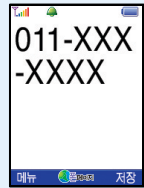

● 이후 설명은 앞 페이지 '*' 표시 부터 참고하세요.

신규그룹 만들기

새로운 그룹을 만들거나 삭제할 수 있습니다.

메뉴 → 8 그룹 이름 → 4 그룹 이름 → 메뉴 → 1 그룹 이름 → 눌러 새로운 그룹을 입력



항목 보기

- 그룹 이름 : 새그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리 : [음표] 눌러 벨소리 선택
- 그룹 이미지 : [사진] / [사람] 눌러 사진 및 그림친구 선택 (발신자 화면에 지정한 이미지, 사진 틈)
- [N/A OK] 누르면 설정 항목이 저장 됩니다.

그룹 비우기

메뉴 → 8 그룹 이름 (또는) [음향] → 4 그룹 이름 → (저장된 내용을) 비우고자 하는 그룹선택 → 메뉴 → 2 그룹 이름 → [N/A OK] 그룹 이름

- 선택된 그룹명은 유지되고 저장된 전화번호나 데이터는 '미지정'으로 옮겨집니다.

그룹 초기화


메뉴 → 8 그룹 이름 (또는) [음향] → 4 그룹 이름 → 메뉴 → 3 그룹 이름 → [N/A OK] 그룹 이름

- 기본 그룹명은 유지되고 신규로 사용자가 만든 그룹들은 삭제되며 저장된 전화번호나 데이터는 '미지정'으로 옮겨집니다.

그룹 편집

신규로 만든 그룹의 이름이나 벨소리, 이미지를 편집할 수 있습니다. 기본적으로 제공된 그룹은 변경에 제한이 있습니다.

☰, 8, 4, 편집하고자 하는 그룹선택, ☰

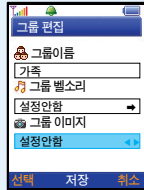

항목 보기

- 그룹 이름 : 새그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리 : [🔊] 눌러 벨소리 선택
- 그룹 이미지 : [📷]/[🖼️] 눌러 사진 및 그림친구 선택 (발신자 화면에 지정 사진 뜸)
- [More OK] 누르면 설정 항목이 저장 됩니다.

그룹을 삭제 하려면

☰, 8, 4, 삭제하고자 하는 그룹선택, ☰, 4, [More OK] 누름

신규로 만든 그룹을 삭제할 수 있습니다. 기본적으로 제공된 그룹은 삭제되지 않습니다.

단축번호 관리

단축번호 만들기

저장된 전화번호를 임의 단축번호로 설정하여 사용하는 기능으로 99번 까지 저장가능합니다.

☰, 8, 누름, 5, 누름, 설정할 단축번호 선택, [More OK] 누름

☰, 설정할 전화번호 찾기 (이름으로 찾기, 그룹으로찾기, 번호로 찾기), [More OK] 누름

내용을 입력하지 않고 [More OK] 누르면 모든 이름이 표시 됩니다.
이때 [📞]/[📞] 눌러 등록할 전화번호를 선택합니다.

선택한 번호가 단축번호에 등록 되었습니다.
단축번호로 전화를 걸려면 해당 단축번호 끝자리만 길게 누르면 통화로 연결 됩니다. (☎쪽 참조)

단축번호 해제


☰, 8, 누름, 5, 누름, [📞]/[📞] 눌러 설정되어 있는 항목선택, ☰, 누름

☰, [More OK] 누름

또는 직접 숫자 누름

통화 기록

☰ 누름 → 8 누름 → 6 누름

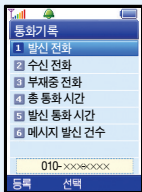


항목 보기

1. 발신 전화: 최근에 걸었던 전화번호 표시
2. 수신 전화: 최근에 걸려온 전화번호 표시
3. 부재중 전화: 받지 못한 전화번호 표시
4. 총 통화 시간: 수신, 발신을 합한 총 통화 시간 표시
5. 발신 통화 시간: 걸었던 전화 총 통화 시간 표시
6. 메시지 발신 건수: 보낸 메시지 수를 표시
 - 하단에 간략하게 내용이 표시 됩니다
 - 자세한 정보를 원한다면 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.
예) 1.최근발신번호'를 원하실 경우: 1 누름
 - 각 항목에서 ☰ 누르면 저장, 삭제, 전체삭제 할 수 있습니다.

전화번호부 용량 정보


전화번호부 용량 정보 확인

☰ 누름 → 8 누름 → 7 누름

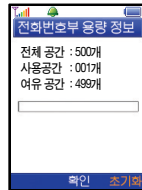

전화번호부 용량 정보 초기화


☰ 누름 → 8 누름 → 7 누름 → 9 누름 → 0 누름

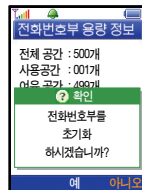

내 전화번호 확인

내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

☰ 메뉴 → 8 누름 (또는) 📞 누름 → 8 누름

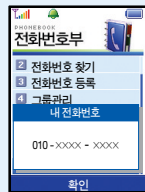

14

사진촬영, 동영상 촬영을 할 수 있습니다. 대기중에 📵 눌러도 됩니다.



카메라

사진 촬영	· · · · ·	202
동영상 촬영	· · · · ·	210
스티커 촬영	· · · · ·	211
사진 앨범	· · · · ·	212
동영상 앨범	· · · · ·	214
인화신청	· · · · ·	215
촬영 환경 설정	· · · · ·	216
카메라 용량 정보	· · · · ·	218

사진 촬영하기

● 대기중에 **CAM** 길게 누르면 곧바로 촬영 모드로 들어갑니다.



☰ 누름 → 9.000 누름 → 카메라 작동 → 촬영하려면 **OK** 누름 → 저장하려면 **OK** 누름

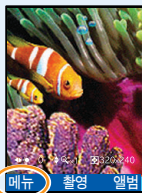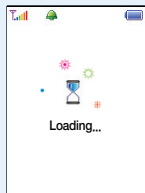

- ☰ 누르면 촬영 설정을 할 수 있습니다. (204쪽 참조)
- 9.000 누르면 사진앨범을 확인할 수 있습니다. (212쪽 참조)
- **OK** 누르면 촬영 설정을 할 수 있습니다.
- **OK** 누르면 메일 전송이나 포토 명함 만들기 등을 실행할 수 있습니다. (144쪽 참조)

사진 저장하기

파일 이름을 입력한 후 앨범 지정을 차례로 선택한 후 **OK** 누름

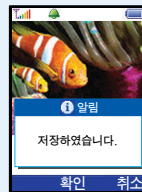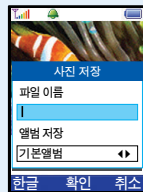

항목 보기

- 찍은 사진을 저장하려면 **OK** 버튼을 선택하면 저장됨.
 - 찍은 사진을 전송하려면, 사진찍기 후 ☰ 또는 ☰ 버튼을 눌러 컬러 메일 보내기를 선택하세요.
1. 컬러메일보내기 2. 포토명함만들기 3. 액자꾸미기 4. 스탬프 중 원하는 항목에 적용할 수 있습니다.

사진 촬영 세부설정

촬영모드에서 누름

MENU	
촬영모드	사진
해상도	320x240
플래시	해제
상하반전	0°
특수효과	해제
W/B	AUTO
셀프타이머	해제
연속촬영	해제


항목 보기

- 항목간 이동 / 누름. 세부항목을 설정하려면 / 누름.
- 촬영모드 : 사진, 동영상, 전송모드, 스티커 사진중 선택할 수 있습니다.
전송모드는 컬러메일로 전송할 수있는 동영상만 촬영하는 모드입니다.(176*144, 384KB 미만) 스티커 사진은 휴대폰에서 제공되는 다양한 스티커 이미지에 사진을 덧붙여 꾸밀 수 있는 기능입니다.
- 플래시 : 어두운곳에서 사용하세요.
- 상하 반전 : 형상이 반전되어 촬영 합니다.
- 특수효과 : 사진이미지를 10가지 형태로 변경할 수 있습니다. 특수효과 설정 시, preview frame 속도가 늦어질 수 있습니다.
- W/B : 주변 환경에 따라 맑은날, 흐린날, 야간, 형광등, 백열등 등 다양하게 선택 합니다.
- 셀프타이머 : 5초, 7초, 10초 후 로 설정합니다.
- 연속촬영 : 3회, 5회, 7회, 9회 까지 연속촬영을 선택할 수 있습니다.

사진 촬영 세부설정 (계속)

촬영중에 앨범 보기


촬영 모드에서 누르면 앨범을 검색하고 편집 기본앨범/스티커 앨범 중 선택 후 누름

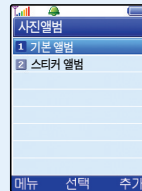

누르면 앨범 이름을 변경하거나 삭제할 수 있습니다.

누르면 앨범을 추가할 수 있습니다.


컬러메일 보내기



항목 보기

- 나만의컬러 → 인트로, 편지지, 꼬리말
- 메일 작성 → 문자입력, 콘텐츠 선택, 테마갤러리, 포토메일
- 메일 보관함 → 받은메일함, 보낸메일함, 임시보관함
- 컬러앨범 → 사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마갤러리
- 환경 설정 → 상용구 관리, 수신확인, 포토명함첨부, 부가 옵션 (효과음/ 송신표시/수신확인)

포토명함만들기



항목 보기

- 저장후 (NVR OK) 누르면 MY명함작성 항목으로 들어감.
- 명함주소록 항목 → 1.명함주소록 2. MY포토명함 3. 새로받은명함 4. 명함조르기 5. 명함짱프로포즈 6. 기념일알리미 7. 주소록옮기기 8. MY명함철관리 9. 생활전화번호부

액자꾸미기

메뉴 → 9 누름 → 1 누름 → 카메라 작동 → 촬영하려면 → 3 누름 → 메뉴 → 3 누름



- 저장후 [메뉴] / [확인] 버튼으로 이동하여 원하는 액자를 선택하면 됩니다.
- [확인] 버튼으로 저장하면, 저장화면이 나타납니다. (같은방식으로 저장하세요)

스탬프 만들기




메뉴 → 9 누름 → 1 누름 → 카메라 작동 → 촬영하려면 → 3 누름 → 메뉴 → 4 누름



- 해당번호를 누르면, 원하는 스탬프 모양이 찍힙니다.

동영상 촬영하기

- 메뉴 → 9 누름 → 2 누름 → 카메라 작동 → 촬영하려면 None OK 누름 → 녹화시작됨
 → 정지하려면 None OK 누름 → 저장하려면 None OK 누름

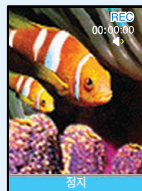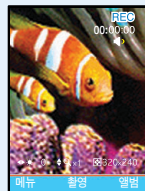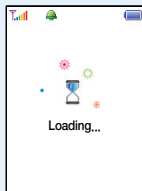

- 동영상 촬영모드에서 None OK 누르면 앨범으로 이동합니다.
- 녹화중 정지한 후 파일 이름을 입력한 후 앨범을 선택한 후 저장하려면 None OK 누르세요.


61 개의 스티커중 선택할 수 있습니다.

스티커 촬영하기


- 메뉴 → 9 누름 → 3 누름 → 촬영하려면 None OK 누름 (저장방법은 203쪽을 참조하세요)




None OK 누르면 사진 촬영 모드로 바뀝니다.
202쪽을 참조하세요.

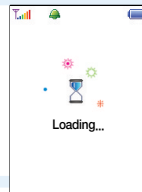

None OK 누르면 앨범으로 전환 됩니다.
다음페이지를 참조하세요.

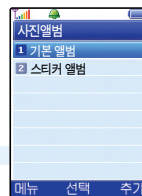

앨범 보기



항목 보기

1. 기본 앨범 : 사진들이 저장 되어있는 앨범
2. 스티커 앨범 : 스티커 사진들이 저장 되어있는 앨범

● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.


예) '1.기본앨범' 을 원하실 경우 : 누름



- 1.앨범이름 변경
- 2.앨범 삭제
- 3.앨범 전체 삭제




앨범 추가하기

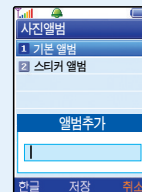

- 1.한글
- 2.영소
- 3.영대
- 4.숫자



앨범 보기




항목 보기


1. 기본 앨범 : 동영상들이 저장 되어있는 앨범

- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.
예) '1.기본앨범'을 원하실 경우 : 누름

앨범 추가하기



Nate 사이트에 접속하여 내휴대폰에 저장된 사진을 인화신청하면 사진으로 직접받아 볼 수 있습니다.

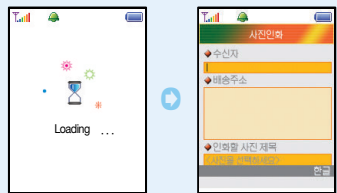


항목 보기

- 수신자 : 받는사람 이름을 입력
- 배송주소 : 배송지 주소 입력
- 인화할 사진 제목 : 누르면 검색
 누르면 전송

카메라 설정

메뉴 ▶ 9 WXY 누름 ▶ 7 PRS 누름 ▶ 1 QSD 누름

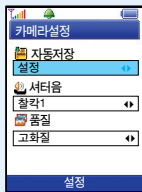


항목 보기

- **자동 저장**: 사진을 촬영하고 난 후 바로 자동 저장됨, 설정, 해제 중 [OK]/[ESC] 눌러 선택
- **셔터음**: 찰칵, 스마일, 당근, 하나둘셋, 김치 중 [OK]/[ESC] 눌러 선택
- **품질**: 저화질, 중화질, 고화질 중 [OK]/[ESC] 눌러 선택
- 설정 후 [OK] 누르면 적용 됩니다.

동영상 설정

메뉴 ▶ 9 WXY 누름 ▶ 7 PRS 누름 ▶ 2 ARR 누름

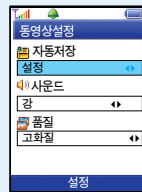

항목 보기

- **자동저장**: 동영상을 촬영하고 난 후 바로 자동 저장됨, 설정, 해제 중 [OK]/[ESC] 눌러 선택
- **사운드**: 무음, 약, 강 [OK]/[ESC] 눌러 선택
- **품질**: 저화질, 중화질, 고화질 중 [OK]/[ESC] 눌러 선택
- 설정 후 [OK] 누르면 적용 됩니다.

카메라 용량 정보

전체용량 / 사진앨범 사용용량/동영상앨범 사용용량 / 남은용량을 확인할 수 있습니다.

메뉴 ▶ 9 WDR ▶ 누름 ▶ B ▶ 누름 ▶ 비밀번호 입력 ▶ OK ▶ 누름

카메라 용량 정보	
전체용량	: 112080KB
사용중 용량	: 0KB
남은용량	: 112080KB
VOD 보관함	: 0KB
사진 앨범	: 0KB
동영상 앨범	: 0KB
그림친구	: 0KB
마이벨	: 0KB
확인	

15


부록

PC Sync	220
고장 같다고 생각될때	226
배터리 규격	228
배터리 충전 시간	229
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	230
전자파 관련	231
운전중 휴대폰 사용 관련	232
사용 장소에 관하여	233
휴대폰의 올바른 사용과 관리	234
제품의 규격 및 특성	236
전국 서비스 센터	237
기능 요약카드	239
For Foreigner	241
제품보증서	247


PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공되는 PC용 윈도우 프로그램입니다. 본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일때 (휴대폰과 PC가 연결되어있는 상태) 사용할 수 있으며, 폰 싱크 & 에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인정보 데이터(전화번호부, 문자, 스케줄)를 관리할 수 있는 기능을, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터 (멜로디, 사진, 캐릭터)를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

! 자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지(www.curitel.com)를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다.


프로그램 및 USB Driver 설치방법 (www.curitel.com/html/product/download/)에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync 프로그램을 다운로드하시기 바랍니다.

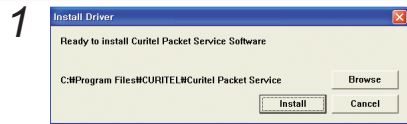


- USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. (이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다.)
 - 다운받은 파일을 실행시키면 설치방법사가 나타납니다. 마법사의 지시에 따라 설치과정을 진행합니다.
 - 프로그램 설치 중 위와 같은 창이 나타나며 USB 드라이버 설치가 진행 됩니다.
 - [Install] 버튼을 누르면 Driver설치가 진행됩니다.

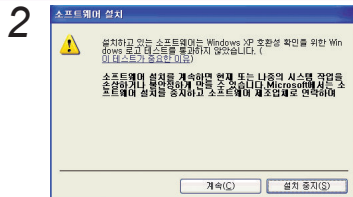

- [계속] 버튼을 누르면 위와 같은 창이 다시 한번 나타납니다. 다시 [계속]을 누릅니다. (Windows XP 이용자의 경우 위와 같은 창이 나타납니다.)



- [확인]을 누른 뒤, 설치 마법사에서 [완료]버튼을 누르면 USB Driver 및 PC Sync 프로그램의 설치 과정이 완료 됩니다.

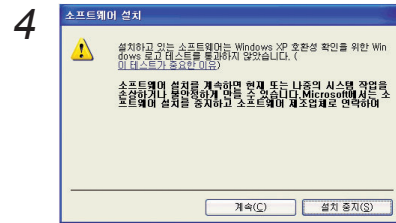

- PC와 휴대폰을 USB 케이블로 연결합니다. 최초 연결 시, Modem/ USB Composite Device/ Diagnostic Serial Port 를 PC가 인식하는 과정에서, 위와 같은 창이 몇차례 (정상적인 경우 3회) 나타납니다. (Windows2000의 경우, [디지털 서명을 찾을 수 없음] 창이 나타남) 여기서 [계속]을 누르시면 PC와 휴대폰의 연결이 완료됩니다.

접속방법

■ PC Sync를 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다. 휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오.

메뉴 ○ 휴대폰 관리 ○ 휴대폰 설정 또는 데이터 통신 설정 ○ 통신 포트 설정 ○ USB포트


단말기 출하시 USB포트가 기본 설정되오니 위 설정 방법은 참고하시기 바랍니다.

1 PC Sync 프로그램의 폰 싱크 & 에디터를 실행합니다.



처음 사용할시경우에 새 사용자 등록 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.

2 새 ID와 비밀번호를 입력한 뒤 확인을 누르면 폰 싱크 & 에디터 화면이 나타납니다.

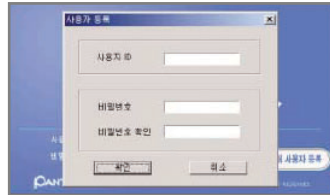

휴대폰과 PC를 데이터 케이블로 연결합니다. 올바른 연결되면, 화면 우측 하단에 [새 하드웨어 발견] 메시지가 발생하며 PC가 휴대폰을 인식하게 됩니다.


- PC와 연결하기 위해 먼저 휴대폰과 USB케이블을 연결해야만 합니다
- 사용자 등록창에 입력하는 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와는 별개의 것으로 사용자가 임의로 지정할 수 있습니다.
- 휴대폰 최초 출하시 폰 비밀번호 초기값은 "0000" 또는 휴대폰 번호 뒷자리 4개로 지정되어있습니다.

3 메뉴에서 [파일] - [폰 연결]을 눌러 폰 비밀번호를 입력하고 연결을 누르면 연결됩니다.



만약, 연결을 눌렀을 때 연결이 되지 않는다면 설치가 잘못된 사항으로 오른쪽 그림과 같이 장치관리자 부분에 3가지 드라이버가 정상적으로 설치가 되어있는지 확인바랍니다.

4

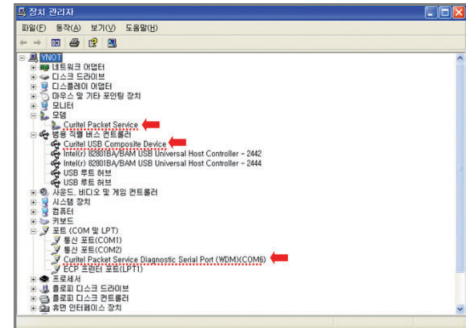

[제어판]-[시스템]-[하드웨어]-[장치관리자] 또는 [내 컴퓨터]-[마우스 오른쪽 클릭 하단의 등록정보]-[속성]-[하드웨어]-[장치관리자]에서 위의 항목이 표시되어 있어야 합니다.

● 폰 싱크 & 에디터

❗ [PC에서 Phone] 실행 전 PC Sync에 아무런 데이터가 없을 경우 휴대폰의 모든 데이터가 삭제 되오니, 반드시 [Phone에서 PC] 버튼을 이용하여 휴대폰에 있는 데이터를 PC에 저장하신 뒤 이용하여 주시기 바랍니다.

클릭시 미디어 파일 매니저 로 이동합니다.



- 전화번호부, 스케줄, 메시지 관리, 메모를 PC에 연결하여 편집 및 저장관리 할 수 있습니다.
- 저장되어 있는 수신 / 발신 메시지 확인 기능이 있습니다.


● 기능 아이콘



- 1 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- 2 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- 3 PC에서 Phone : PC에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 휴대폰으로 전송합니다.
- 4 Phone에서 PC : 휴대폰에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 PC로 전송합니다.
- 5 Outlook Sync : Microsoft® Outlook® 연락처 및 일정과 폰싱크 & 에디터 간 동기화를 수행합니다.
- 6 환경설정 : 동기화할 항목 선택, 사용자 관리, PC Sync와 동기화를 실행할 Outlook 연락처 및 일정 폴더 등록 등의 기능을 제공합니다.

● 미디어 파일 매니저

클릭시 폰싱크 & 에디터로 이동합니다.

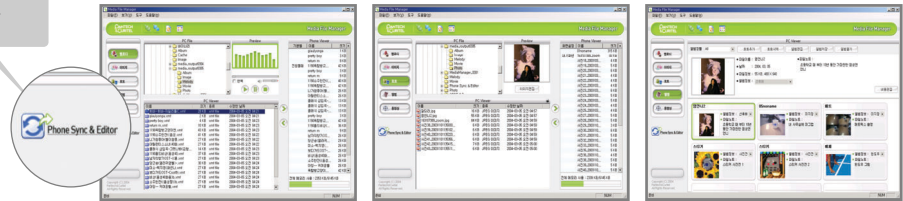

- 멜로디, 이미지, 포토, 동영상 등의 휴대폰용 멀티미디어 파일을 관리합니다.
- PC와 휴대폰 사이의 멀티미디어 파일을 송수신, 각종 멀티미디어 파일의 미리보기 및 재생 등의 기능을 제공합니다.

● 기능 아이콘



- 1 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- 2 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- 3 새로고침 : PC파일 리스트를 갱신합니다.

고장같다고 생각될때

● 이런 증상이 나타날 땐

화면이 켜지지 않을 때

화면에 안테나가 표시되지 않고  나타날 때

충전기의 충전램프가 깜박일 때

사용중에 휴대폰이 이상동작을 하거나 전원이 켜지지 않을 때

배터리 사용시간이 설명서와 다를 때

● 이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전되었는지 확인하세요.
휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜 보세요.

전원을 껐다가 켤 경우에는 잠시 기다려보세요.
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.


배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
휴대폰과 배터리, 충전기의 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.

배터리를 분리 시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.

배터리는 소모품이므로 충전·방전을 계속하면 처음 구입시보다 사용시간이 서서히 단축됩니다.
배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

● 이런 증상이 나타날 땐

통화중에 말이 울릴 때

휴대폰을 켰을 때 LCD창 하단에 **비상전화, 해제** 라는 문구가 표시되고 화면에  나타날 때

휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

● 이렇게 해보세요

통화 음량을 조절 하거나 다른 지역으로 이동해 보세요.

잠금 기능이 설정된 상태입니다. 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.

휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화시, 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

배터리 규격

배터리 사용시간

상태	배터리 종류	표준형		대용량		측정조건	
		표준시간	최소/최대 시간	표준시간	최소/최대시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화		140분	최소 130분 ~ 최대 150분	170분	최소 160분 ~ 최대 180분	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	104시간	최소 94 ~ 최대 114시간	130시간	최소 120 ~ 최대 140시간	-100dBm	
	SCI = 2	173시간	최소 163 ~ 최대 183시간	216시간	최소 206 ~ 최대 226시간		

- 통화상태에서는 대기 상태보다 소모 전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기 시간이 짧아집니다.
- 충전 상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택 등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동 통신 시스템과 휴대폰간의 상호 교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기 시간이 짧아집니다.
- 녹색 램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전 효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전 완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

배터리 충전 시간

배터리 충전

배터리 종류	표준형	대용량
충전시간	약 150분 이하	약 200분 이하

- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.

안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.
 • 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.



코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
 • 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
 • 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태 (또는 젖은 손)으로 전화를 걸거나 받지 마세요.
 • 감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
 • 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
 • 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.
 • 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
 • 화재의 위험이 있습니다.



허가받지 않은 전원 (무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.
 • 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송,수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다.

규정된 노출한계치는 1.6W/Kg 입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 악세사리는 팬택엔큐리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

소비자유의를 사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구물등의 사용은 제품의 성능을 저하 시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.
- 휴대전화의 전화번호부등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니, 중요 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다.

운전중 휴대폰 사용 관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근의 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
 - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
 - 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게 되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
 - 가능하면 차가 정지한다든지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
 - 통화하는 상대방에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.

사용 장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
 - 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 - 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장 박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장 박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
 - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
 - 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장 박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
 - 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.
 - 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파 (RF파)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
 - 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
 - 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
 - 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
 - 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.
- 휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.



휴대폰의 올바른 사용과 관리

- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
- 어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
 - 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
 - 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
 - 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
 - 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인 -20℃~50℃ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
 - 자동차 실내 온도는 80℃까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 휴대폰의 바른 통화 방법을 따라주세요.
 - 안테나를 최대한 뽑으세요. 휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
 - 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
 - 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.
 - 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 붓거나 습진 등이 생길 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팬택애키투에서 지정하는 것을 사용하세요.
 - 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.

- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.
 - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
 - 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
 - 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
 - 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.
- 휴대폰을 허리등에 차지 마세요.
 - 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
 - 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
 - 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
 - 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.
- 휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.

제품의 규격 및 특성

● 제품규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 824 ~ 849 MHz 수신 : 869 ~ 894 MHz
주파수 정밀도	± 300 Hz
외 관 (mm)	90.7×46×22 (mm)
중 량	110g
송신출력	0.331 W
동작 온도	-20 ~ +50 ℃
상대 습도	5% ~ 95%

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following
 Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204
 U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."

전국 서비스 센터

전화 번호는 본사의 사정에 의해 부득이하게 변경될 수 있습니다.

센터명	전화 번호	센터명	전화 번호	센터명	전화 번호	센터명	전화 번호	센터명	전화 번호			
서울 (02)	강남역점	3477-4425	서울 (02)	용산점	794-0088	부산 (051)	가야점	898-2633	경남 (055)	거제점	638-2862	
	강동점	488-9111		은평점	353-1472		금정구점	513-5580		통영점	649-8880	
	강북점	988-7577		응암점	374-4424		덕천점	341-2260	함양점	962-6651★		
	강서점	2694-4424		이대점	711-7556		동래점	554-1472	대구 (053)	남구점	475-4425	
	고덕점	428-1001		잠실점	853-1472		범내골점	637-3076		달서점	526-1472	
	관악점	558-1472		종로점	2264-4114		서부점	201-3525		동성로점	764-1472	
	광명점	2686-3015		중곡점	444-7007		중구점	441-1472		수성점	751-4424	
	구로점	848-1472		중랑점	494-8272		서면점	804-1472	월배점	641-8484		
	김포공항점	6343-5327		청량리점	963-4423		연제구점	864-4423	경북 (054)	구미원평점	454-6161	
	노원점	3392-4425		태능점	979-1472		해운대점	741-3669		구미점	452-5782	
	논현점	548-6535		테크노마트점	3424-8860		경기 (031)	남구점		268-1472	포항점	252-4300
	답십리점	2246-0061		인천·부천 (032)	강화점			934-9127		중구점	201-8888	경주점
당산점	2632-0306	계양점	554-8784		무거점	249-4411		인동점	852-1472			
마포점	534-7660	남동연수점	424-4046		총구점	243-1472		상주점	536-6654			
명동점	2267-4424	동인천점	772-2580		울산 (052)	신마산점		246-4224	영주점	633-8884★		
목동점	2608-8582	부평점	506-1472			남구점		294-1268	영천점	334-0030★		
북부점	985-4424	부평점	506-1472			중구점		201-8888	울진점	783-0070★		
사당점	593-8570	남구점	873-7691			무거점		249-4411	충청 (055)	신마산점	246-4224	
삼성점	846-1472	서구점	565-4424			총구점		243-1472		동마산점	294-1268	
서초점	588-4949	주인점	865-3131			경기 (031)		오산점		378-3033	창원점	238-1472
성북점	925-0111	부천심곡점	661-4424					용인점		333-1007	창원서부점	294-4400
영등포점	2672-9142	부천중동점	329-4424					의정부점		826-1472	김해점	327-5782
		부천원종점	678-4424★				의정부후원점	879-5372		진주점	745-8666	
				이천점			635-7018	진해점		547-8896		
				일산미두점			916-1472	양산점		381-1472		
				파주금촌점			947-4350	밀양점		356-0207		
				평택점	654-2292							
				포천점	533-3011							
				하남점	791-2477							
				수원권선점	225-4427★							

센터명	전화 번호
대전 (042)	
동구점	638-4224
서구점	526-1272
중양점	255-1473
둔산점	472-1274
신탄진점	936-0100
유성점	825-4421★

센터명	전화 번호
광주 (062)	
광산점	955-4423
광천점	368-1472
남광주점	654-1471
북광주점	515-8597
신안점	514-5115
충장점	226-1477
동강대점	525-8008★
민흥점	261-0082★

센터명	전화 번호
강원 (033)	
강릉점	645-5100
강릉역점	641-6685
원주점	765-8573
춘천점	251-1497
속초점	637-3272
동해점	533-9997★
태백점	554-1555★
홍천점	433-2100★

센터명	전화 번호
충청 (041)	
남천안점	555-3690
천안쌍용점	575-4424
논산점	736-4423
공주점	862-4424
이산점	547-0131
보령점	931-4771★
서산점	669-5585★

센터명	전화 번호
전북 (063)	
목포하당점	284-7072
목포광장점	245-1472
순천점	743-4423
여수점	653-6414
광양점	793-4423
영광점	352-3018★
완도점	554-0985★
해남점	537-6688★

센터명	전화 번호
제주 (064)	
경원점	286-4423
인후점	247-4423
익산영동점	854-4423
익산영남점	858-0187

센터명	전화 번호
전북 (063)	
군산나운점	463-1472
군산중앙점	445-7774
김제점	547-8573
정읍점	537-0016
서천주점	226-9016★
전북대점	255-4423★
금암점	272-0066★
남원나우점	626-9011★

센터명	전화 번호
제주 (064)	
제주점	745-4424
서귀포점	733-5556★

★표는 지정점임.
전화번호는 표시정도로 인해 변동될 수 있습니다.

지 원 센 터		
서울	서울강남지원센터	02-565-6715
	서울북지지원센터	02-2274-4482
	서울서부지지원센터	02-334-4482
경기	수원지지원센터	031-234-4425
인천	인천지지원센터	032-552-4425
강원	원주지지원센터	033-766-4423
부산	부산서부지지원센터	051-326-4424
	부산동부지지원센터	051-868-4427
대구	대구지지원센터	053-743-4424
광주	광주지지원센터	062-383-4423
전주	전주지지원센터	063-253-4423
대전	대전지지원센터	042-528-4423

고 객 센 터	
제품 고객 상담 (기능/성능/서비스 문의)	1544-4424 1577-4424
전국 어디서나	

기능요약카드

기능	사용방법
벨리동/무음램프 선택하기	[벨리동/무음] / [2.노] / [2.노] / [2.노] / [2.노] / [2.노] / [2.노] / [2.노] / [2.노] / [2.노] / [2.노]
에티켓 기능 설정/해제	[*151] 길게 누름
모닝콜 설정	[모닝콜] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모]
음량(수화음량/키톤) 조절	대기 또는 통화중에 [음량] / [음량] / [음량] / [음량] / [음량] / [음량] / [음량] / [음량] / [음량] / [음량]
최근건 번호로 전화하기	[전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화]
전화번호 관련 기능 보기	[전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화]
전화번호 저장하기	[전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화] / [전화]
사진찍기	[CAM] / [CAM] / [CAM] / [CAM] / [CAM] / [CAM] / [CAM] / [CAM] / [CAM] / [CAM]
자동응답설정	[벨리동/무음] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모]
자동지역번호 설정	[벨리동/무음] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모]

✂️ 전신을 따라 오려서 사용하세요


기능요약카드

기능	사용방법
사진 앨범	[CAM] / [4.모] / [4.모] / [4.모] / [4.모] / [4.모] / [4.모] / [4.모] / [4.모] / [4.모] / [4.모]
휴대폰 잠금/해제	[#*#] 길게 누름 / [잠금] / [잠금] / [잠금] / [잠금] / [잠금] / [잠금] / [잠금] / [잠금] / [잠금] / [잠금]
잠금 설정	[잠금] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모]
휴대폰 초기화	[잠금] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모] / [6.모]
내 전화번호	[전화] / [8.모] / [8.모] / [8.모] / [8.모] / [8.모] / [8.모] / [8.모] / [8.모] / [8.모] / [8.모]
수신메시지 확인	[메시지] / [3.모] / [3.모] / [3.모] / [3.모] / [3.모] / [3.모] / [3.모] / [3.모] / [3.모] / [3.모]
메시지 보내기	[메시지] / [1.모] / [1.모] / [1.모] / [1.모] / [1.모] / [1.모] / [1.모] / [1.모] / [1.모] / [1.모]
MP3 들기	[MP3] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모] / [5.모]
June	[June] / [June] / [June] / [June] / [June] / [June] / [June] / [June] / [June] / [June] / [June]
NATE 접속	[NATE] / [NATE] / [NATE] / [NATE] / [NATE] / [NATE] / [NATE] / [NATE] / [NATE] / [NATE] / [NATE]
통화중 녹음/정지	[녹음] / [녹음] / [녹음] / [녹음] / [녹음] / [녹음] / [녹음] / [녹음] / [녹음] / [녹음] / [녹음]

기능 요약카드

기능 사용 방법

벨진동/무음램프 선택하기	[2번] / [2번] / [2번] / [2번] / [2번] / [2번] / [2번] / [2번]
에티켓기능 설정/해제	길게 누름
모닝콜 설정	[5번] / [5번] / [2번]
음량(수화음량/키톤) 조절	대기 또는 통화중에
최근 건 번호로 전화하기	
전화번호 관련 기능 보기	
전화번호 저장하기	[3번]
사진찍기	
자동응답설정	[5번] / [5번] / [6번] / [1번]
자동지역번호 설정	[6번] / [2번] / [2번] / [비밀번호입력] / [2번]



접신을 따라 오려서 사용하세요

기능 요약카드

기능 사용 방법

사진 앨범	[4번] / [2번] / [2번] / [2번] / [2번] / [2번] / [2번] / [2번]
휴대폰 잠금/해제	길게 누름 / [비밀번호 4자리 입력] / [2번]
잠금 설정	[6번] / [1번] / [비밀번호] / [2번]
휴대폰 초기화	[6번] / [6번] / [비밀번호] / [2번]
내 전화번호	[8번]
수신메시지 확인	[3번]
메시지 보내기	[1번] / [2번] / [2번] / [메시지 작성] / [받는 사람 번호 입력] / [2번]
MP3 들기	[5번] / [1번] / [2번] / [원하는 곡선택] / [2번]
june	
NATE 접속	
통화중 녹음/정지	

For

Foreigner

외국인을 위한 페이지

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

1.SKT Service

- 1-1 International roaming service
- 1-2 Nate
- 1-3 June
- 1-4 @PlayOn
- 1-5 M-Commerce
- 1-6 011 Plus service
- 1-7 **114


2.Sound

- 2-1 Ring Selection
- 2-2 Ring / Vibration
- 2-3 volume
- 2-4 Effect sounds
- 2-5 System alert sounds
- 2-6 Missed call alert

3.Display Setup

- 3-1 Main Display
(Idle mode, when receiving a call, when dialing a call, turning power on or off, accessing Nate)
- 3-2 Sub Display setting
(Idle mode, when receiving a call, when dialing a call, turning power on or off)
- 3-3 Digital watch set
- 3-4 Titles
- 3-5 Menu text style
- 3-6 Fonts
- 3-7 Backlight

4.Contents Gallery

- 4-1 My bell
 - 4-2 Photo friend
 - 4-3 Charac bell
 - 4-4 VOD
 - 4-5 MP3
 - 4-6 @PlayOn
 - 4-7 Photo album
 - 4-8 Video album
 - 4-9 Capture album
 - 4-0 Memory info
- pressing  enters the contents menu

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

5.Organizor

- 5-1 Scheduling
- 5-2 Morning call
- 5-3 Alarm
- 5-4 Memo
- 5-5 D-day
- 5-6 Auto answer
- 5-7 Calculator

6.Phone Setting

Entering a 4 digit password, the default password is the last 4 digits of your phone number.

- 6-1 Lock set
- 6-2 Call set
(Change password, change area code, international number, Emergency call number, Away answering a call, Nate setting)
- 6-3 Data service set
- 6-4 Phone info
- 6-5 Total Memory Info
- 6-6 Reset Set
- 6-7 Power LED

7. Multimedia

- 7-1 MP3

8.Phone Book


- 8-1 Bizcard Address
- 8-2 Search
(by name, by group, by number)
- 8-3 Add
- 8-4 Set
- 8-5 Speed Dial Set
- 8-6 Call history
- 8-7 Phonebook memory Info
- 8-8 My phone number

pressing  enters the Phone book menu

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

9.Camera

- 9-1 Camera
- 9-2 Camcoder
- 9-3 Sticker
- 9-4 Photo album
- 9-5 Video album
- 9-6 Developing service
- 9-7 Camera setting
- 9-8 Camera memory info

pressing  enters the Camera menu

Internet (NATE, Playon, NATE GPS, NATE Air)

You can access the internet service provided by your service provider.

Press , and select one of the option using /.

Press  enter the menu.


SMS









- 1 message
- 2 Color mail
- 3 Incoming msg
- 4 Out going msg
- 5 Interrupted msg
- 6 Common sentences
- 7 Msg Box
- 8 Voice MSG
- 9 Spam intercept
- 0 Message setting
- * Memory info

pressing  enters the SMS menu

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

In-Call Options


To access these functions during a call, press  key.

-   Mute
-   Silent
-   Send my phone number
-   My profile
















Adjust volume during a call

 Receiving tone up  Receiving tone down

Record during a call

 Start Record : Press and hold.
Stop : Press Short.

Idle State

- Last number dialed
- Press   
- Quick - converting to manner mode.
- press and hold   
Undo : Again Press and hold   
- Quick - converting to lock mode.
- press and hold 
Undo : Input your phone last number.
- See the Phone book : Press 
- Use SMS : Press 
- See pop menu : Press 
- Adjust key volume : Press  

MEMO

제품보증서

저희 팬택앤큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 산정되므로 반드시
구입 일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

저희 팬택앤큐리텔에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 (재정경제부 고지 제 2000-21)
따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

■ 무상 서비스

1. 구입후 1년 (품질보증기간 이내)에내에 정상적인 사용 상태에서
고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 배터리의 보증기간은 6개월 입니다.

■ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
- 천재지변 (화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 팬택앤큐리텔의 서비스 센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■ 부품 보증기간

수리용 부품 보증기간은 단종일로 부터 5년 입니다.

■ 고객센터 전화번호

전국 어디서나
1544-4424

■ 소비자 피해 보상 기준

소비자 피해유형	보상 기준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	
구입후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
동일 하자로 3회이상 고장 발생시 (4회째)	제품교환 또는 환불	유상수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환 급	
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품교환 또는 구입기 환불	
수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
교환 불가능시	환 급	

제 품 명	PH-S3000V		
제 조 번 호			
구 입 일 자	구입일 (년 월 일)부터	년 (개월)	
고 격	성명		전화번호
	주소		
대리점	성명		전화번호
	주소		

주식회사 팬택&큐리텔



서울시 서초구 서초동 1451-34