

주식회사 팬택&큐리텔

www.curitel.com

고객센터 전화번호 안내

고객 만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객 상담	전국 어디서나 1544-4424 1577-4424
SKT 사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국 어디서나 1566-0011
서비스 사업자 관련 문의 국제로밍 문의 : 1566-2011	

- 본 제품은 형식등록된 다른 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
- 상세한 서비스센터 현황은 설명서내 부록편을 참조하세요.
- 본 메뉴얼은 단말기와 기능적인 차이가 있을 수 있습니다.
- 서비스 센터 위치는 변경이 될수 있습니다.

5U010000396 REV.01

PANTECH & CURITEL

모델명 : PH-S5000V

PANTECH & CURITEL



NATE
www.NATE.com

모델명 : PH-S5000V

사용설명서

- 안전을 위하여 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오 (2-5쪽, 244쪽 참조)
- 제품보증서 제공
- 공공 장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하고 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.
- 안전을 위해 운전중에는 휴대폰 통화를 삼가합니다.
- 별매품은 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

외국인을 위한 페이지
for Foreigner

www.curitel.com



PANTECH & CURITEL
PH-S5000V

⚠ 경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)을 확인하여 주십시오. (244쪽)



■ 운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고 발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용하고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화하시는 것이 가장 안전합니다.

■ 휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 하십시오.



■ 차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.



■ 충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서, 충전기를 별도로 구매 하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기안전 및 성능이 검증된 팬택애크리텔의 충전기인지를 꼭 확인 하시고 사용하시기 바랍니다. 다만, 부득이 다른회사의 충전기를 구매 또는 사용 하시게 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품 ()을 사용하셔야 합니다.

⚠ 경고사항



■ 비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오. 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자운항 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



■ 휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의 하십시오.



■ 폭발/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭발 위험지역이나 위험물질 (가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수 하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지 마십시오.
- 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출되어 위험할 수 있으니 통화를 금 하여 주십시오.



■ 휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.



■ 병원출입 및 의료 기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치등을 사용하신다면 가능한 한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

⚠️ 주의사항

ESN 불법조작금지

팬택애크리텔에서 생산 공급된 휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 전자 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이를 제거, 변경 혹은 복제하는 행위는 관련법규 (형법 347조) 에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게되는 법적 처벌 대상이 됩니다. 또한 이러한 불법행위로 인해 휴대폰의 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 사용하지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

1. 배터리관련

배터리의 접촉단자 (금속부위)에 목걸이, 동전등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 **동물의 이, 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지마세요.** 쇼트 및 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여주세요.

2. 여행용충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다. **TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시** 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

3. 저장된데이터관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요. 제품의 고장수리시 또는 업그레이드중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성메세지, 캐릭터등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

⚠️ 주의사항

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (RF에너지)를 송·수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다. 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택애크리텔에서 승인한 휴대용 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다. 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 똑바로 세워서 사용하세요. 통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

필요할 때에는 반드시 지정한 서비스 센터를 이용하세요. 악세사리와 배터리는 팬택애크리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요. 그렇지 않을 경우, 배터리수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴찾기

메뉴 이름

1. SKT 서비스

- 1. 국제자동로밍 100
- 2. Nate..... 101
- 3. June102
- 4. @PlayOn.....109
- 5. SKT 부가서비스 111
소리샘, 자동연결, 착신전환,
정보샘 접속, 교통정보 접속,
비밀번호통화,
넘버플러스설정,
부가서비스편집
- 6. NATE ** 114116

2. 소리 설정

- 1. 벨소리선택118
- 2. 벨/진동 선택119
- 3. 음량조절120
- 4. 효과음설정121
- 5. 시스템 알림음 설정122
- 6. 부재중 전화 알림 123

3. 화면 설정

- 1. 내부화면 설정126
대기상태, 전화올때
전화걸때, 전원켜때
전원꺼때, NATE접속
- 2. 외부화면 설정127
대기상태, 전화올때, 전화걸때,
전원켜때, 전원꺼때

3. 시계 선택128

- 내부화면, 외부화면
- 4. 화면 문구129
시작화면문구, 대기화면문구
- 5. 타이틀 스타일130
- 6. 폰트 설정130
- 7. 조명설정131

4. 콘텐츠 보관함

- 1. 마이벨134
- 2. 그림친구135
- 3. 캐릭벨136
- 4. VOD138
- 5. MP3141
- 6. @PlayOn.....144
- 7. 사진앨범145

8. 동영상앨범148

- Capture 화면 보기150
- 0. 콘텐츠 용량 정보150

5. 전자 수첩

- 1. 스케줄러152
- 2. 모닝콜155
- 3. 알람157
알람 목록, 간편알람
- 4. 메모160
- 5. D-day165
- 6. 자동응답167
자동응답 설정, 자동응답 확인,
인사말 녹음/재생
- 7. 계산기171

6. 환경 설정

- 1. 잠금 설정.....174
- 2. 휴대폰 설정.....175
비밀번호 변경, 자동지역 번호
국제전화 번호, 비상전화 번호,
전화받기 방법, NATE설정
- 3. 데이터통신설정 ...178
통신 속도 설정, 착신 모드 설정
데이터 포트 설정, 통신 모드 설정
음성 착신 설정
- 4. 휴대폰 정보.....181
- 5. 전체 용량 정보 ...181
- 6. 설정 값 초기화 ...182

7. 멀티미디어

- 1. MP3184
MP3보관함
MP3 벨 보관함
뮤직 스킨
재생환경 설정
MP3용량정보
- 2. TV187
- 3. FM 라디오.....195

8. 전화번호부

- 1. 명함주소록199
- 2. 전화번호 찾기201
이름으로 찾기, 그룹으로 찾기
번호로 찾기
- 3. 전화번호 등록202
- 4. 그룹 관리205
- 5. 단축번호 관리208
- 6. 통화기록209
발신 전화, 수신 전화
부재중 전화, 총 통화시간
발신 통화시간, 메시지 발신건수
- 7. 전화번호부용량정보210
- 8. 내 전화번호211

9. 카메라

- 1. 사진 촬영213
- 2. 동영상 촬영220
- 3. 스티커 촬영222
- 4. NATE 코드223
- 5. 사진 앨범224
기본 앨범, 스티커 앨범
- 6. 동영상 앨범227
기본 앨범 TV앨범
- 7. 인화신청229
- 8. 촬영 환경 설정230
- 9. 카메라 용량 정보 ...232

차례보기

1. 사용하시기전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	17
내부 LCD	17
외부 LCD	17
기능 버튼	18
배터리 사용하기	21
배터리 끼우기	21
배터리 빼내기	21
배터리 충전하기	22
배터리 / 충전기 사용시 주의사항	24

2. 기본편

휴대폰 켜기 끄기	26
휴대폰의 여러가지 상태 보기	27
전화 걸기	28
마지막에 건번호로 다시걸기	29
쉽고 빠르게 전화걸기	30
단축번호로 전화 걸기	31
번호 4자리로 전화걸기	32

스피커폰 기능	33
전화받기	34
걸려온전화를 받고싶지 않을 때	35
에티켓기능	36
잠금설정 /해제	37
대기중에 사용하는 편리한 기능	38
발신번호 감추기	38
메시지 보내기	38
수동대기	39
하이픈삽입	39
전화번호 찾기	40
통화중에 사용하는 편리한 기능	41
송화음 차단	41
키소리안남	41
자기번호 송출	41
내번호 확인	41
통화내용 녹음	42
통화음크기 조절	42
통화중 메모	42
MP3 알아두기	43
MP3 사용하기	45
카메라 사용하기	46

VOD 기능 둘러보기	47
랜턴 기능 사용하기	48
벨소리 선택	48
전화번호부 메뉴 간편 보기	49
컨텐츠 보관함 간편 보기	49
NATE 사용하기	50
June 둘러보기	52
@PlayOn 사용하기	53
메시지 사용하기	55

3. 문자입력

문자 입력하기	57
문자 입력 모드 선택하기	58
한글 입력하기	59
한글 입력 예)	60
영문 입력하기	61
숫자 입력하기	62
기호 입력하기	62
이모티콘 입력하기	63
문장 보관함 이용하기	64

차례보기

4. 메시지

문자 메시지 작성	66
컬러메일	67
수신 보관함	68
발신 보관함	70
임시 보관함	71
내용 확인하기 / 재전송하기	71
다른 번호로 전송하기	71
문장 보관함	72
문장 보관함 편집하기	72
문장 보관함 삭제하기	73
저장 보관함	74
저장메시지 전달하기 / 삭제하기	74
저장메시지 전체 삭제하기	75
음성쪽지	76
SPAM 차단	77
메시지 설정	79
메시지 용량 정보	80

5. 마이 메뉴

마이 메뉴	82
마이 메뉴 등록	83
마이 메뉴 실행	84
등록된 마이 메뉴 아이콘 변경하기	85
메뉴 이동 / 메뉴 삭제	86

6. 모네타

모네타	88
모네타 칩 설치하기	89
모네타 사용하기	90
신용카드 결제하기	90
모네타캐쉬 결제하기	91
교통서비스 이용하기	91
BANK서비스 / 증권금융	92
모네타세상	93
전자화폐 / 쇼핑몰	94
My Page	95

7. SKT 서비스

국제 자동 로밍	100
NATE	101
JUNE	102
다운로드 컨텐츠	103
폰 꾸미기	105
@ PlayOn	109
동영상 메일	109
환경설정	110
SKT부가서비스	111
소리샘	111
자동연결 / 착신전환	112
정보샘 접속 / 교통정보 접속	113
비밀번호 통화 / 넘버플러스	114
부가서비스 편집	115
NATE **114	116

차례보기

8. 소리 설정

벨소리 선택	118
벨/진동 선택	119
음량 조절	120
효과음 설정	121
시스템 알림음 설정	122
부재중 전화 알림	123

9. 화면 설정

내부 화면 설정	126
외부 화면 설정	127
시계 선택	128
화면 문구	129
타이틀 스타일 / 폰트 설정	130
조명 설정	131

10. 콘텐츠 보관함

마이벨	134
그림친구	135
캐릭벨	136

VOD	138
MP3 보관함	141
MP3 벨 보관함	143
Ⓜ Play On	144
사진앨범	145
동영상 앨범	148
Capture 화면 보기	150
콘텐츠 용량 정보	150

11. 전자 수첩

스케줄러	152
스케줄등록 하기	152
스케줄목록 보기 / 스케줄 검색 하기	153
지난스케줄 삭제 / 달력 검색	154
모닝콜	155
모닝콜 설정 하기	155
모닝콜 편집 / 모닝콜 삭제	156
알람	157
알람 설정 하기	157
알람 편집 / 알람 삭제	158
간편알람	159

메모	160
문자메모	160
메모 편집 하기	161
메모 삭제 하기	162
음성메모	163
D-day	165
D-day 등록 하기	165
D-day 편집 하기 / 삭제 하기	166
자동 응답	167
자동 응답 설정	167
자동 응답 설정 메뉴보기	168
자동응답 확인	169
인사말 녹음/재생	170
전자 계산기	171
전자 계산기 이용하기	171

차례보기

12. 환경 설정

잠금 설정	174
휴대폰 설정	175
비밀번호 변경하기	175
자동지역번호 설정하기	175
국제지역번호 입력하기	176
비상전화번호 설정하기	176
전화받기 방법 설정하기	177
NATE 설정하기	177
데이터 통신 설정	178
통신 속도 설정하기	178
착신모드 설정하기	178
데이터포트 설정하기	179
통신모드 설정하기	179
음성착신 설정하기	180
휴대폰 정보 확인	181
전체 용량 정보 확인	181
설정 값 초기화	182

13. 멀티미디어

MP3	184
MP3 보관함	184
뮤직스킨	185
재생환경 설정	185
MP3 용량 정보	186
TV	187
자동채널 설정하기 / 채널 저장하기	191
채널 편집 / 채널 삭제	192
채널 초기화 / 채널 녹화	193
화면설정 / 전체화면보기	194
FM라디오	195
라디오메뉴 사용하기	196
채널 삭제 / 전체삭제 / 이어폰 사용 / 주파수 직접 입력	197

14. 전화 번호부

명함주소록 만들기	199
전화번호 찾기	201

전화번호 등록	202
그룹관리	205
신규 그룹 만들기	205
그룹바우기	206
그룹초기화	206
그룹편집	207
단축 번호 관리	208
단축번호만들기 / 단축번호해제	208
통화 기록	209
전화번호부 용량 정보	210
내 전화번호	211

15. 카메라

사진 촬영	213
사진촬영 세부 설정	214
사용시휴대방법	215
촬영모드	216
컬러메일	217
촬영이미지 포토메일로 전송	217
포토명함	218

차례보기

동영상 촬영	220
동영상 세부 설정	221
스티커 촬영	222
NATE 코드	223
사진 앨범	224
앨범 추가	225
사진 앨범 편집	226
동영상 앨범	227
동영상 편집	228
인화 신청	229
촬영 환경 설정	230
카메라 용량 정보	232

16. 부록

PC Sync	234
고장 같다고 생각될 때	240
배터리 규격	242
배터리 충전 시간	243
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	244
전자파 관련	245
운전중 휴대폰 사용 관련	246
사용 장소에 관하여	247
휴대폰의 올바른 사용과 관리	248
제품의 규격 및 특성	250
전국 서비스 센터	251
기능 요약카드	253
For Foreigner	255
전국 방송 채널	260
제품보증서	265

사용하시기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

사용하시기 전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	17
내부LCD	17
외부LCD	17
기능 버튼	18
배터리 사용하기	21
배터리 끼우기	21
배터리 빼내기	21
배터리 충전하기	22
배터리 / 충전기 사용시 주의사항	24

구성품확인

아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.



휴대폰




거치대



배터리



사용설명서

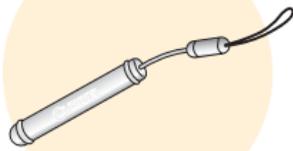

휴대용고리



스테레오 이어마이크



TV 연결 케이블



USB 케이블


휴대폰으로 PC통신 인터넷등을 이용할 때 USB 케이블로 PC와 핸드폰을 연결 합니다. 배터리를 미장착하여 사용하면 정상 작동하지 않습니다.

각부의 명칭과 기능



휴대폰 뒷면

카메라 렌턴

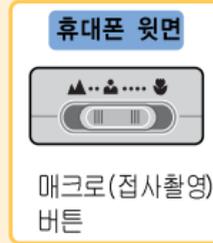

휴대폰 윗면

매크로(접사촬영) 버튼



휴대폰 옆면

음량 조절 버튼



안테나

이어폰 잭

외부 LCD창



스피커

내부 LCD창

검색버튼

녹음 버튼

카메라 버튼

시계반대 방향 180도 회전 가능



❗ 회전시 무리한 힘을 가하면 파손의 위험이 있습니다.

시계반대 방향으로 180도 회전하여 폴더를 닫으면 화면은 자동으로 반전되어 편리합니다.

외부 LCD



전화가 걸려오거나 메시지가 도착했을 때 또는 벨/진동/무음 선택시, 잠금 설정시 화면에 아이콘과 동작상태 등이 표시됩니다.

본체 화면에 대하여

내부 LCD

화면에는 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시됩니다.



화면은 직사광선(햇볕 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다.
(화면 밝기 조절은 131쪽 참조)

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

- 통화지역의 수신 감도를 나타냄 신호 약함 신호 강함
- 현재 통화를 시도하거나 통화중일 때
- 통화가 불가능한 지역에서 표시됨
- 문자나 음성 메시지를 받은 경우
- 스케줄이나 알람이 설정된 경우
- 배터리 잔량표시 → → →
- 벨 멜로디 선택시 표시되며 진동 또는 모드 변경 할 경우 아이콘 변경됨
- 전화벨 상태에서 에티켓 기능(진동모드) 설정시에 표시
- 방송메시지가 수신된 경우
- 자동응답 기능을 설정시 일반 모드를 선택한 경우 표시됨

- 자동응답 설정시 운전중 모드를 선택한 경우
- 자동응답 설정시 회의중 모드를 선택한 경우
- 자동응답 설정시 수업중 모드를 선택한 경우
- 사용자가 녹음한 자동응답 메시지가 설정된 경우

벨/멜로디/진동 선택시 화면 아이콘

- 벨 점점 크게 선택시
- 진동 후 벨 선택시
- 벨과 진동 선택시
- 진동 선택시

기능 버튼에 대하여

-  시작 메뉴 실행, 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴를 열 때
-  M뱅킹 서비스 버튼
- 
 - 선택한 메뉴나 항목으로 들어갈 때
 - NATE에 접속할 때 길게 누르면 NATE에 바로 접속됨
-  전화번호부 메뉴 단축 버튼
- 
 - 전화 걸 때 / 받을 때
 - 짧게 누르면 최근 통화 목록 실행
 - 길게 누르면 마지막 발신번호로 발신됨
- 
 - 문자 입력시 잘못 입력한 문자 지움
 - 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동
- 
 - 전원 켜기/끄기
 - 통화를 끝낼 때
 - 메뉴가 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때
- 
 - 에티켓 기능을 설정할 수 있습니다.
 -  길게 누르면 에티켓 기능이 설정 되고 다시한번 길게 누르면 해제 됩니다.

- 
 - 휴대폰을 잠금상태로 할 때 길게 누름
 - 해제 하려면  길게 누르고 비밀번호 4자리를 입력한 후 확인 버튼을 누름 초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리 (자세한 내용은 174쪽 참조)
- 
 - 길게 누르면 SKT서비스의 Jun 기능에 접속하여 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.
- 
 - 누르면 컨텐츠 보관함 메뉴가 선택되며 마이벨, 그림친구, 캐릭벨, VOD, MP3등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
- 네비게이션 버튼**
 - 번호나 기능을 상, 하, 좌, 우로 순차적으로 검색할 때
 - 상, 하, 좌, 우를 눌러 각각의 단축 기능을 사용합니다.
-  : @PLAYON 단축 버튼
-  : 마이메뉴 단축 버튼
-  : 메시지 기능 단축 버튼
-  : 벨 소리 선택 단축 버튼

기능 버튼에 대하여 (계속)

대기중에

-  · (덮개가 열린 상태) 버튼 동작음의 크기 조절
-  · (덮개가 닫힌 상태) 길게 누르면 에티켓 기능설정, 다시 길게 누르면 에티켓 기능 해제
-  · (덮개가 닫힌 상태) 길게 누르면 랜턴 켜짐, 짧게 누르면 랜턴 꺼짐
-  · (덮개가 닫힌 상태) 길게 누르면 VOD기능 실행
-  · (덮개가 열린 상태) 길게 누르면 음성메모 녹음기능
-  누르면 정지됨
-  · (덮개가 회전 상태) 길게 누르면 음성메모 녹음기능
-  · (덮개가 닫힌 상태) 길게 누르면 MP3기능 실행
-  · (덮개가 열린 상태) 길게 누르면 카메라 기능

통화중에



- (덮개가 열린 상태) 통화음량 크게 / 작게 조절
- (덮개가 뒤집혀 닫힌 상태) 통화음량 크게 / 작게 조절



- (덮개가 열린 상태) 길게 누르면 통화내용 녹음
- (덮개가 뒤집혀 닫힌 상태) 길게 누르면 통화내용 녹음

벨이 울릴때



- (덮개가 닫힌 상태) 길게 누르면 자동응답 메뉴가 선택되며 누르면 자동응답이 설정 됩니다.
- (덮개가 열린 상태) 길게 누르면 자동응답 메뉴가 선택되며 누르면 자동응답이 설정 됩니다.




- (덮개가 닫힌 상태) 길게 누르면 벨소리가 종료 됩니다.
- (덮개가 열린 상태) 길게 누르면 벨소리가 종료 됩니다.

벨이 울릴 때 전화를 받을 수 없는 경우 전화를 건 사람에게 (일반, 회의중, 수업중, 운전중, 사용자)알려 주고자 할 때 사용하며 “사용자”를 선택하면 사용자가 녹음한 인사말이 재생되고, “일반” 선택시에는 일반적인 음성안내가 재생 됩니다.

배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리를 하단 홈에 맞춰 넣음

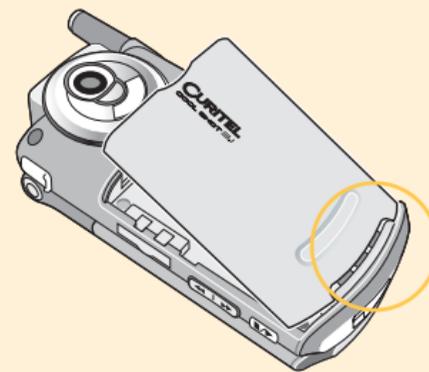

화살표 방향으로 “딸깍” 소리가 날 때 까지 누름



! 침수 확인용 라벨


사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된 라벨의 색상이 바뀝니다.

이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의하시기 바랍니다.

배터리 빼내기

분리 버튼을 당긴 상태에서 화살표 방향으로 뺨

분리 버튼

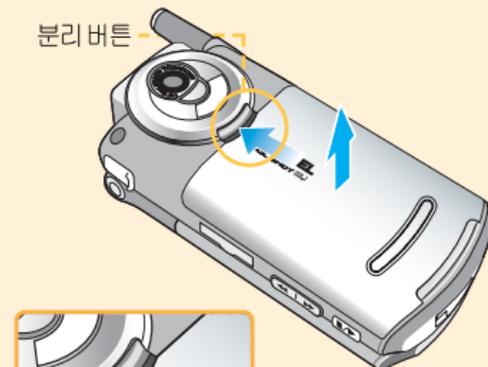

배터리 충전하기

여행용 충전기의 연결 커넥터의 상,하 방향을 확인한 후 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입

충전이 완료되면 여행용 충전기의 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에서 제거 하십시오.



배터리 충전 표시등
충전 중 : 적색
충전완료 : 연두색

! 배터리 미장착시 충전기 사용을 하지 마세요. 오동작 우려가 있습니다.

- 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하세요.
- 여행용 충전기는 별도 구입하여 주시기 바랍니다.
- 반드시 정보통신부 인증마크()를 획득한 여행용 충전기를 사용해야 합니다.

거치대로 충전하기

배터리만 충전하기


여행용 충전기를 거치대에 연결한 후 배터리를 화살표 방향으로 "찰칵" 소리가 날 때까지 누름



- 본 거치대는 큐리텔 CTC-20 여행용 충전기(별매품)에서만 정상 동작 합니다.

휴대폰에 배터리를 장착한 후 충전하기

- 1 거치대에 여행용 충전기를 연결 하세요.
- 2 휴대폰을 거치대에 꽂으세요.

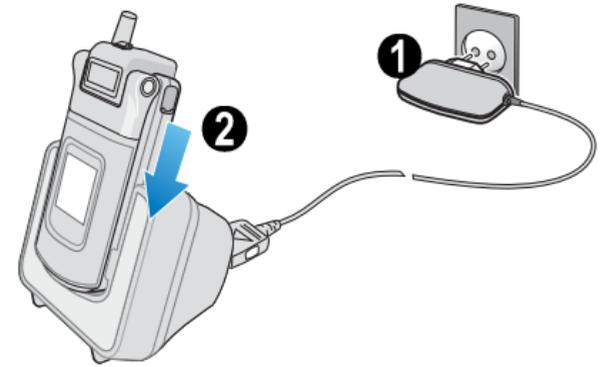

배터리/충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하고 충전 단자와 단자를 연결하지 마십시오.
 - 특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의 하십시오.
 - 폭발 하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운곳 (여름철 차안, 화기근처)이나 추운곳에서 충전하면 충전이 잘 되지않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오.
- 번개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호 하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.

2

기본편

휴대폰의 기본기능을 설명합니다.

휴대폰 켜기 끄기	· 26	키소리 안남	· 41
휴대폰의 여러가지 상태 보기	· 27	자기번호 송출	· 41
전화 걸기	· 28	내번호 확인	· 41
마지막에 건번호로 다시걸기	· 29	통화내용 녹음	· 42
쉽고 빠르게전화걸기	· 30	통화음 크기조절	· 42
단축번호로 전화걸기	· 31	통화중 메모	· 42
끝번호 4자리로 전화걸기	· 32	MP3 알아두기	· 43
스피커폰 기능	· 33	MP3 사용하기	· 45
전화받기	· 34	카메라 사용하기	· 46
걸려온 전화를 받고싶지 않을 때	· 35	VOD 기능 둘러보기	· 47
에티켓 기능	· 36	랜턴 기능 사용하기	· 48
잠금 설정/해제	· 37	벨소리 선택	· 48
대기중에 사용하는 편리한 기능	· 38	전화번호부 메뉴 간편 보기	· 49
발신번호 감추기	· 38	컨텐츠 보관함 간편 보기	· 49
메시지 보내기	· 38	NATE 사용하기	· 50
수동대기	· 39	June 둘러보기	· 52
하이픈 삽입	· 39	@PlayOn 사용하기	· 53
전화번호 찾기	· 40	메시지 사용하기	· 55
통화중에 사용하는 편리한 기능	· 41		
송화음 차단	· 41		

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

짧게 누르면 전원이 켜짐



• 대기화면의 문자와 색상을 변경할 수 있습니다. (129쪽 참조)

- 애니메이션 동작과 대기화면은 사업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다. (126쪽 참조)
- 휴대폰이 켜지면 보조 LCD 창에도 화면이 켜집니다.

휴대폰 끄기

길게 누르면 꺼짐



- 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.

휴대폰의 여러가지 상태 보기

휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명 합니다.
나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 빠르게 알고 빠르게 사용하세요.



평상시 대기모드

전화를 사용하지 않는 평상시 화면입니다.
전화 걸기, 받기 또는 모든 기능을 사용할 수 있습니다.



잠금 상태

잠금 기능이 설정되면 전화 받기와 비상전화 (119, 112등), 또는 별도로 저장한 비상전화 (176쪽 참조) 만을 사용할 수 있습니다. 해제하려면 비밀번호를 입력 하여야 합니다.



에티켓 기능 설정 상태

회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용하는 기능으로 벨소리를 진동으로 설정하며 각종 알림음이 들리지 않습니다. 이전 설정 상태로 돌아가려면 길게 누르세요.



자동응답 설정 상태

자동응답 상태가 설정 되어 전화가 걸려오면 자동응답으로 전화를 받습니다.

전화번호를 직접 입력해서 전화걸기

지역번호와 전화번호 누름



누름

연결되면 통화




통화를 끝내려면



누름



- 잘못 누른 번호는 눌러 삭제 후 다시 입력 합니다.

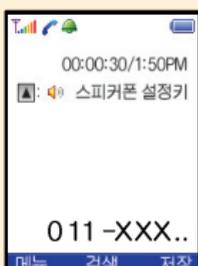


- 통화가 연결되지 않으면 "연결이 안됩니다" 라는 메시지가 표시 됩니다.
- 통화가 연결되면 통화 시간이 자동으로 표시 됩니다. (요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.)

통화한 번호를 걸려면



누름

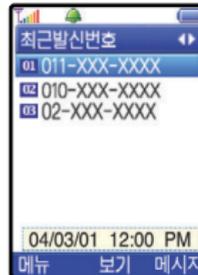


- 또는 누르면 최근 발신 번호, 수신번호, 부재중 수신 번호를 확인할 수 있습니다.
- 또는 눌러 원하는 번호를 선택한 후 누르면 통화할 수 있습니다.

- 누르면 선택한 전화번호를 저장하거나 삭제, 전체 삭제할 수 있습니다. (30쪽 참조)

- 전화번호 끝 번호를 길게 누르면 누르지 않아도 전화가 연결 됩니다.

전화걸기(계속)

마지막에 건 번호로 다시 걸기 (재다이얼)



길게 누름



마지막에 건 번호로 전화 걸림



연결되면 통화

쉽고 빠르게 전화걸기

- ☎ 누름 → 📞 누르면 → 최근 발신 번호, 최근 수신 번호, 부재중 수신 번호 순으로 번호를 찾을 수 있음
- ☎ 눌러 원하는 번호로 선택바를 이동한 후 → 📞 누름 → 연결되면 통화



찾은 번호 사용하기

저장, 삭제, 전체 삭제 하려면	☎ 누르면 저장 또는 삭제 할 수 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 저장 2 삭제 3 전체삭제
메시지를 보내려면	☎ 누르면 메시지를 작성하여 상대방에게 보낼 수 있습니다. (66쪽 참조)	

- 저장 **1** 신규로 저장
2 기존 이름에 추가 저장
- 삭제 : 선택 항목을 삭제합니다.
- 전체 삭제 : 전체 항목을 삭제합니다.

단축 번호로 전화걸기

단축번호 등록은 208쪽 참조

· 단축번호를 입력한 후 📞 누름

- 단축번호가 1~ 9까지는 끝자리만 길게 누름
- 단축번호가 10~ 99까지는 앞자리는 짧게 끝자리는 길게 누름

- 단축번호 3번지에 저장된 경우 **3번** 길게 누름
- 단축번호 34에 저장된 경우 **3번** 짧게 누른 후 **4번** 길게 누름

☎ 연결되면 통화


☎ 통화를 끝내려면 덮개 닫음



번호 4자리로 전화걸기

저장된 전화번호 중 입력한 전화번호 4자리와 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 4자리 누름 → 전화번호부에 등록된 번호중 번호가 → 원하는 번호 선택 →  또는  누름
일치하는 번호가 표시됨

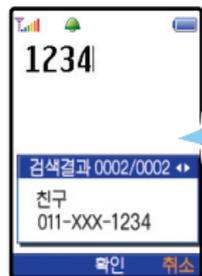

 눌러 검색 가능





스피커폰 기능

스피커폰 설정

운전중에 사용하면 편리합니다.

통화중에  누르면 설정됨

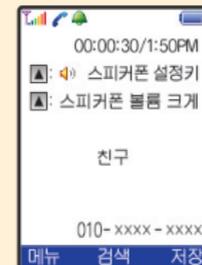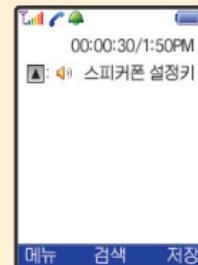

스피커폰을 해제 하려면

설정된 상태에서 다시한번  누르면 해제됨

덮개를 열고 전화 받기

전화벨이 울리면



덮개를 열고 통화



통화가 끝나면 덮개를 닫거나 누름



• 발신번호 표시 서비스를 사용할 때 전화가 오면 외부창에 상대방 전화번호가 표시됨

- 벨 종류를 바꾸려면 (118쪽 참조)
- 벨 소리 크기를 조절 하려면 (120쪽 참조)

- 전화 받는 방법을 설정할 수 있습니다. (177쪽 참조)
- 덮개가 열린 경우 제외한 버튼을 누르세요

- ! ● 발신번호 표시 서비스는 서비스 사업자에게 별도로 신청해야 합니다. 발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.
- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우 상대방 번호가 표시됩니다.
- 발신번호 표시 서비스를 사용하지 않을 경우 애니메이션만 표시 됩니다.
- 이어마이크 사용시 이어마이크폰의 “통화 / 종료” 버튼을 누르세요

걸려온 전화를 받고 싶지 않을때

받을수 없는 상황일 때, 중요한 회의중에 상대방 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 길게 누름

▶ 벨소리가 종료됨

- 벨소리는 중지 되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게 신호음은 계속 들립니다.
- 위 상태에서 덮개를 열면 통화가 연결 됩니다. (전화받기방법 설정에 따라 다를 수 있습니다 177쪽 참조)

- 상대방이 전화를 끊으면 화면에 부재중 전화가 표시되며 일정 시간이 지날 때까지 확인 하지 않으면 설정에 따라 음성으로 부재중 전화 확인 요청 음성 안내가 나옵니다. 설정 방법 (123쪽 참조)

에티켓 기능 설정

회의중에 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있는 기능으로 벨소리, 알림음 등을 소리 안남 상태로 만들 수 있습니다.

에티켓 기능 간편 설정

대기중에 길게 누르면



에티켓 기능 설정됨

- 내부화면에 표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동이 울립니다.
- 이 기능은 공공 장소나 회의중에 다른 사람에게 피해를 주지않기 위해 사용하시면 편리합니다.
- 이 기능이 설정 되면 각종 경보 기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.

에티켓 기능 해제

길게 누르면 에티켓 기능 해제 됨

- 이전에 설정된 상태로 돌아옵니다.

잠금 설정

잠금기능 설정

길게 누름 잠금 기능 실행




- 내부화면에 표시됩니다.
- 전화받기만 가능합니다.
- 전화를 걸거나 메뉴기능을 사용하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 길게 누르면 비상전화(119,112)를 사용할 수 있습니다.
- 사용자가 비상전화를 등록한 경우 해당 번호도 사용 가능합니다. (176쪽 참조)

잠금 기능 해제

길게 누름 비밀번호 4자리 누름

- 제품 구입시 비밀번호는 전화번호 끝 4자리로 설정되어 있습니다.

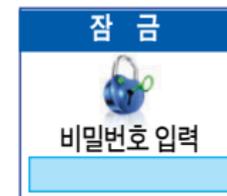

대기중에 사용하는 편리한 기능들

전화번호를
입력한 후
메뉴 누르면

- 1 발신번호 감추기
- 2 메시지 보내기
- 3 수동대기(P)
- 4 하이픈(-)
- 5 전화번호찾기

발신번호 감추기

전화걸때 상대방에게 내 전화번호가 표시되지 않게 할 수 있습니다.




누르고



누르면 통화로 연결 됨

- 전화번호 앞자리에 '*23#' 자동 입력 됩니다.

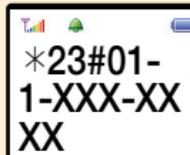

메시지 보내기

입력한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.



누르면 메시지 작성창으로 이동

- 메시지 작성은 66쪽을 참조하세요.

- 1 발신번호 감추기
- 2 메시지 보내기
- 3 수동대기(P)
- 4 하이픈(-)
- 5 전화번호찾기

수동대기(P)

은행이나 전자사서함 등에서 제공되는 자동응답 서비스(ARS) 등을 사용할 때 필요한 기능으로 멈춤문자 이후의 번호는 다시 통화를 눌러야 송출 됩니다.


하이픈(-)

전화번호를 저장하거나 은행계좌 등을 저장할때 원하는 위치마다 하이픈을 삽입할 수 있습니다.




누르고 원하는 번호를 입력

- ▶ 계속해서 나머지 번호를 입력

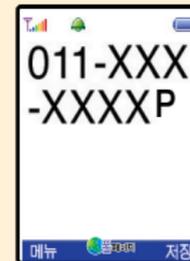

누르고 원하는 번호를 입력


- ▶ 계속해서 나머지 번호를 입력
- ▶ 메뉴 누르고 4 GHI 를 반복합니다.

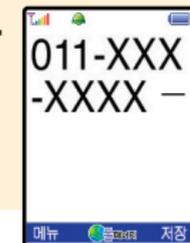

전화번호 찾기

입력한 전화번호를 검색할 수 있습니다.

5번 누르면 해당번호의 정보가 표시됨

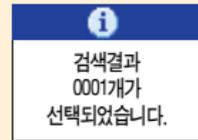

- 등록된 전화번호가 아닐 경우에는 전화번호 찾기 화면으로 넘어갑니다. (201쪽 참조)
- 전화번호를 등록하려면 '대기중에 전화번호 등록' (203쪽)을 참조하세요.

통화중에 사용하는 편리한 기능

통화중에

통화중에 **메뉴** 누름

- 1 송화음 차단
- 2 키소리 안남
- 3 자기번호 송출
- 4 내 전화번호

송화음 차단

통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.

키소리 안남

통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.

자기번호 송출

통화중에 상대방에게 자신의 전화 번호를 자동으로 보내줄 수 있습니다.

내 전화번호

통화중에 자신의 전화번호를 확인할 수 있습니다.

1번 누름

- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.
- 해제하려면 **2번** 누르고 **1번** 누름

2번 누름

전화번호를 입력한 후 **3번** 누름

- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.

3번 누름.

- 내 전화번호가 5초동안 표시되고 이전 화면으로 변경 됩니다.
- 이 기능은 상대방 전화기 종료나 상태에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

4번 누름.

- 내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

통화 내용 녹음하기

통화내용을 녹음할 수 있습니다.

휴대폰 옆면의 버튼을 길게 누름 → 통화 내용 녹음됨 → 끝내려면  누름

● 녹음 내용은 전자수첩 기능에서 확인할 수 있습니다 (169쪽 참조)

통화중 소리 크기 조절하기

통화중에 상대방의 소리크기를 조절할 수 있습니다.

통화중에 휴대폰 옆면의  눌러 원하는 크기로 조절함

통화중 메모하기

통화중에 상대방이 불러주는 전화번호를 저장할 수 있습니다.

통화중에 전화번호 누름 →  누름 → 이후는 전화번호 입력과 동일

MP3 알아두기

MP3개요와 용어 설명, 드라이버 설치와 MP3다운 받기를 설명합니다. 숙지하시고 MP3기능을 사용하세요. MP3 기능 사용은 141 쪽을 참조하세요.

MP3 다운로드 서비스

1. NATE MP3Player 다운로드 방법
www.e-station.com => 오른쪽 배너창 또는 www.nate.com => 폰꾸미기 => MP3를 선택하여 다운로드 합니다.
2. PH-S3000V-USB드라이버 다운로드 방법(두가지 방법이 있습니다)
· 첫번째. http://www.cuitel.com => PRODUCT => 다운로드 => USB Driver 에서 모델을 PH-S3000V로 선택하여 다운로드 합니다.
· 두번째. www.e-station.com => 오른쪽 배너창 또는 www.nate.com => 폰꾸미기 => MP3 에서 USB 드라이버 설치 항목에서 팬택&큐리텔 버튼을 선택하여 http://www.cuitel.com의 USB Driver 다운로드 항목으로 이동하여 다운로드 합니다
3. NATE MP3 Player 설치/로그인후 사용방법
1) PH-S3000V-와 PC의 USB Port를 케이블을 통해연결 합니다
2) NATE MP3 Player 프로그램을 실행시켜 로그인 한 후, 컴퓨터와 PH-S3000V-의 연결상태를 확인 합니다.
—연결 된 후 PH-S3000V에는 "Nate MP3 Player 연결중 No Service 상태이며 연결종료 후 재시동됨" 이라는 메시지가 디스플레이됩니다.
주의: 로그인시 e-Station에 등록된 ID와 PW와 폰번호가 일치해야만 사용할수 있습니다.
연결 후 NATE MP3Player의 오른쪽에 "단말기의 핸드폰 번호가 틀립니다"라는 메시지가 보이고 PH-S3000V가 재시동이 되면 www.e-station.com 에서 해당 ID에 등록된 폰번호를 확인해 주세요.

MP3 다운로드 서비스

3) 연결이 완료된 후에 MP3 다운 받기는 두가지 방법이 있습니다.

첫번째. 유료MP3 다운받기

NATE MP3Player 프로그램 메뉴 상의 MUSIC SHOP에서 곡을 선택하거나 검색을 통하여 곡을 선택하여 다운받습니다.

두번째. 72시간 제한이 있는 무료 MP3 다운 받기 NATE MP3Player 프로그램 오른쪽 상단의 "DCF 컨버터" 버튼을 클릭하여 다운받고자 하는 MP3를 선택한 후 다운받습니다.

두가지 경우 다 NATE MP3Player의 오른쪽 상단의 My PhoneAlbum의 체크박스-내장메모리가 선택된 상태에서는 폰 내부 메모리로 다운이 되고, 외장 메모리로 선택된 경우에는 폰에 장착된 Mini SD 카드로 다운됩니다.

www.nate.com => 폰꾸미기 => MP3의 Nate MP3 서비스 Tip과 자료실 => FAQ를 이용하여 더 자세한 설명을 참조해주세요



MP3 음악듣기

덮개가 닫혀져 있는 상태에서 간편하게 MP3음악 파일을 감상할 수 있습니다.



대기중에 버튼을 길게 누름 → 누름

- 눌러 음악파일을 선택할 수 있습니다.
- 일시 중지하려면 누름
- 검색 하려면 누름

덮개를 돌려 닫은 경우 누르면 음성 메모 녹음 기능이 설정됩니다.

폴더를 열고 사용하려면



카메라 사용하기

대기중에 카메라를 사용 하려면 그림과 같이 폴더를 회전하여 닫은 후 휴대폰을 옆으로 세워 가볍게 잡습니다.



 길게 누르면 촬영모드가 선택됨

 다시 누르면 촬영됨

 다시한번 누르면 앨범에 저장 됨

- 짧게 누르면 카메라 기능이 선택되며  눌러 다양한 카메라 기능을 선택할 수 있습니다.
- 선택한 기능을 실행 하려면  누르세요.
- 카메라 기능에서 나오려면  누르세요.


- 촬영을 취소하려면  누르세요.

- 저장을 취소하려면  누르세요.
- 촬영모드로 되돌아 가고 다시  누르면 대기 상태로 돌아옵니다.


VOD 기능 둘러보기

VOD기능이란? Video On Demand 라는 뜻으로 기존 방송과는 차별된 인터넷 방송으로 Nate나 June 사이트에서 음악이나 동영상을 다운받아 저장한 후 대기중에 VOD 키를 누르면 다운받은 음악파일이나 동영상 파일등을 감상하거나 TV에 연결하여 다운받은 파일을 볼 수 있습니다.

대기중에  길게 누름  상/하 버튼을 눌러 재생항목 선택  재생 하려면  누름

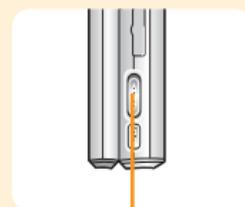

VOD 시작 버튼

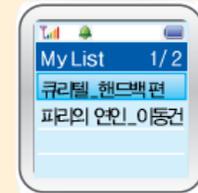

-  버튼을 누르면 대기 화면으로 돌아옵니다.




-  버튼을 눌러 재생/일시 중지할 수 있습니다.
- 이어폰을 꽂고 감상하세요.

- 재생중에  누르면 다음곡을 재생 합니다.
-  한번 누르면 일시 중지, 다시한번 누르면 재생됩니다.
-  누르면 이전곡을 재생 합니다.

재생 항목을 선택하고  (재생) 눌렀을 때 이런 화면이 나온다면

June 단축 기능 6번 환경설정에서 TV OUT 기능이 설정 되었기 때문 입니다. (110쪽 참조)

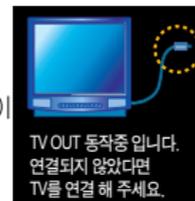

TV OUT 동작중입니다. 연결되지 않았다면 TV를 연결 해 주세요.

랜턴기능 사용하기

본 제품은 덮개가 정상적으로 닫혀진 상태에서 랜턴 기능을 사용할 수 있습니다.

대기중에 길게 누름 → 끄려면 다시한번 누름



길게 누르면 휴대폰 뒷면의 랜턴이 켜져 비상시에 유용하게 사용할 수 있습니다.

벨 소리 간편 선택

대기중에 누름 → 눌러 벨 종류를 선택한 후 누름

● 자세한 내용은 117쪽을 참조 하세요.



전화번호부 메뉴 간편 보기

대기중에 누름 → 전화번호부 관련 기능들을 볼 수 있습니다.



● 전화번호 찾기, 저장하기, 통화기록 보기 등 전화번호와 관련된 기능을 사용할 수 있습니다.

● 자세한 내용은 198쪽을 참조 하세요.

컨텐츠 보관함 간편 보기

대기중에 누름 → 다양한 컨텐츠 메뉴를 사용할 수 있습니다.



● NATE, June등에 접속하여 다운받은 음악, 벨, 영화 등 다양한 컨텐츠가 보관되며, 사진, 동영상 저장내용이 보관되어 있습니다.

● 자세한 내용은 133쪽을 참조 하세요.

Nate 사용하기

무선인터넷 Nate에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 벨소리, 게임, 노래방, 멀티미디어 파일 등 다양한 콘텐츠 항목을 다운받아 사용할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

Nate 접속하기

접속 1

Nate OK 짧게 누름 → Nate선택 → Nate OK 누름



접속 2

Nate OK 길게 누르면 → Nate에 바로 접속됨 → 끝내려면 Nate OK 누름



● 다음 검색 버튼을 이용해 Nate를 사용합니다.

메뉴 이동	Nate OK 누름
메뉴 선택	Nate OK 또는 해당버튼 누름
이전/상위로 돌아가기	백스페이스 또는 Nate OK 누름
접속 끝내기	Nate OK 누름
브라우저 메뉴 실행	Nate OK 누름

● @PlayON 눌러 Nate, @PlayON, WINC(모바일 주소)를 선택할 수 있고 Nate OK 누르면 해당 사이트에 접속됩니다.

Nate 사용하기(계속)

모바일 주소(MNC)란 숫자를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하는 대국민 공공서비스입니다. 자세한 정보는 www.winc.co.kr에서 확인하세요.

WINC

Nate OK 누름 → WINC를 선택 → 대기 모드에서 모바일 주소(WINC)를 입력



● 가볼만한 폰 페이지 모바일 주소(MNC)

야후 코리아	92466#3
포토미팅	2580#1
송관호의 모바일세상	592646#007
KBS	527#0
프리챌	815#1
다음	3286#2
MSN	676#0
한국 인터넷 정보 센터	642#4500
(주)코코젠	622#00
기상청	562#131
클럽 사이언	25822966#0
매일 신문	678#1
국회	62#1
젤리벨	5355#1
SK 텔레콤	11#011

● SK텔레콤에 접속시



11#011 (SK텔레콤 WINC) 입력한후

Nate OK 누릅니다

June 둘러보기

June이란 영화, 음악, 게임, 방송과 같은 엔터테인먼트와 금융, 실시간 뉴스 각종 정보 서비스를 제공하는 모바일 멀티미디어 서비스로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다. June에 접속하여 다양한 멀티미디어 파일을 보내거나 다운 받을 수 있습니다.

June에 접속하려면

자세한 사항은 102쪽을 참조하세요.

June 길게 누르면 June 홈페이지에 접속됨 아래 조작키를 사용하세요 끝내려면 누름

메뉴 이동	누름
메뉴 선택	또는 해당버튼 누름
이전 화면으로 이동	누름

- 다운받은 콘텐츠는 다운로드 콘텐츠함에 저장되며 My List에 저장하면 VOD기능으로 간편하게 재생할 수 있습니다.

mPlayOn 사용하기

Nate에서 제공하는 각종 다운로드 사이트인 @PlayOn사이트에 접속하여 게임이나 노래방 등의 다양한 콘텐츠를 다운받을 수 있으며 다운받은 콘텐츠들은 @PlayOn에 보관되어 @PlayOn을 이용해서 콘텐츠를 실행하거나 삭제 할 수 있으며 환경설정 등을 할 수 있습니다.

mPlayOn 접속하기

접속 1

누름 → 눌러 mPlayOn 선택 → 누름




접속 2

누름 → mPlayOn 선택 → 누름




- Nate에서 제공하는 @PlayOn 사이트에 접속됩니다.
- 화면의 내용은 실제와 다를 수 있습니다.

mPlayOn에서 다운받은 콘텐츠를 사용하려면

mPlayOn 누름 → mPlayOn에서 실행할 콘텐츠 선택 후 누름 → 화면 지시에 따라 실행 → 종료하려면 누름

● 사용중 옆면의 / 눌러 소리를 조절하세요.

다운받은 콘텐츠의 등록 정보를 변경 하려면


눌러 mPlayOn에서 삭제할 콘텐츠 선택 → 누름

항목 보기

- 등록정보 : 해당 콘텐츠의 등록 정보를 볼 수 있습니다.
- 삭제 : 해당 콘텐츠를 삭제 합니다.
- 폴더내 이동 : 해당 콘텐츠를 처음으로 이동합니다.
- 폴더간 이동 : 해당 콘텐츠 폴더 위치를 변경 합니다.
- 새폴더 생성 : 새로운 폴더를 생성 합니다.
- 이름바꾸기 : 선택한 콘텐츠의 이름을 바꿀 수 있습니다.

메시지 사용하기

새로운 메시지가 도착하면

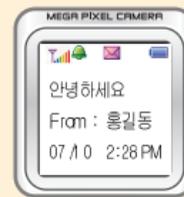

- 메시지 수신환경 설정 상태에 따라 화면에 표시되는 내용이 다릅니다.

문자 메시지가 도착한 경우

덮개를 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서 누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.



- 누름 : 답장을 보내거나 받은 메시지를 다른사람에게 보낼 수 있습니다.
- 누름 : 받은 메시지를 삭제 합니다.
- 누름 : 전화번호를 저장합니다.
- 누름 : 보관함에 저장합니다.
- 누름 : 스팸 메시지로 설정하여 해당 번호로 수신되는 메시지를 차단합니다.

음성 메시지가 도착한 경우

덮개를 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서 누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.



- 누름 : 답장을 보내거나 받은 메시지를 다른사람에게 보낼 수 있습니다.
- 누름 : 받은 메시지를 삭제 합니다.
- 누름 : 전화번호를 저장합니다.
- 누름 : 보관함에 저장합니다.

3

문자입력 방법을 설명합니다. 사용전에 반드시 알아 두세요.

문자 입력

문자 입력하기	57
문자 입력 모드 선택하기	58
한글 입력하기	59
한글 입력 예)	60
영문 입력하기	61
숫자 입력하기	62
기호 입력하기	62
이모티콘 입력하기	63
문장 보관함 이용하기	64

☰ 문자 입력하기

이럴때 사용하세요

- 휴대폰 화면에 인시말을 입력할 때
- 전화번호 등록시 이름, 메모등을 입력할 때
- 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
- 스케줄 등록시에
- 메모를 입력할 때
- 문자 서비스 기능을 사용할 때
- D-DAY 기능을 사용할 때 문자 입력을 할 수 있습니다.

문자 입력 모드 선택하기

문자입력 상태가 되면 한글, 영문, 숫자, 특수문자등 다양한 입력 모드를 선택할 수 있습니다.

문자 입력 상태가 되면 누르고 원하는 입력모드 선택 후 누름 원하는 문자 입력



1. 한글 (59쪽 참조)
2. 영문 (61쪽 참조)
3. 숫자 (62쪽 참조)
4. 기호 (62쪽 참조)
5. 이모티콘 (63쪽 참조)
6. 문장 보관함 (64쪽 참조)

- 문자입력 중에 누를 때마다 일곱가지의 입력 모드를 선택할 수 있습니다.
- 입력 모드는 해당 버튼을 누르거나, 또는 눌러 선택 후 눌러도 됩니다.

한글 입력하기



자음 입력 방법 **격음** 또는 **쌍자음**을 입력하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

- 'ㄱ'은 한번 누름
- 'ㅋ'은 두번 누름
- 'ㆁ'은 세번 누름



모음 입력 방법
모음은 한글사랑 " | . - " 순으로 입력합니다.

- 'ㅏ'는 *번 0. 누름
- 'ㅑ'는 *번 0. 0. 누름
- 'ㅓ'는 #0- 0. 0. 누름
- 'ㅕ'는 0. 0. #0- 누름
- 'ㅗ'는 0. *번 *번 누름
- 'ㅛ'는 0. #0- *번 누름
- 'ㅜ'는 #0- 0. 0. *번 *번 누름

입력한 글자 수정하기

- 문장 일부를 수정하려면 눌러 이동하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.
- 같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때 "만남" 이라는 문자를 입력할 때 "만"을 입력한 후 '남'의 "ㄴ"을 입력하려면 눌러 커서를 옆으로 이동한 후 입력 하세요.
- 입력한 글자를 지우려면 한 글자씩 삭제 : 버튼을 짧게 누릅니다.
전체 삭제 : 버튼을 길게 누릅니다.
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 눌러 상하 좌우로 이동

한글 입력 예)

“큐리텔 짱”을 입력 한다면



영문 입력하기

영소, 영대 동일한 방법으로 이용하실 수 있습니다.



영문 입력 방법

해당 알파벳이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

‘R’은 7 누름

‘F’는 3 누름

영문 입력 예)

“CURITEL”을 입력 한다

‘C’은 2 누름

‘U’는 8 누름

‘R’는 7 누름

‘I’는 4 누름

‘T’는 8 누름

‘E’는 3 누름

‘L’는 5 누름

입력한 글자 수정하기

- 문장 일부를 수정 하려면
 [] 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고 [] 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력 할 수 있습니다.
- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력하려면 처음 알파벳 입력 후 [] 눌러 옆으로 이동 후 입력하세요.
- 입력한 글자를 지우려면
 한 글자씩 삭제 : [] 버튼을 짧게 누릅니다.
 전체 삭제 : [] 버튼을 길게 누릅니다.
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 [] 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 [] 눌러 상하, 좌우로 이동

숫자 입력하기

문자 입력란에 원하는 숫자 누름

숫자 입력 예)
'45' 입력하려면

'4'는  한번 누름

'5'는  한번 누름

기호 입력하기


108가지의 기호가 있습니다.  눌러 원하는 기호를 입력하세요.

원하는 기호의 해당버튼을 누름

기호 입력 예)
'!?' 입력하려면

'!'는  누름

'?'는  누름

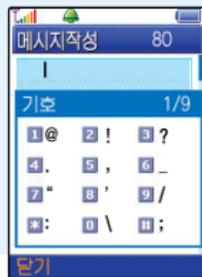

다른 종류의 기호를 보려면  또는  누르세요.

이모티콘 입력하기

36가지의 이모티콘이 있습니다.  눌러 원하는 이모티콘을 입력하세요.


이모티콘 입력 모드에서 원하는 이모티콘의 해당버튼을 누름

원하는 이모티콘의 해당버튼을 누름



이모티콘 입력 예)
'^0^' 입력하려면

 누름

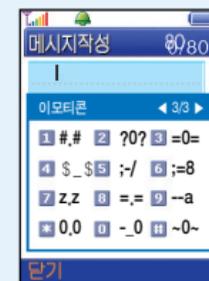

● 위와 같은 방법으로 원하는 이모티콘 번호를 누르면 됩니다.

문장 보관함 이용하기

문장보관함에 저장되어 있는 문장을 가져와 메시지를 보낼 수 있는 기능입니다.

문장 보관함에서 원하는 문장의
해당버튼을 누름



- 문장 보관함에는 자주 사용하는 문장 5개가 기본으로 저장되어 있으며 이를 편집하거나 새로운 문장을 저장할 수 있습니다.


입력 예)

'감사합니다.' 를 입력하려면



- 선택한 문장을 편집 하여 저장하려면 누르세요.
- 선택한 문장을 편집, 삭제, 전체 삭제 하려면 누르세요.

/ 눌러 선택 후 누름

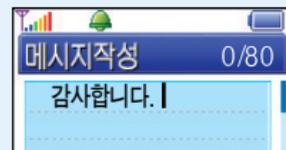

- 계속해서 다른 문지를 입력할 수 있습니다.

4

메시지 보내기, 받은 메시지 저장, 멀티미디어 메시지등을 사용할 수 있습니다.
대기중에 누르면 바로 실행됩니다.

메시지

문자 메시지 작성	66
컬러메일	67
컬러메일 작성 하기	67
수신 보관함	68
발신 보관함	70
임시 보관함	71
내용 확인하기	71
재전송하기	71
다른 번호로 전송하기	71
문장 보관함	72
문장 보관함 사용하기	72
문장 보관함 편집하기	72
문장 보관함 삭제하기	73
저장 보관함	74
저장메시지 전달하기	74
저장메시지 삭제하기	74
저장메시지 전체 삭제하기	75
음성쪽지	76
SPAM 차단	77
SPAM전화번호 입력	77
SPAM전화번호 편집	77
SPAM전화번호 삭제	78
메시지 설정	79
메시지 용량 정보	80
메시지 용량정보 확인하기	80
메시지 용량정보 초기화 하기	80

문자메시지 작성

문자 입력 방법은 56쪽 '문자 입력'편을 참조하세요.

☰ 누름 → 문자입력 → 아래 설명 참조



● 항목간 이동은 누르세요.

항목 보기

- 전송방법 : 전송 후 저장, 저장안함 중 눌러 선택
- 전송종류 : 빠른, 긴급, 보통 중 눌러 선택
- From : 보내는 사람의 번호를 입력
- To : 메시지를 받을 사람의 번호를 입력. 누르면 전화번호 찾기, 최근번호 검색 가능 (전화번호 찾기는 201쪽 참조)
- 설정 후 누르면 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 전송중 실패, 작성중 실패한 메시지는 임시 보관함에 저장 됩니다.

컬러메일

컬러메일 작성하기

☰ 누름

나만의 컬러
메일 작성
메일 보관함
컬러 앨범
환경 설정

항목 보기

- 나만의 컬러 : 1.인트로 / 2.편지지 / 3.꼬리말
- 메일작성 : 1.문자입력 / 2.컨텐츠 선택 / 3.테마갤러리 / 4.포도영상메일
- 메일보관함 : 1.받은메일함 / 2.보낸메일함 / 3.임시보관함
- 컬러앨범 : 1.사진 / 2.동영상 / 3. 배경음악 / 4.음성 / 5.테마갤러리
- 환경설정 : 1.상용구 관리 / 2.전송 확인 / 3.포도명함첨부 / 4.부기옵션

수신 보관함


● 받은 메시지중에 저장된 메시지를 사용할 수 있습니다

문자보관함



내용을 확인 하려면 **NATE OK** 누름

답장을 보내려면 **답장** 누름

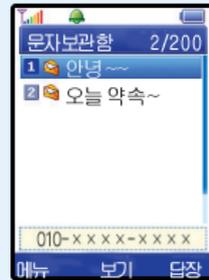

메시지를 선택한 후 **메뉴** 누르면

- 1 전달
- 2 삭제
- 3 전체삭제
- 4 전화번호 저장
- 5 저장보관함으로
- 6 SPAM 차단 보내기

- ➔ 1 전달 : 해당 메시지를 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
- 2 삭제 : 해당 메시지를 삭제 합니다.
- 3 전체 삭제 : 문자 보관함에 수신된 메시지를 삭제 합니다.
- 4 전화번호 저장 : 상대방이 남긴 전화번호를 저장할 수 있습니다.
- 5 저장 보관함으로 : 해당 메시지를 저장 보관함에 저장 합니다.
- 6 SPAM 차단 보내기 : 해당 번호를 SPAM 번호로 지정하여 수신을 차단 합니다. (77쪽 참조)

수신 보관함 계속

컬러메일 보관함




메뉴 누르면

- 1 답장
- 2 전달
- 3 삭제
- 4 전체삭제
- 5 첨부파일보기
- ▶ 메일함 접속

➔ 메일함 접속 : 컬러 메일을 확인 하려면 메일함 접속이 선택된 상태에서 **NATE OK** 누릅니다.
NATE의 컬러메일로 접속되어 받은 메일함을 확인할 수 있습니다.

컬러 메일이란 ?
이미지, 오디오, 동영상 등의 다양한 멀티미디어를 결합한 메시지를 상대방에게 전달하는 서비스로 자세한 사항은 color.nate.com에 접속하여 확인하세요.

음성보관함

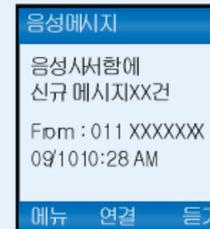

- 상대방과 통화 하려면 : **NATE OK** 누르세요.
 - 메시지를 들어보려면 : **답장** 누르세요.
- 음성사서함에 연결되어 비밀번호를 입력한 후 음성안내에 따라 버튼을 입력하면 메시지를 청취할 수 있습니다.
- **메뉴** 누르면 해당 메시지를 삭제, 연결, 듣기 등을 할 수 있습니다.

발신 보관함

발신보관함



저장된 발신 메시지가 표시 됩니다.

내용을 확인 하려면 **NATE OK** 누름

다른 사람에게 전달 하려면 **메뉴** 누름

메시지를 선택한 후 **메뉴** 누르면

- 1 전달
- 2 삭제
- 3 전체삭제
- 4 저장보관함으로

- 1 전달 : 해당 메시지를 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
- 2 삭제 : 해당 메시지를 삭제 합니다.
- 3 전체삭제 : 발신 보관함의 메시지 전체를 삭제 합니다
- 4 저장 보관함으로 : 해당 메시지를 저장 보관함에 저장 합니다.

● 보낸 메시지중에 저장된 메시지를 사용할 수 있습니다

임시 보관함

내용 확인하기

● 문장작성중에 전화가 걸려 오면 작성중인 메시지가 임시보관함에 저장 됩니다.



5 누름

원하는 항목 선택


NATE OK 누름

● 내용, 받을 사람의 번호, 보낸 날짜, 시간을 확인 할 수 있습니다.

● 전송에 실패한 메시지도 임시 보관함에 저장 됩니다.

☞ 문장작성중에 전화가 걸려와 임시 보관함에 저장된 메시지 아이콘

☞ 전송에 실패한 메시지 아이콘

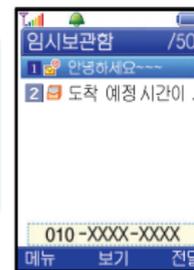

재전송하기



5 누름

원하는 항목 선택

NATE OK 누름



상대방 전화번호와 내 번호를

차례로 입력한 후 **NATE OK** 누름

다른 번호로 전송하기



5 누름

원하는 항목 선택


메시지 작성

NATE OK 누름

문장 보관함

메시지를 보낼때, 자주쓰거나 중요한 문장은 저장해 놓고 편리하게 보낼 수있는 기능입니다.

문장 보관함 사용하기



● 메시지 입력 방법은 56쪽을 참조하세요.

● 상대방 번호, 내 번호 등을 차례로 입력한 후 전송할 수 있습니다.

문장 보관함 편집하기



문장 보관함(계속)

문장 보관함 삭제하기

● 선택한 문장만 삭제 하려면



● 문장 전체를 삭제 하려면



저장 메시지 전달하기

→ 누름 → 원하는 항목 선택 → 누름 → 글자 수정 또는 삭제 후 원하는 글 입력 → 차례로 저장 여부 선택과 상대방 전화번호를 입력한 후 전송하려면 누름



항목 보기

- : 수신함에서 보관한 메시지
- : 발신함에서 보관한 메시지
- : SPAM보관함에서 보관한 메시지

저장 메시지 삭제하기

→ 누름 → 원하는 항목 선택 → → 누름 → 누름





저장 메시지 전체삭제하기

→ 누름 → 원하는 항목 선택 → → 누름 → 누름

음성쪽지

상대방에게 음성메시지를 보낼 수 있습니다.

음성 쪽지 보내기

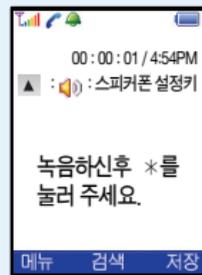

항목 보기

1. 메시지전송
2. 녹음내용 청취
3. 재녹음

- 음성 사서함에 통화가 연결되면 안내에 따라 음성 메시지를 녹음하여 음성 쪽지를 보낼 수 있습니다.


SPAM 차단

받고싶지 않은 메시지를 차단할 수 있습니다.

SPAM 전화번호 입력




SPAM 전화번호 편집

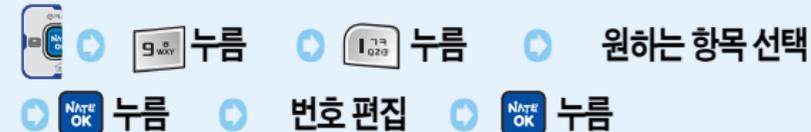

SPAM 전화번호 삭제

● 선택한 번호만 삭제 하려면



● 등록된 번호 전체를 삭제 하려면



메시지 설정



항목 보기

- 알림모드 설정 : 벨, 진동, 진동+벨, 램프+무음중 선택.
- 알림 종류(알림모드가 벨 또는 진동+벨일 때 활성화됩니다) : 음성1~2, 벨소리1~8 중 선택.
- 알림 크기(알림모드가 벨 또는 진동+벨일 때 활성화됩니다) : [Navi OK] 눌러 음량조절.
- 통화 중 알림 : 전화 통화중에 메시지 도착을 알림.
- 메시지 자동보기 : 메시지가 도착하면 내용이 표시됨.
- 알림횟수 : 한번만 알림, 1분마다, 2분마다 알림으로 설정할 수 있음.

● [Navi OK] 눌러 원하는 항목으로 이동후 [Navi OK] 눌러 선택 한 후 [Navi OK] 누르면 설정됩니다.

메시지 용량 정보

메시지 용량 정보 확인하기



누름



● 메시지 관련 용량 정보를 확인할 수 있습니다.

메시지 용량 정보 초기화 하기



누름



누름

비밀번호 입력



누름

● 초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리입니다.

5

사용자가 자주 사용하는 기능을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 임의로 설정하는 기능입니다.

마이 메뉴

마이 메뉴	82
마이 메뉴 등록	83
마이 메뉴 실행	84
마이 메뉴 이용하기	84
등록된 마이 메뉴 아이콘 변경하기	85
메뉴 이동	86
메뉴 삭제	86

마이 메뉴

자주 쓰는 메뉴를 등록하시면 편리하게 이용할 수 있습니다.

☑️ 누르면 등록된 마이메뉴를 확인 할 수 있습니다.



해당 버튼을 누르거나 📱 눌러 선택 후 📄 누르면 선택한 메뉴가 바로 실행 됩니다.

등록된 메뉴의 이름을 나타냄
 ⚠️ 화면과 내용은 사용자의 설정상태에 따라 다르게 보입니다.


🗨️ 누르면 마이메뉴 항목을 변경할 수 있습니다.

마이 메뉴 등록하기

● 마이 메뉴는 하위 메뉴에서만 등록 할 수 있습니다. 즉 각각의 메뉴에 포함된 부메뉴를 선택해서 등록할 수 있습니다.

'그림친구' 를 마이 메뉴에 등록 하려면

🗨️ 눌러 '콘텐츠보관함' 메뉴 선택 ➡️ 📄 누름 ➡️ '2 그림친구' 에 선택바를 두고 🗨️ 누름

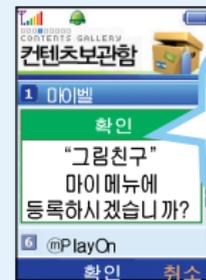

등록 하려면 📄 누르세요.

- 등록할 하위메뉴는 반드시 📄 또는 📄 이용하여 선택 하여야 합니다.
- 등록을 취소 하려면 🗨️ 누르세요.

마이 메뉴 실행

등록한 마이 메뉴 이용하기

☎ 누름 → 원하는 메뉴의 해당 버튼을 눌러 메뉴 실행 → 끝내려면 ☎ 누름



● 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후 **OK** 눌러도 됩니다.

● 마이 메뉴함에 등록된 메뉴들이 나타납니다.

등록된 마이 메뉴 아이콘 변경하기

24가지의 아이콘을 이용할 수 있습니다.

☎ 누른 후 **OK** 눌러 아이콘을 변경할 항목 선택 → **메뉴** 누름 → **1/24** 누름 → **OK** 눌러 원하는 아이콘의 해당 번호 누름



● **OK** 눌러 24개의 다양한 아이콘중 원하는 아이콘을 선택할 수 있습니다.

- 1 아이콘 변경 : 선택한마이메뉴의 아이콘을 변경합니다.
- 2 메뉴 이동 : 선택한마이메뉴의 순서를 변경할수 있습니다.
- 3 메뉴 삭제 : 선택한마이 메뉴를 삭제 합니다.
- 4 전체 삭제 : 마이메뉴에 등록된 모든 내용을삭제 합니다.
- 5 메뉴 정렬 : 비어있는메뉴항은 뒤로 등록된메뉴항은 앞으로 차례대로 정렬 합니다.

메뉴 이동

누른 후 이동 할 항목 선택 → 눌러 '2 메뉴이동' 선택 후

누름 → 눌러 원하는 아이콘을 원하는 위치로 이동 → 누름

- 1 아이콘 변경
- 2 메뉴이동
- 3 메뉴삭제
- 4 전체삭제

메뉴를 삭제 하려면

● 원하는 메뉴만 삭제하려면

누른 후 삭제 할 항목 선택 → 누른후 → 누름 → 삭제 하려면 누름

- 1 아이콘 변경
- 2 메뉴이동
- 3 메뉴삭제
- 4 전체삭제

● 모든 메뉴를 삭제하려면

누름 → 누른후 → 누름 → 모든 마이 메뉴를 삭제 하려면 누름

- 1 아이콘 변경
- 2 메뉴이동
- 3 메뉴삭제
- 4 전체삭제

● 나만의 메뉴 아이콘 정렬

누르고 누르면 메뉴 아이콘이 차례로 정렬 됩니다.

6

모네타

- 모네타 88
- 모네타 칩 설치하기 89
- 모네타 사용하기 90
 - 신용카드결제하기 90
 - 모네타캐쉬 결제하기 91
 - 교통서비스이용하기 91
 - BANK서비스 / 증권 금융 92
 - 모네타세상 93
 - 전자화폐/ 쇼핑몰 94
 - My Page 95

모네타 (Moneta)

신용카드, 현금카드, 통장, 멤버십, 티켓/쿠폰/상품권, ID출입증 등 지갑안의 모든것을 휴대폰 속의 칩 하나에 담아 이용할 수 있는 편리한 기능입니다.

● 모네타란? ●

모네타란, 각종 카드(신용카드/SKT멤버십/교통카드/OK캐쉬백/전자화폐) 기능이 탑재된 Chip (이 칩을 SIM카드라고 합니다)을 휴대폰에 장착하여 휴대폰만으로 일반 신용카드 및 멤버십 가맹점 또는 대중교통 이용 시 더욱 편리하고 안전하게 결제할 수 있는 새로운 개념의 미래형 서비스입니다.

모네타 칩 설치하기





휴대폰에 모네타 칩을 설치하면 휴대폰을 이용해 각종 결재를 할 수 있습니다. 모네타 칩은 SK 텔레콤 지정 또는 해당 사이트에 모네타 칩 카드를 신청해서 받을 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시 바랍니다.

배터리 빼내기

발급받은 카드에서 칩을 분리하여 휴대폰에 그림과 같이 끼움

배터리 끼우기

배터리 칩을 빼려면

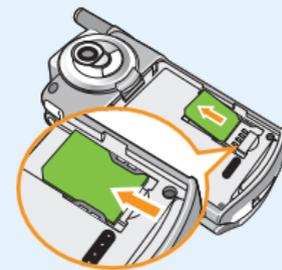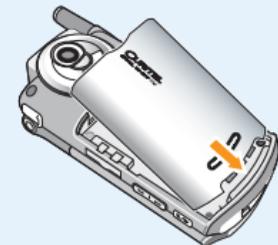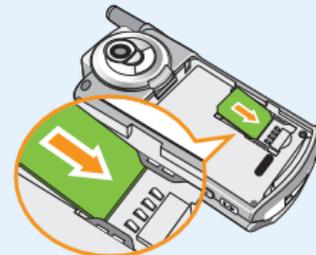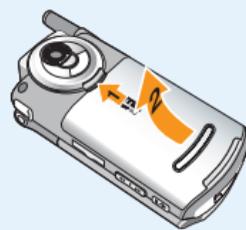

- 모네타 칩 하나에 신용카드, 멤버십 카드, OK캐쉬백 등의 각종 카드 정보가 내장되어 있습니다. 이 칩을 휴대폰에 설치하면 휴대폰만으로 칩에 내장된 각종 카드를 이용한 서비스를 사용할 수 있습니다.
- 모네타 칩에는 신용카드와 각종 카드 정보를 내장하고 있으므로 분실이나 취급에 주의 하십시오.
- 비밀번호를 타인에게 알려지지 않도록 주의 하십시오.

모네타 사용하기

신용카드 결제하기

 누름 →  누름 → 비밀번호 입력 후  누름 → 휴대폰을 수신기에 대기 → 결제 완료

- 지불/결제 방법을 적외선 또는 무선 결제로 설정할 수 있습니다.
- "완료 되었습니다"라는 메시지가 나타납니다.

- 카드 결제시 비밀번호 오류가 3~7회 발생하면 카드를 사용할 수 없습니다. 이때는 해당신용카드사에 문의 하세요.

모네타(계속)

모네타캐쉬 결제하기

휴대폰에서 모네타 캐쉬로 결제할 수 있는 서비스로 칩의 종류에 따라 모네타캐쉬 기능이 없을 수도 있습니다. 자세한 사항은 모네타 홈페이지나 서비스 사업자에게 문의하시 바랍니다.

 누름 →  비밀번호 입력 후  누름 → 휴대폰을 수신기에 대기 → 결제 완료

- 지불/결제 방법을 적외선 또는 무선 결제로 설정할 수 있습니다.
- "완료 되었습니다"라는 메시지가 나타납니다.

교통서비스 사용하기

휴대폰으로 교통 요금 지불 및 사용요금을 조회할 수 있습니다. 자세한 사항은 모네타 홈페이지나 서비스 사업자에게 문의하시 바랍니다.

 누름 →  누름 → 교통카드 잔액 표시됨 → 충전하려면 "예" 선택 후  누름

BANK 서비스 이용하기

계좌 정보를 저장한 칩을 휴대폰에 장착하여 모바일 뱅킹, 현금카드 정보관리, 기타 부가서비스를 이용할 수 있습니다. 제휴은행의 BANKING서비스 가입후 사용가능 합니다.

☎ 누름 → 📄 누름 → 제휴 은행의 Banking 서비스 이용

증권/금융

☎ 누름 → 📄 누름 → 눌러 증권/금융 선택 → 끝내려면 📞 누름

모네타 세상

☎ 누름 → 📄 누름 → 눌러 모네타 세상 선택 → 📱 누름 → 눌러 원하는 항목 선택 → 📄 누름



항목 보기

1. 멤버쉽 : 멤버쉽에 가입하여 멤버쉽 카드 및 제휴카드의 포인트를 사용할 수 있습니다.
2. 상품권 : 휴대폰으로 상품권을 이용할 수 있습니다. 무선 인터넷에 접속하여 상품권을 다운 받을 수 있습니다.
3. 티켓/쿠폰 : 휴대폰으로 티켓/쿠폰을 구입하거나 이용할 수 있습니다.
4. 쇼핑방송 : 휴대폰으로 원하는 상품을 검색할 수 있습니다.
5. 레저스포츠 : 휴대폰으로 레저/스포츠 시설의 회원 카드를 다운 받아 이용할 수 있습니다.
6. 의료건강 : 휴대폰으로 의료보험증, 병원 진찰권 또는 자신의 진료기록을 담아 선진 의료 서비스를 받을 수 있습니다.
7. ID출입증 : 사원증 학생증등의 기존 출입ID카드를 휴대폰에 담아 이용할 수 있습니다.
8. 민원서류발급 : 휴대폰으로 무인 민원 발급기에서 민원서류를 발급 받을 수 있습니다.
9. Ok Cashbag : 휴대폰으로 Ok Cashbag 가맹점에서 Ok Cashbag 포인트를 사용 [적립, 할인 및 지불]할 수 있습니다.

전자화폐 이용하기

휴대폰으로 전자화폐를 지불/충전할 수 있고, 거래내역 확인 카드정보확인을 할 수 있습니다.

전자화폐를 지불 하려면: 누름 → → → 휴대폰을 수신기에 대기 → 사용완료

전자화폐를 충전 하려면: 누름 → → → 무선 인터넷에 접속됨 → 연결계좌 및 카드충전

쇼핑몰

누름 → 눌러 쇼핑몰 선택 → 끝내려면 누름

My Page

누름 → 눌러 쇼핑몰 선택 → 누름 → 눌러 원하는 항목 선택 → 누름

항목 보기

- 누름 카드정보조회 신용카드 정보를 확인할수 있습니다.
- 누름 CASH조회/관리 보유하고있는 Cash를 조회, 관리할수 있습니다.
- 누름 개인정보관리 1.개인정보내려받기/2.개인정보조회/3.배송지정보조회/4.MONETA CASH정보 / 5.비밀번호변경/6.개인정보초기화를 할 수 있습니다.
- 누름 인증서관리 1.인증기관접속/2.개인인증서/3.인증기관 인증서/4.환경설정/5.도움말등의 서비스를 이용할수 있습니다.
- 누름 Ir/RF관리 휴대폰 지불/결제방법을 적외선(Ir) 혹은 무선(RF)결제로 설정할 수 있습니다.
- 누름 주결제수단 신용카드/MONETA Cash/전자화폐중 선택할 수 있습니다.

● 주 결제수단은 서비스 준비중입니다. 자세한 사항은 사업자에게 문의 하세요.

MEMO

메뉴 사용하기



내 폰에 있는 메뉴들

본 휴대폰에 있는 다양한 기능들이 유사한 기능들끼리 모아 9개의 메뉴로 구성되어 있습니다.

일반적으로 자주 사용하는 기능들 (전화번호 관련, 벨소리 관련, 메시지 관련, June, Nate 등)은 여러 단계를 거치지 않고 곧바로 사용할 수 있도록 별도의 조작 키가 구성 되어 있지만 상세한 사용방법이나 좀 더 깊이 있는 기능을 알고 싶으시다면 이곳에 설명된 내용을 참고하시면 됩니다.

메뉴 찾기

대기 상태에서 **메뉴** 누름



눌러 메뉴 선택 후 **메뉴 OK** 누름



가장 최근에 사용했던 메뉴 아이콘이 선택 됩니다.

선택한 메뉴의 제목

해당 버튼을 눌러도 됩니다.



부메뉴 항목이 표시되고 해당 버튼을 눌러 각 기능을 사용할 수 있습니다.



7

무선 인터넷으로 서비스를 이용할 수 있습니다.

SKT 서비스

국제 자동 로밍	100
NATE	101
JUNE	102
다운로드 컨텐츠	103
폰 꾸미기	105
@ PlayOn	109
동영상 메일	109
환경설정	110
SKT부가서비스	111
소문샘	111
자동연결 / 착신전환	112
정보샘 접속 / 교통정보 접속	113
비밀번호 통화 / 넘버플러스	114
부가서비스 편집	115
NATE **114	116


국제 자동 로밍

이 서비스는 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 때 이용합니다.
자세한 사용지역 및 통화방법 안내는 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

메뉴 누름 → 1번 키 누름 → 1번 키 누름 → 원하는 지역 선택



확인
서비스 지역을
잘못 선택하시면
통화가 안됩니다
계속하시겠습니까?

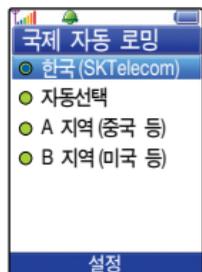

1 알림
자동선택을 선택하시고 현지에서
계속해서 단말기가 No Service
상태면 국제자동로밍 메뉴에서
A지역(중국등) 혹은 B지역
(미국 등)을 선택하십시오

→ 자동선택 지정시

1 알림
A 지역은 중국, 태국, 홍콩,
뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만,
이스라엘, 미국 일부지역입니다

→ A 지역(중국 등) 지정시

1 알림
B 지역은 미국 주요지역, 호주,
캐나다 미국 내에서 단말기가
No Service 상태면 국제자동로밍
메뉴에서 A 지역(중국 등)을
선택하십시오

→ B 지역(미국 등) 지정시

Nate 접속

메뉴 누름 → 1번 키 누름 → 2번 키 누름 → Nate접속 → 끝내려면 누름

● 눌러 Nate, @PlayON, WNC(모바일 주소)를 선택할 수
있고 **Nate OK** 누르면 해당 사이트에 접속됩니다.

● 길게 **Nate OK** 누르면 Nate에 바로 접속 됩니다.

June에 접속하려면

- → **누름 (또는 June 길게 누름)** → June 사이트에 접속됨 → **검색 버튼을 이용**
June 사용 → **끝내려면** → **누름**


메뉴 이동	누름
메뉴 선택	또는 해당버튼 누름
이전 화면으로 이동	누름

대기중에 짧게 누르면 June 초기화면이 나타납니다

- 1. June** : June 사이트에 접속합니다.
- 2. 다운로드 콘텐츠** : June을 통해 다운받은 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.
- 3. 폰 꾸미기** : 휴대폰에 다운받은 벨소리, 동영상, 사진등을 설정할 수 있습니다.
- 4. @PlayOn** : 다운받은 게임을 즐길 수 있습니다.
- 5. 동영상 메일** : 다운받은 동영상 메일을 보낼 수 있습니다.
- 6: 환경설정** : 재생환경, VOD용량정보, TV사용 설정 등 여러 환경을 설정 합니다.

June 에서 다운받은 동영상 파일이나 음악등을 확인하고 VOD컨텐츠에서 재생 하거나 My List에 저장할 수 있습니다.

June 누름 → 눌러 다운로드 콘텐츠를 선택한 후 누름

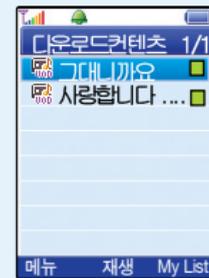


- My List를 확인하려면 누름
- My List는 다운받은 항목을 My List에 저장한 다음부터 사용할 수 있습니다.
- 다운로드 콘텐츠는 라이브벨, 라이브 스크린 포함하여 최대 256개까지 저장이 가능합니다.
- My List는 최대 128개까지 추가 가능합니다.
- 스트리밍 재생중 녹화의 경우 1회당 30분까지 녹화가능합니다. (전체 제한 시간은 없음)

- My List에 보내진 콘텐츠는 간편하게 VOD기능에서 재생할 수 있습니다.
- 대기중에 누르면 여러 기능을 거치지 않고 뮤직 비디오나 동영상을 간편하게 재생할 수 있습니다.

재생 항목을 선택하고 (재생) 눌렀을 때 이런 화면이 나온다면

June 단축 기능 6번 환경설정에서 TV OUT 기능이 설정 되었기 때문입니다. (110쪽 참조)

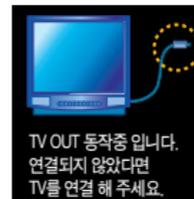

다운로드 콘텐츠에서 선택항목을 사용 하려면

재생 하려면 누름

변경 하려면 누름

- 1 My List에 보내기
- 2 전체 재생
- 3 삭제
- 4 전체 삭제
- 5 정렬
- 6 이름 변경
- 7 삭제 보호/해제
- 8 파일 상세 정보

▶ 해당버튼 누름 ▶

My List에서 선택항목을 사용 하려면

재생 하려면 누름

변경 하려면 누름

- 1 순차재생
- 2 랜덤 재생
- 3 편집
- 4 삭제
- 5 전체삭제
- 6 순서바꾸기
- 7 파일상세정보

- 해당 버튼을 눌러 재생, 삭제, 편집등의 기능을 수행합니다.
- 편집기능 누르면 눌러 My List 항목에서 해제할 수 있으며 보관함에 저장된 콘텐츠가 나타납니다.

My List에 보내기 : 또는 누름

선택한 항목이 My List에 저장 되어 VOD기능에서 재생할 수 있습니다.

전체 재생 : 누름 VOD컨텐츠 항의 모든 항목이 재생됩니다.

삭제 : 누름 선택한 콘텐츠를 삭제 합니다.

전체 삭제 : 누름 다운로드 모든 콘텐츠를 삭제 합니다.

정렬 : 누름
다운받은 콘텐츠의 이름, 날짜, 종류, 크기 순으로 정렬합니다.

이름 변경 : 누름 선택한 콘텐츠의 이름을 바꿉니다.

삭제보호/해제 : 누름 선택한 콘텐츠의 삭제를 보호하거나 해제 할 수 있습니다.

파일 상세정보 : 누름
선택한 콘텐츠의 상세한 정보를 볼 수 있습니다.

June 3. 폰 꾸미기

이 기능은 June사이트에서 다운받은 동영상 파일이나 카메라로 찍은 사진, 동영상 촬영 파일을 내 휴대폰의 화면에 설정 하거나 다운 받은 음악을 벨소리로 설정 하는등 내 휴대폰을 취향에 맞게 설정할 수 있는 기능입니다.

라이브벨 설정

다운받은 음악 또는 벨소리를 내 폰의 벨소리로 설정 하거나, 재생, My List로 보내기 할 수 있습니다.

누름 ▶ 폰꾸미기를 선택한 후 누름 ▶ 누름

▶ 다운받은 음악 파일 표시 됨 (재생 하려면 누름)



변경 하려면 누름

- 1 벨소리로설정
- 2 My List에 보내기
- 3 전체재생
- 4 삭제
- 5 전체삭제
- 6 정렬
- 7 이름변경
- 8 삭제 보호/해제
- 9 파일상세정보

- 다운로드 음악파일은 벨 소리 항목의 라이브 벨 소리에 저장 됩니다.

라이브 스크린 설정

June 사이트의 라이브 스크린에서 다운받은 콘텐츠가 보관되며 배경화면에 설정할 수 있습니다.

June 누름 → 폰꾸미기를 선택한 후 Nate OK 누름 → 라이브 누름

▶ 다운받은 라이브 스크린 표시 됨 (재생 하려면 Nate OK 누름)

변경 하려면 메뉴 누름

- 1 배경화면으로 설정
- 2 My Lis에 보내기
- 3 전체재생
- 4 삭제
- 5 전체삭제
- 6 정렬
- 7 이름변경
- 8 삭제 보호/해제
- 9 파일상세정보

- 배경화면으로 설정을 선택하면 대기화면, 전원켜 때, 전원꺼때, Nate접속화면등에 선택하여 설정할 수 있습니다.
- 항목간 이동은 또는 누르세요
- 선택 항목으로 들어가려면 누르거나 해당 버튼을 누르세요

나만의 동영상 설정

휴대폰의 카메라를 이용해 촬영한 동영상이나 TV녹화 동영상이 저장되며 이를 화면, 벨소리에 설정 하거나 마이앨범에 저장, 삭제 또는 다른 사람에게 메일로 보낼 수 있습니다.

June 누름 → 폰꾸미기를 선택한 후 Nate OK 누름 → 3 단계 누름 → Nate OK 누름 → Nate OK 누름

▶ 저장된 동영상 앨범 표시됨 (재생 하려면 Nate OK 누름)



변경 하려면 메뉴 누름

- 1 화면설정
- 2 라이브벨설정
- 3 이름변경
- 4 삭제
- 5 전체삭제
- 6 잠금
- 7 등록정보


- 새로 추가한 앨범.
- 초기에는 기본 앨범 TV 앨범만 표시됩니다.
- 누르면 새로운 앨범 이름을 추가할 수 있습니다.
- 누르면 앨범 이름을 변경하거나 삭제할 수 있습니다.
- 화면설정 : 선택한 동영상을 대기화면, 전원켜때, 꺼때, Nate접속시에 설정할 수 있습니다.
- 라이브벨 설정 : 선택한 동영상을 벨이 울릴 때 화면에 설정 합니다.

동영상 파일을 다른 사람에게 보내려면

☞ 누름

- 보내기 화면에서 상대방 휴대폰이나 메일로 동영상을 보낼 수 있습니다.
- 휴대폰에 따라 전송이 되지 않을 수 있습니다.

전송하려면 **NATE OK** 누름

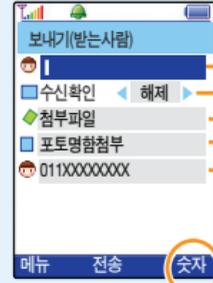

- 받는 사람의 전화번호 또는 메일 주소를 입력합니다. **☞** 누르면 저장된 번호를 검색하거나 다중선택, 최근 사용한 번호를 찾아 전송할 수 있습니다.
- NATE OK** 누르면 수신 확인을 해제/설정할 수 있습니다.
- ☞** 눌러 내폰에 저장된 사진, 동영상, 음악, 음성등을 첨부할 수 있습니다.
- ☞** 눌러 포토명함 첨부 여부를 선택 합니다.
- ☞** 눌러 보내는 사람 번호를 다시 입력할 수 있습니다.
- 문자나 숫자 영문을 입력할 때 **☞** 눌러 모드를 선택 합니다.

사진파일 설정

휴대폰의 카메라를 이용해 촬영한 사진을 화면에 설정 하거나 마이 앨범에 저장, 삭제 또는 다른 사람에게 메일로 보낼 수 있습니다.

June 누름 **NATE OK** 폰꾸미기를 선택한 후 **NATE OK** 누름 **4** 누름 **NATE OK** 누름

➔ 저장된 사진파일 표시됨 (원하는 사진을 선택한 후 화면에 설정하거나 앨범에 전송등 동영상 설정과 동일하게 사용하시면 됩니다.)

● 4번 기능 PlayOn기능은 53쪽을 참조 하거나 아래 기능 설명을 참조 하시기 바랍니다.

m Play On 사용

June사이트에서 다운받은음악, 게임 컨텐츠를 사용하거나 변경할 수 있습니다.

June 누름 **m** Play On 선택 후 **NATE OK** 누름 **다운받은 항목 선택** **☞** 누름

- 해당 항목의 등록정보를 확인 하거나 삭제, 폴더 이동 등 변경할 수 있습니다.



June 5. 동영상 메일

동영상 메일을 사용하려면

June사이트에서 다운받은 음악, 게임 컨텐츠를 사용하거나 변경할 수 있습니다.

June 누름 **동영상 메일 선택 후** **NATE OK** 누름 **촬영한 동영상 목록 표시됨**
➔ 선택 후 **☞** 누름

- 1 컬러메일 보내기
- 2 파일명 변경
- 3 삭제
- 4 전체 삭제
- 5 화면테마 설정
- 6 파일 옮기기
- 7 검색/다운로드

● 원하는 항목의 버튼을 눌러 다운로드 컨텐츠 사용이나 폰꾸미기와 같은 방법으로 사용하시면 됩니다.

● 동영상 목록 화면에서 **☞** 누르면 새로운 동영상을 촬영/ 저장할 수 있습니다.

June 환경 설정하기 June 환경을 설정 합니다.

June 누름 → 환경 설정 선택 후  누름




뮤직스킨	음악 감상중에 화면에 나오는 동영상을 선택합니다.  눌러 선택후  누르면 설정 됨
재생환경 설정	 눌러 선택후  누르면 설정 됨 반복횟수, 재생중 조명, 폴더 닫았을 때 재생 여부
VOD용량	사용된 용량과 남은 용량을 확인할 수 있습니다.
라이브 스크린 음향 설정	설정 /해제
TV OUT	설정 /해제

- TV OUT 설정 : 이 기능은 VOD 콘텐츠나 카메라로 촬영한 동영상을 TV OUT 잭을 연결하여 TV 를 통해 볼수 있는 기능으로 잭이 연결된 상태에서는 통화가 되지 않습니다.
- 640×480 사이즈의 콘텐츠만 TV화면에 Full화면으로 보이고 그보다 작은 사이즈는 TV화면에 가운데에 위치하여 보여집니다.

예)


640×480
TV화면

176×144
TV화면

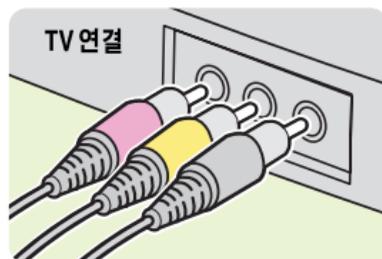

소리샘 음성사서함 기능입니다. 상대방이 음성 메시지를 남기면 이곳에서 확인할 수 있습니다.

 누름 →  누름 →  누름 →  누름

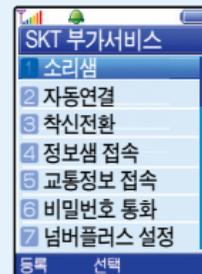

항목 보기

1. 소리샘 접속 : 소리샘에 접속되어 음성 안내에 따라 비밀번호 (전화번호 끝 4자리)를 입력한후 안내에 따라 메시지를 청취할 수 있습니다.
2. 소리샘 등록 : 소리샘에 등록할 수 있습니다.
3. 즉시 연결 등록 : 전화벨이 울리지 않고 바로 소리샘 멘트가 송출됩니다.
4. 소리샘 해제 : 소리샘 즉시 연결을 해제합니다.

- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

예) 1.소리샘 접속'을 원하실 경우:  누름

자동 연결

전화를 받지 못하는 경우 입력한 전화번호로 자동으로 연결 합니다.



등록하려면 누름

해제하려면 누름

- 전화번호를 입력한 후 누르면 입력한 전화번호가 등록됩니다.

항목 보기

1. 등록 : 등록할 전화번호 입력
 2. 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

착신 전환

내휴대폰으로 수신된 전화가 등록된 전화번호로 연결됩니다.



등록하려면 누름

해제하려면 누름

- 전화가 오면 내 휴대폰에서 입력한 전화번호로 연결됩니다.

항목 보기


1. 등록 : 등록할 전화번호 입력
 2. 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

정보샘 접속

SK 사업자가 제공하는 서비스로 뉴스나 날씨, 스포츠등 생활정보를 제공합니다.



- 1511 로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라사용하시면 됩니다.

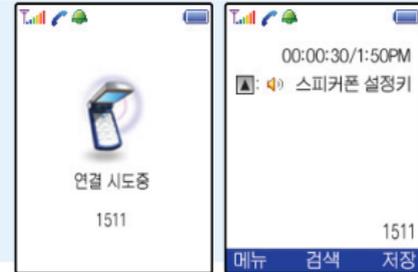


교통 정보 접속

교통정보나 생활정보를 음성으로 제공합니다.




- 1333 으로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라사용하시면 됩니다.

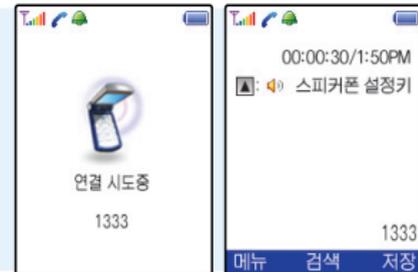

비밀번호 통화

비밀번호를 입력해야 통화할 수 있게 설정하는 기능입니다.

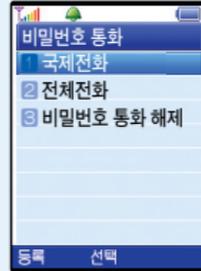


항목 보기

1. 국제 전화: 국제 전화 제한
 2. 전체 전화: 모든 발신 전화 제한
 3. 통화 해제: 설정한 비밀 번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

넘버플러스 설정

이 기능은 서비스 사업자에게 신청하여 사용하는 기능으로 별도의 보조 넘버를 부여받아 내 휴대폰에 등록하고 벨/벨로디를 별도로 설정하여야 하며 수신 전용으로만 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

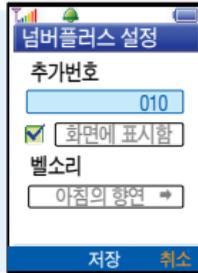


부가 서비스 편집

구입당시 설정된 부가 서비스번호를 다른번호로 바꿀 수 있습니다.



항목 보기

1. 소리샘 편집
 2. 자동연결 편집
 3. 착신전화 편집
 4. 정보샘 편집
 5. 교통정보 편집
 6. 비밀번호 통화 편집
- 설정되어 있는 번호를 바꿀 수 있습니다.
● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

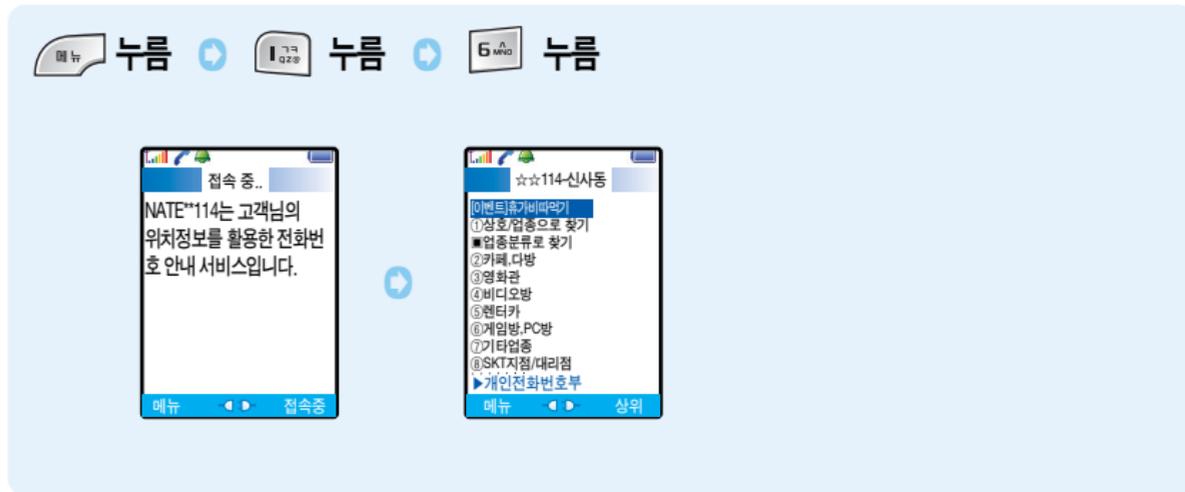

- Nate 114에 접속하여 사용자의 가장 근접한 지점에서 필요로 하는 상가나 회사, 대리점등을 찾을 수 있습니다.
- 위 화면은 실제와 다를 수 있습니다.

8

벨소리를 선택하고 음량, 크기 등을 설정 할 수 있는 편리한 기능입니다.



소리 설정

벨소리 선택	118
벨/진동 선택	119
음량 조절	120
효과음 설정	121
시스템 알림음 설정	122
부재중 전화알림	123

벨소리 선택

메뉴 누름 → 2. 노래 누름 → 1. 73 0219 누름 → 눌러 창작곡/상큼벨/MP3/라이브 벨/동영상 앨범/마이벨

중 하나를 선택한 후 → 눌러 세부 항목 이동후 → Nate OK 누름

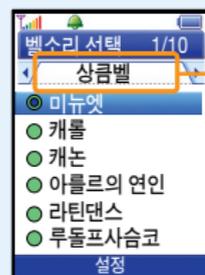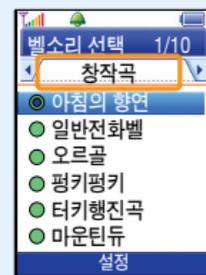

- 각각 10곡입니다.
- 원하는 항목으로 이동 후 Nate OK 누르면 설정됩니다.

- 마이벨 / 라이브벨 등은 June이나 Nate사이트에서 다운 받아야만 사용할 수 있습니다.
- MP3 벨의 경우 유효기간이 지난곡은 표시되지 않습니다.
MP3 벨을 설정했을 경우에 유효기간이 지나게되면 기본벨로 설정이 바뀝니다.
- MP3 벨은 Nate Player를 이용해서 다운받아 사용할 수 있습니다.

벨/진동 선택

메뉴 누름 → 2. 노래 누름 → 2. 노래 누름 → 눌러 세부 항목 이동후 → Nate OK 누름



항목 보기

- 벨 : 벨 또는 멜로디 울림
- 진동 : 벨 소리 대신 진동 울림
- 벨과 진동 : 진동과 벨소리가 함께 울림
- 진동 후 벨 : 전화가 오면 진동이 2번 울리고 그후부터는 벨이 울림
- 벨 점점 크게 : 벨소리가 점점 크게 울림
- 원하는 항목으로 이동 후 Nate OK 누르면 설정됩니다.

음량 조절

벨소리, 통화음, 각종 경보음 등의 크기를 조절합니다.

메뉴 누름 → 리모컨 누름 → 3초 누름 → 눌러 원하는 항목으로 이동후
 → 눌러 음량조절 → 누름



항목 보기

- 착신벨: 전화가 왔을 때 벨 음량 크기를 설정합니다.
- 통화음: 통화할 때 음량 크기를 설정 합니다
- 버튼음: 버튼을 누를때 음량 크기를 설정 합니다.
- 경고음: 경고창 출현시 음량 크기를 설정 합니다.
- 대화상자음: pop up창 출현시 음량 크기를 설정 합니다.
- 폴더음: 폴더 열때, 닫을때의 음량 크기를 설정 합니다.
- 전원음: 전원을 켤때 끝때의 음량 크기를 설정 합니다.

● 음량조절 후 누르면 설정됩니다.

- 통화음량 크기는 통화중에 / 키를 눌러 조절할 수 있습니다.
- 착신벨 크기는 전화가 왔을때 / 키를 눌러 조절할 수 있습니다.
- 버튼음 크기는 대기상태나 전화번호를 누른 후 / 키를 눌러 조절할 수 있습니다.

효과음 설정

휴대폰 동작시 각종 효과음을 설정/해제할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 리모컨 누름 → 4초 누름 → 눌러 원하는 항목으로 이동후
 → 눌러 원하는 효과음 설정 → 누름



항목 보기

- 버튼음: 버튼을 누를때 나는 효과음 종류 설정
- 메뉴 이동음: 메뉴 이동시 나는 효과음 조절
- 경고음: 경고창 출현시 효과음 조절
- 대화상자음: pop up창 출현시 효과음 조절

● 음량설정 후 누르면 설정됩니다.

시스템 알림음 설정

메뉴 누름 → 2분 누름 → 5분 누름 → 눌러 원하는 항목으로 이동후 →
 눌러 '소리남/소리안남' 중 선택 → 누름



항목 보기

- 통화연결음 : 상대방과 통화가 됐을때 효과음 설정
- 1분 통화음 : 통화가 1분 경과했을때 효과음 설정
- 통화 끊김음 : 통화가 끊겼을때 효과음 설정
- 배터리 부족음 : 배터리가 부족할때 효과음 설정
- 효과음 선택 후 누르면 설정됩니다.

부재중 전화 알림

메뉴 누름 → 2분 누름 → 6분 누름 → 눌러 원하는 항목으로 이동후 →
 눌러 알림음 선택 → 누름



항목 보기

- 벨 설정 : 소리안남, 2분마다 울림, 2분후 1회울림
- 벨 종류 : 벨소리1, 벨소리2, 벨소리3, 벨소리4
- 음량 : 음량 조절
- 효과음 선택 후 누르면 설정됩니다.

MEMO

9

휴대폰의 내부,외부 화면의 폰트, 밝기등을 설정합니다.

화면 설정

내부 화면 설정	126
외부 화면 설정	127
시계 선택	128
화면 문구	129
시작 화면문구	129
대기 화면문구	129
타이틀 스타일	130
폰트 설정	130
조명 설정	131

내부 화면 설정

휴대폰의 내부 화면을 임의로 변경 설정 합니다.

메뉴 누름 3초 누름 10초 누름



- 1. 대기 상태 : 대기 상태의 내부 화면을 설정 합니다.**
기본적으로 제공되는 화면 이외에 사진 앨범, 동영상 앨범, 라이브 스크린, 그림친구에서 다운 받은 이미지로 대기 화면을 설정할 수 있습니다.
- 2. 전화 올때 : 전화 올때의 내부 화면을 설정 합니다**
기본 이미지, 사진 앨범, 그림친구에서 다운 받은 이미지로 대기 화면을 설정할 수 있습니다.
라이브벨 플러스로 벨소리가 설정되어 있을 경우에는 설정한 사진이 표시되지 않습니다.
- 3. 전화 걸때 : 전화 걸때의 내부 화면을 설정 합니다.**
- 4. 전원 켤때 : 전원을 켤때의 화면을 설정 합니다.**
- 5. 전원 끌때 : 전원을 끌때의 내부 설정 합니다.**
- 6. NATE접속 : NATE 접속시의 이미지를 설정 합니다.**

● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

눌러 종류를 선택한 후 눌러 항목간 이동 설정합니다.

외부 화면 설정

휴대폰의 외부 화면을 기본 이미지, 사진앨범 이미지로 변경 설정 할수 있습니다.

메뉴 누름 3초 누름 10초 누름



- 1. 대기 상태 : 대기 상태의 외부 화면을 설정 합니다.**
- 2. 전화 올때 : 전화 올때의 외부 화면을 설정 합니다.**
- 3. 전화 걸때 : 전화 걸때의 외부 화면을 설정 합니다.**
- 4. 전원 켤때 : 전원을 켤때의 외부 화면을 설정 합니다.**
- 5. 전원 끌때 : 전원을 끌때의 외부 화면을 설정 합니다.**

● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

눌러 종류를 선택한 후 눌러 항목간 이동 설정합니다.

시계 선택

화면의 디지털 시계의 폰트 크기를 정합니다.

- 메뉴 누름 → 3.5.5. 누름 → 3.5.5. 누름 → 1. 내부화면 / 2. 외부화면 → 1. 내부화면 선택
- '크게/작게' 중 선택 → N/A OK 누름

● 외부화면도 마찬가지로 선택하고 '크게/작게' 중 선택합니다.



● 내부화면 시계크기 '작게/크게' 설정시 화면 모습

화면 문구

시작 화면 문구

휴대폰을 켜올때 나타나는 글씨를 입력, 설정합니다.

- 메뉴 누름 → 3.5.5. 누름
- 4.0.0. 누름 → 1.7.0.0. 누름


2.2.2. 누르면 대기화면 문구도 동일하게 설정할 수 있습니다.



- **설정**: 눌러 사용/사용안함 선택
 “사용”을 선택 하고 아래로 이동하면 기존 SK Telecom을 삭제할 수 있습니다. 눌러 SK Telecom을 삭제한 후 임의 문구를 입력합니다. 입력중에 누르면 영문, 기호, 숫자등으로 입력 모드를 변경할 수 있습니다.
- **정렬**: 문장의 위치를 왼쪽, 가운데, 오른쪽으로 설정할 수 있습니다.
 설정에서 문장을 입력한 후 눌러 정렬을 선택한 후 눌러 문장 위치를 선택합니다.
- **글자색**: 문자에 컬러를 적용할 수 있습니다.
 계속해서 눌러 글자색을 선택한 후 눌러 적용할 컬러를 선택 합니다.
- 모든 항목을 설정한 후 누르면 설정됩니다.

타이틀 스타일

버튼을 한번 눌러 나타나는 메뉴 제목 글씨의 스타일을 컬러로 설정할 수 있습니다.

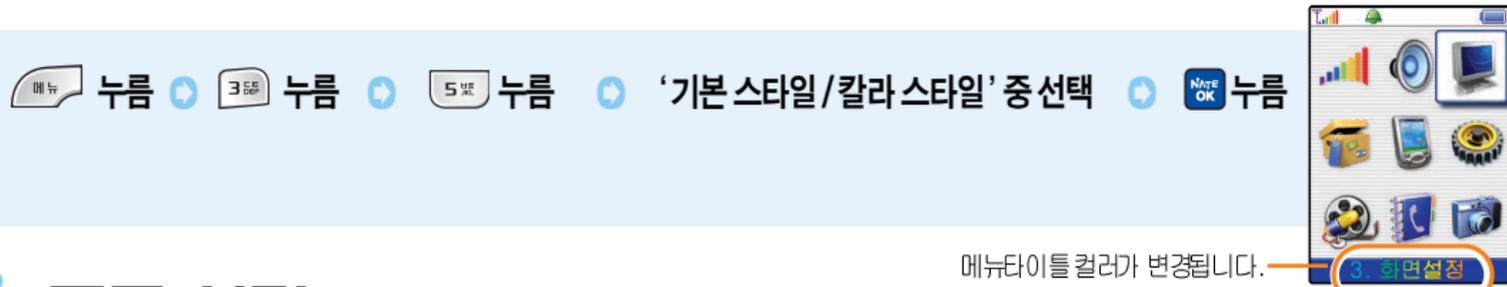

메뉴타이틀 컬러가 변경됩니다.


폰트 설정

휴대폰의 서체를 기본체 또는 고딕체로 변경할 수 있습니다.



조명 설정

휴대폰에 조명이 켜져있는 시간을 설정합니다.

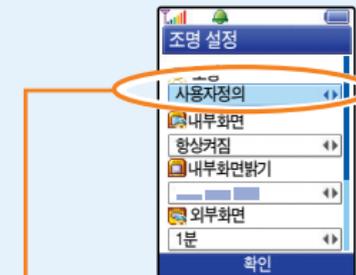

● 조명 모드를 표준 또는 절전 모드로 선택하면 하위 메뉴를 설정할 수 없습니다.

- **조명** : 표준, 절전, 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.
사용자 정의를 선택하면 아래 항목들을 선택하여 설정할 수 있으나, 표준 또는 절전을 선택하면 제품 출하시 설정된 상태로만 보입니다.
- **내부 화면** : 내부 화면의 조명 설정 (10초/30초/1분/항상켜짐)
- **내부 화면 밝기** : 내부 화면의 조명 밝기 설정 (5단계로 조절함)
- **외부 화면** : 외부 화면의 조명 설정 (10초/30초/1분/항상켜짐)
- **키패드** : 다이얼 버튼의 조명 설정 (10초/30초/1분/항상켜짐/꺼짐)
- 원하는 항목으로 이동, 설정 후 NITE OK 누르면 적용 됩니다.

! 조명시간을 너무 길게 설정하면 배터리 소모가 많아지므로 가급적 짧게 설정하여 사용하시는것이 좋습니다.

10

무선 인터넷에서 다운로드 그림, 소리, 동영상 등을 보관하는 기능입니다
무선 인터넷에서 다운로드 그림, 소리, 동영상 등을 보관하는
기능입니다.

콘텐츠 보관함

마이벨	134
그림친구	135
캐릭벨	136
VOD	138
MP3 보관함	141
MP3 벨 보관함	143
@ Play On	144
사진앨범	145
동영상 앨범	148
Capture 화면 보기	150
콘텐츠 용량 정보	150

메뉴 → 4 음 → 누름 → 1 음 → 누름 → 눌러 원하는 벨 선택



● 벨소리로 설정 가능합니다.

재생 하려면 → Nite OK → 누름

- 재생중에 중지 하려면 Nite OK 누르세요.
- 재생중에 메뉴 누르면 벨소리 설정 또는 삭제할 수 있습니다.

변경 하려면 → 메뉴 → 누름

- 1 벨소리 설정
- 2 삭제
- 3 전체삭제

- 벨소리로 설정 하려면 1 음 누른 후 Nite OK 누르세요.
- 삭제 하려면 2 음 누른 후 Nite OK 누르세요.
- 전체삭제 하려면 3 음 누른 후 Nite OK 누르세요.

메뉴 → 4 음 → 누름 → 2 음 → 누름 → 눌러 그림 선택 → 메뉴 → 누름

● 다운로드 받은 그림친구 이미지가 표시 됩니다.

● 선택한 그림친구 이미지를 화면에 설정할 수 있습니다.

화면설정을 선택한 후 Nite OK 누르면 대기화면 / 전화올 때 / 전원켜 때 / 전원꺼 때 / Nate 접속할 때 중 선택하여 그림친구 이미지를 설정할 수 있습니다.

- 1 대기화면
- 2 전화올때
- 3 전원켜때
- 4 전원꺼때

● 설정된 화면을 해제 할 때 컨텐츠 보관함의 그림친구 이미지 또는 화면 설정 메뉴에서 원하는 그림을 설정하면 해제됩니다.




캐릭벨

다운로드 받은 멜로디와 캐릭터 또는 카메라로 촬영한 그림을 특정한 번호와 연결시켜 설정된 사람으로부터 전화가 오면 해당 캐릭터와 해당 멜로디가 들립니다.

다운받은 캐릭벨을 설정 하려면

메뉴 → 4 음 → 누름 → 3 음 → 누름 → 계속 → 눌러 캐릭터 화면선택

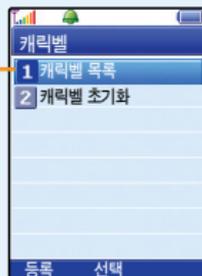

캐릭벨 목록을 확인하고 설정 하려면 1 음 누름

다운받은 캐릭벨 목록을 초기화 하려면 2 음 누름



- 5개까지 설정 가능하며 1 음 눌러 원하는 캐릭터를 선택한 후 2 음 누르면 마이벨 목록에서 원하는 마이벨 을 선택할 수 있습니다.
- 벨 선택 후 3 음 누르고 원하는 전화번호를 입력한 후 다시한번 4 음 누르세요.

다운받은 캐릭벨을 사용하려면 (계속)

다운받은 캐릭벨을 편집/ 삭제 하려면

컨텐츠 보관함 → 캐릭벨 실행

메뉴, 4 음, 3 음 누름

1 음 눌러 캐릭벨 목록에서 편집/삭제할 항목 선택 후

2 음 누름

메뉴 누른후

설정 정보를 보려면 1 음 누름

편집 하려면 2 음 누름

설정 해제 하려면 3 음 누름

- 설정 정보 : 설정한 전화번호, 벨, 캐릭터를 확인 합니다.
- 편집 : 설정과 동일하게 캐릭터, 벨소리, 번호를 변경합니다.
- 설정 해제 : 캐릭벨을 해제합니다.

VOD

VOD 기능이란? Video On Demand 라는 뜻으로 기존 방송과는 차별된 인터넷 방송으로 Nate나 June 사이트에서 음악이나 동영상을 다운받아 저장한 후 대기중에 VOD키를 누르면 다운받은 음악파일이나 동영상 파일등을 감상하거나 TV에 연결하여 다운받은 파일을 볼 수 있으며, June 사이트에 접속하여 다운 받은 뮤직 비디오, 동영상 파일을 저장하고 관리하는 곳입니다.

VOD컨텐츠 다운받기는 June기능 103쪽을 참조하세요



다운받은 VOD 컨텐츠 재생하기

컨텐츠 보관함 → VOD 실행



▶ 눌러 재생 하고자 하는 항목 선택 후 **OK** 누름



● My List에 대한 내용은 104쪽 참조

재생 항목을 선택하고 **OK** (재생) 눌렀을 때 이런 화면이 나온다면

June 단축 기능 6번 환경설정에서 TV OUT 기능이 설정 되었기 때문입니다.



- **메뉴** 누르면 휴대폰에서 정상적으로 재생 됩니다.
- TV OUT 설정을 해제 하려면 대기중에 **June** 눌러 → 6. 환경설정 → 5. TV OUT → 2. TV OUT 설정 → 해제 하여야 합니다. (110쪽 참조)

VOD기능 (계속)

VOD 항목을 편집 하려면

VOD항목이 표시된 상태에서 **메뉴** 누름



- 1 My List에 보내기
- 2 전체 재생
- 3 삭제
- 4 전체삭제
- 5 정렬
- 6 이름변경
- 7 잠금
- 8 파일 상세정보

● 해당 버튼을 눌러 편집할 수 있습니다.

VOD 항목을 재생중에

폴더를 열고 재생중에 키 작동

- **메뉴** 누르면 TV OUT 설정으로 TV에 연결하여 재생합니다. 복귀 하려면 다시 **메뉴** 누르세요.



● **취소** : 재생을 취소 하고 VOD 목록으로 돌아 갑니다.

폴더를 닫고 외부 키로 작동

1. 대기중에 길게 누르세요

- 휴대폰 측면 키를 이용하여 재생/일시정지/탐색등을 실행하거나 볼륨 크기를 조절할 수 있습니다.
- 폴더를 닫고 외부키만으로 VOD 기능을 사용하려면 콘텐츠 보관함의 다운로드콘텐츠가 MyList에 보관 되어야 합니다. (104쪽 참조)
- 폴더를 둘러달은 상태에서는 전체화면으로만 재생이 가능합니다. (단, SKIN이 디스플레이되는 라이브벨 및 June 콘텐츠는 제외입니다)
이때, 오른쪽 영상이 조금 잘릴 수 있습니다.



MP3

SK사업자에서 제공하는 PC Manager 프로그램을 이용하여 MP3 파일을 다운받아 들을 수 있습니다. (PC Manager 프로그램의 설치 방법 및 프로그램 사용방법은 SK사업자에게 문의 하거나, www.nate.com 에 접속하시면 좀더 자세한 사항을 확인할 수 있습니다.)

MP3 보관함

메뉴 ▶ 4 곡 누름 ▶ 5 곡 누름 ▶ 1 곡 329 ▶ 눌러 원하는 MP3파일 선택 ▶ NATE OK 누르면 재생



- MP3 재생중에 덮개를 닫아도 MP3는 계속 재생됩니다.
↑ :이전곡, ↓ :다음곡, ⏸ :짧게누름:일시정지, 재생 / 길게누름:정지
- MP3 재생중에 메시지가 수신되면 아이콘으로 표시되며 MP3는 계속 재생됩니다.

- 스케
- 전체스케
- 전체선택
- 정렬
- 순서바꾸기
- 잠금/ 해제
- 파일상세 정보

- 누를때 마다 [선택] (선택), [해제] (해제)가 반복됩니다.
- 누르면 삭제, 선택, 정렬, 순서 바꾸기, 잠금/ 해제, 파일 상세 정보 보기를 할 수 있습니다.

MP3 버튼 사용하기

! MP3 재생중 임의로 휴대폰의 전원을 끄는 경우 휴대폰에 심각한 손상을 줄수 있습니다.



재생/일시정지	MP3 OK 또는 MP3 누름
이전곡 재생	MP3 짧게 누름
다음곡 재생	MP3 짧게 누름
Rewind	MP3 길게 누름
Fast Foward	MP3 길게 누름
스킨바꾸기	메뉴 반복해서 누름
반복 재생	메뉴 반복해서 누름 → 전곡 재생후 마침 ↻ 전곡 반복 → 랜덤 재생 ↻ 전곡 랜덤 반복
취소	취소/재출력 누름 또는 MP3 누름
음량조절	A/V 누름

MP3 벨 보관함

메뉴 → 4 MP3 누름 → 5 벨 보관함 누름 → 2 벨 보관함 누름 → MP3/MP3 눌러 원하는 MP3파일 선택 → MP3 OK 누르면 재생



- 메뉴 누르면 벨소리로 설정, 삭제, 전체 삭제 파일 상세 정보 보기를 할 수 있습니다.
- 벨소리로 설정하면 벨소리 선택(118쪽)에서 MP3로 설정할 수 있습니다.
- 메뉴 누를때마다 [선택] (선택), [해제] (해제) 가 반복됩니다.

메뉴 누름 → 4 OK 누름 → 6 OK 누름 → 원하는 콘텐츠 선택 → NATE OK 누름 → 끝내려면 누름



● 다운로드 받은 게임, 노래방등을 보관하고, 확인 및 실행할 수 있습니다.

카메라로 촬영한 사진 이미지가 저장 되어 편집하거나 화면설정, 메일로 보내기 등을 할 수 있습니다.

저장된 사진을 편집/사용하려면

콘텐츠 보관함 → 사진 앨범 선택 → 기본/스티커 앨범 선택 → 앨범 선택 후 NATE OK 누름 → 사진 선택 후 메뉴 누름

메뉴, 4 OK, 7 OK, 1 OK / 2 OK 누름



● 메뉴 누르면 선택한 사진을 메일로 보낼 수 있습니다.
 ● NATE OK 누르면 선택한 사진을 크게 확인할 수 있습니다.

- 1 화면설정 : 내부화면 외부화면에 설정 합니다
- 2 이름변경 : 사진 이름을 변경 합니다.
- 3 액자 꾸미기 : 사진 주변에 액자 를 꾸밀 수 있습니다.
- 4 스탬프 : 사진에 아이콘을 달아 파일 이름을 따로 입력한 후 앨범에 저장합니다.
- 5 삭제 : 선택한 사진을 삭제 합니다.
- 6 등록정보 : 사진의 정보를 상세히 보여줍니다.

● 스티커 앨범이란 : 저장된 기본앨범 사진을 스탬프 기능에서 아이콘과 파일 이름을 입력하여 스티커 앨범에 저장한 경우에 나타납니다.

저장된 사진을 다른 사람에게 보내려면


컨텐츠 보관함 → 사진 앨범 선택
→ 기본 /스티커 앨범 선택



▶ 앨범에서 사진을 선택한 후



▶ 내용 입력 후  누름

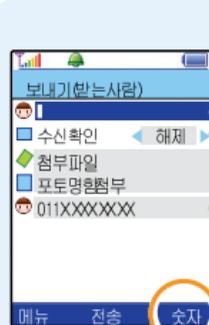

받는 사람의 전화번호 또는 메일 주소를 입력합니다.  누르면 저장된 번호를 검색하거나 다중선택, 최근 사용한 번호를 찾아 전송할 수 있습니다.

 눌러 수신 확인을 해제/설정할 수 있습니다.

 눌러 내편에 저장된 사진, 동영상, 음악, 음성등을 첨부할 수 있습니다.

 눌러 포토명함 첨부 여부를 선택 합니다.

 눌러 보내는 사람 번호를 다시 입력할 수 있습니다.

 눌러 문자나 숫자 영문을 입력할 때  눌러 모드를 선택 합니다.

앨범을 추가 하려면

컨텐츠 보관함 → 사진 앨범 선택



▶ 앨범을 추가 하려면  누름



●  누르면 한글, 영문, 숫자등 문자 입력모드를 선택할 수 있습니다.

● 많은 사진을 관리할 때 유사한 사진끼리 앨범을 만들어 관리하면 편리하게 찾아 사용할 수 있습니다.

저장된 사진을 편집/사용하려면

컨텐츠 보관함 → 동영상 앨범 → **앨범 선택 후**  누름
기본 앨범 선택



- 1 화면설정
- 2 라이브벨설정
- 3 이름변경
- 4 삭제
- 5 전체삭제
- 6 잠금
- 7 등록정보

- 1 화면설정 : 선택한 동영상을 대기화면, 전원켜때, 끌때, Nate접속시에 설정할 수 있습니다.
- 2 라이브벨 설정 : 선택한 동영상을 벨이 울릴 때 화면에 설정합니다.
- 3 이름변경 : 이름을 변경 합니다.
- 4 삭제 : 선택 동영상 삭제
- 5 전체삭제 : 전체 동영상을 삭제 합니다.
- 6 잠금 : 선택한 동영상에 잠금을 설정 합니다
- 7 등록정보 : 선택한 동영상의 상세한 정보를 볼 수 있습니다.

저장된 동영상을 다른 사람에게 보내려면

컨텐츠 보관함 → 동영상 앨범 → 기본 앨범 선택



앨범 선택 후  누름 **내용 입력 후**  누름

● 상대방의 휴대폰 또는 메일 환경에 따라 전송되지 않을 수 있습니다.

동영상 앨범을 추가 하려면

컨텐츠 보관함 → 동영상 앨범 선택 **앨범을 추가 하려면**  누름



앨범추가

●  누르면 한글, 영문, 숫자등 문자 입력모드를 선택할 수 있습니다.

Capture 화면 보기

무선 인터넷으로 접속하여 캡처된 화면을 보여줍니다.

메뉴 ▶ 4.0 ▶ 누름 ▶ 9.0 ▶ 누름 ▶ 원하는 정보 확인 ▶ 끝내려면 ▶ 누름

컨텐츠 용량 정보

메모리 정보는 컨텐츠 별로 용량을 보여줍니다.

메뉴 ▶ 4.0 ▶ 누름 ▶ 0.0 ▶ 누름 ▶ 원하는 정보 확인 ▶ 끝내려면 ▶ 누름

전체용량, 사용용량, 남은용량 과 VOD보관함, 사진/동영상 앨범 용량등 모든 용량을 확인할 수 있습니다.

스케줄관리, 모닝콜, 알람 등을 입력해 일상생활에서 편리하게 사용할 수있는 기능입니다.

전자 수첩

스케줄러	152
스케줄등록 하기	152
스케줄목록 보기 / 스케줄 검색 하기	153
지난스케줄 삭제 / 달력 검색	154
모닝콜	155
모닝콜설정 하기	155
모닝콜편집 / 모닝콜삭제	156
알람	157
알람설정 하기	157
알람편집 / 알람 삭제	158
간편알람	159
메모	160
문자메모	160
메모편집 하기	161
메모삭제 하기	162
음성메모	163
D-day	165
D-day등록 하기	165
D-day편집 하기 / 삭제 하기	166
자동 응답	167
자동응답 설정	167
자동응답 설정 메뉴보기	168
자동응답 확인	169
인사말녹음/재생	170
전자 계산기	171
전자계산기 이용하기	171

스케줄 등록 하기

스케줄, 알람이 등록됐을 경우 등록되면 화면 상단에 표시 됩니다.

메뉴 누름 → 스케줄 입력하려면 누른 후 누름



항목 보기

- : 할일, 회의, 약속, 기념일, 기타 중 / 눌러 선택
- : 24시간 단위로 시간 입력
- : 다이얼 버튼을 눌러 선택 년,월,일 입력
- : 알람음 안울림, 30분전, 1시간전, 2시간전, 하루전 중 / 눌러 선택
- : 벨소리 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- : 기타 메모 입력 눌러 문자모드 변경 가능
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.
- 문자 입력 방법은 56쪽 '문자 입력' 편을 참조하세요.

스케줄 목록 보기

메뉴 누름 → / 눌러 확인할 날짜 선택 → 누름 → 누름

- 현재 스케줄에 내용을 추가하려면 누르고 '스케줄등록' 152쪽을 참조하세요.

스케줄 검색 하기

메뉴 누름 → 누름 → 누름

- / 누르면 등록된 스케줄을 할일, 회의, 약속, 기념일, 기타 순으로 검색할 수 있으며 누르면 편집/삭제, 전체 삭제할 수 있습니다.

- 추가하려면 누르고 '스케줄등록' 152쪽을 참조하세요.

지난 스케줄 삭제



- 오늘 이전의 스케줄이 전부 삭제 됩니다.

달력 검색




- 년도 는 직접 입력 하지 않아도 누르면 19XX년, 20XX로 전환됩니다. 그외의 월/일은 직접 입력하세요.

모닝콜

설정한 시간에 벨을 울리게 합니다.

모닝콜 설정 하기

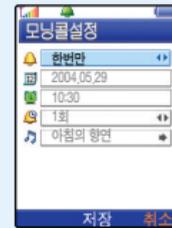

항목 보기

- : 한번만, 매일, 중 눌러 선택
- : 날짜를 직접 입력
- : 시간을 직접 입력
- : 1회, 2회, 3회, 4회 중 눌러 선택
- : 벨소리를 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.

모닝콜 편집

메뉴 누름 → 5번 누름 → 2번 누름 → 목록이 여러개 있을 경우, 편집을 원하는 목록으로 눌러 이동 → 메뉴 누름 → 1번 누름

● 입력 방법은 155쪽 '모닝콜 설정하기' 를 참조하세요.



모닝콜 삭제

● 선택한 모닝콜만 삭제 하려면

메뉴 누름 → 5번 누름 → 2번 누름 → 메뉴 누름 → 2번 누름 → NINE OK 누름

● 모닝콜을 전부 삭제 하려면


메뉴 누름 → 5번 누름 → 2번 누름 → 메뉴 누름 → 3번 누름 → NINE OK 누름

알람

스케줄이나 필요한 시간에 간단한 메모와 함께 사용자에게 알려줍니다.

알람 설정 하기

메뉴 누름 → 5번 누름 → 3번 누름 → 1번 누름 → 메뉴 누름

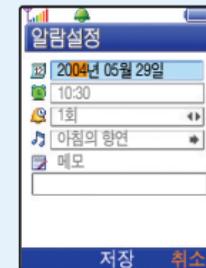

항목 보기

- 날짜를 직접 입력
- 시간을 직접 입력
- 1회, 2회, 3회, 4회 중 NINE OK 눌러 선택
- 벨소리를 NINE OK 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 기타 메모 입력
- 설정 후 NINE OK 누르면 적용 됩니다.

알람 편집

메뉴 누름 → 5초 누름 → 3초 누름 → 편집을 원하는 목록으로 이동 → 메뉴 누름 → 1초 누름

● 입력 방법은 157쪽 알람 설정하기'를 참조하세요



알람 삭제

● 선택한 알람만 삭제 하려면

메뉴 누름 → 5초 누름 → 3초 누름 → 메뉴 누름 → 2초 누름 → N/A OK 누름


● 알람을 전부 삭제 하려면

메뉴 누름 → 5초 누름 → 3초 누름 → 메뉴 누름 → 3초 누름 → N/A OK 누름

간편 알람

오늘 중으로 울리는 알람은 간편 알람으로 설정하시면 편리 합니다.

메뉴 누름 → 5초 누름 → 3초 누름 → 2초 누름

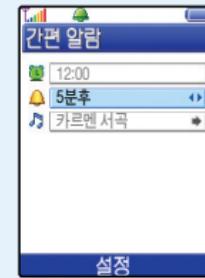


항목 보기

- 🕒: 현재 시간 표시(입력은 불가능)
- 🔔: 5분후, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후, 2시간후 중 [N/A OK] 눌러 선택
- 🎵: 벨소리를 [N/A OK] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택

● 설정 후 [N/A OK] 누르면 적용 됩니다.

문자 메모

메뉴 누름 → 5 쪽 누름 → 4 쪽 누름 → 1 쪽 누름 → 내용 입력 후 → Note OK 누름

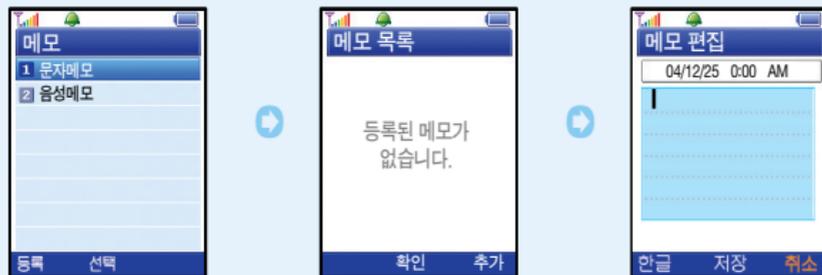

● 문자 입력 방법은 56쪽 문자 입력 편을 참조하세요.

메모(계속)

메모 편집 하기



메뉴 누름 → 5 쪽 누름 → 4 쪽 누름 → 1 쪽 누름 → 편집을 원하는 목록으로 이동 → 메뉴 누름 → 1 쪽 누름 → Note OK 누름



메뉴 누름

1. 편집 : 저장된 메모를 편집합니다.
2. 삭제 : 선택한 메모만 삭제합니다.
3. 모두 삭제 : 메모 전체를 삭제합니다.

메모 삭제 하기

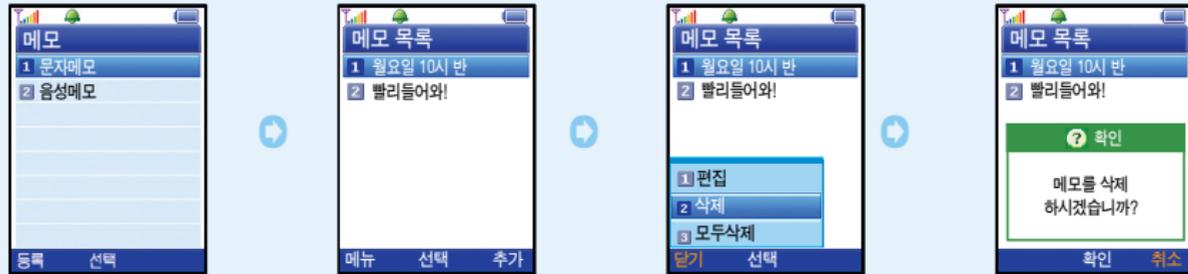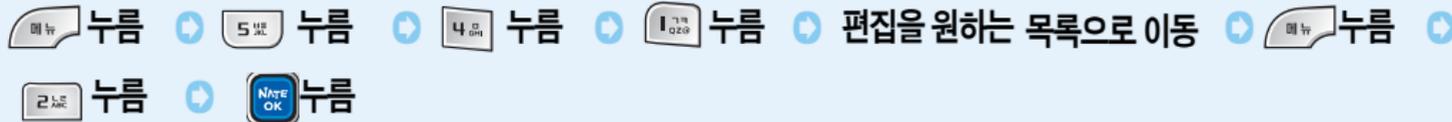

● 문자 입력 방법은 56쪽 문자 입력 편을 참조하세요.

음성 메모




● 이기능은 대기중에 덮개를 열고 녹음 버튼을 길게 누르면 간편하게 녹음할 수 있습니다.

음성메모를 삭제 하려면

● 음성메모 목록을 선택한 후 누르면 삭제할 수 있습니다.

음성 메모 확인 하기

메뉴 누름 → 5번 누름 → 4번 누름 → 2번 누름 → 눌러 확인할 음성 선택 후 → NICE OK 누름

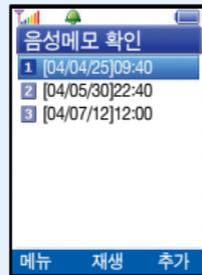


D-day

특정한 날을 설정하고 남은 날이나 지나간 날을 표시합니다.

D-day 등록 하기

메뉴 누름 → 5번 누름 → 5번 누름 → 누름

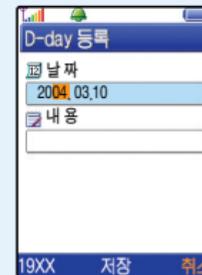

항목 보기

- : 날짜를 직접 입력
- : 내용 입력
- 년도는 직접 입력하지 않아도 누르면 19XX년, 20XX로 전환됩니다.
그외의 월/일은 직접 입력하세요.
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.

D-day 편집 하기

메뉴 누름 → 5 쪽 누름 → 5 쪽 누름 → 편집을 원하는 목록으로 이동 → 메뉴 누름 → [가] 누름
 → 내용편집 → [NATE OK] 누름

● 문자 입력 방법은 56쪽 문자 입력 편을 참조하세요.

D-day 삭제 하기

메뉴 누름 → 5 쪽 누름 → 5 쪽 누름 → 삭제를 원하는 목록으로 이동 → 메뉴 누름 → [2 ABC] 누름
 → [NATE OK] 누름

자동응답

전화를 받지 못할때 자동응답 메시지를 재생되게 하는 기능입니다.

자동응답 설정

메뉴 누름 → 5 쪽 누름 → 6 쪽 누름 → [가] 누름




자동응답 설정 메뉴 보기



항목 보기

- 자동응답: 설정 또는 해제 선택
- 응답모드: 일반, 회의중, 수업중, 운전중, 사용자 중 선택
 - 일 반: 일반 자동 응답을 설정합니다.
 - 회 의: 중요한 회의중에 사용하시면 편리합니다.
 - 수 업: 수업중에 사용하시면 편리합니다.
 - 운 전: 상대방이 전화를 걸면 벨이 울리고 "지금은 운전중이니 신호음이 들리면 메시지를 남겨주시기 바랍니다" 라는 성우 목소리가 재생 됩니다.
 - 사용자: 사용자가 녹음한 자동응답 메시지가 설정됩니다.
- 응답벨 횟수: 즉시, 한번, 두번 중 선택
- 스피커폰: 설정 또는 해제 선택 (설정시 휴대폰 밖으로 상대방 목소리가 들림)
- 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.

자동응답확인

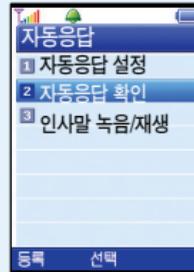

- 수신된 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.

인사말 녹음/재생

- 인사말 녹음 사용자 모드에서의 음성메시지 인사말을 녹음하는 기능입니다.

메뉴 누름 → 5번 누름 → 6번 누름 → 3번 누름 → 1번 누름 → NATE OK 누름

- 인사말 재생 본인이 녹음한 응답 메시지를 재생합니다.

메뉴 누름 → 5번 누름 → 6번 누름 → 3번 누름 → 2번 누름 → NATE OK 누름

● 누르면 전단계로 이동합니다.


계산기

휴대폰을 이용해서 덧셈, 뺄셈, 곱하기, 나눗기등을 할 수 있습니다.


메뉴 누름 → 5번 누름 → 7번 누름

계산기 이용하기

계산할 숫자 입력

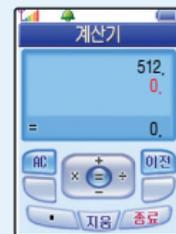

연산기호 선택

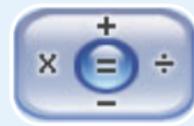

- + : 누름
- - : 누름
- ÷ : 누름
- × : 누름
- = : NATE OK 누름
- 소수점 입력 : 누름

계산할 숫자 입력

결과 보려면 NATE OK 누름

- 계산을 계속하려면 결과에서 연산기호를 누르고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다.
- 새로운 계산을 하려면 메뉴 또는 NATE OK 누르세요.

MEMO

12

휴대폰 잠금, 휴대폰 정보 등을 설정할 수 있습니다.

환경 설정

잠금 설정	174
휴대폰 설정	175
비밀 번호 변경하기	175
자동 지역번호 설정하기	175
국제 지역번호 입력하기	176
비상 전화번호 설정하기	176
전화받기 방법 설정하기	177
NATE 설정하기	177
데이터 통신 설정	178
통신 속도 설정하기	178
착신 모드 설정하기	178
데이터 포트 설정하기	179
통신 모드 설정하기	179
음성 착신 설정하기	180
휴대폰 정보 확인	181
전체 용량 정보 확인	181
설정 값 초기화	182

잠금설정

휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 사생활 보호기능으로 유용합니다.

메뉴 누름 → 6 누름 → 1 누름 → 비밀번호 입력(초기값:폰뒤4자리) → NATE OK 누름

항목 보기



- 대기화면 : 대기화면 설정/해제
- 발신 : 전화 걸기설정/해제
- 메시지 : 수신/발신 메시지 설정/해제
- 전화번호부 : 전화번호부 설정/해제
- 통화기록 : 통화기록 보기 설정/해제
- 국제전화 : 국제 전화 설정/해제
- 스케줄러 : 스케줄러 보기 잠금 설정
- 카메라 앨범 : 카메라 앨범보기 잠금 설정

- 눌러 원하는 항목으로 이동후 [NATE OK] 눌러 '설정/해제' 중 선택 한 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

휴대폰 설정

휴대폰의 기본환경을 설정합니다.

비밀번호 변경하기

메뉴 누름 → 6 누름 → 2 누름 → 비밀번호 입력(초기값:전화번호 끝 4자리) → NATE OK 누름 → 1 누름 → 현재 비밀번호 입력 → 새로운 비밀번호 입력 → 새로운 비밀번호 재 입력 → NATE OK 누름

- 변경한 비밀번호는 잊지 않도록 별도로 기록해 두는것이 좋습니다.

자동 지역번호 설정하기

메뉴 누름 → 6 누름 → 2 누름 → 비밀번호 입력(초기값:전화번호 끝 4자리) → NATE OK 누름 → 2 누름 → 눌러 원하는 지역 선택 → NATE OK 누름



- 자주쓰는 지역번호를 자동 지역번호로 설정 하면 전화를 걸때마다 지역번호를 입력 하지 않아도 됩니다.

국제 전화번호 입력하기



- 입력한 국제 전화번호는 대기 상태에서 [0] 짧게 누른후 다시 [0] 길게 눌러 사용할 수 있습니다.
- 해제하려면 : 국제전화 번호 입력장에서 번호를 지운후 [NATE OK] 누르세요. 해제 메시지가 뜹니다.


알림
국제 전화번호가
해제되었습니다.

비상전화 번호 설정하기



- 사용하고자 하는 비상 전화번호를 입력하여 잠금 상태에서도 사용할 수 있습니다.

전화받기 방법 설정하기

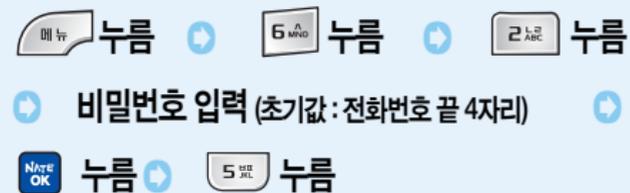

항목 보기

- 폴더 열 때 : 전화가 걸려올 때 폴더 열면 바로 통화
- 모든 버튼 : 사이드키와 종료 버튼을 제외한 버튼
- 통화 버튼 : [통화] 누를 때만 통화
- 3초 후 자동받기 : 벨이 울린뒤 3초후에 자동으로 통화 연결됨
- 선택 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

NATE 설정하기

- URL과Proxy 설정을 변경할 수 있습니다. 일반 사용자께서는 가능한 변경하지 말고 사용하세요.



데이터 통신 설정

내 휴대폰과 PC를 케이블로 연결하여 인터넷서비스를 사용할때 내 휴대폰을 모뎀으로 설정하는 기능입니다.

통신속도 설정하기

- 메뉴 누름
- 6 Mbps 누름
- 3 Gbps 누름
- 비밀번호 입력 (초기값: 전화번호 끝 4자리)
- 1 Gbps 누름
- 눌러 원하는 속도 선택
- NATE OK 누름

항목 보기

- 고속 데이터 : 12 Mbps(USB)
- 최대 속도 : 115200 bps
- 일반 속도 : 19200 bps
- 선택 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.

착신모드 설정하기

- 메뉴 누름
- 6 Mbps 누름
- 3 Gbps 누름
- 비밀번호 입력 (초기값: 전화번호 끝 4자리)
- 2 Gbps 누름
- 눌러 원하는 모드 선택
- NATE OK 누름

항목 보기

- 음성 수신
- 모뎀 수신
- 팩스 수신
- 선택 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.

데이터 통신 설정(계속)

데이터 포트 설정하기

비밀번호 네자리를 입력한 후 사용할 수 있습니다.

- 메뉴 누름
- 6 Mbps 누름
- 3 Gbps 누름
- 3 Gbps 누름
- 눌러 원하는 포트 선택
- NATE OK 누름

항목 보기

- USB
- RS-232C
- 선택 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.

통신모드 설정하기

비밀번호 네자리를 입력한 후 사용할 수 있습니다.

- 메뉴 누름
- 6 Mbps 누름
- 3 Gbps 누름
- 4 Gbps 누름
- 눌러 원하는 모드 선택
- NATE OK 누름

항목 보기

- EVDO 통신모드
- 1X 통신전용
- EVDO 통신전용
- 선택 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.

음성 착신 설정하기

비밀번호 네자리를 입력한 후 사용할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6 누름 → 3 누름 → 5 누름

☎ 눌러 원하는 포트 선택 → NATE OK 누름




항목 보기

- 착신거부
- 착신허용
- 선택 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.

휴대폰 정보 확인

SW VERSION과 모델 명을 확인 할 수 있습니다.


메뉴 누름 → 6 누름 → 4 누름

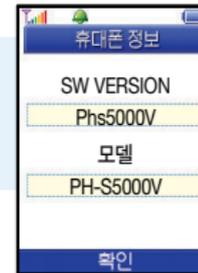

전체 용량 정보 확인

전체용량, 사용량, 남은용량을 확인 할 수 있습니다.


메뉴 누름 → 6 누름 → 5 누름 → 비밀번호 입력 → NATE OK 누름

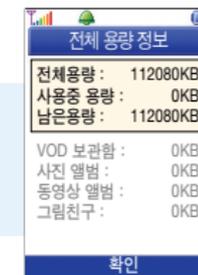

설정값 초기화

휴대폰에 저장되어 있는 모든 정보를 삭제합니다.

- ☞ 메뉴 누름
- ☞ [G] 누름
- ☞ [G] 누름
- ☞ 비밀번호 입력(초기값=폰번호뒷4자리)
- ☞ [NATE OK] 누름
- ☞ 사용자 설정값을 초기화 하시겠습니까?
- ☞ [NATE OK] 눌러 예, 아니오 중 선택
- ☞ [NATE OK] 누름

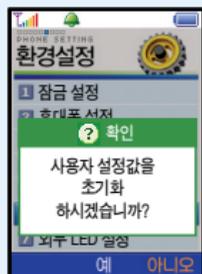

13

메시지 보내기, 받은 메시지 저장, 멀티미디어 메시지등을 사용할 수 있습니다.

멀티미디어

- MP3 184
- MP3 보관함 184
- 뮤직스킨 185
- 재생활경 설정 185
- MP3 용량 정보 186
- TV 187
 - 자동채널 설정하기 / 채널 저장하기 191
 - 채널 편집 / 채널 삭제 192
 - 채널 초기화 / 채널 녹화 193
- 화면설정 / 전체화면보기 194
- FM라디오 195
 - 라디오 메뉴 사용하기 196
 - 채널 삭제 / 전체삭제 / 이어폰 사용 / 주파수 직접 입력 197

MP3

MP3 보관함

자세한 내용은 141쪽을 참조하세요.



- 대기중에 길게 누르면 MP3보관함으로 이동합니다.

MP3 벨 보관함

다운받은 MP3 벨 소리를 설정할 수 있습니다.



MP3

뮤직스킨




- 5가지 스킨중에 선택할 수 있습니다.

재생 환경 설정



놀이 환경 설정한 후

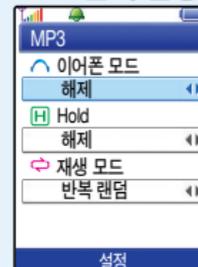

항목 보기

- : 이어폰으로 들을지 여부를 설정 (스피커로 소리가 나지 않고 오직 이어폰으로만 들을수 있습니다.)
- : 잠금 설정 (Sub LCD로 재생시 외부기가 작동하지 않습니다.)
- : 반복 랜덤, 한번만 순차, 반복 순차, 한번만 랜덤 중 선택
- 설정 후 누르면 적용됩니다.

- 재생모드에서는 MP3목록에서 되어있는 항목들이 리스트로 등록되어 재생됩니다.
- 선택이 전혀 없는 경우 전곡이 재생됩니다.

MP3 용량정보



MP3 용량정보	
전체용량 :	112080KB
사용중 용량 :	0KB
남은 용량 :	112080KB
VOD 보관함 :	0KB
사진 앨범 :	0KB
동영상 앨범 :	0KB
그림친구 :	0KB
확인	

TV 사용하기




- 숫자버튼을 눌러 직접입력 할 수 있습니다.
- 누르면 채널이 위/아래로 이동합니다.(Ch2~Ch69)
- 누르면 저장된 채널로 이동합니다.
- 누르면 메뉴 화면이 나타납니다.(190쪽 참조)
- 누르면 화면이 녹화됩니다.
- 또는 누르면 종료됩니다..

잠시만요!


TV/라디오 모드는 배터리가 부족한 경우 수신 대기시간을 보장해주기 위해 동작하지 않을 수 있습니다.

TV 사용하기

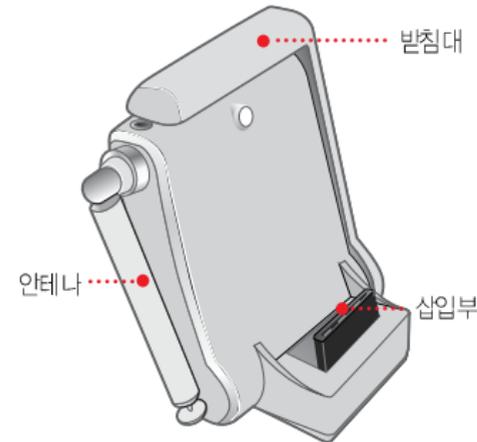

- 복합기를 휴대폰에 장착하여야만 TV 시청이 가능합니다. (라디오 청취, 카메라 플래시 사용도 가능합니다.)
- 동작중에는 복합기를 착탈 시키지 마십시오, 기계적 문제가 발생할 수 있습니다.

아래 그림과 같이 튜너에 삽입부를 휴대폰 삽입구에 맞추어 밀어 넣으면 됩니다.

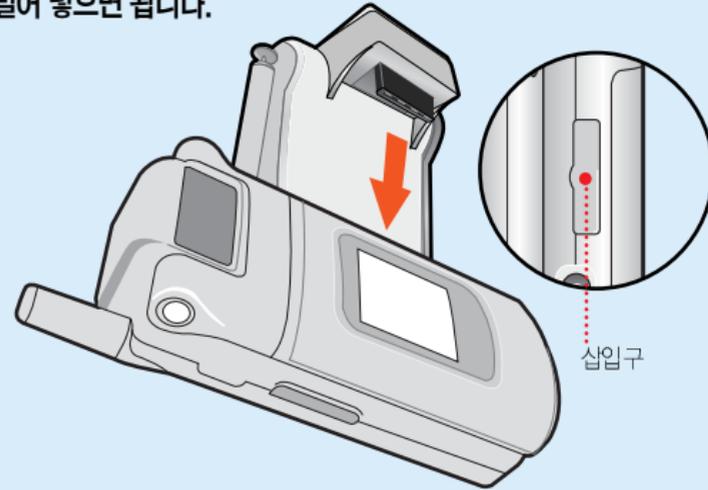

TV 사용하기



- 위 그림과 같이 TV를 시청할 수 있습니다.
- TV 시청시에는 안테나를 끝까지 뽑아주십시오, 안테나를 뽑지 않을 경우 일반 TV와 마찬가지로, TV 수신에 원활하지 않을 수 있습니다.
- TV 화면이 고르지 않을 때에는 안테나를 움직여 봅니다.

- 공중파 방송이므로 지역특성을 많이 타며, 지역별 방송채널이 다릅니다. (260쪽을 참조하세요.)
- 공중파 방송이므로 이동시 특성을 많이 탑니다.
 - 방송상태가 고르지 못한 장소
 - 송신소와 거리가 먼 곳, 지하터널, 철근 콘크리트 건물 부근/건물 내
 - 고압전류선, 고속도로 옆, 공항 옆
 - 기차나 자동차 내
 - 도서지역이나 산악지역
 - 이동중 TV가 다른 송신소의 신호를 받았을 경우

아래 그림과 같은 방법으로 받침대를 아래로 내린 후 휴대폰을 고정시킨 후 안테나를 하늘로 향하게 돌립니다.



TV 메뉴 사용하기

메뉴 누름 → [OK] 눌러 원하는 항목 선택 후 [N] 누름



메뉴	내 용
자동채널 설정	자동으로 채널을 설정합니다.
채널 저장	현재 설정된 채널을 저장할 수 있습니다.
채널 편집	선택한 채널을 편집 합니다.
채널 삭제	원하는 채널을 선택하여 삭제할 수 있습니다.
채널 초기화	현재 저장된 모든 채널을 초기화합니다.
채널 녹화	현재 설정된 채널을 녹화합니다. (대기상태에서 [N] 눌러도 녹화됩니다.)
화면 설정	화면밝기, 선명도등을 조절할 수 있습니다.

- [A] 누르면 소리크기가 조정됩니다.
- [D] 누를때마다 저장된 채널로 이동합니다.
- [N] 누르면 현재 설정된 채널을 녹화합니다.

주의사항

- 녹화중 채널을 변경할 수 없습니다.
- 녹화중 전화가 오면 녹화된 화면이 자동으로 저장 됩니다.
- 녹화시간은 방송수신 상태/남은 메모리 양에 따라 다르나 약 40~50분 가량 녹화됩니다. 녹화된 파일은 동영상 앨범중 TV앨범에 저장됩니다.

자동채널 설정하기

메뉴 누름 → [F] 누름



채널을 자동으로 검색합니다.

- 일시정지하려면 [메뉴] 누름 → 다시 진행하려면 [메뉴] 누름
- 취소하려면 [M] 누름 → [N] 누르면 취소됨
- 저장하려면 [N] 누름 → 다시한번 [N] 누르면 저장 됨

채널 저장하기

메뉴 누름 → [2] 누름



저장한 채널
저장할 위치

- [N] 눌러 저장할 채널을 선택합니다.
- [N] 눌러 원하는 위치를 선택 후 [N] 누르면 채널이 저장됩니다.

채널 편집하기

메뉴 누름 → 3 DEP 누름



저장한 채널
저장할 위치

- 눌러편집할 채널을 선택합니다.
- 눌러 원하는 위치를 선택 후 **Nave OK** 누르면 채널이 저장됩니다.

채널 삭제하기

메뉴 누름 → 4 DEL 누름




선택된 채널

- 눌러 삭제할 채널 선택 후 **Nave OK** 누릅니다. → **Nave OK** 누르면 삭제 됨

채널 초기화하기

메뉴 누름 → 5 초기화 누름

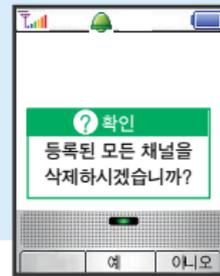

- **Nave OK** 누르면 저장된 채널이 초기화됩니다.

채널 녹화하기

메뉴 누름 → 6 MIND 누름



- **Nave OK** → **Nave OK** 누르면 녹화한 채널이 저장 됩니다.

화면 설정하기



- [Menu] 눌러 항목을 선택 합니다.
- [7 PPS] 눌러 값을 조절합니다.

전체화 면보기

덮개를 돌려서 닫으면 화면 전체로 볼 수 있습니다.




- 녹음 또는 저장시 사용합니다.
- 채널을 변경할 때 사용합니다.
- 저장 취소시 사용합니다.
- 볼륨을 조절할 때 사용합니다.

FM 라디오



Radio 사용하기

- [NATE OK] 누른 후 숫자버튼을 눌러 원하는 주파수를 직접 입력할 수 있습니다.



- ① 주파수 범위 (87.5~108.0MHz)
- ② 105.9MHz 를 입력하려면 1+0+5+9 + 9를 누름

- [NATE OK] 누르면 채널이 1MHz씩 위/아래로 이동합니다.
- [NATE OK] 누르면 채널이 0.1MHz씩 위/아래로 이동합니다.
- [Menu] 누르면 메뉴화면이 나타납니다. (198쪽 참조)

- 1 채널저장
- 2 채널변경
- 3 채널삭제
- 4 채널 전체삭제
- 5 이어폰 모드
- 6 Hbr 모드
- 7 주파수 직접입력

- [Menu] 누르면 채널저장 메뉴로 직접 이동합니다.
- [NATE OK] 누르면 종료됩니다.
- [NATE OK] 누르면 소리크기가 조정됩니다.
- [NATE OK] 닫혀 있을 때 누르면 HOLD 됩니다. (해제시에는 다시 [NATE OK] 길게 누릅니다.)



- 복합기를 휴대폰에 장착해야만 라디오 기능을 사용하실 수 있습니다. 복합기 장착방법은 188쪽을 참조하세요.
- 동작중에는 복합기를 착탈 시키지 마십시오. 기계적 문제가 발생할 수 있습니다.
- 라디오 기능은 TV 기능의 부가기능이므로 약전계에서 다소 품질이 떨어질 수 있습니다.

Radio 메뉴 사용하기

채널저장하기



CH1 91.9	CH2	CH3
CH4	CH5	CH6
CH7	CH8	CH9

현재 선택된 채널을 보여줍니다.

- 눌러 저장할 곳을 선택할 수 있습니다.
- 이미 저장되어진 채널을 선택하고 누르면 새로운 채널로 덮어씹습니다.
- 총 9개까지 저장할 수 있습니다.

채널변경하기



- 눌러 이동 후 저장하려면 누르세요.

채널삭제하기



- 눌러 이동 선택 후 삭제 하려면 누르세요.

채널전체 삭제하기



- 삭제 하려면 누르세요.

이어폰을 사용하려면



- 이어폰 모드가 설정 됩니다
- 해제 하려면 다시 한번 누르세요

HOLD / 주파수 직접 입력



- 폴더를 닫았을 시, 키 동작을 인하게 하는 기능 입니다.
- HOLD 설정을 해제하려면 같은 방법으로 다시 하면 됩니다.



- 원하는 주파수를 직접 입력할 수 있습니다.

14

번호를 저장거나 저장된 전화번호를 찾을때, 그룹관리등을 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다. 대기중에 누르면 바로 실행됩니다.

전화번호부

명함주소록 만들기	199
전화번호 찾기	201
전화번호 등록	202
그룹관리	205
신규 그룹만들기	205
그룹 비우기	206
그룹 초기화	206
그룹 편집	207
단축번호 관리	208
단축번호 만들기 / 단축번호 해제	208
통화 기록	209
전화번호부 용량 정보	210
내 전화번호	211

명함주소록 만들기

전화번호나 기념일을 등록할 수 있으며 생활 전화번호부를 이용하여 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.

명함주소록 만들기

항목간 이동: / 누름

해당 항목 선택: OK 누름

해당 항목 편집: 메뉴 누름

- 명함주소록 : 그룹별로 전화번호나 이메일을 저장할 수 있습니다. 가족, 직장, 친구, 학교 중 선택하여 전화번호를 저장 합니다. 새로운 그룹을 만들려면 그룹 관리에서 새그룹을 지정, 삭제 할 수 있습니다.

미지정 (4)

가족(0)

친구(0)

직장(0)


학교(0)

🔍 항목 보기

- 명함주소록 : 그룹별로 전화번호나 이메일을 저장할 수 있습니다.
- My포토명함 : 나만의 사진명함을 제작 합니다.
- 새로받은명함 : 새로받은 명함을 보관합니다.
- 명함조르기 : 명함을 받고 싶은 사람에게 메시지를 보냅니다.
- 명함짱!프로포즈 : 무선인터넷에 접속하여 명함을 다운받거나 볼수 있습니다.
- 기념일알리미 : 기록한 기념일이 되면 알려줍니다.
- 주소록옮기기 : 폰 주소록과 네이트 웹 주소록을 최신정보로 동기화시킵니다.
- My명함철관리 : 서버에 보관된 명함을 내려받아 휴대폰에서 편리하게 관리할 수있는 기능입니다.
- 생활전화번호부 : 무선인터넷에 접속하여 내지역주변의 상가나 병원등의 생활전화번호부를 검색할수 있습니다.

☺ 전화번호 찾기

메뉴 → 이름 누름 (또는) 번호 누름 → 이름 누름

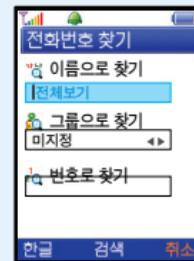

🔍 항목 보기

- 이름으로 찾기 : 전체보기를하거나 이름을 직접 입력하여 사용
- 그룹으로 찾기 : 미지정, 가족, 직장, 친구, 학교 중 [선택] 눌러 선택
- 번호로 찾기 : 전체보기를하거나 번호를 직접 입력하여 사용
- 누르면 검색한 항목이 나타납니다.

☰ 메뉴 ▶ 8 누름 ▶ 3 누름

항목 보기

- : 이름 입력
- : 휴대폰 번호 입력
- : 집 전화번호 입력
- : 사무실 전화번호 입력
- : 기타 사항 입력
- : 미지정, 가족, 직장, 친구, 학교 중 / 눌러 그룹 선택

새로운 그룹을 지정하려면 199쪽 명함 주소록 만들기 또는 203쪽에서 새로운 그룹명을 입력한 후 사용할 수 있습니다.

❗ 전화번호는 1개 이상 반드시 입력하여야 합니다.
E-mail만 입력해도 저장 가능합니다.






- : E-mail 입력
- : URL 입력
- : Fax 번호 입력
- : 눌러 벨소리 선택
- : 눌러 사진 및 그림친구 선택 (발신자 화면에 지정 이미지/사진 됨)
- : 눌러 양력/음력 선택 후 년, 월, 일 직접 입력
- : 메모 사항 입력
- 누르면 설정 항목이 저장 됩니다.

● 번호 입력 후 누르면 단축번호를 설정할 수 있습니다. 1~99번중 임의로 선택한 후 누르세요.

대기중에 전화번호 등록

신규로 저장 하려면

전화번호 입력 ▶ 누름 ▶ 누름 * 항목선택 ▶ 누름 ▶ 이후 동작은 옆 전화번호 등록과 동일하게 각 항목을 입력 하세요

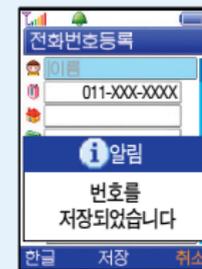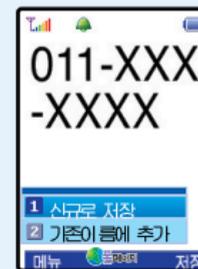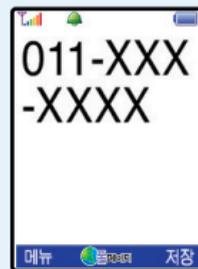



대기중에 전화번호 등록

기존 이름에 추가 하려면

전화번호 입력 → 누름 → 누름 → / 눌러 원하는 항목에 → 누름 → 누름

이름을 입력하거나 / 눌러
원하는 그룹을 선택하거나 번호를 입력

● 이후 설명은 앞
페이지 '* 표시'
부터 참고하세요.

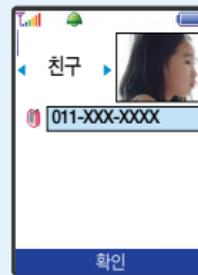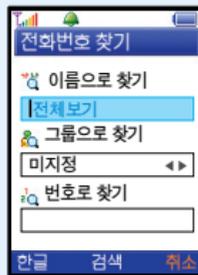

그룹관리

신규그룹 만들기

→ 누름 (또는 누름) → 누름 → 누름 → 누름



항목 보기

- 그룹 이름 : 새그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리 : 눌러 벨소리 선택
- 그룹 이미지 : / 눌러 사진 및 그림친구 선택 (발신자 화면에 지정한 이미지/사진 등)
- 누르면 설정 항목이 저장됩니다.

그룹 비우기



● 선택된 그룹명은 유지되고 저장된 전화번호나 데이터는 '미지정'으로 옮겨집니다.


그룹 초기화



● 기본 그룹명은 유지되고 신규로 사용자가 만든 그룹들은 삭제되며 저장된 전화번호나 데이터는 '미지정'으로 옮겨집니다.

그룹 편집


신규로 만든 그룹의 이름이나 벨소리, 이미지를 편집할 수 있습니다. 기본적으로 제공된 그룹은 변경에 제한이 있습니다.

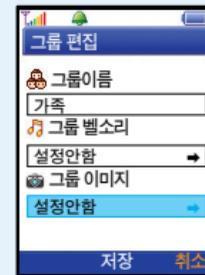

항목 보기

- 그룹 이름 : 새그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리 : [벨소리 아이콘] 눌러 벨소리 선택
- 그룹 이미지 : [사진 아이콘] / [그림 아이콘] 눌러 사진 및 그림친구 선택 (발신자 화면에 이미지/사진 됨)
- [N/A OK] 누르면 설정 항목이 저장됩니다.

신규로 저장한 그룹을 삭제 하려면



신규로 만든 그룹을 삭제할 수 있습니다. 기본적으로 제공된 그룹은 삭제되지 않습니다.

단축번호 관리

단축번호 만들기

저장된 전화번호를 임의 단축번호로 설정하여 사용하는 기능으로 99번 까지 저장가능 합니다.

메뉴 → 8 번 누름 → 5 번 누름 → 설정할 단축번호 선택 → NATE OK 누름

→ 설정할 전화번호 찾기 (이름으로 찾기, 그룹으로찾기, 번호로 찾기) → NATE OK 누름

내용을 입력하지 않고 NATE OK 누르면 모든 이름이 표시 됩니다.

이때 [OK] / [NATE OK] 눌러 등록할 전화번호를 선택 합니다.

선택한 번호가 단축번호에 등록 되었습니다.

단축번호로 전화를 걸려면 해당 단축번호 끝자리만 길게 누르면 통화로 연결 됩니다. (☎ 참조)

단축번호 해제

메뉴 → 8 번 누름 → 5 번 누름 → [OK] / [NATE OK] 눌러 설정되어 있는 항목선택 → 메뉴 누름

→ NATE OK 누름

통화 기록

메뉴 → 8 번 누름 → 6 번 누름



항목 보기

1. 발신 전화: 최근에 걸었던 전화번호 표시
2. 수신 전화: 최근에 걸려온 전화번호 표시
3. 부재중 전화: 받지 못한 전화번호 표시
4. 총 통화 시간: 수신, 발신을 합한 총 통화 시간 표시
5. 발신 통화 시간: 걸었던 전화 총통화 시간 표시
6. 메시지 발신 건수: 보낸 메시지 수를 표시


● 하단에 간략하게 내용이 표시 됩니다

● 자세한 정보를 원한다면 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.


예) 1. 최근발신번호'를 원하실 경우: [1번] 누름

전화번호부 용량 정보

전화번호부 용량 정보 확인

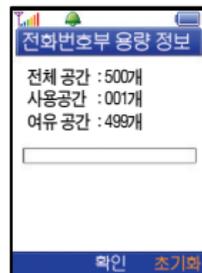



전화번호부 용량 정보 초기화

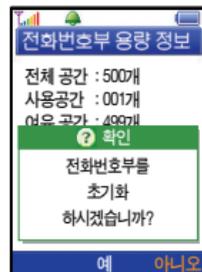

내 전화번호

내 전화번호 확인

내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

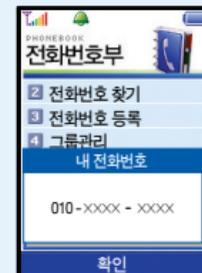

14

사진촬영, 동영상 촬영을 할 수 있습니다. 대기중에  누르면 바로 실행됩니다.

카메라

사진 촬영	213
사진촬영 세부 설정	214
사용시휴대방법	215
촬영모드	216
컬러메일	217
촬영이미지 포토메일로 전송	217
포토명함	218
동영상 촬영	220
동영상세부 설정	221
스티커 촬영	222
NATE 코드	223
사진앨범	224
앨범 추가	225
사진앨범 편집	226
동영상 앨범	227
동영상 편집	228
인화 신청	229
촬영환경 설정	230
카메라 용량 정보	232

사진 촬영

사진 촬영하기  길게 누르면 촬영모드가 곧바로 선택 됩니다.

메뉴  누름  누름  카메라 작동  촬영하려면  누름  저장하려면  누름

● 사진앨범에 촬영한 이미지가 저장 됩니다.

컬러메일 또는 포토명함 만들기를 하려면  누름

● (146쪽 참조)

●  누르면 촬영 설정을 할 수 있습니다. (214쪽 참조)

● 폴더를 돌려 닫거나 잠시 기다리면 촬영 모드로 들어갑니다.

폴더를 돌려 닫아주세요.




사진 촬영 세부설정

촬영모드에서 누름

MENU	
촬영모드	사진
해상도	640x480
플래시	해제
사진밝기	0
축광방식	배경

항목 보기 (폴더를 돌려 닫은 상태로 촬영할 때)

- 누르면 세부 설정을 할 수 있습니다.
- 항목간 이동하려면 / 누름, 선택 항목으로 들어가려면 누른 후 / 눌러 세부항목으로 이동한 후 누르면 선택 됩니다.
- 누르면 선택한 내용이 적용 됩니다.

항목 보기 (폴더를 열고 촬영하는 경우)

- 항목간 이동 / 누름. 선택한 항목을 설정하려면 누른 후 / 눌러 선택 한 후 누르면 설정 됩니다.
- 촬영모드 : 사진, 동영상, 전송모드, 스티커 사진중 선택할 수 있습니다.
전송모드는 컬러 메일로 전송할 수있는 동영상만 촬영하는 모드입니다. (176*144, 384KB 미만) 스티커 사진은 촬영시 휴대폰에서 제공되는 다양한 스티커 이미지에 사진을 덧붙여 꾸밀 수 있는 기능입니다.
- 해상도 : 4종류의 해상도를 선택할 수 있습니다.
- 플래시 : 어두운곳에서 사용시 해제/일반/적목방지/항상 켜짐으로 할 수 있습니다.
- 사진 밝기 : 7단계로 사진 밝기를 조절할 수 있습니다.
- 축광 방식 : 배경, 인물1, 인물2 중에서 선택할 수 있습니다.


사용시 휴대방법




- 폴더를 뒤집어 닫아주세요.
- 카메라/캠코더 사용시 렌즈를 가리지 않도록 주의 하세요.
- 우측 그림과 같이 촬영하세요.



매크로 기능(접사 촬영)

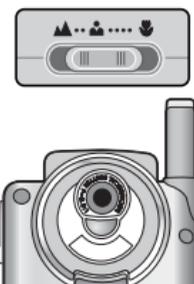

- 피사체의 거리에 따라 휴대폰 뒷면 상단 버튼을 이용하여 기본촬영(), 셀프카메라촬영(), 매크로 촬영()을 선택할 수 있습니다.
- 10cm~15cm정접 촬영시 매크로 촬영(접사)기능을 사용하시기 바랍니다.

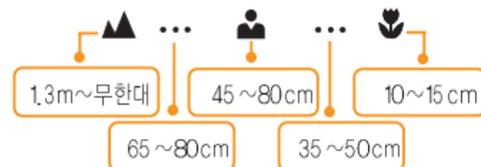

촬영모드

촬영/녹화 시 주의 사항

- **줌** : 해상도에 따라서 다양한 줌 단계가 존재하고, 프리뷰 설정 가능합니다.
- **배터리** : 녹화중에 배터리가 부족시에는 녹화중이던 파일이 자동 저장되고 녹화는 종료됩니다.
- 촬영중에 배터리를 제거하게 되면 폰의 메모리에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 촬영 및 녹화된 파일은 사진 001/동영상 001(숫자가 1씩 증가)의 이름으로 자동 저장됩니다.

- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 잘 찍히지 않으니 맑은 날이나 밝은 곳에서 촬영해 주세요.
- 사진 촬영시 측광 및 정면 태양광을 피하여 주십시오.
- 사진 촬영시 흔들림 또는 기타 타이밍에 의해 캡처한 이미지가 흐리거나 초점이 맞지 않은 경우에는 다시 촬영해 주십시오.
- 저조도 촬영시 타이밍에 의해 촬영시간이 길어질 수 있습니다.
- Flash촬영 특성 : 카메라 특성상 주변 밝기(어두운 장소) 및 피사체와의 간격 거리에 따라 사진 촬영이 명확하지 않을 수 있습니다 (사람이나 동물 눈 앞에서 촬영시 시력장애의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.)
- 사진 촬영시 촬영환경에 따라 저장되는 갯수 및 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- 메모리에 남아있는 저장공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더 이상 촬영할 수 없습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요. (특히 Flash를 자주 사용하시면 배터리 소모량이 더욱 많아집니다.)
- 저장된 사진은 휴대폰 메뉴에서 배경화면으로 설정하여 사용할 수 있습니다.

- 메모리 남은용량 1M 이하의 경우 동영상 촬영을 할 수 없습니다.
- 동영상 촬영 시 촬영시간은 촬영대상과 남아있는 메모리 용량에 따라 다를 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생 할 수 있습니다.

컬러메일

이 기능은 멀티미디어 메시징 서비스 의 영문 표기로 휴대폰에서 사용하는 문자메시지와 달리 사진, 음악, 동영상 파일등을 보낼 수 있는 기능으로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

촬영 이미지를 컬러메일로 전송하기

사진을 촬영한 후 **메뉴** 누름 → **OK** / **OK** 눌러 컬러 메일 선택 → **OK** 누름

받는 사람의 전화번호 또는 메일 주소를 입력합니다. **OK** 누르면 저장된 번호를 검색하거나 다중선택, 최근 사용한 번호를 찾아 전송할 수 있습니다.

OK 눌러 수신 확인을 해제/설정할 수 있습니다.

메뉴 눌러 휴대폰에 저장된 사진, 동영상, 음악, 음성등을 첨부할 수 있습니다.

메뉴 눌러 포토영향 첨부 여부를 선택 합니다.

전송/지움 눌러 보내는 사람 번호를 다시 입력할 수 있습니다.

숫자 문자나 숫자 영문을 입력할 때 **OK** 눌러 모드를 선택 합니다.

모든 내용을 입력한 후 **OK** 누르면 상대방에게 전송 됩니다.

내 모습을 촬영하여 신상명세를 작성 하여 보관 하거나 다른 사람에게 명함처럼 보내줄수 있는 기능입니다.

포토명함 만들기

사진을 촬영한 후  누름

 /  눌러 포토명함 선택


 누름



- 촬영한 사진을 MY명함으로 작성 하려면  누름
- 취소하려면  누름

명함타입 선택 후

 누름

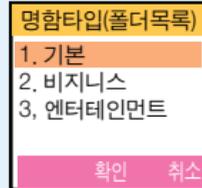


-  눌러 원하는 명함타입을 선택 합니다.

포토명함만들기

다양한 명함 배경 선택 한 후

 누름

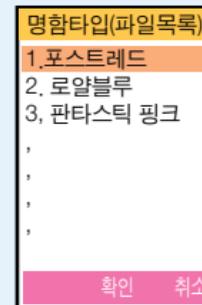

- 선택한 배경의 명함을 미리보기 할 수 있습니다.
- 미리보기 한 이미지를 변경 하려면  누르세요. 옆 배경 선택화면으로 되돌아가 다시 배경을 선택 할 수 있습니다.

- 이름, 집 전화번호, 회사 전화번호 등을 입력한 후  누르면 대표 명함으로 등록 됩니다.
-  누르면 작성한 명함을 다른 사람에게 보내거나, 수정, 새명함 만들기, 배경화면 설정, 대표 명함 변경 등을 할 수 있습니다.

명함 전송
전송내역 확인
이전명함보기
수정
새명함 만들기
배경화면 설정
대표명함만들기

동영상 촬영

동영상 촬영하기

메뉴 → 9번 누름 → 2번 누름 → 카메라 작동 → 촬영하려면 NATE OK 누름 → 녹화시작됨
 → 정지하려면 NATE OK 누름 → 저장하려면 NATE OK 누름



- 동영상 촬영모드에서 메뉴 누르면 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 녹화를 끝낸 후 저장하기 전에 메뉴 누르면 녹화한 내용을 다시 한번 보여줍니다.
- 저장한 동영상은 동영상 앨범에서 확인할 수 있습니다.

동영상 촬영 세부설정

촬영모드에서 메뉴 누름

MENU	
촬영모드	동영상
해상도	176 x 144
랜턴	해제
동영상밝기	0
W/B	AUTO
사운드	설정

항목 보기 (폴더를 돌려 닫은 상태로 촬영할 때)

- 누르면 세부 설정을 할 수 있습니다.
- 항목간 이동하려면 A / Y 누름, 선택 항목으로 들어가려면 M 누른 후 A / Y 눌러 세부항목을 이동한 후 M 누르면 선택 됩니다.
- 누르면 선택한 내용이 적용 됩니다.

항목 보기 (폴더를 열고 촬영하는 경우)

- 항목간 이동 M / M 누름. 선택한 항목을 설정하려면 M 누른 후 M / M 눌러 선택 한 후 M 누르면 설정 됩니다.
- 촬영모드 : 사진, 동영상, 전송모드, 스티커 사진중 선택할 수 있습니다. 전송모드는 컬러메일로 전송할 수있는 동영상만 촬영하는 모드입니다. (176*144, 384KB 미만)
- 해상도 : 3종류의 해상도를 선택할 수 있습니다.
- 랜턴 : 랜턴 기능으로 사용할 수 있습니다. 대기중에는 길게 누르면 랜턴이 켜집니다.
- 동영상 밝기 : 7단계로 사진 밝기를 조절할 수 있습니다.
- W/B : 7단계를 선택할 수 있습니다.
- 사운드 : 해제/설정할 수 있습니다.

스티커 촬영

스티커 촬영하기

메뉴 누름 누름 누름 누름



촬영 후 누르면 컬러메일 또는 포토명함 작성을 할 수 있습니다.
217쪽을 참조하세요.

촬영 모드에서 / 누르면 57가지의 다양한 스티커 배경을 선택할 수 있습니다.

NATE 코드

사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로서, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한 번에 정확히 연결시켜주는 서비스입니다.

NATE 코드

메뉴 누름 누름 자동 인식됨

(코드가 적절히 화면에 잡히면 별도의 키 조작 없이 바로 반응함)



- 코드를 인식하여 해당 무선 인터넷에 연결 됩니다.
- 화면 크기 조절 : / 누름
- 화면 밝기 조절 : / 누름
- 취소하려면 : 누름

앨범 보기



항목 보기

1. 기본 앨범 : 사진들이 저장 되어있는 앨범
2. 스티커 앨범 : 스티커 사진들이 저장 되어있는 앨범

● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

예) '1. 기본앨범'을 원하실 경우 : 누름

메뉴 누름


1. 앨범이름 변경
2. 앨범 삭제
3. 앨범 전체 삭제

● 누르면 앨범을 삭제 하거나 이름을 변경할 수 있습니다.

메뉴 누름


● 누르면 앨범을 추가할 수 있습니다.

앨범 추가하기

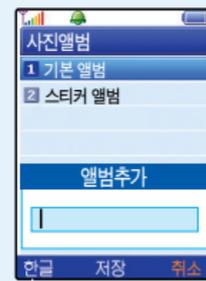

메뉴 누름

1. 한글
2. 영소
3. 영대
4. 숫자



● 문자 입력 모드에서 누를 때마다 한글 영문 숫자등 모드가 변경 됩니다.

사진 앨범 편집

사진 앨범을 편집 하려면

메뉴, 9, 5 누름

▶ 앨범 선택 후 NATE OK 누름

▶ 사진을 선택한 후 메뉴 누름

- 1 화면설정
- 2 이름 변경
- 3 삭제
- 4 전체삭제
- 5 잠금
- 6 등록정보

1. 화면설정 : 내부/외부 화면에 사진을 설정합니다.
2. 이름 변경 : 사진 이름을 변경할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 사진을 삭제 합니다.
4. 전체 삭제 : 저장된 모든 사진이 삭제 됩니다.
5. 잠금 : 선택한 사진을 잠금 상태로 합니다.
6. 등록정보 : 사진의 상세정보를 보여줍니다.

▶ 사진을 크게보려면 NATE OK 누름

- 다시 작게 보려면 NATE OK 누르세요.

▶ 컬러메일 로 보내려면 누름

- 스티커 사진도 위와 동일한 방법으로 편집할 수 있습니다.


동영상 앨범

앨범 보기

메뉴, 9, 6 누름

- 1.앨범이름 변경
- 2.앨범 삭제
- 3.앨범 전체 삭제

메뉴 누름

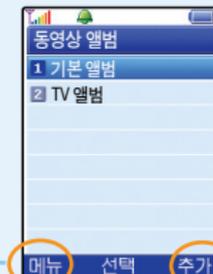

- 누르면 앨범을 삭제 하거나 이름을 변경할 수 있습니다.

- 1.기본 앨범 : 동영상들이 저장 되어있는 앨범
- 2.TV앨범 : 녹화 앨범이 저장 되어 있는 앨범

- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

예) '1.기본앨범'을 원하실 경우 : 누름

- 누르면 앨범을 추가할 수 있습니다.

앨범 추가하기

메뉴, 9, 6, 누름, 이름 입력, NATE OK 누름



동영상 앨범 편집

동영상 앨범을 편집하려면

메뉴, 9, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, * #, NATE OK, 누름

기본/TV 앨범 선택 후 NATE OK 누름



- 1 화면설정
- 2 라이브벨 설정
- 3 이름변경
- 4 삭제
- 5 전체삭제
- 6 잠금
- 7 등록정보

동영상 선택 후 메뉴 누름

1. 화면설정 : 내부 화면에 동영상을 설정합니다.
2. 라이브벨 설정 : 수신음이 울리면 해당 동영상이 재생 됩니다.
3. 삭제 : 선택한 사진을 삭제 합니다.
4. 전체 삭제 : 저장된 모든 동영상이 삭제 됩니다.
5. 잠금 : 선택한 동영상을 잠금 상태로 합니다.
6. 등록정보 : 해당 동영상의 이름, 시각, 크기 등 내용을 확인할 수 있습니다.

선택한 동영상을 재생 하려면 NATE OK 누름

- TV에 연결하여 재생 하려면 110쪽 TV 연결 방법을 참조하시기 바랍니다.


MMS로 보내려면 누름

- TV 앨범도 위와 동일한 방법으로 편집할 수 있습니다.

인화신청

모바일 인화서비스 기능으로 내휴대폰에 저장된 사진을 포토메일로 보내 인화 신청 하면 사진으로 직접 받아 볼 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

메뉴, 9, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, * #, NATE OK, 누름

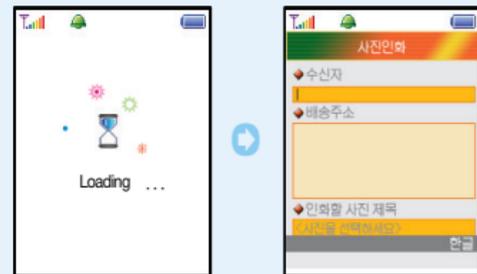

항목 보기

- 수신자 : 받는사람 이름을 입력 합니다
- 배송주소 : 받을 주소를 입력합니다. 미 입력시 본 휴대폰 요금 청구 주소로 인화 된 사진이 배송 됩니다.
- 인화할 사진 제목 : 눌러 사진 앨범에서 인화 할 사진을 선택한 후 다시한번 누르세요.
선택한 사진을 보려면 누르세요.
사진은 한장만 선택할 수 있습니다.
- 누르면 전송 됩니다.
- 항목간 이동은 / 을 누르세요.

카메라 설정



항목 보기


- 자동 저장 : 사진을 촬영하고 난 후 바로 자동 저장됨, 설정, 해제 중 / 눌러 선택
- 셔터음 : 찰각, 스마일, 당근, 하나둘셋, 김치 중 / 눌러 선택
- 품질 : 저화질, 중화질, 고화질 중 / 눌러 선택
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.

동영상 설정



항목 보기

- 자동저장 : 동영상을 촬영하고 난 후 바로 자동 저장됨, 설정, 해제 중 / 눌러 선택
- 저장위치 : 저장시 저장될 앨범을 지정함
- 사운드 : 해제/설정 / 눌러 선택
- 품질 : 저화질, 중화질, 고화질 중 / 눌러 선택
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.

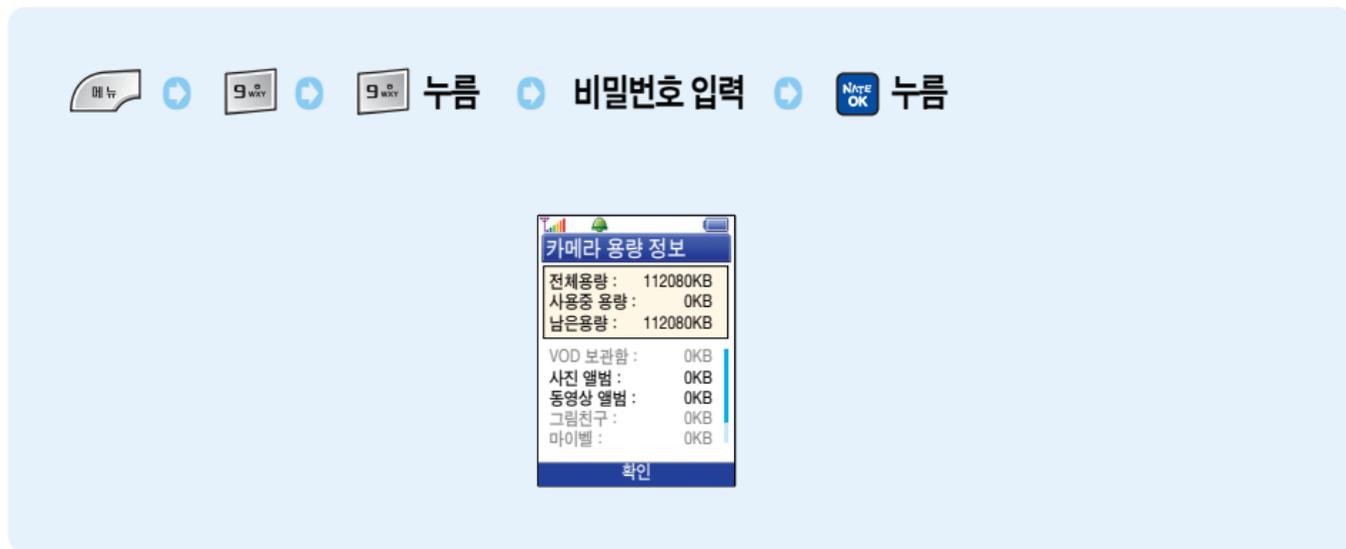

16


부록

PC Sync	234
고장 같다고 생각될때	240
배터리 규격	242
배터리 충전 시간	243
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	244
전자파 관련	245
운전중 휴대폰 사용 관련	246
사용 장소에 관하여	247
휴대폰의 올바른 사용과 관리	248
제품의 규격 및 특성	250
전국 서비스 센터	251
기능 요약카드	253
For Foreigner	255
전국 방송 채널	260
제품보증서	265


PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공되는 PC용 윈도우 프로그램입니다. 본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일때 (휴대폰과 PC가 연결되어있는 상태) 사용할 수 있으며, 폰 싱크 & 에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인정보 데이터 (전화번호부, 문자, 스케줄)를 관리할 수 있는 기능, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터 (멜로디, 사진, 캐릭터)를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

❗ 자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지 (www.curitel.com)를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다.

● 프로그램 및 USB Driver 설치방법 (www.curitel.com-product/download/)에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync 프로그램을 다운로드하시기 바랍니다.

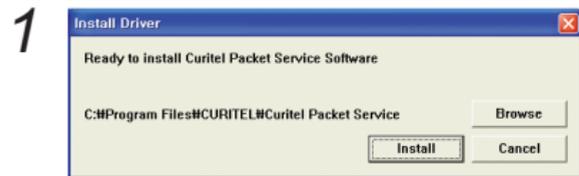


- USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. (이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다.)
 - 다운받은 파일을 실행시키면 설치마법사가 나타납니다. 마법사의 지시에 따라 설치과정을 진행합니다.
 - 프로그램 설치 중 위와 같은 창이 나타나며 USB 드라이버 설치가 진행 됩니다.
 - [Install] 버튼을 누르면 Driver설치가 진행됩니다.

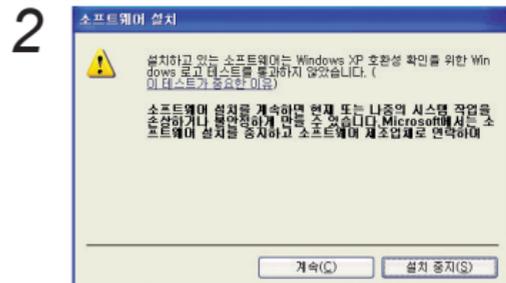

- [계속] 버튼을 누르면 위와 같은 창이 다시 한번 나타납니다. 다시 [계속]을 누릅니다. (Windows XP 이용자의 경우 위와 같은 창이 나타납니다.)



- [확인]을 누른 뒤, 설치 마법사에서 [완료]버튼을 누르면 USB Driver 및 PC Sync 프로그램의 설치 과정이 완료 됩니다.

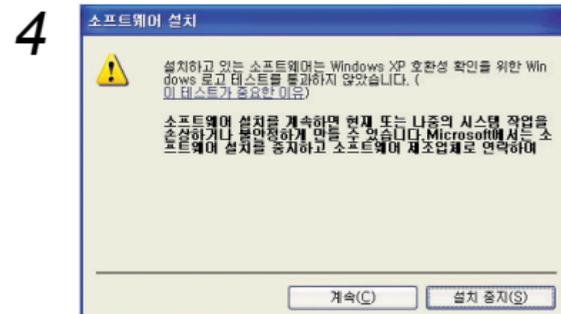

- PC와 휴대폰을 USB 케이블로 연결합니다. 최초 연결 시, Modem/ USB Composite Device/ Diagnostic Serial Port 를 PC가 인식하는 과정에서, 위와 같은 창이 몇차례 (정상적인 경우 3회) 나타납니다. (Windows2000의 경우, [디지털 서명을 찾을 수 없음] 창이 나타남) 여기서 [계속]을 누르시면 PC와 휴대폰의 연결이 완료됩니다.

접속방법

■ PC Sync를 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다. 휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오.

메뉴 ○ 휴대폰 관리 ○ 휴대폰 설정 또는 데이터 통신 설정 ○ 통신 포트 설정 ○ USB포트


단말기 출하시 USB포트가 기본 설정되었으니 위 설정 방법은 참고하시기 바랍니다.

1 PC Sync 프로그램의 폰 싱크 & 에디터를 실행합니다.



처음 사용하실경우에 새 사용자 등록 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.

2 새 ID와 비밀번호를 입력한 뒤 확인을 누르면 폰 싱크 & 에디터 화면이 나타납니다.

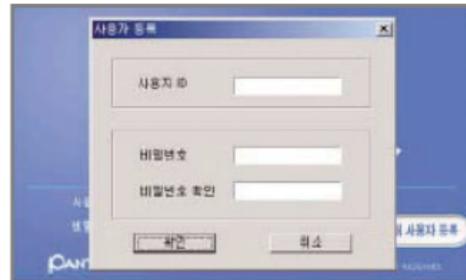

휴대폰과 PC를 데이터 케이블로 연결합니다. 올바르게 연결되면, 화면 우측 하단에 [새 하드웨어 발견] 메시지가 발생하며 PC가 휴대폰을 인식하게 됩니다.


- PC와 연결하기 위해 먼저 휴대폰과 USB케이블을 연결해야만 합니다
- 사용자 등록창에 입력하는 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와는 별개의 것으로 사용자가 임의로 지정할 수 있습니다.
- 휴대폰 최초 출하시 폰 비밀번호 초기값은 "0000" 또는 휴대폰 번호 뒷자리 4개로 지정되어있습니다.

3 메뉴에서 [파일] - [폰 연결]을 눌러 폰 비밀번호를 입력하고 연결을 누르면 연결됩니다.



만약, 연결을 눌렀을 때 연결이 되지 않는다면 설치가 잘못된 사항으로 오른쪽 그림과 같이 장치관리자 부분에 3가지 드라이버가 정상적으로 설치가 되어있는지 확인바랍니다.

4

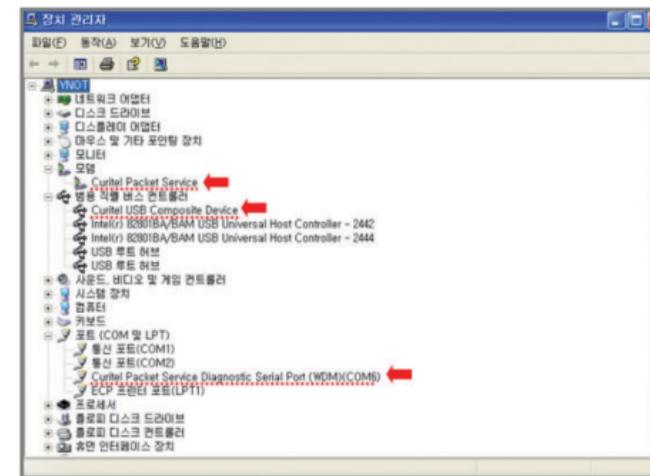


[제어판]-[시스템]-[하드웨어]-[장치관리자] 또는 [내 컴퓨터]-[마우스 오른쪽 클릭 하단의 등록정보]-[속성]-[하드웨어]-[장치관리자]에서 위의 항목이 표시되어 있어야 합니다.

● **폰 싱크 & 에디터**

! [PC에서 Phone] 실행 전 PC Sync에 아무런 데이터가 없을 경우 휴대폰의 모든 데이터가 삭제 되오니, 반드시 [Phone에서 PC] 버튼을 이용하여 휴대폰에 있는 데이터를 PC에 저장하신 뒤 이용하여 주시기 바랍니다.

클릭시 미디어 파일 매니저로 이동합니다.

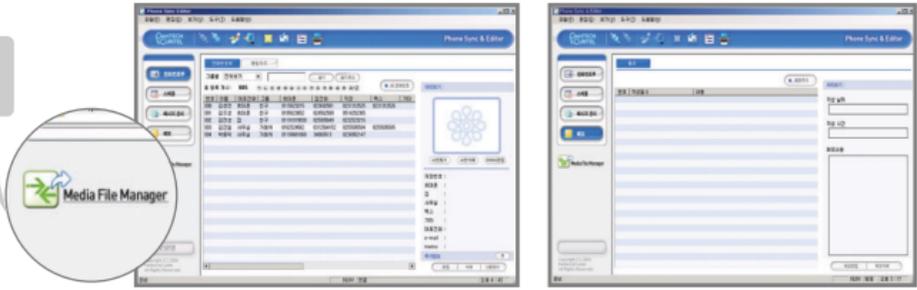

- 전화번호부, 스케줄, 메시지 관리, 메모를 PC에 연결하여 편집 및 저장관리 할 수 있습니다.
- 저장되어 있는 수신/ 발신 메시지 확인기능이 있습니다.


● **기능 아이콘**



- 1 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- 2 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- 3 PC에서 Phone : PC에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 휴대폰으로 전송합니다.
- 4 Phone에서 PC : 휴대폰에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 PC로 전송합니다.
- 5 Outlook Sync : Microsoft® Outlook® 연락처 및 일정과 폰 싱크 & 에디터 간 동기화를 수행합니다.
- 6 환경설정 : 동기화할 항목 선택, 사용자 관리, PC Sync와 동기화를 실행할 Outlook 연락처 및 일정 폴더 등록 등의 기능을 제공합니다.

● **미디어 파일 매니저**

클릭시 폰 싱크 & 에디터로 이동합니다.

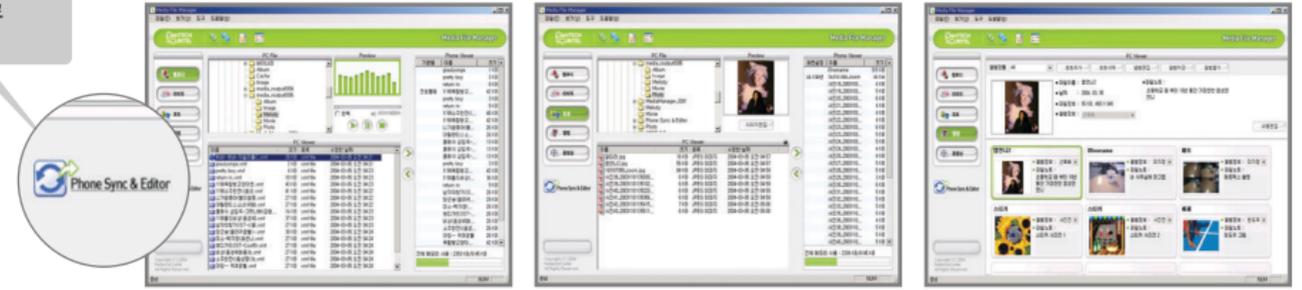

- 멜로디, 이미지, 포토, 동영상 등의 휴대폰용 멀티미디어 파일을 관리합니다.
- PC와 휴대폰 사이의 멀티미디어 파일을 송수신, 각종 멀티미디어 파일의 미리보기 및 재생 등의 기능을 제공합니다.

● **기능 아이콘**



- 1 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- 2 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- 3 새로고침 : PC파일 리스트를 갱신합니다.

고장같다고 생각될때

이런 증상이 나타날 땐

화면이 켜지지 않을 때

화면에 안테나가 표시되지 않고  나타날 때

충전기의 충전램프가 깜박일 때

사용중에 휴대폰이 이상동작을 하거나 전원이 켜지지 않을 때

배터리 사용시간이 설명서와 다를 때

이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전되었는지 확인하세요.
휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜 보세요.

전원을 켜다가 켜진 경우에는 잠시 기다려보세요.
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.

배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
휴대폰과 배터리, 충전기의 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.

배터리를 분리 시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.

배터리는 소모품이므로 충전·방전을 계속하면 처음 구입시보다 사용시간이 서서히 단축됩니다.
배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

이런 증상이 나타날 땐

통화중에 말이 울릴 때

휴대폰을 켜었을 때 LCD창 하단에 **비상전화, 해제** 라는 문구가 표시되고 화면에  나타날 때

휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

이렇게 해보세요

통화 음량을 조절 하거나 다른 지역으로 이동해 보세요.

잠금 기능이 설정된 상태입니다. 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.

휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화시, 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

배터리 규격

배터리 사용시간

상태	배터리 종류	표준형		측정조건	
		표준시간	최소/최대 시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화		140분	최소 130분 ~ 최대 150분	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	107시간	최소 97 ~ 최대 117시간	-100dBm	
	SCI = 2	180시간	최소 170~ 최대 190시간		

- 통화상태에서는 대기 상태보다 소모 전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기 시간이 짧아집니다.
- 충전 상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택 등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동 통신 시스템과 휴대폰간의 상호 교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기 시간이 짧아집니다.
- 녹색 램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전 효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전 완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

배터리 충전 시간

배터리 충전

배터리 종류	표준형
충전시간	약 150분 이하

- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.

● 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기의 충전 연결구를
무리한 힘으로 결합하지 마세요.
• 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.



코드부분을 잡아 당겨 빼거나
젖은 손으로 전원플러그를 만지지
마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.




전원코드를 무리하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록
하세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태 (또는 젖은손)
으로 전화를 걸거나 받지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그,
헐거운 콘센트는 사용하지
마세요.
• 감전, 화재의 위험이
있습니다.



충전기나 배터리를
떨어뜨리거나 심한 충격을
주지 마세요.
• 화재의 위험이
있습니다.



충전기에는 반드시 지정된
배터리만 충전시키세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의
단자끼리 직접 연결하지
마세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



허가받지 않은 전원 (무허가
발전기, 불법 충전기 등)으로
배터리를 충전하지 마세요.
• 감전 화재의 위험이 있습니다.



● 전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송,수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다.

규정된 노출한계치는 1.6W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 악세사리는 팬택앤큐리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리카 키트, 배터리, 데이터 통신케이블, 기구물등의 사용은 제품의 성능을 저하시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변동을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.
- 휴대전화의 전화번호부등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니, 중요 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다.

운전중 휴대폰 사용 관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근의 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
 - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
 - 운전 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게 되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
 - 가능하면 차가 정지한디든지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
 - 통화하는 상대방에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.

사용 장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
 - 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 - 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장 박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장 박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
 - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
 - 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장 박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
 - 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.
 - 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파 (RF파)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
 - 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
 - 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
 - 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
 - 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.
- 휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.



휴대폰의 올바른 사용과 관리

- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
- 어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
 - 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
 - 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
 - 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
 - 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인 -20℃ ~ 50℃ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
 - 자동차 실내 온도는 80℃까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 휴대폰의 바른 통화 방법을 따라주세요.
 - 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
 - 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.
 - 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 붓기나 습진 등이 생길 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팬택애크리텔에서 지정하는 것을 사용하세요.
 - 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.
 - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

- 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
 - 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
 - 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.
- 휴대폰을 허리등에 차지 마세요.
 - 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
 - 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
 - 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
 - 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
 - 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.
- 휴대폰은 용도이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.

제품의 규격 및 특성

● 제품규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	± 150 Hz
외 관 (mm)	94 x 48 x 25(mm)
중 량	105g
송신출력	최대 240mW
동작온도	-20 ~ +50℃
상대습도	5% ~ 95%

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204 U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."

전국 서비스 센터

전화 번호는 본사의 사정에 의해 부득이하게 변경될 수 있습니다.

센터명	전화 번호	센터명	전화 번호	센터명	전화 번호	센터명	전화 번호	센터명	전화 번호																			
서울 (02)	강남역점	3477-4425	서울 (02)	용산점	794-0088	경기 (031)	광주점	766-2019	부산 (051)	가야점	898-2633	경남 (055)	거제점	638-2862														
	강동점	488-9111		은평점	353-1472		고양화정점	974-8893		덕천점	513-5580		통영점	649-8880														
	강북점	988-7577		응암점	374-4424		구리남양주점	563-1272		동래점	341-2260		함양점	962-6651★														
	강서점	2694-4424		이대점	711-7556		군포점	392-1300		범내골점	554-1472		대구 (053)	남구점	달서점	475-4425												
	관악점	428-1001		잠실점	853-1472		김포점	996-4424		서부점	637-3076						대구 (053)	달서점	526-1472									
	관악점	558-1472		종로점	2264-4114		동두천점	866-4424		중구점	201-3525									대구 (053)	동성로점	764-1472						
	광명점	2686-3015		종곡점	444-7007		분당점	708-9808		서면점	804-1472												대구 (053)	수성점	751-4424			
	구로점	848-1472		중랑점	494-8272		성남신흥역점	732-1472		연제구점	864-4423		대구 (053)	월배점	641-8484													
	김포공항점	6343-5327		청량리점	963-4423		성남점	751-1472		해운대점	741-3669					경기 (054)	구미원평점	454-6161										
	노원점	3392-4425		태릉점	979-1472		수원역전점	243-6684		울산 (052)	남구점								268-1472	구미인동점	452-5782							
	논현점	548-6535		테크노마트점	3424-8860		수원점	231-1472														울산 (052)	중구점	201-8888	포항점	252-4300		
	답십리점	2246-0061		인천, 부천 (032)	강화점		934-9127	인양만안점					442-9974	울산 (052)	무거점												249-4411	경주점
	당산점	2632-0306						계양점					554-8784			오산점	378-3033	경기 (055)										
	마포점	534-7660						남동연수점		424-4046	용인점		333-1007			경기 (055)	동미산점		294-1268	상주점	536-6654							
명동점	2267-4424	동인천점	772-2580			의정부점		826-1472	경기 (055)	창원점	238-1472	김천점	430-4425★															
목동점	2608-8582	부평점	506-1472			의정부호원점		879-5372						경기 (055)	창원서부점							294-4400	영천점	633-8884★				
북부점	985-4424	남구점	873-7691			이천점		635-7018										경기 (055)							김해점	327-5782	울진점	783-0070★
사당점	593-8570	서구점	565-4424			일산미두점		916-1472								경기 (055)	진주점		745-8666									
삼성점	846-1472	주안점	865-3131			파주금촌점		947-4350	경기 (055)	진해점	547-8896																	
서초점	588-4949	부천심곡점	661-4424			평택점		654-2292				경기 (055)	양성점	381-1472														
성북점	925-0111	부천중동점	329-4424			포천점		533-3011							경기 (055)			밀양점		356-0207								
영등포점	2672-9142	부천원종점	678-4424★			하남점		791-2477								경기 (055)	밀양점		356-0207									
						수원권선점		225-4427★																				

센터명	전화 번호	센터명	전화 번호	센터명	전화 번호			
대전 (042)	동구점	638-4224	광주 (062)	광산점	955-4423			
	서구점	526-1272		광천점	368-1472			
	중앙점	255-1473		남광주점	654-1471			
	둔산점	472-1274		북광주점	515-8597			
	신탄진점	936-0100		북구읍점	514-5115			
유성점	825-4421★	충장점	226-1477	충장점	525-8008★			
대구 (041)	남천안점	555-3690	대전 (061)	목포하당점	284-7072			
	천안쌍용점	575-4424		목포광장점	245-1472			
	난산점	736-4423		순천점	743-4423			
	공주점	852-4424		여수점	653-6414			
	아산점	547-0131		광양점	793-4423			
보령점	931-4771★	영광점	352-3018★	강릉 (033)	강릉점	645-5100		
서산점	669-5585★	완도점	554-0985★		강릉영동점	641-6685		
제주 (063)	청주점	224-4423	해남점		537-6688★	원주점	765-8573	
	남청주점	262-1452	제주 (064)		제주점	745-4424	원주점	251-1497
	충주점	842-4424			서귀포점	733-5556★	춘천점	637-3272
	제천점	648-4789		고객센터	제품 고객 상담 (기능/성능/서비스 문의)	1544-4424	동해점	533-9997★
	전북 (063)	경원점			286-4423	익산영동점	854-4423	태백점
인후점		247-4423			익산중앙점	858-0187	홍천점	433-2100★
전주점		224-4423	★표는 지정점임. 전화번호는 본사 사정으로 인해 변동될 수 있습니다.					
익산점		224-4423						
익산중앙점		224-4423						

고 객 센터	
제품 고객 상담 (기능/성능/서비스 문의)	1544-4424 1577-4424
전국 어디서나	

지 원 센터		
서울	서울강남지원센터	02-565-6715
	서울강북지원센터	02-2274-4482
	서울서부지원센터	02-334-4482
경기	수원지원센터	031-234-4425
인천	인천지원센터	032-552-4425
강원	원주지원센터	033-766-4423
부산	부산서부지원센터	051-326-4424
	부산동부지원센터	051-868-4427
대구	대구지원센터	053-743-4424
광주	광주지원센터	062-383-4423
전주	전주지원센터	063-253-4423
대전	대전지원센터	042-528-4423

기능요약카드

✂️ 점선을 따라 오려서 사용하세요

기능	사용 방법
웹진동/무음램프 선택하기	☰ → 2번 → 2번 → 선택 후 OK
에티켓 기능 설정/해제	☰ → 길게 누름 → 해제 → 길게 누름
모닝콜 설정	☰ → 5번 → 2번 → OK
음량(수화음/키톤) 조절	대기 또는 통화중에 [M]
최근건 번호로 전화하기	☎️ → 3번 → OK
전화번호 관련 기능 보기	☎️ → OK
전화번호 저장하기	☎️ → 3번 → OK
사진찍기	☎️ → 길게 누름 → 길게 누름
MP3 들기	! : 폴더 닫은 상태에서 길게 누름 ! : 폴더 열린 상태에서는 짧게 누름
VOD	! : 폴더 닫은 상태에서 길게 누르면 My List 화면 표시 ! : 폴더 열린 상태에서 짧게 누르면 다운로드 콘텐츠 메뉴 표시됨
자동지역번호 설정	☰ → 6번 → 6번 → 비밀번호입력 → OK ☰ → 2번 → 2번 → 2번 → OK → 눌러 선택 후 OK → OK

기능	사용 방법
사진 앨범 보기	☰ → 9번 → 5번 → OK
휴대폰 잠금/해제	#*# → 길게 누름 / #0# → 비밀번호 4자리 입력 → OK
잠금 설정	☰ → 6번 → 1번 → 비밀번호 → OK
내 전화번호	☎️ → 8번 → OK
수신메시지 확인	☎️ → 3번 → OK
메시지 보내기	☎️ → 메시지 작성 → 번호 입력 → OK
June 둘러보기	☎️ → OK
NATE 접속	☎️ → 길게 누름
모네타 접속	☎️ → 누름
플래시 사용하기	폴더를 닫은 상태에서 [M] 길게 누름 끄려면 다시 한번 누름

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

1.SKT Service

- 1-1 International roaming service
- 1-2 Nate
- 1-3 June
- 1-4 @PlayOn
- 1-5 SKT Addition function
- 1-6 Nate **114

2.Sound

- 2-1 Selecting the ring type
- 2-2 Selecting ring / Vibration
- 2-3 Adjusting the handset volume
- 2-4 Effect sound setting
- 2-5 System alarm setting
- 2-6 Missed call

3.Screen Setup

- 3-1 Main Lcd setting (Idle mode, when receiving a call, when dialing a call, turning power on or off, accessing Nate)
- 3-2 Sub Lcd setting (Idle mode, when receiving a call, when dialing a call, turning power on or off)
- 3-3 Watch setting
- 3-4 LCD font setting
- 3-5 Title style setting
- 3-6 Main LCD font setting
- 3-7 Backlight setting

4.Contents

- 4-1 My bell
 - 4-2 Picture friend
 - 4-3 Charac bell
 - 4-4 VOD
 - 4-5 MP3
 - 4-6 @PlayOn
 - 4-7 Photo album
 - 4-8 Dynamic album
 - 4-9 Capture album
 - 4-10 Contents capacity information
- pressing enters the contents menu

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

5.E-diary

- 5-1 Scheduler
- 5-2 Morning call
- 5-3 Alarm
- 5-4 Memo
- 5-5 D-day
- 5-6 Auto answering
- 5-7 Calculator

6.Personal Information

- Entering a 4 digit password, the default password is the last 4 digits of your phone number.
- 6-1 Lock setting
 - 6-2 Phone setting (Change password, change area code, international number, Emergency call number, Away answering a call, Nate setting)
 - 6-3 Data service setting
 - 6-4 Phone information
 - 6-5 Capacity information
 - 6-6 Set defaults

7.Multimedia

- 7-1 MP3
 - 7-2 TV
 - 7-3 FM Radio
-
- 1 Input the message
 - 2 M M S
 - 3 Recived Message
 - 4 Send message
 - 5 Temporary custody
 - 6 Composition custody
 - 7 Stored message
 - 8 Voice slip of paper
 - 9 Spam intercept
 - 10 Message setting
 - * Memory
- pressing enters the SMS menu

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

8.Phone Book

- 8-1 Making Card index
- 8-2 Find
(by name, by group, by number)
- 8-3 Stroe
- 8-4 Group
- 8-5 Stotening Number
- 8-6 Call history
- 8-7 Memory
- 8-8 My phone number

pressing enters the Phone book menu

9.Camera

- 9-1 Taking photo
- 9-2 Taking move
- 9-3 Sticker Photographing
- 9-4 Nate Code
- 9-5 Photo album
- 9-6 Move album
- 9-7 Application for print
- 9-7 Setting
- 9-8 Capacity information

pressing enters the Camera menu

Internet (NATE, Playon, NATE GPS, June, Moneta)

You can access the internet service provided by your service provider.

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

In-Call Options

To access these funtions during a call, press  key.

-  Mute
-  Silent
-  Send my phone number
-  My profile
-  Recording

Adjust volume during a call

 Receiving tone up  Receiving tone down

Record during a call

 Start Record : Press and hold.
Stop : Press Short.

Idle State

- Last number dialed
- Press 
- Quick - converting to manner mode.
- press  and hold
Undo : Again Press  and hold
- Quick - converting to lock mode.
- press  and hold
Undo : Input your phone last number.
- See the Phone book : Press 
- Use SMS : Press 
- See pop menu : Press 
- Adjust key volume : Press  

전국 TV 방송 채널

KBS1 전국 TV 방송망 현황

송, 중계소	지역	채널	송, 중계소	지역	채널
남 산	서울	9	일월산	봉화	11
관악산	서울	25	학가산	안동	12
용문산	양평	32	팔공산	대구	8
화악산	춘천	8	조항산	포항	13
봉의산	춘천	12	무룡산	울산	5
백운산	원주	10	감악산	거창	3
대기산	평창	11	망진산	진주	10
과방산	강릉	9	불모사	창원	6
봉황산	동해	12	영 도	부산	9
함백산	태백	7	모악산	전주	7
가엽산	충주	12	노고단	남원	5
우암산	청주	10	무등산	광주	11
흑성산	천안	4	망운산	남해	4
원효봉	서산	12	견월악	제주	6
계룡산	대전	6	삼매봉	서귀포	9
식장산	대전	4			

KBS2 전국 TV 방송망 현황

송, 중계소	지역	채널	송, 중계소	지역	채널
남 산	서울	7	일월산	봉화	53
관악산	서울	37	학가산	안동	23
용문산	양평	26	팔공산	대구	38
화악산	춘천	22	조항산	포항	20
봉의산	춘천	6	무룡산	울산	27
백운산	원주	31	감악산	거창	42
대기산	평창	52	망진산	진주	27
과방산	강릉	6	불모사	창원	45
봉황산	동해	28	영 도	부산	7
함백산	태백	37	모악산	전주	13
가엽산	충주	30	노고단	남원	57
우암산	청주	24	무등산	광주	25
흑성산	천안	51	망운산	남해	24
원효봉	서산	35	견월악	제주	10
계룡산	대전	42	삼매봉	서귀포	13
식장산	대전	48			

전국 TV 방송 채널

EBS 전국 TV 방송망 현황

지역	채널	지역	채널
서울	13	여수	30
	31,43	해남	26
춘천	28	목포	35
강릉	19,34	대구	44
원주	40	경주	51
태백	25	안동	29,47
동해	34	포항	26,54
청주	54	구미	46
제천	28	울산	21
대전	53,29	부산	23,35
	39		53,59
천안	53	마산	39,49
서산	22,29	진주	32,36
전주	45	제주	20
남원	22	서귀포	26
광주	19		

MBC 전국 TV 방송망 현황

서울/경기	채널	강원지역	채널	강원지역	채널
응암	29	화악산	24	기린	23
성남	52	홍천	41	간동	51
광암	36	과방산	31	옥계	41
남산	11	고성	25	영월	47
장위	30	평창	39	문막	47
운중	30	봉의산	10	인제	37
하점	51	대암산	41	산양	51
관악산	41	양구	35	대관령	41
성북	55	속초	23	쌍용	45
광명	54	백운산	34		
포천	33	진부	47		
용문산	38	미탄	41		
시흥	52	한계	27		
동두천	44	신풍	53		
불광	47	양양	33		
인천	51	태기산	49		
파주	56	신일	33		

전국 TV 방송 채널

MBC 전국 TV 방송망 현황

중정지역	채널	전북지역	채널	전남지역	채널	전남지역	채널	경북지역	채널
서천	55	운산	38	무등산	9	북하	45	팔공산	10
미원	49	무주	34	법성대	52	고흥	43	매전	30
학산	38	모악산	10	대덕	47	녹동	56	일월산	59
식장산	8	연장	53	양을산	7	진도	39	춘양	39
우암산	33	고창	34	장흥	39	순천	7	파동	31
두태산	7	교룡산	4	쌍봉	45	쌍암	45	앞산	53
청천	34	임실	32	노고단	51	영광	50	문경	27
흑성산	45	적상산	24	포두	56	도화	47	봉화	45
금적산	46	진안	32	군남	43	영암	50	모암	31
옥천	31	삼공	34	대둔산	50	군동	39	수륜	55
원효봉	40	순창	38	청계	33	여수	41	가은	31
속리산	9			벌교	39			진보	37
운동	31			사동	45			구미	42
목마산	26			곡성	41			구지	33
영동	11			북일	33			강남	33
부강	28			완도	45			영양	43
				구봉산	28			점촌	27
				광양	21			학가산	5
								청송	6

전국 TV 방송 채널

MBC 전국 TV 방송망 현황

경남지역	채널	경남지역	채널	제주지역	채널
영도	11	상리	55	삼매봉	11
괴정	30	망진산	8	금악	30
감악산	48	안의	53	애월	36
울곡	53	진성	29	견월악	7
온월	8	횡령산	43		
산청	53	녹산	30		
마천	53	장승포	31		
장산	37	무릉산	33		
반송	35	하동	53		
총무	37	생초	21		
초계	23	시천	43		
미포	51	양산	31		
단성	49	불모산	13		
남해	41	함안	53		
천마산	41	언양	31		
만덕	21	삼천포	34		
거제	41	지곡	29		

SBS 전국 TV 방송망 현황

중계소	채널	수신 지역
남산	6	<ul style="list-style-type: none"> ■ 서울시내 ■ 동두천시 ■ 서울시내 : 봉천동, 신림동, 방배동, 역삼동, 논현동, 포이동, 이태원 등 ■ 과천 : 안양 수원 오산 평택 등 ■ 진천 천안 온양 예산 당진 일부 ■ 서울시내 : 시흥동 (구로구) ■ 광명시 : 광명동 ■ 성남시 ■ 인천시 : 중양동, 영안동, 신포동, 도원동, 율목동, 인현동, 만석동, 화평동, 송현동, 송림동, 학인동, 도화동, 석남동, 원정동, 가좌동 등 ■ 서울시내 : 장위동, 월곡동, 석관동, 수유동, 미아동 등 ■ 여주, 이천, 가평 ■ 춘천, 홍천, 원주, 음성, 충주, 청주 일부 ■ 서울시내 : 불광동, 녹번동, 갈현동, 구산동, 응암동, 역촌동, 신사동, 진관동, 남가좌동, 북가좌동 등
동두천	21	
관악산	27	
시흥 TVR	39	
광명 TVR	44	
성남 TVR	46	
인천 TVR	47	
장위 TVR	51	
용문산	55	
불광 TVR	57	

MEMO

제품보증서

저희 팬택앤큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 한정되므로 반드시
구입 일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

저희 팬택앤큐리텔에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 (재정경제부 고지 제 2000-21)
따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

■ 무상 서비스

1. 구입후 1년 (품질보증기간 이내)에 정상적인 사용 상태에서
고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 배터리의 보증기간은 6개월 입니다.

■ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
- 천재지변 (화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 팬택앤큐리텔의 서비스 센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■ 부품 보증기간

수리용 부품 보증기간은 단종일로 부터 5년 입니다.

■ 고객센터 전화번호

전국 어디서나
1544-4424

■ 소비자 피해 보상 기준

소비자 피해유형	보상 기준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	
구입후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
동일 하자로 3회이상 고장 발생시 (4회째)	제품교환 또는 환불	유상수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환 급	
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품교환 또는 구입기 환불	
수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
교환 불가능시	환 급	

제 품 명	PH-S5000V		
제 조 번 호			
구 입 일 자	구입일 (년 월 일)부터	년 (개월)	
고 격	성명		전화번호
	주소		
대리점	성명		전화번호
	주소		

주식회사 팬택&큐리텔



서울시 서초구 서초동 1451-34