

고객센터 전화번호 안내

고객만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객 상담	전국어디서나 1544-4424 1577-4424
KTF 사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국어디서나 1588-1618 또는 휴대폰에서 114

5U01000500A REV.01

PANTECH & CURITEL

모델명 : PT-K1300

PANTECH
& CURITEL



KTF

모델명 : PT-K1300

사용설명서

- 안전을위하여 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오. (2-5쪽, 193-198쪽 참조)

www.curitel.com

외국인을 위한 페이지
for Foreigner



PANTECH&CURITEL
PT-K1300

⚠ 경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 안전을 위한 경고 및 주의사항 상세편을 확인하여 주십시오. (193쪽)



■ 운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용하고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화 하시는 것이 가장 안전 합니다.

■ 휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 하십시오.



■ 차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전이 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.



■ 충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서 충전기를 별도로 구매하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기 안전 및 성능이 검증된 팬택앤큐리텔의 충전기인지를 꼭 확인하시고 사용하시기 바랍니다.
- 다만, 부득이 다른 회사의 충전기를 구매 또는 사용하지 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품 ()을 사용하셔야 합니다.

⚠ 경고사항



■ 비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오. 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



■ 휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의 하십시오.



■ 폭발/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭발 위험지역이나 위험물질 (가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지 마십시오.
- 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출되어 위험 할 수 있으니 통화를 금하여 주십시오.



■ 휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.



■ 병원 출입 및 의료기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치등을 사용하신다면 가능한 한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

■ 안테나를 만지지 마세요.

- 안테나를 만지면 통화품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

⚠️ 주의사항

1. 배터리 관련

배터리의 접촉단자(금속부위)에 목걸이, 동전등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고
못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지마세요. 쇼트 및 충격이 기해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.

2. 여행용 충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.
TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄수 있습니다.
이 경우 무상수리를 받을수 없습니다.

3. 저장된 데이터 관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요.
제품의 고장수리시 또는 업그레이드중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.
(벨소리, 문자/음성메시지, 캐릭터등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

⚠️ 주의사항

사용을 잘못하면 사용자기 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송수신 합니다.
국제 협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.
이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 판매엔큐리탈에서 승인한 휴대용 악세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 어깨위로 똑바로 세워서 사용하세요.
통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

필요할 때에는 반드시 지정한 서비스 센터를 이용하세요.
악세서리와 배터리는 판매엔큐리탈에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.
그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

사업자 관련 서비스는 사업자 사정에 따라 변경/중지 될 수 있습니다.

쉽고 빠르게 메뉴를 찾아보려면

내 휴대폰에 구성되어있는 모든 기능을 확인하세요.

대기중에 메뉴 누름

- ### 1. 엔터테인먼트
1. Magic[®]86
 2. Multipack91
 3. 카메라/캠코더95
 4. MP3115
 5. 아바타122

- ### 2. 미디어보관함
1. 다운로드 보관함126
 2. 멀티메일 보관함128
 3. 카메라 보관함131
 4. MP3 보관함134
 5. 접속 메뉴135
 6. 메모리관리136

- ### 3. 전화번호부
1. 전화번호 찾기138
 2. 최근통화기록140
 3. 전화번호 등록143
 4. 그룹관리144
 5. 자기 전화번호144
 6. 전화부 전체삭제144

- ### 4. 소리 설정
1. 벨소리 선택146
 2. 벨/진동 선택146
 3. 그룹벨 설정147
 4. 효과음 설정148
 5. 음량 조절148

- ### 5. 화면 설정
1. 메뉴화면 설정150
 2. 대기화면 설정150
 3. 기능화면 설정151
 4. 폰트 설정152
 5. 조명 시간 설정152

- ### 6. 전자수첩
1. 스케줄러154
 2. 모닝콜155
 3. 알람156
 4. D-day158
 5. 메모159
 6. 시간표161

- ### 7. 편리기능
1. 전자사전164
 2. 자동응답166
 3. 바이�리듬168
 4. 계산기168
 5. 세계시간169
 6. 단위환산169
 7. 스태워치170

- ### 8. 휴대폰관리
1. 자동음성 읽기 설정172
 2. 잠금 설정173
 3. 언어/Language174
 4. 휴대폰 설정174
 5. 투넘버서비스178
 6. 내 휴대폰 정보179
 7. 설정값 초기화179

쉽고 빠르게 메뉴를 찾아보려면

통화중에 사용하는 편리한 기능

- 송화음 차단 33
- 키톤 차단 33
- 내 번호송출 33
- 메모 33
- 통화중 녹음 33
- 통화중 소리크기 조절 34
- 스피커폰 사용 34
- 통화중 검색기능 34
- 통화중 메시지기능 34
- 이어마이크 사용하기 34

대기중에 사용하는 편리한 기능

- 일시정지(P) 35
- 하이픈(-) 35
- 검색 35
- 저장 36

- ### 메시지
1. 멀티메일 쓰기 46
 2. 수신 메시지함 49
 3. 발신 메시지함 59
 4. 첨부파일 보관함 62
 5. 매직앤멀티큐 63
 6. Magic[®]SMS 68
 7. 메시지 환경설정 69
 8. 메시지 이력 72
 9. 메시지 전체삭제 72

- ### K-merce
- Hot Key(핫키)설정 82
 - Side Key(사이드키)설정 82
 - K-merce 메뉴 등록 83
 - K멤버십 사용하기 84

- ### Magic[®]
1. Magic[®] 86
- ### Multipack
1. Multipack 91

- ### 카메라
1. 카메라 95
 2. 캠코더 99

- ### MP3
1. MP3 플레이어115
 2. MP3 접속116
 3. MP3 보관함117
 4. 마이 리스트119
 5. MP3 메모리정보120
 6. 환경설정120
 7. 도움말121

차례보기

1. 사용하시기전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	16
기능버튼에 대하여	18
배터리 사용하기	20
배터리/충전기 사용시 주의사항	23

2. 기본편

휴대폰 켜기/끄기	26
휴대폰 여러가지 상태 보기	27
전화걸기	28
전화번호 입력해서 전화걸기	28
단축번호로 전화걸기	29
최근통화 목록에서 전화걸기	29
번호 4자리로 전화걸기	30
마지막에 건 번호로 다시 걸기	30
전화받기	31
바로받기	31

걸려온 전화를 받고 싶지 않을 때	32
자동응답 설정하기	32
통화중에 사용하는 편리한 기능	33
대기중에 사용하는 편리한 기능	35
카메라 사용하기	37
에티켓 기능설정하기	38
잠금 설정하기	38

3. 문자 입력

문자입력모드 선택하기	40
한글 입력하기	41
숫자 입력하기	43
영문 입력하기	43
특수문자	44
기호 입력하기	44

4. 메시지

멀티메일쓰기	46
받은 문자 메시지	49
받은 음성 메시지	52
멀티메일 메시지	54
인터넷 보관함(수신메시지)	56
음성메시지	56
스팸메시지	57
보낸메시지	59
보낼메시지	59
작성중 메시지	60
인터넷 보관함(발신메시지)	60
문장보관함	61
첨부파일 보관함	62
매직엔멀티큐	63
Magic@SMS	68
메시지 환경설정	69
메시지 이력	72
메시지 전체삭제	72

차례보기

5. 마이메뉴

마이메뉴 보기	74
마이메뉴 등록하기	75
마이메뉴 실행하기	76

6. K-merce

K-merce를 사용하기전에	78
스마트 카드 장착하기	80
K-merce 사용하기	81
Hot Key(핫키) 설정	82
Side Key(사이드키) 설정	82
K-merce 메뉴 등록	83
K멤버십 사용하기	84

7.엔터테인먼트

1.Magic@	86
2.Multipack	91
3.카메라/캠코더	95
사진촬영하기	95
촬영/녹화시 주의사항	98
동영상촬영	99
스태 커사진 촬영하기	101
배경/주소록 촬영하기	102
앨범	103
촬영환경설정	109
사진업로드	110
동영상업로드	113
핫코드	114
4.MP3	115
5.아바타	122

8. 미디어보관함

1.다운로드 보관함	126
그림보관함	126
소리 보관함	127
노래방보관함	127
2.멀티메일 보관함	128
멀티 메일 이미지	128
멀티 메일 사운드	129
멀티 메일 동영상	129
멀티 메일 이모티콘	130
3.카메라 보관함	131
사진앨범	131
동영상앨범	132
배경/주소록 앨범	132
매직엔앨범	133
PC싱크앨범	133
4.MP3 보관함	134
5.접속메뉴	135
6.메모리관리	136

차례보기

9.전화번호부

- 1.전화번호 찾기 138
 - 이름으로 찾기 138
 - 번호로 찾기 138
 - 번지로 찾기 138
 - 그룹으로 찾기 138
- 2.최근통화기록 140
- 3.전화번호 등록 143
- 4.그룹관리 144
- 5.자기 전화번호 144
- 6.전화번호부 전체삭제 144

10.소리설정

- 1.벨소리 선택 146
- 2.벨/진동 선택 146
- 3.그룹벨 설정 147
- 4.효과음 설정 148
- 5.음량조절 148

11.화면설정

- 1.메뉴화면 설정 150
- 2.대기화면 설정 150
- 3.기능화면 설정 151
- 4.폰트 설정 152
- 5.조명 시간 설정 152

12.전자수첩

- 1.스케줄러 154
- 2.모닝콜 155
 - 모닝콜 목록보기 155
 - 모닝콜 입력하기 155
- 3.알람 156
 - 알람 목록보기 156
 - 알람 입력하기 156
 - 간편알람 입력하기 157
- 4.D-day 158
 - D-day 목록보기 158
 - D-day 입력하기 158

- 5.메모 159
 - 메모 목록보기 159
 - 메모 입력하기 159
 - 음성메모 목록보기 160
 - 음성메모 녹음하기 160
 - 사용량 보기 160
- 6.시간표 161
 - 시간표 보기 161
 - 시간표 편집하기 162

13.편리기능

- 1.전자사전 164
 - 단어검색 164
 - 최근검색단어 164
 - 암기장 165
 - 형광펜 165
- 2.자동응답 166
 - 자동응답 설정하기 166
 - 메시지 보관함 166
 - 인사말 목록보기 167
 - 인사말 녹음하기 167

차례보기

- 3.바이오리듬 168
- 4.계산기 168
- 5.세계시간 169
- 6.단위환산 169
- 7.스탑워치 170

14.휴대폰관리

- 1.자동음성 읽기 설정 172
- 2.잠금 설정 173
- 3.언어/Language 174
- 4.휴대폰 설정 174
 - B 밀번호 변경 174
 - 자동 지역번호 175
 - 전화받기 방법 176
 - 데이터 통신설정 177
- 5.투넘버서비스 178
- 6.내 휴대폰 정보 179
- 7.설정값 초기화 179

15.부록

- PC Sync 182
- MP3 프로그램 사용방법 188
- 고장 같다고 생각될 때 189
- 배터리 규격 191
- 배터리 충전 시간 192
- 안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편) 193
- 전자파관련 194
- 운전중 휴대폰 사용관련 195
- 사용장소에 관하여 196
- 휴대폰의 올바른 사용과 관리 197
- 제품의 규격 및 특성 199
- 기능 요약카드 201
- 폐 휴대폰 처리안내 203
- For Foreigner(외국인을 위한 페이지)205
- 휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항 209
- 제품보증서 211



1

사용하시기 전에

● 사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	16~17
기능버튼에 대하여	18~19
배터리 사용하기	20
배터리/충전기 사용시 주의사항	23

구성품 확인

● 아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.



각부의 명칭과 기능



주 화면 상태



상위레벨 표시부
현재상태, 기능설정시
아이콘이 표시됩니다.

그래픽 표시부
시계,배경,그래픽,
휴대폰 이름, 폰트
색상 등을 표시합니다.
(150쪽을 참조하세요.)
화면은 직사광선(햇볕 등)에서
사용할 경우 잘 보이지 않습니다.
그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는
정도의 밝기가 가장 적합합니다.

벨/진동 선택시 화면 아이콘

- 벨 선택시 표시
- 진동 선택시 표시
- 진동과 벨 : 진동과 벨소리가 함께 울림
- 진동후 벨 : 진동이 3번 울리고 벨이 울림
- 소리나 진동없이 램프만 깜빡임

화면 상단에 표시되는 아이콘

- 통화지역의 수신 감도를 나타냄 (신호 약함 / 신호 강함)
- 현재 통화를 시도중이거나 통화중일 때
- 통화가 불가능한 지역에서 표시됨
- 문자나 음성메시지를 받은 경우
- 배터리 잔량표시 (⇨ ⇨ ⇨ ⇨)
- 벨 멜로디 선택시 표시, (진동,무음등으로 변경 할 경우 아이콘 변경됨)
- 전화벨 상태에서 에트켓 기능(진동 모드) 설정시 표시됨
- 자동응답 기능 설정한 경우 표시됨 (일반 자동응답 설정시)
 - 회의 : 회의 자동응답 설정시
 - 수업 : 수업 자동응답 설정시
 - 운전 : 운전 자동응답 설정시
 - 사용자 : 사용자가 녹음한 메시지가 설정
- 발송메시지가 수신된 경우
- 스케줄이나 알람이 설정된 경우

기능버튼에 대하여

기능 버튼에 대하여

● "슬라이드가 열려있을 때"

	<ul style="list-style-type: none"> 짧게누름 : 시작 메뉴 실행 길게누름 : 마이메뉴 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때 		<ul style="list-style-type: none"> 에티켓 기능을 실장/해제할 수 있습니다. 해제 하려면 버튼을 길게 누름. (자세한 내용은 38쪽 참조)
	<ul style="list-style-type: none"> 선택한 메뉴나 항목으로 돌아갈 때 Multipack 실행 단축 버튼 (자세한 내용은 91쪽 참조) 		<ul style="list-style-type: none"> 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 길게 누름. 해제 하려면 잠금번호 4자리 입력. (자세한 내용은 38쪽 참조)
	<ul style="list-style-type: none"> 메시지 기능 단축 버튼 		<p>검색 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> 번호나 기능을 상하 좌우로 순차적으로 검색 상하 좌우를 눌러 각각의 단축 기능을 사용
	<ul style="list-style-type: none"> 전화 걸 때/받을 때 (자세한 내용은 28~32쪽 참조) 짧게 누르면 최근 통화 목록 실행 		<p>K-bank : K-bank 단축 버튼</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 전원 켜기/끄기(자세한 내용은 26쪽 참조) 통화를 끝낼 때 메뉴가 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때 		<p>MP3 : MP3 기능 단축 버튼 (115쪽 참조)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 문자 입력시 잘못 입력한 문자 지움 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동 		<p>매직엔 : 매직엔 단축 버튼 (86쪽 참조)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 마이메뉴 보관함 단축버튼/아이콘 변경 		<p>전화번호부 : 전화번호부 단축 버튼 (138쪽 참조)</p>

기능 버튼에 대하여(계속)

슬라이드가 열려있을 때

	대기중 짧게 누름	대기중 길게 누름	통화중 짧게 누름
	키톤조점상향	K-merce size key 설정 프로그램 구동	통화음볼륨상향
	키톤조점하향	키톤조점하향	통화음볼륨하향
	카메라 메뉴로 들어감	Preview 화면	-

슬라이드가 닫혀있을 때

● 모든키는 "긴게 누름"으로 동작합니다.

	대기중 길게 누름
	K-merce size key 설정 프로그램 구동
	LCD 화면 꺼짐 에티켓 기능 설정/해제
	Preview 화면

! 외부키 잠금 설정시 동작하지 않습니다. (177쪽 참조)

배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리를 하단 홈에 맞춰 넣음

화살표 방향으로 "딸깍" 소리가 날 때 까지 누름



배터리 분리하기

분리버튼을 당긴 상태에서 화살표 방향으로 뺐

분리버튼



❗ 침수 확인용 라벨 사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의하시기 바랍니다.


배터리 사용하기(계속)

배터리 충전하기

● 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하세요.


여행용 충전기의 연결 커넥터의 상,하 방향을 확인한 후 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입

분리하기

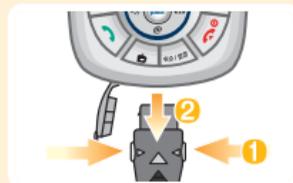

충전이 완료되면 양쪽 단추를 누르고 아래로 잡아당겨 빼냄

배터리 충전 표시등
충전 중 : 적 색 ▲
충전완료 : 연두 색 ▲

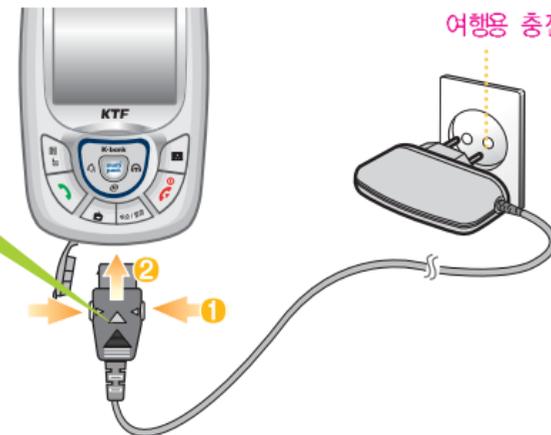

- ❗ 배터리 미 장치시 충전기 사용을 하지마세요. 오동작 우려가 있습니다.
- 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하세요.
 - 여행용 충전기는 별도 구입하여 주시기 바랍니다.
 - 반드시 정보통신부 인증마크()를 획득한 여행용 충전기를 사용 해야 합니다.

거치대에 충전하기


● 본 거치대는 큐리텔 CTC-20, CTC-100 여행용 충전기(별매)에서만 정상 동작합니다.

충전 거치대에 여행용 충전기를 연결한 후 휴대폰을 거치대에 그림과 같은 방향으로 넣으세요.



배터리 충전하기

여행용 충전기를 거치대에 연결한 후 배터리를 화살표 방향으로 "칠각" 소리가 날 때까지 누름

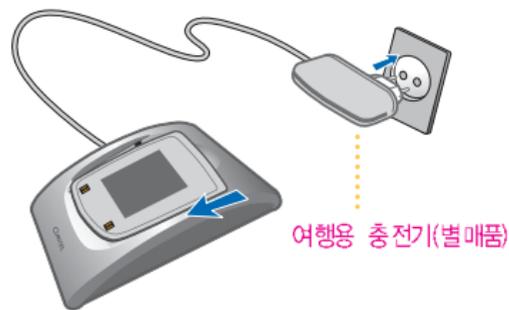

! 배터리 미 장착시 충전기를 사용을 하지마세요. 오동작 우려가 있습니다.

배터리/충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하시고 충전 단자와 단자를 연결하지 마십시오. 특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의하십시오.
 - 폭발 하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운곳여름철 차안, 화기근처이나 추운곳에서 충전하면 충전이 잘 되지않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오.
- 번개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.



기본편

● 휴대폰의 기본 기능을 설명합니다.

- 휴대폰 켜기/끄기 26
- 휴대폰 여러가지 상태 보기 27
- 전화걸기 28
- 전화번호 입력해서 전화걸기 28


- 단축번호로 전화걸기 29
- 최근통화 목록에서 전화걸기 29
- 번호 4자리로 전화걸기 30
- 마지막에 건 번호로 다시 걸기 30
- 전화받기 31
- 슬라이드를 위로 밀어 전화받기 31
- 걸려온 전화를 받고 싶지 않을 때 32
- 자동응답 설정하기 32
- 통화중에 사용하는 편리한 기능 33
- 대기중에 사용하는 편리한 기능 35
- 카메라 사용하기 37
- 에티켓 기능설정하기 38
- 잠금 설정하기 38

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

길게 누르면 전원이 켜짐

- 애니메이션 동작과 기능화면은 시업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다. (자세한 내용은 151쪽 참조)

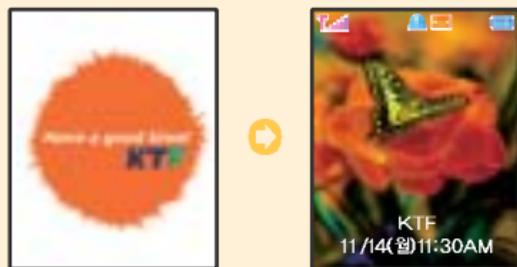

- 휴대폰을 종료 후 5초 이내에 휴대폰을 켜 경우 키가 동작하지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 5초정도 기다린 후 전원을 켜시기 바랍니다.

휴대폰 끄기

슬라이드 열린/닫힌 상태

길게 누르면 꺼짐



- 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.

휴대폰의 여러가지 상태 보기

- 휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명합니다. 나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 빠르게 알고 사용하세요.




평상시 대기모드

전화를 사용하지 않는
평상시 화면입니다.
전화걸기 받기 또는
모든 기능을 사용할 수
있습니다



자동응답 설정 상태

전화가 오면 자동응답으로
전화를 받습니다.
(자세한 내용은 166쪽 참조)

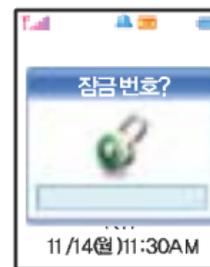

잠금 상태

잠금 기능이 설정되면
전화 받기와 비상전화
(119, 112등), 또는 별도로
저장한 비상전화만을
사용할 수 있습니다.
해제 하려면 비밀번호를
입력 하여야 합니다.
(자세한 내용은
38,173쪽 참조)



에티켓 기능 설정 상태

회의중 또는 공공 장소에서
편리하게 사용하는 기능으로
벨소리를 진동으로 설정하여
각종 알림음이 들리지 않습니다.
이전 설정 상태로 돌아가려면
길게 누르세요.
(자세한 내용은 38쪽 참조)

전화번호 입력에서 전화걸기

지역번호와 전화번호 누름





누름

연결되면 통화



통화를 끝내려면 누름

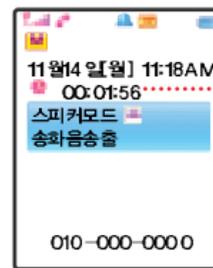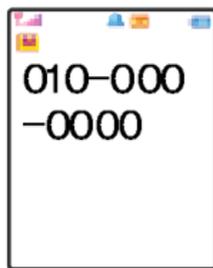

통화시간

● 전화번호를 잘못 눌렀을 때 : 눌러 삭제 후 다시 입력합니다.

● 통화가 연결되지 않으면 "연결이 안됩니다" 라는 메시지가 표시됩니다.
● 통화가 연결되면 통화 시간이 자동으로 표시됩니다. (요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.)

● 통화중에 수화음량 조절은 누릅니다.


전화걸기(계속)

단축번호로 전화걸기

단축번호 끝 번호를 길게 누름 연결되면 통화

● 통화를 끝내려면 슬라이드 닫음

- 단축번호 01번지에 저장된 경우 길게 누름
- 단축번호 42에 저장된 경우 짧게 누른 후 길게 누름
- 단축번호 124에 저장된 경우 짧게 누른 후 길게 누름

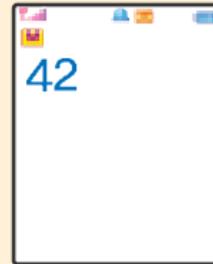

최근 통화목록에서 전화걸기



짧게 누름



눌러 번호 선택 후



누름

- 최근에 걸었거나 받았던 번호가 표시됩니다.
- 누를 때마다 최근통화 → 부재중통화 → 수신통화 → 발신통화 순으로 검색하여 사용할 수 있습니다.
- 슬라이드가 닫힌 상태에서 통화버튼을 길게 눌러 통화 연결시에는 슬라이드를 열거나 이어폰을 꽂아주세요.



번호 4자리로 전화걸기

- 전화번호부 잠금설정이 되어 있을 경우 번호 4자리 검색이 되지않습니다. (173쪽 참조)

전화번호 4자리 누름 → 전화번호부에 등록된 번호 중 원하는 번호 선택 후 → 누름 일치하는 번호가 표시됨



K-bank @ 눌러 선택 가능

전화받기

슬라이드를 위로 밀어 전화받기

- 슬라이드를 위로 밀어 전화를 받으면 휴대폰관리의 전화받기 방법에서 "비로 연결"로 설정하면 비로 통화를 할 수 있습니다. (전화받기 방법 설정은 176쪽 참조)

전화벨이 울리면 → 슬라이드를 밀어 전화받기 → 통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나 누름



발신번호 표시 서비스를 사용할 때 전화가 오면 상대방 전화번호가 표시됨

- 슬라이드가 열린 경우 [화면잠금 해제] / [전원] / [잠금 해제] 세익한 버튼을 누르세요.

- ! 발신번호 표시 서비스는 서비스 사업자에게 별도로 신청해야 합니다. 발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 나르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.
- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우 상대방 번호가 표시됩니다.
- 발신번호 표시 서비스를 사용하지 않을 경우 애니메이션만 표시 됩니다.
- 이어바이크 사용시 이어바이크폰의 "통화종료" 버튼을 누르세요.

- 사용자가 벨소리 및 수신방법, 수신상태(벨/진동, 그래픽설정등)를 변경하여 사용할 수 있습니다. (벨소리 변경은 146쪽 참조)
- 사업자에게 '발신자번호 표시 서비스'를 등록했을 경우 화면에 발신자의 전화번호가 표시됩니다.
- 전화가 수신 될 때의 그래픽은 'Magic@'에서 다운 받아 '화면설정'의 '대기화면설정'에서 변경할 수 있습니다. 다운로드 받은 그래픽으로 설정하면 그래픽용량에 따라 전화가 올 때 벨소리나 그래픽이 휴대폰에 늦게 표시 될 수 있습니다. (자세한 내용은 150쪽 참조)
- 전화를 받지 못한 경우 화면에 '부재중 수신' 메시지가 나타나 있습니다.

걸려온 전화를 받고 싶지 않을때

- 받을 수 없는 상황인 때, 중요한 회의중에 상대방 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 길게 누름

벨소리(진동)가 종료됨

- 벨소리는 중지 되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게도 신호음이 들립니다.
- 램프가 깜박이는 대신 상대방에게 "전화를 받을 수 없습니다" 라는 음성안내를 듣게하려면 자동응답으로 설정해주세요.

자동응답 설정하기

전화가 걸려왔을때 설정된 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감

상대방이 음성 안내에 따라 음성을 녹음함

새 메시지가 녹음되면 화면에 표시됨

- 자동응답을 설정한 경우 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (자동응답 설정은 166쪽 참조)
- 상대방이 음성 메시지를 녹음하는 중에 누르면 통화할 수 있습니다.

통화중에 사용하는 편리한 기능

통화중에 메뉴 누름



송화음 차단

통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.

1 누름

- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.
- 해세 히려면 누르고 누름

키톤 차단

통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.

2 누름

전화번호를 입력한 후 누름

- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.

내 번호송출

통화중에 상대방에게 자신의 전화번호를 지동으로 보내줄 수 있습니다.

3 누름

- 내 전화번호가 5초동안 표시되고 이전 화면으로 변경 됩니다.
- 이 기능은 상대방 전화기 종류나 상태에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

메모

통화중에 상대방이 불러주는 메모를 저장할 수 있습니다.

4 누름

- 입력방법은 41쪽을 참조하세요.

통화중 녹음

통화 내용을 녹음할 수 있습니다. (상대방 목소리만 녹음됩니다.)

5 누름

저장하려면 누름

- 녹음 내용은 음성메모에서 확인할 수 있습니다. 160쪽을 참조하세요.

통화중 소리 크기 조절하기

통화중에 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

통화중에 / 눌러 원하는 크기로 조절함

스피커폰 사용기능

상대방 목소리를 스피커 폰으로 들을 수 있습니다.

통화중에 누름

해제 하려면 다시 누름

- 운전중일 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 이 기능은 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

통화중 검색 기능

저장된 전화번호를 찾을 수 있습니다.

통화중에 누름 ➔ 이후는 전화번호 찾기와 동일

- 전화번호 찾기는 138쪽을 참조하세요.
- 전화번호 등록은 143쪽을 참조하세요.

통화중 메시지 기능

메시지 메뉴 일부를 사용할 수 있습니다.

통화중에 누름

- 메시지 기능은 46쪽을 참조하세요.

이어마이크 사용하기


이어마이크를 본체에 꽂고 통화를 할 수 있습니다.

이어 마이크를 이어잭에 삽입합니다.

- 전화가 왔을때 이어마이크에 있는 버튼을 길게 누르면 통화를 할 수 있습니다.
- 통화를 전때 이어마이크에 있는 버튼을 길게 누르면 마지막에 통화된 번호로 연결됩니다.
- 이어마이크로 통화시 통화음 조절은 이어마이크에있는 버튼을 사용합니다.
- 이어마이크를 꽂고 슬라이드를 내린 상태에서 통화중 이어마이크를 빼거나 빼졌을 때 슬라이드를 올리거나 이어마이크를 다시 꽂아 통화하세요.

대기중에 사용하는 편리한 기능

전화번호를 입력한 후 누르면

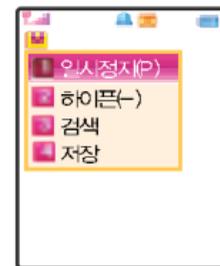

일시정지(P)

은행이나 전자사서함 등에서 제공되는 자동응답 서비스 (ARS) 등을 사용할 때 필요한 기능으로 멈춤 문자 이후의 번호는 다시 통화를 눌러야 송출됩니다.


1 누르고 원하는 번호 입력
➔ 계속해서 나머지 번호 입력



하이픈(-)

전화번호를 저장하거나 은행계좌등을 저장할때 원하는 위치나 하이픈을 삽입할 수 있습니다.


2 누르고 원하는 번호 입력
➔ 계속해서 나머지 번호 입력 후
➔ 누르고 를 반복합니다.

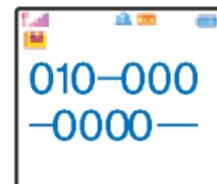

검색

입력한 전화번호를 검색할 수 있습니다.

3 누르면 해당 번호의 정보가 표시됩니다.

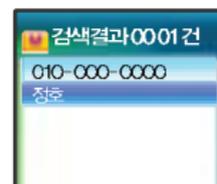

- 전화번호 등록은 143쪽을 참조하세요.

저장

입력한 전화번호를 저장할 수 있습니다.

누르면 입력한 번호를 저장합니다.

● 전화번호 등록은 143쪽을 참조하세요.



새로저장하기 누름 → 눌러 번호종류 선택 후 누름 → 세부 항목 설정 후 누름

기존에 추가하기 누름 → 해당 항목의 번호를 눌러 원하는 방법 선택 → 번호찾기




→ 눌러 번호종류 선택 후 누름 → 세부 항목 편집 후 누름

카메라 사용하기

● 자세한 내용은 95-97쪽 카메라 기능을 참조 하세요.

대기중에 카메라를 사용하려면 슬라이드를 밀어 연 후 휴대폰을 가볍게 잡습니다.

짧게 누름 → 누름 → 누름 → 또는 또는 눌러서 촬영 후 누르면 저장

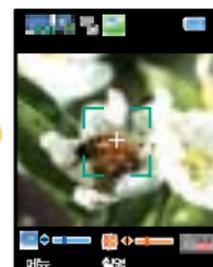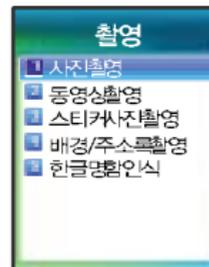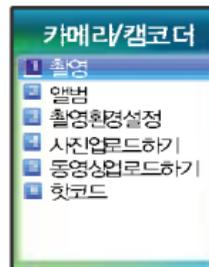

- 원하는 항목의 해당번호를 눌러 다양한 카메라 기능을 이용할 수 있습니다.
- 카메라 기능에서 나오려면 누르세요.
- 바로 이전 화면으로 이동하려면 누르세요.



에티켓 기능 설정/잠금 설정

• 회의중에 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있는 기능으로 벨소리, 알림음 등을 소리 안남 상태로 만들 수 있습니다.

에티켓 기능 설정하기

길게 누름 ➔ 에티켓 기능 설정



- 대기 화면에 표시되고 전화가 오면 진동이 울립니다.
- 이 기능이 설정되면 각종 경보 기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.


에티켓 기능 해제하기

다시 한번 길게 누르세요.

- 이전에 설정된 상태로 돌아갑니다.

잠금 기능 설정하기

길게 누름 ➔ 잠금 기능 실행

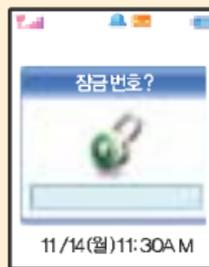

- 전화받기만 가능합니다.
- 전화를 걸거나 메뉴기능을 사용하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.

잠금 기능 해제하기

잠금번호 4자리 누름 ➔ 잠금 기능 해제

- 초기 비밀번호는 "0000"입니다.



문자 입력

● 문자입력 방법을 설명합니다. 사용전에 반드시 알아 두세요.

문자입력모드 선택하기	40
한글 입력하기	41
숫자 입력하기	43
영문 입력하기	43
특수문자	44
기호 입력하기	44

문자 입력하기

이럴때 사용하세요

- 휴대폰 화면에 인사말을 입력할 때
- 전화번호 등록시 이름, 메모등을 입력할 때
- 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
- 스케줄 등록시에
- 메모를 입력할 때
- 문자 서비스 기능을 사용할 때
- D-DAY 기능을 사용할 때 문자 입력을 할 수 있습니다.

누를 때마다 한글 → 숫자 → 영문 소문자 → 영문 대문자 순으로

누르면 특수문자 → 이메일 관련문자 → 이모티콘 순으로 변경

한글 입력 상태 (41쪽 참조)

숫자 입력 상태 (43쪽 참조)

영문 대, 소문자 입력 상태 (43쪽 참조)


특수문자 입력 상태 (44쪽 참조)

이메일 주소 입력 상태 (44쪽 참조)

이모티콘 입력 상태 (44쪽 참조)

키로 특수문자를 앞, 뒤로 이동할 수 있습니다.

한글 입력하기

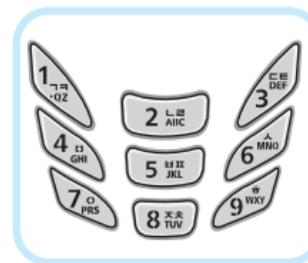

자음 입력 방법

격음 또는 쌍지음을 입력하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

- ㄱ 은 한번 누름
- ㅋ 은 두번 누름
- ㆁ 은 세번 누름

모음 입력 방법

모음은 한글사랑 " | . - " 순으로 입력합니다.

- ㅏ 는 누름
- ㅑ 는 누름
- ㅓ 는 누름
- ㅕ 는 누름
- ㅗ 는 누름
- ㅛ 는 누름
- ㅜ 는 누름
- ㅠ 는 누름
- ㅡ 는 누름



입력한 글자 수정하기

- 입력한 글자를 지우려면 한 글자씩 삭제 : 짧게 누름
전체 삭제 : 길게 누름
- 입력중 한칸을 띄우려면 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 눌러 상하, 좌우로 이동
- 문장 일부를 수정하려면 눌러 이동하여 수정하고자 하는 문자뒤에 커서를 놓고 눌러 삭제한 후 새로운 문자 입력
- 같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때 "만남" 이리는 문자를 입력할 때 "만"을 입력한 후 "남"의 "ㄴ"을 입력하려면 눌러 커서를 옆으로 이동한후 입력하거나, 잠시 기다린 후(3초후) 커서가 옆으로 이동하면 입력

한글 입력 예)

“큐리텔 짱”을 입력한다면




- 입력중에 문자 모드(한글, 숫자, 영문)를 전환하려면 누르세요.

숫자/영문 입력하기

- 문자는 한 줄에 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.
연속해서 같은 영문을 입력하려면 처음 영문 입력 후 눌러 앞으로 이동 후 입력하세요.

숫자 입력방법


문자 입력에서 눌러
숫자 상태로 전환합니다.

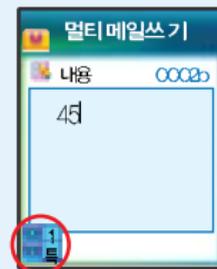

- 해당 버튼을 누르면 숫자가 입력됩니다.

영문 입력방법

문자 입력에서 눌러
영문 상태로 전환합니다.

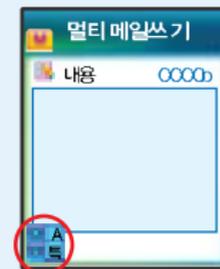

해당 영문이 표시된 버튼을
화면에 표시될 때까지 반복
해서 누르면 됩니다.

- R은 두번
- F는 세번

- 숫자 '0'은 길게 한번만 누름.
- : 여러 특수기호 toggle

영문 입력 예)

“CURITEL”을 입력한다면



숫자 입력 예)

'4' 입력하려면

'4'는 한번 누름


'5'는 한번 누름

특수문자/기호 입력하기


특수문자 입력 방법

문자 입력 화면에서  누르면 특수문자/이모티콘 보조화면이 나타납니다.

특수문자



이메일 관련문자



이모티콘



- 해당 번호를 누르면 특수문자/이메일/이모티콘이 입력됩니다.
-  누를 때마다 다른 종류가 나열됩니다.
-  짧게 누르면 다음 보조화면이 나오고,  짧게 누르면 이전 보조화면이 나옵니다.
-  길게 누르면 아래행으로 이동합니다.
-  누르면 한칸이 띄어집니다.
- 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.

메시지

- 메시지 보내기, 받은 메시지 저장, 멀티미디어 메시지등을 사용할 수 있습니다. 대기중에  누르면 바로 실행됩니다.

멀티메일쓰기	46
받은 문자 메시지	49
받은 음성 메시지	52
멀티메일 메시지	54

인터넷 보관함(수신메시지)	56
음성메시지	56
스팸메시지	57
보낸메시지	59
보낼메시지	59
작성중 메시지	60
인터넷 보관함(발신메시지)	60
문장보관함	61
첨부파일 보관함	62
매직엔멀티큐	63
Magic@SMS	68
메시지 환경설정	69
메시지 이력	72
메시지 전체삭제	72




멀티메일 쓰기

! 문자 입력중에 전화가 오면 입력하던 내용은 발신메시지함의 작성중 메시지에 저장됩니다. 새 편집시 자동삭제됩니다.

새로운 메시지를 보내려면

누름 → 누름 → 내용입력

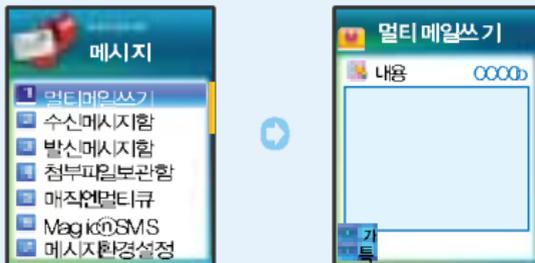

- K-bank, @ 눌러 차례로 입력합니다.
- 받는 사람과 보내는 사람이 선택된 경우에는 숫자, 이메일 주소를 입력할 수 있고, 메시지 입력상태에서 문자모드를 선택할 수 있습니다.
- 문자 입력 방법은 41쪽을 참조하세요.


메뉴 항목 보기

메뉴 누름 → 원하는 항목의 해당 번호 눌러 사용



- ① 파일첨부 : 파일을 첨부합니다.
- ② 문장불러오기 : 문장보관함 저장된 문장을 선택하면 입력됩니다.
- ③ 문장저장 : 입력한 문장을 저장합니다. 저장한 문장은 문장보관함에서 확인할 수 있습니다.
- ④ 미리보기 : 보낼 메시지를 미리보기합니다.

● 파일 첨부하기

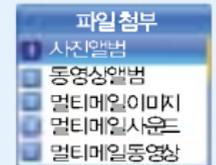

- 첨부할 네이터를 선택하여 사용합니다.



- 멀티메일 아이콘이 나타납니다.
- 파일의 크기가 아니라 그림의 파일형식이 89Kb임을 의미하며, 내용 작성시에는 내용의 총 Kb를 의미합니다.

< 카메라 사진 첨부시 >

멀티메일쓰기(계속)

내용입력 후 상대방 전화번호 입력



- 내 전화번호는 자동으로 선택됩니다.
- 연락받을 번호를 별도로 입력하려면 - 누려 내 번호를 삭제한 후 새로운 번호 입력

- 상대방 전화번호를 검색해서 입력하려면 커서가 번호/E-mail에 있을때 누릅니다.



1. 최근전송목록 : 최근전송목록에서 번호를 검색해 입력합니다.
2. 이름검색 : 이름으로 검색해서 번호를 입력합니다.
3. 그룹선택 : 그룹을 선택해서 번호를 검색 입력합니다.
4. 내 이메일 : 내 이메일을 실장해서 입력합니다.
5. 도메인 입력 : 도메인을 선택해 입력합니다.
6. 모두 지움 : 입력한 모든 번호를 지울 수 있습니다.

번호 입력 후  눌러 메일 제목 입력



- K-bank @ 눌러 차례로 입력합니다.
- 수신확인/읽기확인   눌러 설정/해제중 선택합니다.
- 문자 입력 방법은 41쪽을 참조하세요.

입력 후  누르면 전송됩니다.


- 전송실패 후 재전송하지 않는 경우에 해당 문자메시지는 보낼 메시지함에 저장됩니다.
- 보낸 메시지는 40개까지 저장되며 40개가 넘으면 가장 오래된 메시지부터 삭제됩니다.
- 각각의 메시지는 보호 실장할 수 있으며 보호 실장된 메시지는 삭제되지 않습니다.
- 저장된 메시지는 보호 실장되어 있으면 더이상 메시지를 저장할 수 없게됩니다. 이때는 보호 실장된 메시지를 보호 해제 하거나 메시지를 삭제하시면 저장할 수 있습니다.

받은 문자메시지

받은 문자메시지를 바로 확인하고 사용하려면

메시지가 도착하면

- 알림음과 함께 화면에 문자메시지 수신 표시가 됩니다.
- 설정 상태에 따라 알림 방법이나 메시지 표시 내용이 다릅니다. (자세한 내용은 69쪽 참조)

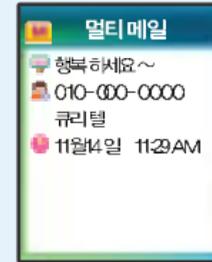

- 상대방이 전화번호를 남긴 경우에만 표시됩니다.
- 메시지 환경설정이 되어있는 경우 화면에 문자 내용이 나타나지 않습니다. (69쪽 참조)

메뉴 항목보기


 누름  원하는 항목의 해당 번호 누름



- ① 답장: 메시지를 보낸 사람에게 바로 답장을 쓸 수 있습니다. 보내는 사람과 받는 사람번호가 자동으로 입력됩니다.
- ② 전달: 받은 메시지를 다른 사람에게 전달할 수 있습니다. 내용과 보내는 사람 번호가 자동으로 입력됩니다.
- ③ 삭제: 메시지를 삭제합니다.
- ④ 음성읽기: 메시지를 음성으로 읽어줍니다.
- ⑤ 번호저장: 상대방 번호를 바로 저장합니다. 저장 방법은 143쪽을 참조하세요.

● 받은 번호로 바로 전화를 걸려면  누릅니다.

받은 문자메시지를 나중에 확인하고 사용하려면

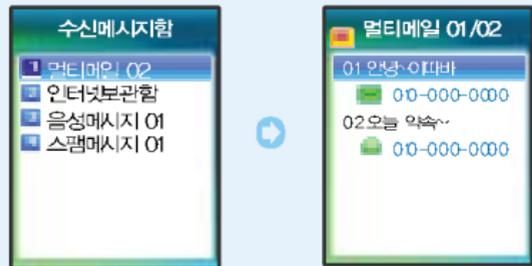

● K-bank @ 눌러 원하는 문자메시지를 선택 후 누르면 확인할 수 있습니다.

메뉴 항목보기

메뉴 누름 → 원하는 항목의 해당 번호 누름




- 삭제 : 선택한 메시지를 삭제합니다.
- 선택 삭제 : 삭제할 여러개의 메시지 선택 체크후 삭제합니다.
- 전체 삭제 : 모든 메시지를 삭제합니다.
- 보호설정 : 메시지가 삭제되지 않게 보호 설정합니다.

- 누름 : 선택 → 해제
- 누름 : 전체선택 → 전체해제



선택한 문자 메시지를 확인하려면

원하는 메시지 선택 후 누름

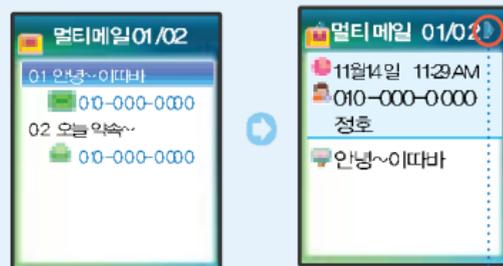

● 누르면 다음 메시지를 확인할 수 있습니다.

메뉴 항목보기

메뉴 누름 → 원하는 항목의 해당 번호 누름




- 답장 : 메시지를 보낸 사람에게 바로 답장을 쓸 수 있습니다. 보내는 사람과 받는 사람번호가 자동으로 입력됩니다.
- 전달 : 받은 메시지를 다른 사람에게 전달할 수 있습니다. 내용과 보내는 사람 번호가 자동으로 입력됩니다.
- 삭제 : 메시지를 삭제합니다.
- 음성읽기 : 메시지를 음성으로 읽어줍니다. (휴대폰관리 → 자동음성읽기설정 → 메시지 자동읽기에서 설정합니다)
- 번호저장 : 상대방 번호를 바로 저장합니다. 저장 방법은 143쪽을 참조하세요.
- 보호설정 : 메시지가 삭제되지 않게 보호 설정합니다. 삭제해0: 할 경우 보호를 해제합니다.

받은 음성메시지


받은 음성메시지를 바로 확인하고 사용하려면

음성메시지가 도착하면

- 알림음과 함께 화면에 음성메시지 수신 표시가 됩니다.
- 설정 상태에 따라 알림 방법이나 메시지 표시 내용이 다릅니다. (자세한 내용은 69쪽 참조)

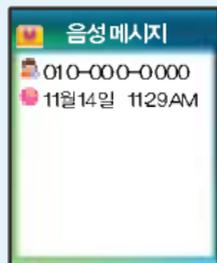

〈호출번호를 남긴 경우〉

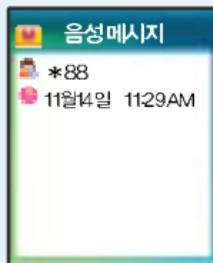

〈호출 번호를 남기지 않은 경우〉

메뉴 항목보기

메뉴 누름 → 원하는 항목의 해당 번호 누름




- ① 듣기 : 음성메시지를 확인합니다.
- ② 삭제 : 음성메시지를 삭제합니다.

● 음성 확인시 사서함 초기 비밀번호는 "0000" 입니다.

받은 음성메시지(계속)

음성메시지를 나중에 확인하려면

메뉴 누름 → 2. 메뉴 누름 → 3. 메뉴 누름 → 1. 메뉴 누름 (또는 메뉴 누름)

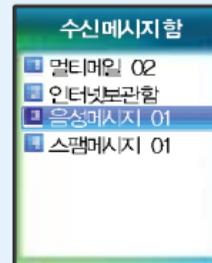

- 음성 안내에 따라 사서함 비밀번호 4자리를 입력하세요. 초기 비밀번호는 "0000"입니다. 이 후 동작은 음성 안내에 따라 조작하세요.



멀티메일 메시지(MMS)

멀티메일 메시지에 대하여


- SMS에서 멀티메일 메시지가 될 경우
 - “받은사람”의 이메일 주소가 입력되었을 경우
 - “내용”에서 90byte 이상 입력되었을 경우 (한글 천자까지 입력)
 - “사진앨범”, “동영상 앨범”, “멀티메일 시운드”등을 통해 데이터가 첨부 되었을 경우
 - 문자 작성시 오른쪽 위에 나타날 경우
- 메인메뉴 미디어보관함에서 선택한 그림, 소리, 사진, 동영상, 이모티콘 등의 미디어를 첨부하면 멀티메일로 전송이 가능합니다.
- 카메라 메뉴의 앨범에서 선택한 사진을 첨부하면 멀티메일로 전송이 가능합니다.

문자보관함 저장개수 : SMS와 MMS 저장시 99개가 저장됩니다.

- 받은 메시지(MMS) : 100개(문자 99개, 음성 1개)
- 보낸 문자 메시지(MMS) : 40개
- 보낸 문자 메시지(MMS) : 10개
- 문장보관함(MMS) : 10개
- 스팸보관함(MMS) : 20개
- 작성중 메시지(MMS) : 5개
- 문자 최근발신번호 : 20개
- 스팸단어 : 20개
- 스팸번호 : 20개가 저장

멀티메일 메시지가 도착하면

- 알림음과 함께 화면에 멀티메일 메시지 수신 표시가 됩니다.
- 설정 상태에 따라 알림 방법이나 메시지 표시 내용이 다릅니다. (69쪽 참조)

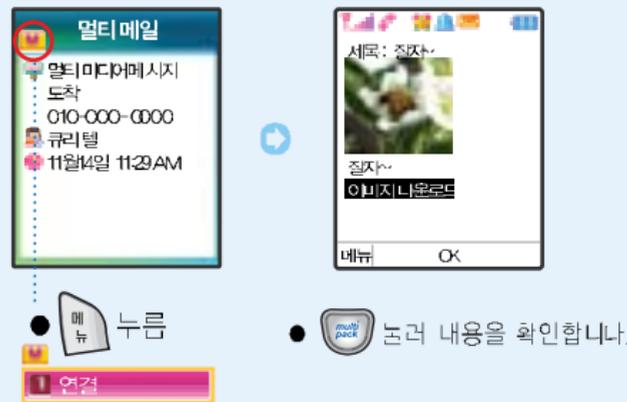


- 눌러 내용을 확인합니다.

멀티메일 메시지(MMS)(계속)

메시지를 나중에 확인하고 사용하려면



원하는 메시지 선택 후 누름

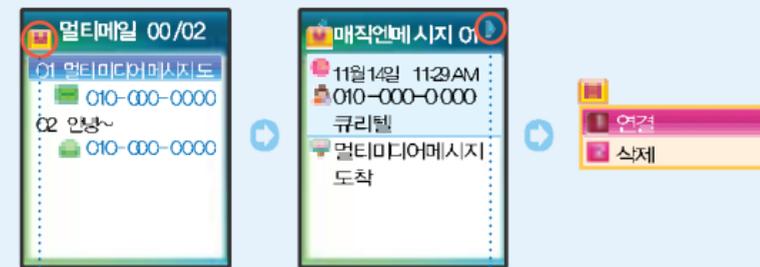

- 49쪽참조
- 누르면 다음 메시지를 확인할 수 있습니다.

- ① 연결 : 브라우저에 접속해서 첨부파일을 확인합니다.
- ② 삭제 : 메시지를 삭제합니다.

첨부파일을 저장하려면


브라우저에 연결 후 누름



- 이미지를 확인한 후 눌러 저장할 위치 선택 후 누르면 선택한 위치에 저장됩니다.

인터넷 보관함/음성메시지


인터넷 보관함 사용하기

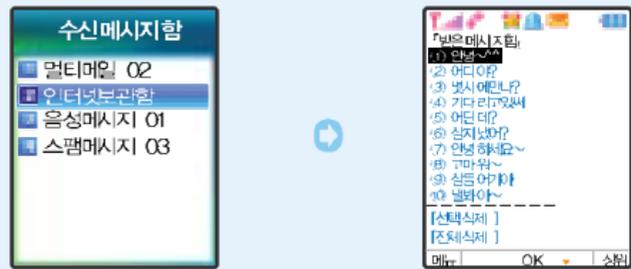

- K-bank @ 눌러 항목간 이동합니다.
- 선택한 메시지를 확인하려면 : 메시지 선택 후 multi pack 누르세요.
- 이전 메뉴로 돌아가려면 뒤/이전 누르세요.

- 휴대폰에서 발/수신된 메시지를 언제 어디서나 인터넷을 통해서 확인 할 수 있습니다. 휴대폰에서 삭제한 메시지, 휴대폰이 오랫동안 꺼져서 받지 못한 메시지를 확인 할 수 있고, 메시지 전송 후에 전달 상태를 확인 가능합니다. 서비스가입후 이용이 가능합니다. (지체한 서비스는 서비스 사업자로 문의 바랍니다.)

음성메시지 사용하기

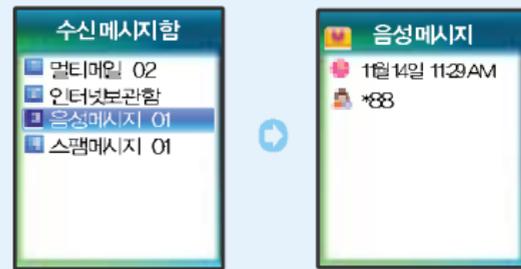


- 음성 안내에 따라 사서함 비밀번호 4자리를 입력하세요. 초기 비밀번호는 "0000"입니다. 이 후 동작은 음성 안내에 따라 조작하세요. (52쪽을 참조하세요)

스팸 메시지함


- 사용자가 수신을 원하지 않는 메시지를 미리 설정한 '문구' (한글 2자이상/영문 4자이상), '번호' (4~11자리)를 통해 스팸메시지함에 따로 저장됩니다. 스팸메시지 수신시에는 사용자에게 어떠한 형태로도 알리지 않습니다.

스팸 기능을 설정하기




- 차단 기능 설정시 차단번호, 차단문구에 대해서 사용이 가능합니다.

스팸 번호를 등록하기

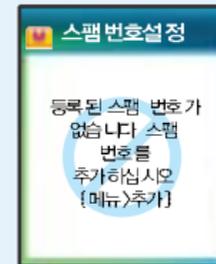

- 최소 4자리이상 입력해야 합니다

스팸 문구를 설정하기

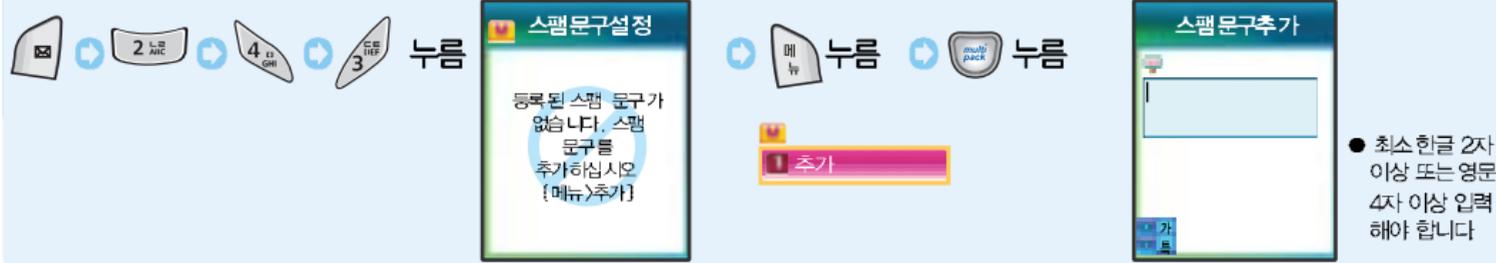


스팸문구설정

등록된 스팸 문구가 없습니다. 스팸 문구를 추가하십시오. [메뉴>추가]

스팸문구추가

- 최소 한글 2자 이상 또는 영문 4자 이상 입력해야 합니다.

스팸 메시지 수신함

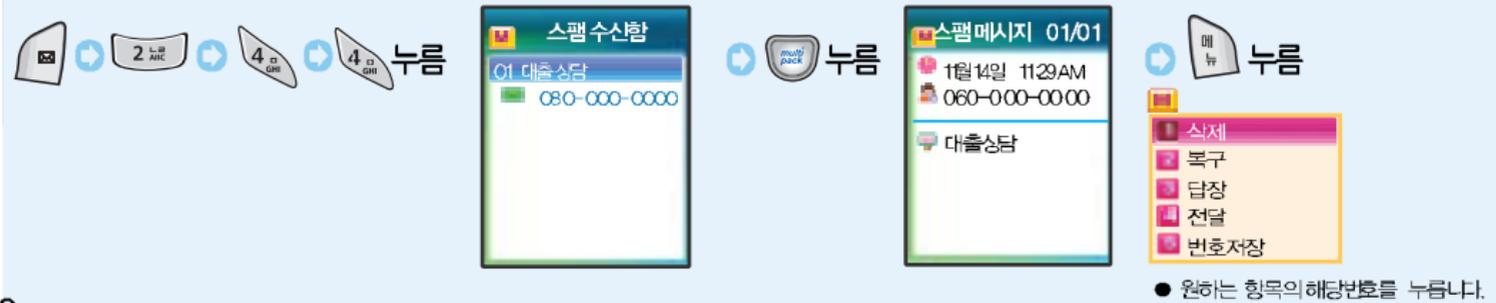

스팸수신함

01 대출상당

080-000-0000

스팸메시지 01/01

11월 14일 11:29AM

060-0-00-0000


대출상당

- 삭제
- 복구
- 답장
- 전달
- 번호저장

원하는 항목의 해당번호를 누릅니다.

보낸 메시지/보낼 메시지

보낸 메시지를 보려면

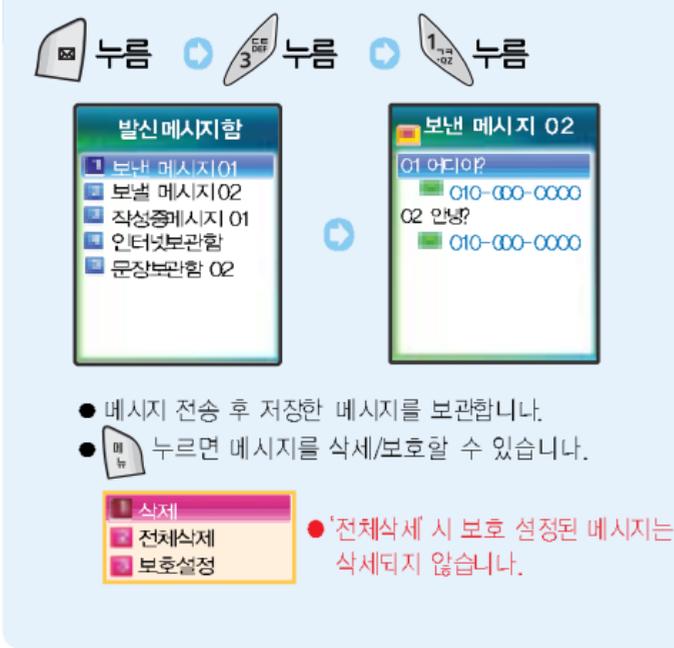

발신메시지함

- 보낸 메시지 01
- 보낼 메시지 02
- 작성중메시지 01
- 인터넷보관함
- 문장보관함 02

보낸 메시지 02

01 어디야?

010-000-0000

02 안녕?


010-000-0000

- 메시지 전송 후 저장한 메시지를 보관합니다.
- 누르면 메시지를 삭제/보호할 수 있습니다.

- 삭제
- 전체삭제
- 보호설정

'전체삭제' 시 보호 설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.

보낼 메시지를 보려면

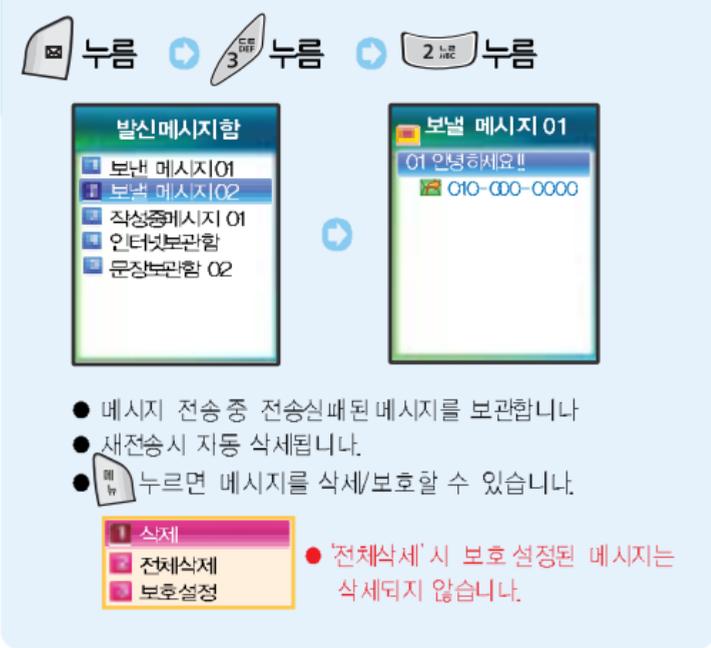

발신메시지함

- 보낸 메시지 01
- 보낼 메시지 02
- 작성중메시지 01
- 인터넷보관함
- 문장보관함 02

보낼 메시지 01

01 안녕하세요!!

010-000-0000


- 메시지 전송 중 전송실패된 메시지를 보관합니다.
- 새전송시 자동 삭제됩니다.
- 누르면 메시지를 삭제/보호할 수 있습니다.

- 삭제
- 전체삭제
- 보호설정


'전체삭제' 시 보호 설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.

작성중 메시지/인터넷 보관함

작성중 이던 메시지를 보려면

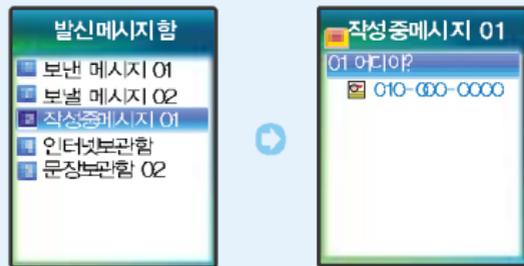


- 메시지 작성중 전화가 수신되는 경우 작성중이던 메시지가 보관됩니다.
- 새 편집시 자동 삭제됩니다.
- 누르면 메시지를 삭제/보호할 수 있습니다.



- 전체삭제 시 보호 설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.

인터넷 보관함을 사용하기

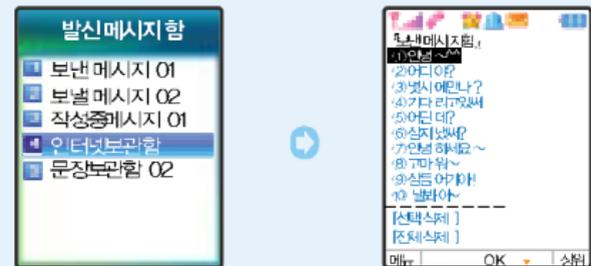


- 눌러 항목간 이동합니다.
- 선택한 메시지를 확인하려면 : 메시지 선택 후 누르세요.
- 이전 메뉴로 돌아가려면 누르세요.

문장보관함


● 메시지를 보낼때, 자주쓰거나 중요한 문장은 저장해 놓고 편리하게 보낼 수 있는 기능입니다.

문장보관함을 사용하기

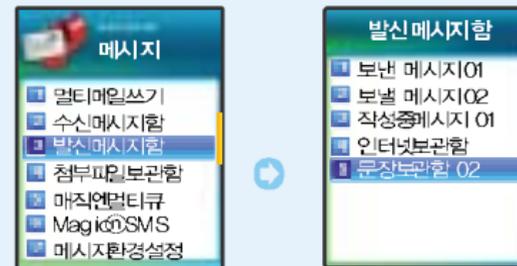

- 눌러 원하는 항목 선택 후 누르면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
- 문장보관함의 전체 내용을 확인하는 중에 누르면 편집/멀티메일쓰기/삭제를 할 수 있습니다.

누르면 편집, 삭제 또는 추가할 수 있습니다.

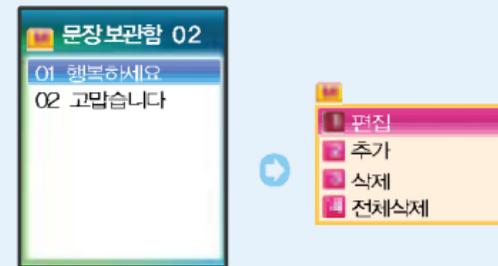


1. 편집 : 선택한 문장을 편집합니다.
2. 추가 : 새로운 문장을 입력합니다.
3. 삭제 : 선택한 문자를 삭제합니다.
4. 전체삭제 : 모든 문장을 삭제합니다.

첨부파일 보관함



첨부파일로 보관된 콘텐츠는 멀티메일로 전송시 이용이 가능합니다.

첨부파일 보관함보기

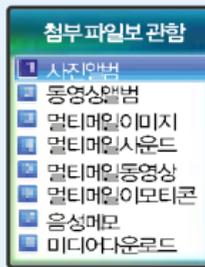

원하는 항목의 해당 번호를 눌러 사용합니다.

미디어다운로드

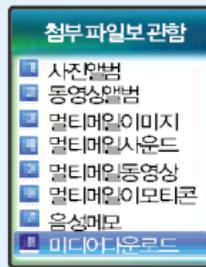

magic@_메시지함에 접속하여 필요한 콘텐츠를 다운로드합니다.


[메시지올이란?]

메시지올에서 멀티메일에 첨부가능한 다양한 콘텐츠를 다운로드 받으실 수 있습니다. 멀티메일용 콘텐츠는 단말기의 '멀티메일미디어' 또는 '첨부파일 보관함'에 저장됩니다. 메시지올 콘텐츠를 이용하여 멋진 멀티메일을 친구에게 보내세요.


magic@ 사이트 검색은 87쪽을 참조하세요

매직엔멀티큐

매직엔멀티큐를 사용하기

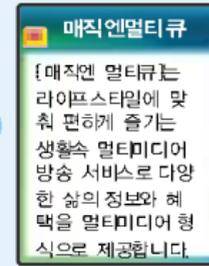


- 멀티큐 안내를 읽고 가입하기를 선택합니다.
- 정보 이용료 안내를 꼭 읽어보세요.



매직엔멀티큐란?

- 라이프스타일에 맞춰 원하는 정보를 휴대폰으로 편리하게 받아 볼수있는 생활 속 멀티미디어 방송입니다.
- 자세한 내용은 매직엔 멀티큐에서
 - 가입하기, 2. 고객센터(016-114)에 연결하여 확인할 수 있습니다.
 또한, 매직엔 홈페이지 (<http://www.magicn.com>)에서도 홈>무선인터넷>매직엔 멀티큐에서 관련내용을 확인 하실수 있습니다.

가입후 새로운 목록이 도착했을때

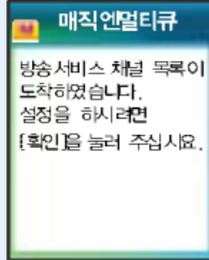

- 매직엔멀티큐 서비스에 가입하고 채널을 선택하면 그림과 같은 문구로 사용자에게 알립니다. 눌러 서비스 목록을 확인할 수 있습니다.

방송메시지를 확인하려면



- 눌러 선택한 후 누릅니다.
- 방송메시지 확인 메뉴에는 최근메시지함과 일반 채널목록함이 있습니다. 새로운 방송 메시지가 도착하면 이들의 저장함에 같이 저장됩니다.
- 최근 메시지함에는 가장 최근에 도착한 메시지 순서대로 50개의 메시지가 저장됩니다.
- 일반 채널 목록함에는 목록에 해당되는 메시지가 저장됩니다. 하나의 목록에는 10개의 메시지까지 저장되며, 일반 채널목록으로 구성될 수 있는 목록 개수는 최대 30개까지 가능합니다.

목록에서 방송메시지 삭제하기




- 보호하기가 선택되면 또는 가 나타납니다.
- 하나의 목록내에 저장할 수 있는 최대의 메시지 갯수는 10개 입니다. 만약 목록내에 10개 메시지가 있고 새로운 메시지가 도착하면, 목록내 가장 오래된 메시지가 삭제되고 새로운 메시지가 저장됩니다. 사용자는 메시지 삭제를 방지하기 위해 보호기능을 사용할 수 있습니다.

목록에서 방송메시지 보호하기




방송메시지를 삭제하려면

모든 메시지를 삭제하려면

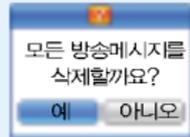


목록내 메시지를 삭제하려면

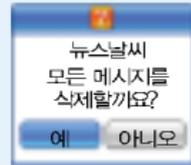

- 목록내의 모든 메시지 또는 모든 메시지를 삭제하면 최근 메시지함의 메시지도 함께 삭제됩니다.
- 방송 서비스 목록을 '해제' 하면 메시지를 수신하지 않습니다. 다시 수신을 원하시면 같은 방법으로 '수신'을 선택하십시오.


방송환경설정을 하려면

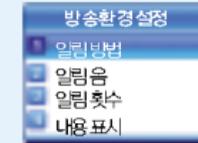

- heading 메뉴를 통해 알림방법, 알림음, 알림횟수,내용표시등을 설정할 수 있습니다.
- 알림방법 : 벨소리, 진동,무음/램프 중에서 설정할 수 있습니다.
- 알림음 : 알림음 1~4 중에서 설정할 수 있습니다.
- 알림횟수 : 한번만/2분마다/해제 중에서 설정할 수 있습니다. "2분마다"실정시 무조건 램프를 통해 주기적으로 알려줍니다.
- 내용표시 : 내용표시/표시안한 중에서 설정할 수 있습니다.

방송메시지 수신을 해제하려면

모든 목록을 해제하려면

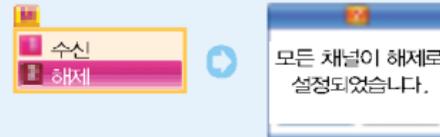

● (SMS) 서비스란?

메뉴선택 방식의 SMS로 원하는 정보를 간편하게 찾을 수 있는 국내 최초의 양방향 문자 서비스로 휴대폰만으로도 PC 통신 바 인터넷 직접 접속을 통한 이벤트/채팅/문자/게임/증권/연예/위치정보/생활정보 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

Magic@SMS코드로 접속하려면



▶ 접속 코드(016 등)를 입력한 후 누름




- 서비스 코드를 전송한 후 원하는 메뉴를 검색합니다.
- 원하는 서비스로 직접 이동할 경우 해당 서비스 접속코드로 입력합니다.
- 초기 메뉴는 사업자 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Magic@SMS 초기화면에 접속하려면




▶ K-bank @ 눌러 원하는 항목 선택 후 누름

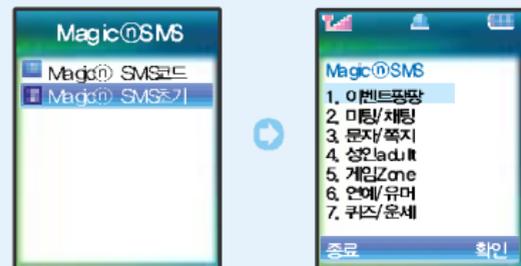



- 원하는 항목의 해당번호를 눌러도 연결됩니다.
- Magic@SMS에 접속하여 각종 기능을 사용할 수 있습니다.
- 초기 화면은 사업자 사정에 따라 달라질 수 있습니다.

알림 방법을 설정하려면

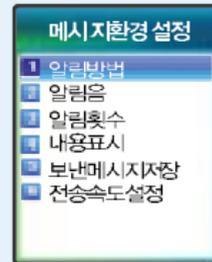

K-bank @ 눌러 선택 후 누름
또는 원하는 항목의 해당번호 누름

알림음을 설정하려면

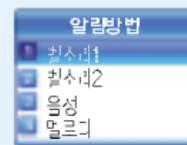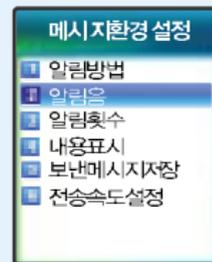

K-bank @ 눌러 선택 후 누름
또는 원하는 항목의 해당번호 누름

알림 횟수를 설정하려면

☐ 누름 → 7 누름

메시지환경 설정

- 1 알림방법
- 2 알림음
- 3 알림횟수
- 4 내용표시
- 5 보낸메시지저장
- 6 전송속도설정

3 누름

알림횟수

- 1 하단
- 2 중미다
- 3 하제

K-bank @ 눌러 선택 후 multi pack 누름
또는 원하는 항목의 해당번호 누름

내용 표시를 선택하려면

☐ 누름 → 7 누름

메시지환경 설정

- 1 알림방법
- 2 알림음
- 3 알림횟수
- 4 내용표시
- 5 보낸메시지저장
- 6 전송속도설정

4 누름

내용표시

- 1 내용표시
- 2 표시안함

K-bank @ 눌러 선택 후 multi pack 누름
또는 원하는 항목의 해당번호 누름

보낸 메시지저장을 설정하려면

☐ 누름 → 7 누름

메시지환경 설정

- 1 알림방법
- 2 알림음
- 3 알림횟수
- 4 내용표시
- 5 보낸메시지저장
- 6 전송속도설정

5 누름

보낸메시지저장

- 1 시동저장 설정
- 2 시동저장 해제

K-bank @ 눌러 선택 후 multi pack 누름
또는 원하는 항목의 해당번호 누름

전송 속도를 설정하려면

☐ 누름 → 7 누름

메시지환경 설정

- 1 알림방법
- 2 알림음
- 3 알림횟수
- 4 내용표시
- 5 보낸메시지저장
- 6 전송속도설정

6 누름

전송속도설정

- 1 일반
- 2 긴급
- 3 비상

K-bank @ 눌러 선택 후 multi pack 누름
또는 원하는 항목의 해당번호 누름

메시지 이력/메시지 전체삭제

메시지 이력 보기

☐ 누름 → 8 누름

- ☐ 누르면 메시지를 삭제할 수 있습니다.

- ☐ 수신삭제
- ☐ 발신삭제
- ☐ 모두삭제

● 원하는 항목의 해당번호를 누릅니다.

메시지 전체삭제하기

☐ 누름 → 9 누름 → 잠금번호 입력

- 초가비밀번호는 "0000"입니다.
- ☐ ☐ 눌러 예/아니오 선택 후 ☐ 누르면 삭제됩니다.



마이메뉴

- 사용자가 자주 사용하는 기능을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 임의로 설정할 수 있습니다.

- 마이메뉴 보기 74
- 마이메뉴 등록하기 75
- 마이메뉴 실행하기 76

마이메뉴 보기

대기중에  길게 누르면 등록된 마이메뉴를 확인할 수 있습니다.

해당 버튼을 누르거나  눌러 선택 후  누르면 선택한 메뉴가 바로 실행됩니다.

-  를 누르면 마이메뉴 항목이 바로 실행됩니다.



- 등록된 메뉴의 이름을 나타냅니다.
- 화면과 내용은 사용자의 설정 상태에 따라 다르게 보입니다.

 누르면 마이메뉴 항목을 변경할 수 있습니다.

- 1. 아이콘 변경
- 2. 메뉴삭제
- 3. 초기화

1. 아이콘 변경 : 선택한 마이메뉴의 아이콘을 변경합니다. (76쪽 참조)
2. 메뉴삭제 : 선택한 마이메뉴를 삭제합니다. (76쪽 참조)
3. 초기화 : 마이메뉴를 초기화합니다. (76쪽 참조)

마이메뉴 등록하기

- 자주 쓰는 메뉴를 등록하시면 편리하게 이용할 수 있습니다.

- 마이메뉴는 하위메뉴에서만 등록할 수 있습니다. 즉 각각의 메뉴에 포함된 부메뉴를 선택해서 등록할 수 있습니다.

카메라/캠코더를 마이메뉴에 등록하려면

 눌러 '엔터테인먼트' 메뉴 선택 →  누름 → "카메라/캠코더"에 선택바를 두고  누름
→   눌러 원하는 아이콘의 해당번호 누름



- 등록을 취소하려면  누르세요.
- 항목으로 완전히 들어간 상태에서는 마이메뉴를 등록할 수 없습니다.

❖ 마이메뉴 실행하기

등록된 메뉴 실행하기

대기중에  길게 누르세요 → 원하는 메뉴의 해당 버튼을 누르면 실행됩니다.



-  눌러 메뉴 선택 후  눌러도 실행됩니다.
- 끝내려면  또는  누르세요.

아이콘 변경하기 ● 24가지의 아이콘을 이용할 수 있습니다.

대기중에  길게 누른 후  눌러  →  누름
 눌러 아이콘 변경할 항목 선택

아이콘 변경

1 아이콘 변경
 2 메뉴삭제
 3 초기화

아이콘 목록

●   눌러 원하는 아이콘의 해당번호 누름

메뉴삭제 → 누름

- 선택한 메뉴가 삭제됩니다.

1 아이콘 변경
 2 메뉴삭제
 3 초기화

초기화 → 누름

- 마이메뉴가 초기화됩니다.

1 아이콘 변경
 2 메뉴삭제
 3 초기화



K·merce

- 휴대폰 하나로 언제 어디서나 쉽고 안전하게 전자상거래를 할 수 있는 생활민착형 모바일 서비스입니다.

- K-merce를 사용하기전에 78
- 스마트 카드 장착하기 80
- K-merce 사용하기 81
 - Hot Key(핫키) 설정 82
 - Side Key(사이드키) 설정 82
- K-merce 메뉴 등록 83
- K멤버십 사용하기 84

K·merce를 사용하기전에

K·merce란

KTF의 국내 최초 유, 무선 전자상거래의 대표 브랜드로, 휴대폰 하나로 언제 어디서나 쉽고 안전하게 전자상거래를 할 수 있도록 만들어주는 생활밀착형 모바일 서비스입니다.

이 휴대폰을 이용하여 신용카드 결제부터 교통서비스(시행 예정), 복권, 상품권, 티켓, 여행, 쿠폰, 증권/금융, 쇼핑 등 K·merce의 다양한 서비스를 이용하실 수 있습니다.

● K·bank

은행의 각종 업무를 K·merce와 접목시킨 신개념 금융서비스로 전용 휴대폰에 장착한 스마트 카드를 이용하여 계좌이체, 조회 뿐만 아니라 신용카드 결제서비스, 교통서비스까지 다양한 서비스를 이용하실 수 있는 편리하고 안전한 서비스입니다.

스마트 카드란?

손톱만한 작은 크기에 모든 금융정보를 안전하게 보관할 수 있는 첨단 시스템입니다.

스마트 카드 발급(이 서비스에 대한 자세한 내용은 <http://www.k-merce.com>을 참조하세요.)

- K·merce 스마트 카드 : 제휴 신용카드사 및 KTF 대리점에서 신청 가능
- K·bank 스마트 카드 : 제휴 은행사 본점 및 지점에서 신청 가능

K·merce를 사용하기전에

이용방법

- 휴대폰 배터리를 분리한 후 휴대폰 뒷면에 발급받은 스마트 카드를 장착합니다. 스마트 카드는 일반 신용카드 크기의 틀에 들어 있습니다. 절취선을 따라 틀에서 분리 후 장착하시면 됩니다.
- K·merce 가맹점의 전용결제기를 통한 신용카드 결제나 제휴 은행사의 자동화기기(CD/ATM기기)에서의 은행업무가 가능합니다. 핸드폰에서 스마트 카드를 사용하기 위한 조작을 마친 후 적외선 포트를 가맹점 결제기 또는 은행사의 자동화기기(CD/ATM기기)의 적외선 포트에 가까이(10cm 이내) 맞추면 됩니다.
- 스마트 카드가 없을 경우에는 해당서비스의 사용이 불가능합니다 (단, 휴대폰 메뉴 상의 K·merce 메뉴만 확인 가능)

※ IC 칩에는 신용카드 및 은행 계좌에 대한 정보가 들어있습니다. 분실이나 비밀번호 관리에 주의하여 사용하시기 바랍니다.

※ 제휴 신용카드사, 제휴 은행사, K·merce 가맹점 및 기타 자세한 사항은 <http://www.k-merce.com>을 참조하세요.

※ 본 메뉴얼에서 설명하는 기능은 K·merce 및 제휴사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

K·merce를 사용하기전에

스마트 카드 장착하기

- IC 스마트 카드 발급은 제휴 신용카드사 및 KTF 대리점에서 신청 가능합니다.

배터리를 분리합니다.



스마트 카드를 그림과 같이 삽입합니다.



배터리를 끼웁니다.



- 스마트 카드를 휴대폰에 장착하지 않으면 k·merce를 사용할 수 없습니다

K·merce 사용하기

k-merce 메뉴 들어가기

 을 누르면(짧게/길게) 설정에 따라 K·merce 메뉴 또는 전용 프로그램(은행, 멤버십)으로 들어갑니다.

- K·merce 단축 버튼은 설정 메뉴 K·bank(햏키) 버튼설정에서 설정합니다. (82쪽 참조)
(K·merce 메인 화면에서  을 누름)

k-bank 사용하기

  누름

- 무선인터넷을 이용한 모바일 banking 서비스 및 은행의 자동화기기(ATM/CD기기)를 이용하고자 할때 사용합니다. K·bank 서비스를 이용하여 휴대폰으로 예금조회/이체 대출금납입/스표조회등의 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.
- 스마트카드 장착 여부에 따라 서비스가 변경됩니다.
- 자세한 사항은 제휴은행 홈페이지나 k-merce 홈페이지 (www.k-merce.com)를 참조하세요.

k-merce 서비스

 누르면 K-merce 서비스메뉴로 들어갑니다.



눌러 원하는 서비스선택



 누름

1. 업그레이드 2. K뱅크 3. K카드 4. K멤버십
5. K증권 6. K교통 7. K라이프 8. K &조이 9. 설정

Hot Key(핫키) 설정

  누름  누름

- Hot Key는  를 짧게 누를 경우 접속하는 서비스를 설정하는 기능입니다. 이용 가능한 항목 중 택일하여 Hot Key로 설정합니다.

Side Key(사이드키) 설정

  누름  누름

- 이용 가능한 항목 중 하나를 선택하여 Side Key로 설정 가능합니다.
- Side Key는 단말기 왼쪽 볼륨키 상단  을 길게 눌러서 CD/ATM 및 결제기에 사용할 정보를 선택합니다.

k-merce 서비스

서비스 추가

  K뱅크 /  K카드 누름

- 추가할 수 있는 K뱅크와 K카드 리스트가 있습니다.

서비스 삭제

  설정  서비스 삭제

K-merce 메뉴 등록

- 서비스 관리의 서비스 추가를 통하지 않고 멀티패 자료실에서 직접 다운받은 서비스인 경우 사용하는 기능입니다.
- 서비스 등록을 하지 않을 경우 K-merce 메인 화면에 다운받은 서비스가 나타나지 않을 수 있습니다.
- K-merce 메인 항목에서  누르면 마이메뉴/히스토리/메뉴관리 항목을 변경할 수 있습니다.

1. 마이메뉴 : 마이메뉴 항목을 추가 변경합니다.
2. 히스토리 : 사용한 메뉴 항목을 확인할 수 있습니다.
3. 메뉴관리 : 마이메뉴 항목삭제/히스토리 비우기/히스토리 항목삭제

K 멤버십 사용하기



- 멤버십 클럽 서비스는 KTF멤버십과 다양한 제휴사의 멤버십 서비스를 휴대폰에 저장하여 여러장의 멤버십 카드를 가지고 다닐 필요없이 휴대폰으로 각종 멤버십을 이용할 수 있는 서비스입니다.
- KTF멤버십과 제휴멤버십 서비스를 이용할 경우 사용합니다
(이용 가능 제휴사는 www.k-merce.com에서 확인하세요)

1. 멤버십 이용

멤버십 클럽 메뉴에서 1번 누름

- 사용할 제휴멤버십 서비스를 선택한 후 휴대폰의 발신부(이여폰 책부분)를 가맹점의 전용단말기 수신부에 접근(10cm 이내 시키면 인식)이 됩니다.
- 저장된 멤버십이 없을 경우 에러 메시지가 나타납니다.

2. 내 멤버십 보기

멤버십 클럽 메뉴에서 2번 누름

- 저장된 멤버십 정보를 확인할 수 있습니다.
- 저장된 멤버십 정보가 없을 경우 에러 메시지가 나타납니다.
- 멤버십 추가/삭제 메뉴에서 삭제할 수 있고, 추가는 멀티택을 통해 다운로드됩니다.

3. 멤버십 삭제/추가

멤버십 클럽 메뉴에서 3번 / 4번 누름

- 멤버십을 삭제 또는 추가할 수 있습니다.
- 멤버십 삭제/추가는 무선인터넷 Magic@를 통해서도 가능합니다.

4. 메인멤버십 설정

멤버십 클럽 메뉴에서 5번 누름

- 저장된 멤버십이 여러개일 경우 기본으로 사용할 멤버십을 설정합니다.
(Side Key 설정시 사용 가능)

5. 버전 업그레이드

멤버십 클럽 메뉴에서 6번 누름

- 버전 업그레이드를 통해 최신 멤버십 서비스를 이용할 수 있습니다.



엔터테인먼트


- 무선 인터넷/카메라/캠코더/MP3/아비타 등의 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

Magic@	86
Multipack	91
카메라	95
캠코더	99
MP3	115
아비타	122

Magic@에 접속하려면

메뉴 누름 → 1 누름 → 1 누름 (또는 Multi Pack 누름)

● @ 누르면 Magic@ 항목이 바로 실행됩니다.

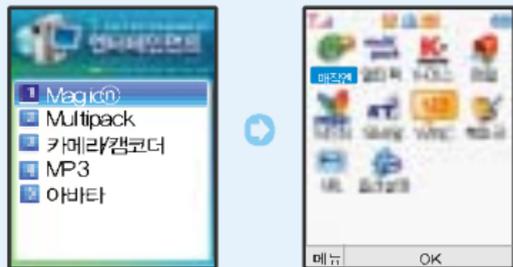

- 메뉴간 이동하려면 누름
- 해당 메뉴로 들어가려면 누름
- 이전 화면으로 돌아가려면 누름

- 접속이 되면 화면을 보고 원하는 항목을 선택하여 사용하세요.
- 사업자의 서비스로 자세한 사항은 KTF로 문의 바랍니다.

종료하려면

종료하려면 누름

대기중에 인터넷 사이트로 바로가기

대기중에 다이얼 버튼을 이용해 원하는 사이트를 입력 후 @ 누르면 곧바로 해당사이트로 접속됩니다.

- Magic@ 관련 메뉴에 접속하려면

입력 후 @ 누르세요
M a g i c @

- Magic@ 에 바로 접속하려면

+ # 0 입력 후 @ 누르세요
M a g i c @

- Daum 관련 메뉴에 접속하려면

입력 후 @ 누르세요
D a u m

- Daum에 바로 접속하려면

+ #2 ~ #9 중 택 1 입력 후 @ 누르세요
D a u m

- 대기중에 다이얼 버튼을 눌러 인터넷 사이트로 바로가기를 할 때 입력한 번호가 전화번호로 저장되어 있는 뒷자리 번호와 같을 경우 검색결과 창이 뜨게됩니다. 이때 누르면 검색결과 창에서 빠져나와 계속해서 이용할 수 있습니다.
- 인터넷 사이트 바로가기는 사업자 사정에 따라 달라질 수 있습니다.

Magic@ 메일을 사용하려면



- Magic@ 눌러 "메일" 선택 후 multi pack 누름




- K-bank @ 눌러 원하는 항목 선택 후 multi pack 누름
- 수신된 메일을 확인하거나 메일보내기, 환경설정 등을 할 수 있습니다.

KT 메일을 사용하려면



- Magic@ 눌러 "KT모바일" 선택 후 multi pack 누름

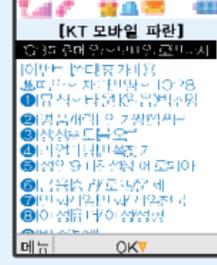


- K-bank @ 눌러 원하는 항목 선택 후 multi pack 누름
- 수신된 메일을 확인하거나 메일보내기, 환경설정 등을 할 수 있습니다.
- 서비스 화면은 사업자 사정에 따라 달라질 수 있습니다.

MSN 무선 인터넷을 사용하려면



- Magic@ 눌러 "MSN"을 선택 후 multi pack 누름

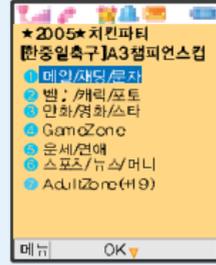

- K-bank @ 눌러 선택 후 multi pack 누름
- 서비스 화면은 사업자 사정에 따라 달라질 수 있습니다.

북마크에 저장된 주소를 사용하려면



- Magic@ 눌러 "북마크" 선택 후 multi pack 누름



- 해당 항목에 접속해 그림, 노래 등을 다운받을 수 있습니다.
- 북마크 주소 변경/삭제
 - 항목 선택 후 Magic@ 눌러 편집/삭제할 수 있습니다.
 - 원하는 주소를 입력한 후 multi pack 누르세요.
 - 문자모드는 Magic@ 눌러 변경합니다.

URL 직접입력 (인터넷 주소를 입력하려면)

- URL 주소를 입력하여 사이트에 바로 접속할 수 있습니다.
- 일부 주소에는 접속이 안될 수도 있습니다.



● 눌러 "URL" 선택 후
누름



● 사이트주소 입력 후
누름



Magic[®] 옵션을 설정하려면

- 무선인터넷 환경 설정을 할 수 있습니다.



● 눌러 "옵션설정"을 선택 후
누름



- 프락시 서버 : 프락시 서버 및 포트 설정
- 이메일 서버 : 이메일 서버 설정
- 고급 설정 : DNS 서버와 네트워크 연결시간 설정
- 이미지 보기 설정 : 화면맞춤/이미지:지르기/ 이미지:안보기 설정
- 쿠키 설정 : 쿠키 저장 여부 설정 및 쿠키 삭제
- 마이홈 설정 : 자주가는 사이트를 마이홈으로 등록
- 브라우저 정보 : 브라우저 버전 확인

● 눌러 선택 후
누름


Multipack

- 내가 원하는 메뉴만을 설치하여 게임메니아는 휴대폰을 게임기로 증권전문가는 휴대폰을 증권단말기로, 필요한 정보를 찾기위해 맞게끔되는 카테고리들 검색하지않고 원하는 서비스를 다운받으면 언제든 저비로 한번에 쓰는 기능으로 이 기능의 자세한 내용은 사업자에게 문의바랍니다.

Multipack 실행하려면

메뉴 누름 → 1 누름 → 2 누름 (또는 누름)

- 간편하게 Multipack을 실행하려면 대기상태에서 누르세요. 곧바로 멀티팩이 실행되어 여러기능을 사용할 수 있습니다.

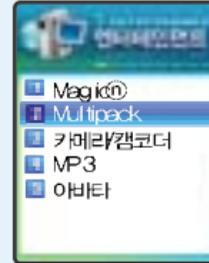

- 다운받은 항목을 선택하려면 누름
- 선택한 프로그램을 실행하려면 누름
- 이전 메뉴로 돌아가려면 누름

종료하려면

종료하려면 누름

원하는 프로그램을 다운받으려면

누름 → 눌러 '2 다운로드센터' 선택 후 누름 → 연결되면 원하는 프로그램을 다운 받습니다.

● 검색해서 다운받으려면

누름 → 눌러 '검색' 선택 후 눌러 문자모드 선택 → 검색할 프로그램명 입력
→ 입력 후 누르면 검색 결과를 볼 수 있습니다.

환경을 설정하려면

누름 → 눌러 '1 보관함' 선택 후 누름 → 눌러 '환경설정' 선택 후 누름

- 눌러 원하는 항목 선택 후 누름
1. 화면실장 : 모드 변경/아이콘정렬/테마선택/그림맞추기 배경선택
 2. 소리실장 : 소리 볼륨을 조절합니다.
 3. 삭제 : 다운받은 파일 삭제합니다.
 4. 메모리 정보 : 전체공간/사용공간/남은공간을 확인할 수 있습니다.
 5. 초기실장 : 환경실장을 초기화합니다.
 6. 장치관리
 7. 연결프로그램 : 인터넷 브라우저를 실장합니다.

다운받은 프로그램을 삭제하려면

누름 → 눌러 '1 보관함' 선택 후 누름 → 눌러 프로그램 선택 후 누름
→ 눌러 '1 삭제' 선택 후 누름

1. 삭제
2. 아이콘정렬
3. 상세정보
4. 메모리정보
5. 도움말

프로그램 아이콘 정렬

누름 → 눌러 '1 보관함' 선택 후 누름 → 눌러 프로그램 선택 후 누름
→ 눌러 '2 아이콘 정렬' 선택 후 누름

1. 삭제
2. 아이콘정렬
3. 상세정보
4. 메모리정보
5. 도움말

- 누름 : 위로
- 누름 : 아래로
- 누름 : 저장

다운받은 프로그램의 상세정보 보기

Multi Pack 누름 → K-bank 누름 → 눌러 '1 보관함' 선택 후 Multi Pack 누름 → 눌러 프로그램 선택 후 메뉴 누름

Multi Pack 누름 → K-bank 누름 → 눌러 '3 상세정보' 선택 후 Multi Pack 누름

● 다운받은 프로그램의 상세정보(제작사, 버전, 크기, 기한 설명 등)를 볼 수 있습니다.

- 1. 삭제
- 2. 아이콘징렬
- 3. 상세정보
- 4. 메모리정보
- 5. 도움말

사용한 메모리를 확인하려면

Multi Pack 누름 → K-bank 누름 → 눌러 '1 보관함' 선택 후 Multi Pack 누름 → 눌러 프로그램 선택 후 메뉴 누름

Multi Pack 누름 → K-bank 누름 → 눌러 '4 메모리정보' 선택 후 Multi Pack 누름

- 1. 삭제
- 2. 아이콘징렬
- 3. 상세정보
- 4. 메모리정보
- 5. 도움말

카메라/캠코더

사진 촬영하기

● 내기중에 짧게 누르면 카메라/캠코더 메뉴로 들어갑니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 3 누름 → 1 누름 → 1 누름 → 또는 Multi Pack 또는 누르면 촬영됨

사진 촬영을 취소하려면 취소 또는 누름



[촬영모드]

[촬영 후]

촬영 모드

Multi Pack 누름	촬영 설정을 할 수 있습니다.
Multi Pack 누름	이전 메뉴로 돌아갑니다.
Multi Pack / Multi Pack / Multi Pack 누름	사진을 촬영합니다.
K-bank 누름	zoom in / zoom out
Multi Pack / Multi Pack 누름	명암 조절 (+) / (-)

● 1280 X 960: 해상도에서는 줌기능을 지원하지 않습니다.

Multi Pack 누름 핫코드모드로 전환/다시 누르면 촬영모드로 전환합니다.

촬영 후

Multi Pack / Multi Pack 누름	멀티 메일에 첨부하여 전송합니다.
Multi Pack / Multi Pack 누름	이전 메뉴로 돌아갑니다.
Multi Pack / Multi Pack 누름	촬영한 사진을 저장합니다.

매크로 기능(접사촬영)



- 피사체의 거리에 따라 휴대폰 뒷면 상단 버튼을 이용하여 기본촬영(▲), 매크로 촬영(▼)을 선택할 수 있습니다.
- 10cm~15cm근접 촬영시 매크로 촬영(접사) 기능을 사용하시기 바랍니다.


1.3m~무한대

10~15cm

사진 저장하기

촬영 후 누르면 저장 사진이름을 저장 저장 후 사진찍기 기능으로 되돌아갑니다.

● 저장하려면 또는 누름

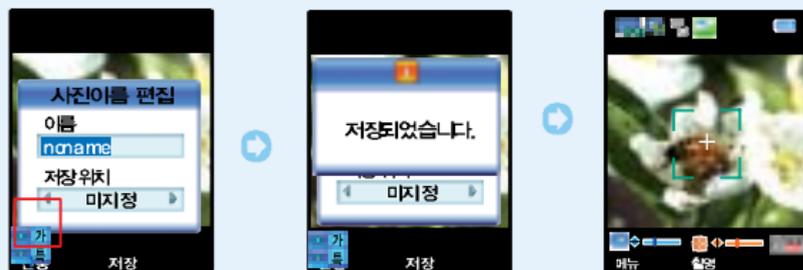


- 문자 종류 선택은 / 누름
- 커서가 깜빡이면 파일이름 입력 후 / 눌러 사진을 저장할 위치 선택 후 누름

사진 촬영메뉴 보기

● 각 메뉴의 세부 설정은 휘발성(유지:도지:없음)으로 사진촬영으로 새 진입시 기본 설정값으로 복원됩니다.

촬영모드에서 누름

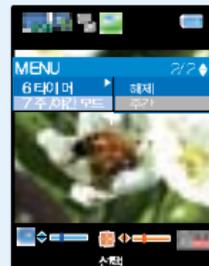

카메라 메뉴	기능 설명	아이콘	세부설정 (빨강글씨 기본값)
해상도	사진의 해상도를 설정		320 X 240(110Kbyte)~최대500 상까지 저장 / 640 X 480 (160Kbyte) / 1024 X 768(250Kbyte) / 1280 X 960(330Kbyte)
플래시	플래시 자동모드를 설정/히제		히제/설정
특수효과	사진의 컬러 효과를 설정		히제/후백/네거티브/세피아
W/B	촬영된 사진에 빛 효과를 설정		자동/형광등/백열등/태양광
연속촬영	연속촬영의 횟수를 설정		히제/3장/5장/9장
타이머	타이머의 시간을 설정		히제/5초/10초
주/야간모드	주/야간모드를 설정		주간/야간

- 항목간 이동은 누르고, 눌러 세부항목으로 들어가 눌러 선택한 후 누름
- 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다.
- 해상도 640 X 480에서는 연속촬영 3장만, 1024 X 768/1280 X 960에서는 연속촬영 지원이 안됩니다.

카메라 촬영/동영상 녹화시 주의사항

- 사진을 찍을 때는 꼭 고지 하는 대상이 정해져 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 잘 찍히지 않으니 맑은 날이나 밝은 곳에서 촬영해 주세요.
- 사진 촬영시 측광 및 장면 태양광은 피하여 주십시오.
- 사진 촬영시 흔들림 또는 기타 타이밍에 의해 캡처한 이미지가 흐리거나 초점이 맞지 않은 경우에는 다시 촬영해 주십시오.
- 저조로 촬영시 타이밍에 의해 촬영 시간이 길어질 수 있습니다.
- 사진 촬영시 촬영환경에 따라 저장되는 갯수 및 저장 시간이 달라질 수 있습니다.
- 메모리에 남아있는 저장 공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더 이상 촬영할 수 없습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요.
- 저장된 사진은 휴대폰 메뉴에서 배경화면으로 선정하여 사용할 수 있습니다.
- 줌 : 해상도에 따라서 다양한 줌 단계가 존재하고, 프리뷰 및 녹화중에도 설정가능합니다.
- 배터리 : 녹화중 배터리 부족시에 녹화중이던 파일이 자동 저장되고 녹화는 종료됩니다.
- 촬영중에 배터리를 제거하게 되면 폰의 메모리에 문제가 발생할 수 있습니다.
- "저장공간이 부족하여 저장 실패하였습니다" 가 표시되면 할당된 저장공간을 전부 사용한 상태입니다. 필요없는 사진/컨텐츠를 삭제한 후 사용하세요.
- 촬영 및 녹화된 파일은 카메라 설정/캡처/선택에서 자동저장으로 선정하면 001_noname/001 motion (숫자가 1씩 증가)의 이름으로 자동 저장됩니다.
- 사진을 해상도 320x240으로 촬영시 최대 500장까지 찍을 수 있습니다.


- 메모리 저장공간이 600kbyte 이하의 경우 동영상 촬영을 할 수 없습니다.
- 동영상 촬영 시 촬영시간은 촬영대상과 남아있는 메모리 용량에 따라 다를 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- 동영상 촬영시 최대 55분(해상도 176x144)까지 촬영할 수 있습니다.

동영상 촬영

동영상 촬영하기




- 저장하려면 [메뉴] 또는 [multi pack] 또는 [메뉴] 누름
- 저장한 동영상은 동영상 앨범에서 확인할 수 있습니다. (106쪽 참조)

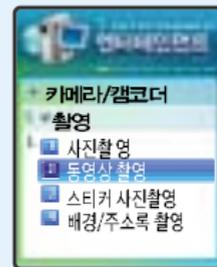

- 녹화를 취소하려면 [백스페이스] 또는 [전화] 누름

- 녹화하려면 [메뉴] 또는 [multi pack] 또는 [메뉴] 누름
- 일시 정지하려면 [메뉴] 누름

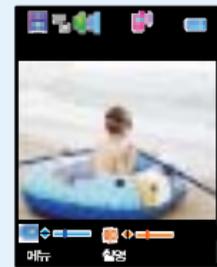


촬영 모드

[메뉴] 누름	녹화전 : 촬영 설정 / 녹화후 : 일시정지
[백스페이스] 누름	이전 메뉴로 돌아갑니다.
[메뉴] / [multi pack] / [메뉴] 누름	녹화전 : 녹화시작 / 녹화후 : 저장하기
[K-bank] / [메뉴] 누름	zoom in / zoom out
[m] / [1] 누름	명암 조절 (+) / (-)

동영상 촬영 메뉴보기

촬영모드에서 누름

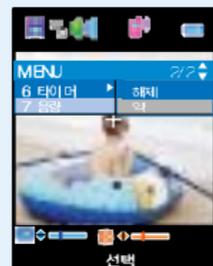

카메라 메뉴	기능 설명	아이콘	세부설정 (빨강글씨 기본값)
촬영시간	동영상 촬영시간 설정		히제/5초/10초/15초
촬영모드	일반 Size 제한 없음 전송: 400kb로 제한		일반/전송모드
랜턴	랜턴의 히제 설정		히제/설정
특수효과	사진의 컬러 효과를 설정		히제/흑백/네가티브/세피아
W/B	촬영된 사진에 빛 효과를 설정		자동/형광등/백열등/태양광
타이머	타이머의 시간을 설정		히제/5초/10초
음량	음량을 조절합니다.		무음/약



- 항목간 이동은 누르고, 눌러 세부항목으로 들어가 눌러 선택한 후 누름
- 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다.

스티커사진 촬영

스티커사진 촬영하기

누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 스티커 선택 후 누름



● 촬영하려면 또는 또는 누름

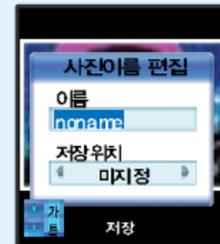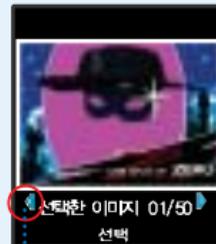

- 또는 를 눌러 스티커를 선택합니다.
- 저장하려면 누름
- 저장한 스티커사진은 사진앨범에서 확인할 수 있습니다. (103쪽 참조)
- 50개의 스티커중에서 선택할 수 있습니다.
- 기타 기능 및 사용방법은 사진촬영과 동일합니다. (95쪽, 96쪽 참조)

배경/주소록 촬영

배경/주소록 촬영하기

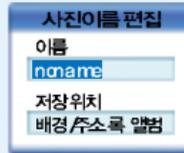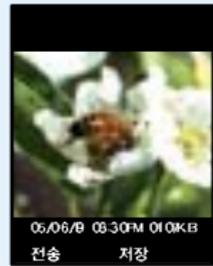



- 저장하려면 / 누름
- 촬영하려는 피사체를 안에 넣어주세요.
- 전화번호부에 설정할 사진을 촬영합니다.
- 저장한 배경/주소록 사진은 배경/주소록앨범에서 확인할 수 있습니다. (106쪽 참조)
- 기타 기능 및 사용 방법은 사진촬영과 동일합니다. (95쪽, 96쪽 참조)

앨범

- 촬영한 사진을 PC나 PDA 등의 저장매체에 전송 할 경우 촬영 이미지의 영역과 크기가 다를 수 있습니다.
- 휴대폰의 사진/동영상은 별도로 보관하세요. (규리형 PC Sync 사용) 휴대폰의 사진/동영상은 사용시의 부주의 등의 여러가지 원인으로 손실될 수 있고 휴대폰을 수리할 경우 데이터가 완전히 지워질 수 있으며 중요한 데이터는 별도로 보관하여 주시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

사진 앨범보기

- 앨범내 이미지가 9개 이상인 경우 / 눌러 페이지를 이동할 수 있습니다.

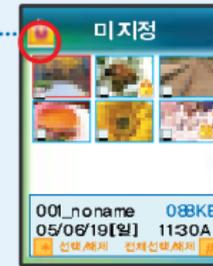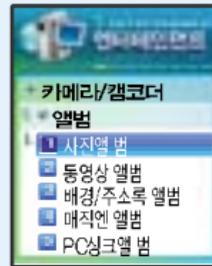

- 미지정을 선택해서 메뉴를 누르면 그룹추가를 할 수 있습니다.
- 미지정을 제외한 가족, 친구, 직장, 친척, 동아리, 기타등을 선택해서 를 누르면 편집/추가/앨범 비우기를 할 수 있습니다.

● 104쪽 참조

● 104쪽 참조

- 누르면 선택한 사진을 확대하여 볼 수 있습니다.
- 확대한 상태에서 다시 누르면 축소된 사진을 볼 수 있습니다.

사진 축소시 메뉴보기



- 멀티메일첨부
- 마직엔 꾸미기
- 삭제
- 전체삭제
- 파일명 변경
- 앨범이동
- 화면설정

1. 멀티메일첨부 : 선택한 사진을 첨부해서 메일을 보냅니다.
2. 배진엔 꾸미기 : 선택한 사진을 업로드해서 사진꾸미기를 할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
4. 전체삭제 : 앨범안에 있는 파일 전체를 삭제합니다.
5. 파일명 변경 : 선택한 사진의 이름을 편집합니다.
6. 앨범이동 : 선택한 사진을 다른 앨범으로 이동합니다.
7. 화면설정 : 선택한 사진을 화면설정에 적용합니다.
8. 잠금 : 선택한 사진을 잠금니다. (사진숨기기 : , 삭제금지 :)

사진 확대시 메뉴보기



- 멀티메일첨부
- 마직엔 꾸미기
- 삭제
- 액자꾸미기
- 스탬프
- 파일명 변경
- 앨범이동

1. 멀티메일첨부 : 선택한 사진을 첨부해서 메일을 보냅니다.
2. 배진엔 꾸미기 : 선택한 사진을 업로드해서 사진꾸미기를 할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
4. 액자꾸미기 : 50개의 액자가 준비되어 있습니다. (105쪽 참조)
5. 스탬프 : 35개의 스탬프가 준비되어 있습니다. (105쪽 참조)
6. 파일명변경 : 선택한 사진의 이름을 편집합니다.
7. 앨범이동 : 선택한 사진을 다른 앨범으로 이동합니다.
8. 화면설정 : 선택한 사진을 화면 설정에 적용합니다.
9. 잠금 : 선택한 사진을 잠금니다. (사진숨기기 : , 삭제금지 :)

액자 꾸미기

- 멀티메일첨부
- 마직엔 꾸미기
- 삭제
- 액자꾸미기
- 스탬프
- 파일명 변경
- 앨범이동



눌러 원하는 액자 선택




저장하려면 누름

● 50개의 액자중 원하는 액자를 선택합니다.

스탬프



눌러 원하는 스탬프 선택

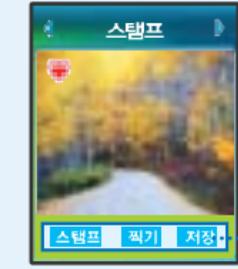

저장하려면 누름

● 35개의 스탬프중 원하는 스탬프의 번호를 누릅니다.

- 눌러 스탬프가 찍힐 위치를 정한 후
- 눌러 스탬프를 찍습니다.
- 누르면 저장됩니다.
- 누르면 스탬프 팝업창이 나타납니다.

동영상 앨범보기



- 동영상 선택/해제 : *#1 누름
- 동영상 전체선택/전체해제 : #1 누름

1. 멀티메인전송 : 선택한 동영상을 첨부해서 메인을 보냅니다.
 2. 메인앨범전송 : 선택한 동영상을 메인 앨범에 전송합니다.
 3. 포탈동호회전송 : 선택한 동영상을 등록된 동호회에 전송합니다.
 4. 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
 5. 파일명 변경 : 선택한 파일명을 변경합니다.
 6. 정렬 : 파일을 시간/이름/크기 순으로 정렬합니다.
 7. 잠금 : 선택한 동영상을 잠금니다.
(1.보호기능-보호설정/해제, 2.숨김기능-숨기기 선정/해제)
 8. 설정 : 내기 화면설정해제 할 수 있습니다.
- *선택/해제를 선택했을때 바인 메뉴는 1.멀티메인전송 2.메인앨범전송 3.포탈동호회전송 4.삭제 5.잠금 메뉴 항목단 선택기능 가능
 - #전체선택/해제를 선택했을때 바인 메뉴는 1.멀티메인전송 2.메인앨범전송 3.포탈동호회전송 4.삭제 5.잠금 메뉴 항목단 선택기능 가능



재생/일시정지	multi-pack 누름
앞으로 감기	← 누름
뒤감기	→ 누름
정지	@ 누름
반복 설정	↺ 누름
블룸조절	↑/↓ 누름


배경/주소록 앨범보기



● 104쪽 참조


- multi-pack 누르면 확대된 사진을 확대하여 볼 수 있습니다.
- 다시 multi-pack 누르면 축소된 사진을 볼 수 있습니다.
- 선택/해제 : *#1 누름, 전체선택/해제 : #1 누름

매직엔 앨범보기

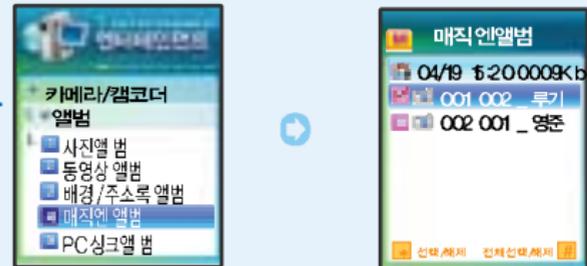

- K-bank, @ 눌러 파일을 선택합니다.
- multi pack 누르면 선택한 파일을 확인할 수 있습니다.
- * (선택/해제), # (전체선택/전체해제)합니다.

PC싱크 앨범보기

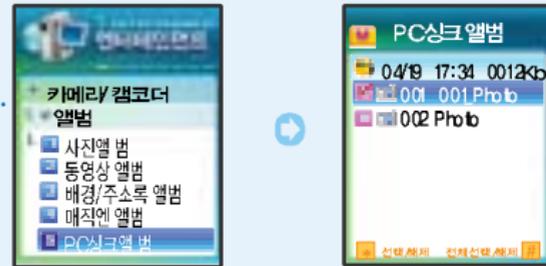


- K-bank, @ 눌러 파일을 선택합니다.
- multi pack 누르면 선택한 파일을 확인할 수 있습니다.
- * (선택/해제), # (전체선택/전체해제)합니다.

촬영 환경설정

카메라 설정하기



K-bank, @ 눌러 원하는 항목 선택 후 multi pack 누름

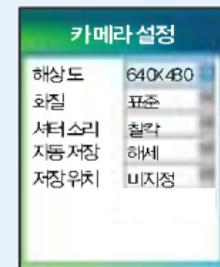


- #### 항목보기
- 해상도 : 사진의 사이즈를 설정합니다.
320x240/640x480/1024x768/
1280x960 중 선택합니다.
 - 화질 : 절약/표준/고급 중 선택
 - 셔터소리 : 찰칵/하나둘셋/김치/스마일/
웃어요/이쪽을..중 선택합니다.
 - 자동저장 : 사진 촬영 후 저장 여부 선택
 - 저장위치 : 사진이 저장될 위치를 선택
 - 세부항목은 [화살표] 눌러 선택합니다.

캠코더 설정하기



K-bank, @ 눌러 원하는 항목 선택 후 multi pack 누름

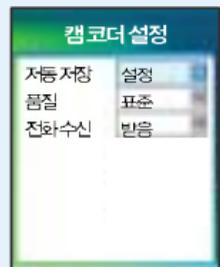

- #### 항목보기
- 자동저장 : 사진 촬영 후 저장
여부 선택
 - 품질 : 표준/고급 중 선택합니다.
 - 전화수신 : 동영상 촬영시
수신여부를 설정합니다.
받음/거부 중 선택
 - 세부항목은 [화살표] 눌러 선택합니다.

매직엔 앨범 전송하기




- 선택/해제 : *#1 누름, 전체선택/전체해제 : *#4 누름
- K-bank @ 눌러 선택 후 multi pack 누르면 사진을 확인할 수 있습니다.
- 선택 후 1 누르면 전송됩니다.
- 여러개의 사진을 선택해서 매직엔 앨범에 전송합니다.

포탈 동호회 전송하기



- 선택/해제 : *#1 누름, 전체선택/전체해제 : *#4 누름
- K-bank @ 눌러 선택 후 multi pack 누르면 사진을 확인할 수 있습니다.
- 선택 후 1 누르면 전송됩니다.
- 여러개의 사진을 선택해서 등록된 동호회에 전송합니다.

매직엔 꾸미기

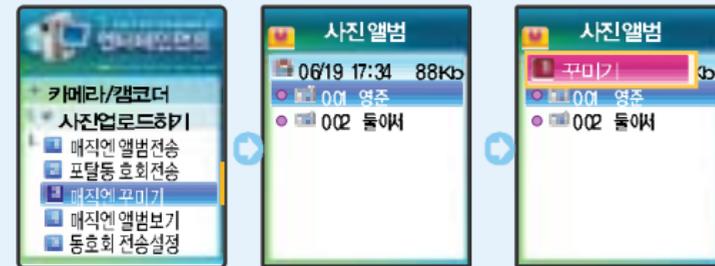



- K-bank @ 눌러 선택 후 multi pack 누르면 사진을 확인할 수 있습니다.
- 선택 후 1 누르면 선택한 사진을 매직엔 앨범에 전송해서 꾸미기를 할 수 있습니다.

매직엔 앨범보기



- 온라인 앨범에 접속합니다.
- 접속 실행 중에 최소하려면 *#4 누르세요.
- 접속이 되면 원하는 항목을 선택하여 사용하세요.

동호회 전송 설정하기

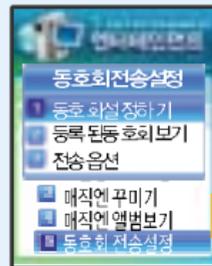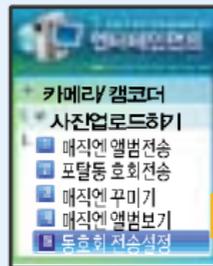


● 원하는 항목의 해당번호를 누릅니다.

- 1 동호회 설정하기 : 사진을 업로드할 동호회를 설정합니다.
- 2 등록된 동호회보기 : 내가 등록한 동호회를 보여줍니다.
- 3 전송음션 : [K-bank] @ 눌러 '전송시마다 전송할 동호회 물어봄' / '특정한 동호회로 항상 전송' 중 선택 후 [multi pack] 누르면 설정됩니다.

● 동호회 선택의 자세한 설명은 www.magicn.com을 참조하세요.


이용안내 보기

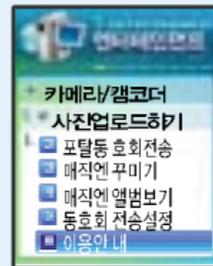

카메라로 촬영한 사진 또는 동영상을 매직엔 앨범 또는 다음 카페등 원하는 포탈 사이트에 업로딩 할 수 있습니다. 업로드 완료시 정보 이용료가 부과되며 자세한 이용정보는 매직엔 (www.magicn.com)을 참조해주세요.

동영상 업로드하기

매직엔 앨범 전송하기

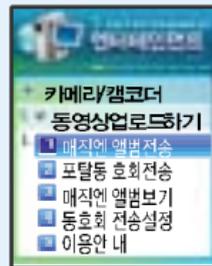

- [K-bank] @ 눌러 선택 후 [multi pack] 누르면 동영상을 확인할 수 있습니다.
- 선택 후 [magicn] 1 누르면 전송됩니다.
- 원하는 동영상을 앨범에 전송할 수 있습니다.
- 한번에 한개씩만 전송할 수 있습니다.

포탈 동호회 전송

[2] 누름 110쪽을 참조하세요.

매직엔 앨범보기

[3] 누름 111쪽을 참조하세요.

동호회 전송 설정

[4] 누름 112쪽을 참조하세요.

이용안내

[5] 누름 112쪽을 참조하세요.



핫코드

- 핫코드(Hot Code) 서비스란? 신문, 잡지, 지하철 광고등에서 기사와 함께 표시된 핫코드를 KTF의 카메라로 비추면, 관련 모바일 콘텐츠나 모바일 커머스 사이트로 단번에 연결 시켜주는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스입니다.

핫코드 이용하기



● 누르면 카메라모드로 전환합니다.


● **핫코드 이용시 참고하세요.**

- Zoom단계는 7단계가 초기값이며, 7부터 9단계까지 사용할 수 있습니다



MP3

MP3 플레이어

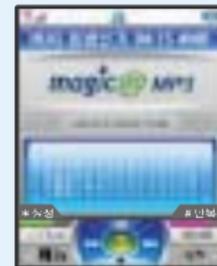

- 메뉴간 이동은 누르고, 눌러 해당 메뉴로 들어갑니다.
- 원하는 메뉴의 해당번호를 눌러도 들어갑니다.
- 이전 화면으로 돌아가려면 누릅니다.
- 누르면 MP3 플레이어의 메뉴가 바로 실행됩니다.

- MP3 저장 방법은 <http://www.cosirak.com>을 참조하시기 바랍니다.

MP3 플레이어 메뉴 사용하기




- Hold : Key 동작을 막음, 해제/설정
- 착신설정 : 수신/거부
- 슬라이드 : 해제/설정
- 캡션설정 : 해제/설정

- 항목간 이동은 누르고, 눌러 세부 항목을 선택합니다.
- 선택 후 누르면 설정됩니다.

MP3 버튼 사용하기


	누름	Volume up
	누름	Volume down
	누름	리스트로 이동 (MP3보관함)
	누름	징지 (Multi-pack 누르면 곡 처음으로 이동)
	짧게 누름 : 다음곡/이전곡 이동 길게 누름 : 앞으로 감기/되감기 기능 (전후 10초)	
	누름	메뉴항목 사용 (Hold/착신설정/슬라이드/캡션설정)
	누름	반복기능 설정 (해당곡/해당곡반복/전곡/전곡반복/랜덤)
	누름	이전 메뉴로 이동
	누름	play/pause 기능
	누름	MP3 화면설정의 스킨종류를 선택 설정(120쪽 참조)

MP3 접속하기

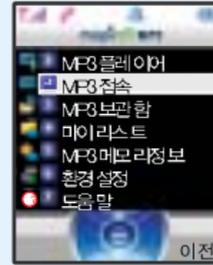

- 매직엔 MP3에 접속합니다.
- 접속 실행 중에 취소하려면 누르세요.
- 접속이 되면 원하는 항목을 선택하여 사용하세요.


MP3 보관함

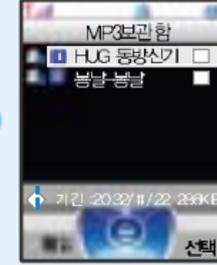

- MP3 선택/해제 : 누름, MP3 전체선택/해제 : 누름
- 눌러 원하는 MP3파일 선택 후 누르면 재생합니다.

MP3 보관함 메뉴 사용하기

메뉴 누름 ➔ 원하는 항목의 해당번호 누름

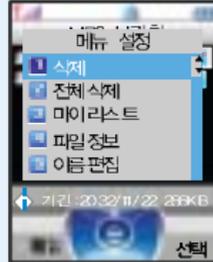

1. 삭제 : 선택한 MP3를 삭제합니다.
2. 전체삭제 : MP3 보관함의 모든 파일을 전체삭제 합니다.
3. 마이리스트 : 선택한 MP3를 마이 리스트에 추가합니다.
4. 파일정보 : MP3의 상세정보를 확인합니다.
(재생시간/크기/기간/벨소리로 설정 여부)
5. 이름편집 : MP3파일명을 편집합니다.
6. 정렬하기 : MP3를 날짜/이름/크기/종류 별로 정렬합니다.
7. 벨소리 설정 : 벨소리 설정에 적용합니다.

마이 리스트


메뉴 누름 ➔ 1번 누름 ➔ 4번 누름 ➔ 4번 누름



- MP3 선택/해제 : *1# 누름, MP3 전체선택/해제 : #1# 누름
- K-bank @ 눌러 원하는 MP3파일 선택 후 multi pack 누르면 재생합니다.

마이 리스트 메뉴 사용하기

메뉴 누름 ➔ 원하는 항목의 해당번호 누름

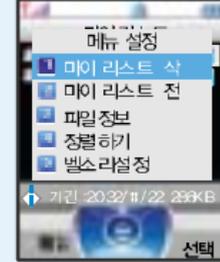

- 1.마이 리스트 삭제 : 선택한 MP3 삭제
- 2.마이 리스트 전체삭제 : MP3를 전체삭제 합니다.
- 3.파일정보 : MP3의 상세정보를 확인합니다.
(재생시간/크기/기간/벨소리로 설정 여부)
- 4.정렬하기 : MP3를 날짜/이름/크기/종류 별로 정렬합니다.
- 5.벨소리 설정 : 벨소리 설정에 적용합니다.

MP3 메모리 정보



- 사용중인 메모리의 양 과 남은 용량을 보여줍니다.
- MP3사용중 : MP3 보관함에 저장된 MP3의 용량
- 기타사용 : 동영상/사진 등에 사용된 용량
- 사용가능 : 사용가능한 메모리의 용량
- 이전 화면으로 돌아가려면 **뒤로가기** 누릅니다.

환경설정하기




1. 선택 듣기
2. 반복설정 : 해당곡 1번 재생/해당곡 연속재생/전체곡 1번 재생/전체곡 연속재생/무작위 재생 중 선택합니다.
3. 재생 중 설정 : 재생 중 착신 여부 설정 (즉시수신/수신거절)
재생 중 슬라이드 설정(재생유지/재생종료)
4. 화면설정 : 재생화면을 설정합니다.
(MP3 스킨 : 기본/자연/우주/꽃/아쿠아)
(MP3 캡션 스킨 : MUSIC 01-04/STUDY 01-04)


- MP3 캡션이란?
: 캡션MP3는 확장자가 KCP로 DRM적용된 MP3형태의 인체형 파일이며 이 파일을 재생시키면 음악과 동시에 자막이 재생됩니다.
MP3 캡션 스킨 설정시 설정된 값은 MP3가 재생될 경우 적용됩니다.
- 5. Caption 폰트 설정 : 폰트종류(기본체/어린이자체/기울체/이야기체)
폰트크기(12point/16point)
폰트색상(총14가지 색상)을 선택합니다.

● **K-bank** **ON** 눌러 항목간 이동 후 **ESC** **ON** 눌러 상세 항목을 설정합니다

도움말 보기

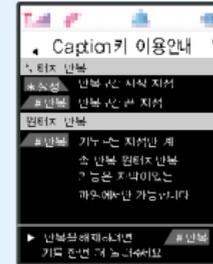

나의 아바타 설정하기



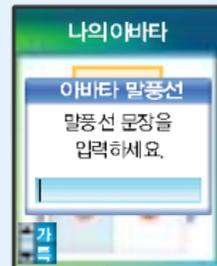


감정 : 1/20
 머리 : 1/23
 상의 : 1/21
 하의 : 1/19
 액세서리 : 1/14
 애완동물 : 1/12 중에서 저장가능

- K-bank @ 눌러 감정/머리/상의/하의/액세서리/애완동물등 항목 선택 후 눌러 세부 항목을 설정한 후 눌러 말풍선 내용을 입력합니다.

- 저장된 아바타는 대기화면 모드에서 설정할 수 있습니다.
- 친구 아바타도 같은 방법으로 설정합니다.

마이룸 설정하기

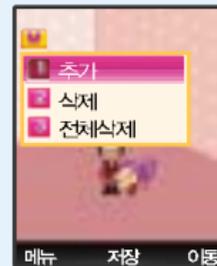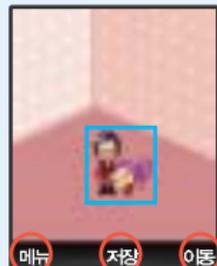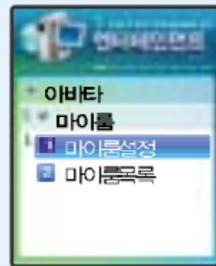



- K-bank @ 눌러 가구/배경/내아바타/장식/가전등 항목 선택 후 눌러 세부 항목을 설정합니다.

- 누른 후 눌러 선택된 아이템을 이동할 수 있습니다.
- 눌러 마이룸 이름을 입력한 후 저장할 수 있습니다.
- 누르면 추가/삭제/전체삭제를 할 수 있습니다.

- 마이룸은 18개까지 저장 가능합니다.

마이룸 목록보기

메뉴 누름 → 1 누름 → 5 누름 → 3 누름 → 2 누름 → 원하는 항목 선택 후 Multi Touch 누름

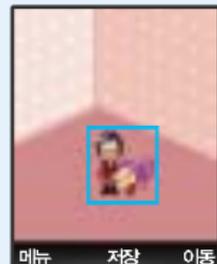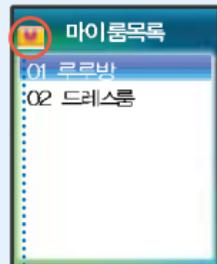

● 메뉴 누르면 추가/삭제/전체삭제/이름변경/대기화면설정을 할 수 있습니다.



- ① 선택한 마이룸에 아이템을 추가합니다.
- ② 선택한 마이룸을 삭제합니다.
- ③ 전체 마이룸을 삭제합니다.
- ④ 마이룸의 이름을 편집합니다.
- ⑤ 선택한 마이룸을 대기화면에 설정합니다.




미디어보관함

● 무선인터넷에서 다운받은 그림, 소리, 동영상 등을 보관하는 기능입니다.

다운로드 보관함	126
멀티메일 보관함	128
카메라 보관함	131
MP3 보관함	134
접속메뉴	135
메모리관리	136

다운로드 보관함

그림보관함

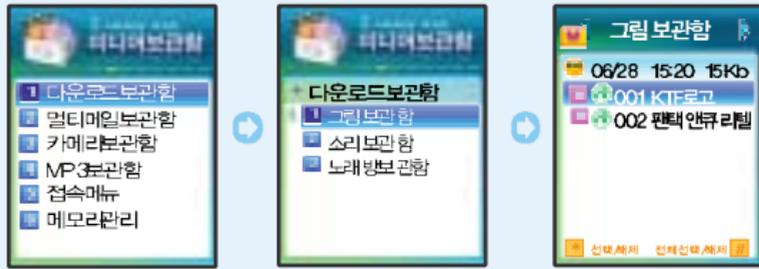

- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- [Home] [Back] 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- [Multi-pack] 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- [Star] : 선택 파일 선택/해제, [Lock] : 전체 파일 선택/전체해제

그림 보관함 메뉴 항목보기

파일 선택 후 메뉴




- ① 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
 - ② 파일명 변경 : 선택한 파일명을 변경합니다.
 - ③ 정렬 : 파일을 시간/이름/크기 순으로 정렬합니다.
 - ④ 잠금 : 파일이 삭제되지 않도록 보호합니다.
 - ⑤ 설정 : 선택한 파일을 전원켜때/전원꺼때/내기하면 전하수신/알람 화면에 적용합니다.
- * 선택/해제를 선택했을때 파일 메뉴는 1.삭제 2.잠금 메뉴 항목단 선택기능 가능
 - # 전체선택/해제를 선택했을때 파일 메뉴는 1.삭제 2.잠금 메뉴 항목단 선택기능 가능

다운로드 보관함(계속)

소리보관함

- Magic@ 또는 Multipack에 접속하여 다운받은 벨소리가 저장되며 이를 선택하여 내 휴대폰에 설정할 수 있습니다.

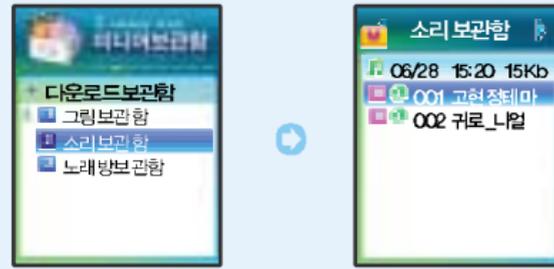


- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- [Home] [Back] 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- [Multi-pack] 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- [Star] : 선택/해제, [Lock] : 전체선택/전체해제합니다.

- 메뉴 항목은 126쪽을 참조하세요

노래방 보관함


- 노래와 함께 가사가 표시됩니다. 원하는 노래를 노래방 기능으로 사용하세요.

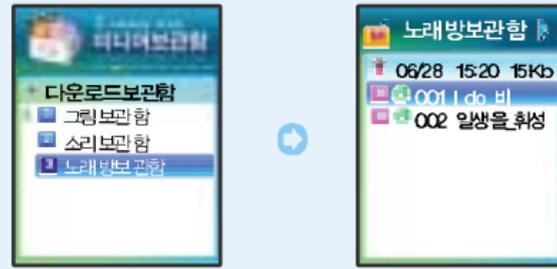

- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- [Home] [Back] 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- [Multi-pack] 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- [Star] : 선택/해제, [Lock] : 전체선택/전체해제합니다.

- 메뉴 항목은 126쪽을 참조하세요

멀티메일 이미지

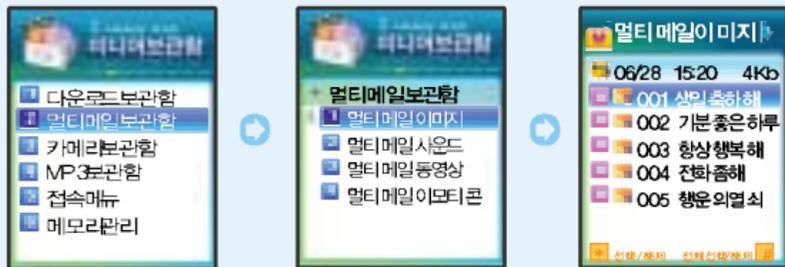

- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- [Up] [Down] 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- [Refresh] 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- [*] : 선택 파일 선택/해제, [#] : 전체 파일 선택/전체해제


멀티메일 이미지 메뉴 항목보기

파일 선택 후 메뉴



- 멀티메일전송 : 멀티메일에 첨부하여 전송합니다.
- 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
- 파일명 변경 : 선택한 파일명을 변경합니다.
- 정렬 : 시간/이름/크기 순으로 정렬합니다.
- 잠금 : 파일이 삭제되지 않도록 보호합니다.
- 이미지 첨부: 최대 4개/소리 첨부: 최대 1개 가능
- *선택/해제를 선택했을때 파일 메뉴는 1.멀티메일전송 2삭제 3.잠금 메뉴 항목단 선택기능 가능
- #전체선택/해제를 선택했을때 파일 메뉴는 1.멀티메일전송 2삭제 3.잠금 메뉴 항목단 선택기능 가능


멀티메일 사운드

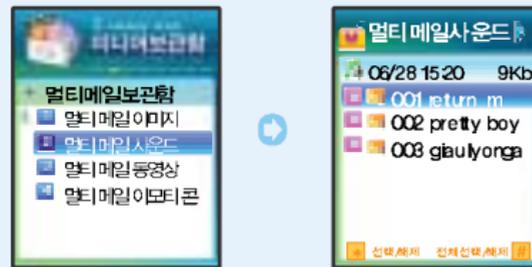

- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- [Up] [Down] 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- [Refresh] 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- [*] : 선택/해제, [#] : 전체선택/전체해제합니다.

● 메뉴 항목은 128쪽을 참조하세요.


멀티메일 동영상

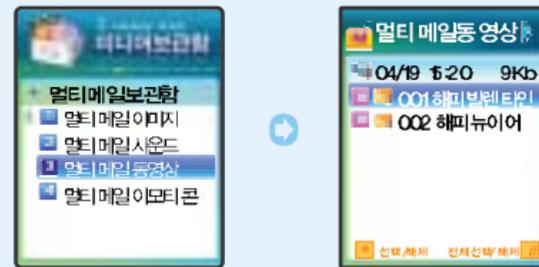

- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- [Up] [Down] 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- [Refresh] 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- [*] : 선택/해제, [#] : 전체선택/전체해제합니다.

● 메뉴 항목은 128쪽을 참조하세요.

멀티메일 이모티콘

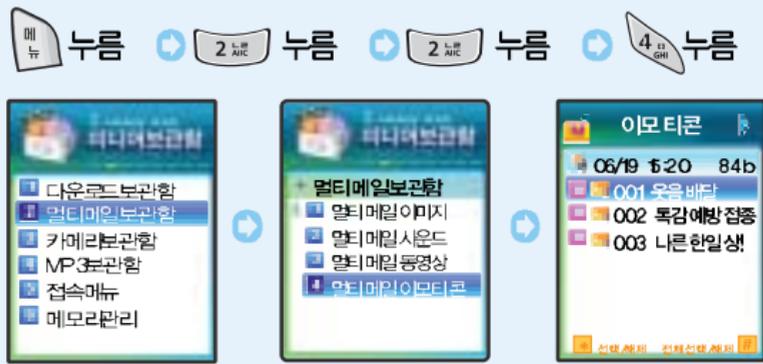


- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- : 선택/해제, : 전체 선택/전체해제합니다.

● 메뉴 항목은 128쪽을 참조하세요.

카메라 보관함

사진앨범

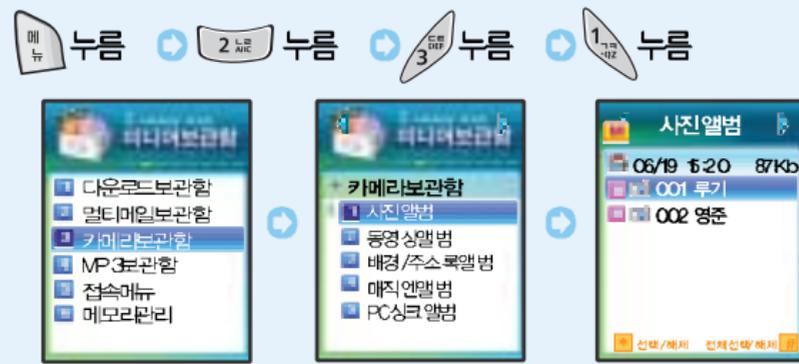

- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- : 선택 파일 선택/해제, : 전체 파일 선택/전체해제

사진앨범 메뉴 항목보기

파일 선택 후 누름

- 1 멀티메일전송
- 2 삭제
- 3 파일명 변경
- 4 정렬
- 5 잠금
- 6 설정


- ① 멀티메일전송 : 멀티메일에 첨부하여 전송합니다.
- ② 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
- ③ 파일명 변경 : 선택한 파일명을 변경합니다.
- ④ 정렬 : 시간/이름/크기 순으로 정렬합니다.
- ⑤ 잠금 : 파일이 삭제되지 않도록 보호합니다.
- ⑥ 설정 : 화면설정에 적용합니다.

- *선택/해제를 선택했을때 파일 메뉴는 1.멀티메일전송 2.삭제 3.잠금 메뉴 항목단 선택기능 가능
- #전체선택/해제를 선택했을때 파일 메뉴는 1.멀티메일전송 2.삭제 3.잠금 메뉴 항목단 선택기능 가능

동영상 앨범



- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- : 선택/해제, : 전체 선택/전체 해제합니다.

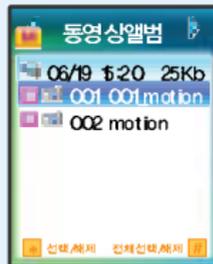

● 메뉴 항목은 106쪽을 참조하세요.

배경/주소록 앨범



- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- : 선택/해제, : 전체 선택/전체 해제합니다.




● 메뉴 항목은 131쪽을 참조하세요.

매직엔앨범



- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- : 선택/해제, : 전체 선택/전체 해제합니다.

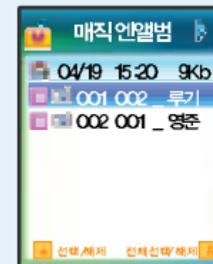

● 메뉴 항목은 131쪽을 참조하세요.

PC싱크앨범




- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- : 선택/해제, : 전체 선택/전체 해제합니다.



● 메뉴 항목은 131쪽을 참조하세요.

MP3 보관함


MP3 보관함

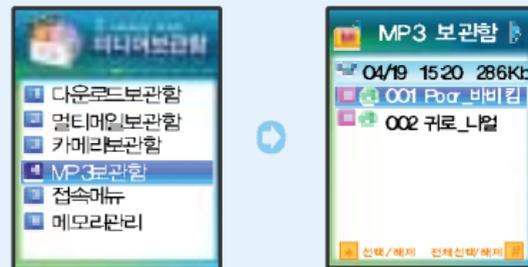

- K-bank @ 눌러 파일을 선택합니다.
- [MP3] [MP3] 누르면 다른 보관함으로 이동합니다.
- [MP3] 누르면 선택한 파일을 재생합니다.
- [MP3] : 선택/해제, [MP3] : 전체선택/전체해제합니다.

MP3 보관함 메뉴 항목 보기

파일 선택 후 [MP3] 누름

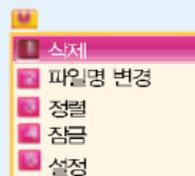


- ① 삭제 : 선택한 MP3를 삭제합니다.
 - ② 파일명 변경 : 선택한 MP3 파일명을 변경합니다.
 - ③ 정렬 : MP3를 시간/이름/크기 순으로 정렬합니다.
 - ④ 잠금 : MP3가 삭제되지 않도록 보호합니다.
 - ⑤ 설정 : 선택한 MP3를 벨소리로 설정합니다.
- * 선택/해제를 선택했을때 나인 메뉴는 1.삭제 2.잠금 메뉴 항목단 선택기능 가능
 - # 전체선택/해제를 선택했을때 나인 메뉴는 1.삭제 2.잠금 메뉴 항목단 선택기능 가능

접속 메뉴


접속 메뉴 사용하기

[MP3] 누름 → [2 sec] 누름 → [5 sec] 누름 → 원하는 항목의 해당번호 누름

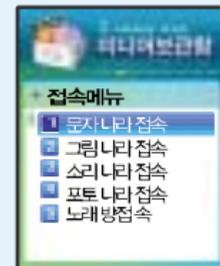


- ① 문자를 다운받아 친구에게 보내거나 나의 꾸러미에 저장합니다. 저장한 문장을 나중에 사용하려면 다시 문자나라에 접속해야합니다.
- ② 그림이나 캐릭터 등을 다운받아 폰 배경화면으로 설정할 수 있습니다. 다운받은 그림은 그림보관함에 저장되며 설정은 126쪽을 참조하세요.
- ③ 음악을 내 폰에 다운받거나 친구에게 보낼 수 있습니다. 다운받은 음악은 소리보관함에 저장되며 설정하려면 127쪽을 참조하세요.
- ④ 사진을 다운받아 폰 배경으로 설정하거나 친구에게 보낼 수 있습니다. 다운받은 사진은 그림보관함에 저장되며 설정하려면 126쪽을 참조하세요.
- ⑤ 노래방 기능에서 사용할 음악을 다운받을 수 있습니다. 다운받은 음악은 노래방보관함에 저장되며 사용하려면 127쪽을 참조하세요.

메모리 관리하기

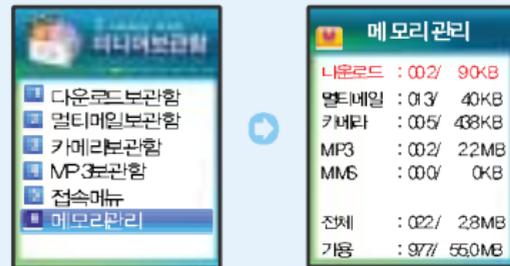

- K-bank, @, 눌러 보관함을 선택합니다.
- 메뉴 누르면 선택한 보관함의 파일을 삭제합니다.
- multi pack 누르면 선택한 보관함으로 이동합니다.
- 전체 : 저장한 갯수/저장된 메모리 용량
- 기용 : 저장 가능한 갯수/저장 가능한 메모리 용량

보관함을 삭제하려면

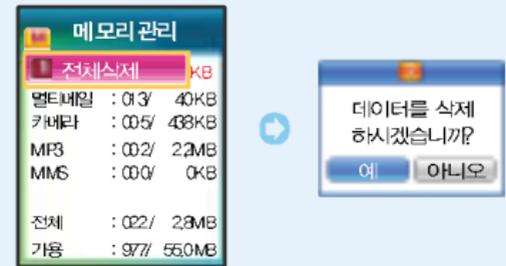

- 메뉴, multi pack 눌러 예/아니오 선택 후 multi pack 누르면 보관함이 전체 삭제됩니다.



전화번호부

- 번호를 등록하거나 등록된 전화번호를 찾을때, 그룹관리를 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다. 내기중에 누르면 바로 실행됩니다.


전화번호 찾기	138
최근통화기록	140
전화번호 등록	143
그룹관리	144
자기 전화번호	144
전화번호부 전체삭제	144



전화번호 찾기

- 내기중에 누르면 전화번호부 메뉴로 들어갑니다.
저장된 번호를 찾을때 저장된 번지, 저장된 이름, 그룹 목록으로 검색해서 찾는 기능입니다.

전화번호를 찾으려면

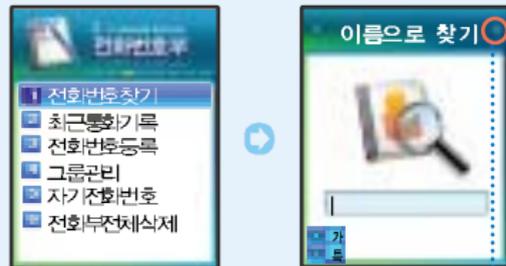

- 누르면 이름 → 번호 → 번지 → 그룹으로 찾기 순으로 목록이 바뀝니다.

이름/번호/번지/그룹 중 원하는
검색 조건 선택 후 검색어 입력합니다.

- 이름으로 찾기 : 찾고자 하는 이름의 초성만 입력해도 해당 이름이 모두 표시됩니다.
- 번호로 찾기 : 입력한 번호가 포함되어 있는 이름이 모두 표시됩니다.
- 번지로 찾기 : 입력한 번지로 부터 한 페이지 분량 (최대 7명)의 번호가 번지 순서에 따라 표시됩니다.
- 그룹으로 찾기 : 그룹에 포함된 목록이 표시됩니다.
- 검색어를 입력하지 않은 상태에서 누르면 전체 목록을 볼 수 있습니다.

전화번호 찾기(계속)

검색어 입력 후 눌러 검색합니다.



- 검색 조건에 맞는 결과가 화면에 보여집니다.
- 눌러 찾는 이름을 선택한 후 누르면 전화번호부에 등록된 내용을 볼 수 있습니다.
- 누르면 바로 전화를 걸 수 있습니다.

메뉴 항목 보기


전화번호를 선택한 후 누름



- 원하는 항목의 해당번호를 누릅니다.

- ① 멀티메일 : 선택한 전화번호로 문자를 보냅니다.
- ② 삭제 : 선택한 전화번호를 삭제합니다.
- ③ 전체목록삭제 : 리스트의 모든 전화번호를 삭제합니다.


최근통화 목록 보기

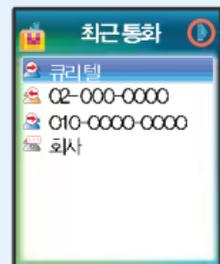

- 누르면
→ 발신전화 번호로 이동합니다.
- 최근/부재중/수신/발신통화가
각 30개까지 저장 가능합니다.


- 눌러 번호를 선택한 후 누르면 해당 번호로 연결됩니다.
- 누르면 저장/멀티메일/삭제/전체삭제 기능을 사용할 수 있습니다.
- 누르면 번호 확인 및 자세한 시간정보 (통화시간/통화시간)를 알 수 있습니다.

부재중 전화 목록 보기

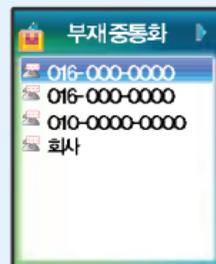



- 눌러 번호를 선택한 후 누르면 해당 번호로 연결됩니다.
- 누르면 저장/멀티메일/삭제/전체삭제 기능을 사용할 수 있습니다.
- 누르면 번호 확인 및 자세한 시간정보 (통화시간/통화시간)를 알 수 있습니다.

수신한 전화 목록 보기

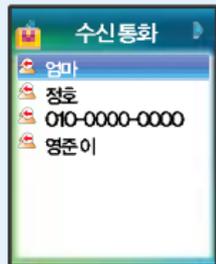


- 눌러 번호를 선택한 후 누르면 해당 번호로 연결됩니다.
- 누르면 저장/멀티메일/삭제/전체삭제 기능을 사용할 수 있습니다.
- 누르면 번호 확인 및 자세한 시간정보 (통화시간/통화시간)를 알 수 있습니다.

발신한 통화 목록 보기

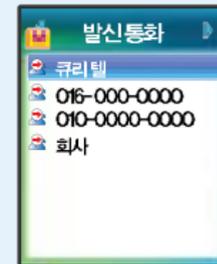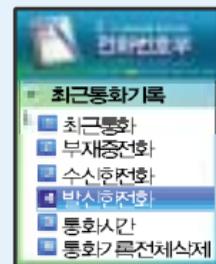

- 눌러 번호를 선택한 후 누르면 해당 번호로 연결됩니다.
- 누르면 저장/멀티메일/삭제/전체삭제 기능을 사용할 수 있습니다.
- 누르면 번호 확인 및 자세한 시간정보 (통화시간/통화시간)를 알 수 있습니다.



통화시간 보기

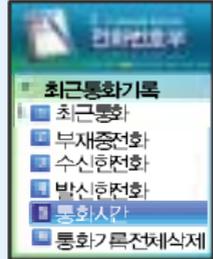

● K-bank @ 눌러 통화시간을 선택 후 Home 누름

- 타이머초기화 ① 선택한 통화시간을 초기화합니다.
- 전체타이머초기 ② 모든 통화시간을 초기화합니다.

통화기록 전체 삭제하기

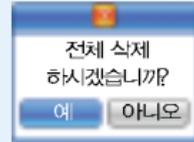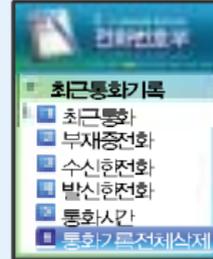

● Home @ 눌러 예/아니오를 선택한 후 multi pack 누릅니다.


전화번호 등록

- 전화번호부에 2000명까지 등록 할 수 있으며, 전화번호부에 저장되는 데이터가 완전히 지워질 수 있으니 중요한 데이터는 별도로 보관하여 주시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다. (큐리텔 Syn사용 : 182쪽 참조)

전화번호 등록하기



Home @ 눌러 원하는 항목으로 이동 후 입력합니다.

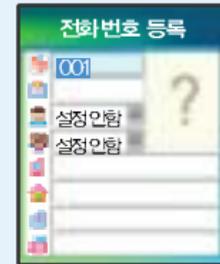

- Home @ 눌러 세부 항목을 설정합니다.
- 입력 후 multi pack 누르면 설정 항목이 저장됩니다.


- Home : 저장할 번호를 입력합니다.
- Home : 저장할 이름을 입력합니다.
- Home : 수신화면을 설정합니다. Home 누르면 아바타실장/사진실장/이미지실장을 할 수 있습니다.
- Home : 그룹을 선택합니다. (실장안함/가족/친구/직장/친척/동아리/기타 중 선택) 144쪽 참조
- Home : 휴대폰 번호를 입력합니다. Home 눌러 일시중지(P) 사용
- Home : 집 전화번호를 입력합니다. Home 눌러 일시중지(P) 사용
- Home : 사무실 번호를 입력합니다. Home 눌러 일시중지(P) 사용
- Home : 팩스 번호를 입력합니다. Home 눌러 일시중지(P) 사용
- Home : E-mail 주소를 입력합니다.
- Home : 멜로디를 선택합니다. 환상벨/고전벨/딜콤벨 중 선택하고 세부항목은 K-bank @ 눌러 설정합니다.
- Home : 메모를 입력합니다.

① 전화번호는 1개 이상 반드시 입력 하여야 합니다. E-mail만 입력해도 저장 가능합니다.

그룹관리/자기 전화번호/전화번호부 전체 삭제

그룹관리 하기

메뉴 누름 → 3 누름 → 4 누름

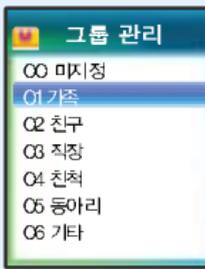

메뉴 항목 보기

K-bank @ 눌러 원하는 그룹 선택 후 메뉴 누름



● 원하는 항목의 해당번호를 누릅니다.

자기 전화번호 확인하기


메뉴 누름 → 3 누름 → 5 누름



● 이전 화면으로 돌아 가려면 [뒤소리] 누름

전화번호부 전체 삭제하기

메뉴 누름 → 3 누름 → 6 누름

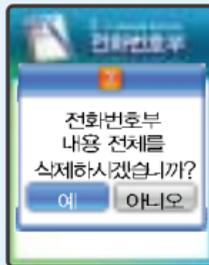

● [예/아니오]를 선택한 후 [multi touch] 누릅니다.

10

소리 설정

● 벨소리를 선택하고 음량, 크기 등을 설정할 수 있는 편리한 기능입니다.

벨소리 선택	146
벨/진동 선택	146
그룹벨 설정	147
효과음 설정	148
음량조절	148

벨소리 선택/벨/진동 선택

그룹벨 설정

가족, 친구, 직장 등 그룹에 설정된 번호의 벨소리를 나르케 지정하여 전화가 걸려오면 쉽게 구분 할 수 있습니다.

벨소리 설정하기

메뉴 누름 → 4 초 누름 → 1 초 누름
 선택 후 누르면 설정됩니다.

환상벨

- 아침의 환연
- 레게파티
- 애니메이션
- 평타평키
- 마운틴 듀

고전벨

- 퓨전오케스트라
- 개논
- 합창교향곡
- 아들의 여인
- 밤의 여왕 아리아

달콤벨

- 첫사랑
- 화이트 데이
- 달콤한 슬픔
- 작은별
- 퓨전 달콤벨

● 각각 10곡입니다.

- K-bank @ 눌러 환상벨/고전벨/달콤벨 중 선택 후 @ 눌러 원하는 벨을 선택합니다.
- 새로운 곡을 설정하면 소리 보관함의 설정된 곡은 자동 해제됩니다.

벨/진동 설정하기

메뉴 누름 → 4 초 누름 → 2 초 누름
 선택 후 누르면 설정됩니다.

벨/진동선택

- 1 벨울림
- 2 진동
- 3 진동후벨
- 4 진동과벨
- 5 램프/목음

수신모드	스피커	이어잭 삽입시	진동	아이콘
벨울림	동작	동작	동작안함	
진동	동작안함	동작안함	동작	
진동후벨	진동 3회후 동작		처음 3회 동작	
진동과벨	동작	동작	동작	
램프/목음	동작안함	동작	동작안함	

● K-bank @ 눌러 선택합니다.

146 ⚠ 매너모드시 이어잭을 삽입한 경우 벨울림, 진동, 진동후 벨, 진동과 벨, 램프/목음 모드에서는 벨소리가 이어잭으로 출력됩니다.

그룹벨 설정하기

메뉴 누름 → 4 초 누름 → 3 초 누름 → K-bank @ 눌러 설정을 원하는 그룹 선택 후 multi pack 누름
 K-bank @ 눌러 벨소리 선택 후 multi pack 누르면 그룹벨이 설정됩니다.

소리 설정

- 벨소리선택
- 벨/진동선택
- 1 그룹벨설정
- 2 효과음설정
- 음량조절

그룹벨 설정

- 미지정
- 가족
- 친구
- 직장
- 친척
- 동아리
- 기타

그룹벨 설정

- 미지정
- 환상벨
- 아침의 환연
- 레게파티
- 애니메이션
- 평타평키
- 마운틴 듀

메뉴 누름

전체 그룹벨취소

○ 전체 그룹벨을 모두 취소합니다.

- K-bank @ 눌러 환상벨/고전벨/달콤벨 중 선택 후 K-bank @ 눌러 원하는 벨을 선택합니다.
- 누를 때마다 해당 벨 이름이 표시됩니다.
- 이때 해당 벨소리가 들립니다.
- 나온 밝은 벨소리가 없을 경우에는 벨 목록에 표시되지 않습니다.
- 그룹벨이 지정 되었더라도 개인벨이 우선하여 동작됩니다.
- 그룹벨이 설정된 그룹은 리스트 앞부분에 표시됩니다.
- 그룹벨을 취소하려면 그룹벨 설정에서 원하는 항목 선택 후 메뉴 누르면 1. 그룹벨취소/ 2. 전체 그룹벨취소중 선택 할 수 있습니다.

147

효과음 설정/음량조절

효과음 설정하기



→ K-bank @ 눌러 원하는 항목 선택 후

→ [Speaker] [M] 눌러 원하는 항목 선택 후 [multi pack] 누름



항목보기

- 통화연결음 : 통화연결시 나는 효과음 설정
- 1분 경고음 : 통화시간 1분 경과시 나는 경고음 설정
- 통화끊김음 : 통화 중 끊김 경보음 설정
- 시작/종료음 : 전원을 켜고 끝때 나는 효과음 설정
- 키톤효과음 : 다이얼을 누를때 나는 효과음 설정
- 슬라이드음 : 슬라이드를 올렸을 때/내렸을 때 효과음
- 팝업효과음 : 팝업이 뜰때 나는 효과음 설정
- 세부항목은 [Speaker] [M] 눌러 선택합니다.

음량조절 설정하기



→ K-bank @ 눌러 원하는 항목 선택 후

→ [Speaker] [M] 눌러 원하는 항목 선택 후 [multi pack] 누름



항목보기

- 통화음 : 통화시 음량 설정
- 착신벨 : 착신 벨 음량 설정
- 알람벨 : 알람 설정시 알람벨 음량 설정
- 메시지 : 메시지 수신시 수신 음량 설정
- 세부항목은 [Speaker] [M] 눌러 선택합니다.

● 키톤 효과음을 설정 했는데도 동작하지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 효과음도 키톤음의 인종으로 간주하고 키톤 묵음인 경우에는 동작하지 않도록 하였습니다. 볼륨값 또한 키톤 레벨과 연동됩니다.

11

화면 설정


● 휴대폰 화면의 폰트, 밝기등을 설정합니다.

메뉴화면 설정	150
대기화면 설정	150
기능화면 설정	151
폰트 설정	152
조명 시간 설정	152

메뉴화면 설정/대기화면 설정

기능화면 설정


메뉴화면 설정하기



- 다이내믹/슬라이드 화면 중에서 눌러 원하는 스타일을 선택합니다.
- 선택 후 누르면 실장 항목이 저장됩니다.



대기화면 설정하기

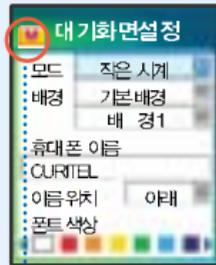



● 미리보기
15쪽 참조

항목보기

- 모드 : 작은 시계/큰 시계/달력/나의아바타 중 선택합니다.
- 배경 : 기본배경(배경1-14)/다운로드 그림/동영상/사진/위피어플/마이룸 중에서 선택합니다. (다운로드 그림/동영상/사진/위피어플/마이룸은 내용이 있을 경우에만 보입니다.)
- 휴대폰 이름 : 달력모드 실장시에는 표시되지 않습니다.
- 이름위치 : 휴대폰 이름에서 입력한 문자가 대기화면에 놓여질 위치를 실장합니다.
- 폰트 색상 : 폰트의 색상을 실장합니다. (총 16색상)
- 눌러 원하는 항목으로 이동 후 눌러 세부 항목을 선택합니다.
- 실장 후 누르면 저장됩니다.


● 다운로드 받은 그래픽이나 카메라/캠코너로 찍은 사진 또는 동영상의 용량에 따라 그래픽이 휴대폰에 늦게 표시될 수 있습니다.

기능화면 설정하기

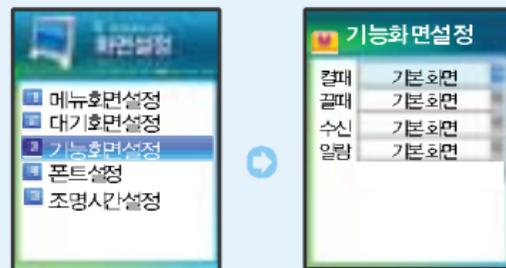


- 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.
- 눌러 세부 항목을 실장합니다.
- 기능화면에서는 동영상 실장을 지원하지 않습니다.

미리보기를 하려면

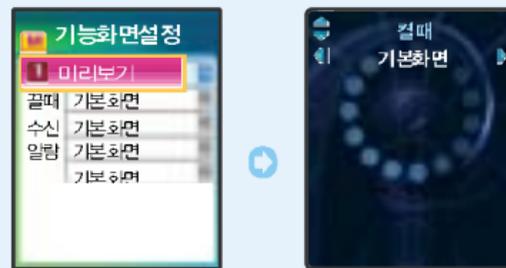

- 미리보기 상태에서 누르면 결대/끝대/수신/알람 변경이 가능하고, 누르면 모드별 세부 항목 변경이 가능합니다.
- 누르면 이전 화면으로 돌아옵니다.
- 미리보기에서 누르면 바로 저장됩니다.

폰트 설정하기

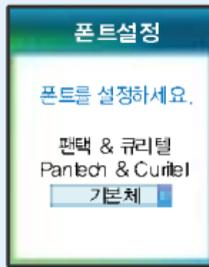

- 기본체/어린왕자체/기을체/이야기체 중 선택합니다.
- 눌러 원하는 폰트를 선택합니다.
- 선택 후 누르면 실장 항목의 저장됩니다.

조명시간 설정하기



- 휴대폰 초기화시 15초로 실장 됩니다.
- 원하는 항목의 해당번호를 누릅니다.

⚠ 조명시간을 길게 설정하면 배터리 소모가 많아지므로 가급적 짧게 설정하여 사용하시는 것이 좋습니다.

12

전자수첩

- 스케줄관리, 모닝콜, 알람 등을 입력해 일상생활에서 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.

스케줄러	154
모닝콜	155
알람	156
D-day	158
메모	159
음성메모	160
시간표	161



스케줄러

● 오늘의 일정을 확인하고 수정하거나 새로운 일정을 등록할 수 있습니다.

스케줄러 사용하기



● 누르면 이전달/다음달로 이동합니다.

● 선택한 날짜의 음력일

● Total 목록 건수, 간단한 메모 표시

- 눌러 날짜를 검색하고 해당 날짜에 일정이 입력된 경우 눌러 확인합니다.
- 오늘 날짜는 15로 표시됩니다.
- 일정이 등록된 날짜는 약속은 / 할일은 / 기념일은 로 표시됩니다.
- 일정 저장갯수는 메모리가 허락하는 범위 내에서 계속 저장가능한

메뉴 사용하기

● 원하는 항목의 해당 번호를 누른 후 사용합니다.


- ① 일정 등록 : 약속 등록/할일 등록/기념일 등록 중에서 선택 후 눌러 일정 항목을 차례로 입력하고 누르면 일정이 등록됩니다.
- ② 주별 보기 : 누르면 등록된 일정을 주별로 확인할 수 있습니다. 누르면 약속 등록/할일 등록/기념일 등록 중 선택할 수 있습니다.
- ③ 일별 보기 : 일별 일정을 확인할 수 있습니다. 누르면 일정 등록/일정 삭제/달력 보기/오늘로 이동/달력 검색/일정 음성읽기 등을 사용할 수 있습니다.
- ④ 총일정목록 : 등록된 총일정을 확인할 수 있습니다. 누르면 선택한 일정 등록/일정 삭제/일정 전체 삭제를 할 수 있습니다.
- ⑤ 일정별 목록 : 눌러 약속/할일/기념일별로 일정을 확인할 수 있습니다. 누르면 선택한 일정 등록/일정 삭제/일정 전체 삭제를 할 수 있습니다.
- ⑥ 오늘로 이동 : 달력에서 오늘 날짜로 이동합니다.
- ⑦ 달력 검색 : 눌러 양력/음력을 선택한 후 검색할 날짜를 직접 입력 후 누르면 확인할 수 있습니다.
- ⑧ 기간 삭제 : 저장한 일정을 기간을 설정해서 삭제합니다.



모닝콜

● 모닝콜은 배너 기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음(램프)으로 설정되어 있어도 설정된 시각에 멜로니가 울립니다.

모닝콜 목록보기

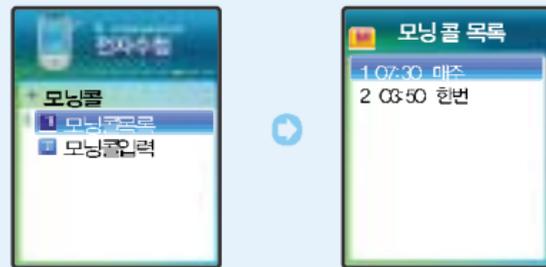


메뉴 항목보기

- 1 편집 : 선택한 모닝콜을 편집합니다.
- 2 삭제 : 선택한 모닝콜을 삭제합니다.
- 3 전체삭제 : 전체 모닝콜을 삭제합니다.

● 이전에 설정한 모닝콜 리스트를 보여줍니다.


모닝콜 입력하기

● 모닝콜은 최대 8개까지 저장할 수 있습니다.

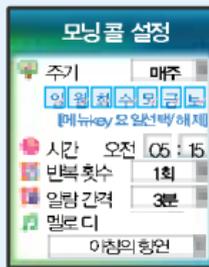

- ① 주기 : 한번만/매주 순으로 선택할 수 있습니다. '한번만'을 선택하면 날짜를 입력할 수 있고, '매주'를 선택하면 요일 선택창이 뜹니다.
 - ② 날짜 : 날짜를 입력합니다.
 - ③ 시간 : 24시간 단위로 입력합니다.
 - ④ 반복횟수 : 알람 횟수를 선택합니다. (1회~5회)
 - ⑤ 알람간격 : 간격을 선택합니다. (3분/5분/7분/9분)
 - ⑥ 멜로디 : 알람 종류(멜로디)를 선택합니다.
 - 반복(2회이상)을 설정한 후 알람이 울릴 때 눌러 알람 울림을 중지 시키면 더 이상 반복하지 않습니다.
- 눌러 항목간 이동 후 눌러 세부 항목을 설정합니다. 입력 후 누르면 저장됩니다.

알람 목록 보기

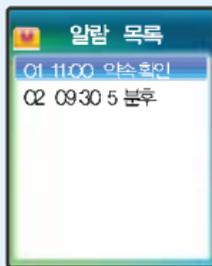

메뉴 항목보기

- 1 편집 : 선택한 모닝콜을 편집합니다.
- 2 삭제 : 선택한 모닝콜을 삭제합니다.
- 3 전체삭제 : 전체 모닝콜을 삭제합니다.

알람 입력하기

● 알람은 최대 14개까지 저장할 수 있습니다.



- ① 날짜를 직접 입력합니다.
- ② 24시간 단위로 입력합니다.
- ③ 알람 횟수를 선택합니다. (1회~5회)
- ④ 알람이 울릴때 알람내용을 음성으로 읽어줍니다. 음성읽기 실장시 멜로디는 실장할 수 없습니다. (언어가 영문인 경우 음성읽기를 할 수 없습니다.)
- ⑤ 알람 종류(멜로디)를 선택합니다.
- ⑥ 간단한 메모를 입력합니다. (16자)

● K-bank 눌러 항목간 이동 후 눌러 실장합니다. 입력 후 누르면 저장됩니다.

알람(계속)

간편 알람 입력하기




- ① 알람 : 알람 시간을 5분/10분/20분/30분/1시간/2시간 후로 간편하게 실장합니다.
- ② 멜로디 : 알람 종류(멜로디)를 선택합니다.
 - 반복(2회이상)을 실장한 후 알람이 울릴 때 눌러 알람 울림을 중지 시키면 더 이상 반복하지 않습니다.

● K-bank 눌러 항목간 이동 후 눌러 실장합니다. 입력 후 누르면 저장됩니다.

● 알람은 정상적으로 종료되었을 때 삭제됩니다.

D-day 목록보기

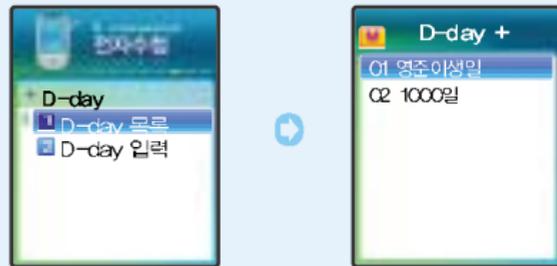


메뉴 항목보기

[메뉴] 누름 • [multi pack] 눌러 내용을 확인할 수 있습니다.


- 1 편집 ○ 편집 : 선택한 D-day를 편집합니다.
- 2 삭제 ○ 삭제 : 선택한 D-day를 삭제합니다.
- 3 전체삭제 ○ 전체삭제 : 전체 D-day를 삭제합니다.

D-day 입력하기

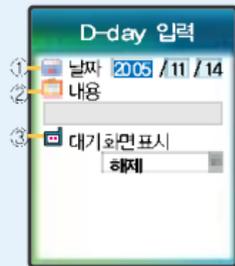

- ① 날짜를 직접 입력합니다.
 - ② 간단한 메모를 입력합니다.
 - ③ 실질을 선택하면 대기화면에 문자로 D-day가 나타납니다.
- [K-bank] [ATM] 눌러 항목간 이동 후 [OK] [확인] 눌러 실질합니다. 입력 후 [multi pack] 누르면 저장됩니다.

메모 목록 보기

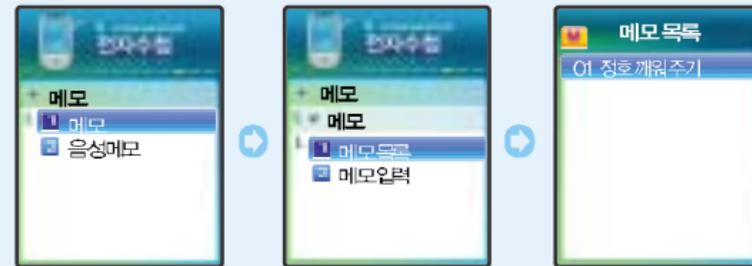


메뉴 항목보기

[메뉴] 누름 • [multi pack] 눌러 내용을 확인할 수 있습니다.


- 1 편집 ○ 편집 : 선택한 메모를 편집합니다.
- 2 삭제 ○ 삭제 : 선택한 메모를 삭제합니다.
- 3 음성읽기 ○ 음성읽기 : 메모를 음성으로 읽어줍니다.
- 4 전체삭제 ○ 전체삭제 : 전체 메모를 삭제합니다.

메모 입력하기

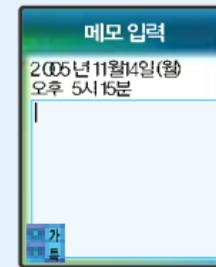

- 내용을 입력합니다.
- [OK] / [확인] 눌러 문자 모드를 변경합니다.
- 입력 후 [multi pack] 누르면 저장됩니다.

음성메모 목록보기

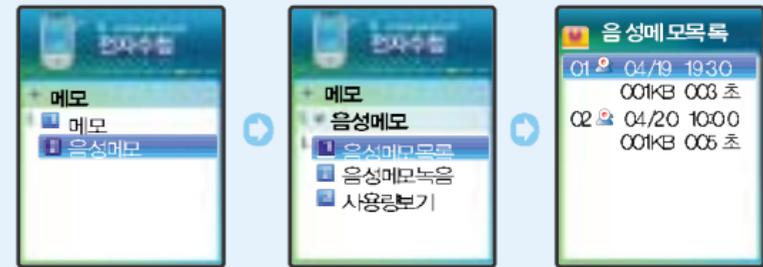

메뉴 항목보기

- ① 삭제 : 선택한 음성메모를 삭제합니다.
- ② 전체삭제 : 음성메모 전체를 삭제합니다.
- ③ 멀티메일첨부 : 선택한 음성메모를 메일에 첨부하여 전송합니다.


[multi pack] 눌러 음성메모를 재생합니다.

음성메모 녹음하기



- 음성 안내에 따라 음성을 녹음합니다.
- 녹음 후 [multi pack] 누르면 저장됩니다.
- 녹음 중 [multi pack] 누르면 녹음이 취소됩니다.

사용량 보기

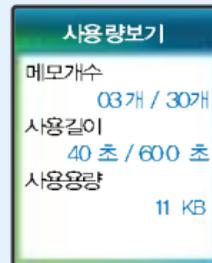

시간표 보기



메뉴 항목보기



- [multi pack] 눌러 선택하면 과목명이 표시됩니다.
- [multi pack] 누르면 요일별 시간표를 확인할 수 있습니다.

- ① 요일별로 시간표를 확인할 수 있습니다.
- ② 전체 시간표를 삭제합니다.



- [multi pack] 눌러 요일을 선택하고 [K-bank] 눌러 시간별로 이동합니다.
- [multi pack] 누르면 편집할 수 있습니다.

- ① 시간표를 편집합니다.
- ② 전체 시간표를 확인합니다.
- ③ 선택한 시간표를 삭제합니다.
- ④ 선택한 요일의 시간표를 삭제합니다.

시간표 편집하기

1 누름

시간표 편집

- 시간 설정
- 교과역사
- 미술

- 눌러 항목간 이동합니다.
- 실질 후 누르면 저장됩니다.

과목명 관리하기

• “과목명”을 선택한 상태에서만 사용 가능합니다.

메뉴 누름

시간표 편집

과목명 관리

과목명 입력

과목명 편집

- 과목명을 입력한 후 누르면 색깔을 지정할 수 있는 창이 나타납니다.
- 눌러 원하는 색을 선택한 후 누르면 저장됩니다.

- 실질할 시간표의 시간을 입력합니다.
- 눌러 해당 시간의 과목을 선택합니다.
- “과목명 관리”에서 지정한 색깔을 확인합니다.

13

편리기능

- 자동응답, 전자사전, 바이오리듬, 계산기 등을 이용하여 일상 생활의 편리를 도모하는 기능에 대해 설명합니다.

전자사전	164
자동응답	166
바이오리듬	168
계산기	168
세계시간	169
단위환산	169
스탑워치	170

단어 검색




메뉴항목보기

메뉴 누름

- 1 암기장에등록
- 2 자동완성기능
- 3 도움말

- ① 검색한 단어를 암기장에 등록합니다.
- ② 자동완성 기능을 설정/해제할 수 있습니다.
- ③ 전자사전 사용법에 대한 도움말입니다.

최근 검색 단어

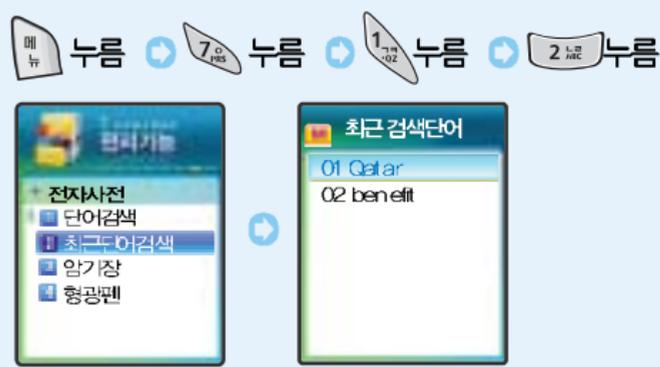

메뉴항목보기


메뉴 누름

- 1 암기장에등록

- ① 검색한 단어를 암기장에 등록합니다.

● 암기장이란 검색한 단어의 결과 화면에 암기장에 등록된 단어를 저장하여 단어를 반복 학습할 수 있도록 도와주는 기능입니다.

암기장 보기

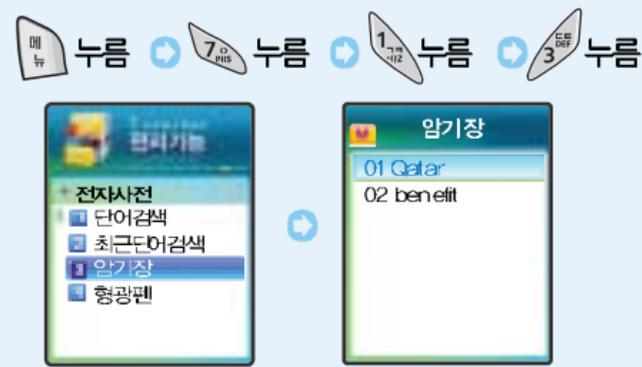

메뉴항목보기


메뉴 누름

- 1 삭제
- 2 전체삭제

- ① 선택한 단어를 삭제합니다.
- ② 단어 전체를 삭제합니다.

● 암기장에 등록하기는 164쪽을 참조하세요.

형광펜 보기

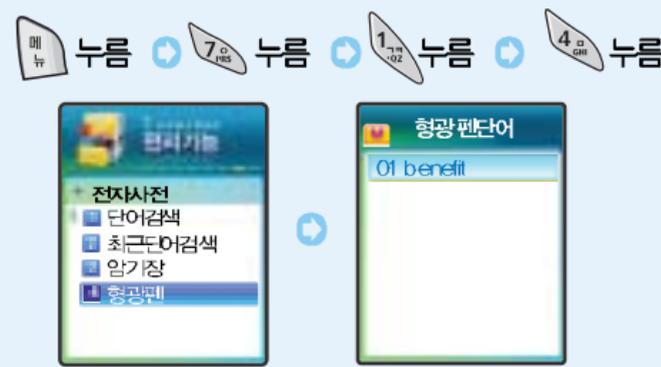

메뉴항목보기


메뉴 누름

- 1 암기장에등록

- ① 검색한 단어를 암기장에 등록합니다.


● 5번 이상 검색된 단어는 형광펜에 자동 등록됩니다.

자동응답 설정하기

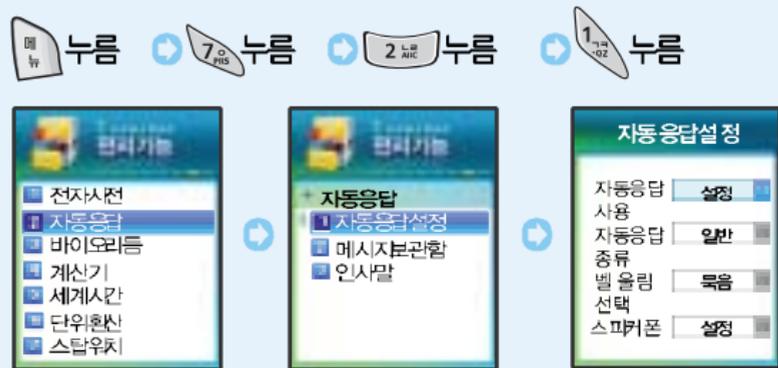

- K-bank @ 눌러 항목간 이동 후 3 누름 세부항목을 선택합니다.
- 실링 후 multi pack 누르면 저장됩니다.

메시지 보관함

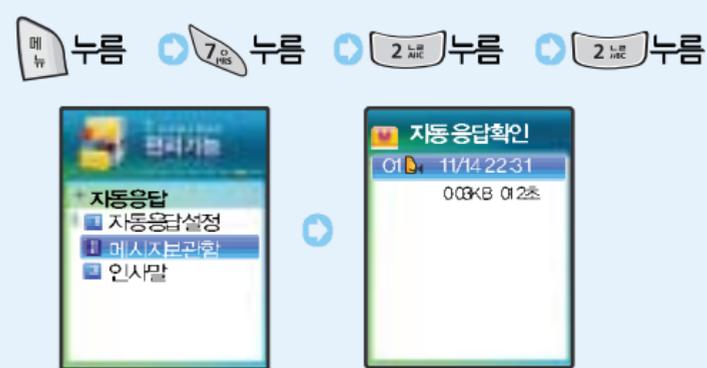

- K-bank @ 눌러 메시지를 선택합니다.
- multi pack 누르면 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 메뉴 누르면 메시지를 삭제할 수 있습니다.

인사말 목록보기



- K-bank @ 눌러 재생하고 싶은 인사말을 선택합니다.
- multi pack 누르면 저장된 인사말을 재생합니다.
- 메뉴 누르면 인사말을 삭제할 수 있습니다.
- 재생이 끝나면 이전 메뉴로 돌아갑니다.

인사말 녹음하기



- 녹음 후 multi pack 누르면 저장됩니다.
- 녹음 중 3 누르면 취소됩니다.


바이오리듬/계산기

바이오리듬 알아보기



- **K-bank** 누르면 항목간 이동을 합니다.
- **방향키** 눌러 양력/음력/음력(윤달) 선택 후 생일과 알아볼 날짜를 직접 입력 후 **multi pack** 누릅니다.
- **방향키** 누르면 검색한 날부터 앞으로 검색하고 **방향키** 누르면 검색한 날부터 뒤로 검색합니다.

계산기 이용하기



계산할 숫자 입력 → 연산기호 선택 → 계산할 숫자 입력 → 결과 보려면 **multi pack** 누름




이전	multi pack 누르면 전 화면으로 갑니다.
=	multi pack 누르면 최종결과가 표시됩니다.
AC	multi pack 누르면 최소, 즉 0이 됩니다.
.	multi pack 누르면 소수점이 표시됩니다.
지움	multi pack 누르면 입력된 숫자가 삭제됩니다.
괄호	multi pack 누르면 괄호가 표시됩니다.
+	K-bank 누름 - multi pack 누름
x	multi pack 누름 ÷ multi pack 누름

- 계산을 계속하려면 결과에서 연산기호를 누르고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다.
- 새로운 계산을 하려면 **multi pack** 누르세요.


세계시간/단위환산

세계시간 보기

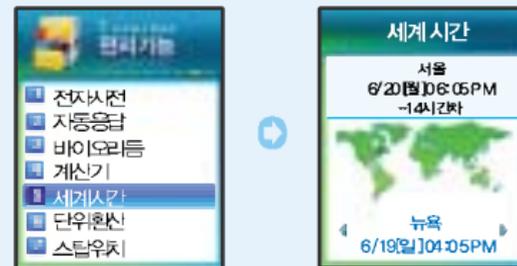



- **multi pack** 누를 때마다 세계 각 지역의 도시명과 시간/날짜가 표시됩니다.
- 종료하려면 **multi pack** 누르세요.

단위환산 이용하기

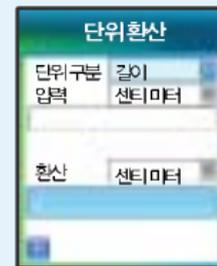

- 단위 : **multi pack** 눌러 길이/무게/부피/넓이/온도를 선택
- 입력 : **multi pack** 눌러 단위선택 후 단위환산을 숫자 입력
 - 길이 : 센티미터/미터/인치/피트/야드/마일/자/간/정/리
 - 무게 : 그램/킬로그램/톤/그레인/온스/파운드/돈/근/관
 - 부피 : 홉/디/말/입방센티/입방미터/리터/입방인치/입방피트/입방야드/갤론
 - 넓이 : 평방자/평/단보/정보/평방미터/아르/평방피트/평방야드/에이커
 - 온도 : 섭씨/화씨
- 환산 : **multi pack** 눌러 환산할 단위 선택
- 소수점 이하의 값을 입력할 때는 **multi pack** 누르세요.

스탑워치 사용하기

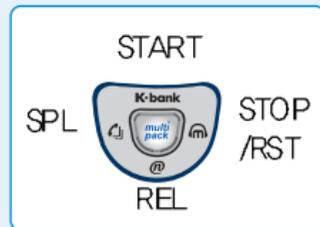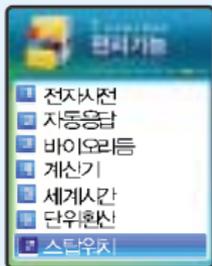

SPLIT/RELEASE기능

- SPLIT : 시간은 진행되고, 시간 표시는 멈춤
- RELEASE : 재동작 스톱워치 시작 버튼을 누른 이후 진행된 시간 다시 표시

스탑워치 사용 예)

2명 이상이 달리기 시합을 한다면

- 첫 주자가 들어올 때 눌러 시간을 확인합니다.
- 두번째 주자가 들어 오기 전에 누른 후 두번째 주자가 들어올 때 눌러 시간을 확인합니다.

14



휴대폰 관리

- 휴대폰 설정, 부가서비스, 휴대폰 정보등을 설정할 수 있습니다.

1.자동음성 읽기 설정	172
2.잠금 설정	173
3.언어/Language	174
4.휴대폰 설정	174
비밀번호 변경	174
자동 지역번호	175
전화받기 방법	176
데이터 통신설정	176
외부키 잠금	177
5.투넘버서비스	178
6.내 휴대폰 정보	179
7.설정값 초기화	179

자동음성읽기 설정

자동음성읽기 설정하기

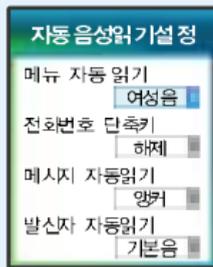




항목보기

- 메뉴 자동 읽기 : 메뉴에 진입한 경우 메뉴의 텍스트를 읽어줍니다.
- 전화번호 단축키 : 단축키로 통화를 시도하는 경우 전화번호부에 등록된 이름을 읽어줍니다.
- 메시지 자동 읽기 : SMS 메시지를 수신한 경우 메시지 내용을 읽어줍니다.
- 발신자 자동 읽기 : 전화수신시 발신자의 전화번호를 읽어줍니다. 전화번호가 등록되어 있는 경우에는 이름을 읽어주고, 부재중 수신 전화번호가 있는 경우에는 부재중 수신된 번호 또는 이름을 읽어줍니다.

- K-bank @ 눌러 항목간 이동 후 눌러 세부 항목을 선택합니다.
- 실징 후 누르면 저장됩니다.
- 휴대폰 사생활 보호 실징시 작동하지 않는 부분도 있습니다.(173쪽 참조)

잠금설정

잠금 설정 하기

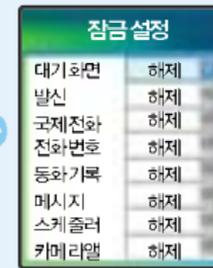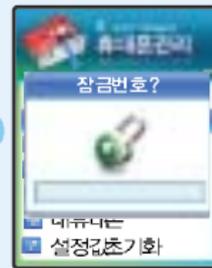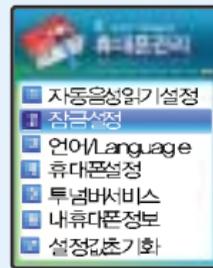

항목보기

- 대기화면 : 설정/해제 중 선택합니다.
- 발신 : 발신에 관한 부분을 잠금 실징합니다.
- 국제전화 : 국제전화에 관한 부분을 잠금 실징합니다.
- 전화번호부 : 전화번호부에 관한 부분을 잠금 실징합니다.
- 통화기록 : 통화기록에 관한 부분을 잠금 실징합니다.
- 메시지 : 메시지에 관한 부분을 잠금 실징합니다.
- 스케줄러 : 스케줄러에 관한 부분을 잠금 실징합니다.
- 카메라앨범 : 카메라앨범에 관한 부분을 잠금 실징합니다.
- 매킨 : 매킨에 관한 부분을 잠금 실징합니다.
- 멀티팩 : 멀티팩에 관한 부분을 잠금 실징합니다.

- K-bank @ 눌러 항목간 이동 후 눌러 세부 항목 선택
- 실징 후 누르면 저장됩니다.

언어/Language/휴대폰설정

휴대폰 설정(계속)

언어 설정하기

메뉴 누름 → 8 쪽 누름 → 3 누름

언어/Language
1 한글
2 English

- K-bank @ 눌러 원하는 언어를 선택합니다.
- 선택 후 multi pack 누르면 실장됩니다.
- 원하는 항목의 번호를 눌러도 실장됩니다.

비밀번호 변경하기

메뉴 누름 → 8 쪽 누름 → 4 누름 → 1 누름

비밀번호변경
현재 비밀번호
새로운 비밀번호
비밀번호 확인

- 현재 비밀번호 4자리 입력 후 multi pack 누름
- 새 비밀번호 4자리 입력 후 multi pack 누름
- 새 비밀번호를 다시 한번 입력 후 multi pack 누름

● 비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 문의하시기 바랍니다.
비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

자동 지역번호 설정하기

메뉴 누름 → 8 쪽 누름 → 4 누름 → 2 누름

자동 지역번호 설정
1 해제
2 자동지역감색
3 이동통신연결
4 데이터통신설정
5 외부키 잠금

해제

1 누름

- 기존에 설정된 지역번호가 해제됩니다.

자동지역감색

2 누름

- 눌러 지역을 선택하면 해당 지역의 지역번호가 표시됩니다.
- 선택 후 multi pack 누르면 저장됩니다.

자동 지역번호
서울 : 02

이동통신 연결

3 누름

- 선택 후 multi pack 누르면 저장됩니다.

이동통신
1 010
2 011
3 016
4 017
5 018

전화받기 방법 설정하기


메뉴 누름 → 8 누름 → 4 누름 → 3 누름



- 통화 키 연결 :
 - 슬라이드가 닫혀있을 때 슬라이드를 위로 밀어 통화 키 짧게 눌러 전화받기
 - 슬라이드가 열려있을 때 통화 키 짧게 눌러 전화받기
- 바로 연결 :
 - 슬라이드가 닫혀있을 때 슬라이드를 위로 밀면 바로 연결
 - 슬라이드가 열려있을 때 , , 세익한 버튼을 누르세요.

데이터 통신 설정하기

메뉴 누름 → 8 누름 → 4 누름 → 4 누름

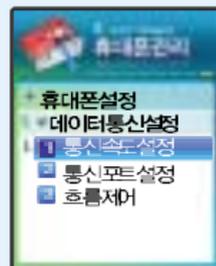

통신 속도 설정

1 누름



- 통신 속도 설정을 고속으로 설정하려면 고속의 통신 속도를 지원하는 VO Card나, PCMCIA Card를 PC에 장착하여야합니다.


통신 포트 설정

2 누름



흐름제어 설정


3 누름



외부키 잠금 설정하기

메뉴 누름 → 8 누름 → 4 누름 → 5 누름

K-bank 눌러 설정/해제 선택

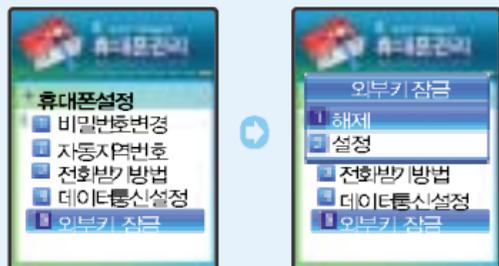

- ① 외부키 잠금 해제 : 외부키 잠금이 해제됩니다.
- ② 외부키 잠금 실장 : 외부키 잠금이 실장됩니다.



- 외부키 잠금 설정시 슬라이드 닫힌 상태에서는 모든 외부키가 동작 안함
- 외부키 잠금 설정시 슬라이드 열린 상태에서는 모든 키가 동작함

투넘버서비스

이 기능은 서비스 사업자에게 신청하여 사용하는 기능으로 별도의 보조 넘버를 부여받아 내 휴대폰에 등록하고 멜로디를 별도로 설정하여야 하며 수신 전용으로만 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다

투넘버서비스 설정하기

메뉴 누름 → 8 조종 누름 → 5 번호 누름 → 잠금번호 입력 → K-bank 눌러 항목간 이동합니다.

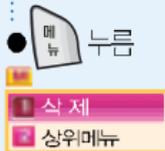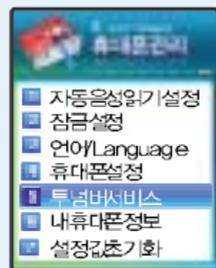

- 누르면 멜로디 선택창이 나타납니다. (멜로디 선택은 146쪽 참조하세요.)
- 실장 후 누르면 저장 됩니다.

내휴대폰 정보/설정값 초기화

내휴대폰 정보 보기

메뉴 누름 → 8 조종 누름 → 6 번호 누름


- 내 휴대폰의 버전을 확인할 수 있는 기능입니다.

내휴대폰 정보	
모델명	PT-K13.00
SW버전	K1300MC2
H/W버전	PPVersion
전화번호	00-000-0000

설정값 초기화

메뉴 누름 → 8 조종 누름 → 7 번호 누름 → 잠금번호 입력

- 눌러 예/아니오 선택 후 누르면 초기화됩니다.
- 휴대폰이 초기 상태가 되며 전원이 꺼집니다.
- 저장번호나 통화목록의 삭제는 해당 메뉴에서 가능합니다.
- 다운로드 메뉴의 데이터는 삭제되지 않습니다

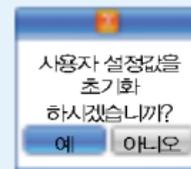

15

부록

PC Sync 182
 MP3 프로그램 사용방법 188
 고장 같다고 생각될 때 189
 배터리 규격 191
 배터리 충전 시간 192


안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편) 193
 전자파관련 194
 운전중 휴대폰 사용관련 195
 사용장소에 관하여 196
 휴대폰의 올바른 사용과 관리 197
 제품의 규격 및 특성 199
 기능 요약카드 201
 폐 휴대폰 처리안내 203
 For Foreigner(외국인을 위한 페이지) 205
 휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항 209
 제품보증서 211

PC Sync

PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공되는 PC용 윈도우 프로그램입니다. 본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일 때(휴대폰과 PC가 연결되어있는 상태) 사용할 수 있으며, 폰 싱크&에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인정보 데이터(전화번호부, 문자, 스케줄)를 관리할 수 있는 기능을, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터 (멜로디, 사진, 캐릭터)를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

● 프로그램 및 USB Driver 설치방법

(www.curitel.com/html/product/download/)에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync 프로그램을 다운받으시기 바랍니다.

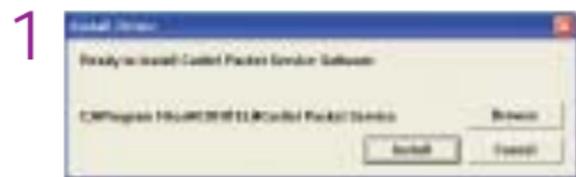


- USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. (이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다.)
 - 다운받은 파일을 실행시키면 설치마법사가 나타납니다. 마법사의 지시에 따라 설치과정을 진행합니다.
 - 프로그램 설치 중 위와 같은 창이 나타나며 USB 드라이버 설치가 진행 됩니다.
 - [Install] 버튼을 누르면 Driver설치가 진행됩니다.



- [계속] 버튼을 누르면 위와 같은 창이 다시 한번 나타납니다. 다시 [계속]을 누릅니다. (Windows XP 이용자의 경우 위와 같은 창이 나타납니다.)

PC Sync(계속)



- [확인]을 누른 뒤, 설치 마법사에서 [완료] 버튼을 누르면 USB Driver 및 PC Sync 프로그램의 설치 과정이 완료됩니다.



- PC와 휴대폰을 USB 케이블로 연결합니다. 최초 연결시 Modem/ USB Composite Device/ Diagnostic Serial Port를 PC가 인식하는 과정에서, 위와 같은 창이 몇차례 (정상적인 경우 3회) 나타납니다. (Windows2000의 경우, [디지털 서명을 찾을 수 없음] 창이 나타남) 여기서 [계속]을 누르시면 PC와 휴대폰의 연결이 완료됩니다.

! 자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지(www.curitel.com)를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다.

● 접속방법

PC Sync를 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다. 휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오.

메뉴 ▶ 휴대폰 관리 ▶ 휴대폰 설정 또는 데이터 통신 설정 ▶ 통신 포트 설정 ▶ USB포트

• 단말기 출하시 USB포트가 기본 설정 되었으니 위 설정 방법은 참고하시기 바랍니다.

1 처음 사용하실경우에 새 사용자 등록 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.



2 새 ID와 비밀번호를 입력한 뒤 확인을 누르면 폰 싱크 & 에디터 화면이 나타납니다.




■ 휴대폰과 PC를 데이터 케이블로 연결합니다.올바로 연결되면 화면 우측 하단에 [새 하드웨어 발견]메시지가 발생하며 PC가 휴대폰을 인식하게 됩니다.

3 메뉴에서 [파일] -> 폰 연결을 눌러 폰 비밀번호를 입력하고 연결을 누르면 연결됩니다.



■ 만약, 연결을 눌렀을 때 연결이 되지 않으면 설치가 잘못된 사항으로 오른쪽 그림과 같이 장치관리자 부분에 3가지 드라이버가 정상적으로 설치가 되어있는지 확인바랍니다.

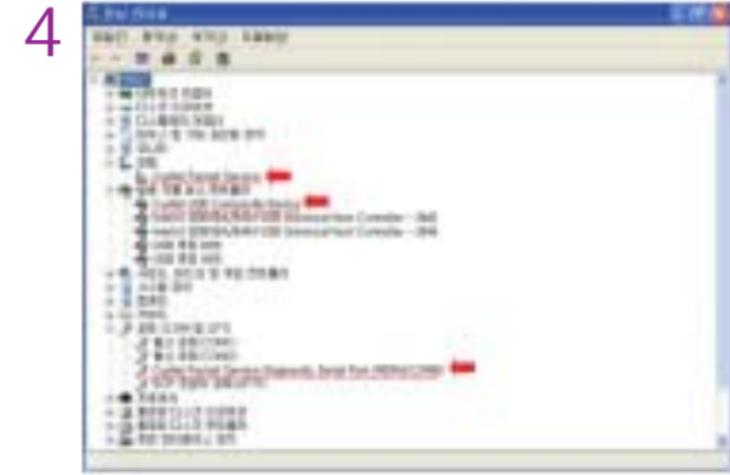

■ [제어판]->[시스템]->[하드웨어]->[장치관리자] 또는 [내 컴퓨터]->[마우스 오른쪽키 하단의 등록정보]->[속성]->[하드웨어]->[장치관리자]에서 위의 항목이 표시되어 있어야 합니다.

- PC와 연결하기 위해 먼저 휴대폰과 USB케이블을 연결해야만 합니다
- 사용자 등록창에 입력하는 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와는 별개의 것으로 사용자가 임의로 지정할 수 있습니다.
- 휴대폰 최초 출하시 폰 비밀번호 초기값은 "0000" 또는 휴대폰 번호 뒷자리 4개로 지정되어있습니다.

- **폰싱크 & 에디터** ! [PC에서 Phone] 실행 전 PC Sync에 아무런 데이터가 없을 경우 휴대폰의 모든 데이터가 삭제 되오니, 반드시 [Phone에서 PC] 버튼을 이용하여 휴대폰에 있는 데이터를 PC에 저장하신 뒤 이용하여 주시기 바랍니다.

클릭시 미디어 파일 매니저로 이동합니다.



- 전화번호부, 스케줄, 메시지 관리, 메모를 PC에 연결하여 편집 및 저장관리 할 수 있습니다.
- 저장되어 있는 수신/발신 메시지확인 기능이 있습니다.

● **기능 아이콘**



- ① 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- ② 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- ③ PC에서 Phone : PC에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 휴대폰으로 전송합니다.
- ④ Phone에서 PC : 휴대폰에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 PC로 전송합니다.
- ⑤ Outlook Sync : Microsoft® Outlook® 연락처 및 일정과 폰 싱크 & 에디터 간 동기화를 수행합니다.
- ⑥ 환경설정 : 동기화할 항목 선택, 사용자 관리, PC Sync와 동기화를 실행할 Outlook 연락처 및 일정 폴더 등록 등의 기능을 제공합니다.

● **미디어 파일 매니저**

클릭시 폰싱크 & 에디터로 이동합니다.



- 멜로디, 이미지, 포토, 동영상, 게임 등의 휴대폰용 멀티미디어 파일을 관리합니다.
- PC와 휴대폰 사이의 멀티미디어 파일을 송수신, 각종 멀티미디어 파일의 미리보기 및 재생 등의 기능을 제공합니다.

● **기능 아이콘**



- ① 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- ② 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- ③ 새로고침 : PC파일 리스트를 갱신합니다.

* 설치 후 기타 궁금한 문의사항은 www.curitel.com 홈페이지를 참고 바랍니다.

❖ MP3 프로그램 사용방법

MP3를 저장하기 위해서는 KTF mp3 프로그램을 이용하셔야합니다.
KTF mp3 는 사업자의 프로그램으로 이용 방법과
설치에 대해선 사업자 KTF 016-114 혹은
<http://www.dosirak.com> 로 문의하여 주시기 바랍니다

❖ 고장같다고 생각될 때

● 이런 증상이 나타날 땐

화면이 켜지지 않을 때

화면에 안테나가 표시되지 않고  나타날 때

충전기의 충전 램프가 깜박일 때

사용중에 휴대폰이 이상 동작을 하거나
전원이 켜지지 않을 때

배터리 사용 시간이 설명서와 다를 때

● 이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전되었는지 확인하세요.
휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜 보세요.

전원을 켜다가 켜진 경우에는 잠시 기다려보세요.
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.

배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
휴대폰과 배터리, 충전기의 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.


배터리를 분리 시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.

배터리는 소모품이므로 충전·방전을 계속하면 처음 구입시보다 사용시간이 서서히
단축됩니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수
있습니다. 지역에 따라 전파수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용
시간이 다를 수 있습니다.

● 이런 증상이 나타날 땐

통화중에 말이 울릴 때

휴대폰을 켜올 때
“잠금번호 입력”이라는
문구가 나타날 때

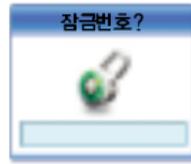

휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

● 이렇게 해보세요

통화 음량을 조절하거나 다른 지역으로 이동해 보세요

잠금 기능이 설정된 상태입니다. 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.
(초기 잠금번호를 “0000”입니다.)

휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화시, 게임, 인터넷 등을
오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면
사용시간이 짧아질 수 있습니다. 지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에
차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

❖ 배터리 규격

상태	배터리 종류	표준형		대용량		측정조건	
		표준시간	최소/최대 시간	표준시간	최소/최대시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화		145분	최소 135 ~ 최대 155 분	248분	최소 238 ~ 최대 258분	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	97시간	최소 92 ~ 최대 102시간	148시간	최소 140 ~ 최대 156시간	-100dBm	
	SCI = 2	158시간	최소 150 ~ 최대 167시간	238시간	최소 225 ~ 최대 251시간		

- 통화상태에서는 대기 상태보다 소모 전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기 시간이 짧아집니다.
- 충전 상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택 등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동 통신 시스템과 휴대폰간의 상호 교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기 시간이 짧아집니다.
- 녹색 램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전 효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전 완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

❖ 배터리 충전시간

배터리 종류	표준형	대용량
충전시간	약 150분 이하	약 200분 이하

- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.

아래의 경우 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 전파가 약하거나 채널(지구)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충방전을 계속하면 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 충전 상태 온도(저온/고온), 사용장소의 전파상태, 배경조명 및 조명 상태 등에 따라 사용시간이 달라집니다.
(대기시간이 짧은 문제로 서비스센터로 방문을 하려면?
- 방문시 휴대폰 충전기, 배터리를 지참하시고 방문을 하셔야만 정확한 조치를 받으실 수 있습니다)

❖ 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.
• 충전이 안되거나 당가질 수 있습니다.



코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태 (또는 젖은 손)으로 전화를 걸거나 받지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



허가받지 않은 전원 (무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어 졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이

모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다.

규정된 노출한계치는 1.6W/Kg 입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여

노출한계치 이내여야만 형식등록 후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 악세서리는 팬택앤티라벨에서 승인한 제품을 사용하십시오.

소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실했거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구물 등의 사용은 제품의 성능을 저하 시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 지체하여 주십시오.
- 휴대전화의 전화번호부 등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니, 중요 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다.

운전중 휴대폰 사용 관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸드프리카나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근의 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
 - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
 - 운전 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게 되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
 - 가능하면 차가 정지한나든지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
 - 전화하는 상대방에게 자신이 운전중이고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.

❖ 사용 장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요
 - 내부부의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 - 산업 의료장치 제조업체는 휴대폰을 심장 박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장 박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
 - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
 - 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장 박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
 - 가능하면 휴대폰을 꺼주세요.
- RF나 에너지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.
 - 만약 의료기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
 - 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 세대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
 - 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 세대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
 - 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF나 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
 - 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.
- 휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

❖ 휴대폰의 올바른 사용과 관리

- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
- 어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
 - 사용중일 때 비르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
 - 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 히로에 손상을 줄 수 있습니다.
 - 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지가 많은 곳, 너러운 곳, 경사진 곳에서 사용하기나 보관하지 마세요.
 - 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인 -20°C~50°C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
 - 자동차 실내 온도는 80°C까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 휴대폰의 비린 통하 방법을 따르주세요.
 - 입을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 내세요.
 - 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.
 - 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단지를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 파피 암레르기, 간지림, 붓기나 습진 등이 생긴 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팬택앤큐리텔에서 지정하는 것을 사용하세요.
 - 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.

- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.
- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.
- 휴대폰을 허리 등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 나칠 수도 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
- 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
- 본인이나 다른 사람이 맞아서 나치거나 상처가 생길 수 있습니다.
- 휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.

제품의 규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 정밀도	± 150 Hz
외 관 (m m)	93×58×19 (mm)
중 량	100g
송 신 출 력	최대 295 mW
동 작 온 도	-20 ~ +50 °C
상 내 습 도	5% ~ 95%

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following
 Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204
 U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."

기능 사용방법

K-mere 접속	K-bank 누름	4 누름	2 누름	볼러 설정
벨/진동/무음램프 선택	1 누름	2 누름	3 누름	볼러 설정
에티켓기능 설정/해제	길게 누름	6 누름	2 누름 또는 3 누름	누름 후 2 누름
모닝콜알람 설정	1 누름	6 누름	2 누름 또는 3 누름	누름 후 2 누름
음량(수화음량/기톤)조정	대기 또는 통화중에	1 누름 / 2 누름	볼러 조정	
최근 건 번호로 전화걸기	볼러	볼러 선택 후	볼러	누름
전화번호 관련 기능	볼러	볼러 선택	볼러	누름
전화번호 저장	1 누름	3 누름	1 누름	1 누름
사진찍기	1 누름	7 누름	2 누름	2 누름
자동응답 설정	1 누름	8 누름	4 누름	4 누름
자동지역번호 설정	1 누름	8 누름	3 누름	3 누름

✂ 전선을 따라 오려서 사용하세요


전화받기방법 설정	8 누름	4 누름	3 누름	
휴대폰 잠금/해제	길게 누름/해제시 잠금번호 4자리 입력	1 누름	4 누름	누름
MP3	1 누름	8 누름	7 누름	잠금번호 입력 후
설정값 초기화	5 누름	원하는 항목의 해당번호 누름		
화면설정	2 누름	1 누름	3 누름	
문자메시지 확인	2 누름	2 누름	1 누름	
음성메시지 확인	2 누름	2 누름	3 누름	
메시지 보내기	1 누름	1 누름	9 누름	잠금번호 입력 후
메시지 전체 삭제	9 누름			
Magic	누름			
Multipack	누름			

폐 휴대폰 처리안내

★ 폐 휴대폰 (주)팬택&큐리텔이 책임지겠습니다.

한 해 버려지는 폐 휴대폰만 730만대!!!
 환경오염과 자원 낭비의 원인입니다.
 (주)팬택&큐리텔에서는 친 환경 문화 실현을 위해 폐휴대폰 수거에 앞장 서고 있습니다.
 가까운 큐리텔 서비스센터로 가지고 오시면 책임지고 환경 친화적으로 재활용하겠습니다.

폐 휴대폰은 다음과 같이 재활용 됩니다.

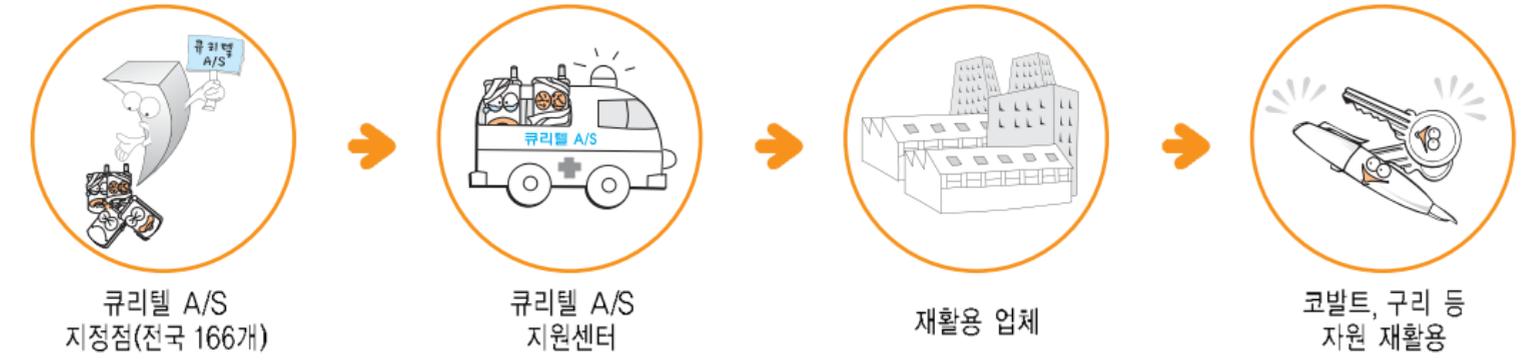

PANTECH
& CURITEL

For Foreigner

외국인을 위한 페이지

1. Entertainment

- 1-1 Connect Magic[®]
- 1-2 Connect Multipack
- 1-3 Camera/Camcorder
- 1-4 MP3
- 1-5 Avatar

2. Media Box

- 2-1 Download Box
- 2-2 Multi-mail Box
- 2-3 Photo Box
- 2-4 MP3 Box
- 2-5 Connect Menu
- 2-6 Memory Usage

3. Phonebook

- 3-1 Search Phone Number
(By Name / By Number
By No./ By Group)
- 3-2 Call Log
- 3-3 Add Phone Number
- 3-4 Manage Group
- 3-5 My Phone Number
- 3-6 Delete All

4. Sound

- 4-1 Ringer Type
- 4-2 Ringer/Vibration
- 4-3 Group Ringer
- 4-4 Effect Sound Set
- 4-5 Volume Control

5. Display

- 5-1 Menu Display Set
- 5-2 Idle Display Set
- 5-3 Function Display Set
- 5-4 Font Set
- 5-5 Backlight Set

6. Organizer

- 6-1 Scheduler
- 6-2 Morning Call
- 6-3 Alarm
- 6-4 D-day
- 6-5 Memo
- 6-6 Timetable

7. Utilities

- 7-1 E-dictionary
- 7-2 Auto-Answer
- 7-3 Biorhythm
- 7-4 Calculator
- 7-5 World Time
- 7-6 Unit Conversion
- 7-6 Stopwatch

8. Settings

- 8-1 TTS
- 8-2 Lock
- 8-3 언어/Language
- 8-4 Phone Manager
- 8-5 Two-Number Svc.
- 8-6 My Phone
- 8-7 Reset Phone

In-Call Option


To access these functions during a call, press  key.



Mute on



Keytone off



Send my number



Memo



Record

Adjust volume during a call



Receiving tone up / Receiving tone down

Idle State

- Last number dialed
- Press  
- Quick - converting to Etiquette mode
- Press and hold 
- Undo : Again press and hold 
- Quick - converting to lock mode
- Press and hold 
- Undo : Input "0000"
- Adjust key volume : Press  / 
- Message confirmation - Press 
- Connect Magic n - Press 
- Connect Phonebook - Press 
- Connect MP3 - Press 
- Connect Multipack - Press 
- Connect K-merce - Press 
- Camera - Press 

휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항

복제폰이란? - 휴대폰의 고유번호가 복제된 단말기

가. 복제폰에 대한 업무처리 제한

- 복제를 통한 단말기 가입은 타인의 피해예방을 위해 제한될 수 있습니다
- 정상폰이 아닌 단말기는 신규가입, 기기변경, 통화내역제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무처리가 제한됩니다.
- 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

나. 관련법규

- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용하는 것은 현행법을 위반하는 행위이므로 복제폰 사용자를 발견한 경우 즉시 수사기관에 신고하도록 되어있습니다.
- 1) 휴대폰을 복제하거나 이를 사용한 자는 전파법에 의거 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 2) 휴대폰의 고유번호를 불법적으로 제공하거나 제공받는 자는 통신비밀보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 3) 휴대폰의 고유번호를 복제하기 위한 프로그램을 보유 또는 사용한 자는 컴퓨터 프로그램 보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 4) 분실·도난 휴대폰을 취득하여 사용하는 것은 장물 취득 행위입니다.
- 5) 주운 휴대폰 전원을 끄고 보관하는 것은 절도행위 또는 점유 이탈물 횡령 행위입니다.

여기를 꼭 읽어보세요~!



휴대폰 비밀번호 관련 업무는 고객정보 보호 차원에서 구비 서류와 소정의 확인 절차를 거친 후에만 처리해 드립니다

- *본 인: 사업자 발행 기업확인서, 신분증
- *휴대인: 사업자 발행 기업확인서, 대리인 신분증, 위임장



공식 인정된 정품 충전기가 아닌 비품 충전기 사용 시 폭발 등 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다 (한국소비자 보호원)

반드시 TTA 인증 마크가 새겨진 정품 충전기를 사용하십시오.



휴대폰에 저장된 중요한 자료는 반드시 별도로 기록(보관) 하십시오!

휴대폰 수리 시 또는 사용자의 무작위나 외부 환경으로 인해 고객님의 소중한 데이터 (사진, 동영상, 전화번호, 앱스레 등)가 사라질 수 있으므로 반드시 별도로 기록해 놓으시기 바랍니다.

고객의 만족이 저희의 희망입니다

So Good as
CURITEL

제 품 보 증 서

서히 팬택애플리케이션 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질 보증 기간은 제품 구입일로부터 산정되므로 반드시 구입 일시를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다. 서히 팬택 애플리케이션에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 (재정경제부 고시 제 2000-2) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

■ 무상 서비스

1. 구입 후 1년(품질보증 기간 1년) 이내에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 배너의 보증 기간은 6개월입니다.

■ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증 기간 이내에 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
- 전채시연(화재, 사진, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 팬택애플리케이션의 서비스센터 및 지정된 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■ 부품 보증기간

수리용 부품 보증 기간은 단종일로부터 5년입니다.

■ 고객센터 전화번호

고객센터
1544-4424

■ 소비자피해 보상기준

소비자 피해유형	보상기준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
동일 하자로 3회이상 고장 발생시(4회째)	제품교환 또는 환불	유상수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환 금	
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불	장액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
교환 불가능시	환 금	

제 품 명	PT-K1300			
제 조 번 호				
구 입 일 자	구입일 (년 월 일)	부터	년	개월
고 객	성명	전화번호		
	주소			
대리점	성명	전화번호		
	주소			

주식회사 팬택&큐리텔

서울시 서초구 서초동 1451-34