

KTF**주식회사 팬택&큐리텔**

www.curitel.com

고객센터 전화번호 안내

고객 만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객상담	전국어디서나 1544-4424 1577-4424
KTF사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국어디서나 1588-1618 또는 휴대폰에서 114

- 본제품은 형식등록된 다른 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
- 상시한 서비스센터 현황은 설명서내 부록편을 참조하세요.
- 본 메뉴얼은 단말기와 기능적인 차이가 있을 수 있습니다.
- 서비스 센터 위치는 변경이 될 수 있습니다.

**PANTECH
&CURITEL**모델명 : **PT-K1600****CURITEL****모델명 : PT-K1600****사용설명서**

- 안전을 위하여 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오(2~5쪽, 226쪽 참조)
- 제품보증서 재증
- 공공 장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하시고 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.
- 안전을 위해 운전중에는 휴대폰 통화를 삼가합시다.
- 별매품은 당시에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바리며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
www.curitel.com

**외국인을 위한 페이지
for Foreigner**



PT-K1600



⚠ 경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 [안전을 위한 경고 및 주의사항 \(상세편\)](#)을 확인하여 주십시오.(226쪽)



■ 운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고 발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리 사용 하시고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화하시는 것이 가장 안전 합니다.



■ 휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 하십시오.

- 휴대폰의 도로나 금속 재질이 피부와 접촉하는 경우, 체질에 따라 알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등과 같은 접촉성 피부질환이 발생할 수 있다는 일부 주장이 있으므로, 위의 체질인 경우 휴대폰 사용전 반드시 의사와 상담후 사용하시기 바라며, 휴대폰 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대폰을 사용 하세요.



■ 차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.



■ 충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서, 충전기를 별도로 구매하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기 안전 및 성능이 검증된 팬택엔큐리텔의 충전기인지를 꼭 확인하시고 사용하시기 바랍니다.
다만, 부득이 다른회사의 충전기를 구매 또는 사용 하시게 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품 ()을 사용하셔야 합니다.

⚠ 경고사항



■ 비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오. 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



■ 휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의 하십시오.



■ 폭파/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭파 위험지역이나 위험물질 (가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 고고, 모든 지시 사항과 신호를 준수 하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지 마십시오. 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출되어 위험할 수 있으니 통화를 금하여 주십시오.



■ 휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.



■ 병원출입 및 의료 기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치등을 사용하신다면 가능한 한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

⚠ 주의사항

1. 배터리관련

배터리의 접촉단자 (금속부위)에 목걸이, 동전등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하세요.
개와 같은 동물이 물지 못하도록 해주세요. 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지마세요.
쇼트 및 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.
배터리를 고온에 노출시키면 배터리 내부에 발화를 일으켜 폭발 등의 위험이 있습니다.

2. 여행용충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다. TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을수 없습니다.

3. 저장된데이터 관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요. 제품의 고장수리시 또는 업그레이드중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성메시지, 캐릭터등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

4. 안테나 또는 인테나(내장형 안테나) 관련

통화품질 향상을 위해서는 안테나 또는 인테나(내장형 안테나) 부위가 신체부위에 가급적 닿지 않도록 사용하세요.

⚠ 주의사항

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다. 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택앤큐리텔에서 승인한 휴대용 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다. 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨위로 뚝바로 세워서 사용하세요. 통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

필요할 때에는 반드시 지정한 서비스 센터를 이용하세요. 악세사리와 배터리는 팬택앤큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요. 그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

사업자 관련서비스는 사업자의 사정에 따라 변경/중지될 수 있습니다.

쉽고 빠르게 메뉴를 찾아 보려면

내 휴대폰에 구성되어있는 모든 기능을 확인하세요.

누름

1. KTF 굿타임

- 1. 고객센터/요금조회 94
- 2. 음성부가서비스 94
- 3. 굿타임이벤트 95
- 4. KTF멤버스카드 95
- 5. Best 매직엔 96
- 6. Best Fimm 96
- 7. 블로그/미니홈피 97
- 8. 보이스엔 97
- 9. 매직엔팝업 98

2. 엔터테인먼트

- 1. TU 47~58
- 2. Fimm 100~106
- 3. MP3 107~112
- 4. 카메라/캠코더 113~127

3. 컨텐츠보관함

- 1. 컨텐츠보관함 136~149
- 다운로드보관함, 멀티메일보관함
카메라보관함, MP3보관함
외부메모리 보관함, 접속메뉴
메모리관리

4. 전화번호부

- 1. 전화번호 찾기 152
이름, 번지, 번호, 그룹으로 찾기
- 2. 최근통화 기록 153~156

5. 소리설정

- 1. 벨소리 설정 164
- 2. 벨/진동 설정 165
- 3. 전후방 벨소리 설정 166
- 4. 그룹벨 설정 167
- 5. 효과음 설정 168
- 6. 음량 조절 168

6. 화면설정

- 1. 대기화면 설정 170~171
- 2. 기능화면 설정 172
- 3. 폰트설정 173
- 4. 메뉴방식 설정 173

7. 전자수첩

- 1. 미디어 편집기 128~131
- 2. 게임 132
- 7. 큐리네 방 132~133

8. 편리기능

- 1. 조명시간 설정 174
- 4. 큐리노트 195
- 5. 자동응답 196~197
- 자동응답설정, 메시지보관함
발신 메시지 78~82
- 6. 큐리노트 195
- 7. 계산기 199
- 8. 세계시간 200
- 9. 단위환산 201
- 10. 스탑워치 202

9. 휴대폰관리

- 1. 영한 사전 190~192
- 2. 한자 사전 193
- 3. 지하철 노선도 194

10. 휴대폰관리

- 1. 자동 음성 읽기 설정 204
- 2. 잠금 설정 205
- 3. 외부기 잠금 설정 206
- 4. 휴대폰 설정 207~209
- 5. 이동식 디스크 설정 209
- 6. 투넘버플러스 서비스 210
- 7. 내 휴대폰 211
- 8. 설정 값 초기화 211

11. TU(DMB)

- 1. TU(위성 DMB) 48

쉽고 빠르게 메뉴를 찾아 보려면

메시지

- 1. 메시지 작성 66~67
- 2. 수신 메시지 68~77
- 3. 발신 메시지 78~82
- 4. 첨부 파일 보관함 83
- 5. 매직엔 멀티큐 84~86
- 6. 매직엔 SM6 87
- 7. 환경설정 88~90
- 8. 수신/읽음 확인 안내 91

카메라

- 1. 촬영모드 114~117
- 2. 앨범 118~121
- 3. 핫코드 122
- 4. 촬영환경설정 122
- 5. 사진업로드하기 123~124
- 6. 동영상업로드하기 125~127

FIMM

- Fimm 100
- 1. multipack 41

magic®

- 1. Magic® 40

마이 메뉴

- 마이 메뉴 45

통화중에 사용하는 편리한 기능

- 송화음 차단 기능 32
- 기본 차단 32
- 내번호 송출 32
- 메모 32
- 통화내용 녹음하기 32
- 통화음량 크기 조절하기 33
- 스피커�哀 사용기능 33
- 이어マイ크 사용 33

대기중에 사용하는 편리한 기능

- 일시정지(P) 34
- 하이픈(–) 34
- 검색 34
- 저장 35
- 메시지 35



차례보기

1. 사용하시기전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15~16
T-FLASH카드 사용하기	16
주 화면에 대하여	17
화면 LCD	17
화면 상단에 표시되는 아이콘	17
기능 버튼에 대하여	18~20
배터리 사용하기	21~23
배터리 끼우기	21
배터리 빼내기	21
배터리 충전하기	22
거치대로 충전하기	23
배터리/충전기 사용시 주의사항	24

2. 기본편

휴대폰 켜기/끄기	26
휴대폰의 여러가지 모드 보기	27
전화걸기	28~29
전화번호를 직접 입력해서 전화 걸기	28



차례보기

3. TU(DMB)

단축다이얼로 전화걸기	29
최근통화목록에서 전화걸기	29
전화받기	30~31
비로 전화받기	30
걸려온 전화를 받고 싶지 않을때	31
자동 응답 하기	31
통화중에 사용하는 편리한 기능	32~33
대기중에 사용하는 편리한 기능	34~35
쉽고 빠르게 전화걸려면	36
에티켓기능	37
잠금설정	37
FIMM접속/MP3기능	38
카메라기능	39
문자, 음성메시지 확인	39
magic@	40
multipack	41~42
메시지 사용하기	43
T-FLASH카드	44
마이메뉴 보기/등록	45
멀티 태스킹 사용방법	46

4. 문자 입력

TU(위성 DMB)를 시청하려면	48~49
멀티모드 사용하기	50
프로그램 제목위에 표시되는 아이콘	50
방송 프로그램을 보려면	51
방송 프로그램을 예약하려면	51
화면을 캡처 하려면	52
화면을 녹화 하려면	52
프로그램 관련 무선 인터넷에 접속하려면	52
방송 시청중에 휴대폰 사용하기	53
시청중인 프로그램 연결번호로 전화 또는 문자를 보내려면	54
채널 안내 보기	54
컨텐츠 보관함 사용하기	54
환경설정	55~57
TV 출력	58

5. 메시지

메시지 작성	66~67
수신 메시지	68~77
메시지보관함	68~70
받은 문자메시지 바로 확인	68
받은 문자메시지 나중에 확인	69
멀티메일 메시지 (MMS)	71~73
인터넷 보관함	74
음성메시지	75
스팸메시지	76
수신메시지 전체삭제	77

6. KTF 굿타임

발신 메시지	78~82
메시지 보관함	78
인터넷 보관함	79
임시 보관함	80
문장 보관함	81
발신메시지 전체삭제	82
첨부파일 보관함	83
매직엔 멀티큐	84~86
매직엔SMS	87
환경설정	88~90
알림방법	88
보낸메시지 작성	88
스팸메시지 관리	89
내 이메일 입력	89
메시지이력	90
수신/읽음 확인	91

7. 엔터테인먼트

TU(위성 DMB)	47~58
FIMM	100~106
FIMM접속/FIMM AOD접속	100
FIMM보관함/My Fimm	101/102
환경설정	103
Fimm 메모리정보	104
AOD/VOD 플레이어 인터페이스	105~106

차례보기

MP3	107~112
MP3플레이어/사이트 접속	107/108
MP3보관함/메모리 정보	109/110
도움말 보기/환경설정하기	110/111
MP3플레이어인터페이스	112
촬영/녹화시 주의사항	113
카메라/캠코더	114~127
촬영모드-사진촬영	114
촬영모드-동영상촬영	115
촬영모드-스티커시진촬영	116
촬영모드-Matrix 촬영	116
촬영모드-배경/주소록 촬영	117
앨범/핫코드	118~122
촬영환경설정	122
사진업로드하기	123~124
동영상업로드하기	125~127
미디어 편집기	128~131
동영상 편집기	128
슬라이드 편집기	129
동영상 효과	130
사진 효과	131
그림 그리기	131

게임	135
큐리네방	135~136
내큐리/큐리네 친구들, 큐리네방들	135/136
8. 컨텐츠보관함	136~149
컨텐츠보관함	136~149
다운로드 보관함	136~138
멀티메일 보관함	139~141
카메라 보관함	142~144
MP3 보관함/외부메모리 보관함	145/147
접속메뉴/메모리 관리	148/149

9. 전화번호부

전화번호 찾기	152
이름/번호/번호/그룹으로 찾기	152
최근통화기록	153~156
최근통화기록보기	153
부재중 전화목록	154
수신한 전화목록	155
발신한 전화목록	156
통화시간보기	156
통화기록 전체 삭제	156
전화번호 등록	157~159
그룹관리	160~161
자기 전화번호	162
전화번호부 전체 삭제	162

10. 소리설정

벨소리 선택	164
벨/진동 선택	165
전후 밤 벨소리 설정	166
그룹벨 설정	167
효과음 설정	168
음량 조절	168

차례보기

11. 화면설정	170~171
대기화면 설정	170~171
기능화면 설정	172
폰트설정	173
메뉴 방식 설정	173
조명시간 설정	174

12. 전자수첩

스케줄러	176~178
모닝콜	179~180
일람	181~183
D-day	184
메모	185~186
시간표	187~188

13. 편리기능

영한사전	190~192
한자사전	193
지하철 노선도	194
큐리노트	195
자동응답	196~197
자동응답 설정	196
메시지 보관함	196
인사말 목록보기	197
인사말 녹음하기	197
바이오리듬	198
계산기	199
세계시간	200
단위환산	201
스탑워치	202

15. 부록

PC SYNC	214~219
MP3 프로그램 사용방법	220
고장길다고 생각될때	221~222
배터리 규격	223
배터리 충전시간	224
제품규격 및 특성	225



차례보기

전자피판련	225
안전을 위한 경고 및 주의사항(상세판)	226
운전중 휴대폰 사용관련	227
사용 장소에 관하여	228
휴대폰의 올바른 사용과 관리	229~230
휴대폰 불법복제 금지	231
A/S센터	232~233
전국지원센터	234
기능요약카드	235~236
폐휴대폰 처리안내	237
외국인을 위한 페이지	238~242
셀프업그레이드	243
제품보증서	245

사용하시기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

사용하시기 전에


구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15~16
T-FLASH카드 사용하기	16
주 화면에 대하여	17
기능 버튼에 대하여	18~20
배터리 사용하기	21~23
배터리/충전기 사용시 주의사항	24

구성품 확인

아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며 소비자의 이해를 돋기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.



각부의 명칭과 기능

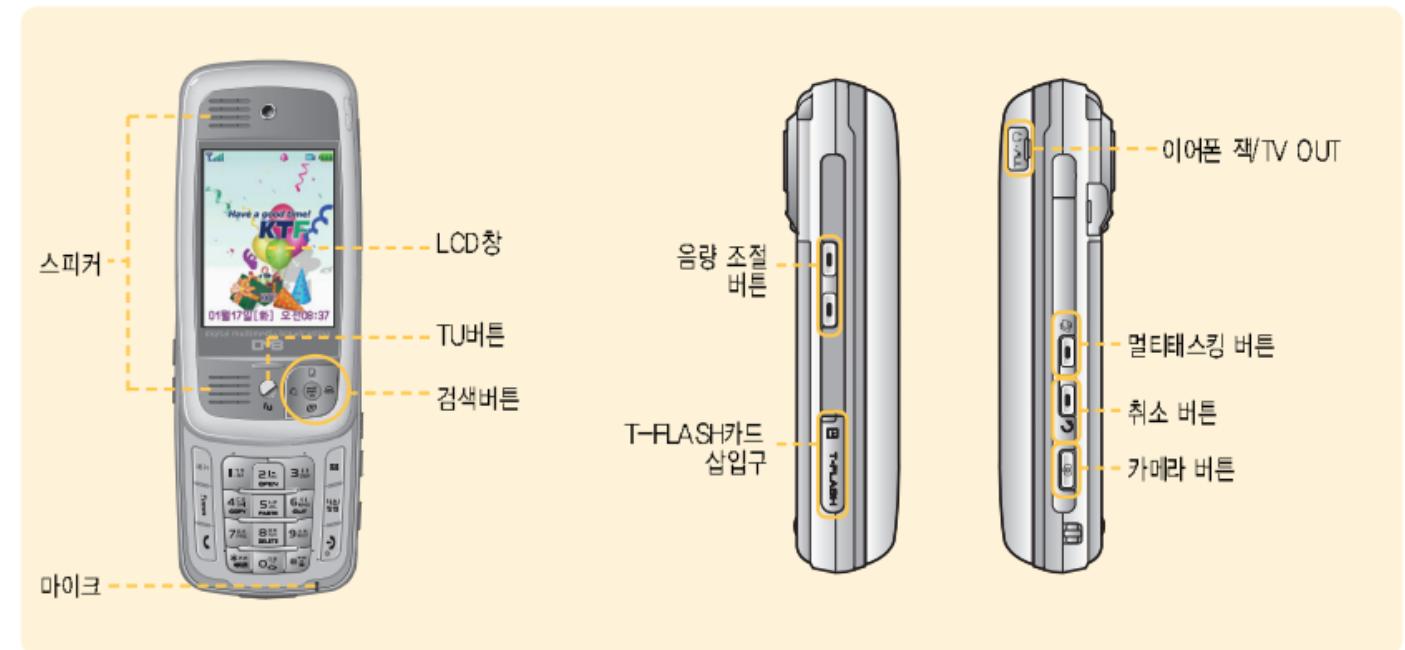

각부의 명칭과 기능 (계속)



주화면에 대하여

화면 LCD



화면에는 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시됩니다.

화면은 직사광선(햇볕 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘

	통화지역의 수신 감도를 나타냄 (신호 약함 ..., 신호 강함)
	현재 통화를 시도하거나 통화중일 때
	통화가 불가능한 지역에서 표시됨
	스케줄이나 알람이 설정된 경우
	배터리 잔량표시
	방송에 시지가 수신된 경우
	일반 : 일반 자동응답 설정시
	회의 : 회의 자동응답 설정시
	수업 : 수업 자동응답 설정시
	운전 : 운전 자동응답 설정시
	사용자 : 사용자가 녹음한 메시지가 설정
	T-Flash 카드 삽입시 표시됨

	벨 : 벨 소리 선택시 표시
	진동 : 벨 소리 대신 진동 울림
	진동후 벨 : 전화가 오면 진동이 3번 울린후 벨이 울림
	진동과 벨 : 진동과 벨소리가 함께 울림
	램프/목소리 : 소리나 진동 없이 캠프만 깜박임
	에티켓 모드 : 에티켓 기능 설정시에 표시
	새메시지 : 문자메시지를 받은 경우
	새메시지 긴급 : 긴급 메시지를 받은 경우
	새메시지 특급 : 특급 메시지를 받은 경우
	새멀티메일 : 멀티메일을 받은 경우
	새메시지율 : 메시지를 메시지를 받은 경우
	새업로드 : 업로드 메시지를 받은 경우
	새메시지 : 음성메시지를 받은 경우

기능 버튼 설명

슬라이드 열린 상태

	<ul style="list-style-type: none"> 시작 메뉴 실행 길게 누르면 마이 메뉴로 이동
	<ul style="list-style-type: none"> 선택한 메뉴나 항목으로 들어갈 때 Multipack 실행 단축버튼(41쪽 참조)
	<ul style="list-style-type: none"> 메시지 기능 단축 버튼/길게 누르면 메시지 작성 화면으로 이동
	<ul style="list-style-type: none"> 전화 걸 때 / 받을 때 짧게 누르면 최근 통화 목록 실행
	<ul style="list-style-type: none"> 문자 입력 시 잘못 입력한 문자 지움 메뉴 사용 시 상위 메뉴로 이동 대기중에 누르면 Magic® popup 서비스를 이용할 수 있음.
	<ul style="list-style-type: none"> 전원 켜기/끄기 통화를 끝낼 때 메뉴가 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때
	<ul style="list-style-type: none"> 길게 누르면 Fmm에 접속 됨

	<ul style="list-style-type: none"> 길게 누르면 에티켓 기능을 설정/해제할 수 있습니다. 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 길게 누름 해제 하려면 #*# 길게 누르고 비밀번호 4자리를 입력한 확인 버튼을 누름.
	<ul style="list-style-type: none"> TU(위성 DMB) 기능으로 들어감
	<p>검색 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> 번호나 기능을 상, 하, 좌, 우로 순차적으로 검색할 때 상, 하, 좌, 우를 눌러 각각의 단축 기능을 사용합니다.
	<ul style="list-style-type: none"> : 큐리 노트로 이동 TU시청중 볼륨 Down
	<ul style="list-style-type: none"> : 길게 누르면 Magic®에 바로 접속됩니다. TU시청중 볼륨 Up
	<ul style="list-style-type: none"> : 전화번호부 메뉴 단축 버튼. TU시청중 채널 Down.
	<ul style="list-style-type: none"> : MP3로 이동 TU시청중 채널 Up.

기능 버튼에 대하여 (계속)

슬라이드 닫힌 상태

모든기는 long key로 동작합니다.



검색 버튼

- 번호나 기능을 상, 하, 좌, 우로 순차적으로 검색할 때
- 상, 하, 좌, 우를 눌러 각각의 단축 기능을 사용합니다.



:

큐리 노트로 이동




:

길게 누르면 Magic®에 바로 접속됩니다.



:

전화번호부



:

MP3로 이동 TU시청중 채널 Up.



:

선택한 메뉴나 항목으로 들어갈 때

Multipack 실행 단축버튼(41쪽 참조)



:

TU 기능으로 들어갑니다



:

TU 실행 단축버튼(40쪽 참조)

- 슬라이드 닫힌 상태에서는 모든기는 짧게 누르면 응답이 없습니다.

기능 버튼에 대하여 (계속)

	슬라이드 열린상태	<ul style="list-style-type: none"> · 대기중 짧게 누름: 버튼을 크게/이전항목 이동 · 통화중 짧게 누름: 통화음 크게 · 통화중 길게 누름: 통화음 연속증가 · 전화 을때: 짧게 누르면 카메라 켜짐 · 대기중 길게 누름: 랜턴켜짐
	슬라이드 닫힌상태	<ul style="list-style-type: none"> · 대기중 짧게 누름: 카메라 메뉴로 이동 · 대기중 길게 누름: 카메라 프리뷰 모드로 이동 · 전화 을때: 길게 누르면 벨소리/진동 중지(멈춤)
	슬라이드 열린상태	<ul style="list-style-type: none"> · 대기중 짧게 누름: 버튼을 작게/다음 항목 이동 · 통화중 짧게 누름: 통화음 작게 · 통화중 길게 누름: 통화음 연속감소 · 전화 을때: 짧게 누르면 카메라 켜짐 · 대기중 길게 누름: 에티켓 모드 설정/해제
	슬라이드 닫힌상태	<ul style="list-style-type: none"> · 전화 을때: 짧게 누르면 자동응답기능을 설정 · 전화 을때: 길게 누르면 자동응답기능을 설정


	슬라이드 열린상태	<ul style="list-style-type: none"> · 대기중 짧게 누름: 카메라 메뉴로 이동 · 대기중 길게 누름: 카메라 프리뷰 모드로 이동 · 전화 은때: 짧게 누르면 카메라 켜짐
	슬라이드 닫힌상태	<ul style="list-style-type: none"> · 대기중 길게 누름: 카메라 프리뷰 모드로 이동 · 전화 은때: 길게 누르면 벨소리/진동 중지(멈춤)

■ **슬라이드 열린상태에서** **키를 누르면 :**
전화수신시 고객이 전화를 받을 수 없는 경우 전화 발신자에게 자동응답 기능을 통해 수신자상태(일반, 회의중, 수업중, 운전중)를 알리고자 하는 경우 사용하여 사용자 선택시 녹음된 인사말 내용이 없는 경우에는 “일반” 선택과 동일하게 인사말이 재생됩니다.
(사용자는 녹음된 인사말이 없으면 목록에 나타나지 않음)
자동응답기능(196쪽 참조)

배터리 사용하기

배터리를 꺼우려면

1 배터리를 하단 홈에 맘춰 넣으세요.

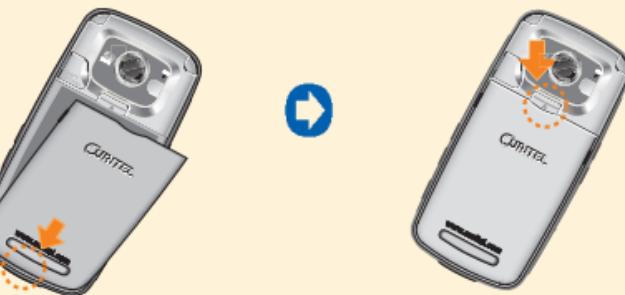

2 화살표 방향으로 “딸깍” 소리가 날 때 까지 누르세요.



배터리를 분리하려면

배터리 분리 버튼을 1번 화살표 방향으로 민 상태에서 양쪽의 흠을 이용하여 배터리를 위 방향으로 빼내시면 됩니다.



침수 확인용 라벨

사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된 라벨의 색상이 바뀝니다.

이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의 하시기 바랍니다.

배터리 사용하기 (계속)

배터리 충전하기

여행용 충전기의 연결 커넥터의
상하 방향을 확인한 후 양쪽
단추를 누르면서 휴대폰에 삽입



단추를 누르고 옆으로
잡아당겨 빼냄



- ! 배터리 미 장착시 충전기 사용을 하지마세요, 오동작 우려가 있습니다.
- 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하세요.
- 여행용 충전기는 별도 구입하여 주시기 바랍니다.
- 반드시 정보통신부 인증마크()를 획득한 여행용 충전기를 사용 해야 합니다.

배터리 사용하기 (계속)

거치대로 충전하기

본 거치대는 큐리텔 CTC-20 여행용 충전기(별매)에서만 정상작동합니다.

- 1 충전 거치대에 여행용 충전기를 연결합니다.
충전 거치대에 휴대폰을 거치만 할 수 있고
충전은 할 수 없습니다.



- 배터리 완전 방전시 거치대에 배터리만 장착후 충전하여 사용하시기 바랍니다.
- 완전 방전된 배터리를 휴대폰에 장착후 아답터만 이용하여 충전할 경우
보호회로가 작동하여 충전이 안될수 있습니다.

● 배터리/충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하시고 충전 단자끼리 연결하지 마십시오. 특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속 물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의 하십시오.
 - 폭발하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운 곳(여름철 차 안, 화기근처)이나 추운 곳에서 충전하면 충전이 잘 되지 않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충·방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오.
- 번개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.
- TTA정보통신부 인증마크()가 없는 충전기의 경우, 이용시 연소 및 폭발의 가능성이 있습니다.

2

기본편

휴대폰 켜기/끄기	26
휴대폰의 여러가지 모드 보기	27
전화걸기	28~29
전화받기	30~31
통화중에 사용하는 편리한 기능	32~33
대기중에 사용하는 편리한 기능	34~35
쉽고 빠르게 전화걸려면	36
에티켓 기능/잠금설정	37
FIMM접속/MP3 기능	38
카메라기능/문자, 음성메시지 확인	39
magic@/multipack	40/41~42
메시지 사용하기	43
T-FLASH 카드	44
마이메뉴보기(등록하기)	45
멀티 태스킹 사용방법	46

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

- 슬라이드 올린 상태에서  를 짧게 누르면 전원이 켜집니다.



대기화면의 문자와
색상을 변경할 수
있습니다. (172쪽 참조)

- 애니메이션 동작과 기능화면은 사업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다.
(170쪽 참조)
- 휴대폰을 종료 후 5초 이내에 휴대폰을 켰 경우 키가 동작하지 않아 전원이 켜지지
않을 수 있습니다. 5초정도 기다린 후 전원을 켜시기 바랍니다.

휴대폰 끄기

- 슬라이드 올린 상태에서  를 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

휴대폰의 여러가지 모드 보기

휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명 합니다.
나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 바르게 알고 바르게 사용하세요.



평상시 대기모드

전화를 사용하지 않는
평상시 화면입니다.
전화 걸기, 받기 또는 모든
기능을 사용할 수 있습니다



알람 설정 상태

원하는 시간에 알람이 울리게
설정할 수 있습니다



에티켓기능 설정상태

에티켓기능이 설정되면 전화
올 때 진동으로 울립니다.
휴대폰의 효과음이 나지
않습니다



자동응답 설정상태


자동응답 상태가 설정 되어
전화가 걸려오면 자동응답
으로 전화를 받습니다.

전화걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 입력해서 전화걸기

- 지역번호와 전화번호를 입력한 후  를 누르세요.

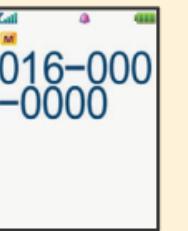

- 연결되면 통화하세요.
 - 통화가 연결되지 않으면 '전화연결이 안됩니다.'라는 메시지가 표시됩니다.
 - 통화가 연결되면 통화시간이 자동으로 표시됩니다.

● 통화중에

수화음량을 조절하려면 휴대폰 옆면의 버튼을 위 아래로 눌러 조절하세요



- 전화번호를 잘못 눌렀을 경우  를 눌러 삭제한 후 다시 입력합니다.
- 자주 사용하는 지역번호를 설정했을 경우 지역번호를 누르지 않고 전화번호만 누르면 됩니다.([208쪽](#) 참조)
- 통화를 끝내려면 덮개를 닫거나  누르세요.
-  누르면 대기중 사용하는 편리한 기능([34쪽](#) 참조)을 이용할 수 있습니다.

전화걸기 (계속)

단축 디이얼로 전화걸기

총저장 가능한 번지 갯수는 2000개입니다.
다만 대기화면 단축다이얼의 경우 1~999번까지만 인식이 가능합니다.

단축번호(1~9) 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 "1"에 저장된 경우 -  를 길게 누름

단축번호(10~999) 앞자리는 짧게 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 "16"에 저장된 경우 -  짧게 누른 후,  길게 누름
- 단축번호 "242"에 저장된 경우 -   짧게 누른 후,   길게 누름

최근 통화목록에서 전화걸기

- [36쪽](#) '쉽고 빠르게 전화걸려면'을 참조하세요.

전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면 → 슬라이드 열고 통화 → 통화를 끝내려면 슬라이드를 닫거나 ③ 누르세요.

- 벨종류를 바꾸려면 (164쪽 참조)
- 벨소리 크기를 조절하려면 (168쪽 참조)

- “모든키연결”의 경우 슬라이드를 열고 사이드 키와 ③ 제외한 버튼을 누르세요.

(전화받기 방법 설정에 따라 다를 수 있습니다. 203쪽 참조)

	슬라이드 오픈상태	슬라이드 닫힘상태	슬라이드 닫힌상태에서
통화기 누름	통화기 짧게 누름	받지 못함	오픈시 받을 수 없음
모든키 누름	모든키 짧게 누름	모든키 길게 누름	오픈시 받을 수 없음
슬라이드 열기	받지 못함	오픈시 받을 수 있음	

- 발신번호 표시 서비스는 서비스 사업자에게 별도로 신청해야 합니다.
발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.
- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우 상대방 번호가 표시됩니다.
- 발신번호 표시 서비스를 사용하지 않을 경우 애니메이션만 표시 됩니다.
- 이어마이크 사용시 이어마이크폰의 “통화/종료” 버튼을 누르세요

전화걸기 (계속)

걸려온 전화를 받고 싶지 않을 때

받을 수 없는 상황일 때, 중요한 회의중일 때 상대방 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 측면의 ④ 길게 누름 → 벨소리(진동)가 종료됨

- 벨소리는 중지 되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게도 신호음이 들립니다.

자동응답 설정하기


전화가 걸려왔을 때 설정된 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감 → 상대방이 음성 안내에 따라 음성을 녹음함 → 새 메시지가 녹음되면 화면에 건수가 표시됨

- 전화벨이 울릴 때 슬라이드 열린 상태에서 ⑤ 키를 짧게 누르면 간편하게 자동응답을 이용할 수 있습니다.
- 벨 울림 종류를 자동응답 설정기능에서 설정할 수 있습니다. (자동응답 설정은 196쪽 참조)
- 자동응답 모드를 다양하게 제공합니다.(196쪽 참조)

통화중에 사용하는 편리한 기능

통화중에 **누름.**

송화음 차단 기능

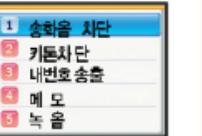

- 통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.

키톤 차단

- 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.

내번호 송출

- 통화중에 상대방에게 자신의 전화번호를 자동으로 보내줄 수 있습니다.

메모

- 통화중에 상대방이 불러주는 전화번호를 저장할 수 있습니다.

녹음

- 통화내용을 녹음할 수 있습니다.

1. 누름

- 해제 하려면 누르고 누름.

2. 누름

- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.

3. 누름

- 내번호가 5초동안 표시되고 이전 화면으로 변경됩니다.
- 이 기능은 상대방 전화기 종류나 상태에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

4. 누름 → 메모입력 → 누름

- 메모에 대한 자세한 내용은 185, 186쪽 참조하세요.

5. 누름 → 통화내용 녹음됨 → 끝내려면 누름

- 녹음시 상대방 목소리만 녹음됩니다.(최대 녹음 시간은 600초)

통화중에 사용하는 편리한 기능(계속)

통화음량 크기를 조절하려면

통화중에 수화음을 크거나 작게 조절할 수 있는 기능입니다.

1. 통화중에 또는 누름.

- 통화음량이 커짐 또는 작아짐으로 변환 됩니다.

스피커폰 기능

미어마이크 사용중에는 동작하지 않는 기능입니다.

스피커폰 설정 짧게 누름. → 스피커폰 해제 짧게 누름.

- 통화중 녹음기능 구현중에는 스피커폰 기능이 되지 않습니다
- 스피커폰의 특성으로 기능설정시 목소리 울림증상이 나타날수 있습니다

이어마이크 사용방법

보행중이나 운전할때 이어마이크를 이용해서 통화할 수 있는 기능

● 이어마이크로 전화걸기:

- ① 이어마이크를 휴대전화에 삽입합니다.
- ② 슬라이드를 열고 전화번호를 누른후, 버튼을 눌러 통화합니다. 마지막으로 걸었던 전화번호로 통화를 하려면 대기상태에서 이어마이크에 있는 버튼을 2회 누릅니다.
- ③ 통화를 종료하려면 이어마이크에 있는 버튼을 한번 더 누릅니다. 연결된 후에는 슬라이드를 닫아도 통화가 끊어지지 않습니다.

● 이어마이크로 전화받기:

- ① 전화벨이 울리면, 이어마이크를 삽입하고 이어마이크에 있는 버튼을 누르면 통화가 시작 됩니다.
- ② 통화를 종료하려면 이어마이크에 있는 버튼을 한번 더 누릅니다.

*이어마이크로 전화걸기와 받기시 long key로만 인식합니다.

*통화중 다른전화 수신시 를 누르면 통화전환이 됩니다.

대기중에 사용하는 편리한 기능

대기중에 사용하는 편리한 기능(계속)

전화번호를 입력한 후 **누름**

- 1 일시정지(P)
- 2 하이픈(-)
- 3 검색
- 4 저장
- 5 메시지

● 를 길게 누르고 검색어 입력.
: 무선 인터넷 접속 URL
(검색결과를 볼 수 있습니다)

: 한글/숫자/영소/영대 변경
 : 특수문자/이메일/이모티콘 변경

● 를 누름.
: 고객님께서 선택하신 다양한 정보와
서비스를 팝업기를 이용하여 비팅화면에서
바로 이용할 수 있는 magicn®-팝업
서비스입니다.

일시정지(P)

은행이나 전자사서함 등에서
제공되는 자동응답 서비스(ARS) 등을
사용할 때 필요한 기능으로 멈춤문자
이후의 번호는 다시 통화를 눌러야
송출됩니다.


1. 누르고 원하는 번호 입력
계속해서 나머지 번호를 입력 합니다.



하이픈(-)

전화번호를 저장하거나 은행 계좌 등을
저장할 때 원하는 위치마다 하이픈을
삽입할 수 있습니다.

2. 누르고 원하는 번호 입력
계속해서 나머지 번호를 입력
합니다.

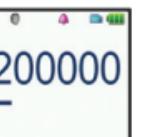

검색

휴대폰에 저장한 번호를 찾을 때
해당 번호 일부만 입력하면 해당 번호가
포함된 모든 번호가 표시됩니다.

3. 누르면 해당 번호에 해당하는
모든 번호가 표시됩니다.

- 메뉴없이 만 눌러도 검색이 이루어집니다.
- 전화번호부 잠금 설정 시에는 비밀번호 입력 후 사용할 수
있습니다. (205쪽 참조)

저장

입력한 전화번호를 저장할 수 있습니다.

4. 누르면 1새로 저장, 2기존에 추가중 선택할 수 있습니다.

메뉴없이 눌러도 저장이 가능합니다.

● 전화번호 저장방법은 157쪽 참조하세요.



메시지

입력한 전화번호로 메시지를
보낼 수 있습니다.

5. 누르면 문자메시지를 작성 할 수 있습니다.

● 메시지 작성방법은 66쪽 참조하세요.



쉽고 빠르게 전화걸려면

1 짧게 누르세요.



Speed dial

- 대기상태에서 키패드의 숫자를 길게 누르면 해당 번지의 번호로 전화가 걸립니다.(1번을 계속 누르고 있으면 1번 번지에 저장된 번호로 전화가 걸립니다.)

2 눌러 번호 선택 후
누름

- 누를 때마다 최근통화 → 부여중 통화 → 수신 통화 → 단축번호(1~9) 뒷자리수 길게 누름
- 단축번호 '1'에 저장된 경우 1. 짧게 누름
- 단축번호(10~999) 앞자리는 짧게 맨 뒷자리수 길게
- 최근에 걸거나 받았던 번호가 표시됩니다.
- 최근에 걸거나 받았던 번호가 표시됩니다.

단축ダイ얼로 전화걸기

- 초기화면에서 전화를 걸고자 하는 전화번호가 저장된 번지를 길게 누르면 해당 번지에 저장된 번호로 바로 통화 할 수 있습니다.
- 번호가 두개이상 입력되어 있을 경우 번호리스트중 통화할 번호를 선택하여 이용 하셔야 합니다.
- 단축번호(1~9) 뒷자리수 길게 누름
발신 통화 순으로 검색하여 사용할 수 있습니다.
- 단축번호 '1'에 저장된 경우 1. 짧게 누름
- 단축번호(10~999) 앞자리는 짧게 맨 뒷자리수 길게
- 단축번호 '16'에 저장된 경우 1. 짧게 누른 후, 6. 길게 누름
- 단축번호 '124'에 저장된 경우 1. , 2. 짧게 누른 후, 4. 길게 누름
- 통화를 비로 끝내려면 → 슬라이드 내리기
- 다른 번호로 다시 통화 하려면 : 같은 이름에 2개 이상의 번호가 저장된 상태이면 다른 번호로 통화 할 수 있습니다.

에티켓 기능/잠금설정

에티켓 기능 간편 설정/해제

* 길게 누름



- 대기화면에 이 표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동이 올립니다.
- 이 기능은 공공 장소나 회의중에 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 사용하시면 편리 합니다.
- 이 기능이 설정 되면 각종 경보기능들이 진동으로 전환되고 디아얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.


해제하려면

* 다시한번 길게 누르세요.

- 이전에 설정된 상태로 돌아갑니다.

휴대폰 잠금기능을 설정/해제하려면

길게 누름

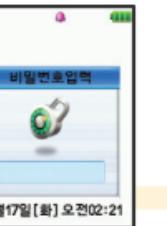

비밀번호 4자리 입력

- 이제부터 비밀번호를 입력해야만 전화를 사용할 수 있습니다.
- 초기비밀번호는 "0000"입니다.

FIMM 접속하기/MP3 기능

FIMM 간편접속하기

KTF에서 제공하는 Fimm 서버에 접속하여 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 언제든지 보고 들을수 있는 기능입니다.




- 눌러 메뉴를 선택합니다.
- 눌러 접속합니다.
- 를 누르면 종료합니다.
- 자세한 내용은 100쪽을 참조하세요.
- 요금 및 서비스 자세한 사항은 서비스사업자 KTF 016-114로 문의 하시기 바랍니다.

MP3 기능



- 2 길게 누르면 바로 MP3 재생

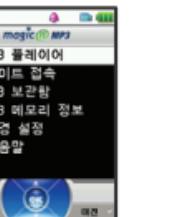

- 자세한 내용은 107쪽을 참조하세요.
- 요금 및 서비스 자세한 사항은 서비스사업자 KTF 016-114로 문의 하시기 바랍니다.


카메라 기능/문자, 음성메시지 확인

카메라 기능을 간편하게 보기



- 총 6가지의 카메라 관련 기능을 사용할 수 있습니다 자세한 내용은 114쪽을 참조하세요.
- 또는 눌러 촬영모드로 들어가면 사진, 동영상, 스티커 사진, Matrix 사진, 배경/주소록 사진을 선택하여 촬영 할 수 있습니다.
- 슬라이드 닫힌 상태에서 를 길게 누르면 바로 카메라 프리뷰로 진입하고 진입 후 1분이 경과해도 다음동작이 없으면 대기화면으로 돌아갑니다.

문자, 음성메시지 확인

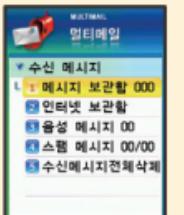

- 받은 문자메시지, 받은 음성메시지는 누름.
메시지를 보내려면 누름.

- 해당 버튼을 누르면 받은 메시지를 확인하거나 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 자세한 내용은 68~70쪽 참조

Magic® 간편접속하기

 **누름**


- 짧게 누르면 매직엔 메뉴가 뜨고 그 이후 선택해서 접속합니다.
- 길게 누르면 매직엔으로 바로 접속합니다.
- 매직엔 접속 화면으로 바로 이동하여 여러가지 기능들을 사용할 수 있습니다.

 **눌러 종료**


● 사업자의 서비스로 자세한 문의는 114로 문의 바랍니다.

내가 원하는 메뉴만 설치하여 게임매니아는 휴대폰을 게임기로, 증권전문가는 휴대폰을 증권단말기로, 필요한 정보를 찾기위해 몇개씩 되는 카테고리를 검색하지 않고 원하는 서비스를 다운받으면 언제든지 바로 한번에 뜨는 기능입니다.
이 기능의 자세한 내용은 사업자에게 문의바랍니다.

Multipack 간편접속하기

 **짧게 누름**

- ▶  **눌러 원하는 항목 선택**
(1보관함/2다운로드센터)
- ▶ **원하는 번호 선택 또는**  **누름**

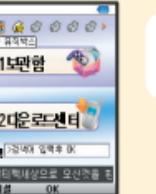
 **눌러 종료**

원하는 프로그램을 다운받으려면

 **눌러**

- ▶  **눌러 “다운로드 센터”**
멀티팩 실행 선택후  **누름**

- ▶  **눌러 원하는 프로그램을**
다운받습니다.

화면, 소리, 장치관리, 삭제등의 설정과 메모리, 연결프로그램등의 정보를 확인할 수 있습니다.

환경을 설정하려면

 **눌러**


- ▶  **눌러 “보관함”**  **눌러 “환경설정”**
멀티팩 실행 선택후  **누름**

- ▶  **눌러**
선택 후  **누름**


- 화면설정 ● 소리설정 ● 삭제 ● 메모리 정보
- 초기설정 ● 장치관리 ● 연결프로그램

Multipack 접속 (계속)

프로그램 아이콘 순서를 바꾸려면



다운받은 프로그램을 삭제 하려면



메시지 사용하기

문자메시지가 도착한 경우

새로운 메시지가 도착하면 메시지 수신환경 설정 상태에 따라 화면에 표시되는 내용이 다릅니다.

슬라이드를 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서 누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.



- 1.삭제 : 받은 메시지를 삭제 합니다.
- 2.답장 : 보낸사람에게 답장을 보냅니다.
- 3.전달 : 받은 메시지를 다른사람에게 보낼 수 있습니다.
- 4.보호 : 보호설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.
- 5.번호저장 : 보낸사람의 전화번호를 전화번호부에 저장합니다.
- 6.음성읽기 : 받은 메시지를 음성으로 확인할 수 있습니다.

음성메시지가 도착한 경우

슬라이드를 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서 누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.



- 1.듣기 : 음성사서함에 접속합니다.
- 2.삭제 : 음성메시지를 삭제합니다. 실제 음성사서함의 메시지는 삭제되지 않습니다.

T-FLASH(Trans-Flash) 카드



- T-FLASH 카드를 폰에 넣어 사용할 때에는 카드의 윗면이 위로 향하게 하여 넣어 사용합니다.
- T-FLASH 카드 내 각 미디어 저장 폴더 이름은 사진의 "CuriPhoto" 동영상은 "CuriCam", MP3는 "CuriMP3"입니다.
- T-FLASH 카드내 파일명은 한글, 영소문자와 숫자이외의 문자는 인식할 수 없습니다.
- T-FLASH 카드내 컨텐츠 중 MP3 파일명은 한글 64자, 영소 128자 이상인 파일은 인식할 수 없습니다.
- T-FLASH 카드내 컨텐츠 중 사진 및 동영상 파일명은 한글 64자, 영소 128자 이상인 파일은 인식할 수 없습니다.
- FAT16으로 포맷시 256MB지원, FAT32로 포맷시 512MB지원됩니다.

주의하세요!!

- T-FLASH 카드에 파일을 read/write 할 시에는 T-FLASH 카드를 제거하지 마십시오. T-FLASH 카드가 손상될 위험이 있습니다.

마이메뉴 보기(마이메뉴 등록)

마이 메뉴는 사용자가 자주 사용하는 기능을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 임의로 설정하는 기능입니다.

마이메뉴 보기

대기화면에서 길게 누르면 등록된

마이메뉴를 확인 할 수 있습니다.

- 해당 버튼을 누르거나 눌러 선택 후
누르면 선택한 메뉴가 바로 실행 됩니다.




- 등록된 메뉴의 이름을 나타냅니다.
화면과 내용은 사용자의 설정상태에 따라 다르게 보입니다.

- 누르면 아이콘변경, 메뉴삭제, 초기화를 할 수 있습니다.

전화번호 찾기를 마이메뉴에 등록 하려면

- →
→ 또는 → 눌러 원하는
아이콘 선택
→ → 마이메뉴에 등록되었습니다.

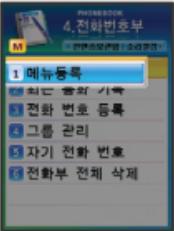

멀티 태스킹 사용방법



멀티 태스킹 사용방법

- MP3플레이어, Fimm플레이어, DMB 시청중에 누르면 멀티 태스킹을 사용 할 수 있습니다.
(대기중 화면 상태에서는 사용 할 수 없습니다.)
- 멀티 태스킹 화면으로 전환하여 이상태에서 다른 기능을 실행 할 수 있습니다.
- 멀티 태스킹이 설정된 상태에서는 KTF 굿타임/카메라/캠코더/매직엔/미디어 편집기 /컨텐츠 보관함/멀티메일등에는 진입이 불가합니다.
- 본화면으로 가려면 누르세요.
- 전화가 오거나 걸때는 BGM은 둑음이 됩니다.

3

다채널, 고화질로 이동중에 즐기는 휴대폰의 위성 DMB 방송의
수신 설정 방법을 설명합니다.

TU(DMB)

TU(위성 DMB)를 시청하려면	48~49
멀티모드 사용하기	50
프로그램 제목위에 표시되는 아이콘	50
방송 프로그램을 보려면	51
방송 프로그램을 예약하려면	51
화면을 캡쳐 하려면	52
화면을 녹화 하려면	52
프로그램 관련 무선 인터넷에 접속하려면	52
방송 시청중에 휴대폰 사용하기	53
시청중인 프로그램 연결번호로 전화 또는 문자 보내려면	54
채널 안내 보기	54
컨텐츠 보관함 사용하기	54
환경설정	55~57
TV 출력	58

TU(위성 DMB)를 시청하려면

- 위성 DMB는 인공위성을 통해 이동단말기로 방송전파를 수신하는 이동방송 서비스로 이동중에도 기존의 위성파 방송 등을 시청할 수 있습니다.
- TU방송 시청은 위성에서 직접 수신하여 시청하는 것과 신호가 도달하지 않는 지하철이나 터널, 건물 내부 등에서 시청할 수 있도록 한 중계기 수신 시청으로 구분 됩니다.

채널 안내

비디오 채널

모바일 전용 채널, 음악, 드라마, 스포츠, 게임, 보도, 영화등을 시청할 수 있습니다.

오디오 채널

논스톱음악, DJ채널, 버라이어티 등을 청취할 수 있습니다.

프리미엄 채널

월정액 유료 영화 채널(PPC)과 프로그램 단위로 요금이 부과되는 유료 영화 채널(PPV)을 시청할 수 있습니다.
자세한 내용은 TU 미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하시기 바랍니다.

위성안테나 연결

- 위성 신호상태가 좋지 않을 때 그림과 같이 제품 뒷면의 위성안테나 커넥터 마개를 열고 위성 안테나를 연결 합니다.



TU(위성 DMB)를 시청하려면(계속)

방법 1

슬라이드를 열고 짧게 누르면 방송이 나옵니다. 또는 2 ABC OPEN 1.GC

- 처음 TU 시청시에는 가장 낮은 채널이 선택 되며, TU시청 종료 후 다시 TU를 시청할 때는 마지막으로 시청한 채널로 자동 연결 됩니다.

방법 2

채널가이드에서 선택 하려면

대기중에 길게 누르면 원하는 채널 가이드창으로 연결되어 비디오, 오디오, 프리미엄 채널을 선택하거나
컨텐츠 보관함, 공지사항, 환경설정 메뉴(55~57쪽)를 선택하여 사용할 수 있습니다.

방법 3

슬라이드를 열고 입력 번호를 누른 후 누르면 해당 채널로 이동합니다.

- 해당 채널이 없을 경우 이전채널로 이동합니다.
- 지역번호 자동 설정중은 지역번호를 뺀 입력번호로 이동합니다.

- 프리미엄 채널은 별도로 기입한 경우에만 시청할 수 있습니다.
- 기입 방법 및 자세한 내용은 TU 미디어 고객센터(1544-7114)로 문의 하시기 바랍니다.

멀티모드 사용하기 (시청중에 메뉴 검색)

- 방송 시청 중에 다른 메뉴를 검색하거나 사용하는 기능입니다.

시청중에 누르면 멀티모드로 사용할 수 있습니다.

- 멀티모드시 대기화면에서 1분이 지나면 다시 DMB로 복귀합니다.
- 화면이 'DMB 시청 중입니다.'라는 화면으로 전환되며 이때 DMB방송은 계속 소리만 들리게 됩니다.
- 계속해서 메뉴를 검색하거나 사용중에 다시 누르거나 대기화면에서 또는 누르면 DMB방송 화면으로 전환되며 다시 누르면 사용중이던 메뉴 화면으로 이동할 수 있습니다.
- 사진 촬영 또는 동영상 촬영등은 메뉴에서 진입할 수 없습니다.

음량 조절	/
3D사운드 효과 설정	시청중 누를 때마다 사운드 효과 변경
상세 정보 보기	시청중 누름
채널 가이드 화면으로 이동	시청중 길게 누름
등록된 선호 채널 이동	시청중 짧게 누름
채널 이동	시청중 누르거나 해당 채널번호 입력

프로그램 제목위에 표시되는 아이콘



무선인터넷 사용 가능 프로그램 표시 [52쪽 참조](#)



녹화 가능한 프로그램 표시 [52쪽 참조](#)



예약된 방송 프로그램 [51쪽 참조](#)

방송 프로그램을 보려면

* 알아두세요.

- 대기 화면에서 짧게 누르면 바로 이전에 시청했던 채널로 접속 됩니다.
- 방송 시청중에 전화가 오면 벨이 울리지 않고 화면표시와 함께 진동이 울립니다.

시청중에 누름

- 현재 시청중인 방송 프로그램의 정보가 표시됩니다.
- 상세 정보 보기: 다시 한번 누름
- 다음 방송 프로그램 정보 보기: 누름
- 다른 채널 프로그램 정보 보기: 누름
- 선택한 프로그램을 보려면 : 다시 한번 누름
- 시청하던 프로그램을 계속 시청하려면:

방송 프로그램을 예약하려면

시청중에 → → 다음 방송 프로그램이 표시되면 → 누름

- 시작 알림이 설정 됩니다.
- 시작 알림이 설정 된 프로그램 뒤에는 표시 됩니다.
- 동일 시간대에는 1개의 프로그램만 예약할 수 있습니다.
- 시작 알림은 20개까지 설정 가능 합니다.

* 알아두세요.

- 채널 가이드 화면에서 시청할 프로그램을 예약 하려면
- ① 채널 가이드화면에서 원하는 채널 선택
- ② 편성표를 보고 싶은 채널 선택 후 누름
- ③ 예약하고 싶은 프로그램 선택 후 누름

화면을 캡쳐 하려면

- 콘텐츠 보관함의 TU 보관함에 자동 저장 됩니다.
- 캡쳐한 이미지는 폰메일이나 PC Sync 등으로 외부로 전송할 수 없으며, 휴대폰 배경화면으로 지정도 불가능 합니다.
단 TU 시청중 오디오 채널의 배경화면으로 지정은 가능함

화면을 녹화 하려면

- 녹화가 가능한 프로그램은 제목 뒤에 “
 - TU 콘텐츠 보관함에 자동 저장 됩니다.
 - 최대 10분까지 녹화가 가능하며 메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료 됩니다.
 - 녹화중에는 채널을 변경할 수 없습니다.
 - 녹화중에 전화가 와도 녹화는 계속 됩니다.

프로그램 관련 무선 인터넷에 접속하려면

- 프로그램 제목이나 방송화면 하단에  이 표시되는 프로그램은 무선 인터넷을 이용하여 더욱 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.
- ① 표시된 프로그램 선택  누름 → 연결 후 사이트 이용 → 끝내려면  누름

방송 시청중에 휴대폰 사용하기

- 전화를 받으려면** 전화가 오면 진동과 함께 전화가 왔음을 알리는 화면이 표시됨 
통화 하려면 전화 수신 팝업에서 확인을 눌러 통화, 취소 하려면 취소 선택 합니다.
- 통화후  눌러 종료한 후에도 TU 서비스가 계속 됩니다.
 - 전화 수신시 방송 시청 방법을 설정 할 수 있습니다. (55쪽 참조)
 - 통화중도 “방송 계속 유지” 상태일 때는 TU 서비스가 계속 됩니다.

- 전화를 걸려면**
- ① 통화 목록/전화번호부에서 찾아 걸려면   눌러 번호 선택 후 통화
 - ② 새로운 번호로 전화를 걸려면  누른 후 번호를 눌러 통화
- ①번 상태에서  누르면 메시지 작성 창으로 이동하여 문자메시지를 보낼 수 있습니다.

문자 메시지를 보내기/받은 문자 메시지 확인

- 시청중에  누름 →  누름 →  메시지 작성 또는  누른 후  누름
메시지 확인 : 시청중에 문자 메시자가 오면 확인 여부를 묻는 화면이 뜨고  눌러 확인

시청중인 프로그램 연결번호로 전화 또는 문자를 보내려면

방송 시청중에 프로그램 정보에 번호가 있을 경우 전화를 걸거나 문자를 보낼 수 있습니다. (퀴즈 프로그램의 ARS 번호, 흠크리핑의 주문번호등록 등)

전화를 걸려면 길게 누름

문자를 보내려면 길게 누름

문자 입력창이 뜨고 문자 입력후 누르면 방송이 포함하고 있는 번호로 문자를 보낼 수 있습니다.

채널 안내 보기

대기중에 길게 누름 누르면 비디오채널, 오디오채널, 프리미엄 채널을 차례로 선택할 수 있으며

임의 채널에서 누르면 세부 채널을 확인 할 수 있습니다.

컨텐츠 보관함 사용하기

대기중에 길게 누름 누르면 컨텐츠 보관함 선택 후 누름 누르면 원하는 파일 선택 사용 길게 누름

● 시청중에 저장한 동영상, 오디오, 음악, 사진 파일이 저장 되어 있으며 이를 편집하거나 사용할 수 있습니다.

공지사항 보기

대기중에 길게 누름 누르면 공지사항 보기 선택 후 누름 누르면 확인 후 길게 누름

환경설정

대기중에 길게 누름 누르면 환경설정 선택 후 누름

비밀번호를 변경 하려면

● TU 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와 별도로 저장 됩니다.
따라서 비밀번호 분실시에는 TU 미디어 고객센터(1544-7114)로 문의 하세요.

TU서비스 비밀번호 변경 선택 후 누름 길게 누름

▶ 새로운 비밀번호 입력 길게 누름

시청방법 변경하기

환경 설정에서 TU 시청방법 선택 후 누름 길게 누름

● 전화 수신 시 설정 : 방송 시청중에 전화를 받을 때 방송 종료 여부 선택

● 폴더 닫을 때 설정 : 방송 시청중에 폴더를 닫을 때 방송 종료 여부 선택

환경설정(계속)

방송환경 보기 CAS 번호 보기/수신 감도 보기

CAS 번호란 ?
TU 서비스 이용이 가능한 휴대폰마다 부여되는 고유 번호로 변경은 불가능 합니다.

- 환경 설정에서 ➔ 방송환경 보기 ➔ CAS 번호 보기 선택 후 누름
- ➔ 수신 감도 보기 선택 후 누름

TU 서비스 이용을 제한 하려면

- 환경 설정에서 ➔ 시청제한 등급설정 선택 후 누름 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 설정할 항목 선택 누름

신호 채널을 설정 하려면

- 환경 설정에서 ➔ 선호 채널 설정 선택 후 누름 ➔ 눌러 설정할 채널 선택 누름
- 선호 채널 설정 후 방송 시청 중 누르면 설정된 선호 채널 사이에서만 채널이 이동 됩니다.
- 선호채널은 20개까지 등록할 수 있습니다.

3D 사운드 효과 설정

시청중에 누를 때마다 3D 라이브 사운드, 3D 와이드 사운드, NO SOUND EFFECT를 선택 할 수 있습니다.

환경설정(계속)

자동 예약 설정

- 환경 설정에서 ➔ 자동 예약녹음 선택 후 누름 ➔ 눌러 설정 여부 선택 후 누름
- 녹화가 가능한 (표시가 붙은 프로그램) 오디오 채널에서 길게 누르면 녹음 또는 예약 녹음 가능

오디오 방송 배경화면을 변경 하려면

- 환경 설정에서 ➔ 오디오 배경화면 선택 후 누름 ➔ 눌러 원하는 배경 선택 후 누른 후 다시 한번 누름

다음과 같은 환경에서는 DMB 수신 상태가 좋지 않을 수 있습니다.

- 위성 수신 안테나를 장착한 후에도 위성 DMB 직접 수신이 안되는 경우.
- 위성 수신 안테나의 접촉 상태가 좋지 않은지 확인하세요.
- 위성에서 나오는 신호가 건물이나 기타 장애물에 가려 전파 수신이 안되는 지역에 있는 경우.

TV 출력

- 휴대폰의 이어폰 단자를 TV 출력선에 꽂으면 TV를 통해 DMB를 포함한 휴대폰의 기능을 사용할 수 있습니다.
- TV 출력중 출력선을 뽑으면 DMB가 종료되며, TV 출력중 전화를 사용하려면 출력선을 뽑아주세요.
- TV 출력중 휴대폰의 일부기능은 사용할 수 없습니다.

4

문자 입력

- 문자 입력모드를 선택하려면 60
- 한글을 입력하려면 61~62
- 숫자/영문을 입력하려면 63
- 특수문자/기호를 입력하려면 64

문자 입력모드를 선택하기

문자입력 상태가 되면 한글, 숫자, 영문, 기호, 이모티콘, 문장보관함 등 다양한 입력 모드를 선택할 수 있습니다.

문자 입력


휴대폰 화면에 인사말을 입력할 때
전화번호 등록시 이름, 메모등을 입력할 때
전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
스케줄 등록시에
메모를 입력할 때
문자 서비스 기능을 사용할 때
D-day 기능을 사용할 때 문자 입력을
할 수 있습니다.




누를 때마다 **한글 → 숫자 → 영문 소문자**
→ 영문 대문자 순으로

(Side 버튼)

누르면 **특수문자 → 이메일 → 이모티콘** 순으로 변경됩니다.



한글 입력 상태 (61쪽 참조)



숫자 입력 상태 (63쪽 참조)



영문 소, 대문자 입력 상태 (63쪽 참조)



특수문자, 이메일, 이모티콘 (64쪽 참조)
입력상태

● *[※], #[※] 키로 특수문자를 앞, 뒤로 이동할 수 있습니다.

한글 입력하기

자음 입력방법

격음 또는 쌍자음을 입력하려면 해당 버튼을
원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.



● ㄱ 은 1. 그 한번 누름

● ㅋ 은 1. ㅋ 두번 누름

● ㅌ 은 1. ㅌ 세번 누름

● ㅎ 은 1. ㅎ 길게 누름 : 줄넘김

● ㅍ 은 1. ㅍ 길게 누름 : 줄넘김

모음 입력방법

해당 버튼을 원하는 모음이 표시될 때까지
반복해서 누르세요.



● ㅏ 는 3. ㅏ 한번 누름

● ㅑ 는 3. ㅑ 두번 누름

● ㅕ 는 3. ㅕ 두번 누름

입력한 글자 수정하기

- 입력한 글자를 지우려면 한 글자씩 삭제 : 짧게 누름
- 전체 삭제 : 을 길게 누름
- 입력 중 한칸을 뛰우려면 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 눌러 상하, 좌우로 이동
- 문장 일부를 수정하려면 눌러 이동하여 수정하고자 하는 문자 뒤에 커서를 놓고 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력
- 같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때 “만남”이라는 문자를 입력할 때 “만”을 입력한 후 “남”的 “ㄴ”을 입력하려면 눌러 커서를 옆으로 이동한 후 입력하거나, 잠시 기다린 후 커서가 옆으로 이동한 후(3초 후) 입력

한글입력하기 (계속)

한글 입력 예 “큐리텔 짱”을 입력한다면

1. 2번누름 → 큐 2번누름 → 리 2번누름 → 터 2번누름 → 짱

큐 리 터 짱

2. 2번누름 → 큐 2번누름 → 리 2번누름 → 터 2번누름 → 짱

큐리 터 짱

3. 2번누름 → 큐 2번누름 → 리 2번누름 → 터 2번누름 → 짱

큐리텔 짱

〈한칸 띄우기〉

숫자/영문을 입력하기

숫자 입력하기

문자 입력에서 (Side 버튼) 눌러 숫자 상태로 전환합니다.

1 특

- 한글모드에서 입력하고자 하는 숫자의 키를 길게 눌러도 숫자가 입력됩니다.

영문 입력하기

문자 입력에서 (Side 버튼)을 2번 누르면 소문자 영문상태로 전환됩니다.

a 특

- 3번 누르면 대문자 영문상태로 전환됩니다.
-
- A 특

- 문자는 한 줄에 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.
- 연속해서 같은 영문을 입력하려면 처음 영문 입력 후 뒤에 옆으로 이동 후 입력하세요.

영문 입력 예

“CURITEL”을 입력한다면

2 I _{ABC} OPEN	세번 → C
8 H _{TUV} DELETE	두번 → U
7 P _{RS}	두번 → R
4 D _{GHI} COPY	세번 → I
8 H _{TUV} DELETE	한번 → T
3 B _{EFG}	두번 → E
5 J _{KL} PASTE	세번 → L

특수문자나 기호를 입력하기

문자입력 화면에서  (Side 버튼) 누르면 특수문자/이메일/이모티콘 보조화면이 표시됩니다.

특수문자

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
!	@	.	!	?	^	:	:	~	

이메일

1	2	3	4
www.	@	.com	.co.kr

이모티콘

1	2	3	4	5
^_~	^o^	^~^	--:	T_T

- 해당 번호를 누르면 특수문자/이메일/이모티콘이 입력됩니다.
-  (Side버튼)을 때마다 다른 종류가 나열됩니다.
-  (Side버튼)을 짧게 누르면 특수문자 입력모드에서 나올수 있습니다.
- # 를 짧게 누르면 다음 보조화면이 나오고, * 를 짧게 누르면 이전 보조화면이 나옵니다.
- #이나 * 를 길게 누르면 아래행으로 이동합니다.
-  누르면 한칸이 띄어집니다.
- 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다

5

대기중에  누르면 바로 실행 됩니다.

메시지

메시지 작성	66~67
수신메시지	68~77
메시지 보관함	68~70
멀티메일메시지(MMS)	71~73
인터넷보관함/음성메시지	74~75
스팸메시지	76
수신메시지 전체삭제	77
발신메시지	78~82
메시지보관함	78
인터넷보관함/임시보관함	79~80
문장보관함	81
발신메시지 전체삭제	82
첨부파일 보관함	83
매직엔 멀티큐	84~96
매직엔 SMS	87
환경설정	88~90
수신/읽음 확인	91


메시지 작성

메시지작성 (계속)

새로운 메시지를 보내려면



1 내용입력후 눌러 차례로 내용 입력

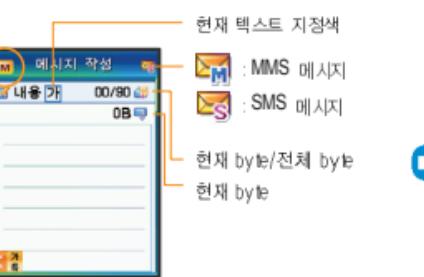

- 발신'란에는 숫자, '수신'란에는 이메일주소를 입력할 수 있고, 메시지 입력상태에서 문자모드를 선택할 수 있습니다.
- 문자 입력 방법은 60쪽을 참조하세요.

파일첨부를 하려면

▶ 누름 ➔ 1. 최근 또는 누름 ➔ 원하는 항목 누름
▶ *^{번호} 또는 #^{번호} 또는 누름



- 첨부 할 데이터를 선택하여 사용합니다.
- 데이터를 첨부하여 전송시 MMS로 전송이 되며 요금의 경우 따로 부과됩니다. 71쪽 참조
- 메시지 내용이 90 byte가 초과되거나 첨부파일 첨부, 이메일 전송시 아이콘이 보이며 멀티메일로 전송 됩니다.

새로운 메시지를 보내려면

2 내 전화번호가 자동으로 선택됩니다.



●연락받을 번호를 별도로 입력 하려면

▶ 눌러 내 번호를 삭제한 후 새로운 번호를
입력하세요

3 커서가 받는사람 번호/E-mail 입력에 있을 때 누름

- 1 최근번호목록 : 최근번호목록에서 찾아 입력할 수 있습니다. (중복된 번호는 선택하여도 한개만 선택됩니다.)
 - 2 이름검색 : 이름검색에서 찾아 입력할 수 있습니다.
 - 3 그룹선택 : 그룹선택에서 찾아 입력할 수 있습니다.
 - 4 내이메일 : 내 이메일을 작성하거나 입력할 수 있습니다.
 - 5 도메인입력 : 도메인입력에서 찾아 입력할 수 있습니다.
 - 6 수신번호 모두지움 : 입력한 모든번호를 지울수 있습니다.
- MMS 인 경우에는 전송속도 기능이 지원되지 않습니다.
 - 동보 전송 시 총20개까지만 전송이 가능합니다.

4 입력이 완료되면 눌러주세요.

- 전송한 메시지는 설정에 따라 자동저장 혹은 선택저장을 하게 됩니다. (88쪽 참조)
- 전송실패 후 재전송하지 않는 경우에 해당문자메시지는 임시보관함에 저장됩니다.
- 보낸메시지는 40개까지 저장되며 40개가 넘으면 가장 오래된 메시지부터 자우고 저장됩니다.
- 각각의 메시지는 보호설정 할 수 있으며 보호설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.
- 수신/읽기 확인 : 수신, 읽기 확인을 설정, 해제 할 수 있습니다.


수신메시지

1. 메시지보관함


메시지보관함

2.abc
OPEN

1.qz



원하는 항목 선택 확인

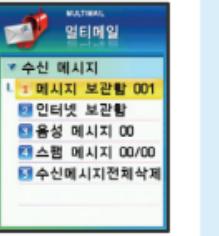

메시지가 도착하면

- 알림음과 함께 내부창에 문자메시지 수신표시가 됩니다.
- 메시지 알림 설정방법에 따라 메시지 표시내용이 다릅니다.
(88쪽 참조)

1 슬라이드를 열면 받은 메시지가 표시됩니다.

받은 번호로 전화를 걸려면



받은 내용을 바로 확인하고 사용하려면



누름



누름

- 1.삭제 : 받은 메시지를 삭제 합니다.
- 2.답장 : 보낸사람에게 답장을 보냅니다.
- 3.전달 : 받은 메시지를 다른사람에게 보낼 수 있습니다.
- 4.보호 : 보호설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.
- 5.번호저장 : 보낸사람의 전화번호를 전화번호부에 저장합니다.
- 6.음성읽기 : 받은 메시지를 음성으로 확인할 수 있습니다.


수신메시지-메시지 보관함 (계속)

받은 내용을 나중에 확인하고 사용하려면

2.abc
OPEN

1.qz

누름 → 원하는 항목 선택 → 누름

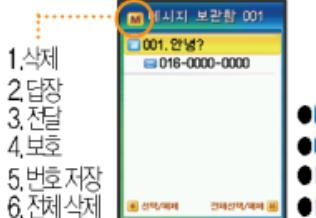

(항목선택 안한상태 메뉴)



(항목확인시 메뉴)

답장하려면

보내는 사람과 받는 사람번호가 자동으로 입력되고 내용입력란에 커서가 깜빡입니다.

2.abc
OPEN

1.qz

누름 → 원하는 항목으로 이동



누름

2.abc
OPEN

누름

선택된 문자메시지를 삭제하려면

원하는 항목 선택후

→ 누름

→ 1.삭제/2.보호



{ 항목선택시 메뉴 }

- *#* : 선택 ↔ 해제
- #*# : 전체선택 ↔ 전체해제

수신메시지-메시지 보관함 (계속)



멀티메일 메시지(MMS)

다른 사람에게 전달하려면

21^{ABC} OPEN → 1.QZ → 원하는 항목으로 이동

→ 3^{DEF} 수신번호 입력누름 → 4^{MNOK} COPY

- 내용과 보내는 사람이 자동으로 입력되고 받는 사람에 커서가 깜빡입니다. 번호입력 후 4^{MNOK} 누르면 전달됩니다.
- 보내는 사람에 다른 번호를 입력하려면 5^{LJKL}을 누르세요
- 전송한 메시지는 자동으로 발신 메시지보관함에 저장됩니다. (자동으로 저장하기를 원치 않으시면 메시지 환경설정의 보낸 메시지 저장에서 자동저장해제를 선택하시면 저장여부를 물은뒤 저장되도록 변경할 수 있습니다)

번호를 저장하려면 상대방 번호를 저장할 수 있습니다.

21^{ABC} OPEN → 1.QZ → 원하는 항목으로 이동 → 5^{LJKL} PASTE

보호 보호설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.

21^{ABC} OPEN → 1.QZ → 원하는 항목으로 이동

→ 4^{CDE GHI} COPY

음성읽기 메일정보를 음성으로 확인 시켜주는 기능

21^{ABC} OPEN → 1.QZ → 원하는 항목으로 이동

→ 6^{HII} OUT

- 메시지 자동읽기가 설정된 경우만 음성읽기가 동작됩니다.(204쪽 참조)

멀티미디어 메시지에 대하여....

1. SMS에서 멀티 메일 메시지가 될 경우

- ① “받는사람”에 이메일 주소가 입력되었을 경우
- ② “내용”에서 90byte 이상 입력되었을 경우 (한글 전자까지 입력 가능)
- ③ “사진앨범”, “동영상 앨범”, “멀티메일 사운드” 등을 통해 데이터가 첨부되었을 경우
- ④ “내용”에 글자색, 배경색을 사용하였을 때

2. 첨부파일 보관함에서 선택한 그림, 소리, 사진, 동영상, 이모티콘 등의 미디어를 첨부하면 멀티 메일로 전송이 가능합니다.

3. 카메라 메뉴의 앨범에서 선택한 사진을 첨부하면 멀티 메일로 전송이 가능합니다.

4. 멀티 메일로 전송이 되는 경우 문자 작성란 오른쪽에 M자 아이콘(M)이 나타납니다.

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ● 수신메시지 보관함(MMS):200개(문자 200개) | ● 음성메시지보관함:1개 |
| ● 발신메시지 보관함(MMS):40개 | ● 임시보관함(MMS):15개 |
| ● 문장보관함(MMS):10개 | ● 문자 최근 번호목록:20개 |
| ● 스팸보관함(MMS):20개 | ● 스팸단어:20개 |
| | ● 스팸번호:20개 |

멀티메일메시지 (계속)

받은 멀티메일 메시지를 바로 확인하고 사용하려면

멀티메일 메시지가 도착하면

- 알림음과 함께 내부창에 멀티메일메시지 수신표시가 됩니다.
- 설정 상태에 따라 알림 방법이나 메시지 표시내용이 달립니다.(88쪽 참조)



슬라이드를 열고


▶ 누르면 내용보기

- 슬라이드가 닫힌 상태에서 를 길게 누르면 메시지 내용을 바로 확인 할 수 있습니다.



삭제

선택한 메시지를 삭제합니다.

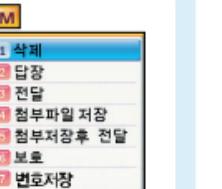

멀티메일메시지 (계속)

답장

보낸사람에게 답장을 보냅니다.



● 눌러 작성한후 메시지를 보냅니다.

전달

받은 메시지를 다른사람에게 전달합니다.

받는사람
번호 입력

- 내용과 보내는 사람이 자동으로 입력되고 받는 사람에 커서가 깜빡입니다.
번호 입력 후 누르면 전달 됩니다.
- 내용은 수정할 수 없습니다.
- 자세한 서비스는 서비스 사업자로 문의 하시기 바랍니다.

첨부파일 저장

메시지와 함께 받은 파일을 따로 저장합니다.
(메일저장시 첨부파일도 함께 저장)

*: 선택↔해제

#*: 전체선택↔전체해제

- 저장할 파일을 선택후



누릅니다.

첨부저장후 전달

5 LJK
PASTE

보호

6 DHC
CUT

번호저장

보낸사람의 번호를 전화번호부에 저장

7 DMS
1. 새로저장
2. 기존에 추가

- 상대방 번호를 저장할 수 있습니다.

수신메시지

2. 인터넷보관함

휴대폰에서 발/수신된 메시지를 언제 어디서나 인터넷을 통해서 확인할 수 있습니다. 휴대폰에서 삭제한 메시지, 휴대폰이 오랫동안 꺼져서 받지 못한 메시지를 확인 할수 있고, 메시지 전송후에 전달 상태를 확인 가능 합니다. 서비스 가입후 이용이 가능합니다.
(자세한 서비스는 서비스사업자 KTF 016-114로 문의 바랍니다.)

인터넷 접속 ➔ 메시지 확인 ➔ 답장보내기 ➔ 누름

눌러 원하는 항목 이동 ➔ 놓려 원하는 항목 편집 ➔ 받는 사람번호 입력, 내용입력 ➔ 보내는 사람번호 입력 ➔ 항목이동

다음에서 확인 누름 ➔ 메시지전송
(1.지금보내기/2.예약전송/3.별문자로 보내기)

이동에서 초기 누름 ➔ 메시지 매니저

수신메시지

3. 음성메시지

받은 음성메시지를 바로 확인하고 사용하려면

1 음성메시지가 도착하면

- 알림음과 함께 내부창에 음성 메시지 수신 표시가 됩니다.
- 설정 상태에 따라 알림 방법이나 메시지 표시 내용이 다릅니다.(88쪽 참조)

음성메시지를 삭제하려면

- 누름 ➔ 1.듣기/2.삭제
➔ 놓려 삭제 선택 ➔

음성 메시지를 들어보려면




누름

- 음성 안내에 따라 사서함 비밀번호 4자리를 입력하세요.
- 초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리입니다.
- 이후 동작은 음성 안내에 따라 조작하세요.
- 호출번호를 남기지 않았을 경우는 통화키를 누르면 음성사서함으로 연결되지만, 호출번호를 남겼을 경우는 통화키를 누르면 호출번호로 연결됩니다.

음성메시지를 나중에 확인하려면

- 2 !BC OPEN ➔ 3 !DEF 누름
➔ 1.듣기 선택

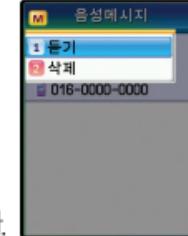

수신메시지

4. 스팸메시지

스팸단어 또는 스팸번호로 지정된 메시지를 사용자에 알리지 않고 스팸수신함에 저장합니다.
스팸기능이 동작하려면 스팸기능설정에서 설정을 선택해야 합니다. 20개 저장 가능합니다.

2 1_{ABC} OPEN 4 2_{DEF} COPY
▶ 스팸 리스트 나옴

7 0_A PRS 3 1_B DEF

스팸 메시지 관리

누름 1. 추가스팸단어를 주가 할 수 있습니다.

스팸 문구 등록
스팸 번호 등록
스팸 문구 등록

● 스팸 차단을 설정하면 등록해 놓은 번호나 스팸단어를 포함하는 메시지는 전부 차단됩니다.
● 스팸등록할 번호를 입력, 저장할 수 있습니다.
● 보낸사람의 번호가 스팸번호를 포함하면 스팸메시지 처리됩니다. (멀티메일의 경우도 동일합니다.)
● 등록된 스팸번호는 삭제, 편집이 가능합니다. ● 스팸등록할 단어를 입력, 저장할 수 있습니다.
● 등록된 단어를 포함한 메시지는 스팸메시지 처리됩니다.
(단, 멀티메일 메시지의 경우에는 메시지의 제목부분이 스팸단어를 포함하면 스팸메시지 처리됩니다.)
● 등록된 스팸단어는 삭제, 편집이 가능합니다.
● 스팸메시지에 관한 기능은 SMS와 MMS가 동일하게 동작합니다.

수신메시지

5. 수신메시지 전체삭제

수신메시지를 전체삭제 하려면

누름 → 2 1_{ABC} OPEN 누름 → 5 2_{JKL} PASTE 누름 → 비밀번호입력

▶ 눌러 예/아니오를 선택 후 누름



● 초기비밀번호는 '0000'입니다.

발신메시지

1. 메시지 보관함

보낸 메시지를 보려면


환경설정에서 보낸메시지 저장 설정을 하면 보낸후 저장이 되고 해제를 선택했을 경우 보낸후에 저장하기를 선택하면 저장됩니다. 40개 저장 가능합니다.



List에서 메뉴보기



누름

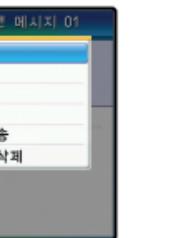

(항목 확인후 메뉴 항목)

발신메시지

2. 인터넷 보관함

인터넷 보관함을 보려면



- 휴대폰에서 발/수신된 메시지를 언제, 어디서나 인터넷을 통해서 확인 할 수 있습니다.
- 사용자가 인터넷 보관함을 최초로 선택 하였을 시에는 인터넷 보관함에 대한 이해를 돋기 위해 안내 문구가 화면에 표시 됩니다.
- 이후, 사용자가 재진입 하였을 시에는 바로 웹브라우저를 구동합니다.
- 자세한 사항은 서비스 사업자로 문의하시기 바랍니다.

발신메시지

3. 임시보관함


메시지 작성중 전화가 오거나 슬라이드가 닫혔을 경우, 메시지 보내기에 실패했을 경우,
메시지 작성중 종료키를 누른 경우 저장됩니다. 15개 저장 가능합니다.

■ → 3↑DEF → 원하는 항목 선택 → 누름

List에서 메뉴보기

- 1.삭제 : 선택한 메시지를 삭제합니다.
 - 2.보호 : 선택한 메시지를 삭제될 수 없게 보호합니다.
 - 3.전송 : 선택한 메시지를 다시 보낼 수 있습니다.
 - 4.전달 : 선택한 메시지를 다른사람에게 전달할 수 있습니다.
 - 5.전체삭제 : 전체 메시지가 삭제 됩니다.
- 전송/전달 성공하면 자동 삭제됩니다.
● 전체삭제 시 보호설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.

누름

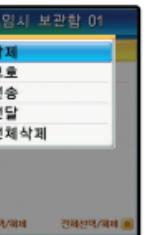

(항목선택시 메뉴 항목)



(항목확인시 메뉴 항목)

발신메시지

4. 문장보관함

메시지를 보낼때, 자주쓰거나 중요한 문장은 저장해 놓고 편리하게 보낼 수 있는 기능입니다.
최대 10개까지 저장할 수 있습니다.

문장 보관함 사용하기


■ → 3↑DEF → 4드래그 COPY → 원하는 항목으로 이동 →



(항목선택시 메뉴 항목)



(항목확인시 메뉴 항목)

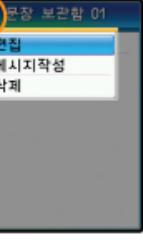



 발신메시지

5. 발신메시지 전체삭제

발신메시지를 전체삭제 하려면

▶ 누름 → B_{DEF} 누름 → S_{GJK} 누름 → F_{PASTE} 비밀번호입력

→ 눌러 예/아니오를 선택 후 누름

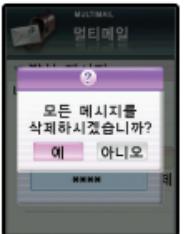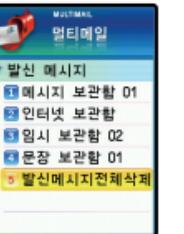


초기비밀번호는 “0000”입니다.

82

첨부파일 보관함

첨부파일 항목보기

▶

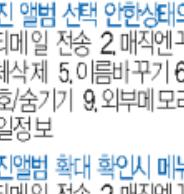

- **사전 달감 손비 친환경테의 메뉴 영역**
- 1.멀티미디어 전송 2.매직엔 꾸미기 3.삭제 4.전체삭제 5.이름바꾸기 6.정렬 7.설정 8.보호/숨기기 9.외부메모리로 복사 0.파일전체

- 사진앨범 확대 확인시 메뉴 항목
- 1.멀티미디어 전송 2.매진엔꾸미기 3.삭제
- 4.이름바꾸기 5.설정 6.보호/숨기기
- 7.외부메모리로 복사 8.파일정보

음성메뉴

1.클리에인트
2.삭제
3.전체삭제

미디어 다운로드


[메시지를 봄?]
메시지를에서 멀티메일에 첨부 가능한 다양한 컨텐츠를 다운로드 받으실 수 있습니다.
멀티메일용 컨텐츠는 단말기의 멀티메일 보관함 또는 '첨부파일 보관함'에 저장됩니다.
메시지를 컨텐츠를 이용하여 멋진 멀티메일을 친구에게 보내세요.

매직엔 멀티큐

매직엔 멀티큐 사용하기

5 L2
PASTE → 3 DEF
또는

누름

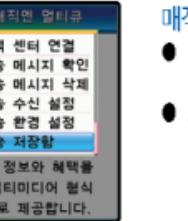

매직엔 멀티큐란?

- 라이프스타일에 맞춰 원하는 정보를 휴대폰으로 편리하게 받아 볼 수 있는 생활속 멀티미디어 방송입니다.
- 자세한 내용은 매직엔 멀티큐에서 1. 가입하거나, 2. 고객센터에 연결하여 확인할 수 있습니다.
또한, 매직엔 홈페이지(<http://www.mqagicn.com>)의 홈/위치/라이프 정보/방송)매직엔 멀티큐에서도 관련내용을 확인 하실 수 있습니다.

<비가입자일경우>

5 L2
PASTE → 1 JKZ
가입하기

5 L2
PASTE → 2 ABC
고객센터 연결

● KTF 고객센터(114)로 연결됩니다.

5 L2
PASTE → 2 ABC
가입 후 새로운 목록이 도착하였을 때

5 L2
PASTE → 3 DEF
누름

- 매직엔 멀티큐 서비스에 가입하고 채널을 선택하면 "방송서비스 채널이 도착하였습니다. 설정을 하시려면 [확인]을 눌러 주십시오."라는 문구로 사용자에게 알립니다. [확인] 누름 서비스 목록을 확인할 수 있습니다.

매직엔 멀티큐 (계속)

방송메시지를 확인하려면

5 L2
PASTE → 3 DEF

<가입자일경우>

방송메시지 확인		
01 최근메세지	01/08	
02 음악	01/08	
03 영화	01/08	
04 스티어링	01/08	
05 뉴스날씨	01/30	
06 스포츠레저	01/30	
07 뷰티	01/30	
08 뷰티	01/30	
09 뷰티	01/30	

- 눌러 선택한 후 [multi OK] 누릅니다.
- 방송메시지 확인 메뉴에는 최근메시지함과 일반채널목록함이 있습니다. 새로운 방송메시지가 도착하면 이들의 저장함에 같이 저장됩니다.
- 최근메시지함에는 가장 최근에 도착한 메시지 순서대로 50개의 메시지까지 저장됩니다.
- 일반채널목록함에는 목록에 해당되는 메시지가 저장됩니다. 하나의 목록에는 10개의 메시지가 저장되며, 일반채널목록으로 구성될 수 있는 목록 개수는 최대 30개까지 가능합니다.

<가입자일경우>

방송 메시지를 삭제하려면

5 L2
PASTE → 2 ABC
OPEN

방송 메시지를 수신/설정 하려면

5 L2
PASTE → 3 DEF

- 같은 방법으로 수신/해제 할 개별 목록을 선택 한 후 사용하시면 됩니다.

매직엔 멀티큐 (계속)

방송환경설정을 하려면



눌러 메뉴를 선택한후  놓려 설정합니다.


- 해당메뉴를 통해 알림설정, 알림음, 알림주기, 내용표시 등을 설정할 수 있습니다.

방송저장함을 사용하려면



● 방송 저장함이란? 수신된 방송 메시지를 보호하는 대신에 저장해 둘 수 있는 메시지 저장함을 "방송 저장함"이라 합니다.

매직엔 SMS

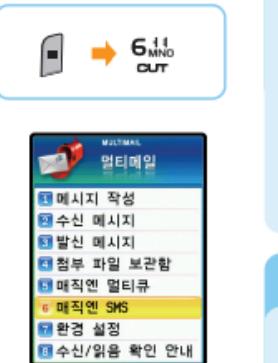


매직엔 SMS 코드 접속하려면

- 1 그림 누른 후 접속 코드(016 등)를
입력한 후  누름
→ Data 수신중 기다려 주십시오



매직엔 SMS 초기 접속하려면

- 2 !abc OPEN 누름
→ Magic@ SMS
● Magic@ SMS에 접속하여 각종 기능을 사용할 수 있습니다.

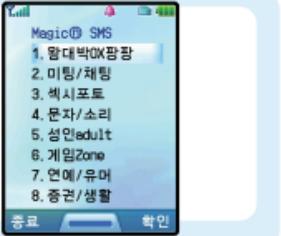



환경설정

알림방법

▶ 7_{PRS} → 1_{GHI}
 눌러 원하는 항목으로 이동




- 2분마다 선택시 메뉴나 다른 기능을 사용하지 않고 있는 경우에만 알림 기능이 작동합니다.
- 알림설정 : 벨소리, 진동, 무음, 램프
- 알림음 : 벨소리1, 벨소리2, 음성, 멜로디
- 알림주기 : 한번만, 2분마다, 해제
- 내용표시 : 내용표시, 표시안함, 신규 메시지 00건으로 표시, 대기화면에서 표시안함으로 메시지 수신후 확인키로 입력하면 수신한 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시지 잠금설정인 경우 비밀번호 입력후 확인이 가능합니다)
- 문자잠금설정이 되어 있다면 내용표시 설정을 해도 표시안함처럼 작동됩니다.(205쪽 참조)

보낸 메시지 저장

보낸메시지 저장 설정을 하면 메시지보낸후 메시지보관함에 저장이 되고 해체를 선택했을 경우 보낸후에 저장하기를 선택하면 저장됩니다. 40개 저장가능합니다.


▶ 7_{PRS} → 2_{ABC} OPEN

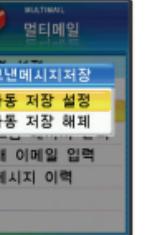

환경설정 (계속)

스팸 메시지 관리


▶ 7_{PRS} → 3_{GHI}

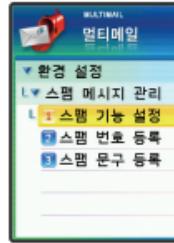

- 1스팸 기능설정 : 설정/해제
- 2스팸 번호등록 : 스팸번호 등록(▶ 1.추가/2.삭제/3.편집/4.전체삭제)
- 3스팸 문구등록 : 스팸문구 등록(▶ 1.추가/2.삭제/3.편집/4.전체삭제)
- 스팸기능 설정을 해제하였을 경우 번호등록 및 문구 등록을 하더라도 스팸기능이 지원되지 않습니다.
- 사용자가 수신을 원하지 않는 메시지를 미리 설정한 "문구"(한글 2자이상/영문4자이상)나 "번호"(4~21자리)를 통해 스팸메시지함에 따로 저장됩니다.
- 스팸메시지 수신시에는 사용자에게 어떠한 형태로도 알리지 않습니다.

내 이메일 입력

▶ 7_{PRS} → 4_{DHI} COPY

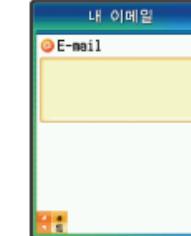

- 내 이메일을 입력 저장한 경우에는 메시지작성시 받을 사람 번호나 이메일 입력시 메뉴기능에서 간편하게 이용할수 있는 기능입니다.

환경 설정 (계속)

수신 / 읽음 확인 안내

메시지 이력

보낸 메시지를 상대방이 읽었는지 문자 메시지를 통해 알려주는 기능입니다.

수신 / 읽음 확인 안내

● 내가 보낸 메시지가 상대방에서 수신이 되었는지 또는 상대방이 메시지를 읽었는지 문자 메시지로 알려주는 기능입니다.
 ● 자세한 내용은 매직엔 멀티큐에서 1. 가입하거나,
 2. 고객센터에 연결하여 확인할 수 있습니다.

MEMO

6

KTF굿타임


고객센터/요금조회	94
음성부가서비스	94
굿타임이벤트	95
KTF멤버스카드	95
Best 매직엔	96
Best Firm	96
블로그/미니홈피	97
보이스엔	97
매직엔 팝업	98

고객센터/요금조회

1. **1.QZ** 누름 → 2. **1.QZ** 누름 → 3. **1.QZ** 누름 → 무선인터넷으로 연결하시겠습니까?
(예/아니오)

→  **누름**

- 무선인터넷 연결 후 :
휴대폰 사용 요금, 통화량, 미일리지 안내 등의 각종 정보를 조회할 수 있습니다.

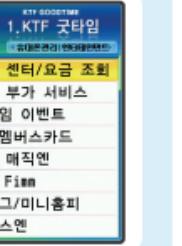


음성 부가 서비스

1. **1.QZ** 누름 → 2. **1.QZ** 누름 → 3. **1.QZ OPEN** 누름 → 원하는 항목의 해당번호를 누름

→  **누름**

- 신청할 서비스를 선택하면 해당 사이트에 접속하여 서비스 신청을 할 수 있습니다.

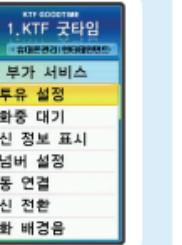

굿타임 이벤트

1. **1.QZ** 누름 → 2. **1.QZ** 누름 → 3. **1.QZ** 누름 → 4. **1.QZ** 누름 → 무선인터넷으로 연결하시겠습니까?
(예/아니오)

→  **누름**

- 무선인터넷 연결 후 :
각종 이벤트 참여 및 확인등을 할 수 있습니다.



KTF 멤버스카드

1. **1.QZ** 누름 → 2. **1.QZ** 누름 → 3. **1.QZ** 누름 → 4. **1.QZ COPY** 누름 → 무선인터넷으로 연결하시겠습니까?
(예/아니오)

→  **누름**

- KTF 멤버스카드 사이트에 접속하여 모바일 카드 신청 및 사용을 할 수 있습니다.
자세한 내용은 홈페이지 (www.KTFmembers.com)를 참고하세요.



Best 매직엔

■ 누름 → 1.QZ 누름 → 5_{PAUSE} 누름 → 무선인터넷으로 연결하시겠습니까?
(예/아니오)

→ 누름

- 무선인터넷에 연결 후 접속할 사이트를 선택하여 서비스를 이용합니다.



Best Fimm

■ 누름 → 1.QZ 누름 → 6_{MNO} OUT 누름 → 무선인터넷으로 연결하시겠습니까?
(예/아니오)

→ 누름

- Fimm에 접속하여 서비스를 이용할 수 있습니다.



블로그/미니홈피

■ 누름 → 1.QZ 누름 → 7_{PRS} 누름 → 무선인터넷으로 연결하시겠습니까?
(예/아니오)

→ 누름

- 무선인터넷에 연결 후 블로그와 미니홈피를 이용할 수 있습니다.



보이스엔

■ 누름 → 1.QZ 누름 → 8_{TUV} DELETE 누름 → 원하는 항목의 해당번호를 누름
→ 누름

- 신청할 서비스를 선택하면 해당 사이트에 접속하여 서비스 신청을 할 수 있습니다.



매직엔 팝업

팝업 접속

☞ 누름 → 1.☞ 누름 → 9_{WXY} 누름 → 1.☞ 누름 → 9_{WXY} 누름 → 무선인터넷으로 연결하시겠습니까?
(예/아니오)

☞ 누름


● 원하는 팝업 서비스를 선택하여 내려받는 서비스입니다.

배경화면 설정 변경

☞ 누름 → 1.☞ 누름 → 9_{WXY} 누름 → 2_{ABC} 누름 → OPEN 누름

☞ 누름

● 배경화면을 설정하는 기능입니다.

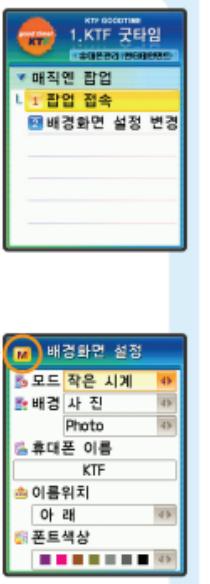

※ KTF 굿타임 메뉴의 자세한 내용은 사업자(016-114)에게 문의하거나 홈페이지(www.ktf.com)를 참고하세요.



엔터테인먼트

TU	47~58
Fimm	100~106
MP3	107~112
촬영/녹화시 주의사항	113
카메라/캠코더	114~127
미디어 편집기	128~131
게임	132
큐리네방	132~133

FIMM에 접속하려면

● 메뉴간 이동하려면 :

● 해당메뉴로 들어가려면 :

● 이전 화면으로 돌아가려면 :

● 접속이 되면 화면을 보고 원하는 항목을 선택하여 사용하세요

FIMM AOD에 접속하려면

● 접속 실행중에 종료하려면 누르세요.

● 메뉴간 이동하려면 :

● 해당메뉴로 들어가려면 :

● 이전 화면으로 돌아가려면 :

FIMM 보관함

● 놀러 파일을 선택한 후 눌러 재생

FIMM 보관함 메뉴

● 전체 목록 재생 – 보관함에 있는 모든 파일을 재생합니다.

● 삭제 – 선택한 파일을 삭제 합니다.

● 전체 삭제 – 보관함의 모든 파일을 삭제합니다.

● 이름바꾸기 – 선택한 파일의 이름을 변경합니다.

● 파일정보 – 선택한 파일의 자세한 정보를 보여줍니다.

● 정렬 – 보관함의 파일을 이름/크기/날짜/종류 별로 정렬할 수 있습니다.

● 미아필 등록 – 선택한 파일을 미아필에 추가합니다.

● 대기화면 설정 – 휴대폰 대기화면으로 설정할 수 있습니다.
(스크린세이버용 컨텐츠를 다운 받아야 실행 할 수 있습니다.)

● 화면 설정 – 휴대폰 화면설정을 할 수 있습니다.
(캡처시 실행 할 수 있습니다.)

● 벨소리 설정 – 휴대폰 벨소리로 설정할 수 있습니다.
(벨소리용 컨텐츠를 다운 받아야 실행 할 수 있습니다.)

FIMM (계속)

My Fimm

● 눌러 파일을 선택한 후 누름
● 눌러 재생

My Fimm메뉴

누름

- 전체 목록 재생 – 보관함에 있는 모든 파일을 재생합니다.
- 파일정보 – 선택한 파일의 자세한 정보를 보여줍니다.
- 정렬 – 노트북의 파일을 이름/크기/날짜/종류 별로 정렬할 수 있습니다.
- 삭제 – 선택한 파일을 삭제 합니다.
- 전체삭제 – 보관함의 모든 파일을 삭제합니다.
- 대기화면설정 – 휴대폰 대기화면으로 설정할 수 있습니다. (스크린세이버용 컨텐츠를 다운받아야 실행할 수 있습니다.)
- 화면 설정 – 휴대폰 화면설정을 할 수 있습니다. (캡처시 실행 할 수 있습니다.)
- 벨소리 설정 – 휴대폰 벨소리로 설정할 수 있습니다. (벨소리용 컨텐츠를 다운 받아야 실행할 수 있습니다.)

FIMM (계속)

환경설정

AOD Skin 설정

● 눌러 스킨을 선택한 후 누름

접속중 착신 설정

● 눌러 즉시 수신/수신 거절 중에 선택한 후 누름

재생 중 슬라이드 설정

● 눌러 종료/유지 중에 선택한 후 누름

조명 설정

● 눌러 기본 조명/항상 켜짐 중에 선택한 후 누름

FIMM (계속)

FIMM 메모리정보



6.11
CUT

- 전체 메모리 : FIMM 사용+기타 사용+시용 가능, 전체 메모리 용량
- FIMM 사용 : FIMM보관함에 저장된 컨텐츠 등의 용량
- 기타 사용 : 동영상/사진 등에 사용된 용량
- 사용 가능 : 가용 메모리의 용량
- 사용 중인 메모리의 양과 남은 용량을 보여줍니다


FIMM (계속)

AOD/VOD 플레이어 인터페이스

AOD 플레이어



- 재생상태 표시
- 음량 표시

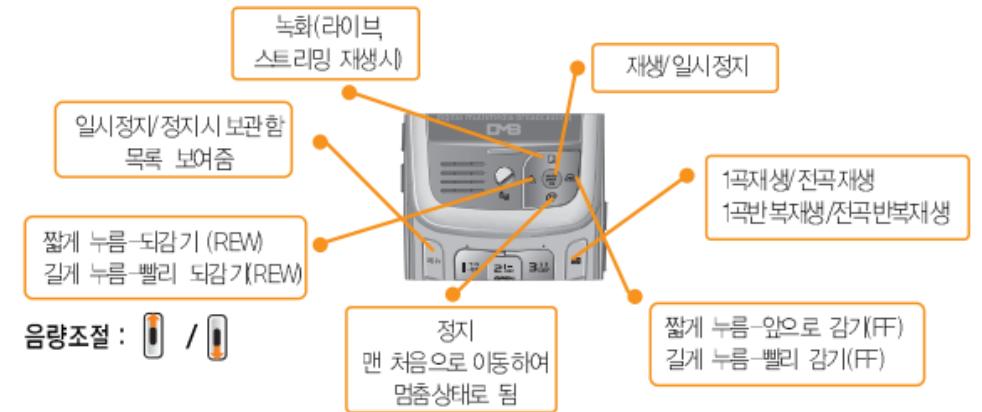

VOD 플레이어



- 재생상태 표시
- 음량 표시

MP3 플레이어

주의

- 환경설정 메뉴에서 재생중 슬라이드 설정을 재생유지로 했을 경우 Fimm(AOD/VOD)플레이중 슬라이드를 닫아도 플레이어는 종료되지 않고 계속해서 청취할 수 있습니다.
- 를 누르면 전체화면으로 볼 수 있습니다. (키는 3단계 : QCIF → 240×196 → QVGA) (: QCIF → QVGA)
- VOD 재생중 를 누르면 캡처가 됩니다. 슬라이드가 닫힌 상태에서는 구동이 안됨)

MP3

magic®에서 다운로드 받은 MP3파일은 MP3보관함에 저장됩니다.
자세한 사항은 magic® 홈페이지 (www.magicn.com)에 기입하신 후 확인 바랍니다.



MP3 플레이어

▶ 누름

- 메뉴간 이동하려면 :
- 해당 메뉴로 들어가려면 :
- 이전 화면으로 돌아가려면 :

또는

▶ 누름

1 Hold : 설정/해제
2 착신설정 : 수신/거부
3 슬라이드 : 설정/해제
4 캡션설정 : 설정/해제

주의


- HOLD: Hold 설정 상태라 하더라도 슬라이드를 연상태에서는 모든키를 짧게 누르면 작동 합니다.
- 슬라이드: 슬라이드 설정 상태인 경우는 슬라이드가 닫힌 경우에도 MP3기능이 작동합니다.
- 캡션설정: 캡션설정시 캡션이 표시됩니다.
- 캡션MP3는 캡션MP3용을 따로 다운받아야 이용할수 있습니다.
- 슬라이드 열린상태에서 키를 짧게 누를 경우 Hold 설정/해제
- 슬라이드 닫힌상태에서 Hold 해제시 키를 짧게 누를 경우 Hold 설정. 키를 길게 누를 경우 Hold 해제됩니다.

7 엔터테인먼트

MP3 (계속)


MP3 플레이어(슬라이드가 닫힌상태)

길게 누름 → MP3메뉴항목으로 이동

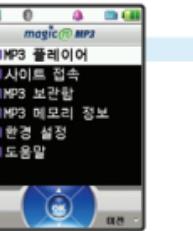

사이트 접속

2!abc
OPEN


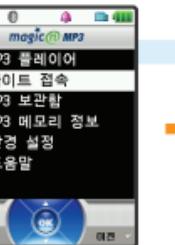


MP3 (계속)

MP3 보관함

2!abc
OPEN


3!def

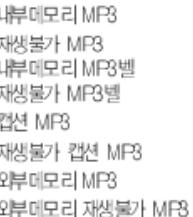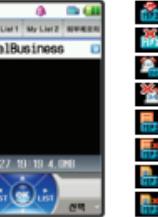

- * 또는 # 눌러 선택/해제
- # 또는 # 눌러 전체선택/전체해제
- MP3선택 후 누르면 플레이됩니다.

* 선택이 되지 않으면 현재 위치의 컨텐츠가
플레이됩니다.

MP3 보관함 메뉴

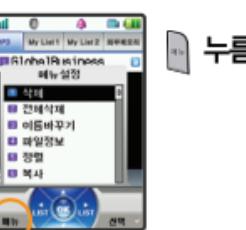

누름

1. 삭제 – 선택한 파일을 삭제
2. 전체삭제 – 보관함의 모든 파일을 삭제
3. 이름바꾸기 – 파일 이름을 변경
4. 파일정보 – 제목, 재생시간, 크기, 사용시작시간, 사용증료시간, 벨소리설정 등 파일에 관한 정보
5. 정렬 – 파일을 이름/크기/날짜 순으로 정렬
6. 복사 – 외부메모리로 복사
7. 마이리스트등록 – 좋아하는 곡을 선택해 따로 저장
8. 테마 설정 – MP3 벨일 경우에만 적용

MP3 보관함 외장 메모리


1. 삭제 – 선택한 파일을 삭제
2. 전체삭제 – 외장메모리의 모든 파일을 삭제
3. 마이리스트등록 – 좋아하는 곡을 선택해 따로 저장
4. 복사 – 내장메모리로 복사

MP3 메모리정보



- 전체 : 사용중+기타사용+사용가능 전체메모리용량
- 사용중 : MP3 보관함에 저장된 MP3의 용량
MP3별로 등에 사용된 용량, 외장메모리 용량
- 기타사용 : 동영상/사진 등에 사용된 용량
- 사용가능 : 가용 메모리의 용량
- 사용중인 메모리의 양과 남은 용량을 보여줍니다.

도움말보기

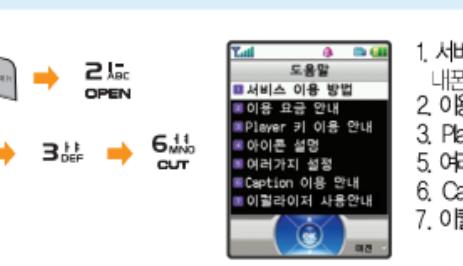

- 서비스 이용방법 : 매직엔 MP3벨은 언제 어디서나 간편하게 무선으로 고음질의 MP3파일을 내폰의 벨소리로 저장하거나, 친구에게 전송할 수 있는 새로운 서비스입니다.
- 이용요금안내 : MP3벨(한곡당 정보이용료가 부과됩니다.)이리듣기
- Player키 이용안내
- 아이콘 설명
- 여러가지 설정 : 훌드 설정/선택/전체선택
- Caption 이용안내 : 투터치 반복/원터치 반복/반복해제
- 이클라이저 사용안내 : MP3재생중 키로 모드를 바꿀수 있습니다.환경설정(기본모드 및 모드별 스킨설정)

환경설정하기



- 선택 듣기 - MP3보관함으로 이동 원하는 파일 선택
- 반복설정 - 해당곡1회/해당곡 반복/전곡반복/무작위 재생
- 재생중 설정 - 속도설정증시수신/수신기부/슬라이드설정(재생유지/재생증료)
- 이클라이저 설정 - 해제/클래식/팝/락/테크노/댄스/소프트/풀비 이스/라지 훌/라이브/사용 자정의모드1~3 /3D 라이브/3D 와이드를 선택을 할 수 있습니다.
- 이클라이저 설정 중 키를 누르면 편집을 할 수 있습니다.
 - 해제/라이브/~/라이브 : 키를 눌러 MP3 스킨 및 MP3 캡션 스킨을 선택 후 키를 눌러 세부 스킨을 설정 할 수 있습니다.
 - 사용 자정의모드1~3 : 키를 이동/ 키를 음량조절
 - 3D 라이브/3D 와이드 : 키를 눌러 와이드와 베이스를 선택 후 키를 눌러 음량을 조절 합니다.
- Caption폰트설정 - 폰트종류(기본체/어린왕자체/타이포체/미음체)
 폰트크기(12, 14, 16, 20폰트)폰트색상(14가지색)

	선택 항목이 없을 경우	선택 항목에 키가 있을 경우	선택항목이 있고 키가 다른항목에 있을경우
해당곡 1회	현재커서에 위치한 곡 재생후 종료	현재커서에 위치한 곡 재생후 종료	현재커서에 위치한 곡 재생후 종료
해당곡 반복	현재커서에 위치한 곡 반복	현재커서에 위치한 곡 반복	현재커서에 위치한 곡 반복
전곡 1회	전체 목록 재생후 종료	선택한 항목만 재생 후 종료	현재커서에 위치한 곡 재생후 선택항목 재생
전곡 반복	전체 목록 재생 반복	선택한 항목 재생 반복	현재커서에 위치한 곡 재생후 선택항목 재생반복
무작위 재생	전체 목록 무작위 재생	선택한 항목에 대한 무작위 재생	선택한 항목에 대한 무작위 재생

카메라/캠코더-촬영녹화시 주의사항

MP3 플레이어 인터페이스



- 재생상태 표시
- 음량 표시



**슬라이드를 닫고
MP3를 재생할 경우**



● 아이폰 장착시나 폴더 재생중 슬라이드닫을 실장인 경우 플레이중 슬라이드를 닫아도 플레이이는 계속됩니다.

- **줌** : 해상도에 따라서 다양한 줌 단계가 존재하고, 프리뷰및 녹화중에도 설정 가능합니다.
- **배터리** : 녹화중에 배터리가 부족시에는 녹화는 종료됩니다.
- 촬영중에 배터리를 제거하게 되면 폰의 메모리에 문제가 발생할 수 있습니다.
- “저장공간이 부족하여 촬영할 수 없습니다.”가 표시되면 할당한 저장공간을 전부 사용한 상태입니다. 필요없는 사진/컨텐츠를 삭제한 후 사용하세요.

- 사진을 찍을 때는 씌고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 짧 찍히지 않으니 밝은 날이나 밝은 곳에서 촬영해 주세요.
- 사진촬영시 측광 및 정면 태양광을 피하여 주십시오. ● 저조도로 촬영시 타이밍에 의해 촬영시간이 길어질 수 있습니다.
- 사진촬영시 훈들림 또는 기타 타이밍에 의해 캡쳐한 이미지가 흐리거나 흐짐이 맞지 않은 경우에는 다시 촬영해 주십시오.
- Flash촬영 특성 : 카메라 특성상 주변 밝기(어둔문장소) 피사체와의 간격 거리에 따라 사진촬영이 명확하지 않을 수 있습니다. (사람이나 동물 눈 앞에서 촬영시 시력장애의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.)
- 사진촬영시 촬영환경에 따라 저장되는 갯수 및 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- 메모리에 남아있는 저장공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더 이상 촬영할 수 없습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, A/F동작후 초점이 잘 맞지 않을시 카메라 렌즈 부위에 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요. (특히 Flash를 자주 사용하시면 배터리 소모량이 더욱 많아집니다)
- 저장된 사진은 휴대폰 메뉴에서 배경화면으로 설정하여 사용할 수 있습니다.
- 동영상촬영 시 촬영시간은 촬영대상과 남아있는 메모리 용량에 따라 다를 수 있습니다. ● 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생 할 수 있습니다.
- 촬영메뉴에서 해상도 설정하면 카메라 종료후 다시 들어가면 설정된 해상도로 유지됩니다.
- 사진촬영해상도는 default로 640×480으로 설정되어 있습니다.
- 동영상촬영 해상도는 default로 176×144으로 설정되어 있습니다.
- 촬영메뉴에서 해상도 변경시는 연속촬영과 Zoom은 default로 복원 됩니다. (사진촬영의 경우)

카메라/캠코더

1. 촬영모드

사진촬영



누르면 카메라/캠코더 모드로 바로 들어갈 수 있습니다.



2 ABC
OPEN



4 DE
COPY



1 JK
OPEN



1 PQ
OPEN




multi
press
OK



사진촬영



저장 누름



●를 누르면 다른 촬영모드로
변경 할 수 있습니다.



사진촬영



:이전모드



(Zoom In)



(Zoom Out)



(화면 밝기:밝게)



(화면 밝기:어둡게)



*Focus In



#Focus Out

사진촬영 메뉴보기

해상도 : 사진의 사이즈를 설정. 해상도 변경시 줌과 연속촬영은 기본값으로 설정

플라시 : 해제/설정/Auto/랜턴중 설정

특수효과 : 사진의 컬러효과를 설정

W/B : 촬영된 사진에 빛 효과를 설정

연속촬영 : 연속촬영의 횟수를 설정. 해상도에 따라 최대횟수가 제한됩니다.

● : 이동 ● : 사진 저장 여부 체크 ● : 사진 확대

● : 선택한 사진 저장 ● : 취소

타이머 : 셀프타이머의 시간을 설정

Focus : 초점고정(AF)오토포커스) 설정/수동

즉광방식 : 피사체나 위치에 따라 빛의 방향을 설정



● 9장 연속 촬영

●저장위치는 촬영환경 설정에서 설정할 수 있습니다.

●포커스가 "AF설정"으로 설정 되어 있는 경우, ● 키를 누르면 AF동작하여 촬영 됩니다.

●포커스가 "초점고정"으로 설정된 경우, ● 키를 누르면 AFL(Auto Focusing Lock)이

되며, 한번 더 ● 키를 누르면 바로 촬영 됩니다.

●포커스 설정과 상관없이 현재 초점거리에서 바로 촬영할 경우에는 ● 키를 누르면 됩니다.

촬영모드 (계속)

동영상 촬영



2 ABC
OPEN



4 DE
COPY



1 JK
OPEN



2 ABC
OPEN



동영상촬영




multi
press
OK



동영상촬영 종료



저장 누름

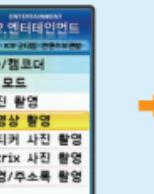


●를 누르면 다른 촬영모드로
변경 할 수 있습니다.



동영상촬영




:이전모드



(Zoom In)




(Zoom Out)



(화면 밝기:밝게)



(화면 밝기:어둡게)



*Focus In



#Focus Out

동영상 촬영 메뉴보기

동영상모드 : 동영상의 녹화모드를 설정

해상도 : 동영상의 화면크기를 설정

랜턴 : 랜턴의 해제/설정을 설정

특수효과 : 동영상의 컬러효과를 설정

W/B : 촬영된 사진에 빛 효과를 설정

타이머 : 셀프타이머의 시간을 설정

음량 : 녹음되는 음량을 조절

●촬영모드 설정시 침고 사용

-전송모드는 5초/10초/15초 촬영 시간제한이 있습니다.

-고화질로 녹화된 파일은 멀티메일로 전송 불가능합니다.

촬영모드 (계속)

스티커 사진 촬영



● 해상도(240×240), 나머지 기능은 일반 사진 촬영에서 제공되는 기능과 동일합니다. (연속 촬영은 안됨)

Matrix 촬영

화면을 분할해서 촬영할 수 있는 기능입니다.



Matrix 촬영 메뉴 보기

화면분할 : 화면분할을 설정(4컷/16컷)
 플레이시 : 해제/설정/Auto/랜턴증 설정
 특수효과 : 사진의 컬러효과를 설정
 W/B : 촬영된 사진에 빛 효과를 설정
 타이머 : 셀프타이머의 시간을 설정
 Focus : 초점고정/AF(오토포커스) 설정/수동을 설정
 측광방식 : 피사체나 위치에 따라 빛의 방향을 설정



촬영모드 (계속)

배경/주소록 촬영



● **를 누르면 다른 촬영 모드로**
변경 할 수 있습니다.

배경/주소록 촬영 메뉴 보기

플레이시 : 해제/설정/Auto/랜턴증 설정
 특수효과 : 사진의 컬러효과를 설정
 W/B : 촬영된 사진에 빛 효과를 설정
 타이머 : 셀프타이머의 시간을 설정
 Focus : 초점고정/AF(오토포커스) 설정/수동을 설정
 측광방식 : 피사체나 위치에 따라 빛의 방향을 설정

- 배경/주소록 사진은 전화번호부에 설정할 수 있습니다.
- 배경/주소록 앨범은 121쪽을 참조하세요.
- 해상도(240×320). 나머지 기능은 일반 사진 촬영에서 제공되는 기능과 동일

카메라/캠코더


2. 앨범

사진앨범 보기



→ 원하는 그룹목록(외부메모리, 미지정, 가족, 친구, 직장, 친척, 동아리, 기타)중 선택
를 눌러 원하는 기능(1.폴더이름편집/2.폴더추가/3.삭제/4.전체삭제)선택

- 미지정 외부메모리는 폴더이름편집삭제를 할수 없습니다. 미지정 외부메모리 그룹은 기본그룹으로 그룹비우기를 할 수 없습니다. 미지정 외부메모리 항목에서 메뉴키 누를때는 추가만 가능합니다.

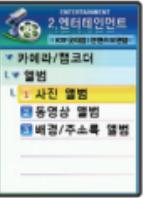

- 를 눌러 이미지를 찾습니다.
- 미지정 외부메모리외의 다른 폴더에서 메뉴키를 눌렀을때

- 저정되어있는 사진의 실제 크기와 다르게 보여질 수 있습니다.(화면크기의 최적화)
- 휴대폰의 사진/동영상은 별도로 보관하세요.(유리텔 PC Sync 사용) 휴대폰의 사진동영상은 사용자의 부주의 등의 여러가지 손상을 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 데이터가 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관하여 주시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.



- 를 누르면 선택한 사진을
- 1. 멀티메일전송 2. 매직엔터미기
3. 삭제 4. 전체삭제
5. 이름바꾸기 6. 앨범이동
7. 회면설정 8. 보호/숨기기
9. 외부메모리로 복사

카메라/캠코더 앨범(계속)

사진앨범 메뉴 항목보기



1. 멀티메일전송 또는 키로 누름

- 사진을 첨부한 멀티메일을 보냅니다.
- 4개까지 멀티 메일에 사진 첨부하기 : 문자작성중 메뉴를 눌러 파일첨부 사진앨범으로 이동한 후 사진을 키로 선택하고 키를 누르면 선택된 사진이 멀티메일에 첨부.



누르면

- 1. 멀티메일전송
- 2. 매직엔터미기 – 사진을 업로드하여 사진 꾸미기를 할 수 있습니다.
- 3. 삭제 – 현재선택된 파일을 삭제
- 4. 전체삭제 – 모든 전체파일삭제
- 5. 이름바꾸기 – 파일 이름을 변경합니다.

6. 앨범이동 – 폴더간 이동을 할 수 있습니다.

7. 회면설정 – 화면설정에 적용합니다.
진원켤때/진원끄때/다기회면/진화수신/알림

8. 보호/숨기기 – 보호(설정/해제)/숨기기(설정/해제)
파일이 삭제 되지 않게 파일을 보호합니다.

9. 외부메모리로 복사 – 현재 선택된 파일을 이동 복사

사진을 두개이상 선택후 누르면

- 1. 멀티메일전송 2. 삭제 3. 전체삭제 4. 앨범이동 5. 보호/숨기기
- 6. 외부메모리로 복사

앨범사진 확대시 메뉴 항목보기



- [선택] 누르면 선택한 사진을
- 1. 멀티메일전송 2. 매직엔그미기 3. 삭제
- 4. 액자꾸미기 5. 스템프찍기 6. 이름바꾸기
- 7. 앨범이동 8. 화면설정 9. 보호/숨기기
- 0. 외부메모리로 복사
- : 원하는 해당번호를 선택후(4.액자꾸미기, 5.스템프를 제외한) 기능은 119쪽을 참조바랍니다.



- [선택] 누르면 확대해서 볼 수 있습니다.
- [선택] 를 누를때 마다 확대가 되며 확대된 상태에서 [선택] 를 늘려 원하는 곳으로 움직여 확대할 수 있으며 [선택] 를 누르면 축소됩니다.
- 처음 확대된 상태에서 [선택] 를 누르면 다음 사진으로 이동합니다.



4. 액자 꾸미기



- [선택] 를 늘려 액자를 선택
- [선택] 또는 [선택] 를 늘려 저장

(9가지 액자중 선택)

5. 스템프 찍기




(35가지 스템프중 선택)

- [선택] 를 늘려 원하는 스템프 항목 이동 → 스템프 번호 선택
- [선택] : 스템프 자리(상,하,좌,우)이동
- [선택] : 찍기(복사기능) ● [선택] : 저장

동영상앨범 보기


메뉴 → 2. IEC OPEN → 4. DCE COPY → 2. IEC OPEN → 2. IEC OPEN

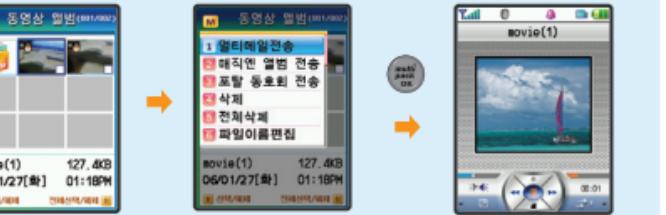

- 동영상 앨범 선택후 메뉴 누르면
- 1. 멀티메일 전송 2. 매직엔 앨범 전송
- 3. 포탈동호회 전송 4. 삭제 5. 전체삭제
- 6. 파일이름편집 7. 대기화면 설정
- 8. 미디어 보호 9. 외부메모리로 복사
- : 멀티메일전송, 매직엔 앨범전송, 포탈동호회 전송은 첨부가 되는 동영상일때 활성화됩니다.
- * : 선택/해제 ● # : 전체선택/전체해제

배경 주소록 앨범 보기

메뉴 → 2. IEC OPEN → 4. DCE COPY → 2. IEC OPEN → 3. DEF

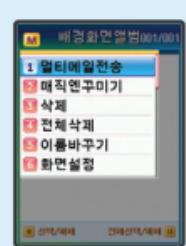

- [선택] 누르면 선택한 사진을
- 1. 멀티메일전송 2. 매직엔 꾸미기
- 3. 삭제 4. 전체삭제 5. 이름바꾸기
- 6. 화면설정 7. 보호/숨기기
- 8. 외부메모리로 복사할 수 있습니다.

- [선택] 늘려 사진 확대시 [선택] 누르면
- 1. 멀티메일전송 2. 매직엔 꾸미기
- 3. 삭제 4. 이름바꾸기
- 5. 화면설정 6. 보호/숨기기
- 7. 외부메모리로 복사할 수 있습니다.

117쪽에서 촬영된 배경주소록 사진을 확인할 수 있습니다.

카메라/캠코더

3. 핫코드

핫코드(Hot Code) 서비스란?

신문, 잡지, 지하철 광고에서 기사와 함께 표시된 핫코드를 KTF의 카메라폰으로 바추면,

관련 모바일 컨텐츠나 모바일 커머스 사이트로 단번에 연결 시켜주는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스입니다.

→ 2! ABC OPEN → 4 CDE COPY → 3 DEF 또는 → 3 DEF 또는 일반 사진 프리뷰에서 0# 누름

또는 카메라 프리뷰 상태에서 (촬영모드) → 6 MNO CUT

카메라/캠코더

4. 촬영환경설정

→ 2! ABC OPEN

카메라 설정

셔터소리 : 칠칵, 하나둘셋, 김치, 스미일 웃어요, 이쪽을 보세요 중 설정
저장위치 : 외부메모리, 가족, 친구, 직장, 친척, 등아리, 기타 중 설정
(저장위치를 설정하면 무조건 그위치에 저장됩니다.)

→ 4 CDE COPY → 4 CDE COPY

캠코더 설정

저장위치 : 내부, 외부메모리 중 설정


전화수신 : 받음, 거부 중 선택

(캠코더 녹화중 전화가 수신되면 받을지 여부를 설정합니다.)

슬라이드 닫을 때

카메라 : 온/오프 설정

캠코더 : 온/오프 설정

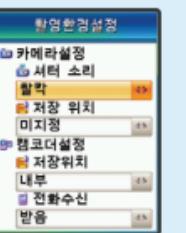

카메라/캠코더

5. 사진 업로드하기

매직엔 앨범 전송하기



- * #^{zzz} : 선택
- #^{qqq} : 전체선택

포털동호회 전송



- * #^{zzz} : 선택
- #^{qqq} : 전체선택

매직엔 꾸미기

사진을 온라인앨범에
전송해서 꾸미기를 할 수 있습니다.



- * #^{zzz} : 선택
- #^{qqq} : 전체선택

매직엔 앨범보기



온라인앨범에 접속합니다.



카메라/캠코더

6. 동영상 업로드하기

동호회 전송 설정하기

1. **ABC** 누름 1. 동호회 설정하기

2. **ABC** 누름 2. 등록된 동호회 보기

- 접속 실행중에 취소하려면 **ABC** 누르세요.
- 진승받은 동호회 목록을 보여줍니다.
- 자세한 내용은 이용안내를 참고 하시기 바랍니다.

3. **DEF** 누름 3. 전송 옵션 설정하기

이용안내

1. **ABC** 누름 2. **ABC** OPEN

3. **ABC** 누름 4. **GHI** COPY

5. **JKL** PASTE 6. **MNO** CUT

이용 안내

카메라로 촬영한 사진 또는 동영상을 매직엔앨범 또는 다음카페등 원하는 포털사이트로 동호회에 업로딩 할 수 있습니다. 업로딩 완료 시 정보이용료가 부과되며 자체한 이용

매직엔 앨범 전송하기

1. **ABC** 누름 2. **ABC** OPEN

3. **ABC** 누름 4. **GHI** COPY

5. **JKL** PASTE 6. **MNO** CUT

7. **JKL** 누름

를 눌러 동영상 선택합니다.

● 원하는 동영상을 앨범에 진승할 수 있습니다.

1. **ABC** 누름 1. 동영상 보관함

2. **ABC** 누름 2. 동영상 보관함

● **JKL** 누르면 진승됩니다.

포탈 동호회 전송하기

자세한 사항은 이용안내를 참조하시기 바랍니다.

1. **ABC** 누름 2. **ABC** OPEN

3. **ABC** 누름 4. **GHI** COPY

4. **JKL** PASTE 5. **MNO** CUT

6. **ABC** 누름 7. **ABC** OPEN

7. **JKL** 누름

를 눌러 동영상 선택합니다.

● 미리 가입한 동호회에 원하는 동영상을 전송할 수 있습니다.

1. **ABC** 누름 1. 동영상 보관함

2. **ABC** 누름 2. 동영상 보관함

● **JKL** 누르면 가입한 동호회 설정과 설명을 쓰고 전송할 수 있습니다.

동영상 업로드하기 (계속)

매직엔 앨범 보기

2 ABC OPEN → 4 GHI COPY → 6 MNO CUT → 3 DEF

온라인앨범에 접속합니다.


- 접속 실행중에 취소하려면 누르세요.
- 접속이 되면 화면을 보고 원하는 항목을 선택하여 사용하세요.



이용안내

2 ABC OPEN → 4 GHI COPY → 6 MNO CUT → 5 JKL PASTE

- 카메라로 촬영한 사진 또는 동영상을 매직엔앨범 또는 다음카페등 원하는 포털사이트 동호회에 업로드 할수 있습니다. 업로드 완료시 정보이용료가 부과

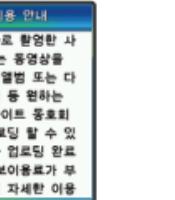

동영상 업로드하기 (계속)

동호회 전송 설정하기

2 ABC OPEN → 4 GHI COPY → 6 MNO CUT → 3 DEF

1 QZ 누름

1. 동호회설정하기

- 접속 실행중에 취소하려면 누르세요.
- 접속이 되면 화면을 보고 원하는 항목을 선택하여 사용하세요.

3 DEF 누름

2. 등록된 동호회보기

- 진승받은 동호회 목록을 보여줍니다.
- 자세한 내용은 이용안내를 참고 하시기 바랍니다.

3. 전송옵션설정

미디어 편집기


동영상 챌영시 시운드 형식이 AAC 11KHZ이상만 편집 가능합니다.

동영상 편집기

동영상의 원하는 프레임을 잘라내어 복사하고 붙이거나 다른 동영상 파일끼리 연결하는 영상 편집기능이 가능합니다.

▶ 누름 → 2. 누름 → 5 누름 → 1 누름 → 편집을 위한 파일을 선택 → 누름

▶ 눌러 원하는 편집기능 설정 → 저장

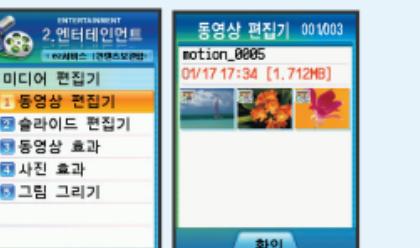

1. 동영상 불러오기 : 붙여넣기 위치 선택 → 회일선택 → 붙여넣기 연결효과설정
 2. 잘라내기 : 편집을 위한 영역을 선택후 시작 누르고 완료 누름.
 3. 오려두기 : 편집을 위한 영역을 선택후 시작 누르고 완료 누름.
 4. 복사하기 : 편집을 위한 영역을 선택후 시작 누르고 완료 누름.
 5. 붙여넣기 : 복사하기 한후 터치를 선택하세요.
- 편집모드에서 키는 undo/Redo 기능을 반복합니다. 그외에는 상위로 이동합니다.
 - 편집기능을 적용할시에는 화일의 사이즈에 비례하여 시간이 많이 걸릴수 있습니다.
 - 편집모드에서 키는 play모드로 이동합니다. play모드에서 키를 누르면 편집모드로 이동합니다.

연결효과 설정

효과 - Overlap, Fade-In, 흘어뿌리기, 당기기, 덮기, 블라인드,
장면구분컷(앞장면 구분컷, 자막 삽입, 배경컬러, 텍스트 컬러), 없음 중 선택
시간 - 1초, 2초, 3초, 4초, 5초
방향 - 블라인드 : 가로, 세로

당기기, 덮기 : 상, 하, 좌, 우, 좌상, 우상, 좌하, 우하
6. 편집기 도움말 : 편집진용 단축키 설명은 도움말을 참조하세요 7. 편집 종료

미디어 편집기 (계속)

슬라이드 편집기

슬라이드 편집기에서 저장한 동영상은 동영상 알범에서 확인할 수 있습니다.

▶ 누름 → 2. 누름 → 5 누름 → 1 누름 → 편집을 위한 사진을 선택 → 누름

▶ 누름 → 1사진이동 : 선택한 사진 위치이동
2사진추가 : 기본알범에서 선택한 사진 추가
▶ 설정 → 미리보기 또는 저장

3. 컷추가 : 제목입력(/) 눌러 문자모드 선택(텍스트 정렬위, 중간, 아래)
배경색상, 텍스트색상을 설정할수 있습니다.
4. 사진삭제 : 선택한 사진 슬라이드 편집 리스트에서 삭제
5. 지막넣기 : 내용입력(/) 눌러 문자모드 선택
자막색상을 설정할수 있습니다.
6. 배경을 넣기 7. 효과음 넣기
8. 애니메이션 설정
작용범위 - 현재컷, 전체 중 선택, 표시시간 - 1초~5초, 효과시간 - 1초~5초
효과 - 없음, 블라인드, 덮기, 당기기, 흘어뿌리기 중 선택
방향 - 없음 : 없음
블라인드 : 가로, 세로
당기기, 덮기 : 상, 우상, 우, 우하, 하, 좌하, 좌, 좌상

9. 편집종료 : 편집을 종료

● 배경음악 및 효과음악의 경우 캠코더 촬영중 음성녹음으로 설정한 파일만 가능합니다.



● 편집모드에서 키는 편집진 상태로 되돌립니다.

미디어 편집기 (계속)

동영상 효과

■ 누름 → ② _{OPEN} 누름 → ⑤ _{PASTE} 누름 → ③ _{DEF} 누름 → 편집을 위한 파일을 선택 → ■ 누름

→ ■ 원하는 동영상 효과 설정

1.화면효과 : 컬러효과 – 없음, 흑백, 세피아, 보라, 블루, 그린

그레이피효과 – 없음, 포스터, 모자이크, 스케치, 목판화, 유화
(그레이피효과중 '유화'효과는 적용시간이 늦어질 수 있습니다.)

기타효과 – 없음, 네거티브, 탈색, Emboss, 수면반사, 가늘게 효과,

Sharpen, Edge, Gorgeous, 평균화, 늘이기, Mikey 중 설정

2.자막넣기 : 내용입력(■ / ■) 눌러 문자모드 선택, 자막컬러, 적용시간(초~5초)

3.배경음악 넣기 : 캠코더에서 음성녹음 파일로 촬영된 파일

4.효과음 넣기 : 캠코더에서 음성녹음 파일로 촬영된 파일

5.편집종료



● 메뉴:

● 재생:

미디어 편집기 (계속)

사진 효과

사진에 특수효과를 적용시키기 위한 메뉴

■ 누름 → ② _{OPEN} 누름 → ⑤ _{PASTE} 누름 → ④ _{COPY} 누름

→ 효과를 설정할 사진 선택 → ■ 누름

→ ■ 원하는 사진 효과 설정

1.필터효과 : 컬러효과 – 없음, 흑백, 세피아, 보라, 블루, 그린

그레이피효과 – 없음, 포스터, 모자이크, 스케치, 목판화, 유화

기타효과 – 없음, 네거티브, 탈색, Emboss, 수면반사, 가늘게 효과,

Sharpen, Edge, Gorgeous, 평균화, 늘이기, Mikey 중 설정

2.액자꾸미기 : 9가지의 액자중 선택할 수 있습니다.

3.스탬프찍기 : 35가지 아이콘이 있습니다.(선택- 키 버튼/찍기- ■ / 저장- ■)

4.텍스트 넣기 : 내용입력(■ / ■) 눌러 문자모드 선택, 폰트사이즈(크게, 중간, 작게)
폰트색상다른색 ■ 누르면 텍스트색상의 색상, 채도, 명도를 수정

→ ■ 저장

그림 그리기

스탬프 기능을 확장한 단말용 이미지 Retouching 메뉴

■ 누름 → ② _{OPEN} 누름 → ⑤ _{PASTE} 누름 → ⑤ _{PASTE} 누름

→ 배경에 사진을 넣으시겠습니까? → 편집을 위한
사진 선택 → ■ 원하는 펜 선택

1.펜컬러 : 다른색 ■ 눌러 색상이 할 수 있습니다.

2.펜굵기 : ■ 눌러 원하는 굵기 설정

3.펜종류 : ■ 눌러 원하는 종류 설정

4.연속입력 : 선택한 펜을 연속으로 입력할 수 있습니다.

5.편집종료

→ ■ 저장

게임

게임 실행하려면



1.홀인원

골프 게임의 일종입니다.
게임에 접속해서 “press any key”라는 메시지가 나타나면 아무키나 누르세요
→ 메뉴화면이 나타납니다.



2.구루구루 촉촉

블럭 게임의 일종입니다.
게임에 접속해서 “press any key”라는 메시지가 나타나면 아무키나 누르세요. 인트로 화면이 끝날때 까지 기다리세요(또는 인트로 화면중에 아무키나 누르세요)
→ 메뉴화면이 나타납니다.


큐리네 방

내 큐리

내 큐리, 큐리네 친구들 만드는 방법은 같습니다.



내 큐리

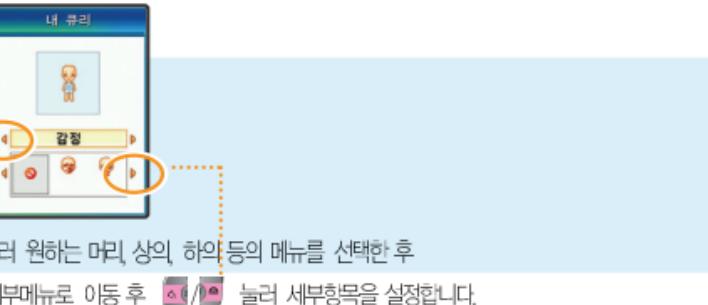


큐리네 방 (계속)

큐리네 친구들

18개까지 저장 가능 합니다.



큐리네
친구들

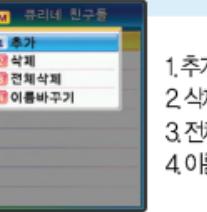


- 1.추가 : 큐리네친구를 추가
- 2.삭제 : 선택한 큐리네친구를 삭제
- 3.전체삭제 : 보관된 모든 큐리네친구를 삭제
- 4.이름바꾸기 : 큐리네친구의 이름을 변경


이름 입력

큐리네 방들

18개까지 저장 가능 합니다. 저장된 큐리네방들은 대기화면 모드에서 설정할 수 있습니다.(170쪽 참조)



이름 입력



- [] 눌러 원하는 아이템으로 이동후 [] 눌러 아이템 선택
- [] 눌러 아이템을 이동한후 [] 눌러 맨앞, 맨뒤로 정렬 할 수 있습니다.



눌러
가구/가전/장식/
큐리네친구들/배경중 선택



눌러 세부항목 이동후



눌러 세부항목 선택

MEMO

8

컨텐츠 보관함


다운로드 보관함	136~138
멀티메일 보관함	139~141
카메라 보관함	142~144
MP3 보관함	145
외부메모리 보관함	147
접속 메뉴	148
메모리 관리	149

컨텐츠 보관함

1. 다운로드 보관함

FIMM 보관함 사용하기


FIMM에서 다운받은 파일을 보관합니다.(101쪽 참조)

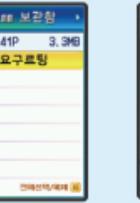

- 늘려 파일 선택
- 누르면 다른 보관함으로 이동.
- * 가기 : 선택한 파일의 선택/해제
- # 가기 : 파일 전체선택/전체해제

● 누르면 선택한 파일을 재생 할 수 있습니다.

- 동영상 항목 확인 할 경우 를 누르면 전체화면으로 볼수 있습니다.
- FIMM 보관함의 '요구르팅'은 테스트용이고 삭제 가능합니다.

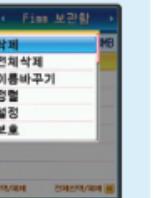

- 1.삭제 – 선택한 파일을 삭제합니다.
- 2.전체삭제 – 파일을 모두 삭제합니다.
- 3.이름바꾸기 – 선택한 파일명을 변경합니다.
- 4.정렬 – 파일을 시간/이름/크기/종류 순으로 정렬합니다.
- 5.설정 – 대기화면 설정/해제
리얼뮤직 벨이나 스크린세이버가 있을 시 활성화 됩니다.
- 6.보호 – 짐금 기능 설정/해제
- 7.파일정보 – 선택한 파일의 정보를 볼 수 있습니다.

컨텐츠보관함-다운로드보관함 (계속)

그림보관함 사용하기



- 늘려 파일 선택
- 누르면 다른 보관함으로 이동.
- * 가기 : 선택한 파일의 선택/해제
- # 가기 : 파일 전체선택/전체해제

● 누르면 선택한 그림을 볼 수 있습니다.

그림항목 확인시 메뉴항목 : 1.삭제/2.이름바꾸기/3.설정/4.보호/5.파일정보




- 1.삭제 – 선택한 파일을 삭제합니다.
- 2.전체삭제 – 파일을 모두 삭제합니다.
- 3.이름바꾸기 – 선택한 파일명을 변경합니다.
- 4.정렬 – 파일을 시간/이름/크기/종류 순으로 정렬합니다.
- 5.설정 – 화면(전원켜때, 전원끄때, 대기화면, 전화수신 알림)설정/해제
- 6.보호 – 짐금 기능 설정/해제.
- 7.파일정보 – 선택한 파일의 정보를 볼 수 있습니다.

컨텐츠보관함-다운로드보관함 (계속)

소리보관함 사용하기

Magic® 또는 Multipack에 접속하여 다운받은 벨소리가 저장되어 이를 선택하여 내 휴대폰에 설정할 수 있습니다.

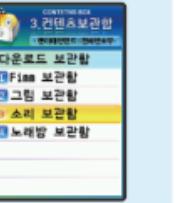

- : 놀러 파일 선택
- : 누르면 다른 보관함으로 이동
- : 선택한 파일의 선택/해제
- : 파일 전체선택/전체해제

● 누르면 선택한 파일을 재생 할 수 있습니다.

노래방보관함 사용하기

노래와 함께 가사가 표시됩니다. 원하는 노래를 노래방기능으로 사용하세요



- : 놀러 파일 선택
- : 누르면 다른 보관함으로 이동
- : 선택한 파일의 선택/해제
- : 파일 전체선택/전체해제



● 누르면 선택한 파일을 재생 할 수 있습니다.

컨텐츠 보관함

2. 멀티메일 보관함

무선인터넷에서 다운받은 이미지, 소리, 동영상, 이모티콘 등을 보관하는 기능입니다.

사진앨범

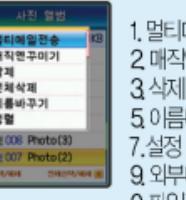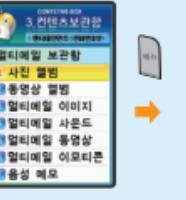

1. 멀티메일 전송
2. 매직엔꾸미기
3. 삭제 4.전체삭제
5. 이름바꾸기 6. 정렬
7. 설정 8. 보호/숨기기
9. 외부메모리로 복사
0. 파일정보

- : 놀러 파일 선택
- : 누르면 다른 보관함으로 이동
- : 선택한 파일의 선택/해제
- : 파일 전체선택/전체해제

● 누르면 선택한 파일을 볼 수 있습니다.

동영상 앤솔



- : 놀려 동영상 및 원하는 항목 이동 선택
- : 누르면 다른 보관함으로 이동
- : 선택한 파일의 선택/해제
- : 파일 전체선택/전체해제

● 동영상 항목 확인 할 경우 를 누르면 전체화면으로 볼수 있습니다.

컨텐츠보관함-멀티메일보관함 (계속)

멀티메일이미지

3 DEF → 2 ABC
OPEN

→ 3 DEF



- : 놀러 이미지 선택
- : 누르면 다른 보관함으로 이동
- * : 선택한 파일의 선택/해제
- # : 파일 전체선택/전체해제

● : 누르면 선택한 파일을 볼 수 있습니다.

멀티메일사운드

3 DEF → 2 ABC
OPEN

→ 4 CDE
COPY



- : 놀러 사운드 선택
- : 누르면 다른 보관함으로 이동
- * : 선택한 파일의 선택/해제
- # : 파일 전체선택/전체해제

● : 누르면 선택한 파일을 재생 할 수 있습니다.

컨텐츠보관함-멀티메일보관함 (계속)

멀티메일 동영상

3 DEF → 2 ABC
OPEN → 5 JKL
PASTE

- : 누르면 전체화면으로 재생 할 수 있습니다.
- : 누르면 선택한 파일을 재생 할 수 있습니다.




- : 놀러 동영상 선택
- : 누르면 다른 보관함으로 이동
- * : 선택한 파일의 선택/해제
- # : 파일 전체선택/전체해제

멀티메일 이모티콘

3 DEF → 2 ABC
OPEN

→ 6 MNO
CUT




● : 누르면 선택한 파일을 재생 할 수 있습니다.

음성메모

3 DEF → 2 ABC
OPEN

→ 7 PRS




컨텐츠 보관함

3. 카메라 보관함


컨텐츠보관함-카메라보관함 (계속)

사진앨범 사용하기

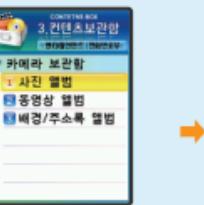

- : 둘러 사진 선택
- : 누르면 다른 보관함으로 이동
- * : 선택한 파일의 선택/해제
- # : 파일 전체선택/전체해제

- : 누르면 선택한 파일을 볼 수 있습니다.

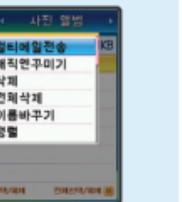

1. 멀티메일 전송: 멀티메일에 첨부하여 전송합니다.
2. 매직엔꾸미가 사진을 업로드하여 사진 꾸미기를 할 수 있습니다.
3. 삭제: 파일을 삭제합니다.
4. 전체삭제: 파일을 전체삭제합니다.
5. 이름바꾸기: 파일명을 변경합니다.
6. 정렬: 시간/이름/크기/종류순으로 정렬합니다.
7. 설정: 화면설정에 적용합니다.
8. 보호/숨기기: 파일보호 또는 숨김 기능.
9. 외부메모리로 복사: 선택한 파일을 복사 할 수 있습니다.
0. 파일정보: 선택한 파일의 제목, 넓이, 높이, 크기, 다운로드시간, 메모표시등 정보를 볼수 있습니다.

동영상앨범 사용하기



- : 둘러 동영상 선택
- : 누르면 다른 보관함으로 이동
- * : 선택한 파일의 선택/해제
- # : 파일 전체선택/전체해제

- : 한번 더 누르면 전체화면으로 재생.

- : 누르면 선택한 파일을 재생 할 수 있습니다.



1. 멀티메일 전송: 멀티메일에 첨부하여 전송합니다.
2. 매직엔앨범전송: 파일을 업로드할 수 있습니다.
3. 포털동호회전송: 파일을 업로드할 수 있습니다.
4. 삭제: 파일을 삭제합니다.
5. 전체삭제: 파일을 전체삭제합니다.
6. 이름바꾸기: 파일명을 변경합니다.
7. 정렬: 시간/이름/크기/종류순으로 정렬합니다.
8. 설정: 화면설정에 적용합니다.
9. 보호/숨기기: 파일보호 또는 숨김 기능.
- *파일정보



● 동영상 앨범보기에서 메뉴 둘렀을시 멀티메일전송은 첨부가 되는 동영상일때 활성화됩니다.

컨텐츠보관함-카메라보관함 (계속)

컨텐츠 보관함

4. MP3 보관함


배경주소록 앨범 사용하기

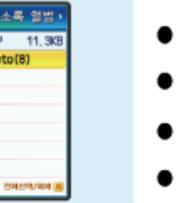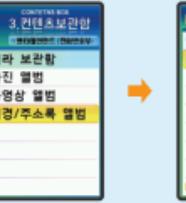

- : 놀려 사진 선택
- : 누르면 다른 보관함으로 이동.
- : 선택한 파일의 선택/해제
- : 파일 전체선택/전체해제



- : 누르면 선택한 파일을 재생 할 수 있습니다.

배경주소록 앨범 확인시 메뉴항목: 1.멀티메일 2.전송 3.삭제 4.이름바꾸기 5.설정 6.보호/숨기기 7.외부메모리로 복사 8.파일정보

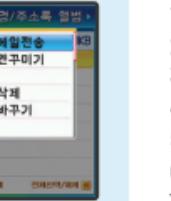


1. 멀티메일 전송 멀티메일에 첨부하여 전송합니다.
2. 매직엔꾸미기: 사진을 업로드하여 사진 꾸미기를 할 수 있습니다.
3. 삭제: 파일을 삭제합니다.
4. 전체삭제: 파일을 전체삭제합니다.
5. 이름바꾸기: 파일명을 변경합니다.
6. 정렬: 시간/이름/크기/종류순으로 정렬합니다.
7. 설정: 화면설정에 적용합니다.
8. 보호/숨기기: 파일보호 또는 숨김 기능.
9. 외부메모리로 복사
0. 파일정보

MP3 보관함 사용하기

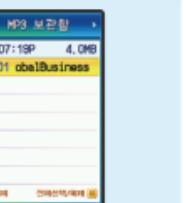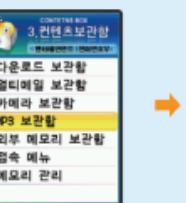

- : 놀려 MP3 선택
- : 누르면 다른 보관함으로 이동.
- : 선택한 파일의 선택/해제
- : 파일 전체선택/전체해제

- : 누르면 선택한 파일을 재생 할 수 있습니다.

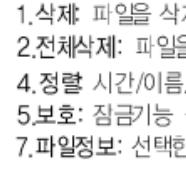

1. 삭제: 파일을 삭제합니다.
2. 전체삭제: 파일을 전체삭제합니다.
3. 이름바꾸기: 파일명을 변경합니다.
4. 정렬: 시간/이름/크기/종류순으로 정렬합니다.
5. 보호: 짐금기능 설정/해제
6. 외부메모리로 복사: 파일을 복사
7. 파일정보: 선택한 파일정보(제목, 크기, 다운로드 시간 등)


● MP3보관함 사용하기에서 메뉴 둘렀을시 설정은 MP3별일때 활성화됩니다.

컨텐츠 보관함


5. 외부메모리 보관함

컨텐츠보관함-외부메모리 보관함 (계속)

사진 보관함

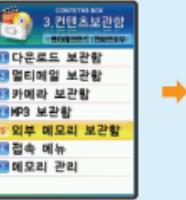


동영상 보관함

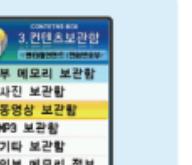

기타 보관함



외부 메모리 정보

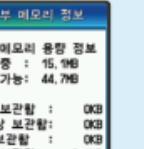


MP3 보관함



- 카메라 촬영환경설정에서 저장위치를 외부메모리로 설정하면 외부메모리가 없는 경우에는 자동으로 내부 메모리로 저장됩니다.
- 외부메모리에 저장된 사진이나 동영상은 내부 Application으로 이용할 수 없습니다.

외부 메모리 초기화

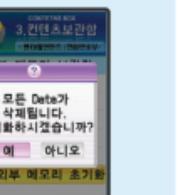

컨텐츠 보관함

6. 접속메뉴

1 FIMM 접속 : KTF에서 제공하는 FIMM서버에 접속하여 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 언제든지 보고 들을수 있는 기능입니다.
2 MP3 접속 : magic@에서 다운로드 받은 MP3파일은 MP3보관함에 저장됩니다.
3 문자나라 접속 : 문자나라에 접속하여 개성있고 재미난 문자들을 다운받아 친구에게 보내거나 나의 꾸려미에 저장할 수 있습니다.
4 그림나라 접속 : 각종 그림이나 캐릭터 등을 다운받아 내 폰의 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
5 소리나라 접속 : 각종음악을 내 폰에 다운받거나 친구에게 보낼 수 있습니다.
6 포토나라 접속 : 가수, 배우등 각종 사진을 다운받아 내 폰 배경으로 설정하거나 친구에게 보낼 수 있습니다.
7 노래방 접속 : 노래방 기능에서 사용할 음악을 다운받을 수 있습니다.

컨텐츠 보관함

7. 메모리관리

- 눌러 원하는 항목 보관함으로 이동 확인
- 누르면 선택한 보관함으로 이동합니다.
- 누르면 선택한 보관함의 파일을 전체삭제합니다.
- 눌러 예/아니오를 선택한 후 누르면 선택한 보관함의 파일이 진체삭제됩니다.
- 사용중인 메모리의 양과 남은 용량을 보여줍니다.
- 사용 : 전체 저장된 갯수/전체 저장된 메모리 용량
- 가용 : 전체 사용 가능한 갯수/전체 사용가능한 메모리 용량

MEMO

9


번호를 저장하거나 저장된 전화번호를 찾을 때 등 편리하게
사용할 수 있는 기능입니다.
대기중에  누르면 바로 실행됩니다.

전화번호부

전화번호 찾기	152
최근통화 기록	153~156
전화번호 등록	157~159
그룹 관리	160~161
자기 전화번호	162
전화번호부 전체 삭제	162


전화번호 찾기

저장된 전화번호를 찾을 때 저장된 이름, 번호, 번지 그룹 목록으로 검색해서 찾는 기능입니다.

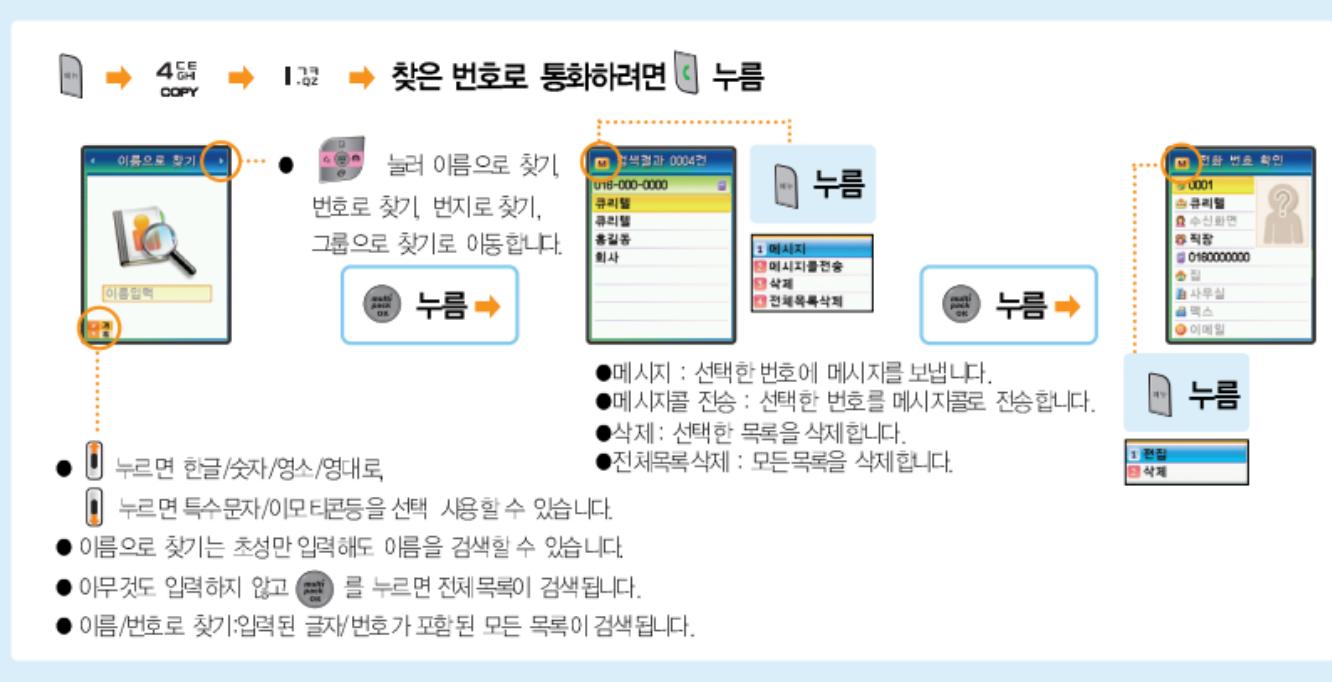

최근통화기록

최근통화 기록 보기

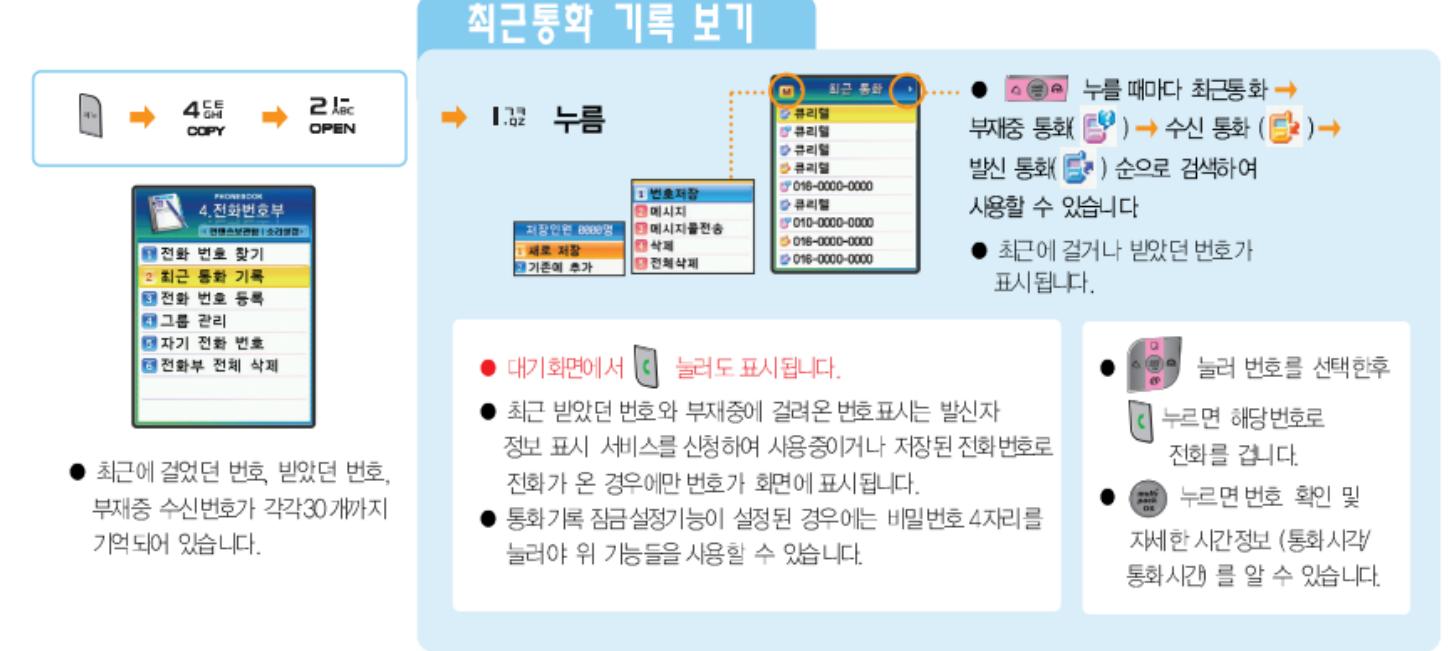

최근통화기록 (계속)

부재중 전화 목록 보기

4 DE COPY → 2 ABC OPEN

수신한 전화 목록 보기

2 ABC OPEN → 3 DEF COPY

최근통화기록 (계속)

● 걸려온 전화를 받지 못한 경우 기록됩니다. 최대 30개까지 확인됩니다.

● 최근 빌었던 번호와 부재중에 걸려온 번호표시는 발신자 정보 표시 서비스를 신청하여 사용중이거나 저장된 전화번호로 전화가 온 경우에만 번호가 화면에 표시됩니다.

● 통화기록 짐금설정기능이 설정된 경우에는 비밀번호 4자리를 눌러야 위 기능들을 사용할 수 있습니다.

● 눌러 번호를 선택한 후 누르면 해당번호로 전화를 겁니다.

● 누르면 번호 확인 및 자세한 시간정보(통화시각/통화시간)를 알 수 있습니다.

● 수신 전화 번호에 발신정보가 있을 경우 누른 후 눌렀을 때 "5.발신정보 보기"가 보입니다. 사용자가 원하는 경우 전화번호부에 저장도 가능합니다.

▶ 자세한 사항은 사업자에게 문의바랍니다.

최근통화기록 (계속)

수신한 전화 목록 보기

3 DEF COPY → 2 ABC OPEN

걸려온 전화번호나 입력되어 있는 이름이 기록됩니다. 최대 30개까지 확인됩니다.

● 눌러 번호를 선택한 후 누르면 해당번호로 전화를 겁니다.

● 누르면 번호 확인 및 자세한 시간정보(통화시각/통화시간)를 알 수 있습니다.

수신 전화 목록

1. 번호저장 – 선택한 번호를 전화번호부에 저장합니다.
(1. 새로운저장/2. 기존에 추가중 선택)
2. 메시지 – 선택한 번호로 문자메시지를 보냅니다.
3. 메시지를전송 – 선택한 번호를 메시지를로 전송합니다.
4. 삭제 – 선택한 번호를 목록에서 삭제합니다.
5. 전체삭제 – 수신한 전화 목록을 모두 삭제합니다.


● 수신 전화 번호에 발신정보가 있을 경우 누른 후 눌렀을 때 "5.발신정보 보기"가 보입니다. 사용자가 원하는 경우 전화번호부에 저장도 가능합니다.

▶ 자세한 사항은 사업자에게 문의바랍니다.

전화번호 등록

발신한 전화 목록 보기

4 DE COPY → 2 AC OPEN → 4 DE COPY



- [선택] 누르면 번호를 선택한 후 [전화] 누르면 해당 번호로 전화를 겁니다.
- [선택] 누르면 번호 확인 및 자세한 시간정보(통화시각/통화시간)를 알 수 있습니다.

- 누름**
- ① 번호저장 – 선택한 번호를 전화번호부에 저장합니다. (1.새로저장/2.기준에 추가중 선택)
 - ② 메시지 – 선택한 번호로 문자메시지를 보냅니다.
 - ③ 메시지屡전송 – 선택한 번호를 메시지를로 전송합니다.
 - ④ 삭제 – 선택한 번호를 목록에서 삭제합니다.
 - ⑤ 전체삭제 – 발신한 전화 목록을 모두 삭제합니다.

통화시간 보기

4 DE COPY → 2 AC OPEN → 5 LK PASTE


- 누름**
- ① 초기화 – 선택한 통화시간을 초기화합니다.
 - ② 전체초기화 – 모든 통화시간을 초기화합니다.

통화기록 전체 삭제하기

4 DE COPY → 2 AC OPEN → 6 MN CUT

- 전체 통화 기록을 삭제합니다.
- [선택] 누르면 예/아니오를 선택한 후 [선택] 누릅니다.

4 DE COPY → 3 DF

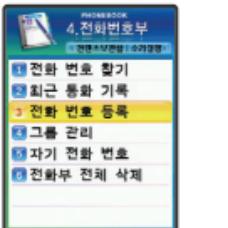

전화번호 등록하기

전화번호부에 2000명까지 등록 할 수 있으며, 전화번호부에 저장되는 데이터가 완전히 지워질 수 있으니 중요한 데이터는 별도로 보관하여 주시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.(큐리텔 Sync 사용)



이름, 전화번호, 벨소리, E-Mail 등 모든 내용을 입력한 후 [선택] 누름

- 각 항목간 이동은 [선택] 누름.

전화번호 1개는 필수로 입력하여야 합니다.

- 자세한 입력 방법은 다음 페이지를 참조하세요.

각 항목 입력방법

번지를 입력하려면

자동으로 선택된 번지



- 빈 번지가 자동으로 표시됩니다.
자동 선택된 번지를 그대로 사용하려면



- 임의 번지를 사용하려면
임의 번지 4자리를 누르거나

눌러 번지를 선택 후 누름

그룹을 지정하려면



- 눌러 그룹명을
선택할 수 있습니다.

● 새그룹 지정은 162쪽을 참조하세요.


이름을 입력하려면



눌러 문자종류를 선택

- 한글 기준 8자까지 입력 가능합니다.
- e-Mail도 같은 방법으로 입력하세요
- 문자 입력방법은 64쪽 참조

전화번호와 e-mail 주소를 입력하려면

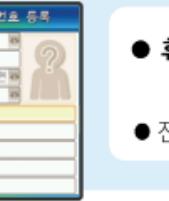

- 휴대폰, 집, 사무실, 팩스 번호,
e-mail을 입력합니다
- 전화번호는 4개중 한개만 입력해도 됩니다.

수신화면 설정하기



- 눌러 큐리네방, 사진, 이미지, 설정안함 중에서 선택

● 누르면 큐리네방과 사진(배경화면사진 앨범에 저장된 사진), 이미지(그림보관함에 보관된 이미지)
설정할수 있습니다. (135쪽, 138쪽을 참조)

- 수신화면이 설정되어 있을때 누르면 설정된 이미지를 미리보기 할 수 있습니다.
- 큐리네방 설정은 135, 136쪽을 참조하세요


멜로디 설정하기(벨소리를 지정)



눌러 선택

- 벨, 멜로디 – 다른 사람의 벨소리와
구분하고자 할 때 사용합니다.

메모를 입력하려면

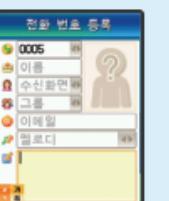

눌러 문자종류를 선택

- 문자 입력방법은 60쪽을 참조하세요.

그룹관리

그룹관리(계속)

그룹을 편집/그룹추가 하려면

그룹편집



→ 4CE GHI COPY





→ 4CE GHI COPY

→ 원하는 그룹 선택



→ 1.GROUP

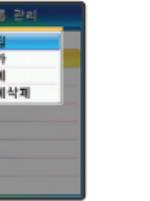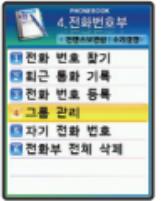

● 그룹 개수 : 20개

● 전화번호 저장 개수 : 2000개

● 새그룹명을 입력한 후 누릅니다.

● 미지정은(편집/삭제)를 할 수 없습니다.

미지정에 커서가 위치한 상태에서 메뉴키 누르면
1.그룹추가/2.그룹전체삭제가 있습니다.
(미지정 항목에서 메뉴키 누를 때는 이동만 가능)

● 미지정이외의 선택한 항목 확인후 메뉴키를 누르면
1.그룹에서 삭제 / 2.그룹삭제 / 3. 이동중 선택 가능

● 문자 종류 선택은 :

그룹추가



→ 4CE GHI COPY



→ 4CE GHI COPY

→ 원하는 그룹 선택



→ 2.GROUP OPEN

- 새그룹명을 입력한 후 누릅니다.
- 그룹 이름은 한글 4글자로 입력합니다.
- 문자 종류 선택은 :
- 그룹에 등록 가능한 그룹 수는 최대 20개입니다.

삭제



→ 4CE GHI COPY



→ 원하는 그룹 선택



→ 3.DEL

→ 삭제 하시겠습니까? 놀러

'예/아니오' 중 선택 누름

전체삭제



→ 4CE GHI COPY



→ 4CE GHI COPY

→ 원하는 그룹 선택





→ 4CE GHI COPY

자기 전화번호/전화번호부 전체 삭제하기

자기전화번호 확인하기

4 CE
COPY

5 JKLF
PASTE

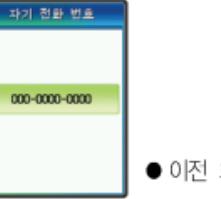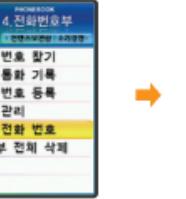


● 이진 화면으로 돌아가려면 ■ 누름

전화번호부 전체 삭제하기

4 CE
COPY

6 MNDF
CUT

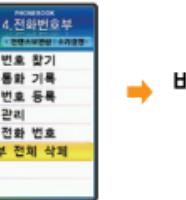

비밀번호
입력



10

벨소리를 설정하고 음량, 크기 등을 설정할 수 있는 편리한 기능입니다.

소리설정

벨소리 설정	164
벨/진동 설정	165
전후밤 벨소리 설정	166
그룹벨 설정	167
효과음 설정	168
음량 조절	168

벨소리 설정



벨소리를 설정하기




- 눌러 벨소리를 선택하면 선택 항목의 벨소리가 들립니다.
- 동작중에 이전단계로 돌아가려면 누르세요.
- 누르면 벨소리가 설정됩니다.
- 새로운 곡을 설정하면 소리 보관함의 설정된 곡은 자동 해제됩니다.
- 눌러 벨음량을 조절합니다.

벨/진동 설정



벨/진동 설정하기

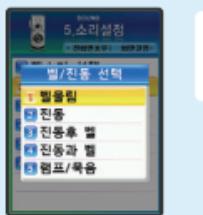

눌러 수신모드를 선택한 후 누름

- 매너모드시 이어마이크를 삽입한 경우 '벨울림', '진동', '진동후 벨', '진동과 벨' '램프/목음' 모드에서는 벨소리가 이어마이크로 출력됩니다.

벨/진동 설정에 따른 벨소리 재생여부

수신모드	스피커 (스피커로 들리는 벨소리)	이어마이크 삽입시 (이어마이크로 들리는 벨소리)	진동	아이콘
벨울림	벨 등 작	벨 등 작	동작안함	
진동	동작안함	동 작	동 작	
진동 후 벨	진동 3회후 동작	진동 3회후 동작	처음 3회 동작	
진동과 벨	동 작	동 작	동 작	
램프/목음	동작안함	동 작	동작안함	

- 디운받은 디운벨(컨텐츠 bell): 이어잭 삽입시 이어잭+스피커 모두 동작합니다.
- MP3 bell: 이어잭 삽입시 이어잭으로만 동작합니다.
- MOD bell(Live bell): 이어잭 삽입시 이어잭으로만 동작합니다.

전후밤 벨소리 설정



● 전후밤 벨소리 설정 : 설정/해제
● 오전(06:00~12:00) : 달콤한 벨/신나는 벨/화려한 벨/다운 멜로디
● 오후(12:00~21:00) : 달콤한 벨/신나는 벨/화려한 벨/다운 멜로디
● 밤(21:00~06:00) : 달콤한 벨/신나는 벨/화려한 벨/다운 멜로디

눌러 항목을 선택하여 설정후 누름

● 해제인 경우 오전/오후/밤 벨소리를 설정할 수 없습니다.

그룹벨 설정



그룹별 설정하기

눌러 그룹을 선택한 후 누름

● 미지정은 그룹벨을 설정할 수 없습니다.

눌러 벨소리 선택한 후 누름

● 미지정은 그룹벨을 설정할 수 없습니다.

● 누를 때마다 해당 벨 이름이 표시됩니다.
● 이때 해당 벨소리가 들립니다.
● 다운 받은 벨소리가 없을 경우에는 벨 목록에 표시되지 않습니다.
● call ID 서비스를 받고 그룹벨이 자정 되었더라도 개인벨이 우선하여 동작됩니다.
● 새그룹 등록은 160쪽을 참조하세요.
● 그룹벨이 설정된 그룹은 리스트 뒷부분에  표시됩니다.
● 그룹벨을 취소하려면 그룹벨 설정에서 원하는 항목 선택후  를 누르면
1. 그룹벨 취소/2. 전체 그룹벨 취소 중 선택할 수 있습니다.

효과음 설정/음량 조절

효과음 설정하기

5번
PASTE



눌러 항목을 선택하여 설정후

- 키톤 효과음을 on에 위치 시켰는데도 동작하지 않는 경우가 있을 수 있습니다.
효과음도 키톤음의 일종으로 간주하고 키톤 묵음인 경우에는 동작하지 않도록 하였습니다.
볼륨값 또한 키톤 레벨과 연동됩니다.

통화연결음
통화연결시 나는 멜로디
(별신시에만 소리가 날)

1분경고음
통화시간이 1분이 경과할 때마다
내는 경고음

통화끊김음
통화중 끊김 경보음

시작 /종료음
전원을 켜고 끌때 효과음

키thon효과음
다이얼을 누를때 나는 효과음
(키thon효과음 해제시 키톤소리가
나지 않습니다 : 통화중은 예외)

슬라이드음
슬라이드를 열고 닫을때 나는 효과음
팝업효과음
팝업창(확인음, 삭제음, 선택음, 메뉴팝업음,
경고음)이 뜰때 나는 효과음

정각알림음
한시간마다 매시 정각을 알리는 음
해제/주간/아간/전일 : 매시정각

주간 : 오전 6시~ 오후 10시
아간 : 오후 10시~ 오전 6시(다음날)

키thon효과음/슬라이드음

눌을 때마다 음1, 음2, 음3
미리듣기를 들려줍니다.

음량조절하기



작아짐 ← 커짐 →

휴대폰의 내부, 외부화면의 폰트, 밝기 등을 설정합니다.

화면설정

대기화면 설정	170~171
기능화면 설정	172
폰트설정	173
메뉴방식 설정	173
조명시간 설정	174

대기화면 설정

다운받은 사진 및 이미지나 카메라/캠코더로 찍은 사진 또는 동영상의 용량에 따라
그리피이 휴대폰에 늦게 표시될 수 있습니다.

대기화면 설정 (계속)

대기화면을 설정하려면

모드설정




6.화면설정




- [모드] 버튼을 눌러 설정할 항목을 선택합니다.
- 누를때마다 **작은시계/큰시계/작은달력/큰달력/시간표/시안화면/화면설정/화면설정**이 선택됩니다.
- 확대시계/확대달력일 경우에는 상/하키로 설정이 바뀌지 않고, 좌/우키를 통해 모드변환만 가능합니다.

배경설정



- [배경] 버튼을 누를때마다 기본배경 배경1~배경10/큐리네방들/다운로드 그림/동영상/사진은 내용이 있는 경우만 보입니다.(큐리네방들/다운로드 그림/동영상/사진은 내용이 있는 경우만 보입니다)
- 팝업 서비스는 다운받은 우피컨텐츠가 있을 때 가능.

휴대폰이름 설정



- 누를때마다 문자모드가 변경됩니다. ● [문자모드] 버튼을 누를때마다 특수기호가 표시됩니다.

이름 위치




- [이름 위치] 버튼을 누를 때마다 **위, 아래, 표시** 안함이 선택됩니다.
- 휴대폰이름에서 입력한 문자가 대기 화면에 놓여지는 위치를 설정합니다.

폰트색상 설정



- [폰트색상] 버튼을 눌러 원하는 폰트색상을 선택합니다.
- 총 14개의 색상이 있습니다.
(보라색, 분홍색, 갈색, 올리브색, 회색, 진회색, 검정색, 흰색, 빨강색, 주황색, 노랑색, 초록색, 하늘색, 피랑색)

 기능화면 설정

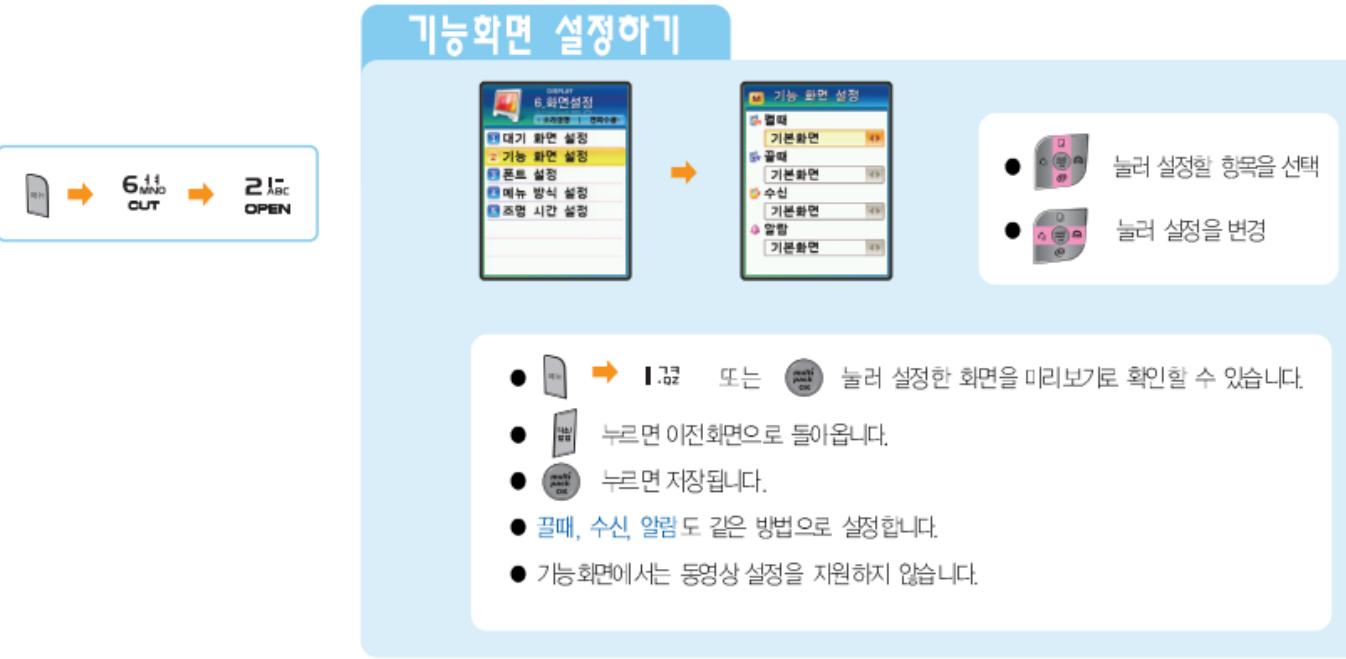

폰트 설정/메뉴 방식 설정



조명시간 설정



눌러 조명 시간을 설정한 후 또는 누름

- 휴대폰 초기화시 “15초”로 설정 됩니다.
- 조명시간을 너무 길게 잡으면 배터리 소모가 많아지므로
기급적 짧게 설정하여 사용하시는 것이 좋습니다.

12

스케줄 관리, 모닝콜, 일정 등을 입력해 일상생활에서
편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.

전자수첩

스케줄러	176~178
모닝콜	179~180
알람	181~183
D-day	184
메모	185~186
시간표	187~188

스케줄러

오늘의 일정을 확인하고 수정하거나 새로운 일정을 등록합니다. 일정저장 개수는 메모리가 허락하는데로 저장 가능합니다.

스케줄러 사용하기

● [날짜] 를 눌러 날짜를 검색하면 해당 날짜에 입력된 경우 해당 날짜의 가장 빠른 시간에 입력된 내용이 하단에 표시됩니다.
● 오늘 날짜는 21로 표시됩니다.
● 기념일 설정시 다음 년도에도 같은 날에 올립니다.

선택한 날짜의 음력이 표시됩니다.

일정을 등록하려면

일정을 등록, 편집, 삭제 할 수 있습니다.

1. 약속, 할일, 기념일 중 선택
2. 내용: 일정의 자세한 내용을 입력합니다.
기간설정(년, 월, 일, 시, 분을 입력합니다.
미리알림제(정시, 5분전, 10분전, 30분전
1시간전, 하루전 중 선택
음성인식설정(해제
멜로디: (스탬프) 눌러 환상벨, 고전벨, 달콤벨,
다운로드멜로디 중 선택하여 (선택)
눌러 세부 멜로디를 선택합니다.
스탬프: 원하는 스탬프를 선택합니다.
반복: 해제, 매일, 매주, 매달, 매년중 선택
반복기간(횟수, 계속, 끝날짜) 중 선택합니다.
● 할일 등록시 원료, 중요도를 선택합니다.

스케줄러 (계속)

주별보기

● 일정을 주단위로 표시합니다.
● [날짜] 를 눌러 일정항목을 선택한 후 [선택 OK] 누르면 주별내용을 볼 수 있습니다.
● [날짜] 를 누르면 일정등록, 달력보기, 일별보기, 총일정목록, 일정별 목록, 오늘로 이동, 달력검색, 기간삭제를 할 수 있습니다.

총일정목록을 보려면

● 등록되어 있는 일정을 모두 보여줍니다.
● [날짜] 를 눌러 일정항목을 선택한 후 [선택 OK] 누르면 일정내용을 볼 수 있습니다.

기념일 확인

할일 확인

약속 확인

일별보기

● 일정을 하루단위로 표시합니다.
● [날짜] 를 눌러 일정항목을 선택한 후 [선택 OK] 누르면 일별내용을 볼 수 있습니다.
● [날짜] 를 누르면 일정날짜를 볼 수 있습니다.

일정별목록을 보려면

● [날짜] 를 누르면 약속, 할일, 기념일 순으로 등록되어 있는 일정을 보여줍니다.
● [날짜] 를 누르면 내용을 볼 수 있습니다.
● [날짜] 를 누르면 1. 일정등록/2. 일정삭제/3. 일정 전체삭제 중 선택할 수 있습니다.

스케줄러 (계속)

오늘로 이동하려면

6. MNO CUT

달력을 검색하려면

7. PRG

● 달력에서 오늘 날짜로 이동합니다.

● 달력검색
○ 양/음 양력
○ 날짜 2005/12/22

● 눌러 양력, 음력중 선택한 후
● 눌러 년, 월, 일을 입력합니다.
● 누르면 달력을 볼 수 있습니다.


기간삭제

8. NUV DELETE

● 삭제할 기간을 정해서 그 기간안의 일정을 삭제할 수 있습니다.
● 년도와 월, 일을 입력합니다.
● 누르면 그 기간에 해당되는 모든 일정이 삭제됩니다.

모닝콜

모닝콜은 매니 기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음(램프)으로 설정되어 있어도 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.
10개까지 설정 가능합니다.

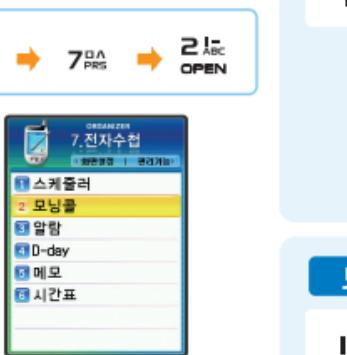

모닝콜 목록보기

이전에 설정한 모닝콜 리스트를 보여줍니다.

1. 원하는 항목 선택
2. MNO CUT
3. 모닝콜 보기
4. 메뉴선택(1.편집/2.삭제)

모닝콜 목록을 수정/삭제하려면

1. 원하는 항목 선택
2. 누름
3. 1. 편집/2.삭제/3.전체삭제 중 선택

● 항목간 이동은 누름
● 세부항목 선택은 누름


모닝콜 목록
모닝콜 보기
모닝콜 보기
모닝콜 보기

모닝콜 (계속)

알 람

스케줄이나 필요한 시간에 간단한 메모와 함께 사용자에게 알려줍니다. 20개까지 설정 가능합니다.

모닝콜 설정(입력하기)

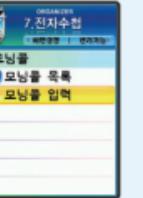


- 항목간 이동은 누름
- 세부 항목 선택은 누름

각 항목 입력






- ① 설정/해제를 선택합니다.
- ② 한번만, 매주 순으로 선택할 수 있습니다.
‘한번만’을 선택하면 날짜를 입력할 수 있고,
‘매주’를 선택하면 요일 선택창이 됩니다.
- ③ 오전/오후를 선택하고 시간을 입력합니다.
- ④ 알림 횟수를 선택합니다.(1회~5회)
- ⑤ 알림 간격을 선택합니다.(3분/5분/7분/9분)
- ⑥ 멜로디를 선택합니다.

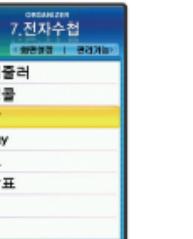



알람 목록보기

이전에 설정한 알람 리스트를 보여줍니다.

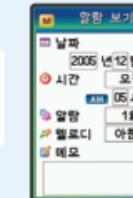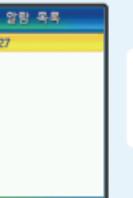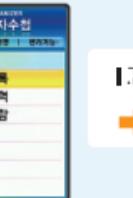

알람목록을 수정/삭제하려면

원하는 항목 선택 누름

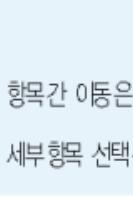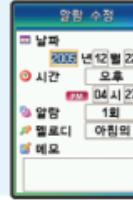

- 같은 시간에 울릴 알람이 두개이상인 경우에도 한번만 울리며 울리는 도중 키를 누르면 현재 울리고 있는 알람의 목록을 보여줍니다.

알람 설정(입력하기)

7. 진짜수첩
▶ 7 PPS ▶ 3 DEF ▶ 2 ABC OPEN ▶ 각항목 입력

- 항목간 이동은 누름
- 세부항목 선택은 누름
- 이미 입력된 알람을 삭제하거나 수정하려면 알람 목록에 있는 경우 예만 표시됨 현재 시간 이후로 당일 올릴 알람이 있는 경우 예만 표시됨으로 진입한 후 누르세요.

각항목 입력

① 알람이 올릴 날짜를 입력합니다.
 ② 알람 시간을 입력합니다.
 ③ 1~5회 알림 횟수를 선택합니다.
 ④ 알람 멜로디 종류(벨소리)를 선택합니다.
 ⑤ 최대 20자까지(한글기준) 간단한 메모를 입력합니다.

간편 알람 설정하기

7. 진짜수첩
▶ 7 PPS ▶ 3 DEF ▶ 2 ABC OPEN ▶ 간편 알람

간편 알람
현재시간
04:18 5분후
▶ 3 DEF ▶

- 알람시간을 5분 후, 10분 후, 20분 후, 30분 후, 1시간 후, 2시간 후로 간편하게 설정할 수 있습니다.
- 알람은 간편알림까지 합쳐서 20개가 입력 가능합니다.

모닝콜 및 알람, 스케줄 알람 기능

- 알람설정이 10일 10시에 올려야 한다면 10일 10시에 올린 그이후로는 알람 아이콘이 나타나지 않습니다. 그리고 그다음날이 되는 12시가 되면 스스로 다시 메모리를 체크한뒤 알람이 있는지를 확인하고, 있다면 알람 아이콘이 나타나며 없다면 알람 아이콘이 사라집니다.

D-day

D-day 목록 보기



● 메뉴 누르면 D-day를 1.편집 2.삭제 3.전체삭제 중 선택하여 원하는 기능을 실행할 수 있습니다.

D-day 입력하기

D-day+ - 99개 저장 가능합니다.



각항목 입력

- ① 항목간 이동은 누름
- ② 세부항목 선택은 누름

- ① D-day 날짜를 입력합니다.
- ② 간단한 메모를 입력합니다.
- ③ 눌러 '설정/해제' 중에서 선택합니다. 화면에 출력을 선택하면 대기화면에 흐르는 문자로 D-day가 나타납니다.

메모


문자메모는 20개 *200bytes까지 설정 가능하고 음성메모는 30개(시간제한 10분)까지 설정 가능합니다.

메모 목록보기



● 메뉴 누르면 메모를 1.편집 2.삭제 3.음성읽기 4.전체삭제 5.큐리노트에 저장중 선택하여 원하는 기능을 실행할 수 있습니다.

메모 입력하기

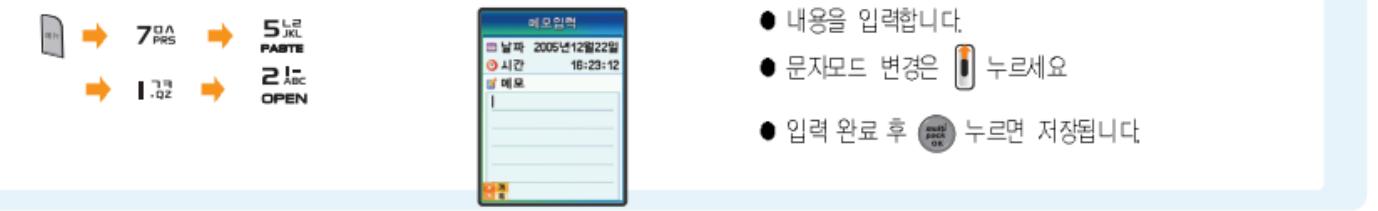

- 내용을 입력합니다.
- 문자모드 변경은 누르세요
- 입력 완료 후 누르면 저장됩니다.

메모 (계속)

시간표

음성메모 목록 보기

- 메뉴 누르면 첨부 가능한 메모(60 byte이하)일 경우
1. 멀티메일 전송/2.삭제/3.전체삭제
- 첨부가 불가능한 메모(60 byte 이상)일 경우
1.삭제/2.전체삭제 기능을 실행할 수 있습니다.
- 멀티메일 전송을 선택하면 해당 파일을 멀티메일로 전송할 수 있습니다.
(일반녹음일 경우만 가능)
- 멀티메일 전송에 대한 자세한 내용은 66쪽 참조하세요.
- 음성메모 : 첨부전송 가능 ● 통화중메모 : 첨부전송불가능

음성메모 녹음하기

- 통화상태에서도 "통화중메뉴"를 통하여 녹음메뉴 선택하여 녹음할 수 있습니다. (32쪽 참조)
- 음성메모30개(시간제한 10분)
- 누르면 저장됩니다.

음성메모 사용량 보기

3 DEF 누름

시간표 보기

월~토요일 중에서 현재 요일 시간표 리스트를 보여줍니다.

- 스케줄러 눌러 요일을 선택합니다.
- 모닝콜 눌러 시간별로 이동합니다.
- 과목명 입력은 누르면 과목명을 입력할 수 있습니다.

시간표를 편집하려면

원하는 항목 선택 ➡ 누름

- 항목간 이동은 누름
- 세부항목 선택은 누름

과목명 편집하기

▶ 원하는 항목 선택

▶ 1.편집/2.삭제/3.전체삭제

- 원하는 과목 명을 입력할 수 있습니다.
- 과목명 편집에서 입력한 과목명으로 시간표를 꾸밀 수 있습니다.

13


편리기능

영한사전	190~192
한자사전	193
지하철 노선도	194
큐리노트	195
자동응답	196~197
바이오리듬	198
계산기	199
세계시간	200
단위환산	201
스탑워치	202


영한 사전

단어 검색하기


전시 전은 46,000 단어가 저장되어 있습니다.

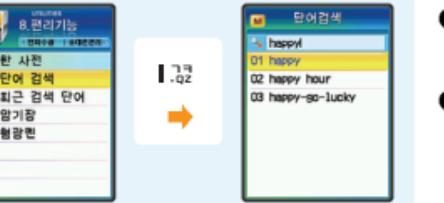

- 단어 혹은 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다.

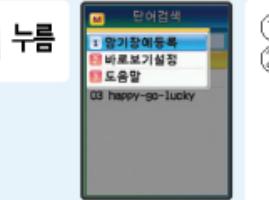

암기장에 등록 : 단어를 암기장에 등록합니다.
바로보기 설정 : ‘ a ’를 입력할 경우 ‘ a ’로
시작하는 단어중 가장 처음 검색되는 단어및
단어의 뜻을 보여줍니다.
바로보기 해지시 : ‘ a ’를 입력한 경우
 a 로 시작하는 단어의 리스트를 보여줍니다.
단어 검색에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.




A screenshot of the Samsung SmartThings mobile application. At the top, there's a navigation bar with icons for Home, Devices, and Settings. Below this is a search bar. The main content area shows a grid of device cards, including a lightbulb, a motion sensor, and a smart plug. In the bottom right corner of the screen, there is a small circular icon with a question mark inside, which is highlighted by a red oval in the screenshot. A vertical red line connects this icon to a callout box at the top of the screen.



영한 사전 (계속)

최근단어 검색하기

최근에 검색한 32개의 단어목록을 보여줍니다.

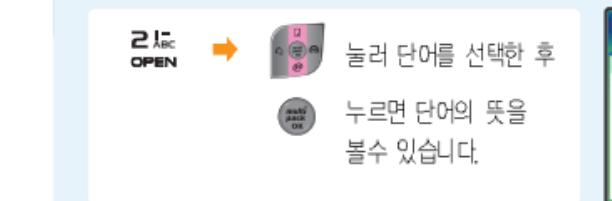

- 눌러 단어를 선택한 후
누르면 단어의 뜻을
볼수 있습니다.

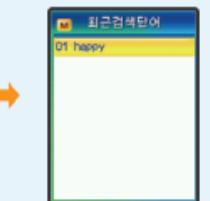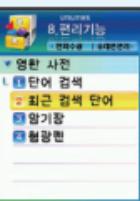


(최대 32개까지 표시)


● 누르면
선택한 단어를
암기장에 등록
할 수 있습니다.

암기장 사용하기

암기장에 등록된 단어를 보여줍니다. 255개의 단어를 저장할 수 있습니다.

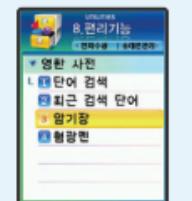

- 눌러 단어를
선택한 후 누르면
단어의 뜻을 볼수 있습니다.

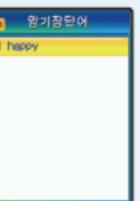


(최대 255개까지 저장)

- 선택한 단어를 삭제할 수 있습니다.

한자 사전

四

광펜에는 5번 이상 검색된 단어가 자동으로 갱신됩니다. 최대 32개까지 표시됩니다.

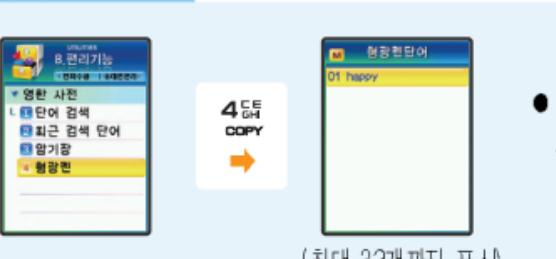

- 선택한 단어를 암기장에 등록 할 수 있습니다.

(최대 32개까지 표시)

암기장 사용

기장에 등록된 한자를
여줍니다



- 암기장은 64개까지 저장할 수 있습니다.

지하철 노선도



- 를 누르면 1.역찾기 2.노선 검색 3.대상 도시 설정 4. 버전 정보 기능을 이용할 수 있습니다.
- / / 를 누르면 확대/축소 됩니다.
- 대상 도시 설정에 따라 변경됩니다.

역찾기

■ 단어 혹은 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 역들이 표시됩니다.

■ 를 누르면 해당역이 보여집니다.

■ 를 누르면 해당역의 상세정보를 볼 수 있습니다. (출구정보 및 첫차/막차의 시간)

역찾기(찾을역 입력)

노선검색

■ 경로 보기 : 노선도에서 이동경로를 볼 수 있습니다.
경로 보기 중 를 누르면 통과역 목록을 볼 수 있습니다.

경로 보기 중 / / 를 누르면 노선도를 확대/축소 할 수 있습니다.

경로 보기 중 를 누르면 노선도의 진행이 멈추고 를 다시 누르면 경로 보기 가 계속 진행 됩니다.


■ 통과역 목록 보기 : 도착역까지 통과되는 역들의 목록과 소요시간 등을 볼 수 있습니다.

노선검색(출발역, 도착역, 경로-최단시간/최소환승)입력

지하철 노선도 (계속)



- 를 눌러 대상도시를 선택 후 를 누릅니다.

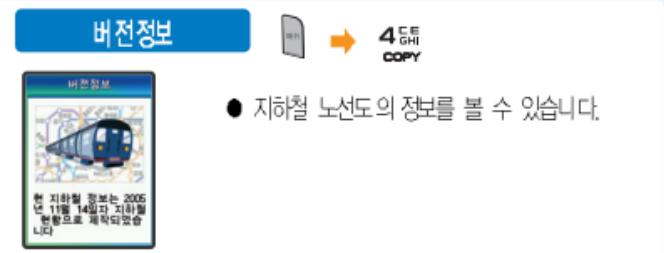

- 지하철 노선도의 정보를 볼 수 있습니다.

큐리노트

큐리노트는 5개까지 저장가능하며, 기본글자 폰트로는 한노트에 90글자가 저장됩니다.(폰트에 따라서 달라짐)



- 누르면 편집 할 수 있습니다.
- 를 누르면 노트를 이동할 수 있습니다.
- 다시 한번 더 누르면 저장 할 수 있습니다.



※ 동영상 대기화면 설정시 대기화면 표시가 전부 해제로 됩니다.

자동응답

자동응답 (계속)



자동응답 설정하기



- 자동응답 사용 : 해제, 설정
- 자동응답 종류 : 일반, 회의중, 수업중, 운전중, 사용자1, 사용자2
- 벨울림 선택 : 목음, 진동회, 벨회
- 스피커폰 : 설정, 해제

- 자동응답종류에 사용자1~2는 사용자 녹음이 되어 있을 경우에만 메뉴에 표시됩니다.(인사말목록에 기록이 되어져 있음)
- 눌러 항목을 선택한 후 눌러 선택한 항목에 대한 설정사항을 변경합니다.
- 자동응답설정하면 벨울림 선택에 따라 대기화면 아이콘이 설정됩니다. (벨/진동 선택시 아이콘보다 우선합니다.)
- 저장공간이 부족할 경우 자동응답 설정이 해제로 변경됨. ● 자동응답 목록개수(30개:인사말, 음성메모 개수 포함)




메시지보관함

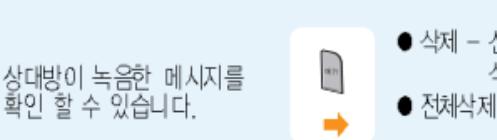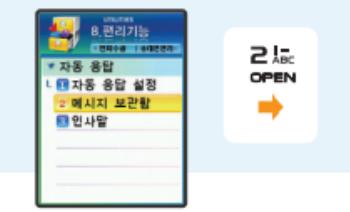

- 삭제 - 선택한 메시지를 삭제합니다.
- 상대방이 녹음한 메시지를 확인 할 수 있습니다.
- 전체삭제 - 전체 메시지를 삭제합니다.

196





인사말 목록보기

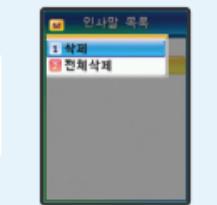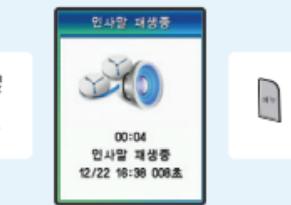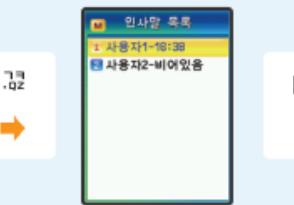

누름

- 재생하고 싶은 항목의 번호를 누르세요
- 저장된 인사말을 들려줍니다. ● 재생이 끝나면 이전 메뉴로 되돌아갑니다.

인사말 녹음하기

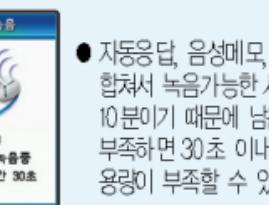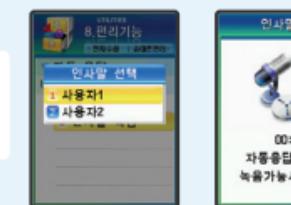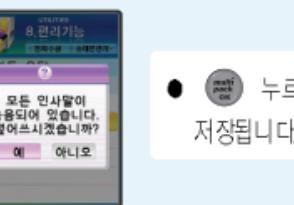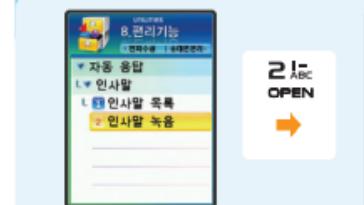

- 누르면 저장됩니다.

197


바이오리듬

생일을 입력하면 신체 바이오리듬을 알아볼 수 있는 기능입니다.



- ① 영한 사전
- ② 한자 사전
- ③ 지하철 노선도
- ④ 큐리 노트
- ⑤ 자동 응답
- ⑥ 바이오 리듬**
- ⑦ 계산기
- ⑧ 세계 시간

바이오리듬 알아보기

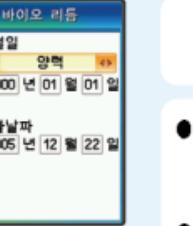

눌러 생년월일의 양력/음력(음력운달)를 선택합니다.

- 생일을 입력하면 자동으로 알아볼 날짜 입력항으로 이동합니다. 생일이 저장된 상태에서는 알아볼 날짜로 이동하려면 를 이용하면 됩니다.
- 입력중에 수정하려면 누릅니다.



- 검색한 날부터 앞으로 검색하려면 누름

- 검색한 날부터 뒤로 검색하려면 누름

198


계산기

휴대폰을 이용해서 덧셈, 뺄셈, 곱하기, 나누기등을 할 수 있습니다



8
TUV
DELETE

7
PRS

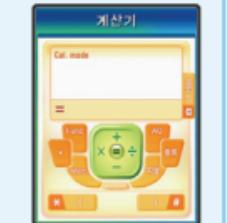

계산기 사용 버튼보기

Function

AC

memory

Hex 모드

*

지울

종료

+

X

-

÷

=

(

)

6

5

4

3

2

1

#

Hex변환 모드기능

계산기모드에서 계산식 입력후 또는 계산결과 출력후 누르면 Hex변환모드가 나타납니다.
이상태에서 여러가지 수를 입력하여 16진수(Hex), 10진수(Decimal)간의 변환을 누르 확인할 수 있습니다.
다시 계산기모드로 가고 싶다면 누르 되돌아 갑니다.

세계시간



세계시간 보기



● 를 누를 때마다 세계 각지역의 도시명과 시간 날짜가 표시됩니다.

단위환산

온도, 길이, 넓이, 무게, 부피를 여러종류의 환산 단위로 계산할 수 있는 기능입니다.



단위환산하기



● 를 눌러 길이 → 무게 → 부피 → 넓이 → 온도 순으로 선택합니다.

● 계산할 단위를 를 눌러 선택한 후 계산할 값을 입력합니다.

● 소수점 이하의 값을 입력할 때 누르면 “.” 가 입력됩니다.

● 이 상태에서 얹고자 하는 값의 단위를 를 눌러 선택합니다.

스탑워치

스탑워치 사용하기



8 편리기능
DELETE

0:00:00.00

START SPL Stop /Rst REL

● SPLIT/RELEASE 기능

- SPLIT : 시간은 진행되고, 시간표시는 멈춤
- RELEASE : 재동작, 스탑워치 시작 버튼을 누른 이후 진행된 시간 다시 표시

● 2명 이상이 달리기 시합을 한다면

- 첫 주자가 들어올 때 눌러 시간확인
- 두 번째 주자가 들어오기 전에 누른 후 두 번째 주자가 들어올 때 눌러 시간확인

14


휴대폰 관리

자동 음성 읽기 설정	204
잠금 설정	205
외부키 잠금 설정	206
휴대폰 설정	207~209
이동식 디스크 설정	209
투넘버 플러스 서비스	210
내 휴대폰	211
설정 값 초기화	211

자동 음성 읽기 설정



누름 ➔ 9_{WXY} 누름 ➔ 1_{QZ} 누름 ➔ 설정 후 누름

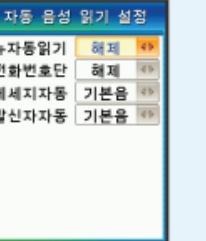

- 메뉴자동읽기 : 메뉴를 자동으로 읽어 줍니다. 설정/해제 중 선택합니다.
- 전화번호 단축키 : 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 핫키로 발신시에 등록된 이름을 읽어 줍니다. 해제/기본음/로보트/앵커/동굴/공포 중 선택합니다.
- 메세지 자동읽기 : 문자메시지를 수신한 경우 메시지 내용을 읽어줍니다. 해제/기본음/로보트/앵커/동굴/공포 중 선택합니다.
- 발신자 자동읽기 : 전화수신시 발신자의 전화번호를 읽어줍니다. 전화번호가 등록되어 있는 경우에는 등록된 이름을 읽어주고, 부재중 수신 전화번호가 있는 경우에는 폴더를 열면 부재중 수신된 번호 또는 이름을 읽어 줍니다. 해제/기본음/로보트/앵커/동굴/공포 중 선택합니다.
- 눌러 항목간 이동 후 눌러 세부 항목을 선택합니다.
- 설정 후 누르면 저장됩니다.

잠금설정



9_{WXY} ➔ 2_{ABC} OPEN

▶ 비밀번호 입력



대기화면을 설정하면

- 대기화면에서 전화를 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다. 수동잠금 : 일반적인 대기화면 잠금
자동잠금 : 폴더를 닫으면 자동으로 대기화면 잠금

발신을 설정하면

- 대기화면에서 전화를 걸기 위해 비밀번호를 입력해야합니다. 전체 : 모든 전화 발신 금지
700 : 700 발신 금지
080 : 080 발신 금지

국제전화를 설정하면

- 국제전화 발신시 비밀번호를 입력해야 합니다.

전화번호부를 설정하면

- 전화번호부 기능 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다.

통화기록을 설정하면

- 통화기록 기능 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다.

메시지를 설정하면

- 메시지의 모든 기능 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다.

스케줄러를 설정하면

- 전자수첩의 스케줄러 기능 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다.

카메라앨범을 설정하면

- 카메라의 카메라앨범과 다운로드의 사진보관함 기능 사용시 비밀번호를 입력해야 합니다.

매직엔을 설정하면

- 어느상태에서든 매직엔 접속시 비밀번호를 입력해야 합니다.


멀티팩을 설정하면

- 대기화면에서 멀티팩 접속시 비밀번호를 입력해야 합니다.

외부키 잠금 설정

외부키 잠금 설정

▶ 누름 → 9_{WXY} 누름 → 3_{DEF} 누름 → 설정/해제 선택 후 ▶ 누름

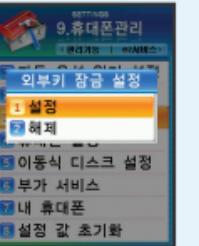


- 설정 : 슬라이드가 닫혀 있을 때 길게 키를 잘못 눌러도 키가 작동하지 못하게 설정 합니다.
- 해제 : 외부키 잠금 설정을 해제합니다.
- ▶ 누를 때 설정/해제를 선택합니다.
- 설정 후 ▶ 누르면 저장됩니다.

휴대폰 설정

비밀번호 변경하기


▶ 9_{WXY} → 4_{GHI} COPY → 1_{JKL}

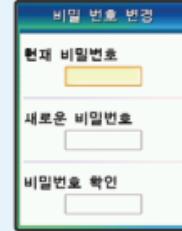

- 현재 비밀번호 : 기존 비밀번호 4자리 입력 후 ▶ 또는 ▶ 누름
- 새로운 비밀번호 : 변경할 비밀번호 4자리 입력 후 ▶ 또는 ▶ 누름
- 새로운 비밀번호를 비밀번호확인란에 입력 후 ▶ 또는 ▶ 누름

언어/Language

▶ 9_{WXY} → 4_{GHI} COPY → 2_{ABC} OPEN

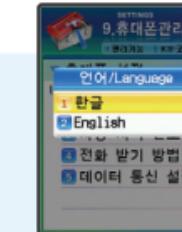


- ▶ 누를 때 한글과 english 중 선택 후 ▶ 누름.

이동식 디스크 설정

휴대폰설정 (계속)

휴대폰 설정 (계속)

자동지역번호

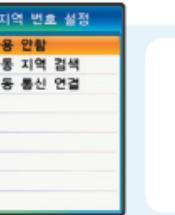

- 1. **구** 사용 안함 : 자동지역번호 설정을 해제합니다.
- 2. **abc** OPEN 자동지역검색 : 지도에서 지역번호를 검색합니다.
- 3. **DEF** 이동통신연결 : 이동통신 사업자 번호를 선택합니다.

전화받기 방법 설정하기



- 통화 키 누름 : 걸려온 전화의 발신인 또는 발신번호를 확인한 후 눌러 전화를 받습니다.
- 모든 키 누름 : 걸려온 전화의 발신인 또는 발신번호를 확인한 후 모든키로 전화를 받습니다.
- 슬라이드 열기 : 걸려온 전화의 발신인 또는 발신번호를 확인한 후 슬라이드를 옮겨 전화를 받습니다.
- 수신된 전화번호가 전화번호부에 등록된 경우 전화번호부에 등록된 이름으로 표시되며, 발신번호 표시는 발신번호표시서비스 기업자에 한해서만 사용 가능합니다.
- 발신자 표시 서비스 신청시, 설정 후 전화받기 방법을 선택하여 사용 가능합니다.

데이터 통신 설정하기



휴대폰과 PC와의 통신 속도/통신 포트/흐름 제어 등을 설정하는 기능입니다.

- 통신 속도 설정 : 고속데이터/일반데이터 중 선택합니다.
- 통신 포트 설정 : USB포트/RS232포트 중 선택합니다.
- 흐름 제어 : 하드웨어/소프트웨어 중 선택합니다.

이동식 디스크 설정하기



- 예/아니오 선택후 눌러 설정합니다.
- "예"를 눌러 설정하면 PC에 이동식디스크로 인식 됩니다.
- Trans-Flash기능만 지원합니다.

※ 데이터 손실의 위험이 있으므로 이동식 디스크를 종료하기 전에 PC의 "하드웨어 분리/제거"를 실행합니다.

투넘버 플러스 서비스

이 기능은 서비스 사업자에게 신청하여 사용하는 기능으로 별도의 보조 넘버를 부여받아 내 휴대폰에 등록하고 벨/멜로디를 별도로 설정 하여야 하며 수신 전용으로만 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자 KTF 016-114로 문의하시기 바랍니다.

투넘버 설정하기



9 WXY

CUT

비밀번호 입력



- 눌러 항목과 벨소리 선택
- 다운받은 벨소리도 설정 가능합니다.

투넘버 삭제하기



9 WXY

- "시스템에 등록된 번호를 삭제 하시겠습니까?"라고 묻는 창이 뜹니다.
- 삭제하려면 "예"를 선택 후 누릅니다.


내 휴대폰/설정 값 초기화

내 휴대폰정보 확인하기



9 WXY

CUT

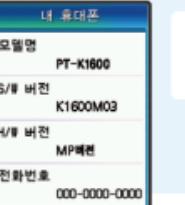


- 내 휴대폰의 버전을 확인 할 수 있는 기능으로 참고로 알아두세요.


설정 값 초기화하기



9 WXY

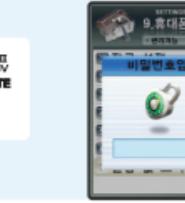

- 초기비밀번호는 '0000'입니다.
- 예/아니오 중에서 선택하여 누릅니다.

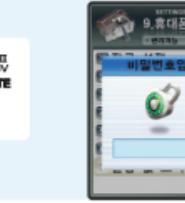

- 휴대폰이 초기상태가 되며 전원이 깨집니다.
- 휴대폰 구입 후 설정이나 등록, 변경했던 여러가지 기능들이 구입 초기 상태로 돌아갑니다.
- 전화번호부에 저장된 번호 삭제는 해당 메뉴에서 가능합니다. 통화목록(부재중, 수신, 발신)은 삭제됩니다.
- 다운로드 데이터는 삭제되지 않습니다.

MEMO

212

15

부 록

PC SYNC	214~219
MP3 프로그램 사용방법	220
고장같다고 생각될때	221~222
배터리 규격	223
배터리 충전시간	224
제품규격 및 특성	225
전자파관련	225
안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)	226
운전중 휴대폰 사용관련	227
사용장소에 관하여	228
휴대폰의 올바른 사용과 관리 .	229~230
휴대폰 불법복제 금지	231
A/S 센터	232~233
전국지원센터	234
기능요약카드	235~236
폐휴대폰 처리안내	237
외국인을 위한 페이지	238~242
셀프업그레이드	243
제품보증서	245

213

PC Sync

PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공되는 PC용 윈도우 프로그램입니다.
본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일 때 (휴대폰과 PC가 연결되어 있는 상태) 사용할 수 있으며,
폰 싱크 & 에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인정보 데이터(전화번호부, 문자, 스케줄)를
관리할 수 있는 기능을, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터(멜로디, 사진, 캐릭터)를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

① 자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지(www.curitel.com)를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다.

프로그램 및 USB Driver 설치방법

(www.curitel.com/html/product/download)에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync
프로그램을 다운받으시기 바랍니다.



- USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다.
(이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다.)
- 다운받은 파일을 실행시키면 설치 마법사가 나타납니다.
마법사의 지시에 따라 설치 과정을 진행 합니다.
- 프로그램 설치 중 위와 같은 창이 나타나며 USB
드라이버 설치가 진행 됩니다.
- [다음] 버튼을 누릅니다.



- 핸드폰이 케이블과 연결되어 있을 경우
위와 같은 메시지가 나타나며 휴대폰을
분리 후 실행합니다.



- 드라이버 파일의 대상 위치를 선택하고
[다음] 버튼을 누릅니다.



- [설치]를 누르면 드라이버 파일을
복사하게 되며 설치 상태 화면이
나타납니다.

PC Sync (계속)



- Windows NT, 2000, XP 계열에서 드라이버가
설치되면 다음과 같은 화면이 나타나며 “예(Y)”를 선택합니다.



- 설치가 완료되면 [완료]를 누릅니다.



- 휴대폰을 연결하면 다음과 같은 화면이 나타나면서
USB 장치를 인식합니다.



- Curitel Packet Service 장치를 인식합니다.



- Curitel Packet Service Diagnostic Serial Port (WDW)를
인식하고 PC와 휴대폰의 연결이 완료됩니다.

PC Sync (계속)


접속방법

- PC Sync를 정상적으로 이용하려면 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다. 휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오.



1 PC Sync 프로그램의 폰 싱크 & 에디터를 실행합니다.

2 새 ID와 비밀 번호를 입력 한 뒤 확인을 누르면 폰 싱크 & 에디터 화면이 나타납니다.

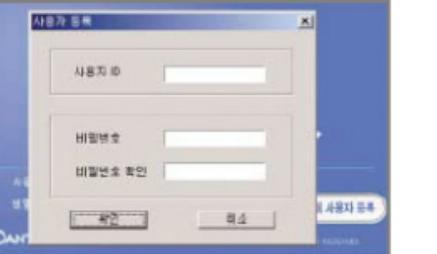

처음 사용하실 경우에 새 사용자 등록 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.

휴대폰과 PC를 데이터 케이블로 연결합니다.
홀바로 연결되면, 화면 우측 하단에 [새 하드웨어 발견]
메시지가 발생하여 PC가 휴대폰을 인식하게 됩니다.

PC Sync (계속)


- PC와 연결하기 위해 먼저 휴대폰과 USB케이블을 연결해야만 합니다.
- 사용자 등록창에 입력하는 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와는 별개의 것으로 사용자가 임의로 지정할 수 있습니다.
- 휴대폰 최초 출하시 폰 비밀번호 초기값은 '0000' 또는 휴대폰 번호 뒷자리 4개로 지정되어 있습니다.

3 메뉴에서 [파일] → [폰 연결]을 눌러 폰 비밀 번호를 입력하고 연결을 누르면 연결됩니다.



만약, 연결을 눌렀을 때 연결이 되지 않는다면 설치가 잘못 된 시항으로 오른쪽 그림과 같이 장치 관리자 부분에 3가지 드라이버가 정상적으로 설치가 되어 있는지 확인 바랍니다.

4

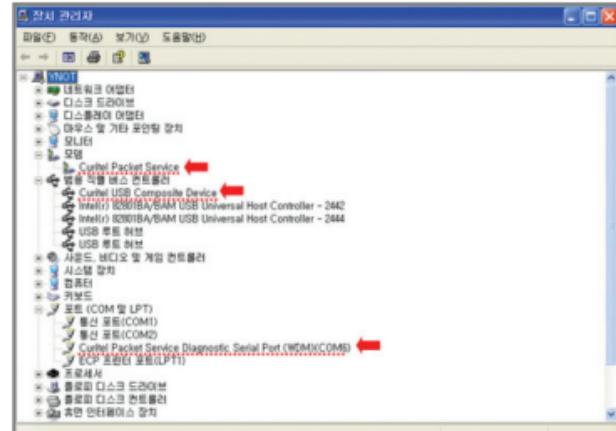

[제어판]→[시스템]→[하드웨어]→[장치 관리자] 또는 [내 컴퓨터]→[마우스 오른쪽] 하단의 등록 정보]→[속성]→[하드웨어]→[장치 관리자]에서 위의 항목이 표시되어 있어야 합니다.

PC Sync (계속)

폰 싱크 & 에디터



기능 아이콘




1. 폰연 결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
2. 폰연 결해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
3. 전화번호부 PC→Phone 단방향 Sync : 단말 기의 모든 그룹과 전화번호부 데이터를 삭서하고 PC의 그룹과 전화번호부로 동기화합니다.
4. 전화번호부 Phone→PC 단방향 Sync : PC의 모든 그룹과 전화번호부 데이터를 삭서하고 단말 기의 그룹과 전화번호부로 동기화합니다.
5. 양방향 Sync : 단말 기와 PC 양측에서 추가, 수정, 삭제 된 데이터 정보만 주고 받아 동기화하게 됩니다.
6. Outlook Sync : Microsoft Outlook의 연락처 및 일정과 폰 싱크 & 에디터간 동기화를 수행합니다.
7. Outlook Express Sync : Microsoft Outlook Express의 연락처 및 일정과 폰 싱크 & 에디터간 동기화를 수행합니다.
8. 환경 설정 : 동기화할 항목 선택, 사용자 관리 폰 싱크 & 에디터와 싱크 할 Outlook 연락처와 Outlook 일정 물더 등록, 충돌 데이터 처리 설정 등의 기능을 제공합니다.
9. 인쇄 : 전화번호부에 저장된 데이터를 인쇄 할 수 있는 기능을 제공합니다.

* 기타 자세한 사항은 폰싱크 & 에디터 프로그램내의 도움말을 참조하시기 바랍니다.

PC Sync (계속)

미디어 파일 매니저

클릭시 미디어 파일 매니저로 이동합니다.

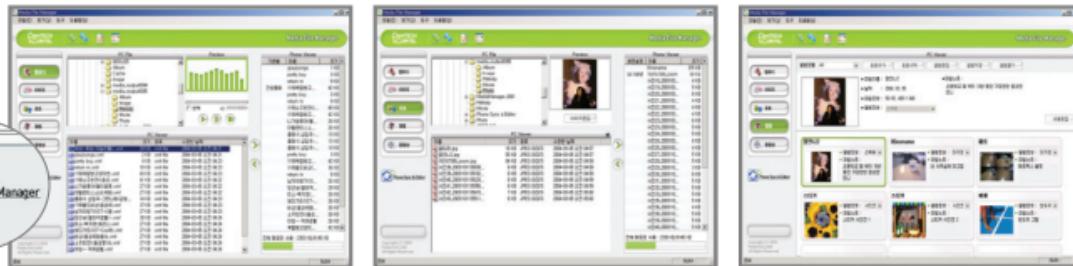

기능 아이콘



- ① 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- ② 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- ③ 새로고침 : PC파일 리스트를 갱신합니다.
- ④ 환경설정 : 앨범저장 및 열기 경로를 설정합니다.

MP3 프로그램 사용방법

프로그램 사용방법

- MP3를 저장하기 위해서는 KTF mp3 프로그램을 이용하셔야 합니다.
- KTF mp3는 사업자의 프로그램으로 이용방법과 설치에 대해선 사업자 **KTF 016-114** 혹은 <http://www.dosirak.com>으로 문의하여 주시기 바랍니다.

고장 같다고 생각될때

이런 증상이 나타날땐

화면이 커지지 않을 때

화면에 안테나가 표시되지 않고  가 나타날 때

충전기의 충전램프가 깜박일 때

사용중에 휴대폰이 이상동작을 하거나 전원이 커지지 않을 때

배터리 사용시간이 설명서와 다를 때

이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전 되었는지 확인하세요.
휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리 했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜 보세요.

전원을 껐다가 켠 경우에는 잠시 기다려보세요.
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.

배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
휴대폰과 배터리, 충전기의 충전단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.

배터리를 분리 시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.

배터리는 소모품이므로 충전 방전을 계속하면 처음 구입시보다 사용시간이 서서히 단축 됩니다.
배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
지역에 따라 전파 수신상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.



배터리규격(사용시간)

이런 증상이 나타날땐

통화중에 말이 울릴 때

통화 음량을 조절하거나 다른 지역으로 이동해 보세요.

휴대폰을 켰을 때 “비밀번호 입력”이라는 문구와 함께 나타날 때



휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화시, 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에 방지하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 지역에 따라 전파수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용 시간이 다를 수 있습니다.

이렇게 해보세요

통화 음량을 조절하거나 다른 지역으로 이동해 보세요.

잠금 기능이 설정된 상태입니다. 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.

상태 배터리 종류	표준형		대용량		측정조건	
	표준시간	최소/최대 시간	표준시간	최소/최대시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화	213분	최소 204분 ~ 최대 222분	308분	최소 298분 ~ 최대 316분	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	174시간	최소 165 ~ 최대 183시간	26시간	최소 255 ~ 최대 274시간	
	SCI = 2	256시간	최소 244 ~ 최대 267시간	406시간	최소 396 ~ 최대 417시간	-100dBm

- 통화상태에서는 대기상태보다 소모전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기시간이 짧아집니다.
- 충전상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동통신 시스템과 휴대폰간의 상호교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기시간이 짧아집니다.
- 녹색램프가 커진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

배터리 충전시간

배터리 종류	표준형	대용량
충전시간	약 150분 이하	약 180분 이하

- 위 충전시간은 전원을 OFF 했을 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증 기간은 6개월입니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태 (슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 전파가 약하거나 채널 (기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충방전을 계속하면 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 충전상태, 온도 (저온/고온), 사용장소의 전파상태 배경조명 및 조명 상태 등에 따라 사용시간이 달라집니다.
- 대기시간이 짧은 문제로 서비스센터로 방문을 하려면 방문시 휴대폰 충전기, 배터리를 지참하시고 방문을 하셔야만 정확한 조치를 받으실 수 있습니다.

제품규격 및 특성/전자파 관련

제품규격 및 특성






사용 주파수 범위	송 신 : 1751.25~1778.75 MHz 수 신 : 1841.25~1868.75 MHz
주파수 정밀도	± 150Hz
외 관 (mm)	107.5 X 52.4 X 22.5
중 량	표준형:139g 대용량:145g
송 신 출 력	최대 398.1mW
동 작 온 도	-20°C ~ +50°C
상 대 습 도	5% ~ 95%

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송, 수신합니다. 정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다. 이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6W/Kg입니다. 휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 악세사리는 팬택&큐리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

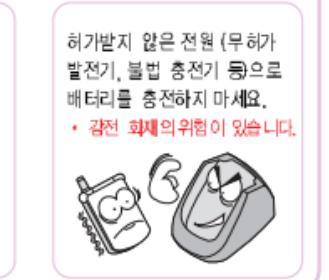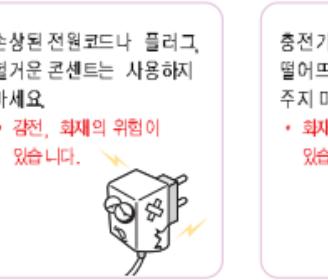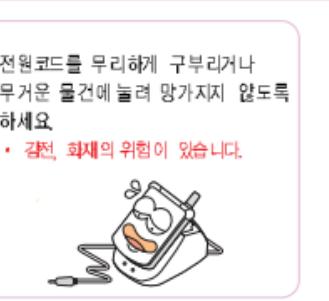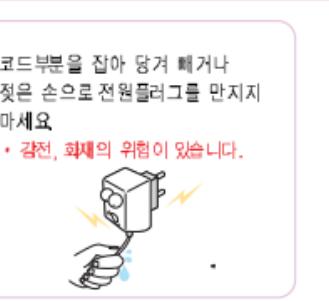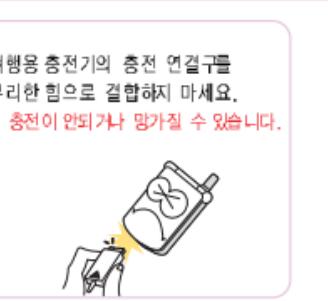

운전중 휴대폰 사용관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전수칙을 숙지하시고 지켜 주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험 하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고 합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근의 연구결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
 - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
 - 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지말고 음성사서함으로 연결 되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화 번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
 - 가능하면 차가 정지한다던지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
 - 전화하는 상대에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.

사용장소에 관하여

● 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

● 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰을 꺼주세요.

● RF파에 지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요

- 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

● 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

● 폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.

● 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못 되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.

- 자동차 제조업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는지를 먼저 확인한 후 사용하세요.

● 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

● 휴대폰 사용금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

휴대폰의 올바른 사용과 관리

● 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.

- 어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

● 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.

- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

● 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

● 휴대폰의 작동 온도인 -20°C~50°C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

● 휴대폰의 바른 통화 방법을 따라주세요.

- 안테나를 최대한 뽑으세요. 휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.

- 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.

- 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

● 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.

- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.

● 휴대폰의 도료나 금속 재질이 피부와 접촉하는 경우, 체질에 따라 알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등과 같은 접촉성 피부질환이 발생할 수 있다는 일부 주장이 있으므로, 위의 체질인 경우 휴대폰 사용전 반드시 의사와 상담후 사용하시기 바랍니다. 휴대폰 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대폰을 사용하세요.

● 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품은 반드시 팬택앤큐리텔에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.

- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다 - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요
- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요
- 휴대폰을 허리등에 차지 마세요 - 넘어졌을 때 디칠 수도 있습니다
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요
- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요 - 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요 - 배터리 액 누수, 빌열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요 - 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다
- 휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다

충전기의 올바른 사용

- 충전기는 반드시 정보통신부(TTA) 인증마크()를 획득한 큐리텔 정품을 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 구입하여 사용해야 합니다. 지정된 전용 충전기를 사용하지 않으면 배터리팩에 손상을 주거나 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주십시오.
- 충전 할 때 충전기를 천이나 이불로 덮거나 싸면 열을 발생시키거나 화재의 원인이 될 수 있으니 통풍이 잘되는 곳에 두고 사용하시기 바랍니다.
- 배터리 미 장착시 충전기 사용을 하지 마세요. 오동작 우려가 있습니다.

휴대폰 불법 복제 금지

복제폰이란?

휴대폰의 고유번호가 복제된 단말기

복제폰에 대한 업무처리 제한

복제를 통한 단말기 기업은 타인의 피해예방을 위해 제한될 수 있습니다.

- 정상폰이 아닌 단말기는 신규가입, 기기변경, 통화내역제공, 통화도용 조사접수등에 업무처리가 제한됩니다.
- 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용하는 것은 현행법을 위반하는 행위이므로 복제폰 사용자를 발견한 경우 즉시 수사기관에 신고하도록 되어 있습니다.

소비자 주의사항

- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용한 자는 전파법에 의거 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 휴대폰의 고유번호를 불법적으로 제공하거나 제공받는 자는 통신비밀보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 휴대폰의 고유번호를 복제하기 위한 프로그램을 보유 또는 사용자는 컴퓨터 프로그램보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금에 처해집니다.
- 분실·도난 휴대폰을 취득하여 사용하는 것은 장을 취득 행위입니다.
- 주운 휴대폰 전원을 고고 보관하는 것은 절도 행위 또는 점유이탈을 횡령 행위입니다.

A/S 센터

번호는 본사의 사정에 의해 부득이하게 변경될 수 있습니다.
는 지정점입니다.

인천/부천-O32	554-8784 424-4046 772-2580 506-1472 873-7691 565-4424 818-9898 661-4424 329-4424 678-4424★
-----------	---

경기-O31	
주정부	766-2019
전주	974-8893
전	563-1272
전북	392-1300
전	996-4424
전북도청	866-4424
전	708-9808
전북도청	751-1472
전	732-1472
전북도청	243-6684
전	231-1472
전북도청	404-3272
전	282-4424
전북도청	482-1472
전	388-1472
전북도청	442-9974
전	378-3033
전북도청	826-1472
전	879-5372
전북도청	635-7018
전	916-1472
전북도청	947-4350
전	654-2292
전	533-3011
전	791-2477

866-4424
708-9808
751-1472
732-1472
243-6684
231-1472
404-3272
282-4424
482-1472
388-1472
442-9974
378-3033
826-1472
879-5372

구정 거점 구점	02-8888 249-4411 243-1472
구정 거점 구점	02-8888 249-4411 243-1472

경남-055	
사점	294-1268
마입한주	238-1472
마창김진	323-4456
마밀등화점	745-8666
마밀등화점	547-8896
마밀등화점	356-0207
마밀등화점	649-8880
마밀등화점	381-1472★
마밀등화점	962-6651★

전화번호 356-0207 649-8880 381-1472★ 962-6651★ 대구-053
475-4425 526-1472 764-1472 751-4424 641-8484

A/S 센터 (계속)

경북-054	
포항자치경찰청	252-4 775-4
경주경찰청	852-4
안동경찰서	536-4
남산경찰서	430-4
울진경찰서	633-4
영주경찰서	334-4
여주경찰서	783-4
온양경찰서	454-4
대전-042	
동구경찰서	638-4
중구경찰서	255-4
서구경찰서	526-4
신탄진경찰서	935-4
유성경찰서	825-4
충남-041	
남천경찰서	555-3
천안경찰서	575-4

1	충남-04
4300	736-
0404	852-
1472	547-
6654	633-
4425	
8884★	
0030★	
0070★	
6161	
2	충북-04
1224	224-
473	262-
272	842-
424	648-
421 ★	
1	광주-06
3690	955-
4424	654-
	514-
	226-

충북-04

광주-06

1

1	전남-O6
-4423	284
-4424	743
-0131	653
-4778	793
	353
	533
3	전북-O6
-4423	286
-1452	241
-4424	854
-4789	851
	463
	443
2	전북-O6
-4423	541
-1471	533
-5115	226
-1477	226

해남점 53
전북-O6
경유지 28

61	강원-○
4-7072	64
3-4423	76
3-6414	25
3-4423	63
2-3018★	53
7-6688★	55
	43
63	제주-○
6-4423	74
7-4423	73
1-4423	
1-0000	
3-1472	
5-7774	
7-8573	
7-0016	
6-9016★	

55
43

제주도
서귀포점
73

33 15-5100 15-1472 1-1497 37-3272 3-9997 ★ 4-1555 ★ 3-2100 ★	고객센터 전국 어디서나 제품고객상담 (기능/성능/서비스 문의)	1544 -4424 1577 -4424
64 5-4424 3-5556 ★		
23 15-1472 1-1497 37-3272 3-9997 ★ 4-1555 ★ 3-2100 ★		

전국 지원 센터

지원 센터	전화번호	지원 센터	전화번호
서울 강남 지원센터	02)565-6715	부산 서부 지원 센터	051)326-4424
서울 강북 지원센터	02)2274-4482	부산 동부 지원 센터	051)868-4427
서울 서부 지원센터	02)334-4482	대구 지원 센터	053)743-4424
수원 지원 센터	031)234-4425	광주 지원 센터	062)383-4423
인천 지원 센터	032)552-4425	대전 지원 센터	042)483-4427

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following

Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S.Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204 U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."

☞ 점선을 따라 오려서 사용하세요.

기능요약 카드

기능		사용 방법	
F1m1n 접속	누름		
벨/진동/목음램프선택	5 LRL PASTE	2 ! AC OPEN	눌러 선택 후 ↪
에티켓기능 설정/해제	* # # #	2 ! AC OPEN	길게 눌러 선택/해제
모닝콜, 일람 설정	7 DPG	2 ! AC OPEN	또는 3 ! ! DEF 누른 후 2 ! AC OPEN
음량(수화음량/키톤)조절	대기 또는 통화중에 0 /	눌러 선택 후 ↪	눌러 조절
최근 번호로 전화걸기	3 ! ! DEF	눌러 선택 후 ↪	눌러 선택 ↪
전화번호 관련 기능	3 ! ! DEF	눌러 선택 ↪	눌러 선택 ↪
시전작기	1 . Q2	5 LRL FADE	1 . Q2
자동응답 설정	8 TUV DELETE	4 GHI COPY	눌러 선택
자동지역번호 설정	9 WXY	3 ! ! DEF OPEN	2 ! AC 누른 후 선택

☞ 점선을 따라 오려서 사용하세요.

기능		사용 방법	
전화번호법 설정	9 WXY	4 GHI COPY	4 GHI COPY
휴대폰잠금/해제	# #	길게 누름/비밀번호 4자리 입력	누른 후 선택
사생활 보호기능	9 WXY	2 ! AC OPEN	비밀번호 입력
설정 값 초기화	8 TUV DELETE	8 TUV DELETE	비밀번호 입력
문자메시지 확인	2 ! AC OPEN	1 . Q2	1 . Q2
음성메시지 확인	2 ! AC OPEN	3 ! ! DEF	눌러 작성 후 ↪
메시지 보내기	1 . Q2	5 LRL PASTE	비밀번호 입력
메시지 전체삭제			누름
MP3 기능			누름
Magic ① 간편접속			누름
Multipack			누름
TU			길게 누름

기능요약 카드

기능

사용방법	
Fimm 접속	1 누름
벨/진동/목음리프선택	↑ 5 _{PAUSE} OPEN 2 _{ABC} OPEN 눌러선택 후
에티켓기능 설정/해제	* _{ABC} ↑ 갈게 눌러 선택/해제
모닝콜, 알람 설정	↑ 7 _{ABC} OPEN 2 _{ABC} OPEN 또는 3 _{DEF} OPEN 누른 후 2 _{ABC} OPEN
음량(수화음량/카톤)조절	↑ 대기 또는 통화중에 / 0 눌러 조절
최근 건 번호로 전화걸기	↑ 7 _{ABC} OPEN 눌러 선택 후
전화번호 관련 기능	↑ 3 _{DEF} ↑ 갈게 눌러 선택
전화번호 저장	↑ 1 _{QWERTY} OPEN 5 _{WXY} OPEN 1 _{QWERTY} OPEN 눌러 선택
시진짜기	↑ 9 _{WXY} OPEN 4 _{QWERTY} OPEN 2 _{ABC} OPEN 누른 후 선택
자동응답 설정	↑ 8 _{WXY} OPEN 3 _{DEF} OPEN 2 _{ABC} OPEN 누른 후 선택
자동지역번호 설정	TU

☞ 접선을 따라 오려서 사용하세요.

사용방법	
전화번호기방법 설정	↑ 4 _{QWERTY} OPEN 9 _{WXY} OPEN 4 _{QWERTY} OPEN 누른 후 선택
휴대폰잠금/해제	# _{ABC} ↑ 갈게 누름/비밀번호 4자리 입력
사생활 보호기능	↑ 9 _{WXY} OPEN 2 _{ABC} OPEN 비밀번호 입력
설정값 초기화	↑ 9 _{WXY} OPEN 8 _{TUV} OPEN 비밀번호 입력
문자메시지 확인	↑ 2 _{ABC} OPEN 1 _{QZ} OPEN
음성메시지 확인	↑ 2 _{ABC} OPEN 3 _{DEF} OPEN 눌러 작성 후
메시지 보내기	↑ 2 _{ABC} OPEN 4 _{QWERTY} OPEN 비밀번호 입력
메시지 전체삭제	↑ 누름
MP3 기능	Magic ① 간편접속
Multipack	누름
TU	갈게 누름

폐 휴대폰 처리안내

폐 휴대폰 팬택 & 큐리텔이 책임지겠습니다.

한 해 버려지는 폐 휴대폰만 730만대!!!
환경오염과 자원 낭비의 원인입니다.

주팬택&큐리텔에서는 친 환경 문화 실현을 위해 폐휴대폰 수거에 앞장 서고 있습니다.
가까운 큐리텔 서비스센터로 가지고 오시면 책임지고 환경 친화적으로 재활용하겠습니다.

폐 휴대폰은 다음과 같이 재활용 됩니다.



큐리텔 A/S
지정점(전국 166개)



큐리텔 A/S
지원센터



재활용 업체



코발트, 구리 이
자원 재활용


DANTECH
& CURITEL



For Foreigner

Power On

1. Open the phone.
2. Press and hold the  key until the phone is turned on.
3. After start animation, your phone finds the network.
4. When the idle screen appears, you can make or receive a call.

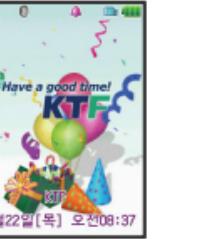

Power Off

5. To turn off the phone, press and hold the  key until the power-off image is displayed.

For Foreigner (continue)

Using the Battery

Installing the Battery

1. Place the battery back to match the right tabs on it to those on the phone.
2. Press side of battery until it snaps.
3. Left with sliding back removal tab .

Using the Travel charger

Using the travel adapter, you can use your phone while the battery is being charged, but this will cause the phone to charge the battery more slowly.

Charging the Battery

1. With the battery in position on the phone, place the phone into the front compartment of desktop charger.

In-Call Option

To access these functions during a call, press key.

- 1. Mute On
- 2. Keytone Off
- 3. Send My Number
- 4. Memo
- 5. Record

Adjust volume during a call

- Receiving tone up
- Receiving tone down

Record during a call

- Start Record : Press and hold
- Stop : Again Press and hold

Idle State

- Last number dialed - Press
- Quick (converting to manner mode)
 - Press and hold *
 - Undo : Again press and hold *
- Quick (converting to lock mode)
 - Press and hold #
 - Undo : Input your password #
- Adjust key volume - Press
- Message confirmation - Press
- Connect Magic ®- Press
- Connect Multipack - Press
- Connect FIMM - Press
- Camera - Press
- Connect MP3 - Press

Using the menu**1.KTF Goodtime**

- 1-1 Mobile Customer SVC.
- 1-2 Voice Services
- 1-3 Good Time Event
- 1-4 KTF Members Card
- 1-5 Best Magic®
- 1-6 Best Fimm
- 1-7 Blog/Minihome
- 1-8 Voir®
- 1-9 Magic® pop up

2.Entertainment

- 2-1 TU
- 2-2 Fimm
- 2-3 MP3
- 2-4 Camera/Camcorder
- 2-5 Media Editor
- 2-6 Game
- 2-7 Curi Room

3.Contents Gallery

- 3-1 Downloaded
- 3-2 Multimail Media Box
- 3-3 Camera/Camcorder
- 3-4 MP3
- 3-5 External Memory
- 3-6 Download Contents
- 3-7 Memory Status

4.Phonebook

- 4-1 Search
- 4-2 Call Records
- 4-3 Add New
- 4-4 Group Setting
- 4-5 My Phone Number
- 4-6 Delete All

5.Sound

- 5-1 Ringer
- 5-2 Ringer Type
- 5-3 Smart Ringer
- 5-4 Group Ringer
- 5-5 Etc. Sonnd
- 5-6 Volume

셀프 업그레이드

Using the menu

6.Display

- 6-1 Idle Display
- 6-2 Etc. Display
- 6-3 Font
- 6-4 Menu Style
- 6-5 Backlight

7.Organizer

- 7-1 Scheduler
- 7-2 Wake Up Alarm
- 7-3 Alarm
- 7-4 D-day
- 7-5 Memo
- 7-6 Timetable

8.Utilities

- 8-1 English Dic.
- 8-2 Chinese Char. Dic.
- 8-3 Subway Map
- 8-4 Curi Note
- 8-5 Answering Machine
- 8-6 Biorhythm
- 8-7 Calculator
- 8-8 World Clock
- 8-9 Converter
- 8-0 Stopwatch

9.Settings

- 9-1 TTS
- 9-2 Security
- 9-3 Keyguard Setting
- 9-4 Phone Manager
(Change Password, Language,
Area Code, Call Receiving,
Data Service)
- 9-5 UMS Mode Setting
- 9-6 Two No. Plus SVC.
- 9-7 My Phone
- 9-8 Reset Phone

셀프 업그레이드가 가능합니다.

휴대폰 소프트웨어 업그레이드를 위하여 서비스 센터를 방문하지 않고 고객이 직접
www.curitel.com에 접속하여 업그레이드가 가능하도록 하였습니다.



☞ www.curitel.com으로 접속

☞ 화면 우측의 Self Up-Grade 화면을 클릭

☞ Self Up-Grade 화면의 사용법에 따라 진행 하십시오.

여기를 꼭 읽어보세요~!



**휴대폰 비밀번호 관련 업무는 개인정보 보호 차원에서 구비 서류와
소정의 확인 절차를 거친 후에만 처리해 드립니다**



**공식 인정된 정품 충전기가 아닌 비품 충전기 사용 시
폭발 등 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다 (한국소비자 보호원)**

반드시 TTA 인증 마크가 새겨진 정품 충전기를 사용하십시오



휴대폰에 저장된 중요한 자료는 반드시 별도로 기록(보관) 하십시오!

휴대폰 수리 시 또는 사용자의 부주의나 외부 환경으로 인해 고객님의 소중한 데이터
(사진, 동영상, 전화번호, 헬소리 등)가 지워질 수 있사오니 반드시 별도로 기록해 놓으시기 바랍니다

고객의 만족이 저희의 희망입니다

So Cooooool
CURITEL

제 품 보 증 서

저희 팬택앤큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 품질 보증 기간은 제품 구입일로부터 산정되므로 반드시 구
입 일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

저희 팬택앤큐리텔에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 (재정경제부
고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

■ 무상 서비스

- 구입 후 1년(물질보증기간 이내)이내에 정상적인 사용 상태에서
고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 배터리의 보증기간은 6개월입니다.

■ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 팬택앤큐리텔의 서비스센터 및 자정점 기사가 아닌 사람이 수리
하여 고장 발생시

■ 부품 보유기간

수리용 부품 보유기간은 단종일로 부터 5년입니다.

■ 고객센터 전화번호

전국 어디나
1544-4424

■ 소비자피해보상기준

소비자 피해유형	보상 기준
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 설정 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환급
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 설정 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환
동일 하자로 3회이상 고장 발생시(4회째)	제품교환 또는 환급
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환급
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환 또는 구입기 환급
수리 불가능시 (보증보유기간 이내)	제품교환 또는 환급
교환 불가능시	정액금가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급

제 품 명	PT-K1600
제 조 번 호	
구 입 일 자	구입일 (년 월 일)부터 년 (개월)
고 객 성 명	전화번호
주 소	
대 리점 성 명	전화번호
주 소	

주식회사 팬택&큐리텔

서울시 서초구 서초동 1451-34