

## 고객센터 전화번호 안내

고객 만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객 상담	전국 어디서나 1544-4424 1577-4424
SKT 사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국 어디서나 1566-0011
서비스 사업자 관련 문의 국제로밍 문의 : 1566-2011	

가

가

PANTECH&CURITEL

모델명 : PT-S140



모델명 : PT-S140

### 사용설명서


- 안전을 위하여 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오. (2-5쪽, 183-183쪽 참조)

가

가

www.curitel.com

외국인을 위한 페이지  
for Foreigner

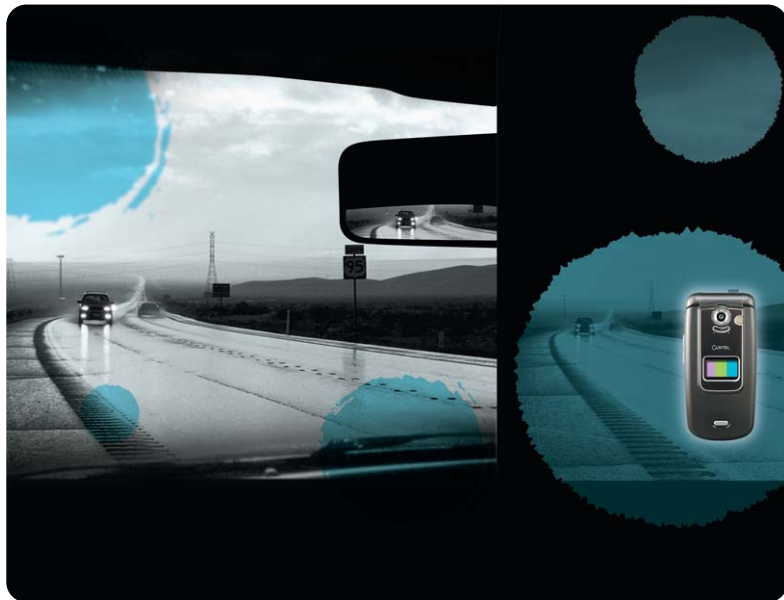

PANTECH&CURITEL  
PT-S140

## ⚠ 경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.  
더 자세한 내용은 안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)을 확인하여 주십시오.(188쪽)



### ■ 운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용하고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화 하시는 것이 가장 안전 합니다.

### ■ 휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 하십시오.




### ■ 차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.



### ■ 충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서, 충전기를 별도로 구매하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기안전 및 성능이 검증된 팬택앤큐리텔의 충전기인지를 꼭 확인 하시고 사용하시기 바랍니다.  
다만, 부득이 다른 회사의 충전기를 구매 또는 사용하시게 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품 (  )을 사용하셔야 합니다.

## ⚠ 경고사항



### ■ 비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오.  
휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기에 영향을 미칠 수 있습니다.



### ■ 휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의 하십시오.



### ■ 폭발/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭발 위험지역이나 위험물질(가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지 마십시오.
- 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출되어 위험 할 수 있으니 통화를 금하여 주십시오.



### ■ 휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.



### ■ 병원 출입 및 의료기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치 등을 사용하신다면 가능한 한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

## ⚠️ 주의사항

### 1. 배터리 관련

배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고  
뒀 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지마세요.  
쇼트 및 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.

### 2. 여행용 충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다.  
TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다.  
이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

### 3. 저장된 데이터 관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요.  
제품의 고장수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.  
(벨소리, 문자/음성메시지, 캐릭터 등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

## ⚠️ 주의사항

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

**휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.**

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송·수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.  
이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택앤큐리텔에서 승인한 휴대용 약세사리 등을 사용하시기 바랍니다.  
승인되지 않은 약세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

**휴대폰을 올바르게 사용하세요.**

휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 똑바로 세워서 사용하세요.  
통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

**사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.**

필요할 때에는 반드시 지정한 서비스 센터를 이용하세요.  
약세사리와 배터리는 팬택앤큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.  
그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

**공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.**

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

**사업자 관련 서비스는 사업자 사정에 따라 변경/중지 될 수 있습니다.**

# 메뉴 찾기

메뉴 누름

## 1. SKT서비스

1. 국제 자동 로밍 ..... 90
2. NATE ..... 90
3. Music ..... 91
4. @PlayOn ..... 91
5. SKT 부가서비스 ..... 92  
소리샘, 자동연결 착신전환,  
정보샘 접속, 교통정보접속,  
비밀번호 통화 넘버플러스설정  
부가서비스편집
6. NATE \*\*114 ..... 96
7. NATE Air ..... 96

## 2. 소리설정

1. 벨소리 선택 ..... 98
2. 벨/진동 선택 ..... 99
3. 음량 조절 ..... 100
4. 효과음 설정 ..... 101
5. 시스템 알림음 설정 ..... 102
6. 부재중 전화 알림 ..... 102

## 3. 화면설정

1. 배경 화면 설정 ..... 104  
대기화면, 전화올 때  
전화걸 때, 전원켜 때  
전원꺼 때, NATE 접속화면
2. 시계 설정 ..... 105
3. 화면 문구 ..... 106
4. 폰트 설정 ..... 107
5. 조명 설정 ..... 107
6. 화면 밝기 설정 ..... 108

## 4. 콘텐츠보관함

1. 마이벨 ..... 110
2. 그림친구 ..... 111
3. @PlayOn ..... 112
4. 사진 앨범 ..... 113
5. 동영상 앨범 ..... 115
6. Capture 화면보기 ..... 116
7. 콘텐츠 용량 정보 ..... 116

## 5. 전자수첩

1. 스케줄러 ..... 118
2. 모닝콜 ..... 120
3. 알람 ..... 122  
알람목록, 간편알람
4. 전자사전 ..... 123
5. 메모 ..... 125
6. D-day ..... 127
7. 자동응답 ..... 128
8. 계산기 ..... 130
9. 세계시간 ..... 131

## 6. 환경설정

1. 자동 음성읽기 설정 ..... 134
2. 잠금 설정 ..... 135
3. 휴대폰 설정 ..... 136
4. 데이터 통신 설정 ..... 139
5. 휴대폰 정보 ..... 141
6. 전체 용량 정보 ..... 141
7. 설정값 초기화 ..... 141

## 7. 멀티미디어

1. 지하철 노선도 ..... 144
2. 바이오리듬 ..... 145
3. 텍스트뷰어 ..... 146

## 8. 전화번호부

1. 폰명함 ..... 148
2. 전화번호 찾기 ..... 149
3. 전화번호 등록 ..... 150
4. 수신차단 번호 관리 ..... 152
5. 그룹 관리 ..... 153
6. 단축번호 관리 ..... 155
7. 통화 기록 ..... 156
8. 전화번호부용량정보 ..... 157
9. 내 전화번호 ..... 157

## 9. 카메라

1. 사진 촬영 ..... 160
2. 동영상 촬영 ..... 166
3. NATE Code ..... 168
4. 사진 앨범 ..... 169
5. 동영상 앨범 ..... 171
6. 포토 On ..... 173
7. 사진 인화 신청 ..... 173
8. 촬영 환경 설정 ..... 174
9. 카메라 용량 정보 ..... 175

# 차례보기

## 1. 사용하기전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	16
기능 버튼에 대하여	17
배터리 사용하기	19
배터리 끼우기	19
배터리 빼내기	19
배터리 충전하기	20
거치대로 충전하기	21
배터리/충전기 사용시 주의사항	22

## 2. 기본편

휴대폰 켜기/끄기	24
휴대폰의 여러가지 상태 보기	25
전화걸기	26
전화번호를 직접 입력해서 전화걸기	26
마지막에 건 번호로 다시걸기(재다이얼)	27

쉽고 빠르게 전화걸기	27
단축 번호로 전화걸기	28
끝번호 4자리로 전화걸기	28
스피커폰 기능	29
전화받기	30
바로 전화받기	30
걸려온 전화를 받고 싶지 않을때	30
에티켓 기능 설정/잠금설정	31
대기중에 사용하는 편리한 기능	32
발신번호 감추기	32
메시지 보내기	32
수동대기( )	33
하이픈(-)	33
전화번호 찾기	33
통화중에 사용하는 편리한 기능	34
송화음 차단	34
키소리 안남	34
자기번호 송출	34
내 전화번호	34

통화중 녹음	34
통화중 소리크기 조절하기	35
스피커폰 사용가능	35
통화중 저장하기	35
통화중 메시지 기능	35
통화중 검색 기능	35
카메라 사용하기	36
대기중에 카메라 사용하기	36
랜턴기능 사용하기	37
전화번호부 메뉴 간편보기	37
NATE사용하기	38
NATE접속하기	38
WNC	39
@PlayOn 사용하기	40
접속하기	40
선택하기	40
메시지 사용하기	41
MP3 이용하기	42
메모리 정보	50

# 차례보기

## 3. 문자입력

문자 입력하기	52
문자 입력 모드 선택하기	52
한글 입력하기	53
한글 입력 예	54
영문 입력하기	55
숫자 입력하기	56
기호 입력하기	56
이모티콘 입력하기	57
문장 보관함 이용하기	58

## 4. 메시지

문자 메시지 작성	60
컬러 메일	61
그룹 서비스	62
수신 보관함	64
문자 보관함	64
컬러메일 보관함	65
음성 보관함	65
발신 보관함	66

임시 보관함	67
내용 확인하기(재 전송하기)	67
다른 번호로 전송하기	67
문장 보관함	68
문장 보관함 사용하기	68
문장 보관함 편집하기	68
문장 보관함 삭제하기	69
저장 보관함	70
저장 메시지 전달하기(삭제하기)	70
저장 메시지 전체 삭제하기	70
음성 쪽지	71
SPAM 차단	72
SPAM 입력	72
SPAM 보관함	72
SPAM 설정	72
SPAM 삭제	73
메시지 설정	74
메시지 용량 정보	75
메시지 용량 정보 확인하기	75
메시지 용량 정보 초기화 하기	75

## 5. 마이메뉴

마이메뉴	78
마이메뉴 등록	79
마이메뉴 실행	80
등록된 마이메뉴 아이콘 변경하기	81
메뉴를 이동/삭제/정렬하려면	82

## 6. 모네타

모네타 칩 설치하기	84
모네타 서비스 이용하기	85
신용카드	85
BANK	85
증권	86
전자결제	86
교통충전	86
금융정보	87
티켓상품권	87
쇼핑몰	87
모네타 세상	88
MY PAGE	88



## 차례보기

### 7. SKT서비스

국제 자동 로밍	90
NATE	90
Music	91
@PlayOn	91
SKT 부가서비스	92
소리샘/자동연결	92
착신전환정보접속/교통정보접속	93
비밀번호통화/섬버블러스 설정	94
부가서비스편집	95
NATE **114	96
NATE Air	96

### 8. 소리설정

벨소리 선택	98
벨/진동 선택	99
음량 조절	100
효과음 설정	101
시스템 알림음 설정	102
부재중 전화 알림	102

### 9. 화면설정

배경 화면 설정	104
시계 설정	105
화면 문구	106
시작화면 문구	106
대기화면 문구	106
폰트 설정	107
조명 설정	107
화면밝기설정	108

### 10. 콘텐츠 보관함

마이벨	110
그림친구	111
그림친구 이미지를 화면에 설정하려면	111
그림친구 이미지를 삭제하려면	111
@PlayOn	112
사진앨범	113
저장된 사진을 편집/사용하려면	113
저장된 사진을 다른 사람에게 보내려면	114
앨범을 추가하려면	114

동영상 앨범	115
저장된 동영상을 편집/사용하려면	115
동영상 앨범을 추가하려면	115
Capture 화면보기	116
컨텐츠 용량 정보	116

### 11. 전자수첩

스케줄러	118
스케줄 등록 하기	118
스케줄 목록 보기	119
스케줄 검색	119
지난스케줄 삭제하기	119
달력 검색하기	119
모닝콜	120
모닝콜 설정하기	120
모닝콜 편집/삭제	121
일람	122
일람 설정 하기/간편 일람	122



## 차례보기

전자시전	123
단어를 검색하려면	123
최근 검색한 단어를 찾아보려면	123
암기장	124
형광펜	124
단어학습	124
메모	125
문자메모	125
음성메모	126
D-day	127
D-day 등록 하기	127
D-day 편집 하기/삭제 하기	127
자동응답	128
자동응답 설정/자동응답 설정 메뉴보기	128
자동응답 확인인사말 녹음/재생	129
자동문자메시지	129
계산기	130
세계시간	131

### 12. 환경 설정

자동음성 읽기 설정	134
잠금 설정	135
휴대폰 설정	136
비밀번호 변경하기	136
언어(Language)	136
자동 지역번호 설정하기	137
국제 전화번호 입력하기	137
비상 전화번호 설정하기	137
전화받기 방법 설정하기	138
NATE 설정하기	138
데이터 통신 설정	139
통신속도	139
착신모드	139
데이터포트	140
음성착신	140
휴대폰 정보	141
전체 용량 정보	141
설정값 초기화	141

### 13. 멀티미디어

지하철 노선도	144
바이오리듬	145
텍스트뷰어	146

### 14. 전화번호부

폰명함	148
폰명함 시작	148
항목보기	148
전화번호 찾기	149
전화번호 등록	150
대기중에 전화번호 등록	151
수신 차단번호 관리	152
그룹 관리	153
신규 그룹 만들기	153
그룹 비우기	153
그룹 초기화	154
그룹 편집	154

# 차례보기

- 단축번호 관리 . . . . . 155
- 통화 기록 . . . . . 156
- 전화번호부 용량 정보 . . . . . 157
  - 전화번호부 용량 정보 확인 . . . . . 157
  - 전화번호부 용량 정보 초기화 . . . . . 157
- 내전 전화번호 . . . . . 157
- 주소록 옮기기 . . . . . 158

## 15. 카메라

- 사진 촬영 . . . . . 160
  - 사진 촬영하기 . . . . . 160
  - 사진 촬영 세부설정 . . . . . 161
  - 촬영중에 앨범보기 . . . . . 161
  - 컬러메일 보내기 . . . . . 162
  - 폰영함 만들기 . . . . . 163
  - 사용시 휴대방법 . . . . . 164
  - 매크로 기능(접사촬영) . . . . . 164
  - 촬영모드 . . . . . 165

- 동영상 촬영 . . . . . 166
  - 동영상 촬영하기 . . . . . 166
  - 동영상 촬영 세부설정 . . . . . 167
- NATE Code . . . . . 168
- 사진 앨범 . . . . . 169
  - 앨범 보기/앨범 추가 . . . . . 169
  - 사진 앨범 편집 . . . . . 170
- 동영상 앨범 . . . . . 171
  - 앨범 보기/앨범 추가 . . . . . 171
  - 동영상 앨범 편집 . . . . . 172
- 포토 On . . . . . 173
- 사진 인화 신청 . . . . . 173
- 촬영 환경 설정 . . . . . 174
  - 카메라 설정 . . . . . 174
  - 캠코더 설정 . . . . . 174
- 카메라 용량 정보 . . . . . 175

## 16. 부록

- PC Sync . . . . . 178
- 고장 같다고 생각될때 . . . . . 185
- 배터리 규격 . . . . . 186
- 배터리 충전 시간 . . . . . 187
- 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편) . . . . . 188
- 전자파 관련 . . . . . 190
- 운전중 휴대폰 사용 관련 . . . . . 190
- 사용 장소에 관하여 . . . . . 191
- 휴대폰의 올바른 사용과 관리 . . . . . 192
- 제품의 규격 및 특성 . . . . . 194
- 기능요약카드 . . . . . 195
- 전국 서비스 센터 . . . . . 198
- 폐 휴대폰 처리안내 . . . . . 200
- For Foreigner . . . . . 201
- 휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항 . . . . . 206
- 셀프 업그레이드 . . . . . 207
- 제품 보증서 . . . . . 209



사용하시기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

# 사용하시기 전에

- 구성품 확인 . . . . . 14
- 각부의 명칭과 기능 . . . . . 15
- 본체 화면에 대하여 . . . . . 16
- 기능 버튼에 대하여 . . . . . 17
- 배터리 사용하기 . . . . . 19
  - 배터리 끼우기 . . . . . 19
  - 배터리 빼내기 . . . . . 19
  - 배터리 충전하기 . . . . . 20
  - 거치대로 충전하기 . . . . . 21
- 배터리/충전기 사용시 주의사항 . . . . . 22



# 구성품 확인

아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.



# 각부의 명칭과 기능



# 본체 화면에 대하여



화면은 직사광선(햇볕 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문물을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다.

## 화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

	통화지역의 수신 감도를 나타냄 (신호 약함  신호 강함 )
	현재 통화를 시도하거나 통화중일 때
	통화가 불가능한 지역에서 표시됨
	문자나 음성 메시지를 받은 경우
	스케줄이나 알람이 설정된 경우
	배터리 잔량표시  →  →  →
	벨 멜로디 선택시 표시되며 진동 또는 모드를 변경할 경우 아이콘 변경됨
	전화벨 상태에서 에티켓 기능(진동 모드) 설정시에 표시
	방송메시지가 수신된 경우

## 자동응답 설정시 화면 아이콘

	일반모드로 설정시
	회의중 모드로 설정시
	수업중 모드로 설정시
	운전중 모드로 설정시
	사용자가 녹음한 메시지가 설정

## 벨/진동 선택시 화면 아이콘

	벨 선택시
	진동 선택시
	무음 선택시
	벨과 진동 선택시
	진동 후 벨 선택시

# 기능 버튼에 대하여

	• 시작 메뉴 실행, 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴를 열 때
	• MONETA 서비스 버튼
	• 선택한 메뉴나 항목으로 들어갈 때 • NATE에 접속할 때 길게 누르면 NATE에 바로 접속 됨
	• 전화번호부 메뉴 단축 버튼
	• 전화 걸 때/받을 때 • 짧게 누르면 최근 통화 목록 실행 • 길게 누르면 마지막 발신번호로 발신됨
	• 문자 입력시 잘못 입력한 문자 지움/메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동 • 대기화면에서 짧게 누르면 이전 메뉴, 길게 누르면 이전기능
	• 전원 켜기/끄기 • 통화를 끝낼 때 • 메뉴가 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때
	• 에티켓 기능을 설정할 수 있습니다. • 길게 누르면 에티켓 기능이 설정 되고 다시한번 길게 누르면 해제됩니다.
	• MUSIC 메뉴 단축 버튼

	• 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 길게 누름 • 해제하려면 길게 누르고 비밀번호 4자리를 입력한 후 확인 버튼을 누름 초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리 (자세한 내용은 31쪽 참조)
	<b>네비게이션 버튼</b> • 번호나 기능을 상, 하, 좌, 우로 순차적으로 검색할 때 • 상, 하, 좌, 우를 눌러 각각의 단축 기능을 사용합니다.
	: 마이메뉴 단축 버튼
	: 스케줄, 달력 검색 버튼
	: 메시지 기능 단축 버튼
	: @Play ON 단축 버튼
	카메라 버튼
	자동응답 버튼

덮개가 열려있을 때

	대기중 짧게 누름	대기중 길게 누름	통화중 짧게 누름
	버튼음 켜짐	랜턴 켜짐 다시 누르면 꺼짐	수화음 켜짐
	버튼음 작아짐	버튼음 작아짐	수화음 작아짐
	카메라 메뉴로 들어감	사진촬영 화면으로 이동	-
	자동응답 메뉴로 들어감	자동응답 설정 화면으로 들어감	-


덮개가 닫혀있을 때

	대기중 짧게 누름	대기중 길게 누름
	-	랜턴 켜짐 다시 누르면 꺼짐
	외부화면 LCD 켜짐	에티켓 모드로 전환
	-	자동응답 설정여부 확인

# 배터리 사용하기

## 배터리 끼우기

배터리를 하단 홈에 맞춰 넣음 ➔ 화살표 방향으로 '딸깍' 소리가 날 때 까지 누름

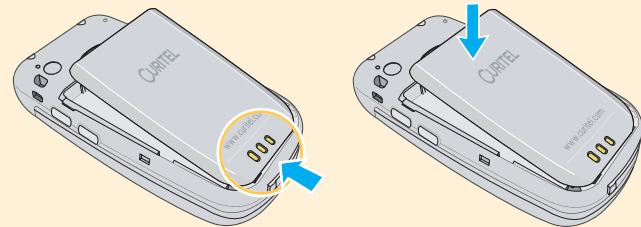

### ❗ 침수 확인용 리벨

사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된 리벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의 하시기 바랍니다.


## 배터리 빼내기

분리 버튼을 당긴 상태에서 화살표 방향으로 뺨



배터리 충전하기

여행용 충전기의 연결 커넥터의 상, 하 방향을 확인한 후 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입

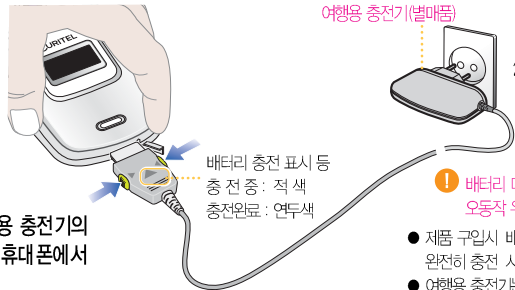

충전이 완료되면 여행용 충전기의 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에서 제거 하십시오.


배터리 충전 표시 등  
충전중: 적색  
충전완료: 연두색

- 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시간 후 사용하세요.
- 여행용 충전기는 별도 구입하여 주시기 바랍니다.
- 반드시 정보통신부 인증마크( )를 획득한 여행용 충전기를 사용해야 합니다.

거치대로 충전하기


배터리만 충전하기

여행용 충전기를 거치대에 연결한 후 배터리를 그림과 같이 “찰칵” 소리가 날 때까지 누름

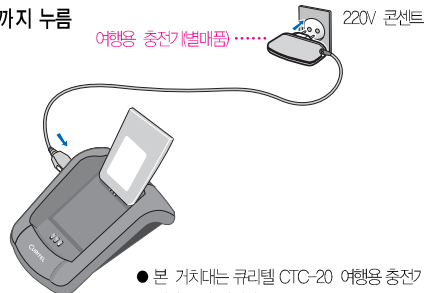

휴대폰에 배터리를 장착한 후 충전하기

- 거치대에 여행용 충전기를 연결하세요.
- 휴대폰을 거치대에 꽂으세요.

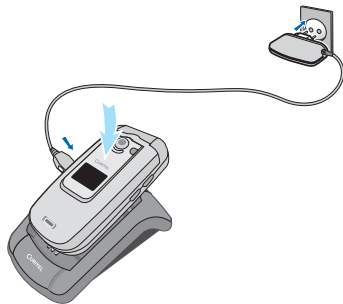

# 배터리/충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
  - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하고 충전 단자와 단자를 연결하지 마십시오. 특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의 하십시오.
  - 폭발하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
  - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
  - 너무 더운곳/어름철 차안, 화기근처이나 추운곳에서 충전하면 충전이 잘 되지않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충 방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
  - 구입시에 비해 성능이 반 정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오
- 번개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호하도록 하십시오.
  - 화재의 위험이 있습니다.

# 2


## 기본편


휴대폰의 기본 기능을 설명합니다.

휴대폰 켜기/끄기	24	자기번호 송출	34
휴대폰의 여러가지 상태 보기	25	내 전화번호	34
전화걸기	26	통화중 녹음	34
전화번호를 직접 입력해서 전화걸기	26	통화중 소리크기 조절하기	35
마지막에 건 번호로 다시걸기(재다이얼)	27	스피커폰 사용가능	35
쉽고 빠르게 전화걸기	27	통화중 저장하기	35
단축번호로 전화걸기	28	통화중 메시지 기능	35
끝번호 4자리로 전화걸기	28	통화중 검색 기능	35
스피커폰 기능	29	카메라 사용하기	36
전화받기	30	대기중에 카메라 사용하기	36
바로 전화받기	30	랜턴기능 사용하기	37
걸려온 전화를 받고 싶지않을때	30	전화번호부 메뉴 간편보기	37
에티켓 기능 설정/잠금 설정	31	NATE사용하기	38
대기중에 사용하는 편리한 기능	32	NATE접속하기	38
발신번호 감추기	32	WMC	39
메시지 보내기	32	@PlayOn 사용하기	40
수용대기(a)	33	접속하기	40
하이픈(-)	33	선택하기	40
전화번호찾기	33	메시지 사용하기	41
통화중에 사용하는 편리한 기능	34	MP3 이용하기	42
송화음차단	34	메모리 정보	50
키소리안남	34		

# 휴대폰 켜기/끄기


## 휴대폰 켜기

 짧게 누르면 전원이 켜짐

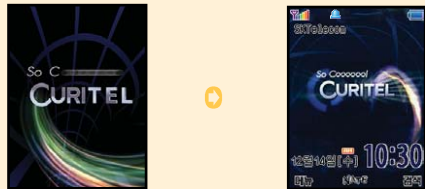

- 애니메이션 동작과 대기화면은 사업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다. (104쪽 참조)

## 휴대폰 끄기

 길게 누르면 꺼짐



- 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.


# 휴대폰의 여러가지 상태 보기

휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명합니다. 나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.




**평상시 대기모드**  
 전화를 사용하지 않는 평상시 화면입니다.  
 전화걸기 받기 또는 모든 기능을 사용할 수 있습니다.




**잠금 상태**  
 잠금 기능이 설정되면 전화 받기와 비상전화(119, 112등) 또는 별도로 저장한 비상전화(137쪽 참조)만을 사용할 수 있습니다.  
 해제하려면  누른후 비밀번호를 입력해야 합니다.



**에어릿 기능 설정 상태**  
 회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용하는 기능으로 벨소리를 진동으로 설정하며 각종 알림음이 들리지 않습니다.  
 이전 설정 상태로 돌아가려면  길게 누르세요.

## 전화번호를 직접 입력해서 전화걸기


지역번호와 전화번호 누름 ➡ 누름 ➡ 연결되면 통화 ➡ 통화를 끝내려면 누르거나 덮개를 닫음

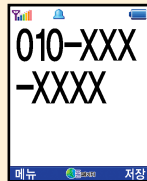

- 통화가 연결되지 않으면 "연결이 안됩니다"라는 메시지가 표시됩니다.
- 통화가 연결되면 통화 시간이 자동으로 표시됩니다. (요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.)
- 잘못 누른 번호는 눌러 삭제 후 다시 입력합니다.

● 전화번호 끝 번호를 길게 누르면 누르지 않아도 전화가 연결됩니다.

## 통화했던 번호로 걸려면 누름

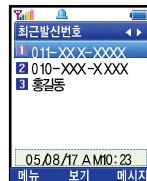

누르면 최근 발신번호, 최근 수신번호, 부재중 수신번호를 확인할 수 있습니다.

눌러 원하는 번호를 선택한 후 누르면 통화할 수 있습니다.

● 전화번호를 저장하거나 삭제, 전체 삭제하려면 누르세요. (27쪽 참조)


## 전화걸기(계속)

## 마지막에 건 번호로 다시걸기(재다이얼)

길게 누름 ➡ 마지막에 건 번호로 전화 걸림 ➡ 연결되면 통화

## 쉽고 빠르게 전화걸기

누름 ➡ / 누르면 ➡ 최근 발신번호/최근 수신번호/부재중 수신번호 순으로 번호를 찾을 수 있음  
➡ / 눌러 원하는 번호로 선택바를 이동한 후 ➡ 누름 ➡ 연결되면 통화

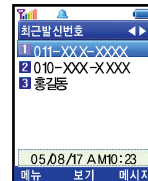

- 누름 ➡
1. 저장 : 전화번호부에 저장합니다.
  2. 폰페이지 연결
  3. 폰명함 전송/보기
  4. 삭제 : 선택 항목을 삭제합니다.
  5. 전체삭제 : 전체 항목을 삭제합니다.

누르면 메시지를 작성하여 상대방에게 보낼 수 있습니다. (60쪽 참조)

**단축 번호로 전화걸기**

200개까지 등록이 가능합니다. 단축번호 등록은 155쪽 참조하세요.

단축번호를 입력한 후 누름 → 연결되면 통화 → 통화를 끝내려면 누르거나 덮개를 닫음


- 단축번호가 1~9까지는 끝자리만 길게 누름
- 10~200까지의 단축번호의 경우는 앞자리는 짧게 끝자리는 길게 누름

- 단축번호 3번지에 저장된 경우 길게 누름
- 단축번호 34에 저장된 경우 짧게 누른 후 길게 누름

**끝번호 4자리로 전화걸기**

저장된 전화번호 중 입력한 전화번호 4자리와 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 끝 번호 4자리 누름 → 전화번호부에 등록된 번호 중 끝 번호 4자리가 일치하는 번호가 표시됨 → 원하는 번호 선택  
 또는 누름

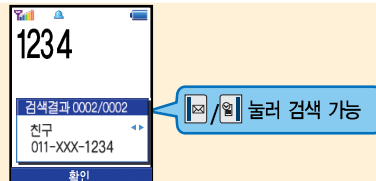

# 스피커폰 기능

**스피커폰 설정**

운전중에 사용하면 편리합니다.

통화중에 누르면 설정됨



**스피커폰을 해제하려면**

설정된 상태에서 다시한번 누르면 스피커폰이 해제됨




## 바로 전화받기

전화벨이 울리면 ▶ 덮개를 열어 전화받기 ▶ 통화가 끝나면 덮개를 닫거나  누름



발신번호 표시 서비스를 사용할 때 전화가 오면 상대방 전화번호가 표시됨


- 전화받기 방법을 '모든버튼' 으로 설정한 경우 덮개를 열고 사이드키와  버튼을 제외한 버튼을 누르세요. (전화 받는 방법 설정에 따라 동작합니다. 138쪽 참조)

- ! 발신번호 표시 서비스는 서비스 사업자에게 별도로 신청해야 합니다. 발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.
- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우 상대방 번호가 표시됩니다.
- 발신번호 표시 서비스를 사용하지 않을 경우 애니메이션만 표시됩니다.
- 이어마이크 사용시 이어마이크폰의 "통화/종료" 버튼을 누르세요.

- 벨 종류를 바꾸려면 (98쪽 참조)
- 벨 소리 크기를 조절 하려면 (100쪽 참조)

## 끌려온 전화를 받고 싶지 않을때


받을 수 없는 상황일 때 중요한 회의중에 상대방 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면  길게 누름 ▶ 벨소리가 종료됨


- 벨소리는 중지 되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게 신호음은 계속 들립니다.
- 위 상태에서 덮개를 열면 통화가 연결 됩니다. 전화받기 방법 설정에 따라 다를 수 있습니다. (138쪽 참조)
- 상대방이 전화를 끊으면 화면에 부재중 전화가 표시되며 일정 시간이 지날 때까지 확인 하지 않으면 설정에 따라 음성으로 부재중 전화 확인 요청 음성 안내가 나옵니다. 설정 방법 (102쪽 참조)

## 에티켓 기능 간편 설정


회의중에 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있는 기능으로 벨소리, 알림음 등을 소리 안남 상태로 만들 수 있습니다.

대기중에  길게 누르면 ▶ 에티켓 기능 설정 됨



- 내부화면에  표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동으로 울립니다.
- 이 기능은 공공 장소나 회의중에 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 사용하시면 편리합니다.
- 이 기능이 설정 되면 각종 경보 기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.




## 에티켓 기능 해제

-  길게 누르면 에티켓 기능 해제 됨
- 이전에 설정된 상태로 돌아옵니다.


## 잠금기능 설정

 길게 누름 ▶ 잠금기능 실행



- 내부화면에  표시됩니다.
- 전화받기만 가능합니다.
- 전화를 걸거나 메뉴기능을 사용하려면  누른후 비밀번호를 입력해야 합니다.
-  누르면 비상전화(119, 112)를 사용할 수 있습니다.
- 사용자가 비상전화를 등록한 경우 해당 번호의 통화가 가능합니다. (137쪽 참조)

## 잠금 기능 해제

-  누름 ▶ 비밀번호 4자리 입력
- 제품 구입시 비밀번호는 전화번호 끝 4자리로 설정되어 있습니다.

# 대기중에 사용하는 편리한 기능

전화번호를  
입력한 후  
메뉴 누르면

- 1 발신번호감추기
- 2 메시지보내기
- 3 수동대기(P)
- 4 하이픈(-)
- 5 전화번호찾기

## 발신번호 감추기

전화걸때 상대방에게 내 전화번호가  
표시되지 않게 할 수 있습니다.

## 메시지 보내기

입력한 번호로 메시지를 보낼 수  
있습니다.

누르고 누르면 통화로 연결 됨

- 전화번호 앞자리에 '\*23#' 자동 입력됩니다.

\*23#010  
-XXX-XX  
XXX

누르면 메시지 작성 창으로 이동

- 메시지 작성은 60쪽을 참조하세요.

# 대기중에 사용하는 편리한 기능(계속)

- 1 발신번호감추기
- 2 메시지 보내기
- 3 수동대기(P)
- 4 하이픈(-)
- 5 전화번호찾기

## 수동대기(P)

은행이나 전자사서함 등에서 제공되는 자동응답 서비스  
(ARS)등을 사용할 때 필요한 기능으로 멈춤문자 이후의  
번호는 다시 통화를 눌러야 송출됩니다.

누르고 원하는 번호를 입력  
→ 계속해서 나머지 번호를 입력

01-0XXX  
-XXXXP

## 하이픈(-)

전화번호를 저장하거나 은행계좌 등을 저장할때  
원하는 위치마다 하이픈을 삽입할 수 있습니다.

누르고 원하는 번호를 입력  
→ 계속해서 나머지 번호를 입력  
→ 누르고 반복합니다.

010XXXX  
XXX-

- 1 발신번호감추기
- 2 메시지 보내기
- 3 수동대기(P)
- 4 하이픈(-)
- 5 전화번호찾기

## 전화번호 찾기

입력한 전화번호를 검색할 수 있습니다.

누르면 해당번호의 정보가 표시 됨

알림  
검색결과  
00이개가  
선택되었습니다.

전화번호 찾기  
홍길동

010-XX-XXXX

메뉴 보기 편집

- 등록된 전화번호가 아닐 경우에는 전화번호 찾기 화면으로 넘어갑니다. (149쪽 참조)
- 전화번호를 등록하려면 '대기중에 전화번호 등록' (151쪽)을 참조하세요.

# 통화중에 사용하는 편리한 기능

## 통화중에 메뉴 누름

- 1 송화음 차단
- 2 키소리 안남
- 3 내번호 송출
- 4 내전화번호
- 5 통화중 녹음

### 송화음 차단

통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.



1. 송화음 차단

- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.
- 해제하려면 메뉴 누르고 1. 송화음 차단

### 키소리 안남

통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.



2. 키소리 안남

전화번호를 입력한 후



- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.

### 내 번호송출

통화중에 상대방에게 자신의 전화번호를 자동으로 보내줄 수 있습니다.



3. 내 번호송출

- 내 전화번호가 5초 동안 표시되고 이전 화면으로 변경됩니다.
- 이 기능은 상대방 전화기 종류나 상태에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

### 내 전화번호

통화중에 자신의 전화번호를 확인할 수 있습니다.



4. 내 전화번호

- 내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

### 통화중 녹음

통화 내용을 녹음할 수 있습니다.



5. 통화중 녹음

통화 내용 녹음됨



- 녹음시 상대방 목소리만 녹음됩니다. 녹음된 음성은 음성 메모 목록에서 확인할 수 있습니다. 음성메모(126쪽 참조)
- 통화중 길게 눌러 사용할 수도 있습니다.

# 통화중에 사용하는 편리한 기능(계속)

### 통화중 소리크기 조절하기

통화중에 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

통화중에 휴대폰 옆면의 / 눌러 원하는 크기로 조절함

### 스피커폰 사용기능

상대방 목소리를 스피커 폰으로 들을 수 있습니다.

통화중에



스피커폰 사용기능

- 운전중일 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

해제하려면 다시



스피커폰 사용기능 해제

- 이 기능은 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

### 통화중 저장하기

통화중에 상대방이 불러주는 전화번호를 저장할 수 있습니다.



통화중 저장하기



통화중 저장하기

이후는 전화번호 입력과 동일

### 통화중 메시지 기능

메시지 메뉴 일부를 사용할 수 있습니다.



통화중 메시지 기능



통화중 메시지 기능

- 이 기능은 번호를 누르지 않은 상태에서 사용 가능합니다.

### 통화중 검색 기능

저장된 전화번호를 찾을 수 있습니다.



통화중 검색 기능



통화중 검색 기능

- 이 기능은 번호를 누르지 않은 상태에서 사용 가능합니다.

# 카메라 사용하기

자세한 내용은 159쪽 카메라 기능을 참조하세요

## 대기중에 카메라 사용하기


덮개를 개방한 상태에서 측면에 위치한 길게 누르면 촬영모드가 선택됨 누르면 촬영됨 다시 누르면 저장



- 짧게 누르면 카메라 기능이 선택되며 또는 눌러 다양한 카메라 기능을 선택할 수 있습니다.
- 선택한 기능을 실행 하려면 누르세요.
- 카메라 기능에서 나오려면 누르세요.
- 촬영을 취소하려면 누르세요.
- 덮개가 열린 상태에서만 촬영이 가능합니다.

# 랜턴기능 사용하기

대기중에 길게 누름 끄려면 다시한번 누름

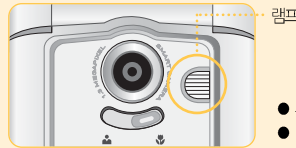

- 휴대폰 앞면의 랜턴이 켜져 비상시에 유용하게 사용할 수 있습니다.
- 덮개가 열린상태/닫힌상태 모두 랜턴사용이 가능합니다.

## 전화번호부 메뉴 간편 보기

대기중에 누름 전화번호부 관련 기능들을 볼 수 있습니다.



- 전화번호 찾기, 저장하기, 통화기록 보기 등 전화번호와 관련된 기능을 사용할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 147쪽을 참조하세요.

# NATE 사용하기

무선인터넷 NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 벨소리, 게임, 노래방, 멀티미디어 파일 등 다양한 콘텐츠 항목을 다운로드 사용할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

## NATE 접속하기

접속 1

- NATE OK 짧게 누름 → NATE선택
- NATE OK 누름

- ☎/📠 눌러 NATE, @PlayON, NATE MP3, NATE Air, WINC(모바일 주소)를 선택할 수 있고
- NATE OK 누르면 해당 사이트에 접속됩니다.

접속 2

- NATE OK 길게 누르면 → NATE에 바로 접속됨 → 끝내려면 📞 누름

● 다음 검색 버튼을 이용해 NATE를 사용합니다.



메뉴 이동	📞 누름
메뉴 선택	NATE OK 또는 해당버튼 누름
이전/상위로 돌아가기	🔍 누름
접속 끝내기	📞 누름
브라우저 메뉴 실행	☰ 누름

- ☰ 누르면 히스토리: 접속된 메뉴를 볼 수 있습니다.
- 이동: 홈으로 새로고침/새 URL 입력/검색
- 즐거찾기: 즐겨찾기 추가/즐거찾기 보기
- 유용한 도구: 전화번호 검색/Music Player/Capture 화면저장 /그림친구지우기/멜로디 지우기/환경설정
- 도움말: 브라우저 정보

# NATE 사용하기(계속)

## WINC

모바일 주소(WINC)란 숫자를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하는 대국민 공공서비스입니다. 자세한 정보는 [www.winc.or.kr](http://www.winc.or.kr)에서 확인하세요.

접속 1

- NATE OK 누름 → WINC를 선택 → 숫자(번호)입력에 해당 주소 입력

접속 2

대기모드에서 모바일주소(WINC)를 입력



- ☰ 누르면 한글, 영문, 숫자, 특수문자 등 다양한 입력 모드를 선택할 수 있습니다.

- SK텔레콤에 접속시 11#011(SK텔레콤 WINC) 입력한 후 NATE OK 누릅니다

● 가볼만한 폰 페이지 모바일 주소(WINC)

야후 코리아	92466#3
포토미팅	2580#1
송관호의 모바일세상	592646#007
KBS	527 #0
프리챌	815#1
MSN	676#0
한국 인터넷 정보 센터	642#4500
클럽 싸이언	25822966#0
국회	62#1
SK 텔레콤	11#011

# mPlayOn 사용하기

NATE에서 제공하는 각종 다운로드 사이트인 @PlayOn사이트에 접속하여 게임이나 노래방 등의 다양한 콘텐츠를 다운받을 수 있으며 다운받은 콘텐츠들은 @PlayOn에 보관되어 @PlayOn을 이용해서 콘텐츠를 실행하거나 삭제할 수 있으며 환경설정 등을 할 수 있습니다.

## 접속하기

접속 1

- NATE OK 누름 → [m] / [홈] 눌러 @PlayOn 선택
- @PlayOn 접속 선택 → NATE OK 누름

접속 2

- [m] 누름 → [메뉴] 눌러 @PlayOn 접속 선택 → NATE OK 누름
- NATE에서 제공하는 @PlayOn 사이트에 접속됩니다.
- 화면의 내용은 실제와 다를 수 있습니다.

## 다운받은 콘텐츠를 삭제하려면

- [m] 눌러 @PlayOn에서 삭제할 콘텐츠 선택 → [메뉴] 누름
- 2번누름 삭제 → [확인] 눌러 확인 선택 → NATE OK 누름

## 선택하기

- [m] 눌러 @PlayOn에서 실행할 콘텐츠 선택 → NATE OK 누름

- NATE OK 누름 → @PlayOn 선택 → @PlayOn에서 실행할 콘텐츠 선택
- NATE OK 누름

- [메뉴] 누름 → [1] 누름 → [4] 누름 → @PlayOn에서 실행할 콘텐츠 선택 → NATE OK 누름

- [메뉴] 누름 → [4] 누름 → [3] 누름 → @PlayOn에서 실행할 콘텐츠 선택 → NATE OK 누름

# 메시지 사용하기

## 문자 메시지가 도착한 경우

덮개를 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서 [메뉴] 누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.



- 전달: 받은 메시지를 다른사람에게 보낼 수 있습니다.
- 삭제: 받은 메시지를 삭제합니다.
- 전화번호저장: 전화번호를 저장합니다.
- 저장보관함으로: 저장보관함으로 메시지를 이동합니다.
- SPAM차단보내기: 스팸 메시지로 설정하여 해당 번호로 수신되는 메시지를 차단합니다.
- [메뉴] 누르면 답장을 보낼 수 있습니다.


## 음성 메시지가 도착한 경우

덮개를 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서 [메뉴] 누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.



- 삭제: 받은 음성 메시지를 삭제합니다.
- 연결: 상대방의 전화번호로 연결됩니다.
- 듣기: 받은 음성 메시지를 들을 수 있습니다.

## 새로운 메시지가 도착하면

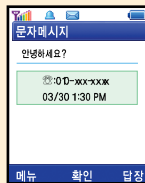

- 메시지 수신환경 설정 상태에 따라 화면에 표시되는 내용이 다릅니다.

## MelOn 서비스란?

MelOn 시스템을 통하여 이용 고객의 PC 및 MP3 지원 휴대폰으로 서비스 제공 중인 'MP3음악(DCF파일)'을 검색 및 다운로드 받아 음악을 듣거나, PC 다운로드된 음악을 'MP3 Player'로 전송하여 재생 할 수 있도록 하는 서비스를 말합니다.  
합법적인 절차를 거쳐 제공되는 MP3 음악에 DRM을 적용하여 DCF라는 형식의 새로운 파일로 재 가공하여, 보다 더 높은 고음질 음악파일을 제공하며 휴대폰의 WAP접속을 통해 언제든 웹과 동일하게 멜론 서비스를 자유롭게 이용 가능합니다.  
(자세한 사항 [www.melon.com](http://www.melon.com)에서 확인하실 수 있습니다.)

## MelOn Player 다운로드 하기

1. MelOn Player 다운로드 방법  
www.e-station.com => 오른쪽 배너창 또는 www.nate.com => 폰꾸미기 => MP3를 선택하여 다운로드 합니다.
2. PT-S140 USB드라이버 다운로드 방법(두가지 방법이 있습니다)
  - 첫번째 : <http://www.curitel.com> => PRODUCT => 다운로드 => USB Driver 에서 모델을 PT-S140으로 선택하여 다운로드 합니다.
  - 두번째 : [www.e-station.com](http://www.e-station.com) => 오른쪽 배너창 또는 [www.nate.com](http://www.nate.com) => 폰꾸미기 => MP3 에서 USB 드라이버 설치항목에서 팬택&큐리텔 버튼을 선택하여 <http://www.curitel.com>의 USB Driver 다운로드 항목으로 이동하여 다운로드 합니다.

### 3. MelOn Player 설치/로그인 후 사용방법

- 1) PT-S140과 PC의 USB Port를 케이블을 통해 연결합니다.
- 2) MelOn Player 프로그램을 실행시켜 로그인 한 후, 컴퓨터와 PT-S140의 연결상태를 확인합니다.  
- 연결 된 후 PT-S140에는 '뮤직 인터페이스 멜론'이라는 메시지가 디스플레이됩니다.  
주의 : 로그인시 e-station에 등록된 ID와 PW와 폰번호가 일치해야만 사용할 수 있습니다.  
연결 후 MelOn Player의 오른쪽에 '단말기의 핸드폰 번호가 틀립니다'라는 메시지가 보이고 PT-S140이 재시동 되면 [www.e-station.com](http://www.e-station.com) 에서 해당 ID에 등록된 폰번호를 확인해 주세요.
- 3) 연결이 완료된 후에 MP3 다운받기는 두가지 방법이 있습니다
  - 첫번째 : 유료 MP3 다운받기  
MelOn Player 프로그램 메뉴 상의 MUSIC SHOP에서 곡을 선택하거나 검색을 통하여 곡을 선택하여 다운받습니다.
  - 두번째 : 무료 MP3 다운받기  
MelOn Player 프로그램 상단의 도구-> 'DCF 컨버팅' 버튼을 클릭하여 다운받고자 하는 MP3를 선택한 후 다운받습니다.  
두가지 경우 다 MelOn Player의 오른쪽 상단의 My Phone Album의 체크박스가 내장메모리가 선택된 상태에서는 폰 내부 메모리로 다운이 되고, 외부메모리로 선택된 경우에는 폰에 장착된 Mini SD 카드로 다운됩니다.  
[www.nate.com](http://www.nate.com) => 폰꾸미기 => MP3의 MelOn 서비스 Tip과 자료실 => FAQ를 이용하여 더 자세한 설명을 참조해주세요.

## MP3 용어 설명

- DRM(Digital Right Management)이란?  
디지털 저작권 관리, 콘텐츠의 지적재산권이 디지털방식에 의해서 안전하게 보호, 유지되도록 하여 디지털 콘텐츠가 창작에서부터 소비에 이르는 모든 유통시점에서 거래규칙과 사용규칙이 적법하게 성취되도록 하는 기술입니다.
- DCF(DRM Content Format)이란?  
DRM이 적용된 MP3파일이며 일반 MP3파일 및 AAC파일을 DRM모듈을 사용하여 변환시킨 파일입니다.  
이 파일이 실제 서버와 PC, PC와 휴대폰 사이에서 전송됩니다.
- MelOn Player란?  
편리한 인터페이스로 멜론의 스트리밍 서비스와 MP3음악 다운로드, 보관, 재생, MP3폰 전송, Playlist 관리 등의 고품질 서비스를 제공하는 전용 플레이어입니다. 멜론 플레이어를 사용하면 MP3 음악을 별도의 통화료 없이 다운로드 건당 정보이용료만으로 이용하실 수 있으며 멜론 서비스를 이용하실 경우 보다 다양하고 저렴한 가격으로 서비스를 이용하실 수 있습니다. 멜론 플레이어를 이용하여 스트리밍 전용 마이앨범 및 다운로드 전용 Playlist를 구성하여 자기만의 음악 컬렉션을 관리, 감상할 수 있습니다.  
멜론 플레이어는 PC에 설치하여 사용하시는 PC 전용 무료 소프트웨어입니다.  
(자세한 사항은 [www.melon.com](http://www.melon.com)에서 확인하실 수 있습니다.)
- 이동통신 사업자의 사정에 따라 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.

## MelOn Player

## MelOn Player 실행하기

PC상의 아이콘 더블 클릭 ➡ 아이디와 비밀번호 입력 ➡ 프로그램 실행



- 프로그램 실행시 단말기와 정상 연결되면 단말기에 "뮤직 인터페이스 멜론"이라는 팝업이 나타납니다.  
팝업이 안뜰 경우: 단말기의 MIN과 MelOn Player에서 인식한 MIN이 틀릴 경우/단말기의 MIN이 등록되지 않았거나 인증에 실패한 경우/단말기로 통화중이거나 데이터 서비스를 사용하고 있는 경우/USB드라이버가 잘못 설치된 경우/.WPlugin에 큐리텔의 Pcx가 지워진 경우에는 팝업이 나타나지 않습니다.
- 아이디와 비밀번호는 SK Telecom에서 사용하는 통합 아이디와 비밀번호를 사용해야 합니다. 자세한 사항은 SK Telecom에 문의 하세요.
- MelOn 다운로드 서비스는 하나의 아이디에 3대 이내의 PC만을 이용하실 수 있습니다.
- 아이디를 공유하거나 공공장소에서 로그인(특히 자동로그인)하는 일이 없도록 하세요.
- MelOn Player에 대한 자세한 사용법은 [www.melon.com](http://www.melon.com)에서 확인 하실 수 있습니다.



● MeOn Player의 주요 기능




MeOn Player는 크게 세 가지 기능으로 이루어져 있습니다. 멜론 콘텐츠 이용을 위한 MeOn Online, 곡 목록을 관리하며 감상하기 위한 마이앨범과 Playlist, 휴대폰이나 MP3 플레이어와의 연결을 통한 곡 전송 기능 등을 지원합니다. MeOn Online에서 관심있는 앨범을 감상한 후 이를 Playlist등에서 관리하고, 마음에 드는 곡은 휴대폰이나 MP3 플레이어로 전송하는 일련의 과정을 MeOn Player 하나로 완료하실 수 있습니다.

● MeOn Online(멜론 온라인)



MeOn Online은 멜론 웹사이트에서 제공하는 다양한 서비스를 프로그램 환경에 맞게 재구성 한 콘텐츠입니다. 일부 기능을 제외한 웹의 거의 모든 기능을 프로그램을 통해 이용하실 수 있습니다. 웹에 비해 직관적이고 심플한 구조로 이루어져 정보 접근이 용이하며, 프로그램 내 다른 기능들과의 연동을 통해 높은 효율성을 자랑합니다. MeOn Online에서는 음원을 조회하고 감상하며 다운로드 받는 일련의 작업이 가능합니다.


● Playlist(플레이리스트)

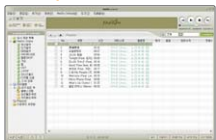

Playlist는 MeOn Online에서 구매한 음원이나 기존에 가지고 있던 MP3 플레이어로 직접 전송하실 수 있으며, 다른 MP3들도 DCF 컨버팅 기능을 이용해 휴대폰으로 전송 가능한 포맷으로 변환시킬 수 있습니다. 마이앨범은 스트리밍 곡들을 관리하고, Playlist는 실제 파일을 관리하는 차이점이 있습니다.

음원 다운로드

곡(앨범)선택 후 구매 ▶ 장바구니 결제 ▶ 인증 및 저장 옵션 설정 ▶ 파일 다운로드

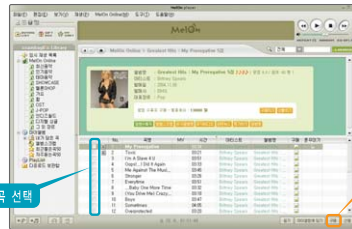

체크박스를 눌러 곡 선택

구매버튼을 눌러 구매

- 장바구니 결제 : 장바구니는 구매 전 최종 확인 단계로서, 담긴 곡들의 종류와 가격 정보를 볼 수 있습니다. 장바구니에서 결제하기 버튼을 누르면 결제 방법을 선택하는 팝업이 뜬 후 결제 화면으로 이동합니다.
- 인증 및 저장 옵션 설정 : 장바구니 결제 후 나타나는 구매창에서 결제수단과 저장 옵션을 설정할 수 있습니다. 구매창에 나타나는 정보는 상품 구매의 경우와 일반 구매의 경우 표시되는 내용이 다릅니다. 구매결정의 경우 구매한 음원을 다운로드할 디렉터리와 등록할 플레이리스트만 선택하면 되며, 선물결재의 경우에는 멜론 캐쉬와 휴대폰 과금 중에서 결제 방식을 선택하셔야 합니다.
- 자세한 사용법은 [www.melon.com](http://www.melon.com)에서 확인 하실 수 있습니다.

휴대폰 전송

휴대폰과 PC연결 ▶ Playlist 곡위 우클릭 메뉴중 '휴대폰으로 전송하기' 누름



- 휴대폰으로 전송된 곡들은 휴대폰의 메모리에 저장되어, 컴퓨터와 연결되어 있지 않을 때도 감상 및 관리가 가능합니다.
- 무한 다운로드 상품 등을 이용해서 재생시간이 제한된 음원을 다운로드 했을 경우에는, 휴대폰에 저장된 상태에서도 해당 기간이 지나면 자동으로 재생이 불가능해집니다.
- Me2On online을 통해 판매된 곡 외에, 사용자들이 개인적으로 가지고 있던 MP3들도 휴대폰으로 전송할 수 있도록 지원합니다. 이 경우 휴대폰 단말기가 인식할 수 있는 파일 포맷으로 변환해야 하며, 이 과정을 도와주는 것이 프로그램 내 삽입된 DCF 컨버팅입니다. Playlist 페이지 하단에 위치한 'DCF 컨버팅' 버튼을 클릭하면 선택한 곡을 DCF 파일 포맷으로 변환하여 휴대폰으로 전송하실 수 있습니다.
- 파일을 다 전송 했으면 Me2On Player를 종료하거나 휴대폰에서 USB 케이블을 분리하세요. 이 경우 휴대폰에 '폰 재시작합니다' 라는 팝업이 나타나면서 Reset됩니다.

휴대폰 파일 전송중 나타나는 에러코드

전송중 에러가 나오면 하단에 에러 코드가 나오면서 전송이 중단되고 휴대폰이 Reset됩니다.

에러코드	설명	에러코드	설명
-2	휴대폰과의 연결이 끊어짐	-11	잘못된 콘텐츠 파일
-3	휴대폰에서 나오는 응답코드는 아니며 내부적으로 사용	-12	요청하는 디렉토리(잘못된 경로)가 없을때
-4	통화중	-13	CR 오류
-5	DRM 인증시도 실패	-14	콘텐츠 저장공간 부족
-6	DRM 지원이 안되는 휴대폰	-15	메모리 할당 오류
-8	파일 삭제 요청이 거부됨	-21	파일 열기 실패
-9	SMS를 이용한 DRM 설정 실패	-22	파일에 저장 실패
-10	비정상적인 패킷이 넘어옴	-23	열려있지 않는 파일에 대한 읽기/쓰기 실패

# 메모리 정보

총메모리 (공용메모리)	71 Mbytes
-----------------	-----------

컨텐츠	
멜로디	공용메모리사용
그림	공용메모리사용

전화번호부	
폰북	핸드폰, 집, 사무실, 기타, 팩스 각 100개씩 총 5000개
단축번호	200개

카메라	
사진	공용메모리사용
동영상	공용메모리사용

멀티미디어	
지하철노선도	공용메모리사용
바이올리듬	공용메모리사용
텍스트뷰어	공용메모리사용

전자수첩	
스케줄러	하루 9개
메모	20개(200byte)
모닝콜	10개
알람	10개
음성메모	최대 10분

문자	
수신보관함	500개
발신보관함	50개
임시보관함	50개
문장보관함	20개
저장보관함	50개
SPAM보관함	20개

# 3

문자 입력 방법을 설명합니다. 사용전에 반드시 알아두세요.

## 문자입력

- 문자 입력하기 . . . . . 52
- 문자 입력 모드 선택하기 . . . . . 52
- 한글 입력하기 . . . . . 53
- 한글 입력 예 . . . . . 54
- 영문 입력하기 . . . . . 55
- 숫자 입력하기 . . . . . 56
- 기호 입력하기 . . . . . 56
- 이모티콘 입력하기 . . . . . 57
- 문장 보관함 이용하기 . . . . . 58

## 문자 입력하기


### 이럴때 사용하세요

- 휴대폰 화면에 인사말을 입력할 때
- 전화번호 등록시 이름, 메모 등을 입력할 때
- 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
- 스케줄 등록시에
- 메모를 입력할 때
- 문자 서비스 기능을 사용할 때
- D-DAY 기능을 사용할 때 문자 입력을 할 수 있습니다.

## 문자 입력 모드 선택하기

문자입력 상태가 되면 한글, 영문, 숫자, 특수문자 등 다양한 입력 모드를 선택할 수 있습니다.

문자 입력 상태가 되면 누르고 원하는 입력모드 선택 원하는 문자 입력

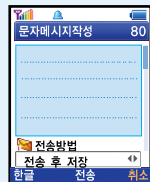

메뉴  
누름

1. 한글 (53쪽 참조)
2. 영소 (55쪽 참조)
3. 영대 (55쪽 참조)
4. 숫자 (56쪽 참조)
5. 기호 (56쪽 참조)
6. 이모티콘 (57쪽 참조)
7. 문장 보관함 (58쪽 참조)

- 문자입력 중에 를 누르면 일곱가지의 입력모드를 선택할 수 있습니다.

## 한글 입력하기




### 자음 입력 방법

격음 또는 쌍자음을 입력 하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

- ‘ㄱ’은 한번 누름
- ‘ㅋ’은 두번 누름
- ‘ㆁ’은 세번 누름

### 모음 입력 방법

- ‘ㅏ’는 누름
- ‘ㅑ’는 두번 누름
- ‘ㅓ’는 두번 누름
- ‘ㅕ’는 두번 누름
- ‘ㅗ’는 누름
- ‘ㅛ’는 누름
- ‘ㅜ’는 누름

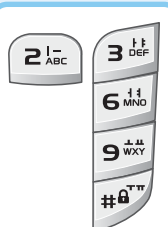

### 입력한 글자 수정하기

- 문장 일부를 수정 하려면 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.
- 같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때 ‘만남’이라는 문자를 입력할 때 ‘만’을 입력한 후 ‘남’의 ‘ㄴ’을 입력 하려면 눌러 커서를 앞으로 이동한 후 입력하세요.
- 입력한 글자를 지우려면 한 글자씩 삭제 : 버튼을 짧게 누릅니다. 전체 삭제 : 버튼을 길게 누릅니다.
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 눌러 상하, 좌우로 이동 눌러 문장의 처음과 끝으로 이동

# 한글 입력 예)

“큐리텔 짱”을 입력한다면

1번 2번 누름 → #0 2번 누름 → 5번 2번 누름 → 2번 1번 누름 → 4번 2번 누름 → 6번 1번 누름 → 2번 1번 누름

ㅋ      큐      쿨      큐리      큐리ㄷ      큐리터      큐리테

5번 2번 누름 → 0번 2번 누름 → \*번 3번 누름 → 3번 1번 누름 → 0번 1번 누름

큐리텔      큐리텔      큐리텔 짜      큐리텔 짜      큐리텔 짱

〈커서이동〉

# 영문 입력하기

영소, 영대 동일한 방법으로 이용하실 수 있습니다.



영문 입력 예)

“CURTEL”을 입력 한다면

‘C’는 2번 세번 누름

‘U’는 8번 두번 누름

‘R’는 7번 두번 누름

‘I’는 4번 세번 누름

‘T’는 8번 한번 누름

‘E’는 3번 두번 누름

‘L’는 5번 세번 누름

영문 입력 방법

해당 알파벳이 표시될 때 까지 반복해서 누르세요.

‘R’는 7번 두번 누름



‘F’는 3번 세번 누름

입력한 글자 수정하기

- 문장 일부를 수정 하려면
  - ☞ 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고
  - ☞ 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.
- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력하려면 처음 알파벳 입력 후 눌러 커서를 옆으로 이동한 후 입력하세요.
- 입력한 글자를 지우려면
  - 한 글자씩 삭제 : 버튼을 짧게 누릅니다.
  - 전체 삭제 : 버튼을 길게 누릅니다.
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면
  - ☞ 눌러 상하, 좌우로 이동
  - ☞ 눌러 문장의 처음과 끝으로 이동

## 숫자 입력하기

문자 입력란에 원하는 숫자 누름



숫자 입력 예) '4'는  한번 누름  
'45' 입력하려면 '5'는  한번 누름



## 기호 입력하기

108가지의 기호가 있습니다.  눌러 원하는 기호 확인 후 해당 버튼을 눌러 입력하세요.

기호 입력 모드에서 원하는 기호의 해당버튼을 누름






기호 입력 예) '!'는  한번 누름  
'!?' 입력하려면 '?'는  한번 누름



● 다른 종류의 기호를 보려면  /  누르세요.

## 이모티콘 입력하기

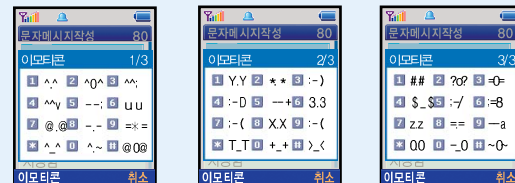이모티콘 입력 모드에서 원하는 이모티콘의 해당버튼을 누름




●  /  이용하여 이모티콘 페이지를 선택

이모티콘 입력 예)  입력하려면  누름


# 문장 보관함 이용하기

문장보관함에 저장되어 있는 문장을 가져와 메시지로 보낼 수 있는 기능입니다.

☐ 누름 → 7 누름 → 문장 보관함에서 원하는 문장을 ☐ / ☐ 눌러 선택 → NATE OK 누름

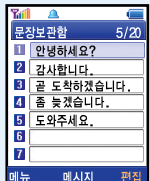

- 선택한 문장의 해당번호를 누르세요
- 문장 보관함에는 자주 사용하는 문장 5개가 기본으로 저장되어 있으며 이를 편집하거나 새로운 문장을 저장할 수 있습니다. (68쪽 참조)

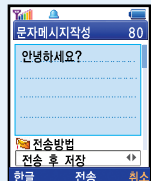

- 계속해서 다른 문자를 입력할 수 있습니다.
- ☐ 누르면 취소됩니다.

# 4

메시지 보내기, 받은 메시지 저장, 멀티미디어 메시지 등을 사용할 수 있습니다. 대기중에 ☐ 누르면 바로 실행됩니다.


## 메시지

문자 메시지 작성	60	문장 보관함 삭제하기	69
컬러메일	61	저장 보관함	70
그룹 서비스	62	저장 메시지 전달하기삭제하기	70
수신 보관함	64	저장 메시지 전체 삭제하기	70
문자 보관함	64	음성 쪽지	71
컬러메일 보관함	65	SPAM 차단	72
음성 보관함	65	SPAM입력	72
발신 보관함	66	SPAM보관함	72
임시 보관함	67	SPAM설정	72
내용 확인하기재전송하기	67	SPAM삭제	73
다른 번호로 전송하기	67	메시지 설정	74
문장 보관함	68	메시지 용량 정보	75
문장 보관함 사용하기	68	메시지 용량 정보 확인하기	75
문장 보관함 편집하기	68	메시지 용량 정보 초기화하기	75

# 문자 메시지 작성

문자 입력 방법은 52쪽을 참조하세요.

☐ 누름 → ☐ 누름 → 문자 입력

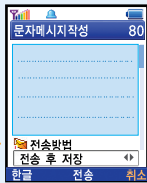

● 항목간 이동은 ☐ / ☐ 누르세요.

## 항목 보기

- 전송방법 : 전송 후 저장 저장인함 중 ☐ / ☐ 눌러 선택
- 전송종류 : 빠른/긴급/보통 중 ☐ / ☐ 눌러 선택
- From : 보내는 사람의 번호를 입력
- To : 메시지를 받을 사람의 번호를 입력 ☐ 누르면 전화번호 찾기  
최근번호 검색기능 (전화번호 찾기는 149쪽 참조)  
저장된 단축번호를 길게 누르면 전화번호가 자동으로 표시됨 (단축번호 만들기는 155쪽 참조)
- 설정 후 ☐ 누르면 메시지를 보낼 수 있고 ☐ 누르면 취소됩니다.
- 전송중 실패, 작성중 실패한 메시지는 임시보관함에 저장됩니다.

# 컬러메일

메일을 보내거나 사진, 동영상, 음악등을 메시지로 보낼때 문자, 편지지 등을 Nate에서 다운받아 꾸미기를 하여 보낼 수 있습니다.

☐ 누름 → ☐ 누름

## 항목 보기

- 나만의 컬러 ☐ 1.인트로 / 2.편지지 / 3.꼬리말 등을 선택할 수 있습니다.  
(다운로드 받은 항목이 없으면 Nate로 연결하여 다운로드 받을 수 있습니다)
- 메일 작성 ☐ 1.문자입력 / 2.콘텐츠선택 / 3.테마갤러리 / 4.포토메일  
텍스트를 직접 입력하고 사진앨범, 동영상앨범, 배경음악앨범, 음성앨범, 테마앨범에서 첨부할 파일을 선택하여 함께 보낼 수 있습니다. 메일효과에서는 텍스트효과, 이미지효과, 겹쳐보이기 등의 특수효과를 사용할 수 있습니다.  
문자 입력중에 ☐ 누르면 글자색/바탕색 이모티콘, 편지지 상용어구 등을 선택할 수 있습니다.
- 메일 보관함 ☐ 1.받은메일함 / 2.보낸메일함 / 3.임시보관함에 메일을 저장할 수 있습니다.
- 컬러 앨범 ☐ 1.사진 / 2.동영상 / 3.배경음악 / 4.음성 / 5.테마갤러리 등에서 저장된 파일을 첨부할 수 있습니다.  
테마갤러리에서는 Nate에 접속하여 다운로드 받을 수 있습니다.
- 환경 설정 ☐ 1.전송size 설정 / 2.상용구 관리 / 3.부가 옵션 등을 설정하거나 편집할 수 있습니다.



# 그룹 서비스

휴대폰의 주소록이 그룹서비스 주소록으로 자동 설정되어 메시지콜/그룹톡/그룹SMS 기능을 이용할 수 있습니다.

## 그룹 서비스 실행하기

☑️ 누름 ➔ 📞 누름 ➔ 그룹서비스 이용안내 ➔ 📄 누름

➔ 📄/🏠 눌러 메시지 콜/그룹 톡/그룹 SMS 중 원하는 항목 선택

● 서비스를 실행하기 전에 이용안내를 잘 읽어보시기 바랍니다.

## 메시지 콜

최대 20명까지 메시지콜을 동시 전송할 수 있습니다.

그룹 서비스 해당 서버 접속 후 📄/🏠 눌러 메시지 콜 선택

그룹 전송은 📄 누름 ➔ 원하는 그룹 선택 후 📄 누르고 “예” 를 선택한후 📄 누름 ➔ 메시지콜에 연결하여 메시지 녹음

● 원하는 그룹선택후 🔍 누르면 멤버선택 후 메시지콜을 보낼 수 있습니다.

개별 전송은 🔍 누름 ➔ 수신번호 입력 후 📄 누름 ➔ 메시지콜에 연결하여 메시지 녹음

## 그룹 서비스(계속)

### 그룹 톡

최대 10명까지 동시 통화가 가능합니다.

그룹 서비스 해당 서버 접속 후 📄/🏠 눌러 그룹 톡 선택

그룹 전송은 📄 누름 ➔ 원하는 그룹 선택 후 📄 누르고 “예” 를 선택한후 📄 누름 ➔ 그룹톡에 연결하여 동시통화

● 원하는 그룹선택후 🔍 누르면 멤버선택후 그룹톡을 이용할 수 있습니다.

개별 전송은 🔍 누름 ➔ 2인 이상의 수신번호를 입력 후 📄 누름 ➔ 그룹톡에 연결하여 동시통화

● 사용자를 제외한 2명의 수신번호를 입력해야 그룹 톡이 가능합니다.

### 그룹 SMS

최대 200명까지 SMS 동시 전송이 가능합니다.

그룹 서비스 해당 서버 접속 후 📄/🏠 눌러 그룹 SMS 선택


그룹 전송은 📄 누름 ➔ 메시지 작성 후 📄 누름 ➔ 원하는 그룹 선택 후 📄 누르고 “예” 를 선택한후 📄 누름

● 원하는 그룹선택후 🔍 누르면 멤버선택 후 그룹 SMS를 보낼 수 있습니다.

개별 전송은 🔍 누름 ➔ 메시지 작성 후 수신번호를 입력한 후 📄 누름

받은 메시지를 보관하며 사용할 수 있습니다.

## 문자 보관함

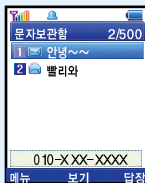

내용을 확인하려면 누름  
 답장을 보내려면 누름

메시지를 선택한 후 누르면

1. 전달 : 받은 메시지를 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 메시지만 삭제합니다.
3. 전체삭제 : 전체 메시지를 삭제합니다.
4. 전화 번호저장 : 전화번호를 저장합니다.
5. 저장 보관함으로 : 메시지를 저장보관함으로 이동합니다.
6. SPAM 차단보내기 : 스팸 메시지로 설정하여 해당 번호로 수신되는 메시지를 차단합니다.

## 수신 보관함(계속)

## 컬러메일 보관함



누르면




▶ 메일함 접속 : 컬러 메일을 확인하려면 메일함 접속이 선택된 상태에서 누릅니다.  
 NATE의 컬러 메일로 접속되어 받은 메일함을 확인할 수 있습니다.

### 컬러 메일이란 ?

이미지, 오디오, 동영상 등의 다양한 멀티미디어를 결합한 메시지를 상대방에게 전달하는 서비스로 자세한 사항은 [color.nate.com](http://color.nate.com)에 접속하여 확인하세요.

## 음성 보관함

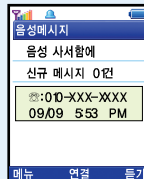


- 상대방과 통화하려면 : 누르세요.
- 메시지를 들어보려면 : 누르세요.  
 음성사서함으로 연결되어 비밀번호를 입력한 후 음성안내에 따라 버튼을 입력하면 메시지를 청취할 수 있습니다.
- 누르면 해당 메시지를 삭제, 연결 듣기 등을 할 수 있습니다.

# 발신 보관함

저장된 발신 메시지를 사용할 수 있습니다.

☐ ➔ 5. 누름 ➔ 저장된 발신 메시지가 표시 됩니다. ➔ 내용을 확인하려면 **NATE OK** 누름  
 다른 사람에게 전달하려면 **☞** 누름

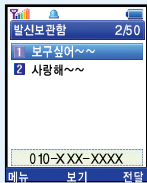

- 메시지를 선택한 후 **☞** 누르면
1. 전달 : 해당 메시지를 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
  2. 삭제 : 해당 메시지를 삭제합니다.
  3. 전체삭제 : 발신 보관함의 메시지 전체를 삭제합니다.
  4. 저장 보관함으로 : 메시지를 저장보관함으로 이동합니다.


# 임시 보관함

문장 작성중에 전화가 걸려 오면 작성중인 메시지가 임시보관함에 저장됩니다.

## 내용 확인하기

☐ ➔ 6. 누름 ➔ 원하는 항목 선택 ➔ **NATE OK** 누름

- 내용 받을 사람의 번호를 확인할 수 있습니다.

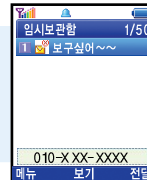

- 전송에 실패한 메시지도 임시 보관함에 저장됩니다.
- ☑ 문장 작성중에 전화가 걸려와 임시 보관함에 저장된 메시지 아이콘
- ☑ 전송에 실패한 메시지 아이콘

## 재전송하기

전송에 실패한 메시지에만 해당됩니다.

☐ 누름 ➔ 6. 누름 ➔ 원하는 항목 선택 ➔ **NATE OK** 누름 ➔ **☞** 누름

## 다른 번호로 전송하기

☐ 누름 ➔ 6. 누름 ➔ 원하는 항목 선택 ➔ **☞** 누름 ➔ 메시지 작성 ➔ 상대방 전화번호 입력 ➔ **NATE OK** 누름

# 문장 보관함


메시지를 보낼때, 자주쓰거나 중요한 문장을 저장해 놓고 편리하게 보낼 수 있는 기능입니다.

## 문장 보관함 사용하기

☐ 누름 → 7 OA PRES 누름 → 원하는 문장 선택 → NATE OK 누름 → 메시지 작성

▶ 상대방 번호 입력후 → NATE OK 누름

- 메시지 입력 방법은 52쪽을 참조하세요.
- 상대방 번호, 내 번호 등을 차례로 입력한 후 전송할 수 있습니다.

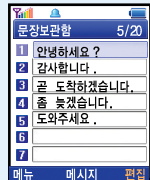

## 문장 보관함 편집하기

☐ 누름 → 7 OA PRES 누름 → [M] / [H] 원하는 항목 선택 → [F] 누름 (또는 [메뉴]) → [I] 누름 → 커서 깜빡임

▶ 글자 수정 또는 삭제 후 원하는 글 입력 → NATE OK 누름

# 문장 보관함(계속)

## 문장 보관함 삭제하기

- 선택한 문장만 삭제하려면

☐ 누름 → 7 OA PRES 누름 → 원하는 항목 선택 → [메뉴] 누름 → [2] 누름 → NATE OK 누름

- 문장 전체를 삭제하려면

☐ 누름 → 7 OA PRES 누름 → 원하는 항목 선택 → [메뉴] 누름 → [3] 누름 → 비밀번호 입력 → NATE OK 누름

# 저장 보관함

## 저장 메시지 전달하기

☐ 누름 → 8 누름 → 원하는 항목 선택 → 🔍 누름 → 글자 수정 또는 삭제 후  
 원하는 글 입력 → 차례로 저장 여부 선택과 상대방 전화번호를 입력한 후  
 → 전송하려면 상대방 전화번호 입력 후 NATE OK 누름

### 항목 보기

- 📁 : 수신함에서 보관한 메시지
- 📁 : 발신함에서 보관한 메시지
- 📁 : SPAM 보관함에서 보관한 메시지

## 저장 메시지 삭제하기

☐ 누름 → 8 누름 → 원하는 항목 선택 → 메뉴 누름 → 2 누름 → NATE OK 누름



## 저장 메시지 전체 삭제하기

☐ 누름 → 8 누름 → 원하는 항목 선택 → 메뉴 누름 → 3 누름 → 비밀번호 입력 → NATE OK 누름

# 음성 쪽지

상대방에게 음성메시지를 보낼 수 있습니다.

☐ 누름 → 9 누름 → 받는 사람 번호 입력 → NATE OK 누름 → 음성 쪽지로 연결(메시지녹음)

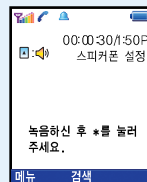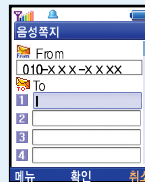











### 항목 보기

1. 메시지 전송
  2. 녹음내용 청취
  3. 재녹음
- 음성 사서함에 통화가 연결되면 안내에 따라 음성 메시지를 녹음하여 음성 쪽지를 보낼 수 있습니다.







# SPAM 차단

받고싶지 않은 메시지를 차단할 수 있습니다.

## SPAM 입력

- 전화번호 입력  누름 →  누름 →  누름 →  누름 → 커서 깜빡임 → 원하는 번호 입력 →  누름
- 문자열 입력  누름 →  누름 →  누름 →  누름 → 커서 깜빡임 → 원하는 문자 입력 →  누름

## SPAM 보관함

-  누름 →  누름 →  누름
-  누르면 스팸메시지 내용이 표시됩니다.  
메시지가 표시된 상태에서  누르면 삭제되고,  누르면 저장 보관함으로 이동할 수 있습니다.


## SPAM 설정

-  누름 →  누름 →  누름 →  /  눌러 해제/설정 중 선택 →  누름

# SPAM 차단(계속)

## SPAM 삭제

- 선택한 번호만 삭제하려면  
 누름 →  누름 →  누름 → 원하는 번호 선택 →  누름 →  누름 →  누름
- 등록된 번호 전체를 삭제하려면  
 누름 →  누름 →  누름 →  누름 →  누름 → 비밀번호 입력 →  누름
- 선택한 문자열만 삭제하려면  
 누름 →  누름 →  누름 → 원하는 번호 선택 →  누름 →  누름 →  누름
- 등록된 문자열 전체를 삭제하려면  
 누름 →  누름 →  누름 →  누름 →  누름 → 비밀번호 입력 →  누름

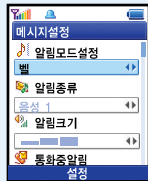

## 항목 보기

- 알림 모드 설정 : 벨/진동/벨과진동/무음 중 선택
- 알림 종류(알림모드가 벨 또는 벨과진동일 때 활성화됩니다) : 음성1~2, 벨소리1~8 중 선택
- 알림 크기(알림모드가 벨 또는 벨과진동일 때 활성화됩니다) : [메시지 아이콘] / [음량 아이콘] 눌러 음량 조절
- 통화중 알림 : 전화 통화중에 메시지 도착 알림음을 설정/해제 중 선택
- 메시지 자동보기 : 메시지가 도착하면 화면에 내용이 자동으로 표시됨을 설정/해제 중 선택
- 알림 횟수 : 한번만 알림/1분마다 알림/2분마다 알림으로 설정할 수 있음.
- [메시지 아이콘] / [음량 아이콘] 눌러 원하는 항목으로 이동 후 [메시지 아이콘] / [음량 아이콘] 눌러 선택한 후 [NVR OK] 누르면 설정됩니다.

메시지 관련 용량 정보를 확인할 수 있습니다.

## 메시지 용량 정보 확인하기



메시지용량 정보	
수신보관함	000 / 500건
발신보관함	01 / 50건
임시보관함	00 / 50건
문장보관함	05 / 20건
저장보관함	00 / 50건
SPAM보관함	00 / 20건

확인 초기화

## 메시지 용량 정보 초기화하기



● 초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리입니다.

● 취소하려면 [메시지 아이콘] 누름

## MEMO

# 5


사용자가 자주 사용하는 기능을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 임의로 설정하는 기능입니다.

## 마이메뉴



마이메뉴	78
마이메뉴 등록	79
마이메뉴 실행	80
등록된 마이메뉴 아이콘 변경하기	81
메뉴를 이동/삭제/정렬하려면	82





자주 쓰는 메뉴를 등록하시면 편리하게 이용할 수 있는 기능입니다.

 누르면 등록된 마이메뉴를 확인할 수 있습니다.






해당 버튼을 누르거나  눌러 원하는 항목으로 이동해서 선택한 후  누르면 선택한 메뉴가 바로 실행됩니다.




등록된 메뉴의 이름을 나타냅니다.  
 화면과 내용은 사용자의 설정상태에 따라 다르게 보입니다.



-  누르면
  - 아이콘 변경 : 선택한 마이메뉴 아이콘을 36가지의 아이콘중에서 선택 후 변경합니다. (81쪽 참조)
  - 메뉴 이동 : 선택한 마이메뉴를 이동합니다.(82쪽 참조)
  - 메뉴 삭제 : 선택한 마이메뉴를 삭제합니다.(82쪽 참조)
  - 전체 삭제 : 마이메뉴에 등록된 모든 내용을 삭제합니다.( 82쪽 참조)
  - 메뉴 정렬 : 비어있는 메뉴함은 뒤로 등록된 메뉴함은 앞으로 차례대로 정렬합니다.(82쪽 참조)

마이메뉴는 하위 메뉴에서만 등록할 수 있습니다. 즉 각각의 메뉴에 포함된 부 메뉴를 선택해서 등록할 수 있습니다.

'그림친구를 마이메뉴에 등록하려면'

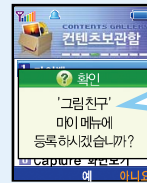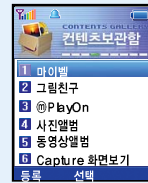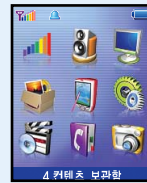 눌러 '컨텐츠 보관함' 메뉴 선택 →  누름 → '2 그림친구'에 선택바를 두고  누름



등록하려면  누름  
 취소하려면  누름

● 등록할 하위 메뉴는 반드시  /  이용하여 선택해야 합니다.

# 마이메뉴 실행

🏠 누름 → 원하는 메뉴의 해당 버튼을 눌러 메뉴 실행 → 끝내려면 📞 누름



● 📞 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후 [NVR OK] 눌러도 됩니다.

● 마이메뉴함에 등록된 항목이 나타납니다.

# 마이메뉴 실행(계속)

## 등록된 마이메뉴 아이콘 변경하기

36가지의 아이콘을 사용할 수 있습니다.

🏠 누른 후 📞 눌러 → [메뉴] 누름 → [1-32] 누름 → 📞 눌러 원하는 아이콘의 해당 번호 누름  
변경할 아이콘을 선택



● 📞 눌러 36개의 다양한 아이콘 중 원하는 아이콘을 선택할 수 있습니다.

메뉴를 이동하려면

- 🏠 누른 후 이동 할 항목 선택 → 📄 누름 → 2번 눌러 '2 메뉴 이동' 선택
- 👉 눌러 원하는 아이콘을 원하는 위치로 이동 → NATE OK 누름

메뉴를 삭제하려면

● 원하는 메뉴만 삭제하려면

- 🏠 누른 후 삭제 할 항목 선택 → 📄 누른후 → 3번 누름 → 삭제하려면 NATE OK 누름

● 모든 메뉴를 삭제하려면

- 🏠 누름 → 📄 누른후 → 4번 누름 → 비밀번호 입력

메뉴를 정렬하려면

비어있는 메뉴함은 뒤로, 등록된 메뉴함은 앞으로 차례대로 정렬합니다.

- 🏠 누름 → 📄 누름 → 5번 누름

# 6

신용카드, 현금카드, 통장, 멤버십, 티켓/상품권, D출입증등 지갑인의 모든것을 휴대폰 속의 칩 하나에 담아 이용할 수 있는 편리한 기능입니다.

## 모네탁


- 모네탁 칩 설치하기 ..... 84
- 모네탁 서비스 이용하기 ..... 85
  - 신용카드 ..... 85
  - BANK ..... 85
  - 증권 ..... 86
  - 전자결제 ..... 86
  - 교통충전 ..... 86
  - 금융정보 ..... 87
  - 티켓/상품권 ..... 87
  - 쇼핑몰 ..... 87
  - 모네탁세상 ..... 88
  - MY PAGE ..... 88

# 모네타 칩 설치하기

휴대폰에 모네타 칩을 설치하면 휴대폰을 이용해 각종 결재를 할 수 있습니다.  
 모네타 칩은 SK 텔레콤 지점 또는 해당 은행 및 해당 사이트에서 모네타 칩 카드를 신청해서 받을 수 있습니다.  
 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.


발급받은 카드에서 칩을 분리하여  
 휴대폰에 그림과 같이 끼움

▶ 배터리 끼우기

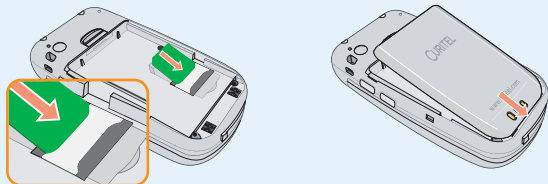

- 모네타 칩 하나에 신용카드, 멤버십 카드, OK캐쉬백 등의 각종 카드 정보가 내장되어 있습니다. 이 칩을 휴대폰에 설치하면 휴대폰만으로 칩에 내장된 각종 카드를 이용한 서비스를 사용할 수 있습니다.
- 모네타 칩에는 신용카드와 각종 카드 정보를 내장하고 있으므로 분실이나 취급에 주의 하십시오.
- 비밀번호를 타인에게 알려지지 않도록 주의 하십시오.

칩을 빼려면

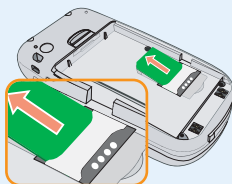

# 모네타 서비스 이용하기

휴대폰에서 신용카드로 지불할 수 있도록 하는 서비스입니다. 칩의 종류에 따라 신용카드 기능이 없을 수도 있습니다.  
 발급받은 칩에 따라 메뉴순서가 변경될 수 있습니다. (자세한 사항은 [www.monetacook.com](http://www.monetacook.com)를 참조 하거나 사업자에게 문의 바랍니다.)

## 신용카드

누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 휴대폰의 적외선 송·수신부를 수신기로 향함 ▶ 결제 완료

- 카드 결제시 비밀번호 오류가 3~7회 발생하면 카드를 사용할 수 없습니다. 이때는 해당 신용카드사에 문의 하세요.

## BANK

누름 ▶ 누름 ▶ 제휴 은행의 Banking 서비스 이용 ▶ 세부 서비스 절차는 제휴은행의 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

계좌 정보를 저장한 칩을 휴대폰에 장착하여 모바일 banking, 현금카드 정보관리, 기타 부가서비스를 이용할 수 있습니다.  
 제휴 은행의 BANKING서비스 가입후 사용가능 합니다.  
 BANK서비스에 대한 자세한 내용은 제휴은행의 M-BANK 사용설명서를 참조하세요.

증권



1.증권칩 발급방법과 제휴증권사에 관한 정보를 알아볼 수 있습니다.  
 2.모네타온 다양한 증권/금융 정보를 알아볼 수 있는 서비스이며  
 증권, 재테크, 생활 등 다양한 정보를 제공합니다.  
 (자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요)

전자결제

휴대폰으로 결제를 할 수 있는 기능입니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.




교통충전

휴대폰으로 교통 요금을 지불하고 충전할 수 있는 서비스입니다.




금융정보

무선 인터넷으로 각종 금융정보를 이용하실 수 있는 서비스입니다.



티켓/상품권

휴대폰으로 티켓/상품권을 구입하거나 이용할 수 있습니다.



1.티켓: 원하는 티켓을 무선 인터넷을 통해 예매 및 여러 정보를 확인 할 수 있습니다.  
 2.상품권: 모바일 상품권 서비스입니다.모네타칩 발급에 관한 정보를 무선 인터넷으로  
 확인하세요.

쇼핑몰

모네타 카드, 전자지갑 등의 지불수단을 이용하여 무선 인터넷에서 안전하고 편리하게 쇼핑할 수 있습니다.



모네타 세상



여러가지 편리한 서비스를 모네타 서비스로서 이용할 수 있는 기능입니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.

 누름 → 
  누름 → 
 원하는 항목 선택 → 
  누름

1. 멤버십: 멤버십에 가입하여 멤버십 카드 및 제휴카드의 포인트를 사용할 수 있습니다.
2. 마이리지: 휴대폰으로 이용하는 모네타 마이리지 서비스입니다.
3. 건강/레저/스포츠: 휴대폰으로 레저/스포츠 시설의 회원 카드를 다운 받아 이용할 수 있습니다.
4. ID출입증: 사원증 학생증 등의 기존 출입 ID카드를 휴대폰에 담아 이용할 수 있습니다.
5. 현금영수증: 내 휴대폰으로 현금영수증 서비스를 이용하실 수 있습니다.

MY PAGE

휴대폰으로 자신의 신용카드, Cash, 개인정보, 인증서관리, Ir/RF관리, 주결제 수단을 설정할 수 있는 기능입니다.

 누름 → 
  누름 → 
 원하는 항목 선택 → 
  누름

1. 카드정보조회: 신용카드 정보를 확인할 수 있습니다.
2. 개인정보관리: 1. 개인정보 내려받기 / 2. 개인정보조회 / 3. 배송지정보 조회 / 4. 정보입력 도움말 / 5. 입력정보 초기화
3. 인증서관리: 1. 인증 기관 접속 / 2. 개인 인증서 / 3. 인증기관 인증서 / 4. 환경설정 / 5. 도움말
4. Ir/RF관리 지불 설정: 휴대폰 지불/결제방법을 적외선(Ir) 혹은 무선(RF) 결제로 설정할 수 있습니다.
5. SIM업그레이드: 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

# 7


## SKT 서비스

국제지동로밍	90
NATE	90
Music	91
@PlayOn	91
SKT 부가서비스	92
소리샘/자동연결	92
착신전환/정보샘 접속/교통정보 접속	93
비밀번호 통화/섬버플러스 설정	94
부가서비스 편집	95
NATE **114	96
NATE Air	96

# 국제 자동 로밍

이 서비스는 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 때 필요한 기능입니다. 자세한 사용지역 및 통화방법 안내는 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

메뉴 누름 → 1.32 누름 → 1.32 누름 → NATE OK 누름 → 끝내려면 누름

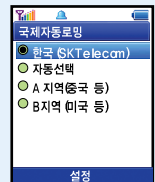

**알림**  
자동선택을 선택하고 현지에서 계속해서 단말기가 No Service 상태면 국제자동로밍 메뉴에서 A 지역(중국 등) 혹은 B 지역(미국 등)을 선택하십시오.

자동선택 지정시

**알림**  
A 지역은 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부지역입니다.

A 지역(중국 등) 지정시

**알림**  
B 지역은 미국, 주요지역, 호주, 캐나다, 미국 내에서 단말기가 No Service 상태면 국제자동로밍 메뉴에서 A 지역(중국 등)을 선택하십시오.

B 지역(미국 등) 지정시

- 대기화면에서 길게 눌러 사용할 수 있습니다.
- 이 기능을 실행하면 전화가 자동으로 꺼집니다.

# NATE

눌러 NATE, mPlay ON, NATE MP3, NATE Air(모바일 주소), WINC를 선택할 수 있고 누르면 해당 사이트에 접속됩니다.

메뉴 누름 → 1.32 누름 → 2.12c 누름 → NATE접속 → 끝내려면 누름

- 길게 누르면 NATE에 바로 접속됩니다.

● 자세한 사용법은 38쪽을 참조하세요.

# Music

음악 사이트에 접속하여 다운 받은 음악을 듣거나 벨소리로 지정할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 1.32 누름 → 3.33 누름

1. Music 홈 접속 : 음악 사이트에 접속해 MOD, 라이브벨 등의 음악 파일 내려받기
2. 마이앨범 : 내려받은 음악 파일(MOD)듣기
3. 라이브벨 : 내려받은 라이브벨 듣기 또는 벨소리로 지정
4. 환경설정 - 기본 재생 옵션 설정 : 음악 재생 방법 선택
  - Player 스킨설정 : Music메뉴 배경 화면 선택
  - 재생중 폴더 닫기 설정 : 재생 중에 폴더를 닫을 경우의 재생 여부 선택
  - 미리듣기 설정 : 마이앨범에서 선택된 음악 미리듣기 여부 선택
  - 메모리 정보 : 전체 메모리, 사용한 메모리 또는 사용 가능 메모리 확인

- 대기화면에서 눌러 사용할 수 있습니다.

● Music 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

# mPlayOn

NATE에서 다운받은 음악, 게임 콘텐츠, 폰터마, 노래방 콘텐츠 등을 사용하거나 변경할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 1.32 누름 → 4.55 누름 → 다운받은 항목 선택 → NATE OK 누름

● 자세한 사용법은 40쪽을 참조하세요.

## 소리샘

음성사서함 기능입니다. 상대방이 음성 메시지를 남기면 이곳에서 확인할 수 있습니다.



- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.  
예) '소리샘 접속'을 원하실 경우: 1 누름

### 항목 보기

1. 소리샘 접속 : 소리샘에 접속되어 음성 안내에 따라 비밀번호 (전화번호 끝 4자리)를 입력한 후 안내에 따라 메시지를 청취할 수 있습니다.
2. 소리샘 등록 : 소리샘에 등록할 수 있습니다.
3. 즉시 연결등록 : 전화벨이 울리지 않고 바로 소리샘 멘트가 송출됩니다.
4. 소리샘 해제 : 소리샘 즉시 연결을 해제합니다.

## 자동연결

전화를 받지 못하는 경우 입력한 전화번호로 자동 연결합니다.



등록하려면 1 누름

해제하려면 2 누름

- 전화번호를 입력한 후 **Next OK** 누르면 입력한 전화번호가 등록됩니다.

### 항목 보기

1. 자동 연결 등록 : 등록할 전화번호 입력
  2. 자동 연결 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

## SKT 부가서비스(계속)

## 착신전환

내 휴대폰으로 수신된 전화를 사용자가 입력한 전화번호로 연결되게 하는 기능입니다.



- 전화가 오면 내 휴대폰에서 입력한 전화번호로 연결됩니다.

### 항목 보기

1. 착신 전환 등록 : 등록할 전화번호 입력
  2. 착신 전환 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

## 정보샘 접속

SKT 사업자가 제공하는 서비스로 뉴스나 날씨, 스포츠 등 생활정보를 제공합니다.



- 1511로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.

## 교통정보 접속

교통정보나 생활정보를 음성으로 제공합니다.




- 1333으로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.



비밀번호 통화

비밀번호를 입력해야만 통화할 수 있도록 설정하는 기능입니다.

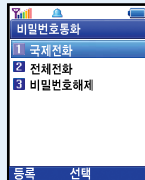

항목 보기

1. 국제 전화: 국제전화발신제한
  2. 전체 전화: 전체전화발신제한
  3. 비밀번호 해제: 설정한 비밀번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.



넘버플러스 설정

이 기능은 서비스 사업자에게 신청하여 사용하는 기능으로 별도의 보조 번호를 부여받아 내 휴대폰에 등록하고, 벨/멜로디를 별도로 설정해야하며 수신 전용으로만 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



부가서비스 편집

구입 당시 설정된 부가서비스 번호를 다른번호로 바꿀 수 있습니다.

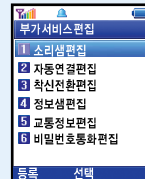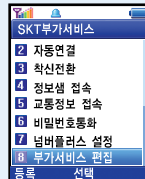

항목 보기


1. 소리샘 편집: 접속/등록/즉시연결등록/해제의 해당번호를 변경
2. 자동 연결편집: 등록/해제의 해당번호를 변경
3. 착신 전환편집: 등록/해제의 해당번호를 변경
4. 정보샘 편집: 접속 해당번호를 변경
5. 교통정보 편집: 접속 해당번호를 변경
6. 비밀번호 통화 편집: 국제전화/전체전화/해제의 해당번호를 변경

- 설정되어 있는 번호를 바꿀 수 있습니다.
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.
- 입력도중 취소하려면 누르세요.
- 번호를 변경후 저장하려면 누르세요.

# NATE \*\*114

Nate 114는 고객님의 위치정보를 활용한 전화번호 안내 서비스입니다.

메뉴 누름 → 1.3.2 누름 → 6 누름 → NATE OK 누름

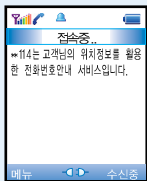

- NATE 114에 접속하여 사용자의 가장 근접한 지점에서 필요로 하는 상가나 회사, 대리점 등을 찾을 수 있습니다.
- 위 화면은 실제와 다를 수 있습니다.

# NATE Air

NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다.  
가입 및 사용방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

메뉴 누름 → 1.3.2 누름 → 7 누름

# 8


벨소리를 선택하고 음량, 효과음 등을 설정할 수 있는 편리한 기능입니다.

## 소리 설정

벨소리 선택	· 98
벨/진동 선택	· 99
음량 조절	· 100
효과음 설정	· 101
시스템 알림음 설정	· 102
부재중 전화 알림	· 102

## 벨소리 선택

메뉴 누름 → 2 ABC 누름 → 1 122 누름 → [이메일] / [이메일] 눌러 환상벨/상큼벨/라이브벨/마이벨 중 하나를 선택한 후  
 → [M] / [홈] 눌러 세부 항목 이동 → [NATE OK] 누름

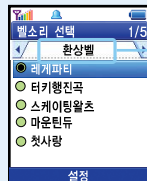


- 각 벨마다 5곡의 곡이 있습니다.
- 원하는 항목으로 이동 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

● 마이벨/라이브벨 등은 NATE 사이트에서 다운 받아야 사용할 수 있습니다.

## 벨/진동 선택

메뉴 누름 → 2 ABC 누름 → 2 ABC 누름 → [M] / [홈] 눌러 세부 항목 이동 → [NATE OK] 누름

설정 예)

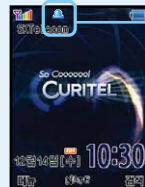

벨 설정시

### 항목 보기

- 벨: 벨 또는 멜로디 울림
- 진동: 벨소리 대신 진동 울림
- 무음: 진동과 벨 모두 무음
- 벨과 진동: 진동과 벨소리가 함께 울림
- 진동 후 벨: 전화가 오면 진동이 2번 울리고 그후부터는 벨이 울림
- 원하는 항목으로 이동 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

# 음량 조절

벨소리/통화음/각종 경고음 등의 크기를 조절합니다.

- 메뉴 누름
- 2 ABC 누름
- 3 ABC 누름
- ☎/🏠 눌러 원하는 항목 이동
- ✉/📧 눌러 음량조절
- NATE OK 누름



- 통화음량 크기는 통화중에 키를 눌러 조절할 수 있습니다.
- 착신벨 크기는 전화가 왔을때 키를 눌러 조절할 수 있습니다.
- 버튼음 크기는 대기상태나 전화번호를 누른 후 키를 눌러 조절할 수 있습니다.

## 항목 보기

- 착신벨: 전화가 왔을 때 벨 음량 크기를 설정합니다.
- 통화음: 통화할 때 음량 크기를 설정합니다.
- 버튼음: 버튼을 누를때 음량 크기를 설정합니다.
- 경고음: 경고창 출현시 음량 크기를 설정합니다.
- 대화 상지음: pop up창 출현시 음량 크기를 설정합니다.
- 폴더음: 폴더를 열고, 닫을때 음량 크기를 설정합니다.
- 전원음: 전원을 켤때 끌때의 음량 크기를 설정합니다.
- 음량 조절 후 누르면 설정됩니다.

# 효과음 설정

휴대폰 동작시 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

- 메뉴 누름
- 2 ABC 누름
- 4 DTMF 누름
- ☎/🏠 눌러 원하는 항목 이동
- ✉/📧 눌러 효과음 조절
- NATE OK 누름



## 항목 보기

- 폴더음: 폴더를 열고 닫을 때 나는 효과음 조절
- 버튼음: 버튼을 누를때 나는 효과음 종류 설정
- 메뉴이동음: 메뉴 이동시 나는 효과음 조절
- 경고음: 경고창 출현시 효과음 조절
- 대화 상지음: pop up창 출현시 효과음 조절
- 효과음 설정 후 누르면 설정됩니다.

## 시스템 알림음 설정

메뉴 누름 → 2 ABC 누름 → 5 % 누름 → [M] / [H] 눌러 원하는 항목 이동  
 → [M] / [H] 눌러 '소리남 / 소리 안남' 중 선택 → [NATE OK] 누름

### 항목 보기

- 통화 연결음 : 상대방과 통화가 됐을때 효과음 설정
- 1분 통화음 : 통화가 1분 경과했을때 효과음 설정
- 통화 끊김음 : 통화가 끊겼을때 효과음 설정
- 배터리 부족음 : 배터리가 부족할때 효과음 설정
- 시스템 알림음 설정 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

## 부재중 전화 알림

부재중에 또는 받지 못한 전화에 대한 알림음을 설정합니다.

메뉴 누름 → 2 ABC 누름 → 6 11 MIND 누름 → [M] / [H] 눌러 원하는 항목 이동  
 → [M] / [H] 눌러 알림음 선택 → [NATE OK] 누름

### 항목 보기

- 벨 설정 : 소리 안남/2분후 1회 알림/2분마다 알림
- 벨 종류 : 음성1/음성2/벨소리1/벨소리2
- 음량 : 음량 조절
- 부재중 전화 알림 설정 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

# 9

휴대폰 배경화면, 문구, 폰트, 조명, 화면 밝기 등을 설정합니다.

## 화면 설정

배경 화면 설정	104
시계 설정	105
화면 문구	106
시작화면 문구	106
대기화면 문구	106
폰트 설정	107
조명 설정	107
화면 밝기 설정	108

# 배경화면 설정

휴대폰의 화면을 임의로 변경하고 설정합니다.




## 항목 보기

1. 대기화면 : 대기 상태의 화면을 설정합니다.  
기본적으로 제공되는 화면 이외에 사진 앨범/동영상 앨범/달력 배경/그림친구에서 다운 받은 이미지로 대기화면을 설정할 수 있습니다.
2. 전화 올때 : 전화가 올때의 화면을 설정합니다. 기본 이미지, 그림친구에서 다운받은 이미지, 사진 앨범으로 설정할 수 있습니다.
3. 전화 갈때 : 전화 갈때의 화면을 설정합니다. 기본 이미지, 사진앨범으로 설정할 수 있습니다.
4. 전원 켜때 : 전원을 켜때의 화면을 설정합니다. 기본 이미지, 그림친구에서 다운받은 이미지, 사진 앨범, 동영상 앨범으로 설정할 수 있습니다.
5. 전원 꺼때 : 전원을 꺼때의 화면을 설정합니다. 기본 이미지, 그림친구에서 다운받은 이미지, 사진 앨범, 동영상 앨범으로 설정할 수 있습니다.
6. NATE 접속화면 : NATE 접속시의 이미지를 설정합니다. 기본 이미지, 그림친구에서 다운받은 이미지, 사진 앨범으로 설정할 수 있습니다.

- 원하는 항목의 해당번호를 눌러 항목이동후 / 눌러 종류를 선택하고 / 눌러 설정합니다.

# 시계 설정

내부화면과 외부화면의 시계의 종류와 크기를 정합니다.

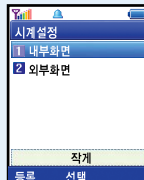

## 항목 보기

1. 내부화면 : 내부 화면 시계의 크기를 작게/크게 중 하나를 선택합니다.
2. 외부화면 : 외부 화면 시계를 디지털 시계/아날로그 시계 중 하나를 선택합니다.

# 화면 문구

## 시작화면 문구

휴대폰을 켤때 나타나는 글씨를 입력, 설정합니다.



### 항목 보기

- 설정: [메뉴] / [3점] 눌러 사용/사용 안함 선택 "사용"을 선택 하고 아래로 이동하면 기존 SK Telecom을 삭제할 수 있습니다.  
[뒤소/지움] 눌러 SK Telecom을 삭제한 후 임의 문구를 입력합니다.  
입력중에 [뒤소] 누르면 영문, 기호, 숫자 등으로 입력 모드를 변경할 수 있습니다.
- 정렬: 문장의 위치를 왼쪽/가운데/오른쪽으로 설정할 수 있습니다.  
설정에서 문장을 입력한 후 [뒤소] / [앞소] 눌러 정렬을 선택한 후 [메뉴] / [3점] 눌러 문장 위치를 선택합니다.
- 글자색: 문자에 컬러를 적용할 수 있습니다.  
[메뉴] / [3점] 눌러 원하는 글자색상을 선택합니다. 총 9개의 색상이 있습니다. ● 모든 항목을 설정한 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

## 대기화면 문구


대기화면에 나타나는 글씨를 입력, 설정합니다.



● 사용방법은 시작 화면문구 사용과 동일합니다.

# 폰트 설정


휴대폰의 서체를 변경할 수 있습니다.



- 폰트 종류: [메뉴] / [3점] 눌러 고딕체/어린왕자체 선택
- 숫자크기: [메뉴] / [3점] 눌러 작게/크게 선택

# 조명 설정

휴대폰에 조명이 켜져있는 시간을 설정합니다.

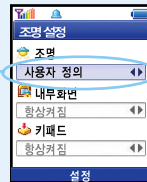

- 조명: 표준/절전/사용자 정의로 설정할 수 있습니다.
  - 내부화면: 사용자 정의일 때, LCD 화면의 조명 설정 (10초/30초/1분/항상켜짐)
  - 키패드: 사용자 정의일 때, 다이얼 버튼의 조명 설정 (10초/30초/1분/항상켜짐/꺼짐)
- 원하는 항목으로 이동, 설정 후 [NATE OK] 누르면 적용됩니다.
- 조명 모드를 표준 또는 절전 모드로 선택하면 하위 메뉴를 설정할 수 없습니다.

! 조명시간을 너무 길게 설정하면 배터리 소모가 많아지므로 가급적 짧게 설정하여 사용하시는 것이 좋습니다.

## 화면 밝기 설정

휴대폰 화면의 밝기를 설정할 수 있습니다.

 누름  누름  누름  눌러 화면의 밝기를 설정합니다.

- 5단계로 화면밝기를 조절할 수 있습니다.

# 10


무선 인터넷에서 다운받은 그림, 소리 등을 보관하는 기능입니다

## 컨텐츠보관함

마이벨	110
그림 친구	111
그림 친구 이미지를 화면에 설정하려면	111
그림 친구 이미지를 삭제하려면	111
@PlayOn	112
사진 앨범	113
저장된 사진을 편집/사용하려면	113
저장된 사진을 다른 사람에게 보내려면(면컬러메일)	114
앨범을 추가하려면	114
동영상 앨범	115
저장된 동영상을 편집/사용하려면	115
동영상 앨범을 추가하려면	115
Capture 화면 보기	116
컨텐츠 용량 정보	116



메뉴 누름 → 4등 누름 → 1등 누름 → [M] / [Home] 눌러 원하는 벨 선택 후

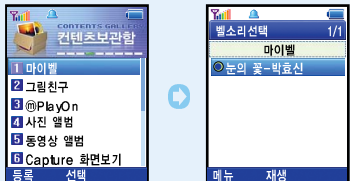


재생하려면 [NATE OK] 누름

- 재생중에 정지하려면 [NATE OK] 누르세요.
- 재생중에 [메뉴] 누르면 벨소리 설정 또는 삭제할 수 있습니다.

설정하려면 [메뉴] 누름

- 벨소리로 설정 하려면 [1등] 누른 후 [NATE OK] 누르세요.
- 삭제하려면 [2등] 누른 후 [NATE OK] 누르세요.
- 전체삭제 하려면 [3등] 누르고 비밀번호 입력하면 자동삭제가 됩니다.

그림친구 이미지를 화면에 설정하려면



화면설정을 누르면 대기화면/전화올때/전원결때/전원켜때/NATE접속화면 중 선택하여 그림친구 이미지를 설정할 수 있습니다.


- 설정된 화면을 해제하려면 콘텐츠 보관함의 그림친구 이미지 또는 화면 설정 메뉴에서 다른 그림을 설정하면 해제됩니다.

그림친구 이미지를 삭제하려면

- 선택한 이미지만 삭제하려면



- 이미지를 전체 삭제하려면




- 메뉴 누름 → 4 단계 누름 → 3 단계 누름 → 원하는 콘텐츠 선택 → NATE OK 누름 → 끝내려면 누름



- 대기중에 누르면 곧바로 실행됩니다. 자세한 사용법은 40 쪽을 참조하세요.

### 저장된 사진을 편집/사용하려면

- 메뉴 누름 → 4 단계 누름 → 4 단계 누름 → 기본/스티커 앨범 중 선택 후 NATE OK 누름

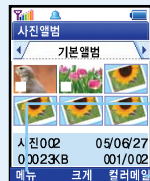

- 누르면 선택한 사진을 편집/사용할 수 있습니다. (170쪽 참조)


- 누르면 선택한 사진을 클러메일로 보낼 수 있습니다.

- 누르면 선택한 사진을 크게 확인할 수 있고 사진이 확대된 상태에서 누르면 →

### 항목 보기


1. 화면 설정
  2. 마이앨범 전송
  3. 이름 변경
  4. 액자 꾸미기 : 누름 → 누름 → / 눌러 액자의 형태를 고른 후 누름
  5. 스탬프 : 누름 → 누름  
    - / 눌러 페이지 이동하고 해당스탬프의 번호를 눌러 선택
    - 이용하여 원하는 위치로 이동후 눌러 도장을 찍은후 눌러 저장
  6. 삭제/ 7. 이동/ 8. 복사/ 9. 등록정보/ 0. \* 선택/해제
- 액자 꾸미기, 스탬프 기능 외 항목은 170쪽의 항목 보기와 동일합니다.

저장된 사진을 다른 사람에게 보내려면(컬러메일)



● 자세한 사용법은 162쪽 '컬러메일 보내기' 를 참조하세요.


앨범을 추가하려면



- 많은 사진을 관리할 때 유사한 사진끼리 앨범을 만들어 관리하면 편리하게 찾아 사용할 수 있습니다.
- 누르면 한글, 영문, 숫자 등 문자 입력모드를 선택할 수 있습니다.
- 한글자씩 지울 수 있습니다.
- 취소하려면 누르세요.


# 동영상 앨범

저장된 동영상을 편집/사용하려면



● 자세한 사용법은 172쪽 '동영상 앨범 편집' 을 참조하세요.

동영상 앨범을 추가하려면



- 많은 동영상을 관리할 때 유사한 동영상끼리 앨범을 만들어 관리하면 편리하게 찾아 사용할 수 있습니다.
- 누르면 한글, 영문, 숫자 등 문자 입력모드를 선택할 수 있습니다.
- 한글자씩 지울 수 있습니다.
- 취소하려면 누르세요.

# Capture 화면보기

무선 인터넷에서 캡처한 화면을 보여줍니다. (38쪽 참조)

- 메뉴 누름 → 4 GB 누름 → 6 GB 누름 → [m] / [house] 원하는 목록 선택 후 → [NATE OK] 누르면 확인
- [Q] 누르면 삭제됩니다.

# 컨텐츠 용량 정보

메모리 정보는 컨텐츠 별로 용량을 보여줍니다.

- 메뉴 누름 → 4 GB 누름 → 7 GB 누름 → 비밀번호 입력

● 전체용량/사용량/남은용량/그림친구/마이벨/사진 앨범/동영상/Music/ 기타의 용량을 확인할 수 있습니다.

# 11

스케줄관리, 모닝콜, 알람 등을 입력해 일상생활에서 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.

## 전자수첩

스케줄러 . . . . .	118	메모 . . . . .	125
스케줄 등록하기 . . . . .	118	문지메모 . . . . .	125
스케줄 목록보기 . . . . .	119	음성메모 . . . . .	126
스케줄 검색하기 . . . . .	119	D-day . . . . .	127
지난스케줄 삭제하기 . . . . .	119	D-day 등록하기 . . . . .	127
달력 검색하기 . . . . .	119	D-day 편집/삭제하기 . . . . .	127
모닝콜 . . . . .	120	자동응답 . . . . .	128
모닝콜 설정하기 . . . . .	120	자동응답 설정/자동응답 설정 메뉴보기 . . . . .	128
모닝콜 편집/삭제 . . . . .	121	자동응답 확인/인사말 녹음/채생 . . . . .	129
알람 . . . . .	122	자동 문자 메시지 . . . . .	129
알람 설정하기/간편 알람 . . . . .	122	계산기 . . . . .	130
전자사전 . . . . .	123	세계시간 . . . . .	131
단어를 검색하려면 . . . . .	123		
최근 검색한 단어를 찾아보려면 . . . . .	123		
암기장 . . . . .	124		
항공편 . . . . .	124		
단어학습 . . . . .	124		

## 스케줄 등록하기

메뉴 누름 → 5초 누름 → 1.32 누름 → 원하는 날짜를 선택 후 → 스케줄 입력하려면 메뉴 누른 후 3초 누름



### 항목 보기

- 할일/회의/약속/기념일/기타 중 [메뉴] / [1.32] 눌러 선택
- [24시간 단위] : 24시간 단위로 시간 입력
- [12] : 년 월 일 입력
- [경사/30분전/1시간전/2시간전/하루전/안울림] 중 [메뉴] / [1.32] 눌러 선택
- [벨소리] [1.32] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- [기타 메모 입력] [메뉴] 눌러 문자모드 변경 가능

- 설정 후 [NATE OK] 누르면 적용됩니다. ● 취소하려면 [1.32] 누름
- 문자 입력 방법은 52쪽을 참조하세요.

- 대기상태에서 [1.32] 누르면 바로 스케줄러 화면으로 이동할 수 있습니다.

## 스케줄러(계속)

### 스케줄 목록보기

현재 스케줄에 내용을 추가하려면 [1.32] 누르고 '스케줄 등록하기' (118쪽)를 참조하세요.

메뉴 누름 → 5초 누름 → 1.32 누름 → [메뉴] / [1.32] 눌러 확인할 날짜 선택 → 메뉴 누름 → 1.32 누름

### 스케줄 검색하기

[메뉴] / [1.32] 눌러 할일, 회의, 약속, 기념일, 기타 순으로 검색할 수 있습니다. [메뉴] 누르면 편집/삭제/전체삭제할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 5초 누름 → 1.32 누름 → 메뉴 누름 → 2초 누름 (스케줄을 추가하려면 [1.32] 누르고 '스케줄등록118'쪽을 참조하세요)

### 지난 스케줄 삭제하기

오늘 이전의 스케줄이 전부 삭제됩니다.


메뉴 누름 → 5초 누름 → 1.32 누름 → 메뉴 누름 → 4초 누름 → 스케줄을 삭제하려면 [NATE OK] 누름  
● 취소하려면 [1.32] 누름

### 달력 검색하기

메뉴 누름 → 5초 누름 → 1.32 누름 → 메뉴 누름 → 5초 누름  
● 년도는 직접 입력 하지 않아도 [메뉴] 누르면 19XX년, 20XX로 전환됩니다. 그외의 월/일은 직접 입력하세요.

## 모닝콜 설정하기

사용자가 설정한 시간에 벨을 울리게 합니다.

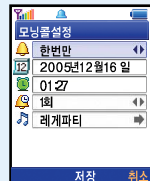

### 항목 보기

- : 한번만/매일/중 / 눌러 선택
- : 날짜를 직접 입력/매일로 선택할 경우 특정한 요일은 울리지않게 하려면 요일을 선택한후 눌러 선택/해제 할 수 있습니다)
- : 시간을 직접 입력
- : 1회/2회/3회/4회 중 / 눌러 선택
- : 벨소리를 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 설정 후 누르면 적용됩니다.
- 취소하려면 누름

● 에티켓 모드로 설정해도 모닝콜 동작시에는 소리로 울립니다.

## 모닝콜(계속)

## 모닝콜 편집/삭제

누름 누름 누름 목록이 여러개 있을 경우, 편집을 원하는 목록으로 / 눌러 이동




1. 편집 : 선택한 모닝콜을 편집합니다.
2. 삭제 : 선택한 모닝콜을 삭제합니다.
3. 전체삭제 : 모닝콜 전체를 삭제합니다.

- 누르면 닫기
- 누르면 선택

## 알람 설정하기


알람을 설정하면 등록된 스케줄 또는 사용자가 지정한 시간에 간단한 메모와 함께 벨소리로 알려줍니다.



### 항목 보기

- 📅 : 날짜를 직접 입력
- 🕒 : 시간을 직접 입력
- 🕒 : 1회/2회/3회/4회 중 [📧]/[🔊] 눌러 선택

- 🎵 : 벨소리는 [🔊] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 📄 : 가타 메모 입력
- ⚙️ : 설정 후 [N/A OK] 누르면 적용됩니다.
- 🔍 : 취소하려면 [🔍] 누름

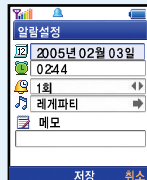


## 간편 알람

오늘 중으로 울리는 알람은 간편 알람으로 설정하시면 편리합니다.



### 항목 보기

- 🕒 : 현재 시간 표시(입력은 불가능)
- 🕒 : 5분후/10분후/20분후/30분후/1시간후/2시간후 중 [📧]/[🔊] 눌러 선택
- 🎵 : 벨소리는 [🔊] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- ⚙️ : 설정 후 [N/A OK] 누르면 적용됩니다.    🔍 : 취소하려면 [🔍] 누름

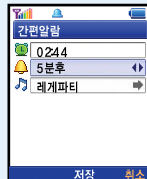

영어 단어를 검색하거나 검색한 단어를 저장할 수 있습니다.

## 단어를 검색하려면



### 찾을 단어 입력

- 알파벳 첫글자만 입력해도 해당 단어30여 가지가 나타나고
- 해당 단어의 발음, 종류등이 표시됩니다.

- 단어를 입력하기 전 [메뉴] 누름 1. 자동 완성 설정/해제  
2. 도움말

- 단어를 입력 후 [메뉴] 누름 1. 암기장 등록  
2. 자동 완성 설정/해제

## 최근 검색한 단어를 찾아보려면



- [🔍]/[🔍] 눌러 단어를 선택할 수 있고, [메뉴] 누르면 선택한 단어를 암기장 등록 또는 삭제할 수 있습니다.

## 전자사전(계속)

### 암기장

필요한 단어들을 암기장에 등록하여 수시로 확인할 수 있습니다.



단어를 선택한 후 누르면

- 삭제: 선택한 단어를 삭제합니다.
- 전체삭제: 등록된 모든 단어를 삭제합니다.

- 암기장에 저장된 단어가 알파벳 순서로 표시됩니다.

### 형광펜

5번 이상 검색된 단어는 형광펜에 자동으로 등록됩니다.




단어를 선택한 후 누르고 누르면 암기장에 등록됩니다.

- 형광펜에 저장된 단어가 최근에 검색한 순서로 표시됩니다.

### 단어학습

단어나 숙어를 음성으로 안내합니다.



누르면

- 삭제: 선택한 항목을 삭제합니다.
- 파일정보: 선택한 항목의 정보를 확인합니다.



원하는 날짜의 스케줄이나 약속 등을 간단히 작성할 수 있습니다.

### 문자메모

문자 입력 방법은 [52쪽](#)을 참조하세요.



### 문자메모를 편집/삭제하려면



- 편집: 선택한 문자메모를 편집합니다.
- 삭제: 선택한 문자메모를 삭제합니다.
- 전체삭제: 문자메모 전체를 삭제합니다.

- 누르면 닫기
- 누르면 선택



음성메모

음성으로서 메모를 남길 수 있는 편리한 기능입니다.

음성메모를 추가하려면 누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 눌러 녹음 후 눌러 저장  
 음성메모를 확인하려면 / 눌러 원하는 항목 선택 후 누름

음성 메모를 삭제하려면

누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 원하는 항목 선택 후 누름

1. 삭제 : 선택한 음성메모를 삭제합니다.
2. 전체삭제 : 음성메모 전체를 삭제합니다.

- 누르면 닫기
- 누르면 선택

D-day

특정한 날을 지정하고 그 날짜에 대한 남은 날이나 지나간 날을 표시합니다.

D-day 등록하기

문자 입력 방법은 52쪽을 참조하세요.

누름 → 누름 → 누름 → 누름  
 날짜 및 내용입력 → 누름

항목 보기

- : 날짜를 직접 입력
- : 내용 입력
- 년도는 직접 입력 하지 않아도 누르면 19XX년, 20XX로 전환됩니다. 그외의 월/일은 직접 입력하세요.
- 설정 후 누르면 적용됩니다.

D-day 편집/삭제하기

누름 → 누름 → 누름 → 누름 →

1. 편집 : 선택한 D-day 항목을 편집합니다.
2. 삭제 : 선택한 D-day 항목을 삭제합니다.
3. 전체삭제 : D-day 항목 전체를 삭제합니다.

- 누르면 닫기
- 누르면 선택

## 자동응답 설정



## 자동응답 설정 메뉴보기




### 항목 보기

- 자동응답 : 설정 또는 해제 선택
- 응답모드 : 일반/회의/수업/운전/사용자1/사용자2 중 선택
  - 일 반 : 일반 자동 응답을 설정합니다.
  - 회 의 : 중요한 회의중에 사용하시면 편리합니다.
  - 수 업 : 수업중에 사용하시면 편리합니다.
  - 운 전 : 운전중에 사용하시면 편리합니다.
  - 사용자 : 사용자가 녹음한 자동응답 메시지가 설정됩니다.
- 응답 벨횡수 : 즉시1번/2번 중 선택
- 스피커폰 : 설정 또는 해제 선택(설정시 휴대폰 밖으로 상대방 목소리가 들림)
- 문자 자동응답 : 설정 또는 해제 선택
- [NATE OK] 눌러 선택 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.


## 자동응답(계속)

### 자동응답 확인



### 인사말 녹음/재생

- **인사말 녹음** 사용자 모드에서의 음성메시지 인사말을 녹음하는 기능입니다.



- **인사말 재생** 본인이 녹음한응답 메시지를 재생합니다.



### 자동 문자 메시지

기존에 저장되어있는 자동 문자메시지를 편집할수 있습니다.



- 문자 자동응답 기능을 활성화하려면 자동 응답설정 메뉴의 문자 자동응답을 설정으로 선택해 주십시오. (128쪽 참조)
- 문자 자동응답 기능은 상대방에게 전화가 걸려오면 저장되어있는 메시지를 자동으로 보내주는 기능입니다.

휴대폰을 이용하여 덧셈, 뺄셈, 곱하기, 나누기 등을 할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 5 초 누름 → 8 초 누름

계산할 숫자 입력 → 연산기호 선택 → 계산할 숫자 입력 → 결과 보려면 **NATE OK** 누름



AC	메뉴 누르면 새로운계산
+	누름
-	누름
÷	누름
×	누름
=	<b>NATE OK</b> 누름
소수점	누름

이전	누름
종료	누름
지움	원소/지움 누르면 한 숫자씩 삭제

### 입력 예

- 3+4를 계산하려면

3 초 누름 → + 누름 → 4 초 누름 → **NATE OK** 누름

- 계산을 계속하려면 결과에서 연산기호를 누르고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다.

세계 각국 나라의 시간을 확인할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 5 초 누름 → 9 초 누름



- 눌러 다른 국가의 시간을 확인할 수 있습니다.

## MEMO

# 12

휴대폰 잠금, 언어 설정 등을 설정할 수 있습니다.

## 환경 설정






자동 음성 읽기 설정	134
잠금 설정	135
휴대폰 설정	136
비밀번호 변경하기	136
언어(Language)	136
자동 지역번호 설정하기	137
국제 전화번호 입력하기	137
비상 전화번호 설정하기	137
전화받기 방법 설정하기	138
NATE 설정하기	138
데이터 통신 설정	139
통신속도	139
착신모드	139
데이터포트	140
음성착신	140
휴대폰 정보	141
전체 용량 정보	141
설정값 초기화	141

## 자동 음성 읽기 설정

휴대폰의 각종 음성안내 및 알림음을 다양한 음성으로 설정할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6시 알림음 누름 → 1.17.02 알림음 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)

### 항목 보기






- 음성변조 : 각종 안내의 음성 종류를 선택할 수 있습니다.
- 메시지 : 메시지 도착 알림음을 설정/해제
- 스케줄 : 스케줄 알림음을 설정/해제
- 알람,모닝콜 : 알람/모닝콜의 알림음을 설정/해제
- 착신 : 수신 벨 알림음을 설정/해제
- 단축번호 : 단축번호 알림음을 설정/해제
- 시간알림 : 시간알림음을 10분/30분/시간마다/해제로 설정
-  /  눌러 원하는 항목으로 이동후  /  눌러 '설정/해제 중 선택 한 후  누르면 설정됩니다.

## 잠금 설정

휴대폰의 각종 기능들을 잠금 설정/해제할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6시 알림음 누름 → 2.1.02 알림음 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)

### 항목 보기

- 대기화면 : 대기화면 잠금 설정/해제
- 발신 : 전화 걸기 잠금 설정/해제
- 메시지 : 수신/발신 메시지 잠금 설정/해제
- 전화번호부 : 전화번호부 잠금 설정/해제
- 통화기록 : 통화기록 보기 잠금 설정/해제
- 국제전화 : 국제 전화 잠금 설정/해제
- 스케줄러 : 스케줄러 보기 잠금 설정/해제
- 카메라 앨범 : 사진/동영상/모든앨범 잠금 설정/해제
- NATE : NATE 잠금 설정/해제
-  /  눌러 원하는 항목으로 이동후  /  눌러 '설정/해제 중 선택 한 후  누르면 설정됩니다.

# 휴대폰 설정

휴대폰의 기본환경을 설정합니다.

## 비밀번호 변경하기

휴대폰에 설정된 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

- ☰ 누름 → 6:00 누름 → 3:00 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 1:02 누름 → 현재 비밀번호 입력
- 새로운 비밀번호 입력 → 새로운 비밀번호 재 입력 → NATE OK 누름

● 변경한 비밀번호는 잊지 않도록 별도로 기록해 두는 것이 좋습니다.

## 언어/Language

휴대폰 화면상의 언어를 한국어 또는 English로 설정할 수 있습니다.

- ☰ 누름 → 6:00 누름 → 3:00 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 2:00 누름
- 한국어 또는 English중 선택 후 NATE OK 누름

## 휴대폰 설정(계속)

### 자동 지역번호 설정하기

전화를 걸 때 자동으로 지역번호가 설정되어 지역번호를 누르지 않고 전화번호를 입력할 수 있습니다.

- ☰ 누름 → 6:00 누름 → 3:00 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 3:00 누름
- [m] / [h] 눌러 원하는 지역선택 → NATE OK 누름

### 국제 전화번호 입력하기

- ☰ 누름 → 6:00 누름 → 3:00 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 4:00 누름
  - 국제 전화번호 입력 → NATE OK 누름
- 해제하려면 : 국제 전화번호 입력창에서 번호를 지운후 NATE OK 누르세요.

### 비상 전화번호 설정하기


잠금 상태에서도 사용할 수 있는 비상 전화번호를 설정합니다.

- ☰ 누름 → 6:00 누름 → 3:00 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 5:00 누름
- 비상 전화번호 입력 → NATE OK 누름

## 휴대폰 설정(계속)

### 전화받기 방법 설정하기


전화가 걸려올 때 전화를 받는 방법을 설정합니다.



- 폴더열때 - 벨이 울리때 폴더를 열면 통화로 연결됩니다.
- 모든버튼 - 벨이 울릴때 아무 버튼이나 누르면 통화로 연결됩니다. (사이드 키와 버튼은 제외)
- 통화버튼 - 통화 버튼을 눌러야 통화로 연결됩니다.
- 3초후자동받기 - 벨이 울리고 3초가 지나면 자동으로 통화로 연결됩니다.  
(단, 3초후자동받기는 진동, 에티켓 모드, 자동응답 즉시 설정일 때는 동작하지 않음)

### NA TE 설정하기


URL과 Proxy 설정을 변경할 수 있습니다. 일반 사용자께서는 가능한 변경하지 말고 사용하세요.



## 데이터 통신 설정

휴대폰과 PC를 케이블로 연결하여 인터넷서비스를 이용할 때 휴대폰을 모뎀으로 설정하는 기능입니다.


### 통신속도



#### 항목 보기

- 고속데이터 : 12 Mbps(USB)
- 최대속도 : 115200 bps
- 일반속도 : 19200 bps
- 선택 후 누르면 설정됩니다.

### 작신모드



#### 항목 보기

- 음성수신
- 모뎀수신
- 팩스수신
- 선택 후 누르면 설정됩니다.

## 데이터 통신 설정(계속)

### 데이터 포트

비밀번호 네자리를 입력한 후 사용할 수 있습니다.

- 메뉴 누름 → 6.11 MMS 누름 → 4.5.10 GPRS 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)
- 3.11 WAP 누름 → [M] / [Home] 눌러 원하는 포트 선택 → [NATE OK] 누름

### 항목 보기

- USB
- RS-232C
- 선택 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

### 음성착신

비밀번호 네자리를 입력한 후 사용할 수 있습니다.

- 메뉴 누름 → 6.11 MMS 누름 → 4.5.10 GPRS 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)
- 4.5.10 GPRS 누름 → [M] / [Home] 눌러 원하는 항목 선택 → [NATE OK] 누름


### 항목 보기

- 착신거부
- 착신허용
- 선택 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

## 휴대폰 정보

내 휴대폰의 S/W 버전과 모델명을 확인할 수 있습니다.

- 메뉴 누름 → 6.11 MMS 누름 → 5.10.10 누름

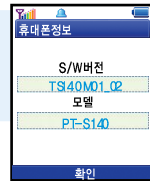

## 전체 용량 정보

휴대폰의 전체 용량 정보를 확인하고 데이터의 용량을 확인할 수 있습니다.

- 메뉴 누름 → 6.11 MMS 누름 → 6.11 MMS 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)

- 원하는 정보 확인 ● 전체용량/시용량/남은용량/그림친구/마이벨/사진앨범/동영상/MUSIC/기타 의 용량을 확인할 수 있습니다.

## 설정값 초기화

휴대폰 설정값을 초기화 합니다.

- 메뉴 누름 → 6.11 MMS 누름 → 7.0.10 누름

- 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → [NATE OK] 누르면 '예', [M] 누르면 '아니오'



MEMO

# 13

지하철 노선도, 바이오리듬, 텍스트뷰어 기능을 사용할 수 있습니다.

## 멀티미디어

지하철 노선도	· · · · ·	144
바이오리듬	· · · · ·	145
텍스트뷰어	· · · · ·	146

# 지하철 노선도

전국(수도권/부산/대구/광주)의 지하철 노선을 확인하고 최단경로를 검색할 수 있습니다.


메뉴 누름 → 7시 9시 누름 → 1시 32분 누름 → 눌러 원하는 지역 선택 → 누름



## 사용 버튼 보기

- 방향이동
- 줌인/줌아웃
- 최단경로검색
- 역이름검색
- 버전정보

## 최단 경로 검색

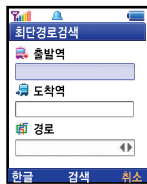

항목 입력

누름




- 누르면 찾고싶은 역을 직접 입력하여 바로 찾아줍니다.
- 역을 검색한 뒤 누르면 상세정보를 볼 수 있습니다.

- 누르면 입력모드를 한글/숫자 선택
- 눌러 경로보기/통과역 목록보기 선택
- 누르면 검색됩니다.
- 누르면 재검색을 할 수 있습니다.
- 누르면 취소됩니다.

# 바이오리듬

나의 생일, 친구의 생일을 입력해서 원하는 날짜의 바이오리듬을 알아볼 수 있습니다.

메뉴 누름 → 7시 9시 누름 → 2시 11분 누름

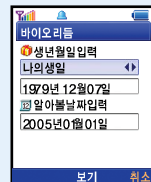

- 눌러 나의 생일, 친구의 생일 중 선택합니다.
- 눌러 생일 입력항목으로 이동하여 생일을 입력한 후 눌러 알아볼 날짜를 입력합니다.
- 누르면 바이오리듬을 확인할 수 있습니다.
- 입력중에 취소하려면 누릅니다.

- 바이오리듬을 확인한 상태에서 눌러 검색한 날의 전/후 날짜로 이동하여 바이오리듬을 알아볼 수 있습니다.

# 텍스트뷰어

PC상의 TXT파일을 PC SYNC를 이용하여 다운받아 어디서나 간편하게 책을 읽을 수 있습니다.  
TXT파일만 지원합니다.


## 문서보관함

다운받은 TXT파일이 저장되어 있습니다.



## 환경설정

사용자의 편의에 맞게 환경을 설정할 수 있습니다.



### 항목 보기

- 보기설정
  - 글자색 : 8가지의 글자색상 중 / 눌러 선택
  - 배경색 : 8가지의 배경색상 중 / 눌러 선택

- 시간설정
  - 페이지자동넘김 : 설정/해제 중 / 눌러 선택
  - 넘김시간설정 : 5초/10초/15초/20초 중 / 눌러 선택

# 14

번호를 저장거나 저장된 전화번호를 찾을때, 그룹관리 등을 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다. 대기중에 누르면 바로 실행됩니다.

## 전화번호부

- 폰명함 . . . . . 148
  - 폰명함 시작 . . . . . 148
  - 항목보기 . . . . . 148
- 전화번호 찾기 . . . . . 149
- 전화번호 등록 . . . . . 150
  - 대기중에 전화번호 등록 . . . . . 151
- 수신 차단번호 관리 . . . . . 152
- 그룹 관리 . . . . . 153
  - 신규 그룹 만들기 . . . . . 153
  - 그룹 비우기 . . . . . 153
  - 그룹 추가화 . . . . . 154
  - 그룹 편집 . . . . . 154
- 단축번호관리 . . . . . 155
  - 단축번호 만들기/표로 보기/단축번호 해제 . . . . . 155
- 통화 기록 . . . . . 156
- 전화번호부 용량 정보 . . . . . 157
  - 전화번호부 용량 정보 확인 . . . . . 157
  - 전화번호부 용량 정보 초기화 . . . . . 157
- 내 전화번호 . . . . . 157
- 주소록 옮기기 . . . . . 158

## 폰명함 시작





## 항목보기



### 항목 보기

- 명함주소록 : 주소록 개인 및 그룹을 관리합니다.
- My폰명함 : 나만의 폰명함을 제작합니다.
- 새로받은폰명함 : 새로받은 폰명함을 보여줍니다.
- 폰명함조르기 : 폰명함을 받고 싶은 사람에게 메시지를 보냅니다.

- 기념일알리미 : 기록한 기념일이 되면 알려줍니다.
- 명함주소록관리 : 명함 주소록을 관리합니다.
- 명함쟁 프로포즈 : 명함과 관련된 네이트 사이트로 이동합니다.
- 주소록옮기기 : 폰 주소록과 네이트 웹 주소록을 동기화시킵니다.
- 생활전화번호부 : 네이트에 접속하여 생활 전화번호부를 검색합니다.

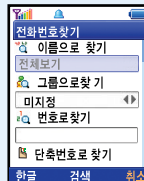

### 항목 보기

- 이름으로 찾기 : 전체보기를 하거나 이름을 직접 입력하여 사용
- 그룹으로 찾기 : 미지정/가족/직장/친구/학교 및 사용자가 새로 추가한 그룹들 중 눌러 선택
- 번호로 찾기 : 전체보기를 하거나 번호를 직접 입력하여 사용
- 단축번호로 찾기 : 전체보기를 하거나 단축번호를 직접 입력하여 사용
- NITE OK 누르면 검색한 항목이 나타납니다.

# 전화번호 등록

새로운 전화번호를 저장합니다.

메뉴 누름 → 8 누름 → 3 누름



## 항목 보기

- : 이름 입력
- : 휴대폰 번호 입력
- : 집 전화번호 입력
- : 사무실 전화번호 입력
- : 기타 사항 입력
- : 미지정/가족/직장/친구/학교 및 사용자가 새로 추가한 그룹 중 / 눌러 그룹 선택
- 새로운 그룹 지정 방법
  - 그룹관리에서의 새그룹 추가
  - 그룹선택에서 눌러 새그룹 추가후 설정 가능
- : E-mail 입력
- : URL 입력
- : Fax 번호 입력
- : 개인벨소리 : 눌러 벨소리 선택
- 이미지 : / 눌러 사진앨범/그림친구/이미지미지정 선택 (발신자 화면에 지정 이미지/사진 땀-이미지 미지정 제외)
- 생일 : / 눌러 양력/음력 선택 후 년, 월, 일 입력
- 메모 : 메모 사항 입력
- 누르면 설정 항목이 저장됩니다.

● 번호 입력 후 누르면 단축번호를 설정할 수 있습니다. 1~200번중 임의로 선택한 후 누르세요.

❗ 전화번호는 1개 이상 반드시 입력해야 합니다. E-mail만 입력해도 저장이 가능합니다.

# 전화번호 등록(계속)

## 대기중에 전화번호 등록

### 신규로 저장하려면

전화번호 입력 → 누름 → 누름 → 항목 선택 → 누름 → 이후 동작은 전화번호 등록(150쪽)과 동일하게 각 항목을 입력하세요.

### 기존 이름에 추가하려면

전화번호 입력 → 누름 → 누름 → / 눌러 원하는 항목에 → 누름 → 누름  
이름을 입력하거나 / 눌러 원하는 그룹을 선택하거나 번호를 입력

# 수신 차단번호 관리

받고 싶지 않은 전화번호를 등록하여 수신을 차단할 수 있습니다.

## 수신차단 번호를 등록하려면

메뉴 누름 → 8 누름 → 4 누름 → 새로운 차단번호를 입력하려면 NATE OK 누름 → 번호입력 → NATE OK 누름

## 저장된 수신차단 번호를 삭제하려면

메뉴 누름 → 8 누름 → 4 누름 → [이메일] / [홈] 눌러선택 → 메뉴 누름 → 선택한 번호 삭제 [1] 누름  
전체 삭제하려면 [2] 누름

# 그룹 관리

입력된 전화번호들을 그룹으로 지정하여 저장/편집할 수 있습니다.

## 신규 그룹 만들기

메뉴 누름 → 8 누름 → 5 누름 → 메뉴 누름 → [1] 누름



### 항목 보기

- 그룹 이름 : 새로운 그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리 : [음] 눌러 벨소리 선택
- 그룹 이미지 : [이메일] / [홈] 눌러 사진앨범/그림친구/이미지 미지정 선택 (발신자 화면에 지정된 이미지/사진이 나타남) -이미지 미지정 제외
- NATE OK 누르면 설정 항목이 저장됩니다.

## 그룹 비우기

선택된 그룹명은 유지되고 저장된 전화번호나 데이터는 '미지정'으로 옮겨집니다.

메뉴 누름 → 8 누름 → 5 누름 → (저장된 내용을) 비우고자 하는 그룹선택 → 메뉴 누름 → [2] 누름 → NATE OK 누름



그룹 초기화



- 기본 그룹명은 유지되고 신규로 사용자가 만든 그룹들은 삭제되며 저장된 전화번호나 데이터는 미지정 으로 옮겨집니다.

그룹 편집


신규로 만든 그룹의 이름이나 벨소리, 이미지를 편집할 수 있습니다. 기본적으로 제공된 그룹은 변경에 제한이 있습니다.

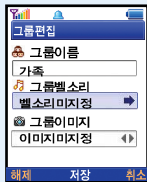

항목 보기

- 그룹이름 : 새그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리 : [음] 눌러 벨소리 선택
- 그룹 이미지 : [음]/[img] 눌러 사진앨범/그림친구/이미지 미지정 선택 (발신자 화면에 지정한 이미지/사진 등) -이미지 미지정 제외
- [NATE OK] 누르면 설정 항목이 저장됩니다.

신규로 저장한 그룹을 삭제하려면

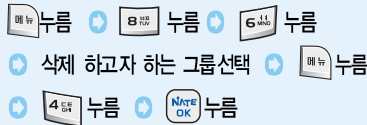

- 신규로 만든 그룹을 삭제할 수 있습니다.
- 기본적으로 제공된 그룹은 삭제되지 않습니다.

# 단축번호 관리

단축번호 만들기

저장된 전화번호를 임의의 단축번호로 설정하여 사용하는 기능으로 200번 까지 저장이 가능합니다.



설정할 전화번호 찾기 (이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 번호로 찾기)

- 원하는 단축번호를 설정하고자 할 때 숫자키를 이용해도 선택이 가능합니다.
- ex) 첫화면에서 139번에 설정하고 싶으면 1,3,9 를 차례로 누르면 해당 라인으로 커서가 이동됩니다.

- 선택한 번호가 단축번호에 등록 되었습니다. 단축번호로 전화를 걸려면 대기상태에서 해당 단축번호를 누르면 통화로 연결됩니다. (28쪽 참조)

표로보기

단축번호를 한눈에 볼 수 있습니다.




- [menu] 누르면 목록으로보기/단축번호해제/단축번호전체해제





- 5번에 저장된 단축번호
- 24번에 저장된 단축번호
- 입력예) 44번에 단축번호를 지정하려면 [음] 이용하여 그림과같이 44번을 선택한뒤 [NATE OK] 누름
- 이후등록방법은 단축번호 만들기 방법과 동일함.

단축번호 해제



- [2] 누르면 선택한 항목 해제
- [3] 누르면 전체번호를 해제

최근의 통화 기록과 시간 등을 확인할 수 있습니다.

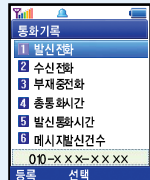


## 항목 보기

- 1 발신 전화: 최근에 걸었던 전화번호 표시
- 2 수신 전화: 최근에 걸려온 전화번호 표시
- 3 부재중 전화: 받지 못한 전화번호 표시
- 4 총 통화 시간: 수신, 발신을 합한 총 통화 시간 및 건수 표시
- 5 발신통화 시간: 걸었던 전화 총 통화 시간 및 건수 표시
- 6 메시지 발신 건수: 보낸 메시지 건수를 표시

- 하단에 간략하게 내용이 표시됩니다
- 자세한 정보를 원한다면 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.  
예) 1. 발신 전화를 원하실 경우: 1번 누름

## 전화번호부 용량 정보 확인

전화번호부의 전체 사용, 여유 공간을 확인할 수 있습니다.

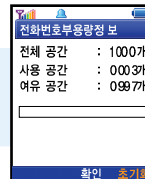


## 전화번호부 용량 정보 초기화



비밀번호 입력  
(초기값: 전화번호 끝 4자리)

내 전화번호를 확인할 수 있습니다.





주소록 옮기기 기능을 사용하면 휴대폰에 저장된 전화번호 및 주소록을 웹서버에 백업하여 편리하게 관리할 수 있습니다.



- 1. 동기화 실행 : 폰 주소록과 네이트 주소록을 동기화 합니다.**  
폰이나 네이트 한쪽에서 새로 추가한 주소록은 다른 쪽도 추가된 상태로 만들어 주지만, 어느 한쪽에서 지워진 주소록이 있으면 다른 쪽에서도 지워지게 됩니다.
- 2. 미리보기 : 동기화를 실행하기 전에 동기화후의 주소록의 추가, 변경 및 삭제 결과를 미리 볼 수 있습니다.**
- 3. NATE 로 올리기/내려받기 : 폰의 주소록을 네이트로 올리고 내려받습니다.**  
동기화 실행과 다른 점은 지워진 주소록을 검사하고 삭제하는 기능이 없습니다. 폰주소록과 네이트주소록의 현재상태를 비교하여 네이트에 없는 주소록은 올려주고, 폰에 없는 주소록은 내려받습니다.
- 4. D/비밀번호 설정 : 주소록 동기화 기능을 사용하기 위해서는 네이트 홈페이지에 사용자로 등록되어 있어야 합니다.**  
아이디가 없으면 새로 등록해야 하며, OK CASHBAG 또는 TTL, 리더스클럽 등 다른 SK TELECOM 관련 사이트에 이미 등록되어 있다면 같은 아이디와 패스워드를 사용할 수 있습니다.  
등록된 후 네이트의 주소록 상태를 보기 위해서는 다음 순서로 진행합니다.
  - 1) 네이트 초기화면 → 메일 → 주소록
  - 2) 네이트 초기화면 → 개인관리 항목 → 주소록

# 15



사진촬영 동영상 촬영을 할 수 있습니다. 대기중에 누르면 바로 실행됩니다.

## 카메라

사진 촬영	160
사진 촬영하기	160
사진 촬영 세부설정	161
촬영중에 앨범보기	161
컬러메일 보내기	162
폰명함 만들기	163
사용시 휴대방법	164
매크로 기능(접사촬영)	164
촬영모드	165
동영상 촬영	166
동영상 촬영하기	166
동영상 촬영 세부설정	167
NATE Code	168
사진 앨범	169
앨범 보기/앨범 추가	169
사진 앨범 편집	170
동영상 앨범	171
앨범 보기/앨범 추가	171
동영상 앨범 편집	172
포토 On	173
사진 인화신청	173
촬영 환경 설정	174
카메라 설정	174
캠코더 설정	174
카메라 용량 정보	175

## 사진 촬영하기

메뉴 누름 → [9] 누름 → [1] 누름 → 카메라 작동 → 촬영하려면 [NATE OK] 누름 → 저장하려면 [NATE OK] 누름

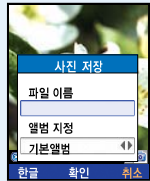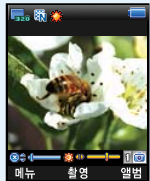

- 사진앨범에 촬영한 이미지가 저장됩니다.

### 컬러메일로 보내려면 저장하기 전에 [NATE OK] 누름

- 컬러메일 보내기는 162쪽을 참조하세요.
- 이름을 입력하지 않고 저장하는 경우 (사진, 사진, 사진...) 등의 이름으로 저장됩니다.

● [NATE OK] 누르면 촬영 설정을 할 수 있습니다. (161쪽 참조)

● 사진 촬영 모드에서 [1] 누르면 촬영모드 (일반사진, 동영상, 전송모드, 스티커사진) 를 변경할 수 있습니다.

● 대기상태에서 길게 누르면 촬영모드로 됩니다.

## 사진 촬영(계속)

### 사진 촬영 세부설정

촬영모드에서 [NATE OK] 누름

#### 항목 보기

- 항목간 이동 [NATE OK] / [NATE OK] 누름 선택한 항목을 설정하려면 [NATE OK] 또는 [NATE OK] 누른 후 [NATE OK] / [NATE OK] 눌러 선택 한 후 [NATE OK] 누르면 설정되고, [NATE OK] 누르면 완료가 됩니다.

MENU	1/2 :
1해상도	640x480
2플래시	해제
3특수효과	해제
4W/B	해제
5연속촬영	해제
6타이머	해제
7주/야간모드	주간

- 1 해상도 : 해상도를 선택할 수 있습니다.
- 2 플래시 : 촬영시 플래시 작동을 해제/설정으로 설정할 수 있습니다.
- 3 특수효과 : 해제/네가티브/세피아/흑백으로 설정할 수 있습니다.
- 4 W/B : 해제/자동/형광등/백열등/태양광으로 설정할 수 있습니다. 주변환경에 따라 적합한 모드를 선택하세요.
- 5 연속촬영 : 해제/3장/5장/9장/15장으로 설정할 수 있습니다. 설정한 횟수대로 연속 촬영됩니다.
- 6 타이머 : 해제/5초후/7초후/10초후로 설정할 수 있습니다. 설정한 시간 안에 자동으로 촬영됩니다.
- 7 주/야간모드 : 주간/야간으로 설정할 수 있습니다.

● 촬영상태에서 [NATE OK] 누르면 랜턴이 작동되며 다시한번 누르면 랜턴이 꺼집니다.


### 촬영중에 앨범보기

촬영 모드에서 [NATE OK] 누르면 앨범을 검색하고 편집 → 기본앨범/스티커 앨범/추가한 앨범 중 선택 후 [NATE OK] 누름

## 사진 촬영(계속)

### 캘러메일 보내기

이 기능은 멀티미디어 메시지 서비스의 영문 표기로 휴대폰에서 사용하는 문자메시지와 달리 사진, 음악, 동영상 파일 등을 보낼 수 있는 기능으로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.



받는 사람의 전화번호 또는 메일 주소를 입력합니다. **메뉴** 누르면

1. 검색 : 이름/번호를 입력해서 검색할 수 있습니다.
2. 최근번호 : 최근에 보낸 번호가 표시됩니다.
3. 그룹전송 : 최대 5명까지 그룹전송을 할 수 있습니다.
4. 이전 : 문자입력/멀티미디어/메일효과 를 선택하여 전송할 수 있습니다.

**메뉴** 눌러 포토명함 첨부 여부를 선택합니다.

**주소지표** 눌러 보내는 사람의 번호를 다시 입력할 수 있습니다.


**메뉴** 누르면 숫자/영소/영대/기호/한글 등의 입력모드를 선택할 수 있습니다.

모든 내용을 입력한 후 **NATE OK** 누르면 상대방에게 전송됩니다.

## 사진 촬영(계속)

### 폰명함 만들기

내 모습을 촬영해서 신상명세를 작성/보관하거나 다른 사람에게 명함처럼 보내줄 수 있는 기능입니다.




- 선택한 배경의 명함을 미리보기 할 수 있습니다.
- 미리보기 한 이미지를 변경 하려면 **Q** 누르세요. 옆 배경 선택화면으로 되돌아가 다시 배경을 선택할 수 있습니다.
- 이름, 집 전화번호, 회사 전화번호 등을 입력한 후 **NATE OK** 누르면 대표 명함으로 등록됩니다.
- **메뉴** 누르면
  - 폰명함 전송
  - 전송내역 보기
  - 이전 폰명함 보기
  - 수정
  - 새 폰명함 만들기
  - 배경 화면 설정
  - 대표 폰명함 변경

사용시 휴대방법

- 카메라/캠코더 사용시 렌즈를 가리지 않도록 주의하세요.
- 우측 그림과 같이 덮개를 열어 화면을 보면서 촬영하세요.

매크로 기능(접사촬영)

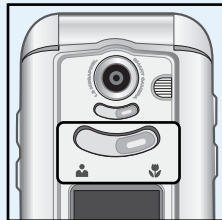

- 피사체의 거리에 따라 휴대폰 앞면 렌즈의 하단 버튼을 이용하여 기본촬영(사람), 매크로 촬영(꽃)을 선택할 수 있습니다.
- 10cm~15cm근접 촬영시 매크로 촬영(접사) 기능을 사용하시기 바랍니다.




촬영모드

- 줌 : 해상도에 따라서 다양한 줌 단계가 존재하고, 프리뷰 설정 가능합니다.
- 촬영중에 배터리를 제거하게 되면 폰의 메모리에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 촬영된 파일은 자동 저장으로 설정하거나 이름 입력을 하지 않고 저장하는 경우에 사진/동영상(숫자가 1씩 증가)의 이름으로 자동 저장됩니다.

- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 정지되어 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서는 잘 찍히지 않으니 맑은 날이나 밝은 곳에서 촬영해 주세요.
- 사진 촬영시 측광 및 정면 태양광을 피하여 주십시오.
- 사진 촬영시 흔들림 또는 기타 타이밍에 의해 캡처한 이미지가 흐리거나 초점이 맞지 않은 경우에는 다시 촬영해 주세요.
- 저조도 촬영시 타이밍에 의해 촬영시간이 길어질 수 있습니다.
- Flash촬영 특성 : 카메라 특성상 주변 밝기(어두운 장소) 및 피사체와의 간격 거리에 따라 사진 촬영이 명확하지 않을 수 있습니다. (사람이나 동물 눈 앞에서 촬영시 사력장애의 원인이 될 수 있으니 주의하세요)
- 사진 촬영시 촬영환경에 따라 저장되는 갯수 및 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- 메모리에 남아있는 저장공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더 이상 촬영할 수 없습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요. (특히 Flash를 자주 사용하시면 배터리 소모량이 더욱 많아집니다.)
- 저장된 사진은 휴대폰 메뉴에서 배경화면으로 설정하여 사용할 수 있습니다.
- 메모리 남은용량 1M 이하의 경우 사진/동영상 촬영을 할 수 없습니다.
- 동영상 촬영 시 촬영시간은 촬영대상과 남아있는 메모리 용량에 따라 다를 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 따라 화면 깜빡 현상이 발생 할 수 있습니다.

## 동영상 촬영하기

- 메뉴 누름 → 9 누름 → 2 ABC 누름 → 카메라 작동 → 촬영하려면 NATE OK 누름 → 녹화시작됨  
 → 정지하려면 NATE OK 누름 → 저장하려면 NATE OK 누름

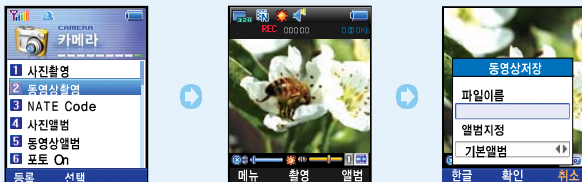

- 동영상 촬영모드에서 메뉴 누르면 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 녹화를 끝낸 후 저장 하기 전에 메뉴 누르면 녹화한 내용을 미리보기 할 수 있고 Q 누르면 컬러메일로 보낼 수 있습니다.
- 저장한 동영상은 동영상 앨범에서 확인할 수 있습니다.
- 이름을 입력하지 않고 저장할 경우 동영상, 동영상1, 동영상2, (숫자가 1씩 증가) 등의 이름으로 저장됩니다.
- 동영상 촬영모드에서 1/32 누르면 촬영모드 (일반사진, 동영상, 전송모드, 스티커사진) 를 변경할 수 있습니다.
- 녹화하는 도중 메뉴 를 누르면 잠시 정지하고 다시 메뉴 누르면 녹화가 계속됩니다.

## 동영상 촬영(계속)

### 동영상 촬영 세부설정

촬영모드에서 메뉴 누름

MENU	
1특수효과 ▶	해제
2W/B	해제
3음량	중

#### 항목 보기

- 항목간 이동 ⏪ / ⏩ 누름. 선택한 항목을 설정하려면 OK 또는 NATE OK 누른 후 ⏪ / ⏩ 눌러 선택 한 후 NATE OK 누르면 설정되고, 메뉴 누르면 완료됩니다.
- 특수효과 : 해제/흑백/네가티브/세피아로 변경할 수 있습니다.
- W/B : 자동/형광등/백열등/태양광으로 설정할 수 있습니다. 주변환경에 따라 적합한 모드를 선택하세요.
- 음량 : 시운드 세기를 설정할 수 있습니다. (약/중/강)
- 설정한 후 Q 누르면 저장됩니다.

메뉴 누름 → 9 누름 → 3 누름 → 인쇄된 코드를 화면 중앙에 맞추기 → 자동으로 인식 됨

(코드가 적절히 화면에 잡히면 별도의 키 조작 없이 바로 반응 함)

- 코드를 인식하여 해당 무선 인터넷에 연결됩니다.
- 화면 크기 조절: [화면 확대/축소] 누름
- 화면 밝기 조절: [화면 밝기] 누름
- 취소하려면: [뒤/가림] 누름


## 앨범 보기

메뉴 누름 → 9 누름 → 4 누름

메뉴 누름

1. 앨범 이름변경
2. 앨범 삭제
3. 앨범 전체삭제

- 앨범을 삭제하거나 이름을 변경할 수 있습니다.

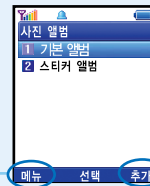

누름

- 앨범을 추가할 수 있습니다.

## 항목 보기

1. 기본 앨범 : 사진들이 저장 되어있는 앨범
  2. 스티커 앨범 : 스티커 사진들이 저장 되어있는 앨범
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요  
예) '1. 기본앨범' 을 원하실 경우 [1] 누름


## 앨범 추가

메뉴 누름 → 9 누름 → 4 누름 → [검색] 누름 → 이름 입력 → [NATE OK] 누름

- 문자 입력 모드에서 [메뉴] 누를 때마다 한글 영문 숫자 등 문자모드가 변경됩니다.

사진 앨범 편집

메뉴 누름 → 9 누름 → 4 누름 → 앨범 선택 후 NATE OK 누름 → 사진을 선택한 후 메뉴 누름

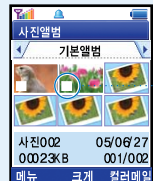

- \* 누르면 선택(☑)되고, 다시 누르면 해제(☑)됩니다.
- # 누르면 전체선택(☑)되고, 다시 누르면 전체해제(☑)됩니다.

항목 보기

1. 화면 설정 : 선택한 사진을 배경 화면으로 설정할 수 있습니다.
  2. 마이앨범 전송 : 인터넷에 접속하여 폴더 설정 후 사진을 저장할 수 있습니다.
  3. 이름 변경 : 사진 이름을 변경할 수 있습니다.
  4. 삭제 : 선택한 사진을 삭제합니다.
  5. 전체삭제 : 저장된 모든 사진이 삭제됩니다. 단 '삭제금지' 설정된 사진은 삭제되지 않습니다.
  6. 잠금 : 숨기기/삭제금지 중 선택합니다.
  7. 이동 : 선택한 사진을 다른 앨범으로 이동합니다.
  8. 복사 : 선택한 사진을 다른 앨범으로 복사합니다.
  9. 등록정보 : 선택한 사진의 상세정보를 볼 수 있습니다.
  0. \* 선택/해제 : 사진을 선택합니다.
- \*.# 전체선택/전체해제 : 사진 전체를 선택/해제할 수 있습니다.(선택한 사진이 있는 경우 모두 해제됨)

동영상 앨범


앨범 보기

메뉴 누름 → 9 누름 → 5 누름

메뉴 누름

1. 앨범 이름 변경
2. 앨범 삭제
3. 앨범 전체삭제

● 앨범을 삭제 하거나 이름을 변경할 수 있습니다.

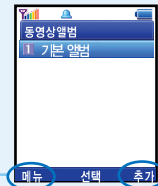

메뉴 누름

● 앨범을 추가할 수 있습니다.

앨범 추가



메뉴 누름 → 9 누름 → 5 누름 → 메뉴 누름 → 이름입력 → NATE OK 누름

● 문자 입력 모드에서 메뉴 누를 때마다 한글 영문 숫자 등 문자모드가 변경됩니다.

동영상 앨범 편집

메뉴 누름 → 9 누름 → 5 누름 → 기본앨범 선택 후 NATE OK 누름

▶ 선택한 동영상을 재생 하려면 NATE OK 누름  
▶ 동영상 선택 후 메뉴 누름(아래설명 참조)

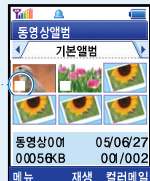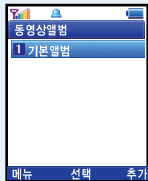

- 누르면 선택(☑)되고, 다시 누르면 해제(☑)됩니다.
- 누르면 전체선택(☑)되고, 다시 누르면 전체해제(☑)됩니다.

항목 보기

1. 화면 설정 : 선택한 동영상을 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
2. 이름 변경 : 동영상의 이름을 변경할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 동영상을 삭제합니다.
4. 전체삭제 : 저장된 모든 동영상이 삭제됩니다.  
단 '삭제금지' 설정된 사진은 삭제되지 않습니다.
5. 잠금 : 숨기기/삭제금지 중 선택합니다.
6. 이동 : 선택한 동영상을 다른 앨범으로 이동합니다.
7. 복사 : 선택한 동영상을 다른 앨범으로 복사합니다.
8. 등록정보 : 선택한 동영상의 상세정보를 볼 수 있습니다.
9. \* 선택/해제 : 동영상을 선택합니다.
0. # 전체선택/전체해제 : 동영상 전체를 선택/해제할 수 있습니다.  
(선택한 동영상이 있는 경우 모두 해제됨)

사진 서버에 접속하여 사진을 다운받거나 찍은 사진을 업로드 할 수 있는 기능입니다.

메뉴 누름 → 9 누름 → 6 누름 → 포토 ON 접속 → 원하는 항목 선택 → NATE OK 누름

사진 인화 신청

모바일 인화서비스 기능으로 내 휴대폰에 저장된 사진을 포토메일로 보내 인화 신청하면 사진으로 직접 받아 볼 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

메뉴 누름 → 9 누름 → 7 누름

항목 보기

- 수신자 : 받는사람 이름을 입력합니다.
- 배송주소 : 받을 주소를 입력합니다. 미 입력시 본 휴대폰 요금 청구 주소로 인화 된 사진이 배송됩니다.
- 인화할 사진 제목 : NATE OK 눌러 사진 앨범에서 인화할 사진을 선택한 후 다시 한번 NATE OK 누르세요. 선택한 사진을 보려면 메뉴 누르세요.  
사진은 한장만 선택할 수 있습니다.
- 누르면 전송됩니다.
- 항목간 이동은 [이동] / [홈] 누르세요.



# 촬영 환경 설정

## 카메라 설정



### 항목 보기

- 자동저장 : 사진 촬영 후 바로 자동 저장될 설정/해제 중 [☐]/[☐] 눌러 선택
- 셔터음 : 찰칵/김치/스미일/웃어요/하나둘셋 중 [☐]/[☐] 눌러 선택
- 화질 : 저화질/중화질/고화질 중 [☐]/[☐] 눌러 선택
- 설정 후 [NVR OK] 누르면 적용됩니다.

## 캠코더 설정



### 항목 보기

- 자동저장 : 동영상 촬영 후 바로 자동 저장됨, 설정/해제 중 [☐]/[☐] 눌러 선택
- 시운드 : 약/중/강 중에 [☐]/[☐] 눌러 선택
- 화질 : 저화질/중화질/고화질 중 [☐]/[☐] 눌러 선택
- 설정 후 [NVR OK] 누르면 적용됩니다.

# 카메라 용량 정보

데이터 용량을 확인할 수 있습니다.



카메라용량정보	
전체 용량	: 071772 KB
사 용 량	: 00687KB
남은 용량	: 066575KB
그림 친구	: 000941KB
마 이 벨	: 000000KB
사진 앨범	: 000217KB
동 영 상	: 0001276KB
[확인]	

## MEMO

# 16

## 부 록

PC Sync	· 178
고장 같다고 생각될때	· 185
배터리 규격	· 186
배터리 충전 시간	· 187
안전을 위한 경고 및 주의 사항 상세판	· 188
전자파 관련	· 190
운전중 휴대폰 사용 관련	· 190
사용 장소에 관하여	· 191
휴대폰의 올바른 사용과 관리	· 192
제품의 규격 및 특성	· 194
기능 요약카드	· 195
전국 서비스 센터	· 198
폐 휴대폰 처리안내	· 200
For Foreigner	· 201
휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항	· 206
셀프 업그레이드	· 207
제품보증서	· 209


PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공되는 PC용 윈도우 프로그램입니다. 본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일때 (휴대폰과 PC가 연결되어있는 상태) 사용할 수 있으며, 폰 싱크 & 에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인정보 데이터(전화번호부, 문자, 스케줄, 메시지)를 관리할 수 있는 기능을, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터 (멜로디, 사진, 동영상, 캐릭터, 문서Viewer)를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

❗ 자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지([www.curitel.com](http://www.curitel.com))를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다.

● 프로그램 및 USB Driver 설치방법 ([www.curitel.com/html/product/download/](http://www.curitel.com/html/product/download/))에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync 프로그램을 다운로드하시기 바랍니다.




1




- USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. (이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다)
- 다운받은 파일을 실행시키면 설치마법사가 나타납니다. 마법사의 지시에 따라 설치과정을 진행합니다.
- 프로그램 설치 중 위와 같은 창이 나타나며 USB 드라이버 설치가 진행 됩니다.
- [Install] 버튼을 누르면 Driver설치가 진행됩니다.

2

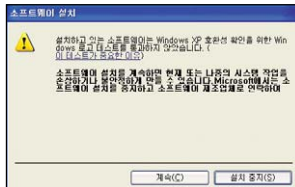


- [계속] 버튼을 누르면 위와 같은 창이 다시 한번 나타납니다. 다시 [계속]을 누릅니다. (Windows 2000, Windows XP 이용자의 경우 위와 같은 창이 나타납니다)

3



- [확인]을 누른 뒤, 설치 마법사에서 [완료]버튼을 누르면 USB Driver 및 PC Sync 프로그램의 설치 과정이 완료됩니다.

4

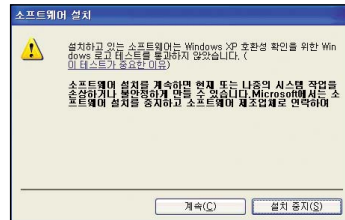

- PC와 휴대폰을 USB 케이블로 연결합니다. 최초 연결 시, Modem/USB Composite Device/Diagnostic Serial Port를 PC가 인식하는 과정에서 위와 같은 창이 몇차례(정상적인 경우 3회) 나타납니다. (Windows 2000, Windows XP의 경우, [디지털 서명을 찾을 수 없음] 창이 나타남) 여기서 [계속]을 누르시면 PC와 휴대폰의 연결이 완료됩니다.

접속방법

- PC Sync를 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다. 휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오.

메뉴 ▶ 6환경설정 ▶ 4 데이터 통신 설정 ▶ 3 데이터 포트 ▶ USB포트


단말기 출하시 USB포트가 기본 설정되오니 위 설정 방법은 참고하시기 바랍니다.

1 PC Sync 프로그램의 폰 싱크 & 에디터를 실행합니다.



처음 사용하실 경우 새 사용자 등록 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.

2 새 ID와 비밀번호를 입력한 뒤 확인을 누르면 폰 싱크 & 에디터 화면이 나타납니다.

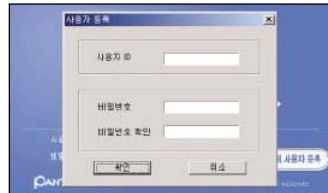


휴대폰과 PC를 데이터 케이블로 연결합니다. 올바르게 연결되면, 화면 우측 하단에 [새 하드웨어 발견] 메시지가 발생하며 PC가 휴대폰을 인식하게 됩니다.

3 메뉴에서 [파일] - [폰 연결]을 눌러 폰 비밀번호를 입력하고 연결을 누르면 연결됩니다.



만약 연결을 눌렀을 때 연결이 되지 않는다면 설치가 잘못 된 사항으로 오른쪽 그림과 같이 장치 관리자 부분에 3가지 드라이버가 정상적으로 설치가 되어 있는지 확인 바랍니다.

4

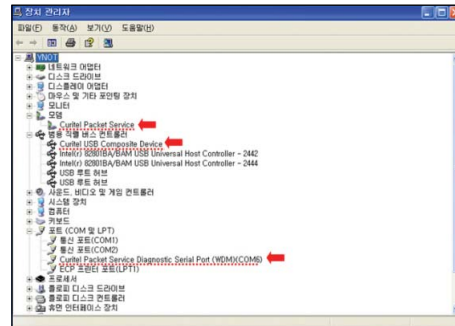


[저어판]-[시스템]-[하드웨어]-[장치 관리자] 또는 [내 컴퓨터]-[마우스 오른쪽 버튼 클릭]-[속성]-[하드웨어]-[장치 관리자]에서 위의 항목이 표시되어 있어야 합니다.

● 폰 싱크 & 에디터

- ① Phone(PC)에서 전체삭제 후 양 방향 싱크시에는 데이터 보호차원에서 PC(Phone)에 저장된 데이터를 전체삭제하지 않고 PC(Phone)에 저장된 모든 데이터를 Phone(PC)으로 전송하게 됩니다.
- ② 양방향 싱크중 저장공간을 초과하는 경우에는 데이터정리후 다시 싱크하시기 바랍니다.
- ③ 메시지 싱크시 단문메시지만 싱크합니다. MMS메시지는 싱크하지 않습니다.

클릭시 미디어 파일 매니저로 이동합니다.

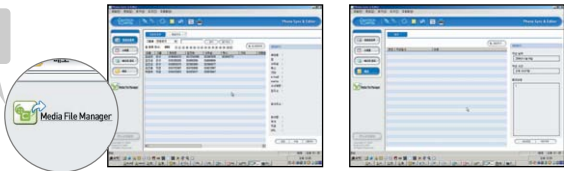

- 전화번호부, 스케줄, 메시지 관리, 메모를 PC에 연결하여 편집 및 저장 관리할 수 있습니다.

● 기능 아이콘




- ① Phone에서 PC : 휴대폰에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 PC로 전송합니다.
- ② 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- ③ 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- ④ 양방향 Sync : Phone과 PC에서 각각 추가, 삭제, 수정한 개인정보 데이터를 Phone에서 PC 그리고 PC에서 Phone으로 양방향 전송합니다.

- ⑤ Outlook Sync : Microsoft® Outlook® 연락처 및 일정과 폰 싱크 & 에디터 간 동기화를 수행합니다.
- ⑥ 환경설정 : 동기화할 항목 선택, 사용자 관리, PC Sync와 동기화를 실행할 Outlook 연락처 및 일정 폴더 등록 등의 기능을 제공합니다.
- ⑦ 인쇄 : 전화번호부에 저장된 데이터를 인쇄할수 있는 기능을 제공합니다.
- ⑧ PC에서 Phone : PC에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 휴대폰으로 전송합니다.

● 미디어 파일 매니저

클릭시 폰 싱크 & 에디터로 이동합니다.

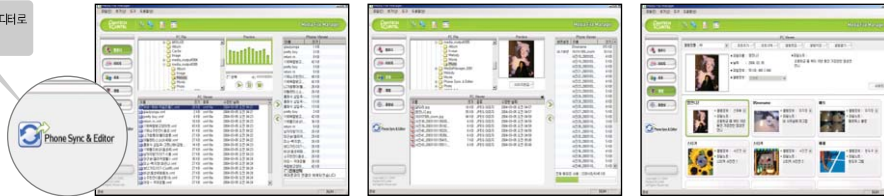

- 멜로디, 이미지, 포도, 동영상 등의 휴대폰용 멀티미디어 파일을 관리합니다.
- PC와 휴대폰 사이의 멀티미디어 파일을 송수신, 각종 멀티미디어 파일의 미리보기 및 재생 등의 기능을 제공합니다.
- 이미지, 멜로디의 경우 저작권 보호를 위해 폰 → PC로 다운로드는 불가능하며, PC → 폰으로 upload만 가능합니다.

● 기능 아이콘



- ① 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- ② 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- ③ 새로고침 : PC파일 리스트를 갱신합니다.
- ④ 환경설정 : 앨범저장 및 열기 경로를 설정합니다.

**공통**

- PC에서 휴대폰으로 쓰기 가능한 파일은 큐리텔 휴대폰에서 백업 받은 파일만 가능하며 그외의 파일은 큐리텔 휴대폰에 쓰기가 불가능 합니다
- 사용자가 제약사항을 어긋시 휴대폰에 치명적인 오류가 발생할 수 있으며, 본인 부담의 유료 S/S를 받게 됩니다.

**멜로디**

- PC에서 휴대폰으로 파일을 쓰기 가능한 멜로디는 NATE를 통해서 다운로드 받은 멜로디(Yamaha Sound Type)만 휴대폰에 쓰기가 가능합니다.
- 휴대폰의 NATE를 통해 다운로드 받은 멜로디가 아닌 멜로디 파일을, 사용자가 휴대폰에 쓰기 시도한 후 발생하는 휴대폰 고장에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 멜로디파일의 크기는 200Kbyte이하로 제한합니다

**이미지**

- PC에서 휴대폰으로 파일을 쓰기 가능한 이미지는 해당 휴대폰의 NATE를 통해서 다운로드 받은 이미지(BMP, SIS Type)만 휴대폰에 쓰기가 가능합니다.
- 휴대폰의 NATE를 통해 다운로드 받은 이미지가 아닌 이미지 파일을 사용자가 휴대폰에 쓰기 시도한 후 발생하는 휴대폰 고장에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 이미지파일의 크기는 300Kbyte이하만 쓰기 가능합니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 BMP, SIS파일의 사이즈는 240x320(가로x세로) 이하만 쓰기 가능합니다.

**포토 이미지**

- PC에서 휴대폰으로 파일을 쓰기 가능한 포토이미지는 해당 휴대폰의 NATE를 통해서 다운로드 받거나 큐리텔 휴대폰에서 촬영한 포토이미지만 휴대폰에 쓰기가 가능합니다.
- 휴대폰의 NATE를 통해 다운로드 받은거나 큐리텔 휴대폰에서 촬영한 포토이미지가 아닌 포토이미지 파일을 사용자가 휴대폰에 쓰기 시도한 후 발생하는 휴대폰 고장에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 포토이미지 파일의 크기는 300Kbyte 이하만 쓰기 가능합니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 포토이미지 사이즈는 1280x960(가로x세로) 이하만 쓰기 가능합니다.

**동영상**

- PC에서 휴대폰으로 파일을 쓰기 가능한 동영상 파일은 큐리텔 휴대폰에서 촬영한 동영상파일만 가능합니다
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 동영상 파일 사이즈는 176x144(가로x세로)만 쓰기 가능합니다.
- 큐리텔 휴대폰으로 촬영한 동영상 파일이 아닌 동영상 파일을 사용자가 휴대폰에 쓰기 시도한 후 발생하는 휴대폰 고장에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.

# 고장같다고 생각될때

● 이런 증상이 나타날 땐

화면이 켜지지 않을 때

화면에 안테나가 표시되지 않고  나타날 때

충전기의 충전램프가 깜박일 때

사용중에 휴대폰이 이상동작을 하거나 전원이 켜지지 않을 때

배터리 사용시간이 설명서와 다를 때

통화중에 말이 울릴 때

휴대폰을 켜올 때 LCD창 하단에 '비상전화/해제'라는 문구가 표시될때

휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

● 이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전되었는지 확인하세요.  
휴대폰전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜 보세요.

전원을 껐다가 켤 경우에는 잠시 기다려주세요.  
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동 해서 사용하세요.

배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.  
휴대폰과 배터리 충전기의 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.

배터리를 분리 시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.

배터리는 소모품이므로 충전·방전을 계속하면 처음 구입시보다 사용시간이 서서히 단축 됩니다.  
배터리보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.  
지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

통화 음량을 조절 하거나 다른 지역으로 이동해 보세요.

잠금 기능이 설정된 상태입니다  누른 후 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.

휴대폰통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간통화시, 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리 보관시저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.  
지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

## 배터리 규격

상태	배터리 종류	표준형		대용량		측정조건	
		표준시간	최소/최대 시간	표준시간	최소/최대 시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화		144분	141/147	239분	236/241	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	120시간	110/130	185시간	175/195	-100dBm	
	SCI = 2	175시간	165/185	270시간	260/280		

- 통화상태에서는 대기 상태보다 소모 전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기 시간이 짧아집니다.
- 충전 상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택 등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동 통신 시스템과 휴대폰간의 상호 교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기 시간이 짧아집니다.
- 녹색 램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전 효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전 완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

## 배터리 충전 시간

배터리 종류	표준형	대용량
충전시간	약 150분 이하	약 200분 이하

- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오.  
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.

## 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.


여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.

- 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.



코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태 (또는 젖은 손)으로 전화를 걸거나 받지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



허가받지 않은 전원 (무허가 발전기, 불법 충전기 등으로 배터리를 충전하지 마세요.

- 감전 화재의 위험이 있습니다.



## 전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어 졌습니다. 이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다.

규정된 노출한계치는 1.6W/Kg 입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록 후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 악세사리는 팜텍앤크리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

### 소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구물 등의 사용은 제품의 성능을 저하 시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변화를 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.
- 휴대전화의 전화번호부 등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니, 중요 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다.



## 운전중 휴대폰 사용 관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근의 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
  - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
  - 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게 되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지켜세요.
  - 가능하면 차가 정지한다든지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
  - 통화하는 상대방에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.

## 사용 장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
  - 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
  - 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장 박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장 박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
  - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
  - 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장 박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
  - 가능하면 휴대폰을 꺼주세요.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.
  - 만약 의료기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파 (RF파)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
  - 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
  - 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
  - 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
  - 폭발 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
  - 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
  - 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.
- 휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

## 휴대폰의 올바른 사용과 관리

- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
- 어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
  - 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
  - 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
  - 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
  - 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인 -20℃~50℃ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
  - 자동차 실내 온도는 80℃까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 휴대폰의 바른 통화 방법을 따라주세요.
  - 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.
  - 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
  - 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 붓거나 습진 등이 생길 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팜택애크리텔에서 지정하는 것을 사용하세요.
  - 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.

## 휴대폰의 올바른 사용과 관리(계속)

- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.
  - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
  - 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.
- 휴대폰을 허리 등에 차지 마세요.
  - 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
  - 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
  - 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
  - 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
  - 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.
- 휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.

# 제품의 규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	± 150 Hz
외 관 (mm)	94 x 43 x 24 (mm)
중 량	97g
송 신 출 력	295mW
동 작 온 도	-20 ~ +50°C
상 대 습 도	5% ~ 95%

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204 U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."

## 기능 요약 카드

기능	사용 방법
/ /	
/	
( / )	



## 기능요약카드

기능	사용 방법
/	
NATE	

# 기능 요약 카드

## 기능 사용 방법

/ /	메뉴	2초	2초	메뉴	More OK
/	*#0000	2초	2초	2초	More OK
( / )	메뉴	5초	2초	2초	More OK
	전화	메뉴	메뉴	메뉴	More OK
	전화	메뉴	메뉴	메뉴	More OK
	전화	메뉴	메뉴	메뉴	More OK
	전화	메뉴	메뉴	메뉴	More OK
	전화	메뉴	메뉴	메뉴	More OK
	전화	메뉴	메뉴	메뉴	More OK
	전화	메뉴	메뉴	메뉴	More OK
	전화	메뉴	메뉴	메뉴	More OK



# 기능 요약 카드

## 기능 사용 방법

/	메뉴	4.5초	메뉴	메뉴	More OK
/	#0000	메뉴	메뉴	메뉴	More OK
	메뉴	6초	2초	메뉴	More OK
	메뉴	6초	7초	메뉴	More OK
	메뉴	9초	메뉴	메뉴	More OK
	메뉴	4.5초	1초	메뉴	More OK
	메뉴	1초	메뉴	메뉴	More OK
NATE	More OK				More OK

# MEMO

Blank lined area for writing a memo.

# 전국 서비스 센터

서울 02

강동점	488-9111
강북점	988-7577
관악점	558-1472
광명점	2686-3015
구로점	848-1472
노원점	3392-4425
노한점	548-6535
답십리점	2246-0061
당산점	2632-0306
홍대점	324-4424
명동점	2267-4424
목동점	2608-8582
시당점	593-8570
강남점	546-4424
서초점	588-4949
성북점	925-0111
용산점	2012-1881
응암점	374-4424
잠실점	853-1472
종로점	2264-4114
화양점	469-8001
청량리점	963-4423
테크노마트	3424-4433

인천  
부천 032

계양점	554-8784
인천시청점	424-4046
동인천점	772-2580
부평점	506-1472
주안역점	873-7691
인천서구점	565-4424
연수점	818-9898
부천심곡점	661-4424
부천중동점	329-4424
부천원종점	678-4424★

경기광주점	766-2019
고양화정점	974-8893
구리남양주점	563-1272
군포점	392-1300
김포점	996-4424
동두천점	866-4424
분당점	708-9808
성남수정점	732-1472
성남점	751-1472
수원점	231-1472
시흥점	404-3272

경기 031

신용인점	282-4424
인산점	482-1472
인항점	388-1472
인양민안점	442-9974
오산점	378-3033
의정부점	826-1472
의정부호원점	879-5372
이천점	635-7018
일산마두점	916-1472
파주금촌점	947-4350
평택점	654-2292
포천점	533-3011
하남점	791-2477

금정구점	513-5580
덕천점	341-2260
사하구점	201-3525
중구점	441-1472
서면점	804-1472
연제구점	864-4423
해운대점	741-3669

울산 052

동구점	201-8888
무가점	249-4411
중구점	243-1472

동마산점	294-1268
창원점	238-1472
김해점	323-4455
진주점	745-8666
진해점	547-8896
양산점	381-1472★
밀양점	356-0207
통영점	649-8880
함양점	962-6651★

구미점	454-6161
포항점	252-4300
경주점	775-0404
안동점	852-1472
상주점	536-6654
김천점	430-4425
영주점	633-8884★
영천점	334-0030★
울진점	783-0070★

대구 053

남구점	475-4425
달서점	526-1472
동성로점	764-1472
수성점	751-4424
상인점	641-8484

동구점	638-4224
중앙점	255-1473
서구점	526-1272
신천진점	935-4424
유성점	825-4421★

남천안점	555-3690
천안쌍용점	575-4424
논산점	736-4423
공주점	852-4424
아산점	547-0131
홍성점	633-4778

청주점	224-4423
남청주점	262-4452
충주점	842-4424
제천점	648-4789

대전 042

목포점	284-7072
순천점	743-4423
여수점	653-6414
광양점	793-4423
영광점	352-3018★
해남점	537-6688★

경원점	286-4423
인후점	247-4423
익산영동점	854-4423
익산중앙점	851-0000
군산나운점	463-1472
군산중앙점	445-7774
김제점	547-8573
정읍점	537-0016
서진주점	226-9016★

## 전국 서비스 센터(계속)

광주 062

광산점	955-4423
남광주점	654-1471
북광주점	515-8597
신안점	514-515
충장점	226-477

강릉점	645-5100
원주점	765-1472
춘천점	251-1497
속초점	637-3272
동해점	533-9997★
태백점	554-1555★
홍천점	433-2100★

제주점	745-4424
서귀포점	733-5556★

강원 033

제주점	745-4424
서귀포점	733-5556★

전남 061

경원점	286-4423
인후점	247-4423
익산영동점	854-4423
익산중앙점	851-0000
군산나운점	463-1472
군산중앙점	445-7774
김제점	547-8573
정읍점	537-0016
서진주점	226-9016★

전북 063

★표는 지정점입니다.  
전화번호는 본사의 사정에 의해  
부득이하게 변경될 수 있습니다.

**고객센터**

전국 어디서나  
**제품고객상담**  
(기능/성능/서비스 문의)

**1544 -4424    1577 -4424**

## 전국 지원 센터

서울	서울 강남 지원센터	02)565-6715
	서울 강북 지원센터	02)2274-4482
	서울 서부 지원센터	02)334-4482
경기	수원 지원센터	031)234-4425
인천	인천 지원센터	032)552-4425
강원	원주 지원센터	033)766-4423
부산	부산 서부 지원센터	051)326-4424
	부산 동부 지원센터	051)868-4427
대구	대구 지원센터	053)743-4424
광주	광주 지원센터	062)383-4423
전주	전주 지원센터	063)253-4423
대전	대전 지원센터	042)483-4427

## 폐 휴대폰 처리안내

폐 휴대폰 (주)팬택 & 큐리텔이 책임지겠습니다.

한 해 버려지는 폐 휴대폰만 730만대!!!

환경오염과 자원 낭비의 원인입니다.

(주)팬택&큐리텔에서는 친 환경 문화 실현을 위해 폐휴대폰 수거에 앞장 서고 있습니다.

가까운 큐리텔 서비스센터로 가지고 오시면 책임지고 환경 친화적으로 재활용하겠습니다.


폐 휴대폰은 다음과 같이 재활용 됩니다.



큐리텔 A/S  
지정점(전국 166개)



큐리텔 A/S  
지원센터

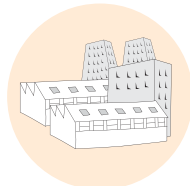

재활용 업체



코발트, 구리 등  
자원 재활용

PANTECH  
& CURITEL




# For Foreigner

외국인을 위한 페이지

## For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

### 1. SK TELECOM SVC

- 1-1 Global Roaming SVC.
- 1-2 NATE Connect
- 1-3 Music
- 1-4 PlayOn
- 1-5 SKT Plus Service
- 1-6 NATE \*\*114
- 1-7 NATE Air

### 2. SOUND SETTING

- 2-1 Ringer
- 2-2 Bell/Vibration
- 2-3 Volume
- 2-4 Effect Sounds
- 2-5 System Alert
- 2-6 Missed Call Alert

### 3. DISPLAY SETTING

- 3-1 Main Display  
(Idle Display, Receiving,  
Dialing, Power On, Power  
Off, NATE Connection)
- 3-2 Clock Set
- 3-3 Titles
- 3-4 Fonts
- 3-5 Backlights
- 3-6 Contrast

### 4. CONTENTS GALLERY

- 4-1 My Bells
- 4-2 Photo Friend
- 4-3 PlayOn
- 4-4 Photo Album
- 4-5 Video Album
- 4-6 Capture Page Preview
- 4-7 Memory Info.

## For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

### 5. ORGANIZER

- 5-1 Scheduler
- 5-2 Morning Call
- 5-3 Alarm
- 5-4 E-Dictionary
- 5-5 Memo
- 5-6 D-day
- 5-7 Answering Machine
- 5-8 Calculator
- 5-9 World Time

### 6. PHONE SETTING

Entering a 4 digit password, the default password is the last 4 digits of your phone number.

- 6-1 Auto Voice Settings
- 6-2 Restricts
- 6-3 Phone Set  
(Password Change, 언어/Language,  
Auto Local Code, Auto Country Code,  
Emergency call #,  
Answer Mode, NATE Set)
- 6-4 Data Connection Set
- 6-5 Phone Info.
- 6-6 Total Memory Info.
- 6-7 Reset Phone

### 7. MULTIMEDIA

- 7-1 Subway Map
- 7-2 Biorhythm
- 7-3 Text Viewer

### 8. PHONEBOOK


- 8-1 Bizcard Address SVC.
- 8-2 Find  
(By Name, By Group,  
By Number, By Speed Dial)
- 8-3 Add New
- 8-4 Block Number
- 8-5 Group
- 8-6 Speed Dial
- 8-7 Call Log
- 8-8 Phonebook Memory Info.
- 8-9 My phone #.

pressing  enters the Phone book menu

## For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

### 9. Camera

- 9-1 Camera
- 9-2 Camcorder
- 9-3 NATE Code
- 9-4 Photo Album
- 9-5 Video Album
- 9-6 Photo On
- 9-7 Request Printing
- 9-8 Camera Settings
- 9-9 Camera Memory Info.

pressing  enters the Camera menu

### MESSAGE

- 1 New Text MSG.
- 2 Color Mail
- 3 Group SVC.
- 4 Inbox
- 5 Outbox
- 6 Draft MSG.
- 7 Quick Text
- 8 Saved MSG.
- 9 Voice Note
- 0 SPAM Blocking
- \* MSG. Settings
- # MSG. Memory Info.


pressing  enters the SMS menu






### Internet (NATE, PlayOn, NATE MP3, Moneta)

You can access the internet service provided by your service provider.

## For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

### In-Call Options



To access these functions during a call, press  key.

-  Mute
-  Key Tone Mute
-  Send my #.
-  My Phone #.
-  Record in call










### Adjust volume during a call

 Receiving tone up  Receiving tone down

### Record during a call

-  Start Record : Press and hold
- Stop : Press 

### Idle State

- Last number dialed  
- Press 
- Quick - converting to manner mode.  
- press  and hold  
Undo : Again Press  and hold
- Quick - converting to lock mode.  
- press  and hold  
Undo : Press  and Input your phone last number.
- See the Phone book : Press 
- Use SMS : Press 
- See pop menu : Press 
- Adjust key volume : Press 



# 휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항

## 복제폰이란? - 휴대폰의 고유번호가 복제된 단말기

### 가. 복제폰에 대한 업무처리 제한

- 복제를 통한 단말기 가입은 타인의 피해예방을 위해 제한될 수 있습니다.
- 정상폰이 아닌 단말기는 신규가입, 기기변경, 통화내역제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무처리가 제한됩니다.
- 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

### 나. 관련 법규

- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용하는 것은 현행법을 위반하는 행위이므로 복제폰 사용자를 발견한 경우 즉시 수사기관에 신고하도록 되어 있습니다.
- 1) 휴대폰을 복제하거나 이를 사용한 자는 전파법에 의거 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 2) 휴대폰의 고유번호를 불법적으로 제공하거나 제공받는 자는 통신비밀보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 3) 휴대폰의 고유번호를 복제하기 위한 프로그램을 보유 또는 사용한 자는 컴퓨터 프로그램 보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 4) 분실·도난 휴대폰을 취득하여 사용하는 것은 장물취득행위입니다.
- 5) 주운 휴대폰 전원을 끄고 보관하는 것은 절도행위 또는 점유 이탈물 횡령 행위입니다.

# 셀프 업그레이드

## 셀프 업그레이드가 가능 합니다.

- 휴대폰 소프트웨어 업그레이드를 위하여 서비스센터를 방문하지 않고 고객이 직접 [www.curitel.com](http://www.curitel.com)에 접속하여 업그레이드 가능 하도록 하였습니다.

☞ [www.curitel.com](http://www.curitel.com)으로 접속

☞ 화면 우측의 **Self Up-Grade** 화면을 클릭

☞ **Self Up-Grade** 화면의 사용법에 따라 진행 하십시오.



# 여기를 꼭 읽어보세요~!



**휴대폰 비밀번호 관련 업무는 고객정보 보호 차원에서 구비 서류와 소정의 확인 절차를 거친 후에만 처리해 드립니다**

- 본 인:사업자 발행 가입확인서, 신분증
- 대리인:사업자 발행 가입확인서, 대리인 신분증, 위임장



**공식 인정된 정품 충전기가 아닌 비품 충전기 사용 시 폭발 등 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다 (한국소비자 보호원)**

반드시 TTA 인증 마크가 새겨진 정품 충전기를 사용하십시오



**휴대폰에 저장된 중요한 자료는 반드시 별도로 기록(보관) 하십시오!**

휴대폰 수리 시 또는 사용자의 부주의나 외부 환경으로 인해 고객님의 소중한 데이터 (사진, 동영상, 전화번호, 벨소리 등)가 지워질 수 있으니 반드시 별도로 기록해 놓으시기 바랍니다

고객의 만족이 저희의 희망입니다

## 제 품 보 증 서

저희 팬택앤큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.  
본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 산정되므로 반드시 구입 일지를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.  
저희 팬택앤큐리텔에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 (재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

### ■ 무상 서비스

1. 구입후 1년 (품절보증기간 이내)에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 배터리의 보증기간은 6개월 입니다.

### ■ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
- 천재지변 (화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 팬택앤큐리텔의 서비스 센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

### ■ 부품 보증기간

수리용 부품 보증기간은 단종일로부터 5년 입니다.

### ■ 고객센터 전화번호

전국 어디서나  
**1544-4424**

### ■ 소비자 피해 보상 기준

소비자 피해유형	보 상 기 준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	
구입후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
동일 하자로 3회 이상 고장 발생시 (4회째)	제품교환 또는 환불	유상수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환	급
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액할가성시킨 금액에 1%를 가산하여 환불
교환 불가능시	환	급

제 품 명	PT-S40		
제 조 번 호			
구 입 일 자	구입일 (      년      월      일)부터	년(개월)	
고 객	성명	전화번호	
	주소		
대리점	성명	전화번호	
	주소		

**주식회사 팬택&큐리텔**

서울시 서초구 서초동 1451-34