

고객센터 전화번호 안내

고객 만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객 상담	전국 어디서나 1544-4424 1577-4424
SKT 사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국 어디서나 1566-0011
서비스 사업자 관련 문의 국제로밍 문의 : 1566-2011	

■
■
■
■

가

가

5U010137000 REV.01

PANTECH & CURITEL

모델명 : PT-S210

PANTECH
& CURITEL



Self Up-grade 가능

NATE
www.NATE.com

모델명 : PT-S210

사용설명서

• 안전을 위하여 경고 및 주의사항을 반드시 읽고
사용하여 주십시오. (2-5쪽 186-191쪽 참조)

가

가

외국인을 위한 페이지
for Foreigner



PANTECH&CURITEL
PT-S210



경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)을 확인하여 주십시오. (186쪽)



■ 운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용하고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화 하시는 것이 가장 안전합니다.



■ 차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오



■ 충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서, 충전기를 별도로 구매 하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기안전 및 성능이 검증된 팬택앤큐리텔의 충전기인지를 꼭 확인하시고 사용하시기 바랍니다. 다만, 부득이 다른 회사의 충전기를 구매 또는 사용 하시게 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품 (ETC)을 사용하셔야 합니다.



■ 휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의하십시오
- 휴대폰의 도로나 금속 재질이 피부와 접촉하는 경우, 체질에 따라 알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등과 같은 접촉성 피부질환이 발생 할 수 있다는 일부 주장이 있으므로, 위의 체질인 경우 휴대폰 사용 전 반드시 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 휴대폰 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대폰 을 사용하시기 바랍니다.



경고사항



■ 비행기 탑승시

- 비행기에 탑승 시에는 휴대폰을 꺼주십시오.
휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



■ 휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의하십시오



■ 폭발/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭발 위험지역이나 위험물질 (가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지마십시오.
- 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출되어 위험 할 수 있으니 통화를 금하여 주십시오



■ 휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오



■ 병원출입 및 의료기기 사용시

- 병원 출입 시에는 휴대폰을 꺼 주십시오
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치 등을 사용하신다면 가능한 한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오

! 주의사항

1. 배터리 관련

배터리의 접촉단자 (금속부위)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들이 닿지 않도록 주의하세요.
개와 같은 동물이 물지 못하도록 해 주세요. 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요.
쇼트 및 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.
배터리를 고온에 노출시키면 배터리 내부에 발화를 일으켜 폭발 등의 위험이 있습니다.

2. 여행용 충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다.
TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다.
이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

3. 저장된 데이터 관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요.
제품의 고장수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.
(벨소리, 문자/음성메시지, 캐릭터 등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

4. 안테나 또는 인테나(내장형 안테나)관련

통화품질 향상을 위해서는 안테나 또는 인테나(내장형 안테나) 부위가 신체부위에 가깝지 않도록 사용하세요.

! 주의사항

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF 에너지)를 송·수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.
이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택앤큐리텔에서 승인한 휴대용 악세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

휴대폰을 일반전화기와 같이 어깨위로 똑바로 세워서 사용하세요.
그렇지 않을 경우 통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

필요할 때에는 반드시 지정한 서비스 센터를 이용하세요.
악세서리와 배터리는 팬택앤큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.
그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량 발생 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

사업자 관련 서비스는 사업자 사정에 따라 변경/중지 될 수 있습니다.



메뉴찾기

메뉴
누름

1 SKT 서비스

1. 국제 자동 로밍 86
2. NATE 접속 86
3. Music 접속 87
4. @PlayOn 87
5. SKT 부가서비스 88
6. NATE **114 92

2 소리설정

1. 벨소리 선택 94
2. 벨/진동 선택 95
3. 음량 조절 96
4. 효과음 설정 97
5. 시스템 알림음 설정 98
6. 부재중 전화 알림 98

3 화면설정

1. 배경화면 설정 100
2. 시계 설정 101
3. 화면 문구 102
4. 폰트 설정 103
5. 조명 설정 103

4 콘텐츠 보관함

1. 마이벨 106
2. 그림친구 107
3. @PlayOn 108
4. 사진 앨범 109
5. 동영상 앨범 111
6. Capture 화면 보기 112
7. 콘텐츠 용량 정보 112

5 전자수첩

1. 스케줄러 114
2. 모닝콜 116
3. 알람 118
4. 메모 119
5. D-day 121
6. 자동응답 122
7. 계산기 124
8. 스탑워치 125
9. 세계시간 126

6 환경설정

1. 잠금 설정 128
2. 외부키 잠금 128
3. 휴대폰 설정 129
4. 데이터 통신 설정 132
5. 휴대폰 정보 134
6. 전체 용량 정보 134
7. 설정값 초기화 134

7 멀티미디어

1. Music 136
2. 영한 사전 138
3. 한자 사전 138
4. 텍스트 뷰어 139
5. 지하철 노선도 140
6. 큐리네 방 141
7. 큐리 노트 143
8. 바이오 리듬 144

8 전화번호부

1. 폰명함 146
2. 전화번호 찾기 147
3. 전화번호 등록 148
4. 그룹 관리 150
5. 단축번호 관리 152
6. 통화 기록 153
7. 워드 다이얼 153
8. 전화번호부 용량 정보 154
9. 내 전화번호 154

9 카메라

1. 사진 촬영 156
2. 동영상 촬영 161
3. 스틱 사진 촬영 163
4. 사진 앨범 164
5. 동영상 앨범 167
6. 이미지 보정 169
7. 포토 ON 170
8. 사진 인화신청 170
9. 촬영 환경설정 171
0. 카메라 용량 정보 174



차례보기

1. 사용하기전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	16
기능 버튼에 대하여	17
배터리 사용하기	19
배터리 끼우기	19
배터리 빼내기	19
휴대폰에 배터리를 장착한 후 충전하기	20
배터리를 충전용 거치대에 장착하여 충전하기	21
배터리/충전기 사용시 주의사항	22

2. 기본편

휴대폰 켜기/끄기	24
휴대폰의 여러가지 상태 보기	25
전화걸기	26
전화번호를 직접 입력해서 전화걸기	26
마지막에 건 번호로 다시걸기(재다이얼)	27

쉽고 빠르게 전화걸기	27
단축번호로 전화걸기	28
연속된 4자리로 전화걸기	28
스피커폰 기능	29
전화받기	30
바로 전화받기	30
걸려온 전화를 받고 싶지 않을때	30
에티켓 기능 설정/잠금 설정	31
대기중에 사용하는 편리한 기능	32
메시지 보내기	32
메시지 콜	32
발신번호 감추기	32
수동대기(p)	33
하이픈(-)	33
전화번호찾기	33
통화중에 사용하는 편리한 기능	34
송화음 차단	34
키소리 안남	34
자기번호 송출	34
내 전화번호	34
통화중 녹음	34

큐리노트	34
통화중 소리크기 조절하기	35
스피커폰 사용가능	35
통화중 저장하기	35
통화중 검색 기능	35
통화중 메시지 기능	35
카메라 사용하기	36
랜턴기능 사용하기	37
전화번호부 메뉴 간편보기	37
NATE 사용하기	38
NATE 접속하기	38
@PlayOn 사용하기	39
접속하기	39
선택하기	39
NATE MP3 사용하기	40
VMNC	40
메시지 사용하기	41
MP3 이용하기	42



차례보기

3. 문자입력

문자 입력하기	52
문자 입력 모드 선택하기	52
한글 입력하기	53
한글 입력 예	54
영문 입력하기	55
숫자 입력하기	56
기호 입력하기	56
이모티콘 입력하기	57
문장 보관함 이용하기	58

4. 메시지

문자메시지 작성	60
컬러메일	61
수신 보관함	62
문자보관함	62
컬러메일 보관함	63
음성보관함	63
발신 보관함	64

임시 보관함	65
내용 확인하기/재전송하기	65
다른 번호로 전송하기	65
문장 보관함	66
문장 보관함 사용하기	66
문장 보관함 편집하기	66
문장 보관함 추가하기	66
문장 보관함 삭제하기	67
저장 보관함	68
저장 메시지 전달하기/삭제하기	68
저장 메시지 전체 삭제하기	68
SPAM 차단	69
SPAM전화번호문자열 입력	69
SPAM보관함	69
SPAM설정	69
SPAM삭제	70
메시지 설정	71
저장 용량 정보	72
저장 용량 정보 확인하기	72
저장 용량 정보 초기화하기	72

5. 마이메뉴

마이메뉴	74
마이메뉴 등록	75
마이메뉴 실행	76
등록된 마이메뉴 아이콘 변경하기	77
메뉴를 이동/삭제/정렬하려면	78

6. 모네타

모네타 칩 설치하기	80
모네타 서비스 이용하기	81
신용카드	81
BANK	81
증권	82
전자결제	82
교통충전	82
금융정보	83
티켓/상품권	83
쇼핑몰	83
모네타 세상	84
MY PAGE	84



차례보기

7. SKT 서비스

국제 자동 로밍	· 86
NATE 접속	· 86
Music 접속	· 87
@PlayOn	· 87
SKT 부가서비스	· 88
소리샘/자동연결	· 88
착신전환/정보샘 접속/교통정보 접속	· 89
비밀번호 통화/섬버플러스 설정	· 90
부가서비스 편집	· 91
NATE *114	· 92

8. 소리설정

벨소리 선택	· 94
벨/진동 선택	· 95
음량 조절	· 96
효과음 설정	· 97
시스템 알림음 설정	· 98
부재중 전화 알림	· 98

9. 화면설정

배경화면 설정	· 100
시계 설정	· 101
화면 문구	· 102
시작화면 문구	· 102
대기화면 문구	· 102
폰트 설정	· 103
조명 설정	· 103

10. 콘텐츠 보관함

마이벨	· 106
그림친구	· 107
@PlayOn	· 108
사진 앨범	· 109
저장된 사진을 편집/사용하려면	· 109
저장된 사진을 다른 사람에게 보내려면	· 110
사진 앨범을 추가하려면	· 110

동영상 앨범	· 111
저장된 동영상을 편집/사용하려면	· 111
동영상 앨범을 추가하려면	· 111
Capture 화면 보기	· 112
콘텐츠 용량 정보	· 112

11. 전자수첩

스케줄러	· 114
스케줄 등록하기	· 114
스케줄러 메뉴 사용하기	· 115
모닝콜	· 116
모닝콜 설정하기	· 116
모닝콜 편집/삭제	· 117
알람	· 118
알람 설정 하기/간편 알람	· 118



차례보기

메모	· 119
문자 메모	· 119
음성 메모	· 120
D-day	· 121
D-day 등록하기	· 121
D-day 편집/삭제하기	· 121
자동응답	· 122
자동응답 설정/자동응답 설정 메뉴보기	· 122
자동응답 확인/인사말 녹음/재생	· 123
계산기	· 124
스탑워치	· 125
세계시간	· 126
듀얼타임을 설정하려면	· 126

12. 환경 설정

잠금 설정	· 128
외부키 잠금	· 128
휴대폰 설정	· 129
비밀번호 변경하기	· 129
언어 설정/Language	· 129
외부키 전화받기	· 130
자동 지역번호 설정하기	· 130
국제 전화번호 입력	· 131
비상 전화번호 등록하기	· 131
NATE 설정하기	· 131
데이터 통신 설정	· 132
통신 속도 설정	· 132
착신 모드 설정	· 132
데이터 포트 설정	· 133
음성 착신 설정	· 133
휴대폰 정보	· 134
전체 용량 정보	· 134
설정값 초기화	· 134

13. 멀티미디어

Music	· 136
영한사전	· 138
한자사전	· 138
텍스트뷰어	· 139
지하철 노선도	· 140
큐리네방	· 141
큐리노트	· 143
바이오리듬	· 144

14. 전화번호부

폰명함	· 146
전화번호 찾기	· 147
전화번호 등록	· 148
대기중에 전화번호 등록	· 149
그룹 관리	· 150
신규 그룹 만들기	· 150
그룹 비우기	· 150
그룹 초기화	· 151
그룹 편집	· 151



차례보기

단축번호 관리	152
단축번호 만들기/단축번호 해제	152
통화 기록	153
워드다이얼	153
전화번호부 용량 정보	154
전화번호부 용량 정보 확인	154
전화번호부 용량 정보 초기화	154
내 전화번호	154

15. 카메라

사진 촬영	156
사진 촬영하기	156
사진촬영 세부설정	157
컬러메일 보내기	158
폰명함 만들기	159
촬영모드	160
동영상 촬영	161
동영상 촬영하기	161
동영상 촬영 세부설정	162

스티커 사진 촬영	163
사진 앨범	164
사진 앨범 보기/사진 앨범 추가	164
사진 앨범 편집	165
사진을 크게 보려면	166
동영상 앨범	167
동영상 앨범 보기/동영상 앨범 추가	167
동영상 앨범 편집	168
이미지 보정	169
포토 ON	170
사진 인화신청	170
촬영 환경설정	171
카메라 설정	171
동영상 설정	171
카메라/동영상 프로파일	172
슬라이드 설정	173
단축키 설정	173
카메라 용량 정보	174

16. 부록

PC Sync	176
고장 같다고 생각될 때	183
배터리 규격	184
배터리 충전 시간	185
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세 편)	186
전자파 관련	187
운전중 휴대폰 사용 관련	188
사용 장소에 관하여	189
휴대폰의 올바른 사용과 관리	190
제품의 규격 및 특성	192
기능 요약 카드	193
전국 서비스 센터	196
폐 휴대폰 처리안내	198
For Foreigner	199
휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항	204
셀프 업그레이드	205
여기를 꼭 읽어보세요	206
제품보증서	207

1

사용하시기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

사용하시기전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	16
기능 버튼에 대하여	17
배터리 사용하기	19
배터리 끼우기	19
배터리 빼내기	19
휴대폰에 배터리를 장착한 후 충전하기	20
배터리를 충전용 거치대에 장착하여 충전하기	21
배터리/충전기 사용시 주의사항	22

구성품 확인

아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며, 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.




충전용 거치대




배터리(표준형 대용량)



사용설명서

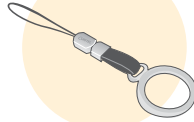


휴대용고리

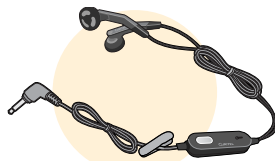

스테레오 이어마이크

각부의 명칭과 기능

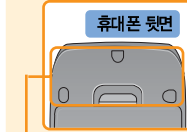

인테나(내장형 안테나)
※ 통화중 인테나(내장형 안테나) 부위를
가급적 만지지 마세요
통화품질이 저하될 수 있습니다.

카메라 렌즈



리시버(Receiver)
- 수화음이 이곳에서 들립니다.


LED창

적외선 송·수신부

음량조절 버튼

기능버튼

마이크

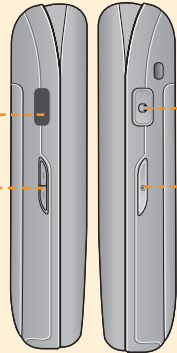

이어마이크
잭 삽입구

카메라 버튼

본체 화면에 대하여



화면은 직사광선(햇볕 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장적당합니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

	통화지역의 수신 감도를 나타냄 (신호 약함 신호 강함)
	현재 통화를 시도하거나 통화중일 때
	통화가 불가능한 지역에서 표시됨
	문자나 음성 메시지를 받은 경우
	캘러메일을 받은 경우
	스케줄이나 알람이 설정된 경우
	배터리 잔량표시 ⇒ ⇒ ⇒
	벨 멜로디 선택시 표시되며 진동 또는 모드를 변경할 경우 아이콘 변경됨
	전화벨 상태에서 에티켓 기능(진동 모드) 설정시에 표시
	잠금기능 설정 시에 표시됨

자동응답 설정시 화면 아이콘

	일반 자동응답 설정시
	회의중 자동응답 설정시
	수업중 자동응답 설정시
	운전중 자동응답 설정시
	사용자 녹음 설정시

벨/진동 선택시 화면 아이콘

	벨 선택시
	진동 선택시
	무음 선택시
	벨과 진동 선택시
	진동 후 벨 선택시

기능 버튼에 대하여

	- 시작 메뉴 실행 - 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴를 열 때
	- 선택한 메뉴나 항목으로 들어갈 때 - 길게 누르면 NATE에 바로 접속 됨
	전화번호부 메뉴 단축 버튼
	- 전화 걸 때/받을 때 - 짧게 누르면 최근 통화 목록 실행 - 길게 누르면 가장 최근에 걸었던 번호로 연결됨
	- 문자 입력시 잘못 입력한 문자 지움 - 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동 - 대기화면에서 짧게 누르면 이전에 사용한 메뉴로 이동하고, 길게 누르면 이전에 사용한 기능으로 이동함
	- 전원 켜기/끄기 - 통화를 끝낼 때 - 메뉴가 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때
	- 에티켓 기능을 설정할 때 - 대기상태에서 길게 누르면 에티켓 기능이 설정 되고 다시한번 길게 누르면 해제됨

	- 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 길게 누름 - 해제하려면 길게 누르고 비밀번호 4자리를 입력 초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리(잠금설정 31쪽 참조)
	네비게이션 버튼 - 번호나 기능을 상, 하, 좌, 우로 순차적으로 검색할 때 - 상, 하, 좌, 우를 눌러 각각의 단축 기능을 사용합니다.
	: 마이메뉴 버튼
	: 짧게 누르면 Music 메뉴, 길게 누르면 Music 홈 접속
	: 메시지 기능 버튼
	: @PlayOn 기능버튼
	모네타 서비스 버튼
	카메라 기능 버튼

슬라이드가 열려있을 때

	대기중 짧게 누름	대기중 길게 누름	통화중 짧게 누름
	버튼음 커짐	버튼음 커짐	통화음 점점 커짐
	버튼음 작아짐	버튼음 작아짐	통화음 점점 작아짐
	카메라 메뉴로 들어감	단축키 설정값에 따라 사진촬영/동영상 촬영/사용자 선택 메뉴로 이동 (단축키설정173쪽참조)	-

슬라이드가 닫혀있을 때

외부키 잠금 설정 시는 작동하지 않습니다. (128쪽참조)

	대기중 짧게 누름	대기중 길게 누름
	-	랜턴 켜짐
	LCD 켜짐	에티켓 모드로 전환 다시누르면 해제
	-	"카메라 메뉴로 연결할까요?"라는 문구가 나오며 '예' 선택하면 단축키 설정값에 따라 사진촬영/동영상 촬영/사용자 선택 메뉴로 이동 (단축키설정173쪽참조)


배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리를 그림과 같이 홈에 맞춰 넣음



화살표 방향으로 '딸깍' 소리가 날 때 까지 누름

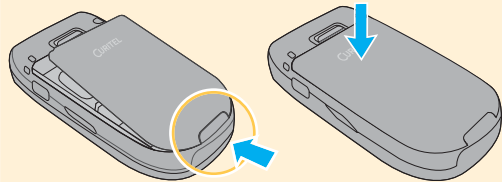


! 침수 확인용 라벨

사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의하시기 바랍니다.

배터리 빼내기

분리 버튼을 당긴 상태에서 화살표 방향으로 뺨

분리 버튼

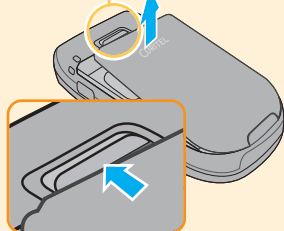

휴대폰에 배터리를 장착한 후 충전하기

여행용 충전기 커넥터의 상, 하 방향을 확인한 후 아래그림과 같이 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입하세요.



충전이 완료되면 여행용 충전기의 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에서 제거하세요.



! 배터리 미 장착시 충전기 사용을 하지마세요, 오동작 우려가 있습니다.


- 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하세요.
- 여행용 충전기는 별도로 구입하여 주시기 바랍니다.
- 반드시 정보통신부 인증마크()를 획득한 여행용 충전기를 사용해야 합니다.

배터리를 충전용 거치대에 장착하여 충전하기

배터리를 충전용 거치대 하단의 홈에 맞춰 끼워 넣으세요.



여행용 충전기의 연결 커넥터를 거치대의 삽입구에 연결하세요.

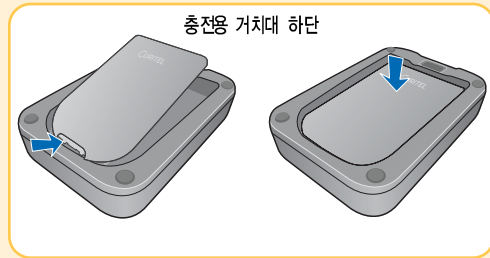

◆ 배터리/충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하시고 충전 단자와 단자를 연결하지 마십시오.
특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의하십시오.
 - 폭발 하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운 곳(여름철 차안, 화기근처)이나 추운 곳에서 충전하면 충전이 잘 되지 않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오.
- 번개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.

2

기본편


휴대폰의 기본 기능을 설명합니다.

휴대폰 켜기/끄기	24	자기번호 송출	34
휴대폰의 여러가지 상태 보기	25	내 전화번호	34
전화걸기	26	통화중 녹음	34
전화번호를 직접 입력해서 전화걸기	26	큐리노트	34
마지막에 건 번호로 다시걸기(재다이얼)	27	통화중 소리크기 조절하기	35
쉽고 빠르게 전화걸기	27	스피커폰 사용가능	35
단축번호로 전화걸기	28	통화중 저장하기	35
연속된 4자리로 전화걸기	28	통화중 검색 기능	35
스피커폰 기능	29	통화중 메시지 기능	35
전화받기	30	카메라 사용하기	36
바로 전화받기	30	랜턴기능 사용하기	37
걸려온 전화를 받고 싶지 않을때	30	전화번호부 메뉴 간편보기	37
에티켓 기능 설정/잠금설정	31	NATE 사용하기	38
대기중에 사용하는 편리한 기능	32	NATE 접속하기	38
메시지 보내기	32	@PlayOn 사용하기	39
메시지 콜	32	접속하기	39
발신번호 감추기	32	선택하기	39
수동대기(p)	33	NATE MP3 사용하기	40
하이픈(-)	33	WINC	40
전화번호찾기	33	메시지 사용하기	41
통화중에 사용하는 편리한 기능	34	MP3 이용하기	42
송화음 차단	34		
키소리 안남	34		

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

 길게 누르면 전원이 켜짐

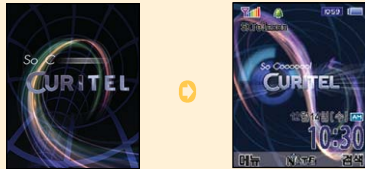

- 애니메이션 동작과 대기화면은 사업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다. (100 쪽 참조)

휴대폰 끄기

 길게 누르면 꺼짐



- 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.

휴대폰의 여러가지 상태 보기

휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명합니다. 나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.



평상시 대기모드

전화를 사용하지 않는 평상시 화면입니다.
전화걸기, 받기 등 모든 기능을 사용할 수 있습니다.



잠금상태

잠금 기능이 설정되면 전화 받기와 비상전화 (119, 112 등) 또는 별도로 저장한 비상전화 (131 쪽 참조) 만을 사용할 수 있습니다.
해제하려면  누른 후 비밀번호(초기값은 전화번호 끝4자리)를 입력해야 합니다.




에티켓 기능 설정 상태

회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용하는 기능으로 벨소리를 진동으로 설정하며 각종 알림음이 들리지 않습니다.
이전 설정 상태로 돌아가려면  길게 누르세요.


전화번호를 직접 입력해서 전화걸기

- 지역번호와 전화번호 누름 → 통화 시간 표시 → 연결되면 통화 → 통화를 끝내려면 누르거나 슬라이드를 닫음
- 전화번호 끝 번호를 길게 누르면 누르지 않아도 전화가 연결됩니다.

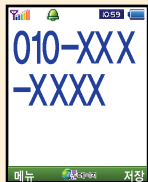

- 통화가 연결되지 않으면 "연결이 안됩니다" 라는 메시지가 표시됩니다.
- 통화가 연결되면 통화 시간이 자동으로 표시됩니다. (요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.)
- 잘못 누른 번호는 눌러 삭제 후 다시 입력합니다.
- 번호 입력 후 누르면 대기중에 사용하는 편리한 기능 (32쪽 참조)을 이용할 수 있습니다.
- 번호 입력 후 누르면 입력된 전화번호를 저장할 수 있습니다.
- 번호 입력 후 길게 누르면 메시지콜로 연결됩니다.
- 통화가 연결되면 통화 시간이 자동으로 표시됩니다. (요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.)

통화했던 번호로 걸려면 누름

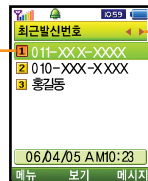

- 최근 발신번호, 최근 수신번호, 부재중 수신번호를 확인할 수 있습니다.

눌러 원하는 번호를 선택한 후 누르면 통화할 수 있습니다.


전화걸기(계속)

마지막에 건 번호로 다시걸기(재다이얼)

- 길게 누름 → 마지막에 건 번호로 전화 걸림 → 연결되면 통화
- 마지막에 건 번호가 워드다이얼일 경우에는 최근 발신번호로 이동합니다.

쉽고 빠르게 전화걸기

- 누름 → 누르면 → 최근 발신번호/최근 수신번호/부재중 수신번호 순으로 번호를 찾을 수 있음
- Music / 눌러 원하는 번호로 선택바를 이동한 후 누름 → 연결되면 통화

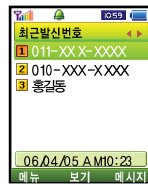

- 1. 저장 1 신규로 저장 2 기존 이름에 추가
 - 2. 삭제 : 선택 항목을 삭제합니다.
 - 3. 전체 삭제 : 전체 항목을 삭제합니다.
 - 4. 메시지콜 : 사용자가 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 음성메시지를 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.
 - 5. 폰 페이지 연결 : NATE의 모바일 싸이월드 홈에 접속하여 사용하는 기능으로 자세한 사항은 SKT 사업자에게 문의하세요.
 - 6. 폰명함 전송/보기 : 폰명함 기능으로 전송, 보기 등을 할 수 있습니다.
- 누르면 메시지를 작성하여 상대방에게 보낼 수 있습니다.(60쪽 참조)

단축 번호로 전화걸기

단축번호는 200 개까지 등록이 가능합니다. 단축번호 등록은 152쪽을 참조하세요.

단축번호를 입력한 후 누름 → 연결되면 통화 → 통화를 끝내려면 누르거나 슬라이드를 닫음

- 단축번호가 1~9까지는 해당 번호를 길게 누름
- 10~200까지의 단축번호의 경우는 앞자리는 짧게, 끝자리는 길게 누름

- 단축번호 3번지에 저장된 경우 길게 누름
- 단축번호 34에 저장된 경우 짧게 누른 후 길게 누름
- 단축번호와 특수전화번호(범죄신고112, 긴급구조119 등)가 동일한 경우에는 단축번호에 해당하는 전화번호는 표시되지 않습니다.

연속된 4자리로 전화걸기

저장된 전화번호 중 입력한 연속된 전화번호 4자리와 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 중 연속된 4자리 누름 → 전화번호부에 등록된 번호 중 연속된 4자리가 일치하는 번호가 표시됨 → 원하는 번호 선택

→ 또는 누름





눌러 검색 가능

스피커폰 기능

스피커 폰 설정

운전중에 사용하면 편리합니다.

통화중에 누르면 설정됨

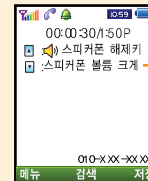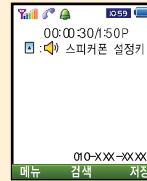

누르면 스피커폰 볼륨을 크게/작게 할 수 있습니다.

스피커폰을 해제하려면

설정된 상태에서 다시 한번 누르면 스피커폰이 해제됨

전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면 슬라이드를 열어 전화받기 통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나 누름



- 전화 받는 방법 설정에 따라 동작합니다. (130쪽 참조)
- 발신번호 표시 서비스를 사용할 때 전화가 오면 상대방 전화번호가 표시됩니다.
- 발신번호 표시 서비스는 서비스 사업자에게 별도로 신청해야 합니다. 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.
- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우 상대방 번호가 표시됩니다.
- 벨 종류를 바꾸려면 (94쪽 참조)
- 벨 소리 크기를 조절하려면 (96쪽 참조)

결려온 전화를 받고 싶지 않을때

받을 수 없는 상황일 때, 중요한 회의중에 전화 벨소리를 종료시킬 수 있습니다.

전화벨이 울릴때 누르면 벨소리가 종료됨(슬라이드가 닫힌 경우엔 길게누름)


- 벨소리는 중지되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게 신호음은 계속 들립니다.
- 위 상태에서 슬라이드를 열면 통화가 연결됩니다. 전화받기 방법 설정에 따라 다를 수 있습니다.(130쪽 참조)
- 상대방이 전화를 끊으면 화면에 부재중 전화가 표시되며 일정 시간이 지날 때까지 확인하지 않으면 설정에 따라 음성으로 부재중 전화 확인 요청 음성 안내가 나옵니다. 부재중 전화 알림 (98쪽 참조)

에티켓 기능 설정/잠금 설정

에티켓 기능 설정

회의중에 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있는 기능으로 벨소리, 알림음, 동작음 등을 들리지 않게 하거나 진동으로 전환합니다.

대기중에 길게 누르면 에티켓 기능이 설정됨

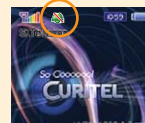

- 화면에 표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동으로 울립니다.
- 이 기능은 공공 장소나 회의중에 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 사용하시면 편리합니다.
- 이 기능이 설정 되면 각종 경고 기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.

에티켓 기능 해제

길게 누르면 에티켓 기능이 해제됨

- 이전에 설정된 상태로 돌아옵니다.

잠금 기능 설정

길게 누름 잠금 기능 실행



- 내부화면에 표시됩니다.
- 전화받기만 가능합니다.
- 누르면 비상전화(119, 112, 111)를 사용할 수 있습니다.
- 사용자가 비상전화를 등록한 경우 해당 번호의 통화가 가능합니다. (131쪽 참조)

잠금 기능 해제

누름 비밀번호 4자리 입력

- 제품 구입시 비밀번호는 전화번호 끝 4자리로 설정되어 있습니다.

◆◆ 대기중에 사용하는 편리한 기능

전화번호 입력 후
메뉴 누르면

메시지 보내기

입력한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

메시지콜

사용자가 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 음성메시지를 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.

발신번호 감추기

전화걸 때 상대방에게 내 전화번호가 표시되지 않게 할 수 있습니다.



1 누르면 메시지 작성 창으로 이동

- 메시지 작성은 60쪽을 참조하세요.



2 누르면 메시지콜로 연결됨

- 메시지콜로 연결된 후 음성안내에 따라 메시지를 녹음하세요.
- 입력한 번호의 사용자에게 메시지콜을 보냅니다.



3 누르고  누르면 통화로 연결됨

- 전화번호 앞자리에 자동으로 *23# 이 입력됩니다.

대기중에 사용하는 편리한 기능(계속)

수동대기(P)

은행이나 전자사서함 등에서 제공되는 자동응답 서비스(ARS)등을 사용할 때 필요한 기능으로 멈춤문자 이후의 번호는 다시 통화를 눌러야 송출됩니다.

하이픈(-)

전화번호를 저장하거나 은행계좌 등을 저장할때 원하는 위치마다 하이픈을 삽입할 수 있습니다.

전화번호 찾기

입력한 전화번호를 검색할 수 있습니다.



6 누르면 해당번호의 정보가 표시됨

- 등록된 전화번호가 아닐 경우에는 전화번호 찾기 화면으로 넘어갑니다. (147쪽 참조)
- 전화번호를 등록하려면 '대기중에 전화번호 등록' (149쪽)을 참조하세요.



4 누르고 원하는 번호를 입력 ➡ 계속해서 나머지 번호를 입력



5 누르고 원하는 번호를 입력 ➡ 계속해서 나머지 번호를 입력



메뉴 누르고 반복합니다.

◆◆ 통화중에 사용하는 편리한 기능

통화 중에  누름
원하는 항목의 버튼을 누름

송화음 차단

통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.

1 누름

- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.
- 해제하려면  누르고  누름

키소리 안남

통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.

2 누름

- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.

자기번호 송출

음성사서함이나 AFS 등을 이용 중에 내 전화번호를 입력해야 할 경우 간편하게 입력 할 수 있습니다.

3 누름

- 내 전화번호가 자동으로 입력됩니다.

내 전화번호

통화중에 내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

4 누름

- 내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

통화중 녹음

통화 내용을 녹음할 수 있습니다.

5 누름 통화 내용 녹음됨 끝내려면 누름

- 녹음시 상대방 목소리만 녹음됩니다.
- 녹음된 음성은 음성 메모 목록에서 확인할 수 있습니다. 음성메모(120쪽 참조)
- 이 기능은 번호를 누르지 않은 상태에서 사용 가능합니다.

큐리 노트

통화중에 큐리노트를 편집할 수 있습니다.

6 누름 큐리노트로 이동

- 큐리노트 사용방법은 143쪽을 참조하세요.

통화중에 사용하는 편리한 기능(계속)

통화중 소리크기 조절하기

통화중에 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

통화중에 휴대폰 옆면의  /  눌러 원하는 크기로 조절함

스피커폰 사용 기능

상대방 목소리를 스피커 폰으로 들을 수 있습니다.

통화중에 누름

- 운전중일 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

해제하려면 다시 누름

- 이기능은 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

통화중 저장하기

통화중에 상대방이 불러주는 전화번호를 저장할 수 있습니다.

통화중에 누름 이후는 전화번호 등록과 동일

- 전화번호 등록은 148쪽을 참조하세요.

통화중 검색 기능

저장된 전화번호를 찾을 수 있습니다.

통화중에 누름

- 이 기능은 번호를 누르지 않은 상태에서 사용 가능합니다.

통화중 메시지 기능

메시지 기능 일부를 사용할 수 있습니다.

통화중에 누름

- 통화 중 수신 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 이 기능은 번호를 누르지 않은 상태에서 사용 가능합니다.

카메라 사용하기

촬영하기

카메라 기능에 대한 자세한 내용은 155쪽을 참조하세요.

측면에 위치한



길게 누르면 촬영모드로 전환됨




누르면 촬영됨



다시 누르면 앨범에 저장


- 단축키 설정에 따라 촬영모드(사진 촬영/동영상 촬영/사용자 선택)가 선택됩니다. (단축키설정 173쪽 참조)

- 동영상 촬영일 경우 누르면 녹화가 시작되고 다시 누르면 녹화가 종료됩니다.

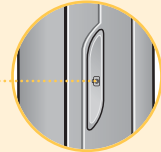


- 촬영모드에서 누르면 세부설정을 할 수 있습니다. (157, 162쪽 참조)
- 누르면 밝기 조절을 할 수 있고 / 누르면 줌 인/아웃을 할 수 있습니다.
- 촬영모드에서 누르면 앨범을 검색하고 편집/추가할 수 있습니다.

- 카메라 렌즈를 촬영 상황에 따라 돌려서 위치를 바꿀 수 있습니다.
- 렌즈를 돌린 후 누르면 화면의 상하를 바꿀 수 있습니다.

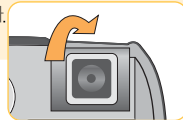

랜턴 기능 사용하기

슬라이드가 닫혀진 상태에서 길게 누름 ➡ 슬라이드를 열어 랜턴 사용 ➡ 끄려면 다시 한번 누름

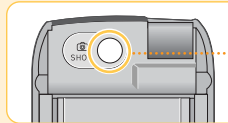

랜턴

- 휴대폰 뒷면의 랜턴이 켜져 비상시에 유용하게 사용할 수 있습니다.
- 외부키 잠금 설정 시는 작동하지 않습니다. (128쪽 참조)

전화번호부 메뉴 간편보기

대기중에 누름 ➡ 전화번호부 관련 기능들을 볼 수 있습니다.

- 전화번호 찾기, 등록하기, 통화기록 보기 등 전화와 관련된 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
- 전화번호부에 대한 자세한 내용은 145쪽을 참조하세요.



▶▶ NATE 사용하기

NATE 접속하기

무선인터넷 NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 벨소리, 게임, 노래방, 멀티미디어 파일 등 다양한 콘텐츠 항목을 다운받아 사용할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

접속 1

짧게 누름 → NATE 선택 → 누름

● / 눌러 NATE, @PlayOn, NATE MP3, WINQ(모바일 주소)를 선택할 수 있고 누르면 해당 사이트에 접속됩니다.

접속 2

길게 누르면 → NATE에 바로 접속됨 → 끝내려면 누름

● 다음 검색 버튼을 이용해 NATE를 사용합니다.



메뉴 누르면

히스토리: 접속된 메뉴를 볼 수 있습니다.
이동: 홈으로/ 새로고침/ 새 URL 입력
/ 이전페이지/ 다음페이지 검색
즐거찾기: 즐겨찾기 추가/즐거찾기 보기
유용한 도구: 전화번호 검색/ Music Player
/ Capture 화면 저장/ 그림친구 자르기
/ 멜로디 자르기/환경 설정
도움말: 브라우저 정보

메뉴 이동

누름

메뉴 선택

또는 해당버튼 누름

이전/상위로 돌아가기

누름

접속 끝내기

누름

브라우저 메뉴 실행

누름

▶▶ @PlayOn 사용하기

NATE에서 제공하는 각종 다운로드 사이트인 @PlayOn 사이트에 접속하여 게임이나 노래방 등의 다양한 콘텐츠를 다운받을 수 있으며, 다운받은 콘텐츠들은 @PlayOn에 보관되고, 콘텐츠를 실행하거나 삭제할 수 있으며 환경설정 등을 할 수 있습니다.

접속하기

접속 1

누름 → / 눌러 @PlayOn 선택

→ @PlayOn 선택 → 누름

접속 2

누름 → 눌러 @PlayOn 선택 → 누름

다운받은 콘텐츠를 삭제하려면

누름 → @PlayOn에서 삭제할 콘텐츠 선택

→ 누름 → 2번누름 삭제 누름

→ / 눌러 확인 선택 후 누름

선택하기

눌러 @PlayOn에서 실행할 콘텐츠 선택

→ 누름

누름 → @PlayOn 선택

→ 실행할 콘텐츠 선택 → 누름

누름 → 누름 → 누름

→ 실행할 콘텐츠 선택 → 누름

누름 → 누름 → 누름

→ 실행할 콘텐츠 선택 → 누름

▶▶ NATE MP3 사용하기

NATE에 접속하여 음악을 다운받아 사용할 수 있습니다.

Music 홈 접속하기

길게 누르면 뮤직홈에 바로 접속할 수 있습니다. 자세한 내용은 87쪽을 참조하세요.

▶ NATE OK 짧게 누름 ▶ NATE MP3 선택 ▶ NATE OK 누름 ▶  누르면 Music홈에 접속 ▶ 종료 하려면  누름

● 접속한 후 버튼 동작은 앞 NATE 사용방법과 동일합니다.

▶▶ WINC

모바일 주소(WINC)란 숫자를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하는 대국민 공공서비스입니다. 자세한 정보는 www.winc.or.kr에서 확인하세요.

접속 1

▶ NATE OK 누름 ▶ WINC를 선택 ▶ NATE OK 누르면 WINC에 접속

▶ 숫자(번호)입력에 해당 주소 입력

● 가볼만한 폰 페이지 모바일 주소(WINC)

MSN	676#0
국회	62#1
SK 텔레콤	11#011
야후 코리아	92466#3
포토미팅	2580#1
송관호의 모바일세상	592646#007
KBS	527#0




대기모드에서 모바일주소(WINC)를 입력 후 NATE OK 누름

● SK 텔레콤에 접속시 11#011(SK텔레콤 WINC) 입력한 후 NATE OK 누릅니다.

▶▶ 메시지 사용하기

새로운 메시지가 도착하면

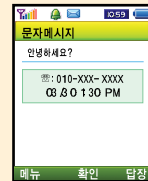

● 메시지설정(메시지자동보기)에 따라 문자 메시지 수신시 내용이 바로 보이는지 여부를 설정할 수 있습니다.(7쪽 참조)

문자 메시지가 도착한 경우

슬라이드를 열어 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서  누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.

1. 답장 : 메시지를 보낸 사람에게 답장을 보낼 수 있습니다.
2. 전달 : 받은 메시지를 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
3. 보호/해제 : 선택한 메시지를 보호 설정합니다.
4. 삭제 : 선택한 메시지만 삭제합니다.
5. 전화번호 저장 : 전화번호를 저장합니다.
6. 보관 : 메시지를 저장보관함으로 이동합니다.
7. SPAM 차단보내기 : 스팸 메시지로 설정하여 해당 번호로 수신되는 메시지를 차단합니다.

●  누르면 답장을 보낼 수 있습니다.

음성 메시지가 도착한 경우

슬라이드를 열어 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서  누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.

- 1 삭제 : 받은 음성 메시지를 삭제합니다.
- 2 연결 : 상대방의 전화번호로 연결됩니다.
- 3 듣기 : 받은 음성 메시지를 들을 수 있습니다.



MP3 이용하기

MP3 개요와 용어 설명, 드라이브 설치와 MP3 다운받기를 설명합니다.
숙지하시고 MP3 기능을 이용하세요.

MelOn 서비스란?

MelOn 시스템을 통하여 이용 고객의 PC 및 MP3 지원 휴대폰으로 서비스 제공중인 'MP3음악(DCF파일)'을 검색 및 다운로드 받아 음악을 듣거나, PC 다운로드된 음악을 'MP3 Player'로 전송하여 재생 할 수 있도록 하는 서비스를 말합니다. 합법적인 절차를 거쳐 제공되는 MP3 음악에 DRM을 적용하여 DCF라는 형식의 새로운 파일로 재가공하여, 보다 더 높은 고음질 음악파일을 제공하며 휴대폰의 WAP접속을 통해 언제든 웹과 동일하게 멜론 서비스를 자유롭게 이용 가능합니다. (자세한 사항 www.melon.com에서 확인하실 수 있습니다.)

MelOn Player 다운로드하기

1. MelOn Player 다운로드 방법

www.e-station.com => 오른쪽 배너창 또는 www.nate.com => 폰꾸미기 => MP3를 선택하여 다운로드 합니다.

2. PT-S210 USB드라이버 다운로드 방법(두가지 방법이 있습니다)

• 첫번째 : <http://www.curitel.com> => PRODUCT => 다운로드 => USB Driver 에서 모델을 PT-S210으로 선택하여 다운로드 합니다.

• 두번째 : www.e-station.com => 오른쪽 배너창 또는 www.nate.com => 폰꾸미기 => MP3 에서 USB 드라이버 설치항목에서 팬택&큐리텔 버튼을 선택하여 <http://www.curitel.com>의 USB Driver 다운로드 항목으로 이동하여 다운로드 합니다.

MP3 이용하기(계속)

3. MelOn Player 설치/로그인 후 사용방법

1) PT-S210과 PC의 USB Port를 케이블을 통해 연결합니다.

2) MelOn Player 프로그램을 실행시켜 로그인 한 후, 컴퓨터와 PT-S210의 연결상태를 확인합니다.

– 연결 된 후 PT-S210에는 '뮤직 인터페이스 멜론'이라는 메시지가 디스플레이 됩니다.

주의 : 로그인시 e-station에 등록된 ID와 PW와 폰번호가 일치해야만 사용할 수 있습니다.

연결 후 MelOn Player의 오른쪽에 '단말기의 핸드폰 번호가 틀립니다'라는 메시지가 보이고

PT-S210이 재시동 되면 www.e-station.com 에서 해당 ID에 등록된 폰번호를 확인해 주세요.

3) 연결이 완료된 후에 MP3다운받기는 두가지 방법이 있습니다

• 첫번째 : 유료 MP3 다운받기 (MelOn Player 프로그램 메뉴 상의 MUSIC SHOP에서 곡을 선택하거나 검색을 통하여 곡을 선택하여 다운받습니다.)

• 두번째 : 무료 MP3 다운받기 (MelOn Player 프로그램 상단의 도구 -> 'DCF 컨버팅' 버튼을 클릭하여 다운받고자 하는 MP3를 선택한 후 다운받습니다.)

두가지 경우 다 MelOn Player의 오른쪽 상단의 My Phone Album의 체크박스가 내장메모리가 선택된 상태에서는 폰 내부 메모리로 다운이 됩니다.

www.nate.com => 폰꾸미기 => MP3의 MelOn 서비스 Tip과 자료실 => FAQ를 이용하여 더 자세한 설명을 참조해주세요.

MP3 용어 설명

- DRM(Digital Right Management)이란?
디지털 저작권 관리, 콘텐츠의 지적재산권이 디지털방식에 의해서 안전하게 보호, 유지되도록 하여 디지털 콘텐츠가 창작에서부터 소비에 이르는 모든 유통시점에서 거래규칙과 사용규칙이 적법하게 성취되도록 하는 기술입니다.
- DCF(DRM Content Format)이란?
DRM이 적용된 MP3파일이며 일반 MP3파일 및 AAC파일을 DRM모듈을 사용하여 변환시킨 파일입니다.
이 파일이 실제 서버와 PC, PC와 휴대폰 사이에서 전송됩니다.
- MelOn Player란?
편리한 인터페이스로 멜론의 스트리밍 서비스와 MP3음악 다운로드, 보관, 재생, MP3폰 전송, Playlist 관리 등의 고품질 서비스를 제공하는 전용 플레이어입니다. 멜론 플레이어를 사용하면 MP3 음악을 별도의 통화료 없이 다운로드 건당 정보 이용료 만으로 이용하실 수 있으며, 멜론 서비스를 이용하실 경우 보다 다양하고 저렴한 가격으로 서비스를 이용하실 수 있습니다. 멜론 플레이어를 이용하여 스트리밍 전용 마이앨범 및 다운로드 전용 Playlist를 구성하여 자기만의 음악 컬렉션을 관리, 감상할 수 있습니다. 멜론 플레이어는 PC에 설치하여 사용하는 PC 전용 무료 소프트웨어입니다.
(자세한 사항은 www.melon.com에서 확인하실 수 있습니다.)
- 이동통신 사업자의 사정에 따라 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.

MelOn Player

MelOn Player 실행하기

PC상의 아이콘 더블 클릭 ➡ 아이디와 비밀번호 입력 ➡ 프로그램 실행



- 프로그램 실행시 단말기와 정상 연결되면 단말기에 "뮤직 인터페이스 멜론"이라는 팝업이 나타납니다.
팝업이 안뜰경우 : 단말기의 MIN과 MelOn Player에서 인식한 MIN이 틀릴 경우/단말기의 MIN이 등록 되지 않았거나 인증에 실패한 경우/단말기로 통화중이거나 데이터 서비스를 사용하고 있는 경우/USB드라이버가 잘못 설치된 경우/WPlugin에 큐리텔의 Pfx가 지워진 경우에는 팝업이 나타나지 않습니다.
- 아이디와 비밀번호는 SK Telecom에서 사용하는 통합 아이디와 비밀번호를 사용해야 합니다. 자세한 사항은 SK Telecom에 문의하세요.
- MelOn 다운로드 서비스는 하나의 아이디에 3대 이내의 PC만을 이용하실 수 있습니다.
- 아이디를 공유하거나 공공장소에서 로그인(특히 자동로그인)하는 일이 없도록 하세요.
- MelOn Player에 대한 자세한 사용법은 www.melon.com에서 확인하실 수 있습니다.

● MelOn Player의 주요 기능



MelOn Player는 크게 세 가지 기능으로 이루어져 있습니다. 멜론 콘텐츠 이용을 위한 MelOn Online, 곡 목록을 관리하며 감상하기 위한 마이앨범과 Playlist, 휴대폰이나 MP3 플레이어와의 연결을 통한 곡 전송 기능 등을 지원합니다. MelOn Online에서 관심있는 앨범을 감상한 후 이를 Playlist등에서 관리하고, 마음에 드는 곡은 휴대폰이나 MP3 플레이어로 전송하는 일련의 과정을 MelOn Player 하나로 완료하실 수 있습니다.

● MelOn Online(멜론 온라인)



MelOn Online은 멜론 웹사이트에서 제공하는 다양한 서비스를 프로그램 환경에 맞게 재구성 한 콘텐츠입니다. 일부 기능을 제외한 웹의 거의 모든 기능을 프로그램을 통해 이용하실 수 있습니다. 웹에 비해 직관적이고 심플한 구조로 이루어져 정보 접근이 용이하며, 프로그램 내 다른 기능들과의 연동을 통해 높은 효율성을 자랑합니다. MelOn Online에서는 음원을 조회하고 감상하며 다운로드 받는 일련의 작업이 가능합니다.


● Playlist(플레이리스트)



Playlist는 MelOn Online에서 구매한 음원이나 기존에 가지고 있던 MP3 플레이어로 직접 전송하실 수 있으며, 다른 MP3들도 DCF 컨버팅 기능을 이용해 휴대폰으로 전송 가능한 포맷으로 변환시킬 수 있습니다. 마이앨범은 스트리밍 곡들을 관리하고, Playlist는 실제 파일을 관리하는 차이점이 있습니다.

음원 다운로드

곡(앨범)선택 후 구매 ▶ 장바구니 결제 ▶ 인증 및 저장 옵션 설정 ▶ 파일 다운로드

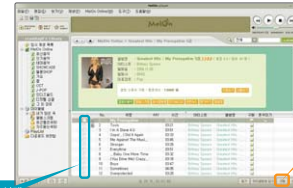

- 장바구니 결제: 장바구니는 구매 전 최종 확인 단계로서, 담긴 곡들의 종류와 가격 정보를 볼 수 있습니다. 장바구니에서 결제하기 버튼을 누르면 결제 방법을 선택하는 팝업이 뜬 후 결제 화면으로 이동합니다.
- 인증 및 저장 옵션 설정: 장바구니 결제 후 나타나는 구매창에서 결제수단과 저장 옵션을 설정할 수 있습니다. 구매창에 나타나는 정보는 상품 구매의 경우와 일반 구매의 경우 표시되는 내용이 다릅니다. 구매결정의 경우 구매한 음원을 다운로드할 디렉토리와 등록할 플레이리스트만 선택하면 되며, 선물결재의 경우에는 멜론 캐쉬와 휴대폰 과금 중에서 결제 방식을 선택하셔야 합니다.
- 자세한 사용법은 www.melon.com에서 확인 하실 수 있습니다.

MP3 이용하기(계속)

휴대폰 전송

휴대폰과 PC연결 ▶ Playlist 곡 클릭 메뉴중 '휴대폰으로 전송하기' 누름



- 휴대폰으로 전송된 곡들은 휴대폰의 메모리에 저장되어, 컴퓨터와 연결되어 있지 않을 때도 감상 및 관리가 가능합니다.
- 무한 다운로드 상품 등을 이용해서 재생기간이 제한된 음원을 다운로드 했을 경우에는, 휴대폰에 저장된 상태에서도 해당 기간이 지나면 자동으로 재생이 불가능해집니다.
- Me2Go online을 통해 판매된 곡 외에, 사용자들이 개인적으로 가지고 있던 MP3들도 휴대폰으로 전송할 수 있도록 지원합니다. 이 경우 휴대폰 단말기가 인식할 수 있는 파일 포맷으로 변환해야 하며, 이 과정을 도와주는 것이 프로그램 내 삽입된 DCF 컨버터입니다. Playlist 페이지 하단에 위치한 'DCF 컨버팅' 버튼을 클릭하면 선택한 곡을 DCF 파일 포맷으로 변환하여 휴대폰으로 전송하실 수 있습니다.
- 파일을 다 전송 했으면 Me2Go Player를 종료하거나 휴대폰에서 USB 케이블을 분리하세요. 이 경우 휴대폰에 '폰 재시작합니다' 라는 팝업이 나타나면서 Reset됩니다.

MP3 이용하기(계속)

휴대폰 파일 전송중 나타나는 에러코드

전송중 에러가 나오면 하단에 에러 코드가 나오면서 전송이 중단되고 휴대폰이 Reset됩니다.

에러코드	설명	에러코드	설명
-2	휴대폰과의 연결이 끊어짐	-11	잘못된 콘텐츠 파일
-3	휴대폰에서 나오는 응답코드는 아니며 내부적으로 사용	-12	요청하는 디렉토리(잘못된 경로)가 없을때
-4	통화중	-13	CRC 오류
-5	DRM 인증시도 실패	-14	콘텐츠 저장공간 부족
-6	DRM 자원이 안되는 휴대폰	-15	메모리 할당 오류
-8	파일 삭제 요청이 거부됨	-21	파일열기 실패
-9	SMS를 이용한 DRM 설정 실패	-22	파일에 저장 실패
-10	비정상적인 패킷이 넘어옴	-23	열려있지 않는 파일에 대한 읽기/쓰기 실패

MEMO

3

문자입력 방법을 설명합니다. 휴대폰 사용전에 반드시 알아두세요.

문자입력

문자 입력하기	· 52
문자 입력 모드 선택하기	· 52
한글 입력하기	· 53
한글 입력 예)	· 54
영문 입력하기	· 55
숫자 입력하기	· 56
기호 입력하기	· 56
이모티콘 입력하기	· 57
문장 보관함 이용하기	· 58

문자 입력하기


이럴때 사용하세요

- 휴대폰 화면에 인사말을 입력할 때
- 전화번호 등록시 이름, 메모 등을 입력할 때
- 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
- 스케줄 등록시에
- 메모를 입력할 때
- 문자 서비스 기능을 사용할 때
- D-DAY 기능 사용시 문자 입력할 때

문자 입력 모드 선택하기

문자입력 상태가 되면 한글, 영문, 숫자, 특수문자 등 다양한 입력 모드를 선택할 수 있습니다.

문자 입력 상태가 되면 누르고 원하는 입력모드 선택 원하는 문자 입력

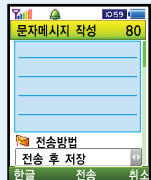

누름

- 한글 (53쪽 참조)
- 영소 (55쪽 참조)
- 영대 (55쪽 참조)
- 숫자 (56쪽 참조)
- 기호 (56쪽 참조)
- 이모티콘 (57쪽 참조)
- 문장보관함 (58쪽 참조)

- 문자입력 중에 누를 때마다 일곱가지의 입력모드를 선택할 수 있습니다.

한글 입력하기

자음 입력 방법



- 격음 또는 쌍자음을 입력 하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

‘ㄱ’은 한번 누름
‘ㅋ’은 두번 누름
‘ㆁ’은 세번 누름

모음 입력 방법





‘ㅏ’는 3번 누름
‘ㅑ’는 3번 누름
‘ㅓ’는 9번 누름
‘ㅕ’는 9번 누름
‘ㅗ’는 6번 누름
‘ㅛ’는 6번 누름
‘ㅜ’는 9번 누름
‘ㅠ’는 9번 누름
‘ㅡ’는 2번 누름
‘ㅣ’는 2번 누름
‘ㅔ’는 6번 누름
‘ㅖ’는 6번 누름

입력한 글자 수정하기

- 문장 일부를 수정하려면 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자의 뒤에 커서를 놓고 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.
- 같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때 “만남”이라는 문자를 입력할 때 “만”을 입력한 후 “남”의 “ㄴ”을 입력하려면 눌러 커서를 옆으로 이동한 후 입력하세요.
- 입력한 글자를 지우려면 한 글자씩 삭제 : 짧게 누릅니다.
전체 삭제 : 길게 누릅니다.
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 눌러 상/하, 좌/우로 이동
 눌러 문장의 처음과 끝으로 이동

한글 입력 예)

예) “큐리텔 짱”을 입력한다면



〈커서이동〉

영문 입력하기

영소, 영대 동일한 방법으로 이용하실 수 있습니다.

영문 입력 방법



- 해당 알파벳이 표시될 때 까지 반복해서 누르세요.

'R'은 7 (2번 누름)
'F'는 3 (세번 누름)

영문 입력 예)

"CURTEL"을 입력 하려면

'C'은 2 (세번 누름)
'U'는 8 (두번 누름)
'R'는 7 (두번 누름)
'I'는 4 (세번 누름)
'T'는 8 (한번 누름)
'E'는 3 (두번 누름)
'L'는 5 (세번 누름)

입력한 글자 수정하기

- 문장 일부를 수정하려면
 ● 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고
 ● 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.
- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력하려면 처음 알파벳 입력 후 ● 눌러 커서를 옆으로 이동한 후 입력하세요.
- 입력한 글자를 지우려면
 한 글자씩 삭제 : ● 짧게 누릅니다.
 전체 삭제 : ● 길게 누릅니다.
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 ● 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면
 ● 눌러 상/하, 좌/우로 이동
 ● 눌러 문장의 처음과 끝으로 이동

숫자 입력하기

숫자 입력 모드에서 원하는 숫자 누름

숫자 입력 예)

'4'는



한번 누름

'45' 입력하려면

'5'는



한번 누름

- 한글이나 영문모드에서도 원하는 숫자를 길게 누르면 숫자가 입력됩니다.

기호 입력하기

528가지의 기호 및 문자가 있습니다. 눌러 원하는 기호 확인 후 해당 버튼을 눌러 입력하세요.

기호 입력 모드에서 원하는 기호의 해당버튼을 누름



다른 종류의 기호를 보려면 누르세요.

원하는 기호를 누르면 이곳에 표시되고 누르면 사용할 수 있습니다.

기호 입력 예)

'!'는



한번 누름

!'? 입력하려면



'?'는



한번 누름

이모티콘 입력하기

이모티콘 입력 모드에서 원하는 이모티콘의 해당버튼을 누름

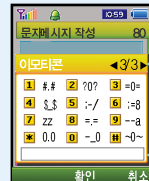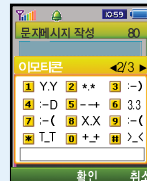

이용하여 이모티콘 페이지를 선택

원하는 이모티콘의 해당번호를 누르면 이곳에 표시되고 누르면 사용할 수 있습니다.

이모티콘 입력 예)

'Y.Y' 입력하려면

첫번째 페이지에서




누름

문장보관함 이용하기

자주 사용하는 문장을 등록해 놓고 사용할 수 있습니다.

문장보관함 입력 모드에서 원하는 문장의 해당버튼을 누름

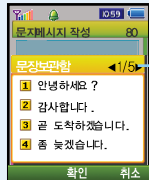

●  눌러 다른 문장을 확인 할 수 있습니다.

- 문장 보관함에는 자주 사용하는 문장 5개가 기본으로 저장되어 있으며 이를 편집하거나 새로운 문장을 추가할 수 있습니다. (66쪽 참조)

4

메시지 보내기 받은 메시지 저장, 컬러메일 등을 사용할 수 있습니다.
대기중에  누르면 바로 실행됩니다.

메시지

문자메시지 작성	60	저장 보관함	68
컬러메일	61	저장 메시지 전달하기/삭제하기	68
수신 보관함	62	저장 메시지 전체 삭제하기	68
문자 보관함	62	SPAM 차단	69
컬러메일 보관함	63	SPAM 전화번호/문자열 입력	69
음성 보관함	63	SPAM 보관함	69
발신 보관함	64	SPAM 설정	69
임시 보관함	65	SPAM 삭제	70
내용 확인하기/재전송하기	65	메시지 설정	71
다른 번호로 전송하기	65	저장 용량 정보	72
문장 보관함	66	저장 용량 정보 확인하기	72
문장 보관함 사용하기	66	저장 용량 정보 초기화하기	72
문장 보관함 편집하기	66		
문장 보관함 추가하기	66		
문장 보관함 삭제하기	67		

문자 메시지 작성

문자 입력 방법은 52쪽을 참조하세요.

☐ 누름 → 1. QR 누름 → 문자입력



- 항목간 이동은 / 누르세요.

항목 보기

- 전송방법 : 전송 후 저장/저장안함 중 / 눌러 선택
- 전송종류 : 보통/빠른/긴급 중 / 눌러 선택
- From : 보내는 사람의 번호를 입력
(사용자의 전화번호가 자동으로 입력되어 있습니다.
번호를 변경하려면 눌러 기존 번호를 삭제한 후
원하는 번호를 입력하세요.)
- To : 메시지를 받을 사람의 번호를 입력 누르면 찾기/최근번호
/최근전송목록 검색가능 (전화번호 찾기는 147 쪽 참조)
- 설정 후 누르면 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 전송중 실패, 작성중 실패한 메시지는 임시 보관함에 저장됩니다.

컬러메일

메일을 보내거나 사진, 동영상, 음악등을 메시지로 보낼때 문자, 편지지 등을 NATE에서 다운받아 꾸미기를 하여 보낼 수 있습니다.

☐ 누름 → 2. ABC 누름

항목 보기



- 나만의 컬러 인트로, 편지지, 꼬리말
- 메일 작성 문자입력, 콘텐츠 선택, 테마갤러리, 포토메일
- 메일 보관함 받은메일함, 보낸메일함, 임시보관함
- 컬러 앨범 사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마갤러리
- 환경 설정 전송size 설정, 상용구 관리, 부가 옵션 (효과음/송신지표시)



수신 보관함

받은 메시지를 보관하고, 사용할 수 있습니다.

문자 보관함

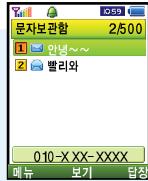

- 내용을 확인하려면 **NATE OK** 누름
- 답장을 보내려면 **답장** 누름

- 메시지 작성창으로 이동합니다.
(문자 메시지작성 60쪽 참조)

메시지를 선택한 후 **메뉴** 누르면

1. 답장: 메시지를 보낸 사람에게 답장을 보낼 수 있습니다.
2. 전달: 받은 메시지를 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
3. 보호/해제: 선택한 메시지를 보호 설정합니다.
4. 삭제: 선택한 메시지만 삭제합니다.
5. 전체 삭제: 전체 메시지를 삭제합니다.(단 보호설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.)
6. 전화번호 저장: 전화번호를 저장합니다.
7. 보관: 선택한 메시지를 저장보관함으로 이동합니다.
8. 메시지콜: 메시지콜로 연결하여 음성녹음 후 상대방에게 전송합니다.
9. SPAM 차단 보내기: 스팸 메시지로 설정하여 해당 번호로 수신되는 메시지를 차단합니다.

수신 보관함(계속)

컬러 메일 보관함



메뉴 누르면




- ▶ 메일함 접속: 컬러 메일을 확인하려면 메일함 접속이 선택된 상태에서 **NATE OK** 누릅니다.
NATE의 컬러 메일로 접속되어 받은 메일함을 확인할 수 있습니다.

컬러 메일이란 ?

이미지, 오디오, 동영상 등의 다양한 멀티미디어를 결합한 메시지를 상대방에게 전달하는 서비스로 자세한 사항은 color.nate.com에 접속하여 확인하세요.

음성 보관함

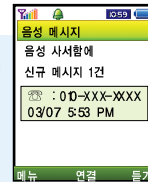

- 상대방과 통화하려면 **NATE OK** 누르세요.
- 메시지를 들어보려면 **듣기** 누르세요.
- 음성사서함으로 연결되어 비밀번호를 입력한 후 음성안내에 따라 버튼을 입력하면 메시지를 청취할 수 있습니다.
- **메뉴** 누르면 해당 메시지를 삭제, 연결, 듣기 등을 할 수 있습니다.



발신 보관함

저장된 발신 메시지를 사용할 수 있습니다.



누름




저장된 발신 메시지가 표시됩니다.



내용을 확인하려면 누름

다른 사람에게 전달하려면 누름

- 메시지 작성창으로 이동합니다.
(문자 메시지작성 쪽 참조)

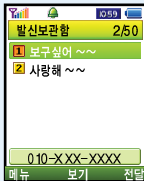

메시지를 선택한 후 누르면

1. 전달 : 해당 메시지를 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
2. 삭제 : 해당 메시지를 삭제합니다.
3. 전체 삭제 : 발신 보관함의 메시지 전체를 삭제합니다.
4. 보관 : 메시지를 저장보관함으로 이동합니다.



임시 보관함

문장 작성중에 전화가 걸려 오면 작성중인 메시지가 임시보관함에 저장됩니다.

내용 확인하기



누름



눌러 원하는 항목 선택 누름

- 내용, 받을 사람의 번호를 확인할 수 있습니다.

- 전송에 실패한 메시지도 임시 보관함에 저장됩니다.
 문장 작성중에 전화가 걸려와 임시 보관함에
저장이 된 메시지 아이콘
 전송에 실패한 메시지 아이콘

재전송 하기

전송에 실패한 메시지에만 해당됩니다.



누름



눌러 원하는 항목 선택 누름



누름



누름

다른 번호로 전송하기



누름



눌러 원하는 항목 선택 누름



메시지 작성



메시지 작성



상대방 전화번호 입력



누름

문장 보관함


자주 쓰거나 중요한 문장을 저장해 놓고 편리하게 메시지를 보낼 수 있는 기능입니다.

문장 보관함 사용하기

☐ ➡ 6 MNO 누름 ➡ Music / 🏠 눌러 원하는 문장 선택 ➡ NATE OK 누름

➡ 메시지 작성 ➡ 상대방 번호 입력 후 ➡ NATE OK 누름

- 메시지 작성 후 전송방법, 전송종류, 내 번호, 상대방 번호를 차례로 입력한 후 전송할 수 있습니다. (60쪽 참조)

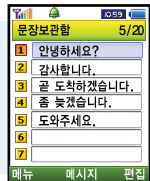

문장 보관함 편집하기

☐ ➡ 6 MNO 누름 ➡ Music / 🏠 눌러 원하는 항목 선택 ➡ 🔄 누름 ➡ 커서 깜빡임

➡ 글자 수정 또는 삭제 후 원하는 글 입력 ➡ NATE OK 누름

문장 보관함 추가하기

☐ ➡ 6 MNO 누름 ➡ Music / 🏠 눌러 비어있는 항목을 선택 ➡ 🔄 누름 ➡ 커서 깜빡임

➡ 원하는 글 입력 ➡ NATE OK 누름

문장 보관함(계속)

문장 보관함 삭제하기

- 선택한 문장만 삭제하려면

☐ ➡ 6 MNO 누름 ➡ Music / 🏠 눌러 원하는 항목 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 2 ABC 누름 ➡ NATE OK 누름

- 문장 전체를 삭제하려면

☐ ➡ 6 MNO 누름 ➡ Music / 🏠 눌러 원하는 항목 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 3 DEF 누름 ➡ 비밀번호 입력

저장 보관함

저장 메시지 전달하기

- ☑ → 7 [PA] PRS 누름 → Music / 🏠 눌러 원하는 항목 선택 → 📧 누름
- ☑ 글자 수정 또는 삭제 후 원하는 글 입력
- ☑ 전송방법, 전송종류, 내 번호, 상대방 번호를 입력 후
- ☑ 전송하려면 [NATE OK] 누름

항목 보기

- 📧 : 수신함에서 보관한 메시지
- 📤 : 발신함에서 보관한 메시지

저장 메시지 삭제하기

- ☑ → 7 [PA] PRS 누름 → Music / 🏠 눌러 원하는 항목 선택 → [메뉴] 누름 → 2 [ABC] 누름 → [NATE OK] 누름

저장 메시지 전체 삭제하기

- ☑ → 7 [PA] PRS 누름 → Music / 🏠 눌러 원하는 항목 선택 → [메뉴] 누름 → 3 [DEF] 누름 → 비밀번호 입력

SPAM 차단

사용자가 입력한 전화번호나 문자열에 해당하는 메시지가 오면 차단할 수 있습니다.

SPAM 전화번호/문자열 입력

- 전화번호 입력 ☑ → 8 [TUV] 누름 → 1 [1-9] Q2 누름 → [NATE OK] 누름 → 커서 깜빡임
☑ 원하는 번호 입력 → [NATE OK] 누름
- 문자열 입력 ☑ → 8 [TUV] 누름 → 2 [1-9] ABC 누름 → [NATE OK] 누름 → 커서 깜빡임
☑ 원하는 문자 입력 → [NATE OK] 누름

SPAM 보관함

- ☑ → 8 [TUV] 누름 → 3 [DEF] 누름 ● [NATE OK] 누르면 스팸메시지 내용이 표시됩니다.
이때 [메뉴] 누르면 메시지가 삭제, 📧 누르면 수신보관함으로 이동할 수 있습니다.

SPAM 설정

- ☑ → 8 [TUV] 누름 → 4 [GHI] 누름 → Music / 🏠 눌러 해제/설정 중 선택 → [NATE OK] 누름

SPAM 차단(계속)

SPAM 삭제

사용자가 등록한 SPAM 전화번호나 문자열을 삭제할 수 있습니다.

● 선택한 번호만 삭제하려면

[메뉴] [8] 누름 [1] 누름 [원하는 번호 선택] [메뉴] 누름 [1] 누름 [NATE OK] 누름

● 등록된 번호 전체를 삭제하려면

[메뉴] [8] 누름 [1] 누름 [메뉴] 누름 [2] 누름 [비밀번호 입력]

● 선택한 문자열만 삭제하려면

[메뉴] [8] 누름 [2] 누름 [원하는 번호 선택] [메뉴] 누름 [1] 누름 [NATE OK] 누름

● 등록된 문자열 전체를 삭제하려면

[메뉴] [8] 누름 [2] 누름 [메뉴] 누름 [2] 누름 [비밀번호 입력]



메시지 설정

메시지 기능에 대한 환경을 설정할 수 있습니다.



항목 보기

- 알림모드설정 : 벨/진동/진동+벨/무음 중 선택
- 알림종류(알림모드가 벨 또는 진동+벨일 때 활성화됩니다) : 음성 1~2, 벨소리 1~8 중 선택
- 알림크기(알림모드가 벨 또는 진동+벨일 때 활성화됩니다) : [메뉴] [1] 눌러 음량 조절
- 통화중알림 : 전화 통화중에 메시지 도착 알림음을 설정/해제 중 선택
- 메시지자동보기 : 메시지가 도착하면 화면에 내용이 자동으로 표시되는지 여부를 설정/해제 중 선택
- 알림횟수 : 한번만알림/1분마다 알림/2분마다 알림 중 선택

- [Music] / [Home] 눌러 원하는 항목으로 이동 후 [메뉴] [1] 눌러 선택한 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.



저장 용량 정보

메시지 관련 용량 정보를 확인할 수 있습니다.

저장 용량 정보 확인하기



저장 용량 정보	
수신보관함	000 / 500건
발신보관함	01 / 50건
임시보관함	00 / 50건
문장보관함	05 / 20건
저장보관함	00 / 50건
SPAM보관함	00 / 20건
확인 초기화	

저장 용량 정보 초기화하기



- 초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리입니다.

5

사용자가 자주 사용하는 기능을 마이메뉴에 등록하여 쉽고 빠르게 실행할 수 있도록 하는 기능입니다.

마이메뉴

마이메뉴	74
마이메뉴 등록	75
마이메뉴 실행	76
등록된 마이메뉴 아이콘 변경하기	77
메뉴를 이동하려면	78
메뉴를 삭제하려면	78
메뉴를 정렬하려면	78



마이메뉴

자주쓰는 메뉴를 등록하면 편리하게 이용할 수 있습니다.



누르면 등록된 마이메뉴를 확인할 수 있습니다.



해당 버튼을 누르거나  눌러 원하는 항목으로 이동해서
선택한 후  누르면 선택한 메뉴가 바로 실행됩니다.

등록된 메뉴의 이름을 나타냅니다.

! 화면과 내용은 사용자의 설정상태에 따라 다르게 보입니다.

●  누르면

아이콘변경 : 선택한 마이메뉴 아이콘을 45가지의 아이콘중에서 선택 후 변경합니다. (77쪽 참조)

메뉴이동 : 선택한 마이메뉴를 이동합니다. (78쪽 참조)

메뉴삭제 : 선택한 마이메뉴를 삭제합니다. (78쪽 참조)

전체삭제 : 마이메뉴에 등록된 모든 내용을 삭제합니다. (78쪽 참조)

메뉴정렬 : 비어있는 메뉴함은 뒤로 등록된 메뉴함은 앞으로 차례대로 정렬합니다. (78쪽 참조)





마이메뉴 등록

마이메뉴는 하위 메뉴에서만 등록할 수 있습니다.
즉 각각의 메뉴에 포함된 부메뉴를 선택해서 등록할 수 있습니다.

예) '그림친구'를 마이메뉴에 등록하려면

메뉴 누름 → 4 등록 누름 → '2 그림친구'에 선택바를 두고 메뉴 누름

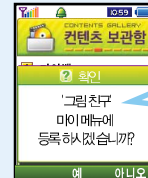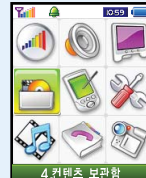

등록하려면  누름
취소하려면  누름

● 등록할 하위메뉴는 반드시  /  이용하여 선택해야 합니다.

◆ 마이메뉴 실행

홈 누름 → 원하는 메뉴의 해당 버튼을 눌러 메뉴 실행 → 끝내려면 종료 누름



● 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후 [OK] 눌러도 실행됩니다.


● 마이메뉴함에 등록된 메뉴들이 나타납니다.

마이메뉴 실행(계속)

등록된 마이메뉴 아이콘 변경하기 45가지의 아이콘을 사용할 수 있습니다.

홈 누름 → [OK] 눌러 변경할 아이콘을 선택 → 메뉴 누름 → [1/5] 누름

→ [OK] 눌러 페이지를 넘기고 원하는 아이콘의 해당 번호 누름

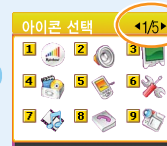

● 눌러 45개의 다양한 아이콘 중 원하는 아이콘을 선택할 수 있습니다.

마이메뉴 실행(계속)

메뉴를 이동하려면

마이메뉴에 등록된 아이콘의 위치를 이동할 수 있습니다.

- 🏠 누른 후 이동 할 항목 선택 → [메뉴] 누름 → 2 [2] 눌러 '2 메뉴이동' 선택
- [OK] 눌러 원하는 아이콘을 원하는 위치로 이동 → [NATE OK] 누름

메뉴를 삭제하려면

● 원하는 메뉴만 삭제하려면

- 🏠 누른 후 삭제 할 항목 선택 → [메뉴] 누름 → 3 [3] 누름 → 삭제하려면 [NATE OK] 누름

● 모든 메뉴를 삭제하려면

- 🏠 누름 → [메뉴] 누른 후 → 4 [4] 누름 → 비밀번호 입력(초기값은 전화번호 끝4자리)

메뉴를 정렬하려면

비어있는 메뉴함은 뒤로, 등록된 메뉴함은 앞으로 차례대로 정렬합니다.

- 🏠 누름 → [메뉴] 누름 → 5 [5] 누름

6

신용카드, 현금카드, 통장, 멤버십, 티켓/상품권, ID출입증 등 자급안의 모든것을 휴대폰 속의 칩 하나에 담아 이용할 수 있는 편리한 기능입니다.
대기 중에 [M] 누르면 실행됩니다.


모네타

모네타 칩 설치하기	80
모네타 서비스 이용하기	81
신용카드	81
BANK	81
증권	82
전자결제	82
교통충전	82
금융정보	83
티켓/상품권	83
쇼핑몰	83
모네타 세상	84
MY PAGE	84


모네탱 칩 설치하기

휴대폰에 모네탱 칩을 설치하면 휴대폰을 이용해 각종 결재를 할 수 있습니다. 모네탱 칩은 SK 텔레콤 지점 또는 해당 은행 및 해당 사이트에서 모네탱 칩 카드를 신청해서 받을 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.


발급받은 카드에서 칩을 분리하여
휴대폰에 그림과 같이 끼움

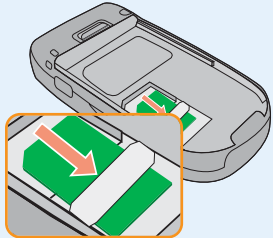

배터리 끼우기

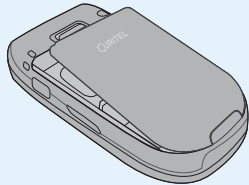

칩을 빼려면

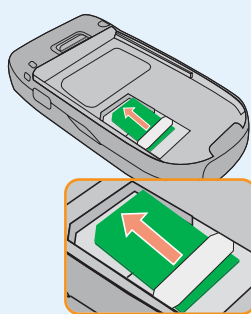

- 모네탱 칩 하나에 신용카드, 멤버십 카드, OK캐쉬백 등의 각종 카드 정보가 내장되어 있습니다. 이 칩을 설치하면 휴대폰만으로 칩에 내장된 각종 카드를 이용한 서비스를 사용할 수 있습니다.
- 모네탱 칩에는 신용카드와 각종 카드 정보를 내장하고 있으므로 분실이나 취급에 주의하십시오.
- 비밀번호를 타인에게 알려지지 않도록 주의하십시오.

모네탱 서비스 이용하기

발급받은 칩에 따라 메뉴정보가 상이할 수 있습니다.

신용카드

휴대폰에서 신용카드로 지불할 수 있도록 하는 서비스입니다. 칩의 종류에 따라 신용카드 기능이 없을 수도 있습니다. (자세한 사항은 www.moneta.co.kr를 참조하거나 사업자에게 문의 바랍니다.)

누름 ➡ 누름 ➡ 누름 ➡ 휴대폰의 적외선 송·수신부를 수신기로 향함 ➡ 결제 완료

● 카드 결제시 비밀번호 오류가 3~7회 발생하면 카드를 사용할 수 없습니다. 이때는 해당 신용카드사에 문의하세요.

BANK

누름 ➡ 누름 ➡ 제휴 은행의 Banking 서비스 이용 ➡ 세부 서비스 절차는 제휴 은행의 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

- 계좌 정보를 저장한 칩을 휴대폰에 장착하여 모바일 뱅킹, 현금카드 정보관리, 기타 부가서비스를 이용할 수 있습니다.
- 제휴 은행의 인터넷 뱅킹 서비스 가입후 사용이 가능합니다.
- BANK서비스에 대한 자세한 내용은 제휴은행의 M-BANK 사용설명서를 참조하세요.

모네타 서비스 이용하기(계속)

증권



누름



누름



증권칩



모네타온

1.증권칩 : 발급방법과 제휴증권사에 관한 정보를 알아볼 수 있습니다.
2.모네타 온 : 다양한 증권/금융 정보를 알아볼 수 있는 서비스이며
증권, 재테크, 생활 등 다양한 정보를 제공합니다.

● 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

전자결제

사용자의 은행 계좌에서 바로 직불할 수 있고, 휴대폰으로 결제를 할 수 있는 기능입니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.



누름



누름

은행직불 또는 휴대폰 결제 선택

교통충전

휴대폰으로 교통 요금을 지불하고 충전할 수 있는 서비스입니다.



누름



누름

모네타 서비스 이용하기(계속)

금융정보

무선 인터넷으로 각종 금융정보를 이용하실 수 있는 서비스입니다.



누름



누름


무선 인터넷으로 접속하여 각종 금융정보 서비스를 이용하실 수 있습니다.

티켓/상품권

휴대폰으로 티켓/상품권을 구입하거나 이용할 수 있습니다.



누름



누름



티켓



상품권

1.티켓 원하는 티켓을 무선 인터넷을 통해 예매 및 여러 정보를
확인할 수 있습니다.

2.상품권 모바일 상품권 서비스입니다.
모네타칩 발급에 관한 정보를 무선 인터넷으로 확인하세요.

쇼핑몰

모네타 카드, 전자지갑 등의 지불수단을 이용하여 무선 인터넷에서 안전하고 편리하게 쇼핑할 수 있습니다.



누름



누름

무선인터넷 쇼핑몰 페이지로 접속

모네타 서비스 이용하기(계속)

모네타 세상

여러가지 편리한 서비스를 모네타 서비스로서 이용할 수 있는 기능입니다.
자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.

 누름 →  누름 → 원하는 항목 선택 →  누름

1. 멤버십 : 멤버십에 가입하여 멤버십 카드 및 제휴카드의 포인트를 사용할 수 있습니다.
2. 마이리지 : 휴대폰으로 이용하는 모네타 마이리지 서비스입니다.
3. 건강/레저/스포츠 : 휴대폰으로 레저/스포츠 시설의 회원 카드를 다운 받아 이용할 수 있습니다.
4. ID출입증 : 사원증 학생증등의 기존 출입 ID카드를 휴대폰에 담아 이용할 수 있습니다.
5. 현금영수증 : 내 휴대폰으로 현금영수증 서비스를 이용하실 수 있습니다.

MY PAGE

휴대폰으로 자신의 신용카드, Cash, 개인정보, 인증서관리, Ir/Rf관리, 주결제 수단을 설정할 수 있는 기능입니다.

 누름 →  누름 → 원하는 항목 선택 →  누름

1. 카드정보조회 : 신용카드 정보를 확인할 수 있습니다.
2. 개인정보관리 : 1.개인정보 내려받기/ 2.개인정보조회/ 3.배송지정보 조회/ 4.정보입력 도움말/ 5.입력정보 초기화
3. 인증서관리 : 1.인증 기관 접속/ 2.개인 인증서/ 3.인증기관 인증서/ 4.환경설정/ 5.도움말
4. IrDARf관리 지불 설정 : 휴대폰 지불/결제방법을 적외선(IrDA) 혹은 무선(RF) 결제로 설정할 수 있습니다.
5. 주결제수단 설정 : 주로 사용할 결제수단을 설정합니다.
6. S/W업그레이드 : 최신 버전으로 업그레이드 할 수 있습니다.

7

SKT 서비스

국제 자동 로밍	86
NATE 접속	86
Music 접속	87
@PlayOn	87
SKT 부가서비스	88
소리샘/자동연결	88
착신전환/정보샘 접속/교통정보 접속	89
비밀번호 통화/서비스플러스 설정	90
부가서비스 편집	91
NATE *114	92

◆◆ 국제 자동 로밍

이 서비스는 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 때 필요한 기능입니다.
자세한 사용지역 및 통화방법 안내는 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 2 누름 → 알림문구 확인 후 NATE OK 누름 → 지역 선택 후 NATE OK 누르면 설정

국제 자동 로밍

● 한국(SKTelecom)

● 자동선택

● A 지역(중국 등)

● B 지역(미국 등)

설정

확인

자동선택을 선택하신 후
현지에서 계속해서
단말기가 No Service
상태면 국제자동로밍
메뉴에서 A혹은 B지역을
선택하십시오.
계속하시겠습니까?

확인

A지역은 중국, 태국,
홍콩, 뉴질랜드, 괌, 대만,
사이판, 이스라엘, 미국
일부지역입니다.
계속하시겠습니까?

확인

B지역은 미국주요지역
호주, 캐나다입니다.
미국 내에서 단말기가
No Service 상태면
A지역을 선택하십시오.
계속하시겠습니까?

● 대기화면에서 길게 눌러 사용할 수 있습니다.

● 이 기능을 실행하면 전화가 자동으로 꺼진 후 다시 켜집니다.

자동선택 지정시 A 지역(중국 등) 지정시 B 지역(미국 등) 지정시

◆◆ NATE 접속

짧게 눌러 NATE/MP3/WNC중 원하는 항목 선택 후
NATE OK 누르면 해당 사이트에 접속됩니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 2 누름 → NATE 접속 → 끝내려면 누름

- 길게 누르면 NATE에 바로 접속됩니다.
- 자세한 사용법은 38쪽을 참조하세요.

◆◆ Music 접속

NATE의 음악 사이트에 접속하여 다운 받은 음악을 듣거나 벨소리로 설정할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 3 누름 ● 대기화면에서 길게 누르면 바로 접속합니다.

Music 메뉴 사용하기

● 대기화면에서 짧게 누름

1. Music홈 접속: 음악 사이트에 접속해 MOD, 라이브벨 등의 음악 파일 내려받기
2. 마이앨범: 내려받은 음악 파일(MOD)듣기
3. 라이브벨: 내려받은 라이브벨 듣기 또는 벨소리로 지정
4. 환경설정 - 기본 재생음선설정: 음악 재생 방법 선택
 - Player스킨설정: Music메뉴 배경 화면 선택
 - 재생종슬라이드닫기설정: 재생 중에 슬라이드를 닫을 경우의 재생 여부 선택
 - 미리듣기설정: 마이앨범에서 선택된 음악 미리듣기 여부 선택
 - 가사보이기설정: 재생 중 가사가 보이는지를 설정
 - 메모리정보: 전체 메모리, 사용한 메모리, 사용 가능 메모리 확인

● Music 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

◆◆ mPlayOn

NATE에서 다운받은 음악, 게임 콘텐츠, 폰테마, 노래방 콘텐츠 등을 사용하거나 변경할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 4 누름 → 다운받은 항목 선택 → NATE OK 누름


● 자세한 사용법은 39쪽을 참조하세요.

● 대기화면에서 눌러 사용할 수 있습니다.

소리샘

음성사서함 기능입니다. 상대방이 음성 메시지를 남기면 이곳에서 확인할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 1 73 02 누름 → 5 50 30 누름 → 1 73 02 누름

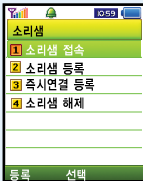

항목 보기

1. 소리샘 접속 : 소리샘에 접속되어 음성 안내에 따라 비밀번호(전화번호 끝 4자리)를 입력한 후 안내에 따라 메시지를 청취할 수 있습니다.
2. 소리샘 등록 : 소리샘에 등록할 수 있습니다.
3. 즉시연결 등록 : 전화벨이 울리지 않고 바로 소리샘 멘트가 송출됩니다.
4. 소리샘 해제 : 소리샘 즉시 연결을 해제합니다.

자동연결

전화를 받지 못하는 경우에 입력한 전화번호로 자동 연결합니다.

메뉴 누름 → 1 73 02 누름 → 5 50 30 누름 → 2 10 30 누름

항목 보기

1. 자동연결 등록 : 등록할 전화번호 입력
 2. 자동연결 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

SKT 부가 서비스(계속)

착신전환

내 휴대폰으로 수신된 전화를 입력한 전화번호로 연결되게 하는 기능입니다.

메뉴 누름 → 1 73 02 누름 → 5 50 30 누름 → 3 10 30 누름

항목 보기

1. 착신전환 등록 : 등록할 전화번호 입력
 2. 착신전환 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

- 전화가 오면 사용자가 등록한 전화번호로 연결됩니다.

정보샘 접속

SKT 사업자가 제공하는 서비스로 뉴스나 날씨, 스포츠 등 생활정보를 제공합니다.

메뉴 누름 → 1 73 02 누름 → 5 50 30 누름 → 4 00 30 누름

- 1511로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.

교통정보 접속

교통정보나 생활정보를 음성안내로서 제공합니다.


메뉴 누름 → 1 73 02 누름 → 5 50 30 누름 → 5 50 30 누름

- 1333으로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.

SKT 추가 서비스(계속)

비밀번호 통화

비밀번호를 입력해야만 통화할 수 있도록 설정하는 기능입니다.

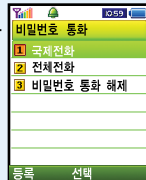


항목 보기

1. 국제전화 : 국제전화발신제한
 2. 전체전화 : 전체전화발신제한
 3. 비밀번호 통화 해제 : 설정한 비밀번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

넘버플러스 설정

이 기능은 서비스 사업자에게 신청하여 사용하는 기능으로 별도의 보조 넘버를 부여받아 내 휴대폰에 등록하고, 벨/멜로디를 별도로 설정해야 하며 수신 전용으로만 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



SKT 추가 서비스(계속)

부가서비스 편집


구입 당시 설정된 부가 서비스 번호를 다른 번호로 바꿀 수 있습니다.



항목 보기

1. 소리샘 : 접속/등록/즉시연결등록/해제의 해당번호를 변경
2. 자동연결 : 등록/해제의 해당번호를 변경
3. 착신전환 : 등록/해제의 해당번호를 변경
4. 정보샘 : 접속 해당번호를 변경
5. 교통정보 : 접속 해당번호를 변경
6. 비밀번호 통화 : 국제전화/전체전화/해제의 해당번호를 변경

- 설정되어 있는 번호를 바꿀 수 있습니다.
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.
- 입력도중 취소하려면 [More] 누르세요.
- 번호를 변경 후 저장하려면 [More] 누르세요.

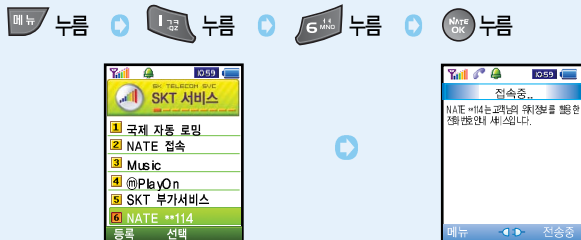

● 위 화면은 실제와 다를 수 있습니다.

● NATE 114에 접속하여 사용자의 가장 근접한 지점에서 필요로 하는 상가나 회사, 대리점 등을 찾을 수 있습니다.

8

벨소리를 선택하고 음량, 효과음, 각종 알림음 등을 설정할 수 있는 편리한 기능입니다.

소리 설정

벨소리 선택	· 94
벨/진동 선택	· 95
음량 조절	· 96
효과음 설정	· 97
시스템 알림음 설정	· 98
부재중 전화 알림	· 98

▶▶ 벨소리 선택

메뉴 누름 → 2 1-ABC 누름 → 1 123 02 누름

→ [Envelope] / [Music] 눌러 환상벨/상큼벨/라이브벨/동영상 앨범/마이벨 중 선택 후

→ [Music] / [Home] 눌러 세부 항목 이동 → [NATE OK] 누름



● 환상벨/상큼벨에는 57가지의 곡이 있습니다.

● 원하는 항목으로 이동 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

● 라이브벨/마이벨 등은 NATE에서 다운 받은 후 사용할 수 있습니다.

▶▶ 벨/진동 선택

메뉴 누름 → 2 1-ABC 누름 → 2 1-ABC 누름 → [Music] / [Home] 눌러 세부 항목 이동 → [NATE OK] 누름

설정 예)



벨 설정시

🔍 항목 보기

- 벨 : 벨 또는 멜로디 울림
- 진동 : 벨소리 대신 진동 울림
- 무음 : 진동과 벨 모두 무음
- 벨과 진동 : 진동과 벨소리가 함께 울림
- 진동 후 벨 : 전화가 오면 진동이 2번 울리고 그후부터는 벨이 울림
- 원하는 항목으로 이동 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.



음량 조절

벨소리/통화음/각종 효과음 등의 음량크기를 조절합니다.

메뉴 누름 → 2 ABC 누름 → 3 DEF 누름 → Music / 눌러 원하는 항목 이동

→ [Envelope] / [Speaker] 눌러 음량 조절 → [Nate OK] 누름



항목 보기

- 착신벨 : 전화가 왔을 때 벨 음량크기 조절
- 통화음 : 통화할 때 음량크기 조절
- 버튼음 : 버튼을 누를때 음량크기 조절
- 경고음 : 경고창 출현시 음량크기 조절
- 대화상자음 : pop up창 출현시 음량크기 조절
- 슬라이드 개폐음 : 슬라이드를 열고 닫을 때 음량크기 조절
- 전원음 : 전원을 켜고 끌때의 음량크기 조절

● 음량 조절 후 [Nate OK] 누르면 적용됩니다.

- 통화음량 크기는 통화중에 [Envelope] / [Speaker] 키를 눌러 조절할 수 있습니다.
- 버튼음 크기는 대기상태나 전화번호를 누른 후 [Envelope] / [Speaker] 키를 눌러 조절할 수 있습니다.




효과음 설정

휴대폰 동작시의 각종 효과음을 설정합니다.

메뉴 누름 → 2 ABC 누름 → 4 CE GH 누름 → Music / 눌러 원하는 항목 이동

→ [Envelope] / [Speaker] 눌러 효과음 선택 → [Nate OK] 누름

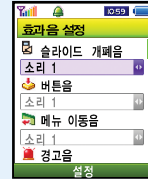

항목 보기

- 슬라이드 개폐음 : 슬라이드를 열고 닫을 때 나는 효과음 설정
- 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 효과음 설정
- 메뉴 이동음 : 메뉴 이동시 나는 효과음 설정
- 경고음 : 경고창 출현시 효과음 설정
- 대화상자음 : pop up창 출현시 효과음 설정

● 효과음 선택 후 [Nate OK] 누르면 적용됩니다.

시스템 알림음 설정

메뉴 누름 → 2 누름 → 5 누름 → Music / 눌러 원하는 항목 이동

→ () / () 눌러 '소리남/소리안남' 중 선택 → () 누름

항목 보기

- 통화 연결음 : 통화가 연결됐을때 알림음 설정
- 1분 통화음 : 통화가 1분 경과했을때 알림음 설정
- 통화 끊김음 : 통화가 끊겼을때 알림음 설정
- 배터리 부족음 : 배터리가 부족할때 알림음 설정
- 시스템 알림음 설정 후 () 누르면 적용됩니다.

부재중 전화 알림

부재중에 또는 받지 못한 전화에 대해 알림음을 설정합니다.

메뉴 누름 → 2 누름 → 6 누름 → Music / 눌러 원하는 항목 이동

→ () / () 눌러 선택 → () 누름

항목 보기

- 알림모드 설정 : 2분후 1회 알림/2분마다 알림/소리안남
- 벨/진동 : 벨/진동/진동과 벨/무음
- 벨 종류 : 음성1/음성2/벨소리1/벨소리2
- 음량 : 음량을 조절
- 부재중 전화 알림 설정 후 () 누르면 적용됩니다.

9

휴대폰 배경화면, 시계, 문구, 폰트, 조명을 설정합니다.

화면 설정

배경화면 설정	100
시계 설정	101
화면 문구	102
시작화면 문구	102
대기화면 문구	102
폰트 설정	103
조명 설정	103

배경화면 설정

휴대폰의 배경화면을 임의로 변경하고 설정할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 3 누름 → 1 누름



항목 보기


1. 대기화면 : 대기 상태의 화면을 설정합니다.
기본 이미지/달력배경/그림 친구/사진 앨범/동영상 앨범/큐리네 방으로 설정할 수 있습니다.
2. 전화올때 : 전화가 올때의 화면을 설정합니다.
기본 이미지/그림 친구/사진 앨범으로 설정할 수 있습니다.
3. 전화걸때 : 전화 걸때의 화면을 설정합니다. 기본 이미지/사진 앨범으로 설정할 수 있습니다.
4. 전원켜때 : 전원을 켤때의 화면을 설정합니다. 기본 이미지/그림 친구/사진 앨범/동영상 앨범으로 설정할 수 있습니다.
5. 전원꺼때 : 전원을 끌때의 화면을 설정합니다. 기본 이미지/그림 친구/사진 앨범/동영상 앨범으로 설정할 수 있습니다.
6. NATE 접속화면 : NATE 접속시의 이미지를 설정합니다. 기본 이미지/그림 친구/사진 앨범으로 설정할 수 있습니다.

● [메뉴] 누르면 종류를 선택한 후 [Music] / [Home] 눌러 해당하는 이미지나 동영상을 선택 후 [NATE OK] 눌러 설정

시계 설정

대기화면의 시계 크기를 작은시계, 중간시계, 큰시계 중 선택할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 3 누름 → 2 누름 → Music / 시계 선택 후 NATE OK 누름

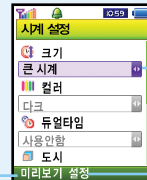

● [메뉴] 누르면 미리보기를 할 수 있고, 다시 시계 설정 화면으로 돌아가려면 [NATE OK] 누름

● 배경화면이 동영상으로 설정되어 있을 경우 작은 시계만 가능합니다.

● 설정하려면 [NATE OK] 누름

항목 보기

- 크기 : 큰 시계/작은 시계/사용안함 중 [Music] / [Home] 눌러 선택합니다. (대기 화면을 달력배경으로 선택 시는 작은 시계만 설정 가능합니다.)
- 컬러 : 다크/그린/스카이/핑크/바이올렛/오렌지/라이트 그린 중에서 선택합니다.
- 듀얼타임 : 사용안함/사용함 중 선택 (듀얼타임이란 다른 나라 도시의 시간을 대기화면에 같이 표시해 주는 기능입니다)
- 듀얼타임을 '사용함'으로 선택 후 아래항목의 도시를 선택하면 사용할 수 있습니다.
- 도시 : [Music] 눌러 세계시간 화면으로 이동 후 [NATE OK] 눌러 원하는 도시를 선택합니다.

화면 문구

시작화면 문구

휴대폰을 켜올 때 나타나는 문구를 입력, 설정합니다.

메뉴 누름 → 3 DEF 누름 → 3 DEF 누름 → 1 123 누름

항목 보기

- 설정 : [] / [] 눌러 사용/사용안함 선택 "사용"을 선택하고 아래로 이동하면 기존 SK Telecom을 삭제할 수 있습니다.
[] 눌러 SK Telecom을 삭제한 후 임의의 문구를 입력합니다.
입력중에 [] 누르면 영문, 기호, 숫자 등으로 입력 모드를 변경할 수 있습니다.
- 정렬 : 문장의 위치를 왼쪽/가운데/오른쪽으로 설정할 수 있습니다.
[] / [] 눌러 문장 위치를 선택합니다.
- 글자색 : 문자에 컬러를 적용할 수 있습니다.
[] / [] 눌러 원하는 글자 색상을 선택합니다. 총 9개의 색상이 있습니다. ● 모든 항목을 설정한 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

대기화면 문구

대기화면에 나타나는 문구를 입력, 설정합니다.

● 사용 방법은 시작화면 문구 사용과 동일합니다.

메뉴 누름 → 3 DEF 누름 → 3 DEF 누름 → 2 ABC 누름 → 항목 설정한 후 → [NATE OK] 누름

폰트 설정


휴대폰의 서체를 어린왕자체/고딕체/타이포체/미올체 중에서 설정할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 3 DEF 누름 → 4 DEF 누름 → Music / [] 눌러 원하는 폰트 선택 후 [NATE OK] 누름

조명 설정

휴대폰에 조명이 켜져있는 시간을 설정하며, 조명시간을 너무 길게 설정하면 배터리 소모가 많아지므로 가급적 짧게 설정하여 사용하시는 것이 좋습니다.

메뉴 누름 → 3 DEF 누름 → 5 DEF 누름 → Music / [] 눌러 항목간 이동 → [] / [] 눌러 설정 → [NATE OK] 누름

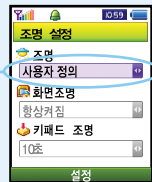

항목 보기

- 조명 : 표준/절전/사용자 정의로 설정할 수 있습니다.
- 화면조명 : 사용자 정의일 때, LCD 화면의 조명 설정 (10초/30초/1분/항상켜짐)
- 키패드 조명 : 사용자 정의일 때, 다이얼 버튼의 조명 설정 (10초/30초/1분/항상켜짐/꺼짐)
- 원하는 항목으로 이동, 설정 후 [NATE OK] 누르면 적용됩니다.

- 조명 모드를 표준 또는 절전 모드로 선택하면 하위 메뉴를 설정할 수 없습니다.

MEMO

10


무선 인터넷에서 다운받은 그림, 음악, 동영상 등의 콘텐츠를 보관합니다.

콘텐츠 보관함

마이벨	· 106
그림친구	· 107
@PlayOn	· 108
사진 앨범	· 109
저장된 사진을 편집/사용하려면	· 109
저장된 사진을 다른 사람에게 보내려면(컬러메일)	· 110
사진 앨범을 추가하려면	· 110
동영상 앨범	· 111
저장된 동영상을 편집/사용하려면	· 111
동영상 앨범을 추가하려면	· 111
Capture 화면 보기	· 112
콘텐츠 용량 정보	· 112

◆ 마이벨 다운로드 받은 벨소리를 저장하고 관리하는 곳입니다.

메뉴 누름 → 4 EE 누름 → 1 33 02 누름 → Music / 눌러 원하는 벨 선택

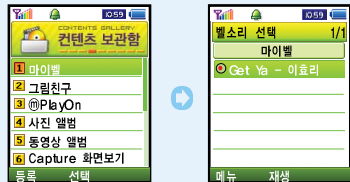

재생하려면 → NATE OK 누름

- 재생중에 정지하려면 NATE OK 누르세요.
- 재생중에 메뉴 누르면 벨소리 설정 또는 삭제할 수 있습니다.

설정하려면 → 메뉴 누름

- 벨소리로 설정하려면 1 33 누른 후 NATE OK 누르세요.
- 삭제하려면 2 1- 누른 후 NATE OK 누르세요.
- 전체 삭제하려면 3 00 누른 후 비밀번호 (초기값은 전화번호 끝 4자리)를 누르세요.

◆ 그림친구 다운로드 받은 그림친구 이미지를 저장하고 관리하는 곳입니다. NATE 사이트의 그림친구 이미지 컨텐츠에서 다운 받을 수 있으며 다운이 끝나면 지정된 설정화면에 자동으로 설정됩니다.

메뉴 누름 → 4 EE 누름 → 2 1- ABC 누름 → Music / 눌러 그림 선택 → 메뉴 누름

1. 화면설정 : 선택한 이미지를 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때/NATE 접속화면으로 설정할 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 이미지를 삭제합니다.
3. 전체삭제 : 이미지 전체를 삭제합니다.비밀번호(초기값은 전화번호 끝4자리)입력 후 삭제 할 수 있습니다.

- 설정된 화면을 다른 사진으로 교체하려면 컨텐츠 보관함의 그림친구 이미지 또는 화면 설정 메뉴에서 원하는 그림을 설정하면 교체됩니다.

메뉴 누름 → 4 DE G4 누름 → 3 DEF 누름 → 원하는 콘텐츠 선택 → NATE OK 누름

● 대기중에 [NATE] 누르면 바로 실행됩니다. 자세한 사용법은 39 쪽을 참조하세요.

적외선 주소록 전송

휴대폰끼리 적외선 송 수신부를 맞대어 주소록을 송신 및 수신할 수 있습니다.

mPlayOn 에서 적외선 주소록 선택 → [NATE] 눌러 주소록 송신/주소록 수신 중 선택

주소록 송신 선택시


전체전송 : 저장된 모든 주소록을 전송
그룹전송 : 그룹에서 선택하여 전송
개별전송 : 원하는 주소록을 선택하여 전송
나가기 : 전송 모드를 빠져나감

주소록 수신 선택시

모두 추가 : 모든 주소록을 수신합니다.
새 이름만 추가 : 새로운 주소록만 수신합니다.

저장된 사진을 편집/사용하려면

메뉴 누름 → 4 DE G4 누름 → 4 DE G4 누름 → 앨범 선택 후 NATE OK 누름

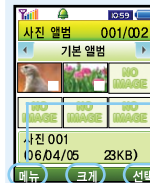

● 메뉴 누르면 선택한 사진을 편집/사용할 수 있습니다.

● [NATE] 누르면 사진을 선택합니다.

● NATE OK 누르면 선택한 사진을 크게 확인 할 수 있습니다.

항목 보기

1. 컬러메일 보내기 : 선택한 사진을 컬러메일로 보낼 수 있습니다.(110 쪽 참조)
 2. 마이앨범 보내기 : 포토ON의 마이앨범에 접속하여 내 사진을 저장할 수 있습니다.
 3. 배경화면 설정 : 선택한 사진을 배경화면에 설정할 수 있습니다.
 4. 전체선택 : 사진 전체를 선택합니다.(선택된 사진이 있는 경우 모두 해제됩니다.)
 5. 이름변경 : 선택한 사진의 이름을 변경할 수 있습니다.
 6. 삭제 : 선택한 사진을 삭제합니다.
 7. 전체삭제 : 전체 사진을 삭제합니다.비밀번호(초기값은 전화번호 끝4자리)입력 후 삭제 할 수 있습니다.
 8. 이미지 보정 : 다양한 효과로 이미지를 보정할 수 있습니다.(169 쪽 참조)
 9. 이동 : 선택한 사진을 원하는 앨범으로 이동할 수 있습니다.
 10. 복사 : 선택한 사진을 원하는 앨범에 복사할 수 있습니다.
- * 잠금 : 숨기기/삭제금지 중 선택합니다.
파일상세정보 : 선택한 사진의 정보를 볼 수 있음.

사진 앨범(계속)

저장된 사진을 다른 사람에게 보내려면(컬러메일)

메뉴 누름 → 4 DE GH 누름 → 4 DE GH 누름 → 앨범 선택 후 NATE OK 누름 → 사진을 선택한 후 메뉴 누름
→ 1 글자 누름 → 내용 입력 → NATE OK 누름

사진 앨범을 추가하려면

메뉴 누름 → 4 DE GH 누름 → 4 DE GH 누름 → 앨범을 추가하려면 누름 → 앨범명을 입력 후 NATE OK 누름

- 많은 사진을 관리할 때 유사한 사진끼리 앨범을 만들어 관리하면 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 앨범명을 입력할 때 메뉴 누르면 한글, 영문, 숫자 등 문자 입력모드를 선택할 수 있습니다.
- 앨범명을 잘못 입력한 경우 누르거나 눌러서 한글자씩 지울 수 있습니다.
- 취소하려면 누르세요.

동영상 앨범

저장된 동영상을 편집/사용하려면

메뉴 누름 → 4 DE GH 누름 → 5 DE JKL 누름 → 앨범 선택 후 NATE OK 누름 → 동영상 선택 후 메뉴 누름

- 자세한 사용법은 168쪽 '동영상 앨범 편집'을 참조하세요.

동영상 앨범을 추가하려면

메뉴 누름 → 4 DE GH 누름 → 5 DE JKL 누름 → 앨범을 추가하려면 누름 → 앨범명을 입력 후 NATE OK 누름

- 많은 동영상을 관리할 때 유사한 동영상끼리 앨범을 만들어 관리하면 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 앨범명을 입력할 때 메뉴 누르면 한글, 영문, 숫자 등 문자 입력모드를 선택할 수 있습니다.
- 앨범명을 잘못입력한 경우 누르거나 눌러서 한글자씩 지울 수 있습니다.
- 취소하려면 누르세요.

▶▶ Capture 화면 보기

무선 인터넷에서 캡처한 화면을 휴대폰에 저장하여 볼 수 있습니다.
화면 캡처 방법은 38쪽 '네이트 사용하기'를 참조하세요

메뉴 누름 → 4 CE CH 누름 → 6 44 AMO 누름 → Music / 눌러 원하는 목록 선택 후 → NATE OK 누르면 확인
● 누르면 삭제할 수 있습니다.

▶▶ 컨텐츠 용량 정보

컨텐츠 별로 메모리의 사용량을 보여줍니다.

메뉴 누름 → 4 CE CH 누름 → 7 DA PPS 누름

● 전체용량/사용용량/남은용량/Music/사진앨범/동영상/문서/그림친구/마이벨/기타의 용량을 확인할 수 있습니다.

11

스케줄관리, 모닝콜, 알람 등 일상생활에서 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.

전자수첩

스케줄러	114	D-day	121
스케줄 등록하기	114	D-day 등록하기	121
스케줄러 메뉴 사용하기	115	D-day 편집/삭제하기	121
모닝콜	116	자동응답	122
모닝콜 설정하기	116	자동응답 설정/자동응답 설정 메뉴보기	122
모닝콜 편집/삭제	117	자동응답 확인/인사말 녹음/재생	123
알람	118	계산기	124
알람 설정 하기/간편 알람	118	스탑워치	125
메모	119	세계시간	126
문자 메모	119	듀얼타임을 설정하려면	126
음성 메모	120		




스케줄러

일정을 확인 및 수정하거나 새로운 일정을 등록할 수 있습니다.

스케줄 등록하기

메뉴 누름 → 5 누름 → 1 누름 → 원하는 날짜를 선택후 → 메뉴 누름 → 3 누름

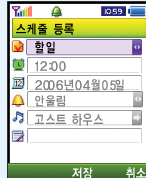

항목 보기

- : 할일/회의/약속/기념일/기타 중 눌러 선택
- : 24시간 단위로 시간 입력
- : 년 월 일 입력
- : 안울림/정시/30분전/1시간전/2시간전/하루전 중 눌러 선택
- : 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- : 기타 메모 입력 눌러 문자 입력모드 변경 가능
- 설정 후 누르면 적용됩니다. ● 취소하려면 누름
- 문자 입력 방법은 52쪽을 참조하세요.

스케줄러(계속)

스케줄러 메뉴 사용하기

메뉴 누름 → 5 누름 → 1 누름 → 원하는 날짜를 선택후 → 메뉴 누름




항목 보기

1. 스케줄 목록 : 스케줄 목록을 확인합니다.
2. 스케줄 검색 : 눌러 할일, 회의, 약속, 기념일, 기타 순으로 검색할 수 있습니다.
3. 스케줄 등록 : 스케줄을 등록합니다. 114쪽을 참조하세요.
4. 지난 스케줄 삭제 : 현재 시간 이전에 설정된 스케줄이 전부 삭제됩니다.
5. 달력 검색 : 달력을 검색합니다.(년도는 직접 입력 하지 않아도 누르면 19XX년, 20XX년으로 전환됩니다. 그외의 월/일은 직접 입력하세요.)

모닝콜 설정하기

매일 아침 일정한 시간에 일어나야 할 때 모닝콜을 설정하면 편리합니다.
매일 같은 시간에 벨이 울리게 할 수 있으며, 특정 요일은 제외할 수 있고, 한번만 울리게 설정할 수도 있습니다.

메뉴 누름 → 5 누름 → 2 누름 → 벨소리 누름

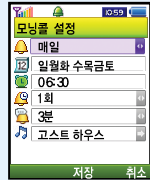

항목 보기

- 벨소리 : 매일/한번만 중 [벨소리 아이콘] 눌러 선택
- [일월화수목금토] : 특정요일은 울리지 않게 하려면 [일월화수목금토] 눌러 요일 선택 후 메뉴 누름
(한번만으로 설정한 경우 모닝콜이 울리는 날짜와 시간을 직접입력)
- [시간] : 모닝콜이 울리는 시간을 입력
- [횟수] : [1회/2회/3회/4회] 중 모닝콜이 울리는 횟수를 설정
- [간격] : [3분/5분/7분/9분] 중 모닝콜이 울리는 간격을 설정
- [벨소리] : [벨소리 아이콘] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 설정
- 설정 후 [Next OK] 누르면 적용됩니다. ● 취소하려면 [취소] 누름
- 에티켓 모드로 설정해도 모닝콜 동작시에는 소리로 울립니다.

모닝콜 편집/삭제

메뉴 누름 → 5 누름 → 2 누름 → 편집을 원하는 목록으로 [Music] / [Home] 눌러 이동

메뉴 누름

1. 편집 : 선택한 모닝콜을 편집합니다.(항목 입력방법은 116쪽 '모닝콜 설정하기'를 참조하세요)
2. 삭제 : 선택한 모닝콜을 삭제합니다.
3. 전체 삭제 : 모닝콜 전체를 삭제합니다.

- [메뉴] 누르면 닫기
- [Next OK] 누르면 선택

알람


알람 설정하기

알람을 설정하면 등록된 스케줄 또는 사용자가 지정한 시간에 간단한 메모와 함께 벨소리로 알려줍니다.

메뉴 누름 → 5 누름 → 3 누름 → 1 누름 → 알람 설정

항목 보기

- [12] : 날짜를 직접 입력
- [🕒] : 시간을 직접 입력
- [🔔] : 1회/2회/3회/4회 중 [🔔] (/) [🔔] 눌러 선택
- [🎵] : [🔔] 눌러 벨소리선택 창으로 이동 후 설정
- [📅] : 기타 메모 입력
- 설정 후 [OK] 누르면 적용됩니다.
- 취소하려면 [🔙] 누름

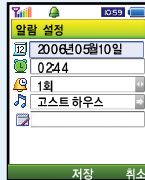


간편 알람

오늘 중으로 올리는 알람은 간편 알람으로 설정하시면 편리합니다. 현재시간을 기준으로 몇분, 몇시간 후로 알람을 설정합니다.

메뉴 누름 → 5 누름 → 3 누름 → 2 누름

항목 보기

- [🕒] : 현재 시간 표시(입력은 불가능)
- [🔔] : 5분후/10분후/20분후/30분후/1시간후/2시간후 중 [🔔] (/) [🔔] 눌러 설정
- [🎵] : [🔔] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 설정
- 설정 후 [OK] 누르면 적용됩니다. ● 취소하려면 [🔙] 누름

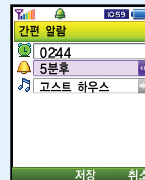

메모

원하는 날짜의 스케줄이나 약속 등을 간단히 작성할 수 있습니다.

문자메모

메뉴 누름 → 5 누름 → 4 누름 → 1 누름 → 문자메모를 추가하려면 [🔔] 누름

내용입력후 [OK] 눌러 저장

- 문자입력 중 [메뉴] 눌러 입력 모드를 변경할 수 있습니다.
- 문자 입력 방법은 52쪽을 참조하세요.

문자메모를 편집/삭제하려면

메뉴 누름 → 5 누름 → 4 누름 → 1 누름 → 원하는 항목 선택 후 [메뉴] 누름

1. 편집 : 선택한 문자메모를 편집합니다.
2. 삭제 : 선택한 문자메모를 삭제합니다.
3. 전체삭제 : 문자메모 전체를 삭제합니다.

- [메뉴] 누르면 닫기
- [OK] 누르면 선택

메모(계속)

음성메모

음성으로서 메모를 남길 수 있는 편리한 기능입니다.

메뉴 누름 → 5 노트 누름 → 4 노트 누름 → 2 노트 누름

음성메모를 추가하려면 [음성안내] 눌러 음성안내에 따라 녹음 후 [NATE OK] 눌러 저장

음성메모를 확인하려면 [Music] / [Home] 눌러 원하는 항목 선택 후 [NATE OK] 누름

음성 메모를 삭제하려면

메뉴 누름 → 5 노트 누름 → 4 노트 누름 → 2 노트 누름 → 원하는 항목 선택 후 → 메뉴 누름

1. 삭제 : 선택한 음성메모를 삭제합니다.
2. 전체삭제 : 음성메모 전체를 삭제합니다.

- [메뉴] 누르면 닫기
- [NATE OK] 누르면 선택



D-day

특정한 날을 지정하고 그 날짜에 대한 남은 날이나 지나간 날을 표시합니다.

D-day 등록하기

메뉴 누름 → 5 노트 누름 → 5 노트 누름 → [음성안내] 누름

날짜 및 내용 입력 → [NATE OK] 누름

항목 보기

- 날짜 : 날짜를 년, 월, 일 단위로 입력
- 내용 : 내용 입력
- 년도는 [메뉴] 누르면 19XX년, 20XX년으로 전환됩니다. 그외의 월/일은 직접 입력하세요.
- 설정 후 [NATE OK] 누르면 적용됩니다.
- 문자 입력 방법은 52쪽을 참조하세요.

D-day 편집/삭제하기

메뉴 누름 → 5 노트 누름 → 5 노트 누름

원하는 항목으로 이동 후 [메뉴] 누름

1. 편집 : 선택한 D-day 항목을 편집합니다.
2. 삭제 : 선택한 D-day 항목을 삭제합니다.
3. 전체삭제 : D-day 항목 전체를 삭제합니다.

- [메뉴] 누르면 닫기
- [NATE OK] 누르면 선택



자동 응답

전화를 받지 못할 때 자동응답 메시지를 재생하는 기능입니다.

자동 응답 설정



자동 응답 설정 메뉴보기



항목 보기

- 자동응답: 설정 또는 해제 선택
- 응답모드: 일반/회의중/수업중/운전중/사용자1/사용자2 중 선택
 - 일반: 일반 자동 응답을 설정합니다.
 - 회의중: 중요한 회의중에 사용하시면 편리합니다.
 - 수업중: 수업중에 사용하시면 편리합니다.
 - 운전중: 운전중에 사용하시면 편리합니다.
 - 사용자1, 사용자2: 사용자가 녹음한 자동응답 메시지가 설정됩니다.
- 응답벨 횟수: 즉시/한번/두번 중 선택
- 스피커폰: 설정 또는 해제 선택 (설정시 휴대폰 밖으로 상대방 목소리가 들림)
- (/) 눌러 선택 후 누르면 적용됩니다.

자동 응답 (계속)

자동 응답 확인




인사말 녹음/재생

- **인사말 녹음** 사용자 모드에서의 음성메시지 인사말을 녹음하는 기능입니다.



- **인사말 재생** 본인이 녹음한 자동응답 메시지를 재생합니다.



계산기

휴대폰을 이용하여 덧셈, 뺄셈, 곱하기, 나누기 등을 할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 5 누름 → 7 누름

계산할 숫자 입력 → 연산기호 선택 → 계산할 숫자 입력 → 결과를 보려면  누름

Func.	메뉴 누르면 함수기호
+	 누름
-	 누름
÷	 누름
×	 누름
=	 누름
소수점	 누름

AC	 누르면 새로운 계산
END	 누름
C	 누르면 한 숫자씩 삭제
HEX	 누르면 16진수로 변환

입력 예

- 3+4를 계산하려면

 누름 →  누름 →  누름 →  누름

- 계산을 계속하려면 결과에서 연산기호를 누르고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다.

스탑워치

메뉴 누름 → 5 누름 → 8 누름 Start : 카운트를 새로 시작합니다.

시간을 카운트 하는중에 일시 정지합니다.



Stop/Rel : 한번 누르면 정지, 다시한번 누르면 0으로 돌아옵니다.

일시 정지를 해제하고 계속 시간을 카운트합니다

메뉴 누름 → 5 누름 → 9 누름

- 눌러 각국의 시간을 확인할 수 있습니다.

듀얼타임을 설정하려면

세계시간 보기 화면에서 원하는 지역의 시간을 듀얼 타임으로 설정 하면 대기 화면에 현재 사용자가 있는 곳의 시간, 날짜와 듀얼 타임으로 설정한 지역의 지명과 날짜, 시간이 동시에 표시됩니다.

메뉴 누름 → 5 누름 → 9 누름 → 눌러 듀얼타임으로 설정할 지역 선택 → 메뉴 누름

→ 누르면 설정

→ 누르면 해제

12

휴대폰 잠금 언어 설정 등 휴대폰상의 여러 기능을 설정하고 휴대폰 정보를 볼 수 있습니다.

환경 설정

잠금 설정	128	데이터 통신 설정	132
외부키 잠금	128	통신 속도 설정	132
휴대폰 설정	129	착신 모드 설정	132
비밀번호 변경하기	129	데이터 포트 설정	133
언어 설정/Language	129	음성 착신 설정	133
외부키 전화받기	130	휴대폰 정보	134
자동 지역번호 설정하기	130	전체 용량 정보	134
국제 전화번호 입력	131	설정값 초기화	134
비상 전화번호 등록하기	131		
NATE 설정하기	131		



잠금 설정

휴대폰의 각종 기능들을 잠금 설정/해제할 수 있습니다.
잠금 설정한 기능은 비밀번호 입력(초기값: 비밀번호 끝 4자리) 후 사용할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 1 33 02 누름 → 비밀번호 입력 (초기값: 전화번호 끝 4자리)



항목 보기

- 대기화면: 대기화면 잠금 설정/해제
- 발신: 전화 걸기 잠금 설정/해제
- 국제전화: 국제 전화 잠금 설정/해제
- NATE: NATE 잠금 설정/해제
- 메시지: 메시지 기능 잠금 설정/해제
- 전화번호부: 전화번호부 잠금 설정/해제
- 통화 기록: 통화기록 보기 잠금 설정/해제
- 카메라 앨범: 사진/동영상/모든앨범 잠금 설정/해제
- 스케줄러: 스케줄러 잠금 설정/해제
- 용량 정보: 용량정보 보기 잠금 설정/해제

● Music / [Home] 눌러 원하는 항목으로 이동 후 [OK] / [M] 눌러
'설정/해제' 중 선택 한 후 [NATE OK] 누르면 적용됩니다.



외부키 잠금

외부키 잠금을 설정하면 슬라이드가 닫힌 상태에서 외부키가 동작하지 않습니다.

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 2 1- ABC 누름 → Music / [Home] 눌러 설정/해제 중 선택 → [NATE OK] 누름



휴대폰 설정

휴대폰의 기본환경을 설정합니다.

비밀번호 변경하기

휴대폰에 설정된 비밀번호를 변경할 수 있습니다. (비밀번호 초기값은 전화번호 끝자리로 설정되어 있습니다.)

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 3 1- DEP 누름 → 비밀번호 입력 (초기값: 전화번호 끝 4자리) → 1 33 02 누름
→ 현재 비밀번호 입력 → 새로운 비밀번호 입력 → 비밀번호 확인 입력 → [NATE OK] 누름

- 변경한 비밀번호는 잊지 않도록 별도로 기록해 두는 것이 좋습니다.

언어 설정/Language

휴대폰 화면상의 언어를 한국어 또는 English로 설정할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 3 1- DEP 누름 → 비밀번호 입력 (초기값: 전화번호 끝 4자리) → 2 1- ABC 누름
→ 한국어 또는 English 중 선택 후 [NATE OK] 누름

휴대폰 설정(계속)

외부기 전화받기

전화가 걸려올 때 전화를 받는 방법을 설정합니다.

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 3 DEF 누름 → Music / 눌러 원하는 항목 선택 → NATE OK 누름



항목 보기

- 슬라이드 열 때 - 벨이 울릴 때 슬라이드를 열면 통화로 연결됩니다.
- 모든 버튼 - 벨이 울릴 때 아무 버튼이나 누르면 통화로 연결됩니다. (사이드 키와  버튼은 제외)
- 통화 버튼 - 통화 버튼을 눌러야 통화로 연결됩니다.
- 3초 후 자동받기 - 벨이 울리고 3초가 지나면 자동으로 통화로 연결됩니다.
(단, 3초 후 자동받기는 진동, 에티켓 모드, 자동응답 즉시 설정일 때는 동작하지 않음)

자동 지역번호 설정하기

전화를 걸 때 자동으로 지역번호가 설정되어 지역번호를 누르지 않고 전화번호를 입력할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 4 CE GH 누름 → Music / 눌러 원하는 지역선택 → NATE OK 누름

휴대폰 설정(계속)

국제 전화번호 입력

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 5 LE RL 누름

→ 국제 전화번호 입력 → NATE OK 누름 ● 해제하려면 국제 전화번호 입력창에서 번호를 지운 후 NATE OK 누르세요.

※ 입력한 국제 전화번호는 대기 상태에서  짧게 누른 후 다시  길게 눌러 사용할 수 있습니다.

비상 전화번호 등록하기

잠금 상태에서도 사용할 수 있는 비상 전화번호를 설정합니다.

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 6 MNO 누름

→ 비상 전화번호 입력 → NATE OK 누름 ● 대기화면의 잠금상태에서 NATE OK 눌러 사용합니다.

NATE 설정하기

URL과 Proxy 설정을 변경할 수 있습니다. 일반 사용자께서는 되도록이면 변경하지 말고 사용하세요.

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 7 DIA PRS 누름

◆ 데이터 통신 설정

통신 속도 설정

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 4 DE GH 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)

→ 1 QZ 누름 → Music / 눌러 원하는 속도 선택 → NATE OK 누름

항목 보기

- 고속 데이터
- 최대 속도
- 일반 속도
- 선택 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.

착신 모드 설정

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 4 DE GH 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)

→ 2 ABC 누름 → Music / 눌러 원하는 모드 선택 → NATE OK 누름

항목 보기

- 음성 수신
- 모뎀 수신
- 팩스 수신
- 선택 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.

데이터 통신 설정(계속)

데이터 포트 설정

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 4 DE GH 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)

→ 3 DEF 누름 → Music / 눌러 원하는 포트 선택 → NATE OK 누름

항목 보기

- USB
- RS-232C
- 선택 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.

음성 착신 설정

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 4 DE GH 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)

→ 4 DE GH 누름 → Music / 눌러 원하는 항목 선택 → NATE OK 누름


항목 보기

- 착신 거부
- 착신 허용
- 선택 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.

▶▶ 휴대폰 정보

내 전화번호와 휴대폰의 SW 버전, 모델명을 확인할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 5 L2 KIL 누름

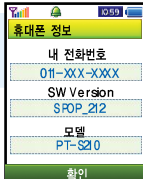

▶▶ 전체 용량 정보

휴대폰의 전체 용량 정보를 확인하고 각 데이터의 용량을 확인할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 6 MNO 누름 → 원하는 정보 확인

- 전체용량/사용용량/남은용량/Music/사진앨범/동영상/문서/그림친구/마이벨/텍스트뷰어/기타의 용량을 확인할 수 있습니다.

▶▶ 설정값 초기화

휴대폰 설정값을 초기화 합니다.

메뉴 누름 → 6 MNO 누름 → 7 QA PRES 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)

→ NATE OK 누르면 '예', → 누르면 '아니오'

13

멀티미디어

Music	· 136
영한사전	· 138
한자사전	· 138
텍스트뷰어	· 139
지하철 노선도	· 140
큐리네방	· 141
큐리노트	· 143
바이오리듬	· 144

Music홈 접속

Music홈에 접속하여 음악을 다운받을 수 있습니다.



마이앨범

다운받은 음악이 저장되어 있습니다. 마이앨범 사용 중에
#* 누르면 Music홈접속/Nate접속/메시지관리를 할 수 있습니다.



- 최근 재생곡 : 최근에 재생했던 음악들의 목록이 있습니다. 원하는 곡을  /  눌러 선택 후  누르면 재생됩니다.
- 전곡 보기 : 다운 받은 전체 곡 목록이 있습니다. 원하는 곡을  /  눌러 선택 후  누르면 재생됩니다.
- 앨범별보기 : 음악을 앨범별로 분류해 저장할 수 있습니다.

음악 선택 후 누르면

1. 앨범에 등록 : 앨범에 등록할 수 있습니다.
2. 순서변경 : 목록에서 원하는 위치로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 음악을 삭제합니다.
4. 음원관리 : 선택한 음악의 상세한 음원 정보를 확인할 수 있습니다.
5. 가사업데이트 : 선택한 음악의 가사를 업데이트할 수 있습니다.
6. 가사 다운로드 : 선택한 음악의 가사를 다운로드할 수 있습니다.
7. Music홈 접속(#) : Music홈에 접속합니다.
8. Nate 접속(#) : Nate에 접속합니다.
9. 메시지관리(#) : 음악을 듣는 중에도 메시지 기능을 사용할 수 있습니다.

Music(계속)

라이브 벨

다운받은 라이브벨을 관리하고 벨소리로 지정할 수 있습니다.



라이브 벨 선택 후 누르면


1. 콘텐츠정보 : 선택한 라이브 벨의 상세한 정보를 확인할 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 라이브 벨을 삭제합니다.

환경설정



- 1 기본재생음선설정 : 음악 재생 방법 선택
- 2 Player스킨설정 : Music메뉴 배경 화면 선택
- 3 재생중슬라이드닫기설정 : 재생 중에 슬라이드를 닫을 경우의 재생 여부 선택
- 4 미리듣기설정 : 마이앨범에서 선택된 음악 미리듣기 여부 선택
- 5 가사보이기설정 : 재생 중 가사가 보이는지를 설정
- 6 메모리정보 : 전체 메모리, 사용한 메모리, 사용 가능 메모리 확인

영한 사전



- 단어 검색 : 찾을 단어의 첫 단어를 입력하면 이에 해당하는 단어들 이 표시됩니다.
단어검색창에서 누르면 1.암기장등록 : 찾은 단어를 암기장에 등록할 수 있습니다.
2.자동완성설정 : 단어를 입력할 때마다 해당하는 단어의 발음 및 뜻이 표시됩니다.
- 최근 검색 단어 : 최근에 검색한 단어를 확인할 수 있고 이때 누르면 암기장에 선택한 단어를 저장할 수 있습니다.
- 암기장 : 저장된 단어가 표시 되고 누르면 삭제할 수 있습니다.
- 형광펜 : 8번 이상 검색한 단어 리스트를 확인할 수 있습니다.
- 도움말 : 단어검색과 영한사전(최근단어검색/암기장/형광펜)의 도움말을 볼 수 있습니다.

한자 사전



- 1 음으로 검색 3 획수로 검색 5 생활한자
2 부수로 검색 4 사자성어 6 암기장을 선택할 수 있습니다.

- 사자성어 : 사자성어의 첫글자만 입력하면 해당하는 사자성어가 표시됩니다. 원하는 항목을 선택한 후 누르면 상세한 뜻을 확인할 수 있으며, 누르면 암기장에 등록할 수 있습니다.
- 생활한자 : 일상에서 자주 쓰이는 한자가 주제별로 저장되어 있습니다.

텍스트 뷰어

PC상의 TXT파일을 PC Sync를 이용하여 다운받아 어디서나 간편하게 책을 읽을 수 있습니다.
(TXT파일만 지원합니다.)

문서보관함

다운받은 TXT파일이 저장되어 있습니다.



환경설정

사용자의 편의에 맞게 환경을 설정할 수 있습니다.



항목 보기

● 보기설정

- 글자색 : 8가지의 글자색상 중 눌러 선택
배경색 : 8가지의 배경색상 중 눌러 선택

● 시간설정

- 페이지자동넘김 : 설정/해제 중 눌러 선택
넘김시간설정 : 5초/10초/15초/20초 중 눌러 선택

※ PC Sync를 이용하여 PC에서 폰으로 텍스트 전송 시 2Mbyte 이내의 TXT 파일만 전송이 가능합니다.

지하철 노선도

전국(수도권/부산/대구/광주)의 지하철 노선을 확인하고 최단경로를 검색할 수 있습니다.


메뉴 누름 → 7 O/A PRS 누름 → 5 L/R JKL 누름 → Music / 눌러 원하는 지역 선택 → NATE OK 누름



사용 버튼 보기

방향이동
최단경로검색
역이름 검색
버전정보

최단 경로 검색

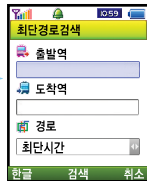

항목 입력 후

NATE OK 누름



- NATE OK 누르면 찾고싶은 역을 직접 입력하여 바로 찾아줍니다.
- 역을 검색한 뒤 NATE OK 누르면 상세정보를 볼 수 있습니다.

- 메뉴 누름 입력모드를 한글/숫자 중 선택
- NATE OK 누르면 검색됩니다.
- NATE OK 누르면 취소됩니다.
- Music / 눌러 경로보기/통과역 목록보기 선택
- 경로보기를 하면 미니 지하철로 이동경로를 보여줍니다.
- NATE OK 누르면 재검색을 할 수 있습니다.

큐리네 방

사용자가 원하는 캐릭터, 가구, 소품 등 다양한 아이템을 이용하여 큐리네 방을 꾸밀 수 있으며, 휴대폰의 배경화면으로도 설정할 수 있습니다.

내 큐리

메뉴 누름 → 7 O/A PRS 누름 → 6 MNO 누름 → 1 12 32 누름



- [Mood icon] 눌러 감정/머리/상의/하의/액세서리/애완동물 중 선택

- [Mood icon] 눌러 상세 항목을 선택
- NATE OK 누르면 말풍선 입력 후 저장합니다.


큐리네 친구들

메뉴 누름 → 7 O/A PRS 누름 → 6 MNO 누름 → 2 1- ABC 누름

- 메뉴 누르면 삭제, 전체 삭제, 이름 변경을 할 수 있습니다.
- NATE OK 누르면 등록되어 있는 큐리네 친구들을 볼 수 있습니다.
- NATE OK 눌러 친구 큐리를 만들 수 있습니다.

큐리네 방(계속)

큐리네 방 꾸미기

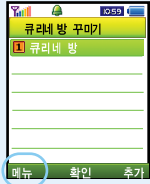

메뉴 누르면

- 대기화면설정 : 저장된 큐리네 방을 대기화면에 설정합니다.
- 삭제 : 선택한 큐리네 방을 삭제합니다.
- 전체 삭제 : 보관된 모든 큐리네 방을 삭제합니다.
- 이름 변경 : 큐리네 방의 이름을 변경합니다.
- [Note OK] 누르면 등록되어 있는 큐리네 방을 볼 수 있습니다.
- [Note OK] 누르면 큐리네 방을 추가 등록할 수 있습니다.

큐리네 방 화면에서


메뉴 누르면

- 대기화면설정 : 설정된 큐리네 방이 대기화면으로 저장됩니다.
- 아이템 추가 : [Note OK] 눌러 내큐리/배경/가구/가전/장식 중 선택한 후 [Music] / [Note OK] 눌러 세부항목으로 이동합니다. 다시 [Note OK] 눌러 원하는 아이템을 선택한 후 [Note OK] 누릅니다. 이동 표시가 나타나면 [Note OK] 눌러 자리를 정한 후 [Note OK] 누르면 선택한 아이템이 큐리네 방에 저장됩니다.
- 아이템 정렬 : 선택한 아이템을 [Note OK] 눌러 순번을 정할 수 있습니다.
- 아이템 삭제 : 선택한 아이템을 삭제합니다.
- 아이템 전체 삭제 : 아이템 전체가 삭제됩니다.

- 아이템을 이동하려면 원하는 아이템을 선택 후 [Note OK] 눌러 이동 표시가 나타나면 [Note OK] 눌러 자리를 정한 후 [Note OK] 누르면 이동됩니다.

큐리 노트

큐리 노트는 원하는 메모를 대기화면에서 항상 보여주는 편리한 기능입니다.

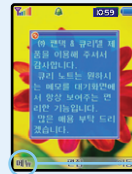

- [Note OK] 눌러 편집을 한 후 다시 [Note OK] 눌러 저장합니다.
- [Note OK] 누르면 노트를 이동할 수 있습니다.
- 노트가 2개 이상일 때 [Note OK] 눌러 선택할 수 있습니다.

1. 대기화면 설정 : 선택한 노트를 대기화면에 설정합니다.
2. 추가 : 새로운 노트를 입력할 수 있습니다.
3. 꾸미기 : 배경 색상, 배경 투명도, 폰트 색상, 폰트 크기, 폰트 종류 등을 설정할 수 있습니다.
4. 삭제 : 선택한 노트를 삭제합니다.
5. 전체 삭제 : 모든 노트를 삭제합니다.
6. 문자메모에 저장 : 문자 노트함으로 저장합니다.



바이오리듬

나의 생일, 친구 생일을 입력해서 원하는 날짜의 바이오리듬을 알아볼 수 있습니다.



항목 보기

- 생년월일 입력 : 눌러 나의 생일/친구 생일 중 선택한 후 눌러 생일을 입력합니다.
- 알아볼 날짜 입력 : 바이오리듬을 확인할 날짜를 입력합니다.
- 누르면 바이오리듬을 확인할 수 있습니다.
- 입력중에 취소하려면 누릅니다.
- 바이오리듬을 확인한 상태에서 누르면 검색한 날의 전/후 날짜로 이동하여 바이오리듬을 알아볼 수 있습니다.

14

번호를 저장하거나 저장된 전화번호를 찾을때, 그룹관리 등을 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다. 대기중에 누르면 바로 실행됩니다.

전화번호부

폰명함	· 146
전화번호 찾기	· 147
전화번호 등록	· 148
대기중에 전화번호 등록	· 149
그룹 관리	· 150
신규 그룹 만들기	· 150
그룹 비우기	· 150
그룹 초기화	· 151
그룹 편집	· 151
단축번호 관리	· 152
단축번호 만들기/단축번호 해제	· 152
통화 기록	· 153
워드다이얼	· 153
전화번호부 용량 정보	· 154
전화번호부 용량 정보 확인	· 154
전화번호부 용량 정보 초기화	· 154
내 전화번호	· 154




폰명함

폰명함 서비스는 사진이 포함된 내 명함을 만들어 상대방에게 전송할 수 있는 서비스입니다. 서비스 이용안내 및 정보 이용료에 관한 자세한 사항은 SK Telecom 사업자에게 문의하십시오.

메뉴 누름 → 8 번 누름 → 1 번 누름

1. 명함 주소록 : 주소록 개인 및 그룹을 관리합니다.
2. 폰명함철 : 받은 폰명함을 모아둡니다.
3. My 폰명함 : 나만의 폰명함을 제작합니다.
4. 새로받은 폰명함 : 새로받은 폰명함을 보여줍니다.
5. 폰명함조르기 : 폰명함을 받고 싶은 사람에게 메시지를 보냅니다.
6. 기념일알리기 : 기록한 기념일이 되면 알려줍니다.
7. 명함주소록관리 : 명함 주소록을 관리합니다.
8. 명함짤 프로포즈 : 명함과 관련된 네이트 사이트로 이동합니다.
9. 주소록옮기기 : 폰 주소록과 네이트 웹 주소록을 동기화시킵니다.
 - ▶ 생활 전화번호부 : 네이트에 접속하여 생활 전화번호부를 검색합니다.
 - ▶ 이용안내 : 1. 서비스이용안내 2. 정보이용료안내 3. 서비스관련문의

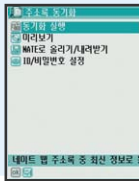

● 주소록 옮기기 기능을 사용하면 휴대폰에 저장된 전화번호 및 주소록을 웹사이트에 백업하여 편리하게 관리할 수 있습니다.


1. 동기화실행 : 폰 주소록과 네이트 주소록을 동기화 합니다.
폰이나 네이트 한쪽에서 새로 추가한 주소록은 다른 쪽도 추가된 상태로 만들어 주지만 어느 한쪽에서 지워진 주소록이 있으면 다른 쪽에서도 지워지게 됩니다.
2. 미리보기 : 동기화를 실행하기 전에 동기화 후의 주소록의 추가, 변경 및 삭제 결과를 미리볼 수 있습니다.
3. NATE로 올리거나 내려받기 : 폰의 주소록을 올리고 내려받습니다.
동기화 실행과 다른 점은 지워진 주소록을 검사하고 삭제하는 기능이 없습니다. 폰 주소록과 네이트 주소록의 현재상태를 비교하여 네이트에 없는 주소록은 올려주고, 폰에 없는 주소록은 내려받습니다.
4. ID/비밀번호 설정 : 주소록 동기화 기능을 사용하기 위해서는 네이트 홈페이지에 사용자로 등록되어 있어야 합니다.
아이디가 없으면 새로 등록해야 하며, OK CASH-BAG 또는 TTL, 리더스클럽 등 다른 SK Telecom 관련 사이트에 이미 등록되어 있다면 같은 아이디와 패스워드를 사용할 수 있습니다.
등록된 후 네이트의 주소록상태를 보기 위해서는 다음 순서로 진행합니다.
1) 네이트 초기화면 → 메일 → 주소록
2) 네이트 초기화면 → 개인정보항목 → 주소록



전화번호 찾기

전화번호부에 저장되어 있는 전화번호를 이름/그룹/번호를 이용하여 찾을 수 있습니다.

메뉴 누름 → 8 번 누름 → 2 번 누름

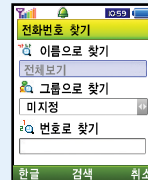

항목 보기

- 이름으로 찾기 : [NATE OK] 눌러 전체보기를 하거나 이름을 직접 입력하여 사용합니다.
- 그룹으로 찾기 : 미지정/가족/작장/친구/학교 및 사용자가 새로 추가한 그룹들 중 [NATE OK] 눌러 선택합니다.
- 번호로 찾기 : [NATE OK] 눌러 전체보기를 하거나 번호를 직접 입력하여 사용합니다.
- [NATE OK] 누르면 검색한 항목이 나타납니다.



전화번호 등록

새로운 전화번호를 저장합니다.

E-mail 또는 전화번호를 1개 이상 반드시 입력해야만 저장이 가능합니다.

메뉴 누름 8 누름 3 누름



항목 보기

- 이름 입력
- 휴대폰 번호 입력
- 집 전화번호 입력
- 사무실 전화번호 입력
- 기타 전화번호 입력
- 그룹 : 미지정/가족/직장/친구/학교 및
사용자가 새로 추가한 그룹 중
미지정
- 새로운 그룹 지정 방법
 - 그룹관리에서의 새그룹 추가
 - 그룹선택에서 메뉴 눌러 새그룹 추가후 설정 가능
- E-mail 입력
- URL 입력
- Fax 번호 입력
- 개인벨소리 : 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 이미지 : 눌러 사진앨범/그림친구/이미지 미지정 선택
(발신자 화면에 지정 이미지/사진 땀-이미지 미지정 제외)
- 생일 : 눌러 양력/음력 선택 후 년, 월, 일 입력
- 메모 : 메모 사항 입력
- 누르면 설정 항목이 저장 누르면 취소

- 번호 입력 후 메뉴 누르면 단축번호를 설정할 수 있습니다. 1~200번중 임의로 선택한 후 누르세요.
- 최근발신번호에서 워드다이어얼을 저장하는 경우에 번호 입력창에 보이는 문자는 편집 및 단축번호를 설정할 수 없습니다.

전화번호 등록(계속)

대기중에 전화번호 등록

신규로 저장하려면

전화번호 입력 메뉴 누름 1 누름 눌러 항목 선택 메뉴 누름
이후 동작은 전화번호 등록(148쪽)과 동일하게 각 항목을 입력하세요.

기존 이름에 추가하려면

전화번호 입력 메뉴 누름 2 누름

- 이름, 그룹, 번호를 검색하여 추가할 전화번호 또는 이름을 찾을 수 있습니다.
- 찾지 못할 경우 누르면 저장된 전화번호가 모두 표시되며 이 상태에서 선택할 수 있습니다.
- 전화번호를 선택한 상태에서 눌러 확인 후 누르세요.
- 이후 입력방법은 전화번호 등록(148쪽 참조)과 동일합니다.



그룹 관리

휴대폰에 저장된 전화번호들을 그룹으로 지정하여 저장/편집할 수 있는 기능이며, 많은 전화번호를 관리할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

신규 그룹 만들기



항목 보기

- 그룹 이름 : 새로운 그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리 : [벨소리 아이콘] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 그룹 이미지 : [이미지 아이콘] 눌러 콘텐츠 보관함으로 이동 후 선택 (발신자 화면에 지정된 이미지/사진이 나타남) - 이미지 미지정 제외
- [NATE OK] 누르면 설정 항목이 저장, [NATE OK] 누르면 취소

그룹 비우기

선택된 그룹명은 유지되고 저장된 전화번호나 데이터는 '미지정'으로 옮겨집니다.(미지정 그룹은 비울 수 없습니다)



그룹 관리(계속)


그룹 초기화



- 기본 그룹명은 유지되고 사용자가 신규로 만든 그룹들은 삭제되며 저장된 전화번호나 데이터는 모두 '미지정'으로 옮겨집니다.

그룹 편집


신규로 만든 그룹의 이름이나 벨소리, 이미지를 편집할 수 있습니다. 단, 기본적으로 제공된 그룹은 변경에 제한이 있습니다.

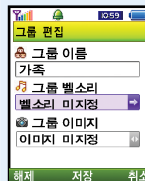

항목 보기

- 그룹 이름 : 새그룹 이름을 입력 (새로 추가한 그룹만 변경 가능)
- 그룹 벨소리 : [벨소리 아이콘] 눌러 벨소리 창으로 이동 후 선택
- 그룹 이미지 : [이미지 아이콘] 콘텐츠 보관함으로 이동 후 선택 (발신자 화면에 지정된 이미지/사진이 나타남) - 이미지 미지정 제외
- [NATE OK] 누르면 설정 항목이 저장, [NATE OK] 누르면 취소

신규로 저장한 그룹을 삭제하려면

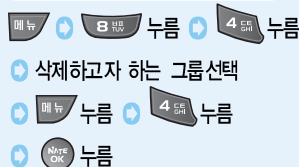

- 기본적으로 제공된 그룹은 삭제할 수 없습니다.

◆ 단축번호 관리

단축번호 만들기

저장된 전화번호를 임의 단축번호로 설정하여 사용하는 기능으로 200번까지 저장이 가능합니다.

메뉴 누름 → 8 번호 누름 → 5 번호 누름 → 설정할 단축번호 선택 → NATE OK 누름

→ 설정할 전화번호 찾기 (이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 번호로 찾기) → NATE OK 누름

● 원하는 단축번호를 설정하고자 할 때 숫자키를 이용하여 선택할 수 있습니다.

예) 단축번호 화면에서 139번에 설정하고 싶으면 1,3,9 를 차례로 누르면 해당 번호로 커서가 이동됩니다.

● 저장된 워드다이얼은 단축번호로 설정할 수 없습니다.

● 선택한 번호가 단축번호에 등록되었습니다.
단축번호로 전화를 걸려면 대기상태에서 해당 단축번호를 누르면 통화로 연결됩니다.
(28쪽 참조)

단축번호 해제

메뉴 누름 → 8 번호 누름 → 5 번호 누름 → Music / Home 눌러 설정되어 있는 항목 선택

→ 메뉴 누름 → NATE OK 누름

● 설정되어 있는 항목을 선택한 후 NATE OK 누르면 전화번호를 변경할 수 있습니다.

◆ 통화 기록

최근의 통화 기록과 통화 시간 등을 확인할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 8 번호 누름 → 6 번호 누름



항목 보기

1. 발신 전화 : 최근에 걸었던 전화번호 표시
2. 수신 전화 : 최근에 걸려온 전화번호 표시
3. 부재중 전화 : 받지 못한 전화번호 표시
4. 총 통화 시간 : 수신, 발신을 합한 총 통화 시간 및 건수 표시
5. 발신 통화 시간 : 걸었던 전화 총 통화 건수 및 시간 표시
6. 메시지 발신 건수 : 보낸 메시지 건수를 표시

● 하단에 간략하게 내용이 표시됩니다.

● 자세한 정보를 원한다면 원하는 항목의 해당 번호를 누르세요.

예) '1. 발신 전화' 를 원하실 경우 : 1 번호 누름

◆ 워드 다이얼

SKT에서 제공하는 서비스로서 전화번호 대신 문자를 입력하여 쉽고 빠르게 전화를 걸 수 있는 서비스입니다. 자세한 내용은 www.worddial.co.kr 에서 확인하시기 바랍니다.

메뉴 누름 → 8 번호 누름 → 7 번호 누름 → 메뉴 눌러 문자입력 모드 선택 후 문자입력

→ NATE OK 누르면 NATE에 접속하여 입력된 내용 검색, Home 누르면 직접 통화

전화번호부 용량 정보

전화번호부 용량 정보 확인

전화번호부의 전체 사용, 여유 공간을 확인할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 8 분포 누름 → 8 분포 누름

전화번호부 용량 정보 초기화

메뉴 누름 → 8 분포 누름 → 8 분포 누름 → [화면] 누름 → [Night OK] 누름 → 비밀번호 입력
(초기값: 전화번호 끝 4자리)

내 전화번호

내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 8 분포 누름 → 9 분포 누름

15

사진촬영, 동영상 촬영 등을 할 수 있습니다.

짧게누르면 카메라메뉴, 길게누르면 촬영모드로 이동합니다.

카메라


사진 촬영	· 156	동영상 앨범	· 167
사진 촬영하기	· 156	동영상 앨범 보기/동영상 앨범 추가	· 167
사진촬영 세부설정	· 157	동영상 앨범 편집	· 168
컬러메일 보내기	· 158	이미지 보정	· 169
폰명함 만들기	· 159	포토 ON	· 170
촬영모드	· 160	사진 인화신청	· 170
동영상 촬영	· 161	촬영 환경설정	· 171
동영상 촬영하기	· 161	카메라 설정	· 171
동영상 촬영 세부설정	· 162	동영상 설정	· 171
스티커 사진 촬영	· 163	카메라/동영상 프로파일	· 172
사진 앨범	· 164	슬라이드 설정	· 173
사진 앨범 보기/사진 앨범 추가	· 164	단축키 설정	· 173
사진 앨범 편집	· 165	카메라 용량 정보	· 174
사진을 크게 보려면	· 166		

사진 촬영

사진 촬영하기

대기상태에서 길게 누르면 단축키 설정(사진 촬영/동영상 촬영/사용자 선택)에 따라 촬영모드로 이동합니다.
(단축키설정 173쪽 참조)

메뉴 누름 → 9 누름 → 1 누름 → 카메라 작동 → 촬영하려면 [None OK] 누름 → 저장하려면 [None OK] 누름

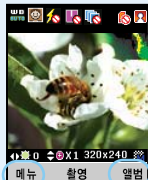

촬영 후 저장하기 전에 메뉴 누르면

1. 마이앨범 전송 : 포토ON의 마이앨범에 접속하여 내 사진을 저장할 수 있습니다.
2. 컬러메일 보내기 : 촬영한 사진을 컬러메일로 보낼 수 있습니다.
3. 폰명함 만들기 : 촬영한 사진으로 폰명함을 만들 수 있습니다.
4. 이미지 보정 : 다양한 효과로 촬영한 사진을 보정할 수 있습니다. (169쪽 참조)

- [None OK] 누르면 앨범을 검색하고 편집할 수 있습니다.
- [None OK] 누르면 촬영 환경을 설정할 수 있습니다. (157쪽 참조)
- 카메라 렌즈를 상황에 따라 돌려서 위치를 바꿀 수 있습니다.
- 렌즈를 돌린 후 [None OK] 누르면 화면의 상하를 바꿀 수 있습니다.




사진 촬영(계속)

사진 촬영 세부설정

촬영모드에서 메뉴 누름

메뉴	
1 촬영 모드	일반사진
2 프로 파일	불러오기
3 해상도	320X240
4 플래시	해제
5 화면 전환	해제
6 특수효과	해제
7 W/B	자동

항목 보기


- 항목간 이동 [Music] / [Home] 누름. 선택한 항목을 설정하려면 [None OK] 또는 [None OK] 누른 후 [Music] / [Home] 눌러 선택 한 후 [None OK] 누르면 설정되고, [None OK] 누르면 완료됩니다.

- 1 촬영모드 : 일반사진/배경화면사진/동영상/전송모드/스티커 중 선택합니다.
- 2 프로파일 : 불러오기/저장 중 선택
- 3 해상도 : 1280×960/640×480/320×240/176×220/176×144 중 선택합니다.
- 4 플래시 : 어두운 곳에서 사용시 해제/설정으로 할 수 있습니다.
- 5 화면전환 : 카메라의 위치에 따라 화면을 전환합니다. 해제/설정 중 선택합니다.
- 6 특수효과 : 해제/흑백/네거티브/세피아 중 선택합니다.
- 7 W/B : 자동/형광등/백열등/맑은날로 설정할 수 있습니다. 주변환경에 따라 적합한 모드를 선택하세요.
- 8 타이머 : 해제/5초후/7초후/10초 중 설정할 수 있습니다. 설정한 시간 안에 자동으로 촬영됩니다.
- 9 연속촬영 : 해제/3장/5장/7장/9장으로 설정할 수 있습니다. 설정한 횟수대로 연속 촬영됩니다.
- 0 환경설정 : 해제/설정 중 선택할 수 있으며 설정을 선택한 경우 환경설정 메뉴로 이동합니다.

사진 촬영(계속)

캘러메일 보내기

이 기능은 멀티미디어 메시지 서비스의 영문 표기로 휴대폰에서 사용하는 문자메시지와 달리 사진, 음악, 동영상 파일 등을 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능으로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

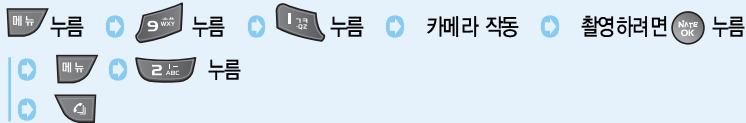

받는 사람의 전화번호 또는 메일 주소를 입력합니다. [메뉴] 누르면

[메뉴] 눌러 포토명함 첨부 여부를 선택합니다.

[숫자] 눌러 보내는 사람의 번호를 다시 입력할 수 있습니다.

[숫자] 누르면 숫자/영소/영대/기호/한글 등의 입력모드를 선택할 수 있습니다.

1. 검색 : 이름/번호를 입력해서 검색할 수 있습니다.
2. 최근번호 : 최근에 보낸 번호가 표시됩니다.
3. 그룹전송 : 최대 5명까지 그룹전송을 할 수 있습니다.
4. 이전 : 문자입력/멀티미디어/메일효과 를 선택하여 전송할 수 있습니다.

모든 항목을 입력한 후 [NATE OK] 누르면 상대방에게 전송됩니다.

사진 촬영(계속)

폰명함 만들기

내 모습을 촬영해서 신상명세를 작성/보관하거나 다른 사람에게 명함처럼 보내줄 수 있는 기능입니다.

사진을 촬영한 후 [메뉴] 누름 → [3] 누름 → 사진 저장 → [NATE OK] 누름

→ 폰명함 타입(기본/비즈니스/엔터테인먼트)선택

→ 다양한 명함 배경 선택 → 폰명함 미리보기 확인 후 [NATE OK] 누름 → My 폰명함 작성 후 → [NATE OK] 누름

- 선택한 배경의 명함을 미리보기 할 수 있습니다.
- 미리보기 한 이미지를 변경 하려면 [메뉴] 누르세요. 옆 배경 선택화면으로 되돌아가 다시 배경을 선택할 수 있습니다.
- 이름, 집 전화번호, 회사 전화번호 등을 입력한 후 [NATE OK], [NATE OK] 누르면 대표 명함으로 등록됩니다.
- [메뉴] 누르면
 - 폰명함 전송 : 작성한 폰명함을 전송합니다.
 - 전송내역 보기 : 전송 내역을 확인합니다.
 - 이전 폰명함 보기 : 이전까지 만들었던 폰명함을 확인합니다.
 - 수정 : 작성한 폰명함을 수정합니다.
 - 새 폰명함 만들기 : 새로운 폰명함을 작성합니다.
 - 배경 화면 설정 : 컬러/흑백/평상시화면/전화올때/NATE 접속시 화면으로 설정할 수 있습니다.
 - 대표 폰명함 변경 : 대표 폰명함을 변경합니다.

사진 촬영(계속)


촬영모드

- 줌 : 해상도에 따라서 다양한 줌 단계가 존재하고, 프리뷰 설정이 가능합니다.
- 촬영중에 배터리를 제거하게 되면 폰의 메모리에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 촬영된 파일은 자동 저장으로 설정하거나 이름 입력을 하지 않고 저장하는 경우에 사진/동영상(숫자가 1씩 증가)의 이름으로 자동 저장됩니다.
- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 정지되어 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서는 잘 찍히지 않으니 많은 날이나 밝은 곳에서 촬영해 주세요.
- 사진 촬영시 측광 및 정면 태양광을 피해주세요.
- 사진 촬영시 흔들림 또는 기타 타이밍에 의해 캡처한 이미지가 흐리거나 초점이 맞지 않은 경우에는 다시 촬영해 주세요.
- 저조도 촬영시 타이밍에 의해 촬영시간이 길어질 수 있습니다.
- Flash촬영 특성 : 카메라 특성상 주변 밝기(어두운 장소) 및 피사체와의 간격 거리에 따라 사진 촬영이 명확하지 않을 수 있습니다.
(사람이나 동물 눈 앞에서 촬영시 시력장애의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.)
- 사진 촬영시 촬영환경에 따라 저장되는 갯수 및 저장 시간이 달라질 수 있습니다.
- 메모리에 남아있는 저장공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더 이상 촬영할 수 없습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요.
(특히 Flash를 자주 사용하면 배터리 소모량이 더욱 많아집니다.)
- 저장된 사진은 휴대폰 메뉴에서 배경화면으로 설정하여 사용할 수 있습니다.
- 메모리의 남은 용량이 0.5M 이하의 경우 동영상 촬영을 할 수 없습니다.
- 동영상 촬영 시 촬영시간은 촬영대상과 남아있는 메모리 용량에 따라 다를 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생 할 수 있습니다.

동영상 촬영


동영상 촬영하기

- 메뉴 누름 → 9 WXY 누름 → 2 ABC 누름 → 카메라 작동 → 촬영하려면 [NATE OK] 누름 → 녹화 시작됨
- 녹화를 종료하려면 [NATE OK] 누름 → 저장하려면 [NATE OK] 누름

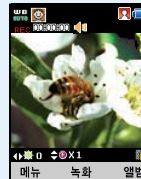

- 동영상 촬영모드에서 [메뉴] 누르면 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.(162쪽 참조)
- 동영상 촬영모드에서 [녹화] 누르면 앨범을 검색하고 편집할 수 있습니다.
- 녹화를 끝낸 후 저장하기 전에 [메뉴] 누르면 미리보기를 할 수 있습니다.
- 저장한 동영상은 동영상 앨범에서 확인할 수 있습니다.
- 이름을 입력하지 않고 저장할 경우 동영상, 동영상, 동영상2...(숫자가 1씩 증가)등의 이름으로 저장됩니다.

- 카메라 렌즈를 상황에 따라 돌려서 위치를 바꿀 수 있습니다.
- 렌즈를 돌린 후 [메뉴] 누르면 화면의 상하를 바꿀 수 있습니다.



동영상 촬영 세부설정

촬영 모드에서  누름

메뉴	
1 촬영 모드	동영상
2 프로파일	블러오기
3 랜턴	해제
4 화면 전환	해제
5 특수효과	해제
6 W/B	자동
7 사운드	중
8 환경설정	해제

항목 보기

- 항목간 이동  /  누름. 선택한 항목을 설정하려면  또는  누른 후  /  눌러 선택 한 후  누르면 설정되고,  누르면 완료됩니다.

- 1 촬영모드 : 일반사진/ 배경화면사진/동영상/전송모드/스티커 중 선택합니다.
- 2 프로파일 : 블러오기/저장 중 선택
- 3 랜턴 : 어두운 곳에서 사용시 해제/설정으로 할 수 있습니다.
- 4 화면전환 : 카메라의 위치에 따라 화면을 전환합니다. 해제/설정 중 선택합니다.
- 5 특수효과 : 해제/ 흑백/네거티브/세피아 중 선택합니다.
- 6 W/B : 자동/형광등/백열등/맑은날로 설정할 수 있습니다. 주변환경에 따라 적합한 모드를 선택하세요.
- 7 사운드 : 무음/약/중/강 중 소리의 크기를 선택합니다.
- 8 환경설정 : 해제/설정 중 선택할 수 있으며 설정을 선택한 경우 환경설정 메뉴로 이동합니다.

- 모든 설정이 끝난 후  누르면 완료됩니다.

◆ 스티커 사진 촬영

 누름  누름  누름  /  눌러 원하는 스티커 화면 선택

 촬영  저장

- 촬영 모드에서  /  누르면 밝기를 조절할 수 있습니다.
- 촬영 모드에서  누르면 앨범을 검색하고 편집할 수 있습니다.
- 촬영 후  누르면 마이앨범 전송/컬러메일 보내기/폰명함 만들기/이미지 보정을 할 수 있습니다.
- 촬영 후  누르면 컬러메일로 보낼 수 있습니다.(158쪽참조)


사진 앨범

사진 앨범 보기

메뉴 누름 → 9 WXY 누름 → 4 DE CH 누름

메뉴 누름

1. 앨범이름변경
2. 앨범삭제
3. 앨범전체삭제

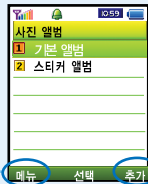

누름

- 앨범을 추가할 수 있습니다.

사진 앨범 추가


앨범 명 입력 시 메뉴 눌러 한글, 영문, 숫자 등 문자모드를 변경할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 9 WXY 누름 → 4 DE CH 누름 → 누름 → 이름입력 → NATE OK 누름

사진 앨범(계속)

사진 앨범 편집

메뉴 누름 → 9 WXY 누름 → 4 DE CH 누름 → 앨범 선택 후 NATE OK 누름 → 사진을 선택한 후 메뉴 누름

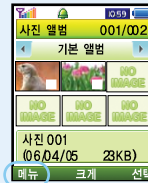

메뉴 누르면

항목 보기

1. 컬러메일 보내기: 선택한 사진을 컬러메일로 보낼 수 있습니다.(158 쪽 참조)
2. 마이앨범 보내기: 포토ON의 마이앨범에 접속하여 내 사진을 저장할 수 있습니다.
3. 배경화면 설정: 선택한 사진을 배경화면에 설정할 수 있습니다.
4. 전체선택: 사진 전체를 선택합니다.(선택된 사진이 있는 경우 모두 해제됩니다.)
5. 이름변경: 선택한 사진의 이름을 변경할 수 있습니다.
6. 삭제: 선택한 사진을 삭제합니다.
7. 전체삭제: 전체 사진을 삭제합니다.
8. 이미지 보정: 다양한 효과로 이미지를 보정할 수 있습니다.(169 쪽 참조)
9. 이동: 선택한 사진을 원하는 앨범으로 이동할 수 있습니다.
10. 복사: 선택한 사진을 원하는 앨범에 복사할 수 있습니다.
- * 잠금: 숨기기/삭제금지 중 선택합니다.
- #. 파일상세정보: 선택한 사진의 정보를 볼 수 있음.

사진 앨범(계속)

사진을 크게 보려면

메뉴 누름 → 9 누름 → 4 누름 → 앨범 선택 후 NATE OK 누름 → 사진을 선택한 후 NATE OK 누름

- NATE OK 누르면 다른 사진을 볼 수 있습니다.
- 다시 작게 보려면 9 누르세요.
- 4 누르면 컬러메일로 보낼 수 있습니다.

사진을 확대해서 보려면

메뉴 누름 → 9 누름 → 4 누름 → 앨범 선택 후 NATE OK 누름

→ 사진을 선택한 후 NATE OK 누름 → NATE OK 누름

- 확대된 상태에서 NATE OK 누르면 확대화면에서 나갈 수 있습니다.
- NATE OK 눌러 위치를 이동할 수 있습니다.
- 4 누르면 확대 이동창의 위치를 변경할 수 있습니다.


동영상 앨범

동영상 앨범 보기

메뉴 누름 → 9 누름 → 5 누름

메뉴 누름

1. 앨범이름변경
2. 앨범삭제
3. 앨범전체삭제

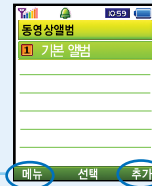

메뉴 누름

- 앨범을 추가할 수 있습니다.


동영상 앨범 추가

메뉴 누름 → 9 누름 → 5 누름 → 4 누름 → 이름입력 → NATE OK 누름

- 앨범 명 입력 시 9 눌러 한글, 영문, 숫자 등 문자모드를 변경할 수 있습니다.

동영상 앨범 편집

메뉴 누름 ➡ 9 누름 ➡ 5 누름 ➡ 앨범 선택 후 [N/A OK] 누름 ➡ 동영상 선택 후 메뉴 누름

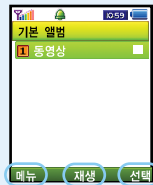

누르면 동영상을 선택합니다.

누르면 동영상을 재생합니다.

메뉴 누르면

항목 보기

1. 컬러메일 보내기 : 선택한 동영상을 컬러메일로 보낼 수 있습니다.
 2. 배경화면 설정 : 선택한 동영상을 배경화면에 설정할 수 있습니다.
 3. 벨소리 설정 : 선택한 동영상을 벨소리로 설정할 수 있습니다.
 4. 전체 선택 : 동영상 전체를 선택합니다.
 5. 이름변경 : 동영상의 이름을 변경할 수 있습니다.
 6. 삭제 : 선택한 동영상을 삭제합니다.
 7. 전체삭제 : 저장된 모든 동영상이 삭제됩니다.
단 '삭제금지' 설정된 사진은 삭제되지 않습니다.
 8. 이동 : 선택한 동영상을 다른 앨범으로 이동합니다.
 9. 복사 : 선택한 동영상을 원하는 앨범에 복사할 수 있습니다.
 0. 잠금 : 숨기기/삭제금지 중 선택합니다.
- * 파일상세정보 : 선택한 동영상의 정보를 볼 수 있음.



이미지 보정

다양한 필터효과와 노출보정 등으로 촬영한 사진을 보정할 수 있습니다.

메뉴 누름 ➡ 9 누름 ➡ 6 누름 ➡ [필터 아이콘] 눌러 앨범 선택 ➡ 원하는 사진 선택 후 메뉴 누름



항목 보기

1. 액자 효과 : 선택한 사진을 액자에 담아 꾸밀 수 있습니다.
2. 인물필터 : 선택한 사진(인물)에 뽀양게, 잡티제거, 등 다양한 효과를 줄 수 있습니다.
3. 특수효과 필터 : 선택한 사진에 세피아, 흑백, 등 다양한 필터효과를 줄 수 있습니다.
4. 조명필터 : 맑은날, 형광등, 등 다양한 조명필터를 이용해 효과를 줄 수 있습니다.
5. 노출보정 : 노출을 적절하게 보정할 수 있습니다.

● [필터 아이콘] 눌러 원하는 효과를 선택 후 [N/A OK] 누르면 저장됩니다.

◆ 포토 ON 사진 서버에 접속하여 사진을 다운받거나 찍은 사진을 업로드 할 수 있는 기능입니다.

메뉴 누름 → 9 WXY 누름 → 7 OA PSC 누름 → 원하는 항목 선택 → Nite OK 누름

◆ 사진 인화 신청 모바일 인화서비스 기능으로 내 휴대폰에 저장된 사진을 포토메일로 보내 인화 신청하면 사진으로 직접 받아 볼 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

메뉴 누름 → 9 WXY 누름 → 8 인화 누름

🔍 항목 보기

- 수신자 : 받는사람 이름을 입력합니다.
- 배송주소 : 받을 주소를 입력합니다. 미 입력시 본 휴대폰 요금 청구 주소로 인화된 사진이 배송됩니다.
- 인화할 사진 제목 : Nite OK 눌러 사진 앨범에서 인화할 사진을 선택한 후 보려면 메뉴 누르고, Nite OK 누르면 선택됩니다.
사진은 한장만 선택할 수 있습니다. 항목을 모두 입력한 후 Nite OK 누르면 전송됩니다.
- 항목간 이동은 Music / Home 누르세요.

◆ 촬영 환경설정

카메라 설정

메뉴 누름 → 9 WXY 누름
→ 9 WXY 누름 → 1 12 02 누름

🔍 항목 보기

- 시작설정값 : 기본값/최근설정 과 사용자가 등록한 프로파일 중 Nite OK 눌러 선택
- 자동 저장 : 사진촬영 후 바로 자동 저장됨. 설정/해제 중 Nite OK 눌러 선택
- 셔터음 : 찰칵/김치/스마일/웃어요/하나둘셋 중 Nite OK 눌러 선택
- 품질 : 저화질/중화질/고화질 중 Nite OK 눌러 선택
- 설정 후 Nite OK 누르면 적용됩니다.

동영상 설정

메뉴 누름 → 9 WXY 누름
→ 9 WXY 누름 → 2 1 ABC 누름

🔍 항목 보기

- 시작설정값 : 기본값/최근설정 과 사용자가 등록한 프로파일 중 Nite OK 눌러 선택
- 자동 저장 : 동영상촬영 후 바로 자동 저장됨. 설정/해제 중 Nite OK 눌러 선택
- 품질 : 저화질/중화질/고화질 중 Nite OK 눌러 선택
- 설정 후 Nite OK 누르면 적용됩니다.

촬영 환경설정(계속)

카메라/동영상 프로파일

촬영환경마다 적합한 카메라의 설정(밝기,해상도...등)을 등록해놓고 상황에 맞춰 미리 설정해놓은 프로파일로 촬영할 수 있는 편리한 기능입니다.

프로파일 추가하기



- 카메라 프로파일: 밝기, Zoom, 해상도, 플래시, 화면전환, 특수효과, W/B, 셀프타이머, 연속촬영
- 동영상 프로파일: 밝기, Zoom, 랜턴, 화면전환, 특수효과, W/B, 사운드

프로파일 사용하기



항목 보기

- 촬영하기: 선택한 프로파일로 촬영합니다.
- 시작설정값으로 등록: 선택한 프로파일을 카메라 설정의 시작설정값으로 등록합니다.
- 이름변경: 선택한 프로파일의 이름을 변경합니다.
- 삭제: 선택한 프로파일을 삭제합니다.
- 전체삭제: 전체 프로파일을 삭제합니다.

촬영 환경설정(계속)

슬라이드 설정

촬영모드에서 슬라이드를 닫을 때 카메라의 On/Off 여부를 설정합니다.



항목 보기

- 닫을 때 카메라 off: 촬영중 슬라이드를 닫으면 카메라 기능이 Off
- 닫을 때 카메라 on: 촬영중 슬라이드를 닫아도 카메라 기능이 On

단축키 설정

대기 상태에서 길게 누르면 바로 실행되는 촬영모드를 설정합니다.



항목 보기

- 사진 촬영: 단축키를 길게 누르면 사진 촬영 모드로 전환됩니다.
- 동영상 촬영: 단축키를 길게 누르면 동영상 촬영 모드로 전환됩니다.
- 사용자 선택: 단축키를 길게 누르면 사진 촬영/동영상 촬영 중 선택할 수 있습니다.



카메라 용량 정보

데이터 용량을 확인할 수 있습니다.



카메라 용량 정보	
전체 용량	: 079718 KB
사 용 량	: 024670KB
남은 용량	: 055048KB
Music	: 001976KB
사 진 앨범	: 001678KB
동 영 상	: 000010KB
문 서	: 008790KB
확인	

- 전체용량/사용량/남은용량과 Music/사진앨범/동영상/문서/그림친구/마이벨/기타의 용량을 확인할 수 있습니다.

16

부록

PC Sync	176
고장 같다고 생각될 때	183
배터리 규격	184
배터리 충전 시간	185
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	186
전자파 관련	187
운전중 휴대폰 사용 관련	188
사용 장소에 관하여	189
휴대폰의 올바른 사용과 관리	190
제품의 규격 및 특성	192
기능 요약 카드	193
전국 서비스 센터	196
폐 휴대폰 처리안내	198
For Foreigner	199
휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항	204
셀프 업그레이드	205
여기를 꼭 읽어보세요	206
제품 보증서	207

PC Sync

PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공되는 PC용 윈도우 프로그램입니다. 본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일때 (휴대폰과PC가 연결되어있는 상태) 사용할 수 있으며, 폰 싱크 & 에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인정보 데이터 (전화번호부, 문자, 스케줄, 메시지)를 관리할 수 있는 기능을, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터 (멜로디, 사진, 동영상, 캐릭터, 문서Viewer)를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

❗ 자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지(www.curitel.com)를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다

프로그램 및 USB Driver 설치방법

(www.curitel.com/html/product/download/)에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync 프로그램을 다운받으시기 바랍니다.



- USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. (이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다.)
- 다운받은 파일을 실행시키면 설치마법사가 나타납니다. 마법사의 지시에 따라 설치과정을 진행합니다.
- 프로그램 설치 중 위와 같은 창이 나타나며 USB 드라이버 설치가 진행됩니다.
- [설치] 버튼을 누르면 Driver설치가 진행됩니다.



- [예] 버튼을 누르면 위와 같은 창이 다시 한번 나타납니다. 다시 [예]를 누릅니다. (Windows 2000, Windows XP 이용자의 경우 위와 같은 창이 나타납니다.)

PC Sync(계속)

3



- PC와 휴대폰을 USB 케이블로 연결합니다. 최초 연결 시, Modem/USB Composite Device/Diagnostic Serial Port를 PC가 인식하는 과정에서, 위와 같은 창이 몇차례 나타납니다 (Windows 2000, Windows XP의 경우, [디지털 서명을 찾을 수 없음] 창이 나타남) 여기서 [예]를 누르시면 PC와 휴대폰의 연결이 완료됩니다.

4



- [예]를 누른 뒤, 설치 마법사에서 [미침]버튼을 누르면 USB Driver 및 PC Sync 프로그램의 설치 과정이 완료됩니다.

PC Sync(계속)

접속방법

- PC Sync를 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다. 휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오.

메뉴 6환경설정 4데이터 통신 설정 3비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)
3데이터 포트 설정 USB


단말기 출하시 USB포트가 기본 설정되오니 위 설정 방법은 참고하시기 바랍니다.

1 PC Sync 프로그램의 폰 싱크 & 에디터를 실행합니다.



처음 사용할경우에 새 사용자 등록 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.

2 새 ID와 비밀번호를 입력한 뒤 확인을 누르면 폰 싱크 & 에디터 화면이 나타납니다.

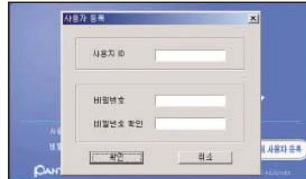

휴대폰과 PC를 데이터 케이블로 연결합니다.
올바로 연결 되면, 화면 우측 하단에 [새 하드웨어 발견] 메시지가 발생하며 PC가 휴대폰을 인식하게 됩니다.
드라이버가 이미 인식되어 있는 상태면 메시지가 나오지 않습니다.


PC Sync(계속)

3 메뉴에서 [파일] -> [폰 연결]을 눌러 폰 비밀번호를 입력하고 연결을 누르면 연결됩니다.



만약, 연결을 눌렀을 때 연결이 되지 않는다면 설치가 잘못된사항으로 오른쪽 그림과 같이 장치관리자 부분에 37지 드라이버가 정상적으로 설치가 되어있는지 확인바랍니다.

4


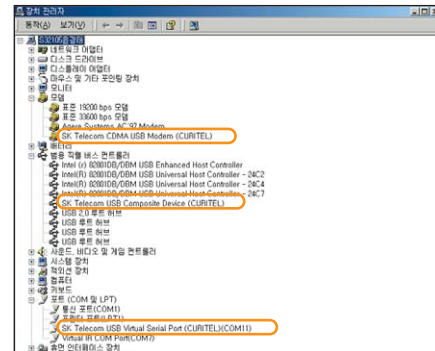


[제어판]-[시스템]-[하드웨어]-[장치관리자] 또는 [내 컴퓨터]-[마우스 오른쪽 클릭] 하단의 등록 정보->[속성]-[하드웨어]-[장치관리자]에서 위의 항목이 표시되어 있어야 합니다.

PC Sync(계속)

● 폰 싱크 & 에디터

클릭시 미디어 파일 매니저로 이동합니다.

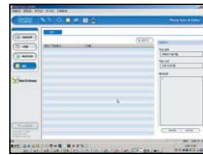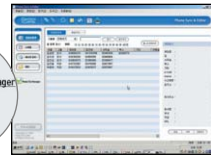

● 전화번호부, 스케줄, 메시지 관리, 메모를 PC에 연결하여 편집 및 저장관리할 수 있습니다.

- ① Phone(PC)에서 전체삭제 후 양방향 싱크시에는 데이터보호차원에서 PC(Phone)에 저장된 데이터를 전체삭제하지 않고 PC(Phone)에 저장된 모든 데이터를 Phone(PC)으로 전송하게 됩니다.
- ② 양방향 싱크중 저장공간을 초과하는 경우에는 데이터 정리 후 다시 싱크하시기 바랍니다.
- ③ 메시지 싱크시 단문 메시지만 싱크합니다. MMS 메시지는 싱크하지 않습니다.

● 기능 아이콘



- ① Phone에서 PC : 휴대폰에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 PC로 전송합니다.
- ② 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- ③ 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- ④ 양방향 Sync : Phone과 PC에서 각각 추가, 삭제, 수정한 개인정보 데이터를 Phone에서 PC 그리고 PC에서 Phone으로 양방향 전송합니다.
- ⑤ Outlook Sync : Microsoft® Outlook® 연락처 및 일정과 폰 싱크 & 에디터 간 동기화를 수행합니다.

- ⑥ Outlook Express Sync
- ⑦ 환경설정 : 동기화할 항목 선택, 사용자 관리 PC Sync와 동기화를 실행할 Outlook 연락처 및 일정 폴더 등록 등의 기능을 제공합니다.
- ⑧ 인쇄 : 전화번호부에 저장된 데이터를 인쇄할수 있는 기능을 제공합니다.
- ⑨ PC에서 Phone : PC에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 휴대폰으로 전송합니다.

PC Sync(계속)

● 미디어 파일 매니저

클릭시 폰 싱크 & 에디터로 이동합니다.



- 멜로디, 이미지, 포토, 동영상 등의 휴대폰용 멀티미디어 파일을 관리합니다.
- PC와 휴대폰 사이의 멀티미디어 파일을 송수신, 각종 멀티미디어 파일의 미리보기 및 재생 등의 기능을 제공합니다.
- SKT 정책에 따라 폰에서 촬영한 동영상을 PC로 다운로드만 가능합니다.

● 기능 아이콘



- ① 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- ② 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- ③ 새로고침 : PC파일 리스트를 갱신합니다.
- ④ 환경설정 : 앨범저장 및 열기 경로를 설정합니다.

공통

- PC에서 휴대폰으로 쓰기 가능한 파일은 큐리텔 휴대폰에서 백업 받은 파일만 가능하며 그외의 파일은 큐리텔 휴대폰에 쓰기가 불가능합니다.
- 사용자가 제약사항을 어길시 휴대폰에 치명적인 오류가 발생할 수 있으며 본인 부담의 유료 A/S를 받게 됩니다.

멜로디

- PC에서 휴대폰으로 파일을 쓰기 가능한 멜로디는 NATE를 통해서 다운로드 받은 멜로디(Yamaha Sound Type)만 휴대폰에 쓰기가 가능합니다.
- 휴대폰의 NATE를 통해 다운로드 받은 멜로디가 아닌 멜로디파일을, 사용자가 휴대폰에 쓰기 시도한 후 발생하는 휴대폰 고장에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 멜로디 파일의 크기는 200Kbyte 이하로 제한합니다.

이미지

- PC에서 휴대폰으로 파일을 쓰기 가능한 이미지는 해당 휴대폰의 NATE를 통해서 다운로드 받은 이미지(BMP, SIS Type)만 휴대폰에 쓰기가 가능합니다.
- 휴대폰의 NATE를 통해 다운로드 받은 이미지가 아닌 이미지파일을, 사용자가 휴대폰에 쓰기 시도한 후 발생하는 휴대폰 고장에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 이미지파일의 크기는 300Kbyte 이하만 쓰기 가능합니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 BMP, SIS 파일의 사이즈는 176X220(가로X세로)이하만 쓰기 가능합니다.

포토 이미지

- PC에서 휴대폰으로 파일을 쓰기 가능한 포토 이미지는 해당 휴대폰의 NATE를 통해서 다운로드 받거나 큐리텔 휴대폰에서 촬영한 포토 이미지만 휴대폰에 쓰기가 가능합니다.
- 휴대폰의 NATE를 통해 다운로드 받은거나 큐리텔 휴대폰에서 촬영한 포토 이미지가 아닌 포토 이미지 파일을 사용자가 휴대폰에 쓰기 시도한 후 발생하는 휴대폰 고장에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 포토 이미지 파일의 크기는 300Kbyte 이하만 쓰기 가능합니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 포토 이미지 사이즈는 72x52(가로X세로) 이상 960x1280(가로X세로) 이하만 쓰기 가능합니다.

동영상

- SKT 정책에 따라 폰에서 촬영한 동영상을 PC로 다운로드만 가능합니다.

문서

- PC Sync를 이용하여 PC에서 폰으로 텍스트 전송 시 2Mbyte 이내의 TXT 파일만 전송이 가능합니다.

고장같다고 생각될 때

● 이런 증상이 나타날 땐

화면이 켜지지 않을 때

화면에 안테나가 표시되지 않고  나타날 때

충전기의 충전램프가 깜박일 때

사용중에 휴대폰이 이상동작을 하거나 전원이 켜지지 않을 때

배터리 사용시간이 설명서와 다를 때

통화중에 말이 울릴 때

휴대폰을 켤 때 LCD창 하단에 '비상전화/해제'라는 문구가 표시될 때

휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

● 이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전되었는지 확인하세요.
휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜 보세요.

전원을 켜다가 켜지 않는 경우에는 잠시 기다려주세요.
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.

배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
휴대폰과 배터리 충전기의 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.

배터리는 소모품이므로 충전·방전을 계속하면 처음 구입시보다 사용시간이 서서히 단축됩니다.
배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

통화 음량을 조절하거나 다른 지역으로 이동해 보세요.

잠금 기능이 설정된 상태입니다.  누른 후 비밀번호(초기값은 전화번호 끝4자리)를 눌러 해제한 후 사용하세요.

휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화시, 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다.

▶▶ 배터리 규격

배터리 종류 상태		표준형		대용량		측정조건	
		표준시간	최소/최대 시간	표준시간	최소/최대 시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화		175분	172/180	277분	275/280	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	98시간	92/102	148시간	141/156	-100dBm	
	SCI = 2	163시간	156/173	257시간	238/265		

- 통화상태에서는 대기 상태보다 소모 전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기 시간이 짧아집니다.
- 충전 상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택 등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동 통신 시스템과 휴대폰간의 상호 교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기 시간이 짧아집니다.
- 녹색 램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전 효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전 완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

▶▶ 배터리 충전시간

배터리 종류	표준형	대용량
충전시간	약 150분 이하	약 200분 이하

- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.

◆ 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.
• 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.



코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태 (또는 젖은 손)으로 전화를 걸거나 받지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



허가받지 않은 전원 (무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



◆ 전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다. 이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다.

규정된 노출한계치는 1.6W/Kg 입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록 후 판매가 가능하도록 되어있습니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 약세시리는 팜택앤큐리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구물 등의 사용은 제품의 성능을 저하 시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.
- 휴대전화의 전화번호부 등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니, 중요 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다.

◆> 운전 중 휴대폰 사용 관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
최근의 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
 - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
 - 운전이 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게 되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
 - 가능하면 차가 정지한다든지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
 - 통화하는 상대방에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.

◆> 사용 장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
 - 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 - 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장 박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장 박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
 - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
 - 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장 박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
 - 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.
 - 만약 의료기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파 RF파 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
 - 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
 - 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
 - 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
 - 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.
- 휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

◆ 휴대폰의 올바른 사용과 관리

- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
- 어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
 - 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
 - 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
 - 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
 - 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인 -20℃~50℃ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
 - 자동차 실내 온도는 80℃까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 휴대폰의 바른 통화 방법을 따라주세요.
 - 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
 - 통화중에는 안테나 또는 안테나(내장형 안테나)부위를 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.
 - 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰의 도료나 금속 재질이 피부와 접촉하는 경우, 체질에 따라 알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등과 같은 접촉성 피부질환이 발생할 수 있다는 일부 주장이 있으므로, 위의 체질인 경우 휴대폰 사용 전 반드시 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 휴대폰 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대폰을 사용하시기 바랍니다.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팬택앤큐리텔에서 지정하는 것을 사용하세요.
 - 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.

휴대폰의 올바른 사용과 관리(계속)

- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.
 - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
 - 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
 - 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.
- 휴대폰을 허리 등에 차지 마세요.
 - 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
 - 휴대폰의 자기기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
 - 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
 - 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
 - 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.
- 휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.

◆▶ 제품의 규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	± 150 Hz
외 관 (mm)	89 x 43.6 x 19.9(mm)
중 량	89.2g
송 신 출 력	293mW(24.2dBm)
동 작 온 도	-20 ~ +50℃
상 대 습 도	5% ~ 95%

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following
 Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204
 U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."

기능 요약 카드

기능	사용 방법	비고
/	     	
/	     	
(/)	     	
	     	
	     	
	     	
	     	
	     	
	     	



기능 요약 카드

기능	사용 방법	비고
/	     	
	     	
	     	
	     	
	     	
	     	
NATE	     	

가계요약카드

[illegible]

기초요약카드

기	능	사	용	법
		   	   	
/				
		  	  	
		  	  	
				
		  	  	
		  	  	
NATE				

MEMO

전국 서비스 센터

서울 02

강남점	546-4424
강동점	488-9111
강북점	988-7577
관악점	558-1472
구로점	848-1472
노원점	3392-4425
논현점	548-6535
답십리점	2246-0061
당산점	2632-0306
명동점	2267-4424
목동점	2608-8582
사당점	593-8570
서초점	3465-0142
성북점	925-0111
용산점	2012-1881
응암점	374-4424
잠실점	853-1472
종로점	2264-4114
청량리점	963-4423
태릉마리점	3424-4433
홍대점	324-4424
화양점	469-8001

경기 031

경기관주점	766-2019
고양화정점	974-8893
광명점	022686-3015
구리남양주점	563-1272
군포점	392-1300
김포점	996-4424
동두천점	866-4424
분당점	708-9808
성남수정점	732-1472
성남점	751-1472
수원점	231-1472
시흥점	404-3272
신용인점	282-4424
안산점	482-1472
안양만안점	442-9974
안양점	388-1472
오산점	378-3033
의정부점	826-1472
의정부호원점	879-5372
이천점	635-7018
일산마두점	916-1472
파주금촌점	947-4350
평택점	654-2292
포천점	533-3011
하남점	791-2477

인천
부천 032

계양점	554-8784
동인천점	772-2580
부천심곡점	661-4424
부천원종점	678-4424★
부천중동점	329-4424
부평점	506-1472
연수점	818-9898
인천서구점	565-4424
인천시청점	424-4046
주안역점	873-7691

강원 033

강릉점	645-5100
동해점	533-9997★
속초점	637-3272
원주점	765-1472
춘천점	251-1497
태백점	554-1555★
홍천점	433-2100★

부산 051

금정구점	513-5580
덕천점	341-2260
부산중구점	441-1472
사하구점	201-3525
사면점	804-1472
연제구점	864-4423
해운대점	741-3669

울산 052

울산동구점	201-8888
울산북구점	249-4411
울산중구점	243-1472

경남 055

김해점	323-4456
동마산점	294-1268
밀양점	356-0207
양산점	381-1472★
진주점	745-8666
진해점	547-8896
창원점	238-1472
통영점	649-8880
함양점	962-6651★

대구 053

달서점	526-1472
대구남구점	475-4425
동성로점	764-1472
상인점	641-8484
수성점	751-4424

경북 054

경주점	775-0404
구미점	454-6161
김천점	430-4425
상주점	536-6654
안동점	852-1472
영주점	633-8884★
영천점	334-0030★
울진점	783-0070★
포항점	252-4300

대전 042

대전동구점	638-4224
대전서구점	526-1272
대전중양점	255-1473
신탄진점	935-4424
유성점	825-4421★

충남 041

공주점	852-4424
남산안점	555-3690
논산점	736-4423
아산점	547-0131
천안쌍용점	575-4424

전국 서비스 센터(계속)

충북 043

남청주점	262-1452
제천점	648-4789
청주점	224-4423
충주점	842-4424

광주 062

광산점	955-4423
남광주점	654-1471
신안점	514-5115
충장점	226-1477

전남 061

광양점	793-4423
목포점	284-7072
순천점	743-4423
여수점	653-6414
영광점	352-3018★
해남점	537-6688★

전북 063

경원점	286-4423
군산나문점	463-1472
군산중앙점	445-7774
김제점	547-8573
사천주점	226-9016★
익산명동점	854-4423
익산중앙점	851-0000
인후점	247-4423
정읍점	537-0016

제주 064

서귀포점	733-5556★
제주점	745-4424

★표는 지정점입니다.

전화번호는 본사의 사정에 의해
부득이하게 변경될 수 있습니다.

고객센터

전국 어디서나
제품고객상담
(기능/성능/서비스 문의)

1544-4424 1577-4424

전국 지원 센터

서울	서울 강남 지원센터	02)565-6715
	서울 강북 지원센터	02)274-4482
	서울 서부 지원센터	02)334-4482
경기	수원 지원센터	031)234-4425
인천	인천 지원센터	032)552-4425
부산	부산 동부 지원센터	051)868-4427
	부산 서부 지원센터	051)326-4424
대구	대구 지원센터	053)743-4424
대전	대전 지원센터	042)483-4427
광주	광주 지원센터	062)383-4423

폐 휴대폰 처리안내

폐 휴대폰 (주)팬택 & 큐리텔이 책임지겠습니다.

한 해 버려지는 폐 휴대폰만 730만대!!!

환경오염과 자원 낭비의 원인입니다.

(주)팬택&큐리텔에서는 친 환경 문화 실현을 위해 폐휴대폰 수거에 앞장 서고 있습니다.

가까운 큐리텔 서비스센터로 가지고 오시면 책임지고 환경 친화적으로 재활용 하겠습니다.

폐 휴대폰은 다음과 같이 재활용 됩니다.

PANTECH
& CURITEL



큐리텔 A/S
지정점(전국 166개)



큐리텔 A/S
지원센터



재활용 업체



코발트, 구리 등
자원 재활용

For Foreigner

외국인을 위한 페이지

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

1. SK TELECOM SVC

- 1-1 Auto Roaming
- 1-2 NATE Connect
- 1-3 Music Connect
- 1-4 PlayOn
- 1-5 SKT Plus SVC.
- 1-6 NATE **114

2. SOUND SETTING

- 2-1 Ringer
- 2-2 Bell / Vibration
- 2-3 Volume
- 2-4 Effect Sounds
- 2-5 System Alerts
- 2-6 Missed Call Alert

3. DISPLAY SETTING

- 3-1 Main Display
(1.Idle Display
2.Receiving
3.Dialing
4.Power On
5.Power Off
6.NATE)
- 3-2 Clock Set
- 3-3 Titles
- 3-4 Fonts
- 3-5 Backlights

4. CONTENTS GALLERY

- 4-1 My Bells
- 4-2 Photo Friend
- 4-3 PlayOn
- 4-4 Photo Album
- 4-5 Video Album
- 4-6 Capture Page Viewer
- 4-7 Memory Info.

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

5. ORGANIZER

- 5-1 Scheduler
- 5-2 Morning Call
- 5-3 Alarm
- 5-4 Memo
- 5-5 D-day
- 5-6 Answer Machine
- 5-7 Calculator
- 5-8 Stop Watch
- 5-9 World Time

6. PHONE SETTING

- Entering a 4 digit password, the default password is the last 4 digits of your phone number.
- 6-1 Restricts
- 6-2 External Key Lock
- 6-3 Phone Set
(Code Change, Language Set/언어, Ext. Key Ans. Mode, Auto Local Code, Auto Country Code, Emergency Call #., NATE Set)
- 6-4 Data Connection Set
- 6-5 Phone Info.
- 6-6 Total Memory Info.
- 6-7 Reset Phone

7. MULTIMEDIA

- 7-1 Music
- 7-2 E-dictionary
- 7-3 C-dictionary
- 7-4 Text Viewer
- 7-5 Subway Map
- 7-6 Curi Room
- 7-7 Curi Note
- 7-8 Biorhythm

8. PHONEBOOK

- 8-1 Phone Bizcard
- 8-2 Find(By Name, By Group, By #.)
- 8-3 Add New
- 8-4 Group
- 8-5 Speed Dial
- 8-6 Call Log
- 8-7 Word Dialing
- 8-8 Phonebook Memory Info.
- 8-9 My phone #.

pressing enters the
Phone book menu

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

9. Camera

- 9-1 Camera
- 9-2 Camcorder
- 9-3 Sticker
- 9-4 Photo Album
- 9-5 Video Album
- 9-6 Image Revision
- 9-7 Photo On SVC.
- 9-8 Developing
- 9-9 Camera Settings
- 9-0 Camera Memory Info.

pressing  enters the Camera menu

MESSAGE

- 1 New Text MSG.
- 2 Color Mail
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Draft MSG.
- 6 Quick Text
- 7 Saved MSG.
- 8 SPAM Blocking
- 9 MSG. Settings
- 0 MSG. Memory Info.

pressing  enters the SMS menu

Internet (NATE, @PlayOn, NATE MP3, Winc)

You can access the internet service provided by your service provider.

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

In-Call Options

To access these functions during a call, press  key.

- 1  Mute
- 2  Key Tone Mute
- 3  Send My #.
- 4  My Phone #.
- 5  Record in Call

Adjust volume during a call

 Receiving tone up  Receiving tone down

Idle State

- Last number dialed
- Press 
- Quick - converting to manner mode.
- press  and hold
Undo : Again Press  and hold
- Quick - converting to lock mode.
- press  and hold
Undo : Press  and Input your phone last number.
- See the Phone book : Press 
- Use SMS : Press 
- See pop menu : Press 
- Adjust key volume : Press  / 

▶▶ 휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항

복제폰이란? - 휴대폰의 고유번호가 복제된 단말기

가. 복제폰에 대한 업무처리 제한

- 복제를 통한 단말기 가입은 타인의 피해예방을 위해 제한될 수 있습니다.
- 정상폰이 아닌 단말기는 신규가입, 기기변경, 통화내역제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무처리가 제한됩니다.
- 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

나. 관련법규

- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용하는 것은 현행법을 위반하는 행위이므로 복제폰 사용자를 발견한 경우 즉시 수사기관에 신고하도록 되어있습니다.
- 1) 휴대폰을 복제하거나 이를 사용한 자는 전파법에 의거 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 2) 휴대폰의 고유번호를 불법적으로 제공하거나 제공받는 자는 통신비밀보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 3) 휴대폰의 고유번호를 복제하기 위한 프로그램을 보유 또는 사용한 자는 컴퓨터 프로그램 보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 4) 분실·도난 휴대폰을 취득하여 사용하는 것은 정물 취득 행위입니다.
- 5) 주운 휴대폰 전원을 끄고 보관하는 것은 절도행위 또는 점유 이탈물 횡령 행위입니다.

셀프 업그레이드가 가능합니다.

- 휴대폰 소프트웨어 업그레이드를 위하여 서비스센터를 방문하지 않고 고객이 직접 www.curitel.com에 접속하여 업그레이드가 가능하도록 하였습니다.

☞ www.curitel.com으로 접속

☞ 화면 우측의 Self Up-Grade 화면을 클릭

☞ Self Up-Grade 화면의 사용법에 따라 진행 하십시오.



여기를 꼭 읽어보세요~!



휴대폰 비밀번호 관련 업무는 고객정보 보호 차원에서 구비 서류와 소정의 확인 절차를 거친 후에만 처리해 드립니다

- 본 인:사업자 발행 가입확인서, 신분증
- 대리인:사업자 발행 가입확인서, 대리인 신분증, 위임장



공식 인정된 정품 충전기가 아닌 비품 충전기 사용 시 폭발 등 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다 (한국소비자 보호원)

반드시 TTA 인증 마크가 새겨진 정품 충전기를 사용하십시오



휴대폰에 저장된 중요한 자료는 반드시 별도로 기록(보관) 하십시오!

휴대폰 수리 시 또는 사용자의 부주의나 외부 환경으로 인해 고객님의 소중한 데이터 (사진, 동영상, 전화번호, 벨소리 등)가 지워질 수 있으니 반드시 별도로 기록해 놓으시기 바랍니다

고객의 만족이 저희의 희망입니다

So Cooooool
CURITEL

제 품 보 증 서

■ 소비자 피해 보상 기준

소비자 피해유형	보 상 기 준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	
구입후 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
동일 하자로 3회 이상 고장 발생시 (4회째)	제품교환 또는 환불	유상수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환	급
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
교환 불가능시	환	급

제 품 명	PT-S210			
제 조번호				
구 입 일 자	구입일 (년 월 일) 부터	년 (개월)		
고 려	성명	전화번호		
	주소			
대리점	성명	전화번호		
	주소			

주식회사 팬택&큐리텔



서울시 서초구 서초동 1451-34

저희 팬택&큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 산정되므로 반드시 구입 일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

저희 팬택&큐리텔에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 (자정경제부 고지 제 2000-2) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

■ 무상 서비스

1. 구입후 1년 (품질보증기간 이내)이내에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 배터리의 보증기간은 6개월입니다.

■ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
- 천재지변 (화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 팬택&큐리텔의 서비스 센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■ 부품 보유기간

수리용 부품 보유기간은 단종일로 부터 5년입니다.

■ 고객센터 전화번호

전국어디서나
1544-4424