

주식회사 팬택&큐리텔

www.curitel.com

User Manual PT-S280



5U010283001

고객센터 전화번호 안내

고객 만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객상담	전국어디서나 1544-4424 1577-4424
SKT 사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국어디서나 1566-0011

- 본 제품은 형식등록된 다른 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
- 상세한 서비스 센터 현황은 설명서내 부록편을 참조하세요.
- 본 메뉴얼은 단말기와 기능적인 차이가 있을 수 있습니다.
- 서비스센터 위치는 변경이 될 수 있습니다.

REV_C

PANTECH&CURITEL

모델명 : PT-S280



NATE

모델명 : PT-S280

사용설명서

- 안전을 위하여 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오(2-5쪽, 203쪽 참조)
- 제품보증서 제공
- Nate Drive (Compact형) 지원
- 휴대폰케이스 (외장형, 부착형) 사용 시 제품의 변형 및 성능에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.
- 공공 장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하고 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.
- 안전을 위해 운전중에는 휴대폰 통화를 삼가합니다.
- 별매품은 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

www.curitel.com

외국인을 위한 페이지
For Foreigner

PANTECH&CURITEL
PT-S280

! 경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)을 확인하여 주십시오.(218쪽)



운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용하시고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화 하시는 것이 가장 안전합니다.



휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의하십시오.



- 휴대폰의 도로나 금속 재질이 피부와 접촉하는 경우, 체질에 따라 알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등과 같은 접촉성 피부질환이 발생할 수 있다는 일부 주장이 있으므로, 위의 체질인 경우 휴대폰 사용 전 반드시 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 휴대폰 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대폰을 사용하시기 바랍니다.



차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.



충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서, 충전기를 별도로 구매하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기 안전 및 성능이 검증된 팬택앤큐리텔의 충전기인지를 꼭 확인하시고 사용하시기 바랍니다. 다만, 부득이 다른 회사의 충전기를 구매 또는 사용하시게 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품(ETC)을 사용하셔야 합니다.

! 경고사항



비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오. 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의하십시오.



폭파/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭파 위험지역이나 위험물질(가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지마십시오.
- 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출되어 위험할 수 있으니 통화를 금하여 주십시오.



휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.



병원출입 및 의료기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치 등을 사용하신다면 가능한 한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

⚠️ 주의사항

1. 배터리 관련

배터리의 접촉 단자(금속 부위)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들이 닿지 않도록 주의하세요.
개와 같은 동물이 물지 못하도록 해 주세요. 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요.
쇼트 및 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.
배터리를 고온에 노출시키면 배터리 내부에 발화를 일으켜 폭발 등의 위험이 있습니다.

2. 여행용 충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다.
TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다.
이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

3. 저장된 데이터 관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요.
제품의 고장수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.
(벨소리, 문자/음성메시지, 캐릭터 등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

4. 안테나 또는 인테나(내장형 안테나) 관련

통화품질 향상을 위해서는 안테나 또는 인테나(내장형 안테나) 부위가 신체 부위에 가깝지 않도록 사용하세요.

⚠️ 주의사항

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF 에너지)를 송·수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.
이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택앤큐리텔에서 승인한 휴대용 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다.
승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

휴대폰을 일반 전화기와 같이 어깨위로 똑바로 세워서 사용하세요.
그렇지 않을 경우 통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

필요할 때에는 반드시 지정한 서비스 센터를 이용하세요.
악세사리와 배터리는 팬택앤큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.
그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

사업자 관련 서비스는 사업자 사정에 따라 변경/중지 될 수 있습니다.



메뉴찾기

MENU

누름

1. SKT 서비스

1. 국제 자동 로밍 98
2. NATE 접속 98
3. MUSIC 99
4. @Playon 104
5. SKT 부가서비스 105
6. NATE **114 110
7. NATE Air 110

2. 소리설정

1. 벨소리 선택 112
2. 벨/진동 선택 113
3. 음량 조절 114
4. 효과음 설정 115
5. 시스템 알림음 설정 116
6. 부재중 전화 알림 116

3. 화면설정

1. 배경화면 설정 118
2. 시계 설정 119
3. 화면 문구 120
4. 대기화면 키 안내 121
5. 메뉴 스타일 122
6. 폰트 설정 122
7. 조명 설정 123

4. 콘텐츠 보관함

1. 마이벨 126
2. 그림친구 127
3. @Playon 128
4. 텍스트 보관함 128
5. 사진 앨범 129
6. 동영상 앨범 130
7. Capture 화면 보기 131
8. 콘텐츠 용량정보 131

5. 전자수첩

1. 스케줄러 134
2. 모닝콜 136
3. 알람 138
4. 메모 139
5. D-day 141
6. 자동응답 142
7. 시간표 144
8. 계산기 145
9. 단위환산 146
0. 스탑워치 147
- * 세계시간 148

6. 환경설정

1. 터치키 감도 조절 150
2. 잠금 설정 151
3. 휴대폰 설정 152
4. 데이터 통신 설정 156
5. 휴대폰 정보 157
6. 전체 용량정보 157
7. 설정값 초기화 157

7. 멀티미디어

1. MUSIC 160
2. 영한 사전 161
3. 한자 사전 164
4. 텍스트 뷰어 167
5. 지하철 노선도 168
6. 큐리네 방 169
7. 큐리 노트 171
8. 바이오 리듬 172
9. 게임 173

8. 전화번호부

1. 폰명함 176
2. 전화번호 찾기 177
3. 전화번호 등록 178
4. 주소록 자동저장 180
5. 그룹 관리 181
6. 단축번호 관리 183
7. 통화 기록 184
8. 워드 다이얼 184
9. 전화번호부 용량정보 185
0. 내 전화번호 185

9. 카메라

1. 사진 촬영 189
2. 동영상 촬영 193
3. 스틱 사진 촬영 195
4. 사진 앨범 196
5. 동영상 앨범 198
6. 이미지 보정 200
7. 포토 프린터 201
8. 포토 액자 202
9. 포토 On 203
0. 사진 인화신청 203
- * 촬영 환경설정 204
- #. 카메라 용량정보 206



차례보기

1. 사용하기전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	16
기능 버튼에 대하여	17
터치 버튼에 대하여	19
배터리 사용하기	20
배터리 끼우기	20
배터리 분리하기	20
휴대폰에 배터리를 장착한 후 충전하기	21
배터리를 충전용 홀더에 장착하여 충전하기	22
배터리/충전기 사용시 주의사항	23

2. 기본편

휴대폰 켜기/끄기	26
휴대폰의 여러가지 상태 보기	27
전화걸기	28
전화번호를 직접 입력해서 전화걸기	28
마지막에 건 번호로 다시걸기(재다이얼)	29
쉽고 빠르게 전화걸기	29

단축번호로 전화걸기	30
연속된 4자리로 전화걸기	30
스피커폰 기능	31
전화받기	32
바로 전화받기	32
걸려온 전화의 착신벨 또는 진동을 멈추려면	32
에티켓 모드 설정/잠금 설정	33
대기중에 사용하는 편리한 기능	34
메시지 보내기	34
메시지콜	34
무료통화	34
발신번호 감추기	34
수동대기(p)	35
하이픈(-)	35
전화번호 찾기	35
통화중에 사용하는 편리한 기능	36
송화음 차단	36
키소리 안남	36
자기번호 송출	36
내 전화번호	36

상대방 통화 녹음	36
통화중 소리크기 조절하기	37
스피커폰 기능	37
통화중 저장하기	37
통화중 검색 기능	37
카메라 사용하기	38
랜턴 기능 사용하기	39
전화번호부 메뉴 간편보기	39
NATE 사용하기	40
NATE 접속하기	40
@Playon 사용하기	41
접속하기	41
선택하기	41
WMC	42
NATE Air	42
Melon 접속하기	43
MUSIC 메뉴 둘러보기	43
문자 메시지가 도착했을 때	44
외부 키 HOLD 상태 이해하기	45
MP3 이용하기	46



차례보기

3. 문자입력

문자 입력하기	56
문자 입력 모드 선택하기	56
한글 입력하기	57
자음/모음 입력 방법	57
입력한 글자 수정하기	57
한글 입력 예	58
영문 입력하기	59
영문 입력 방법	59
입력한 글자 수정하기	59
숫자 입력하기	60
기호 입력하기	60
이모티콘 입력하기	61

4. 메시지

메시지 작성	64
편지지 꾸미기	65
아바타 설정하기	65
사진/음악/동영상/그림을 첨부하려면	66

수신 메시지	67
받은 메시지	67
받은 메시지 확인 후 사용하기	68
음성 메시지	69
영구 보관함	70
스팸 메시지	71
발신 메시지	72
보낸 메시지	72
영구 보관함	73
임시 보관함	74
첨부파일함	75
사진/그림	75
음악	76
동영상/NATE 콘텐츠 삽	77
환경설정	78
MMS환경설정	78
포리말 설정/도착 알람 설정	80
메시지 내용 보기/보낸메시지 자동저장	79
스팸차단 설정	82
상용구 설정	83

5. 마이메뉴

마이메뉴	86
마이메뉴 실행하기	86
마이메뉴 등록하기	87
등록된 마이메뉴 아이콘 변경하려면	88
메뉴를 이동하려면	88
메뉴를 삭제하려면	89
정렬하려면	89
메뉴를 리스트로 보려면	89

6. 모네타

모네타 칩 설치하기	92
모네타 서비스 이용하기	93
신용카드 / BANK	93
증권 / 전자결제 / 교통충전	94
금융정보 / 티켓상품권 / 쇼핑몰	95
모네타 세상	96
MY PAGE	96



차례보기

7. SKT 서비스

국제 자동 로밍	98
NATE 접속	98
MUSIC	99
Music 홈 접속하기	99
마이앨범 사용하기	100
음악 재생하기	100
라이브 벨 설정하기	102
환경 설정하기	103
@Playon	104
적외선 주소록 전송하기	104
SKT 부가서비스	105
소리샘/자동연결	105
착신전환/정보샘 접속/교통정보 접속	106
비밀번호 통화/넘버플러스 설정	107
이미지콜	108
부가서비스 편집	109
NATE *114	110
NATE Air	110

8. 소리설정

벨소리 선택	112
벨/진동 선택	113
음량 조절	114
효과음 설정	115
시스템 알림음 설정	116
부재중 전화 알림	116

9. 화면설정

배경화면 설정	118
시계 설정	119
화면 문구	120
시작화면 문구	120
대기화면 문구	120
대기화면 키 안내	121
메뉴 스타일	122
폰트 설정	122
조명 설정	123

10. 콘텐츠 보관함

마이벨	126
그림 친구	127
@Playon	128
텍스트 보관함	128
사진 앨범	129
저장된 사진을 편집/사용하려면	129
사진 앨범을 추가하려면	129
동영상 앨범	130
저장된 동영상을 편집/사용하려면	130
동영상 앨범을 추가하려면	130
Capture 화면 보기	131
콘텐츠 용량 정보	131

11. 전자수첩

스케줄러	134
스케줄 등록하기	134
스케줄러 사용하기	135



차례보기

모닝콜	136
모닝콜 설정하기	136
모닝콜 편집/삭제/추가하기	136
알람	138
알람 설정하기/간편 알람	138
메모	139
문자 메모 입력하기/문자 메모 확인하기	139
음성 메모 녹음하기/음성 메모 확인하기	140
D-day	141
D-day 등록하기/D-day 확인하기	141
자동응답	142
자동응답 설정하기	142
자동응답 확인하기	143
인사말 녹음/재생하기	143
시간표	144
계산기	145
단위환산	146
스탑워치	147
세계시간	148

12. 환경 설정

터치키 감도 조절	150
잠금 설정	151
휴대폰 설정	152
비밀번호 변경하기	152
언어 설정/Language	152
외부키 전화받기	153
자동 지역번호 설정하기	154
국제 전화번호 입력하기	154
비상 전화번호 설정하기	154
발신자 번호키	155
원링 SPAM 차단	155
NATE 설정	155
데이터 통신 설정	156
휴대폰 정보/전체 용량 정보	157
설정값 초기화	157

13. 멀티미디어

MUSIC	160
영한 사전	161
단어 검색하기/최근 검색 단어 보기	161

암기장 단어 보기/형광펜 단어 보기	162
도움말 보기	163
한자 사전	164
음으로 검색하기/부수로 검색하기	164
획수로 검색하기/사자성어 검색하기	165
생활한자 찾아보기/암기장 보기	166
텍스트 뷰어	167
지하철 노선도	168
큐리네 방	169
내 큐리/큐리네 친구들	169
큐리네 방 꾸미기	170
큐리 노트	171
비이오리듬	172
게임	173

14. 전화번호부

폰명함	176
전화번호 찾기	177
전화번호 등록	178
대기중에 전화번호 등록하기	179



차례보기

주소록 자동 저장	180
그룹 관리	181
신규 그룹 만들기/그룹 비우기	181
그룹 초기화/그룹 편집	182
단축번호 관리	183
단축번호 설정하기	183
설정된 단축번호 해제하기	183
통화 기록	184
워드 다이얼	184
전화번호부 용량 정보	185
전화번호부 용량정보 확인	185
전화번호부 용량정보 초기화	185
내 전화번호	185

15. 카메라

촬영하기 전에	188
사진 촬영	189
사진 촬영하기	189
사진촬영 세부 설정하기	190
촬영한 사진을 메시지로 전송하기	191

촬영한 사진을 이미지 콜 등록하기	191
폰명함 만들기	192
동영상 촬영	193
동영상 촬영하기	193
동영상 촬영 세부 설정하기	194
스티커 사진 촬영	195
사진 앨범	196
사진앨범에 저장된 사진 확인하기	196
축소사진의 연결메뉴 사용하기	197
동영상 앨범	198
동영상 재생하기	198
동영상의 연결메뉴 사용하기	199
이미지 보정	200
포토 프린터	201
사진 출력하기/PC 전송하기	201
포토 액자	202
액자 사진 촬영하기	202
포토 On	203
사진 인화신청	203
촬영 환경 설정	204
카메라 설정/캠코더 설정	204
슬라이드 설정/단축키 설정	205

재생 환경설정	206
카메라 용량 정보	206

16. 부록

PC Sync	208
고장같다고 생각될 때	215
배터리 규격	216
배터리 충전 시간	217
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세 편)	218
전자파 관련	219
운전중 휴대폰 사용 관련	220
사용 장소에 관하여	221
휴대폰의 올바른 사용과 관리	222
제품의 규격 및 특성	224
기능 요약 카드	225
폐 휴대폰 처리안내	228
For Foreigner	229
휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항	234
셀프 업그레이드	235
여기를 꼭 읽어보세요	236
제품보증서	237

사용하시기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

사용하시기 전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
본체 화면에 대하여	16
기능 버튼에 대하여	17
터치 버튼에 대하여	19
배터리 사용하기	20
배터리 끼우기	20
배터리 분리하기	20
휴대폰에 배터리를 장착한 후 충전하기	21
배터리를 충전용 홀더에 장착하여 충전하기	22
배터리/충전기 사용시 주의사항	23



구성품 확인


아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며, 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.



휴대폰




충전용 홀더

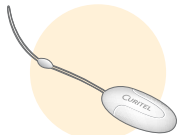

휴대용 고리




배터리(표준형, 대용량)

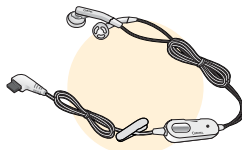

스테레오 이어마이크




사용설명서

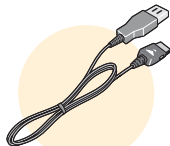


USB 케이블



각부의 명칭과 기능

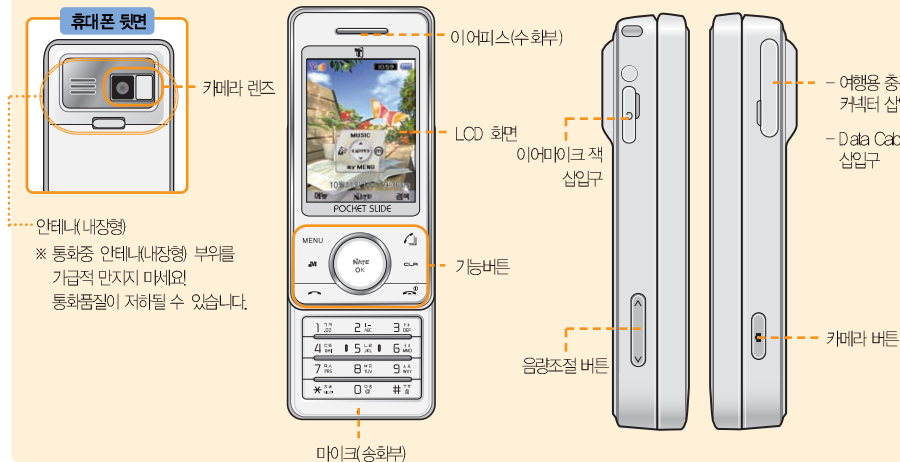

◆ 본체 화면에 대하여

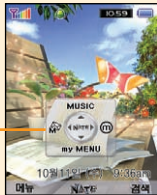

- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다.
- 대기화면 키 안내는 화면설정에서 설정/해제 할 수 있습니다. (121쪽 참조)

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

	통화지역의 수신 감도를 나타냄 (신호 약함 신호 강함)
	현재 통화를 시도하거나 통화중일 때
	통화가 불가능한 지역에서 표시됨
	문자나 음성 메시지를 받은 경우
	MMS(멀티미디어 메시지 서비스)가 수신된 경우
	스케줄이나 알람이 설정된 경우
	배터리 잔량표시 → → →
	벨 멜로디 선택시 표시되며 벨/진동 모드를 변경할 경우 아이콘 변경됨
	에티켓 기능(진동 모드) 설정시에 표시
	휴대폰 잠금기능 설정 시에 표시됨
	화면 잠금 표시(슬라이드 닫힘 상태에서 자동으로 설정 됨)
	방송메시지가 수신된 경우

자동응답 설정시 화면 아이콘

	일반 자동응답 설정시
	회의중 자동응답 설정시
	수업중 자동응답 설정시
	운전중 자동응답 설정시
	사용자 녹음 설정시

벨/진동 선택시 화면 아이콘

	벨 선택시
	진동 선택시
	무음 선택시
	벨과 진동 선택시
	진동 후 벨 선택시

◆ 기능 버튼에 대하여

슬라이드가 닫힌 상태일 때 외부키 잠금 상태에서는 사용할 수 없습니다.(외부키 잠금 45쪽 참조)

	- 시작 메뉴 실행 - 메뉴 상태에서 해당 메뉴를 마이메뉴에 등록할 때
	- 선택한 메뉴나 항목으로 들어갈 때 - 대기 상태에서 길게 누르면 NATE에 바로 접속됨
	전화번호부 메뉴 단축 버튼 (175쪽 참조)
	- 전화 걸 때/받을 때 - 짧게 누르면 최근 통화 목록 실행 - 길게 누르면 가장 최근에 걸었던 번호로 연결됨
	- 문자 입력시 잘못 입력한 문자 지움 - 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동 - 대기화면에서 짧게 누르면 이전에 사용한 메뉴로 이동하고, 길게 누르면 이전에 사용한 기능으로 이동함
	- 전원 켜기/끄기 - 통화를 끝낼 때 - 메뉴가 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때
	대기 상태에서 길게 누르면 에티켓 기능이 설정 되고 다시 한번 길게 누르면 해제됨
	- 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 길게 누름 - 해제하려면 길게 누르고 비밀번호 4자리를 입력 초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리 (33쪽 참조)
	네비게이션 버튼 - 변환나 기능을 상, 하, 좌, 우로 순차적으로 검색할 때 - 상, 하, 좌, 우를 눌러 각각의 단축 기능을 사용합니다.
	: 마이메뉴 버튼 (85쪽 참조)
	: 짧게 누르면 Music 메뉴, (99~103쪽 참조) 길게 누르면 무선인터넷 Music 홈에 접속
	: 메시지 기능 버튼 (63쪽 참조)
	: @Playon 기능버튼 (41쪽 참조)
	모네타 서비스 버튼 (91쪽 참조)
	카메라 기능 버튼 (187쪽 참조)

기능 버튼에 대하여(계속)

슬라이드가 열려있을 때

	대기중 짧게 누름	대기중 길게 누름	통화중 짧게 누름
	버튼음 커짐	버튼음 커짐	통화음 점점 커짐
	버튼음 작아짐	버튼음 작아짐	통화음 점점 작아짐
	카메라 메뉴로 들어감	단축키 설정값에 따라 사진촬영/동영상 촬영/사용자 선택 메뉴로 이동 (단축키 설정 205쪽 참조)	-

슬라이드가 닫혀있을 때


	대기중 짧게 누름	대기중 길게 누름
	HOLD 상태 - HOLD 해제상태	HOLD 상태 - HOLD 해제상태 - 랜턴 켜짐 끄려면  또는  누름
	HOLD 상태 - HOLD 해제상태	HOLD 상태 - HOLD 해제상태 - 에티켓 모드로 전환 다시누르면 해제
	-	단축키 설정값에 따라 사진촬영/동영상 촬영/사용자 선택 메뉴로 이동 (단축키설정 205쪽 참조)

● 슬라이드가 닫혀 있을 때  2회 누르면 HOLD 상태가 해제됩니다.



터치 버튼에 대하여

본 제품은 슬라이드 상의 버튼이 터치 버튼 방식으로 이루어져 있습니다. 터치 버튼 사용 전에 확인하시기 바랍니다.

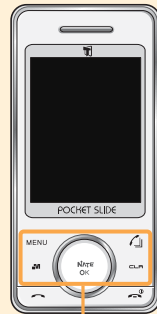

터치버튼

! 터치 버튼 사용 관련 주의사항

- 깨끗하고 물기가 없는 손으로 사용하여 주시기 바랍니다.
- 습기가 많은 환경에서는 손이나 터치 버튼 표면의 물기를 제거 한 후 사용해 주세요.
- 터치 버튼은 세게 누르지 않아도 정상적으로 동작합니다.
- 심한 충격을 줄 경우 터치 버튼의 센서가 손상될 수 있으므로 주의해 주세요.
- 다른 기능의 터치 버튼에 닿지 않도록 주의하면서 손가락 끝부분으로 원하는 기능의 터치 버튼을 정확하게 눌러 주세요.
- 슬라이드가 닫힌 상태에서 또는 통화중인 경우 **키잠금 기능**이 자동으로 설정됩니다.(45쪽 참조)
- 휴대폰 케이스나 비닐등을 터치 버튼 위에 덮고 사용 할 경우 터치 버튼이 제대로 동작하지 않습니다. 또한 장갑을 착용한 후 사용 할 경우 터치 버튼이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 금속 물질과 같은 전도성 물질이 닿았을 경우 오작동 할 수 있으므로 터치 버튼 표면에 닿지 않도록 주의하세요.



❖ 배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리를 그림과 같이
홈에 맞춰 끼워 넣으세요.



화살표 방향으로 '딸깍'
소리가 날 때 까지 누르세요.

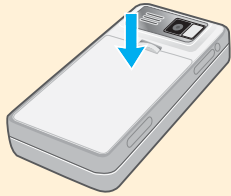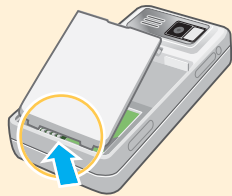


! 침수 확인용 라벨

사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된 라벨의 색상이 바뀝니다.
이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의하시기 바랍니다.

배터리 분리하기

분리 버튼을 당긴 상태에서
배터리를 화살표 방향으로 빼내세요.

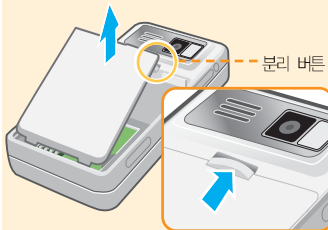


배터리 사용하기(계속)

휴대폰에 배터리를 장착한 후 충전하기

여행용 충전기 커넥터의 상, 하 방향을 확인한 후
커넥터의 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입하세요.



충전이 완료 되면 여행용 충전기의 양쪽 단추를
누르면서 휴대폰에서 제거하세요.

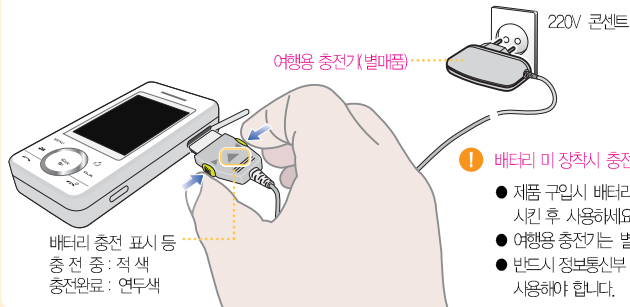

! 배터리 미 장착시 충전기 사용을 하지마세요. 오동작 우려가 있습니다.

- 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전
시킨 후 사용하세요.
- 여행용 충전기는 별도로 구입하여 주시기 바랍니다.
- 반드시 정보통신부 인증마크()를 획득한 여행용 충전기를
사용해야 합니다.

배터리 충전 표시 등
충전 중 : 적 색
충전완료 : 연두색

배터리를 충전용 홀더에 장착하여 충전하기

배터리를 충전용 홀더 하단의 홈에 맞춰 끼워 넣으세요.



여행용 충전기의 연결 커넥터를 홀더의 삽입구에 연결하세요.



배터리/충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하시고 충전 단자와 단자를 연결하지 마십시오. 특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의하십시오.
 - 폭발 하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운 곳(여름철 차안, 화기근처)이나 추운 곳에서 충전하면 충전이 잘 되지 않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충.방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오
- 번개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.

MEMO

2

기본편


휴대폰의 기본 기능을 설명합니다.

휴대폰 켜기/끄기	26	자기번호 송출	36
휴대폰의 여러가지 상태 보기	27	내 전화번호	36
전화걸기	28	상대방 통화 녹음	36
전화번호를 직접 입력해서 전화걸기	28	통화중 소리크기 조절하기	37
마지막에 건 번호로 다시걸기(재다이얼)	29	스피커폰 기능	37
쉽고 빠르게 전화걸기	29	통화중 저장하기	37
단축번호로 전화걸기	30	통화중 검색 기능	37
연속된 4자리로 전화걸기	30	카메라 사용하기	38
스피커폰 기능	31	랜턴 기능 사용하기	39
전화받기	32	전화번호부 메뉴 간편보기	39
바로 전화받기	32	NATE 사용하기	40
걸려온 전화의 착신벨 또는 진동을 멈추려면	32	NATE 접속하기	40
에티켓 모드 설정/잠금 설정	33	@Playon 사용하기	41
대기중에 사용하는 편리한 기능	34	접속하기	41
메시지 보내기	34	선택하기	41
메시지콜	34	WINC	42
무료통화	34	NATE Air	42
발신번호 감추기	34	Melon 접속하기	43
수동대기(p)	35	MUSIC 메뉴 둘러보기	43
하이픈(-)	35	문자 메시지가 도착했을 때	44
전화번호 찾기	35	외부키 HOLD 상태 이해하기	45
통화중에 사용하는 편리한 기능	36	MP3 이용하기	46
송화음 차단	36		
키소리 안남	36		

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

길게 누르면 전원이 켜짐

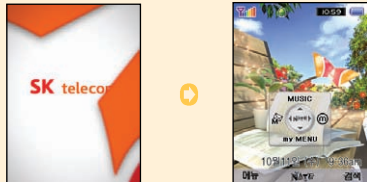

- 애니메이션 동작과 대기화면은 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다.

- 전원을 켜고, 끌 때 나타나는 화면 또는 휴대폰의 대기화면은 사용자가 원하는 화면으로 변경할 수 있습니다.(118쪽 참조)

휴대폰 끄기

길게 누르면 꺼짐




휴대폰의 여러 가지 상태보기

휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명합니다.
나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.




평상시 대기모드

전화를 사용하지 않는 평상시 화면입니다.
전화 걸기/받기 등 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

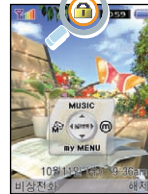


잠금상태

대기화면이 잠금 설정된 상태입니다.
잠금 기능이 설정되면, 전화 받기와 비상전화(119, 112, 111) 또는 사용자가 등록한 비상전화(154쪽 참조) 만을 사용할 수 있습니다.
(잠금 설정에 대한 자세한 내용은 33쪽을 참조하세요.)

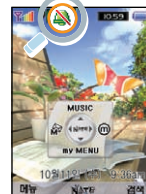

에티켓 기능 설정 상태

에티켓 모드로 설정된 상태입니다.
회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용하는 기능으로 벨소리를 진동으로 설정하며, 각종 알림음이 들리지 않습니다.
(에티켓 기능에 대한 자세한 내용은 33쪽을 참조하세요.)

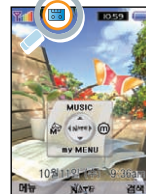

자동 응답 설정 상태


자동응답이 설정된 상태입니다.
자동응답 상태에서 전화가 오면 상대방에게 자동응답 메시지가 송출되며 상대방이 음성 메시지를 남길 수 있습니다.
(자동응답에 설정에 관한 자세한 내용은 142, 143쪽을 참조하세요.)

전화 걸기

전화번호를 직접 입력해서 전화걸기


지역번호와 전화번호 누름 → 누름 → 연결되면 통화 → 통화를 끝내려면 누르거나 슬라이드를 닫음

● 이 때 전화번호 끝 번호를 길게 누르면 누르지 않아도 전화가 연결됩니다.

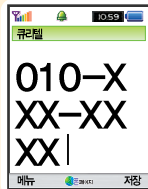

- 통화가 연결되지 않으면 "연결이 안됩니다" 라는 메시지가 표시됩니다.
- 잘못 누른 번호는 눌러 삭제 후 다시 입력합니다.
- 번호 입력 후 누르면 대기중에 사용하는 편리한 기능을 이용할 수 있습니다.(34쪽 참조)
- 번호 입력 후 누르면 입력된 전화번호를 저장할 수 있습니다.
- 번호 입력 후 길게 누르면 메시지콜로 연결됩니다.
- 통화가 연결되면 통화 시간이 자동으로 표시됩니다.(요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다)
- 화면에 나타나는 다이얼 문구의 폰트는 화면설정의 '폰트 설정' 에서 변경할 수 있습니다.(122쪽 참조)

통화했던 번호로 걸려면 누름

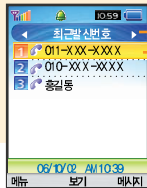

- 누르면 최근 발신번호, 최근 수신번호, 부재중 수신번호를 확인할 수 있습니다.
- 눌러 원하는 번호를 선택한 후 누르면 통화할 수 있습니다.

전화 걸기(계속)

마지막에 건 번호로 다시걸기(재다이얼)

길게 누름 → 마지막에 건 번호로 연결됨 → 연결되면 통화

● 마지막에 건 번호가 워드다이얼(184쪽 참조)일 경우에는 최근 발신번호로 이동합니다.

쉽고 빠르게 전화걸기

누름 → 눌러 최근 발신번호 / 최근 수신번호 / 부재중 수신번호 중 선택

● 눌러 원하는 번호로 선택 → 누르면 통화 연결

찾은 번호를 사용하려면



MENU 누름

- 1.저장 1 신규로 저장
2 기존 이름에 추가
 - 2.삭제 : 선택 항목을 삭제합니다.
 - 3.전체 삭제 : 전체 항목을 삭제합니다.
 - 4.메시지콜 : 선택한 번호로 메시지콜을 보냅니다.(사용자가 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 음성메시지를 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.)
 - 5.무료통화 : 수신자 부담으로 전화를 걸 수 있습니다.자세한 내용은 SKT 사업자에게 문의하세요
 - 6.폰 페이지 연결 : NATE의 싸이월드 홈에 접속하여 사용하는 기능으로 자세한 사항은 SKT 사업자에게 문의하세요.
 - 7.폰명함 보기/전송 : 폰명함 기능으로 전송, 보기등을 할 수 있습니다.
- 누르면 메시지를 작성하여 상대방에게 보낼 수 있습니다.(메시지 작성 63쪽 참조)

전화 걸기(계속)

단축번호로 전화걸기

200개까지 단축번호 등록이 가능합니다. 단축번호 등록은 183쪽을 참조하세요.

단축번호를 입력한 후 누름 연결되면 통화 통화를 끝내려면 누르거나 슬라이드를 닫음

누르지 않고 단축 번호만 입력하여 전화걸기

- 단축번호가 1~9까지(한자리 수)는 해당 번호를 길게 누르면 통화로 연결(단축번호 3번지에 저장된 경우 길게 누름)
- 10~ 200까지의 단축번호의 경우는 앞자리는 짧게, 끝자리는 길게 누르면 통화로 연결
(단축번호 34에 저장된 경우 짧게 누른 후 길게 누름)


연속된 4자리로 전화걸기

저장된 전화번호 중 입력한 연속된 4자리와 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 중 연속된 4자리 누름 전화번호부에 등록된 번호 중 연속된 4자리가 일치하는 번호가 표시됨

눌러 원하는 번호 검색 또는 누르면 연결

- 연속된 4자리의 예 '1324'로 찾는경우
 - 010-321-3245
 - 010-132-4234

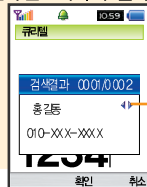

● 검색된 번호가 여러개일 경우
 눌러 검색



스피커폰 기능

스피커폰 설정/해제

운전중에 사용하면 편리합니다.

통화중에 누르면 설정됨 해제하려면 설정된 상태에서 누름

- 통화중에 자동으로 키 잠금 기능이 설정 되므로 눌러 외부키 잠금을 해제한 후 스피커폰 기능을 사용하세요.

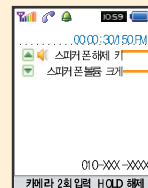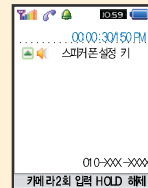

● 다시 누르면 스피커폰이 해제됩니다.

● 누르면 스피커폰 볼륨을 크게/작게 할 수 있습니다.

❖ 전화 받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면 ➡ 슬라이드를 열어 전화받기 ➡ 통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나  누름

● 전화받는 방법은 환경설정의 '외부키 전화받기' 설정에 따라 다르게 동작합니다.(153쪽 참조)

- 발신번호 표시 서비스를 사용할 때 전화가 오면 상대방 전화번호가 표시됩니다.
- 발신번호 표시 서비스는 서비스 사업자에게 별도로 신청해야 하며 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.

- 전화 수신시 벨 소리 종류를 바꾸려면 (112쪽 참조)
- 벨 소리 크기를 조절하려면 (114쪽 참조)

결려온 전화의 착신벨 또는 진동을 멈추려면

공공장소나 회의 중 등 전화를 받을 수 없는 상황일 때 슬라이드를 열지 않고 전화 벨소리를 종료시킬 수 있습니다.

전화벨이 울릴 때 휴대폰 옆면의  버튼을 2번 눌러 키 잠금을 해제한 후  누르면 벨소리가 종료됨

- 벨소리는 종료되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게 신호음은 계속 들립니다.
- 위 상태에서 슬라이드를 열면 통화가 연결됩니다. '외부키 전화받기' 설정에 따라 다를 수 있습니다.(153쪽 참조)
- 상대방이 전화를 끊으면 화면에 부재중 전화가 표시되며 일정 시간이 지날 때까지 확인하지 않으면 설정에 따라 음성으로 부재중 전화 확인 요청 음성 안내가 나옵니다. 부재중 전화 알림 (116쪽 참조)

❖ 에티켓 모드 설정/잠금 설정

에티켓 모드 설정

회의중에 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있는 기능으로 벨소리는 진동으로 울리며, 각종 알림음 등의 소리를 나지 않게 할 수 있습니다.

대기중에  길게 누르면 에티켓 기능이 설정됨



- 화면에  표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동으로 울립니다.
- 이 기능은 공공 장소나 회의중에 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 사용하시면 편리합니다.
- 이 기능이 설정 되면 각종 경보 기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.

에티켓 기능 해제

 길게 누르면 에티켓 기능이 해제됨 ● 이전에 설정된 상태로 돌아옵니다.

잠금 기능 설정

대기화면을 잠금 설정하여 비밀번호를 입력해야만 사용할 수 있게 하는 기능입니다.

대기중에  길게 누르면 잠금 기능이 설정됨



- 화면에  표시됩니다.
- 전화 받기만 가능합니다.
-  누르면 비상전화 (119, 112, 111)를 사용할 수 있습니다.
- 사용자가 원하는 번호를 비상전화를 등록할 수 있습니다. (154쪽 참조)

잠금 기능 해제

 누름 ➡ 비밀번호 4자리 입력
● 제품 구입시 비밀번호는 전화번호 끝 4자리로 설정되어 있습니다.

◆ 대기중에 사용하는 편리한 기능

전화번호 입력 후 **MENU** 누름 ➡ 원하는 항목의 버튼을 누름



1. 메시지 보내기

입력한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

1.02 누르면 메시지 작성 창으로 이동

- 메시지 작성은 63쪽을 참조하세요.

2. 메시지콜

사용자가 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 음성 메시지를 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.

2.02 누르면 메시지콜로 연결됨

- 입력한 번호의 사용자에게 메시지를 보냅니다.
- 안내에 따라 메시지를 녹음하세요.

3. 무료통화

수신자 부담 통화를 할 수 있습니다.

3.02 누르면 수신자 부담 통화로 연결됨

- 자세한 내용은 SKT사업자에게 문의하시기 바랍니다.

4. 발신번호 감추기

전화걸 때 상대방에게 내 전화번호가 표시되지 않게 할 수 있습니다.

4.02 누르고 **4.03** 누르면 통화로 연결됨

- 전화번호 앞자리에 자동으로 '*23#'이 입력됩니다.

대기중에 사용하는 편리한 기능(계속)

5. 수동 대기(P)

은행이나 전자사서함 등에서 제공되는 자동응답 서비스(ARS)등을 사용할 때 필요한 기능으로 멈춤문자 이후의 번호는 다시 통화를 눌러야 송출됩니다.

5.02 누르고 원하는 번호를 입력

➡ 계속해서 나머지 번호를 입력

6. 하이픈(-)

전화번호를 저장하거나 은행계좌 등을 저장할 때 원하는 위치마다 하이픈을 삽입할 수 있습니다.

6.01 누르고 원하는 번호를 입력 ➡ 계속해서 나머지 번호를 입력

➡ **MENU** 누르고 **6.01** 반복합니다.

7. 전화번호 찾기

입력한 전화번호를 검색할 수 있습니다.

7.01 누르면 해당번호의 정보가 표시됨

- 등록된 전화번호가 아닐 경우에는 전화번호 찾기 화면으로 넘어갑니다.(177쪽 참조)
- 전화번호를 등록하려면 '대기중에 전화번호 등록'(179쪽)을 참조하세요.

◆ 통화중에 사용하는 편리한 기능

통화 중에 누름 (2회 눌러 HOLD 해제 후) 원하는 항목의 버튼을 누름

- 1 송화음차단
- 2 키소리안남
- 3 자기번호 송출
- 4 내 전화번호
- 5 상대방 통화 녹음
- 6 큐리노트메모

송화음 차단 통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.

- 누름
- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.
 - 해제하려면 누르고 누름

키소리 안남 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리 없이 저장할 수 있습니다.

- 누름
- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.

자기번호 송출 음성사서함이나 AFS 등을 이용 중 자기번호를 입력해야 할 경우 간편하게 입력할 수 있습니다.

- 누름
- 내 전화번호가 자동으로 입력됩니다.

내 전화번호 통화중에 자신의 전화번호를 확인할 수 있습니다.

- 누름
- 내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

상대방 통화 녹음 통화중에 상대방 음성을 녹음할 수 있습니다.

- 누름 상대방 음성 녹음됨 끝내려면 누름
- 녹음시 상대방 목소리만 녹음됩니다. 녹음된 음성은 음성 메모 목록에서 확인할 수 있습니다. 음성 메모(140쪽 참조)
 - 이 기능은 번호를 누르지 않은 상태에서 사용 가능합니다.

큐리노트 메모 원하는 메모를 대화면에서 항상 확인할 수 있습니다.

- 누름 메모확인
- 큐리노트의 자세한 사항은 171쪽 참조

통화중에 사용하는 편리한 기능(계속)

- 통화 중에는 외부키가 잠긴 상태이므로 2회 눌러 HOLD 해제 후 아래 기능을 사용하세요.

통화중 소리크기 조절하기
통화중에 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

통화중에 휴대폰 옆면의 / 눌러 원하는 크기로 조절함

스피커폰 기능
상대방 목소리를 휴대폰의 스피커로 들을 수 있습니다.

통화중에 누름

- 운전중일 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 31쪽 참조

해제하려면 다시 누름

- 이기능은 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

통화중 저장하기
통화중에 상대방이 불러주는 전화번호를 저장할 수 있습니다.

통화중에 누름 이후는 전화번호 등록과 동일

- 전화번호 등록은 178쪽을 참조하세요.

통화중 검색 기능
저장된 전화번호를 찾을 수 있습니다.

통화중에 누름

- 번호를 입력한 상태에서 검색이 가능합니다.

카메라 사용하기

촬영하기

사진, 동영상 촬영에 대한 자세한 내용은 189, 193쪽을 참조하세요.

측면에 위치한 길게 누르면 촬영 모드로 전환됨 누르면 촬영됨 다시 누르면 앨범에 저장

- 단축키 설정에 따라 촬영모드(사진 촬영/ 동영상 촬영/사용자 선택)가 선택됩니다. (단축키 설정 205쪽 참조)



- 동영상 촬영일 경우 누르면 녹화가 시작되고 다시 누르면 녹화가 종료됩니다.

- 촬영모드에서 누르면 세부설정을 할 수 있습니다. (190, 194쪽 참조)
- 누르면 명암을 조절할 수 있고, 누르면 줌 인/아웃을 할 수 있습니다.
- 촬영모드에서 누르면 앨범을 검색하고 편집/추가할 수 있습니다.

- 촬영한 사진 및 동영상은 사진 앨범/동영상 앨범에서 확인할 수 있습니다. (사진 앨범 196쪽 참조, 동영상 앨범 198쪽 참조)
- 슬라이드가 닫혀진 상태에서는 잠금 상태가 유지됩니다. 따라서 위 기능을 사용하려면 휴대폰 옆면의 버튼을 가볍게 두번 눌러 잠금 기능을 해제한 후 사용할 수 있습니다.

랜턴 기능 사용하기

슬라이드가 닫혀진 상태에서 사용 가능합니다.

슬라이드가 닫혀진 상태에서 길게 누름 끄려면 다시 한번 또는 누름



- 휴대폰 뒷면의 랜턴이 켜져 어두운 곳에서 유용하게 사용할 수 있습니다.
- 본 휴대폰은 평소 슬라이드가 닫혀진 상태에서는 잠금 상태가 유지됩니다. 따라서 위 기능을 사용하려면 휴대폰 옆면의 버튼을 가볍게 두번 눌러 잠금 기능을 해제한 후 사용할 수 있습니다.

전화번호부 메뉴 간편보기

대기중에 누름 전화번호부 관련 기능들을 사용할 수 있습니다.



- 전화번호 찾기, 전화번호 등록, 통화기록 보기 등 전화번호와 관련된 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
- 전화번호부 기능에 대한 자세한 내용은 175쪽을 참조하세요.



NATE 사용하기

NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 벨소리, 게임, 노래방, 멀티미디어 파일 등 다양한 콘텐츠 항목을 다운받아 사용할 수 있습니다.

NATE 접속하기

※ NATE 서비스에 대한 자세한 내용은 SK 텔레콤 고객센터(1599-0011, 1566-0011 또는 휴대폰에서 국번없이 114)로 문의하세요.

짧게 누름 → NATE 선택 → 누름 → NATE에 접속됨 → 끝내려면 누름



MENU 누르면

1. 즐겨찾기 : 즐겨찾기 사이트를 등록합니다.
2. URL 입력 접속 : URL을 직접 입력하여 사이트를 바로 연결 합니다.
3. 바로가기 등록 : 바로가기 사이트를 등록합니다.
4. 바로가기 관리 : 첫커서 설정 / 아이콘 변경 / 삭제하기 / 순서변경
5. 화면초기화 : NATE 화면을 초기값으로 초기화 합니다.

※ NATE 초기화면(New Intro) 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.

● 다음 검색 버튼을 이용해 NATE를 사용합니다.

메뉴 이동	누름
메뉴 선택	또는 해당버튼 누름
이전/상위로 돌아가기	누름
접속 끝내기	누름
브라우저 메뉴 실행	누름



mPlayon 사용하기

NATE에서 제공하는 각종 다운로드 사이트인 mPlayon 사이트에 접속하여 게임이나 노래방 등의 다양한 콘텐츠를 다운받을 수 있으며, 다운받은 콘텐츠들은 mPlayon에 보관되어 mPlayon을 이용해서 콘텐츠를 실행하거나 삭제할 수 있으며 환경설정 등을 할 수 있습니다.

접속하기

접속1 누름 → 눌러 mPlayon 선택 → 누름

접속2 누름 → 눌러 mPlayon 선택 → 누름

다운받은 콘텐츠를 삭제하려면

누름 → 눌러 mPlayon에서 삭제할 콘텐츠 선택
→ MENU 누름 → 2 ABC 누름
→ 눌러 확인 선택 후 누름

선택하기

누름 → 눌러 실행할 콘텐츠 선택
→ 누름

누름 → 눌러 mPlayon 선택 → 누름
→ 눌러 실행할 콘텐츠 선택 → 누름

MENU 누름 → 1. G2 누름 → 4 GH 누름
→ 눌러 실행할 콘텐츠 선택 → 누름

MENU 누름 → 4 GH 누름 → 3 DEF 누름
→ 눌러 실행할 콘텐츠 선택 → 누름



WINC

모바일 주소(WINC)란 숫자를 입력하여 손쉽게 폰 페이지에 접속하는 대국민 공공서비스입니다.
자세한 정보는 www.winc.or.kr에서 확인하세요.

접속 1

누름 ➡ 눌러 WINC를 선택 ➡ 누름 ➡ 숫자(번호)

입력 선택 후 누르면 커서가 깜박임 ➡ 해당 주소 입력

접속 2

대기모드에서 모바일주소(WINC)를 입력 후 누름

● SK텔레콤에 접속시 11#011(SK텔레콤 WINC) 입력한 후 누릅니다.



● 가볼만한 폰 페이지 모바일 주소(WINC)

MSN	676#0
국회	62#1
SK 텔레콤	11#011
야후 코리아	92466#3
포토미팅	2580#1
송관호의 모바일세상	592646#007
KBS	527#0

● www.winc.or.kr에 접속하시면 더 많은 모바일 주소(WINC)를 확인할 수 있습니다.



NATE Air

SKT에서 제공하는 방송 메시지 서비스로서 NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다.
가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SKT 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

누름 ➡ 눌러 NATE Air 선택 ➡ 누름 ➡ 1.Air 센터채널/2.Air 공익채널/3.다른채널보기

● 공익 채널에서 보내는 긴급 재난, 구호 안내 문자등은 서비스 가입 여부와 상관 없이 제공 됩니다.



Melon 접속하기

무선인터넷 Melon 사이트에 접속하여 음악을 다운받을 수 있습니다.

누름 ➡ 눌러 Melon 선택 ➡ 눌러 접속 후 사용



MUSIC 메뉴 둘러보기

Music 홈에 접속하여 음악을 다운받아 듣거나, 벨소리로 지정할 수 있습니다.
자세한 사용 방법은 99~103쪽을 참조하세요.

누름 ➡ 눌러 원하는 항목 선택 ➡ 누름



항목 보기


1. Music홈 접속 : 음악 사이트에 접속해 MOD, 라이브벨 등의 음악 파일 내려받기
2. 마이앨범 : 내려받은 음악 파일(MOD)듣기
3. 라이브벨 : 내려받은 라이브벨 듣기 또는 벨소리로 지정
4. 환경설정 - 기본재생옵션설정 : 음악 재생 방법 선택
 - Player스킨설정 : Music메뉴 배경 화면 선택
 - 재생중슬라이드닫기설정 : 재생 중에 슬라이드를 닫을 경우의 재생 여부 선택
 - 미리듣기설정 : 마이앨범에서 선택된 음악 미리듣기 여부 선택
 - 가사보이기설정 : 재생 중 가사가 보이는지를 설정
 - 메모리정보 : 전체 메모리, 사용한 메모리, 사용 가능 메모리 확인



문자 메시지가 도착했을 때

메시지 작성, 전송 등 메시지 기능에 대한 자세한 내용은 63쪽을 참조하세요.

메시지가 수신되면 휴대폰에 바로 수신알림이 표시됩니다.(환경설정에서 내용 보이기를 설정/해제 할 수 있습니다.)

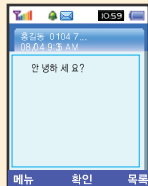

● 메시지 확인 후 **MENU** 버튼을 누르면 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.
(63쪽 참조)

● 메시지 내용 보이기를 해제한 경우 메시지가 도착하면 내용이 보이지 않으며 **확인** 버튼을 눌러 내용을 확인할 수 있습니다.

〈 메시지 내용 보이기를 설정한 경우 〉

- 알람음과 함께 화면에 문자메시지 수신이 표시됩니다.
- 메시지의 환경설정에서 메시지 도착시 내용 보이기, 알람 벨 설정, 등 의 메시지 환경을 설정할 수 있습니다.
(환경설정 78쪽 참조)
- 문자 수신함에는 200 개까지 저장되며 198 개 부터 경고 메시지가 표시됩니다.
- 메시지의 발신 번호는 상대방이 번호를 남긴 경우에만 표시됩니다.



외부키 HOLD 상태 이해하기

사용자도 모르게 터치키가 눌러지는 상황을 방지하기 위한 편리한 기능입니다.

슬라이드가 닫힌 상태 또는 전화 통화 중에는 자동으로 터치키가 HOLD 상태로 됩니다.



● 슬라이드를 열면 HOLD 상태는 풀리고, 다시 슬라이드를 닫으면 자동으로 HOLD 상태로 변환됩니다.

〈 슬라이드가 닫힌 상태 〉

● 슬라이드가 닫힌 상태 또는 통화중에 터치키로 기능을 사용하려면 **다** 버튼을 2회 연속으로 눌러 터치키 HOLD 상태를 해제 후 사용합니다. 기능을 사용 후 다시 대기화면으로 전환하면 자동으로 다시 HOLD 상태로 전환됩니다.

● 슬라이드가 닫힌 상태에서 HOLD 상태 (🔒)일 때는 휴대폰은 아무 동작도 할 수 없습니다.



MP3 이용하기

MP3 개요와 용어 설명, 드라이브 설치와 MP3 다운받기를 설명합니다.
숙지하시고 MP3 기능을 이용하세요.

MelOn 서비스란?

MelOn 시스템을 통하여 이용 고객의 PC 및 MP3 지원 휴대폰으로 서비스 제공중인 'MP3음악(DCF파일)'을 검색 및 다운로드 받아 음악을 듣거나, PC 다운로드된 음악을 'MP3 Player'로 전송하여 재생 할 수 있도록 하는 서비스를 말합니다. 합법적인 절차를 거쳐 제공되는 MP3 음악에 DRM을 적용하여 DCF라는 형식의 새로운 파일로 재 가공하여, 보다 더 높은 고음질 음악파일을 제공하며 휴대폰의 WAP접속을 통해 언제든 웹과 동일하게 멜론 서비스를 자유롭게 이용 가능합니다. (자세한 사항 www.melon.com에서 확인하실 수 있습니다.)

MelOn Player 다운로드하기

1. MelOn Player 다운로드 방법

www.melon.com => 오른쪽 배너창 멜론 플레이어 선택하여 다운로드 합니다.

2. PT-S280 USB드라이버 다운로드 방법(두가지 방법이 있습니다)

• 첫번째 : <http://www.aritel.com> => PRODUCT => 다운로드 => USB Driver 에서 모델을 PT-S280으로 선택하여 다운로드 합니다.

• 두번째 : <http://www.aritel.com>의 Product => 다운로드 => USB Driver 다운로드 항목으로 이동하여 사업자와 제품명을 선택한 후 다운로드 합니다.

MP3 이용하기(계속)

3. MelOn Player 설치/로그인 후 사용방법

1) PT-S280과 PC의 USB Port를 케이블을 통해 연결합니다.

2) MelOn Player 프로그램을 실행시켜 로그인 한 후, 컴퓨터와 PT-S280의 연결상태를 확인합니다.

– 연결 된 후 PT-S280에는 '뮤직 인터페이스 멜론'이라는 메시지가 디스플레이 됩니다.

주의 : 로그인시 MelOn 홈페이지에 등록된 ID와 PW와 폰번호가 일치해야만 사용할 수 있습니다.

연결 후 MelOn Player의 오른쪽에 단말기의 핸드폰 번호가 뜰립니다 라는 메시지가 보이고

PT-S280이 재시동 되면 www.e-station.com 에서 해당 ID에 등록된 폰번호를 확인해 주세요.

3) 연결이 완료된 후에 MP3다운받기는 두가지 방법이 있습니다

• 첫번째 : 유료 MP3 다운받기 (MelOn Player 프로그램 메뉴 상의 MUSIC SHOP에서 곡을 선택하거나 검색을 통하여 곡을 선택하여 다운로드 합니다.)

• 두번째 : 무료 MP3 다운받기 (MelOn Player 프로그램 상단의 도구 -> 'DCF 컨버팅' 버튼을 클릭하여 다운받고자 하는 MP3를 선택한 후 다운로드 합니다.)

www.nate.com => 폰꾸미기 => MP3의 MelOn 서비스 Tip과 자료실 => FAQ를 이용하여 더 자세한 설명을 참조해주세요.

MP3 용어 설명

- DRM(Digital Rights Management)이란?
디지털 저작권 관리, 콘텐츠의 지적재산권이 디지털방식에 의해서 안전하게 보호, 유지되도록 하여 디지털 콘텐츠가 창작에서부터 소비에 이르는 모든 유통시점에서 거래규칙과 사용규칙이 적법하게 성취되도록 하는 기술입니다.
- DCF(DRM Content Format)이란?
DRM이 적용된 MP3파일이며 일반 MP3파일 및 AAC파일을 DRM모듈을 사용하여 변환시킨 파일입니다.
이 파일이 실제 서버와 PC, PC와 휴대폰 사이에서 전송됩니다.
- MelOn Player란?
편리한 인터페이스로 멜론의 스트리밍 서비스와 MP3음악 다운로드, 보관, 재생, MP3폰 전송, Playlist 관리 등의 고품질 서비스를 제공하는 전용 플레이어입니다. 멜론 플레이어를 사용하면 MP3 음악을 별도의 통화료 없이 다운로드 건당 정보 이용료 만으로 이용하실 수 있으며, 멜론 서비스를 이용하실 경우 보다 다양하고 저렴한 가격으로 서비스를 이용하실 수 있습니다. 멜론 플레이어를 이용하여 스트리밍 전용 마이앨범 및 다운로드 전용 Playlist를 구성하여 자기만의 음악 컬렉션을 관리, 감상할 수 있습니다. 멜론 플레이어는 PC에 설치하여 사용하시는 PC 전용 무료 소프트웨어입니다.
(자세한 사항은 www.melon.com에서 확인하실 수 있습니다.)
- 이동통신 사업자의 사정에 따라 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.

MelOn Player

MelOn Player 실행하기

PC상의 아이콘 더블 클릭 ➡ 아이디와 비밀번호 입력 ➡ 프로그램 실행



- 프로그램 실행시 단말기와 정상 연결되면 단말기에 "규직 인터페이스 멜론"이라는 팝업이 나타납니다.
팝업이 안뜰 경우 : 단말기의 MIN과 MelOn Player에서 인식한 MIN이 틀릴 경우/단말기의 MIN이 등록 되지 않았거나 인증에 실패한 경우/단말기로 통화중이거나 데이터 서비스를 사용하고 있는 경우/USB드라이버가 잘못 설치된 경우/WPlugin에 큐리텔의 Pfx가 지워진 경우에는 팝업이 나타나지 않습니다.
- 아이디와 비밀번호는 SK Telecom에서 사용하는 통합 아이디와 비밀번호를 사용해야 합니다. 자세한 사항은 SK Telecom에 문의하세요.
- MelOn 다운로드 서비스는 하나의 아이디에 3대 이내의 PC만을 이용하실 수 있습니다.
- 아이디를 공유하거나 공공장소에서 로그인(특히 자동로그인)하는 일이 없도록 하세요.
- MelOn Player에 대한 자세한 사용법은 www.melon.com에서 확인하실 수 있습니다.

MelOn Player의 주요 기능




MelOn Player는 크게 세 가지 기능으로 이루어져 있습니다. 멜론 콘텐츠 이용을 위한 MelOn Online, 곡 목록을 관리하며 감상하기 위한 마이앨범과 Playlist, 휴대폰이나 MP3 플레이어와의 연결을 통한 곡 전송 기능 등을 지원합니다. MelOn Online에서 관심있는 앨범을 감상한 후 이를 Playlist등에서 관리하고, 마음에 드는 곡은 휴대폰이나 MP3 플레이어로 전송하는 일련의 과정을 MelOn Player 하나로 완료하실 수 있습니다.

MelOn Online(멜론 온라인)



MelOn Online은 멜론 웹사이트에서 제공하는 다양한 서비스를 프로그램 환경에 맞게 재구성 한 콘텐츠입니다. 일부 기능을 제외한 웹의 거의 모든 기능을 프로그램을 통해 이용하실 수 있습니다. 웹에 비해 직관적이고 심플한 구조로 이루어져 정보 접근이 용이하며, 프로그램 내 다른 기능들과의 연동을 통해 높은 효율성을 자랑합니다. MelOn Online에서는 음원을 조회하고 감상하며 다운로드 받는 일련의 작업이 가능합니다.


Playlist(플레이리스트)



Playlist는 MelOn Online에서 구매한 음원이나 기존에 가지고 있던 MP3 플레이어로 직접 전송하실 수 있으며, 다른 MP3들도 DCF 컨버팅 기능을 이용해 휴대폰으로 전송 가능한 포맷으로 변환시킬 수 있습니다. 마이앨범은 스트리밍 곡들을 관리하고, Playlist는 실제 파일을 관리하는 차이점이 있습니다.

음원 다운로드

곡(앨범)선택 후 구매 ▶ 장바구니 결제 ▶ 인증 및 저장 옵션 설정 ▶ 파일 다운로드

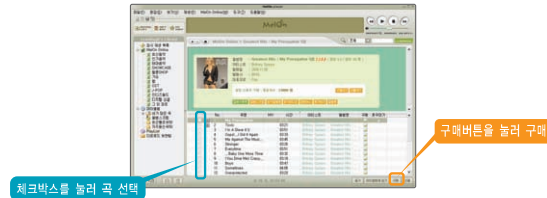

- 장바구니 결제 : 장바구니는 구매 전 최종 확인 단계로서, 담긴 곡들의 종류와 가격 정보를 볼 수 있습니다. 장바구니에서 결제하기 버튼을 누르면 결제 방법을 선택하는 팝업이 뜬 후 결제 화면으로 이동합니다.
- 인증 및 저장 옵션 설정 : 장바구니 결제 후 나타나는 구매장에서 결제수단과 저장 옵션을 설정할 수 있습니다. 구매장에 나타나는 정보는 상품 구매의 경우와 일반 구매의 경우 표시되는 내용이 다릅니다. 구매결정의 경우 구매한 음원을 다운로드할 디렉토리와 등록할 플레이리스트만 선택하면 되며, 선물결제의 경우에는 멜론 캐쉬와 휴대폰 과금 중에서 결제 방식을 선택하셔야 합니다.
- 자세한 사용법은 www.melon.com에서 확인 하실 수 있습니다.

MP3 이용하기(계속)

휴대폰 전송

휴대폰과 PC연결 ▶ Playlist 곡 클릭 메뉴중 '휴대폰으로 전송하기' 누름



- 휴대폰으로 전송된 곡들은 휴대폰의 메모리에 저장되어, 컴퓨터와 연결되어 있지 않을 때도 감상 및 관리가 가능합니다.
- 무한 다운로드 상품 등을 이용해서 재생기간이 제한된 음원을 다운로드 했을 경우에는, 휴대폰에 저장된 상태에서도 해당 기간이 지나면 자동으로 재생이 불가능해집니다.
- Me2Go online을 통해 판매된 곡 외에, 사용자들이 개인적으로 가지고 있던 MP3들도 휴대폰으로 전송할 수 있도록 지원합니다. 이 경우 휴대폰 단말기가 인식할 수 있는 파일 포맷으로 변환해야 하며, 이 과정을 도와주는 것이 프로그램 내 삽입된 DCF 컨버터입니다. Playlist 페이지 하단에 위치한 'DCF 컨버팅' 버튼을 클릭하면 선택한 곡을 DCF 파일 포맷으로 변환하여 휴대폰으로 전송하실 수 있습니다.
- 파일을 다 전송 했으면 Me2Go Player를 종료하거나 휴대폰에서 USB 케이블을 분리하세요.

MP3 이용하기(계속)

휴대폰 파일 전송중 나타나는 에러코드

전송중 에러가 나오면 하단에 에러 코드가 나오면서 전송이 중단되고 휴대폰이 Reset 됩니다.

에러코드	설명	에러코드	설명
-2	휴대폰과의 연결이 끊어짐	-11	잘못된 콘텐츠 파일
-3	휴대폰에서 나오는 응답코드는 아니며 내부적으로 사용	-12	요청하는 디렉토리(잘못된 경로)가 없을때
-4	통화중	-13	CRC 오류
-5	DRM 인증시도 실패	-14	콘텐츠 저장공간 부족
-6	DRM 자원이 안되는 휴대폰	-15	메모리 할당 오류
-8	파일 삭제 요청이 거부됨	-21	파일열기 실패
-9	SMS를 이용한 DRM 설정 실패	-22	파일에 저장 실패
-10	비정상적인 패킷이 넘어옴	-23	열려있지 않는 파일에 대한 읽기/쓰기 실패

MEMO

3

문자 입력 방법을 설명합니다. 휴대폰 사용전에 반드시 알아두세요.

문자 입력

문자 입력하기	· 56
문자 입력 모드 선택하기	· 56
한글 입력하기	· 57
자음/모음 입력방법	· 57
입력한 글자 수정하기	· 57
한글 입력 예)	· 58
영문 입력하기	· 59
영문 입력 방법	· 59
입력한 글자 수정하기	· 59
숫자 입력하기	· 60
기호 입력하기	· 60
이모티콘 입력하기	· 61



문자 입력하기

문자 입력 방법은 휴대폰의 여러기능 사용하는데 꼭 필요한 기능이므로 숙지하시기 바랍니다.
한글, 영문, 기호 등 다양한 문자를 사용할 수 있습니다.

문자 입력은 이럴 때 사용합니다.

- 휴대폰 화면에 시작화면/대기화면 문구를 입력할 때
- 전화번호 등록시 이름, 메모 등을 입력할 때
- 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
- 스케줄 등록시에
- 메모를 입력할 때
- 문자 서비스 기능을 사용할 때
- 전자수첩의 D-DAY 기능 사용시 문자 입력할 때
- 전자수첩의 시간표를 작성할 때



문자 입력 모드 선택하기

휴대폰의 여러기능을 사용하면서 문자 입력을 해야할 때 눌러 입력 모드를 선택할 수 있습니다. 한글, 영문, 숫자, 기호.. 등 다양한 입력 모드가 있습니다.

문자 입력 모드 상태에서 눌러 원하는 입력 모드를 선택한 후 문자를 입력합니다.

- 누를 때마다 입력 모드가 한글/영소/영대/숫자/기호/이모티콘 순으로 변경됩니다. 한글 (57쪽 참조)
영소 (59쪽 참조)
영대 (59쪽 참조)
숫자 (60쪽 참조)
기호 (60쪽 참조)
이모티콘 (61쪽 참조)

- 메시지 작성창 상태에서는 누르면 한글 / 영대 / 영소 / 기호 / 숫자 중 입력 모드를 선택할 수 있고 누르면 1.글자색 / 2.그림 이모티콘 / 3.문자 이모티콘 / 4.상용구 / 5.임시 보관함 저장을 사용할 수 있습니다. (메시지 관련 사용 방법은 64쪽을 참조하세요)




한글 입력하기

자음/모음 입력 방법



- 격음 또는 쌍지음을 입력하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누름

‘ㄱ’은 한번 누름
 ‘ㅋ’은 두번 누름
 ‘ㆁ’은 세번 누름

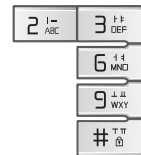

‘ㅏ’는 누름
 ‘ㅑ’는 두번 누름
 ‘ㅓ’는 두번 누름
 ‘ㅕ’는 두번 누름
 ‘ㅗ’는 누름
 ‘ㅛ’는 누름
 ‘ㅜ’는 누름

입력한 글자 수정하기

- **문장 일부를 수정하려면**
 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자의 뒤에 커서를 놓고 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력
- **같은 문자를 동시에 아어서 쓰려면**
 “만남”이라는 문자를 입력할 때 “만”을 입력한 후 “남”의 “ㄴ”을 입력하려면 눌러 커서를 앞으로 이동한 후 입력
- **입력한 글자를 지우려면**
 한 글자씩 삭제: 버튼을 짧게 누름
 전체 삭제: 버튼을 길게 누름
- **글자 사이에 한칸을 띄우려면** 눌러 이동
- **원하는 위치로 커서를 이동하려면**
 눌러 상하, 좌우로 이동
 눌러 문장의 처음과 끝으로 이동

한글 입력 예)

예) “큐리텔 짱”을 입력한다면

1번 누름 → 2번 누름 → # 2번 누름 → 5번 누름 → 2번 누름 → 4번 누름 → 6번 누름

큐 큐리 큐리테 큐리터

2번 누름 → 5번 누름 → 2번 누름 → * 3번 누름 → 3번 누름 → 0번 누름

큐리테 큐리텔 큐리텔 큐리텔 짱 큐리텔 짱 큐리텔 짱

<커서이동>



영문 입력하기

영문 대문자와 소문자 모두 동일한 방법으로 사용합니다.

영문 입력 방법

1 .0Z	2 1- ABC	3 2- DEF
4 3- GHI	5 4- JKL	6 5- MNO
7 6- PQR	8 7- STU	9 8- VWX
* 9- YZ	0 0- @	# 1- #

- 해당 알파벳이 표시될 때 까지 반복해서 누름

'R'은 7번 누름
'F'는 3번 누름

영문 입력 예)

“CURTEL”을 입력 한다면

'C'는 2번 누름
'U'는 8번 누름
'R'는 7번 누름
'T'는 8번 누름
'E'는 3번 누름
'L'는 5번 누름

- 영문 입력중에 소문자를 선택 하려면 누르세요.

입력한 글자 수정하기

- 문장 일부를 수정하려면
 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 뒤에 커서를 놓고
 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력
- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력하려면
 처음 알파벳 입력 후 눌러 커서를 옆으로 이동한 후 입력
- 입력한 글자를 지우려면
 한 글자씩 삭제 : 버튼을 짧게 누름
 전체 삭제 : 버튼을 길게 누름
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면
 눌러 상하 좌우로 이동
 눌러 문장의 처음과 끝으로 이동

숫자 입력하기

 눌러 숫자 입력 모드에서 원하는 숫자 누름


숫자 입력 예) '4'는  한번 누름
'45' 입력하려면 '5'는  한번 누름

- 숫자 모드가 아닌 한글이나 영문 모드에서도 원하는 숫자를 길게 누르면 숫자가 입력 됩니다.

기호 입력하기

528가지의 기호 및 문자가 있습니다.  눌러 원하는 기호 확인 후 해당 번호를 눌러 입력하세요.

 눌러 기호 입력 모드에서 원하는 기호의 해당 번호를 누름

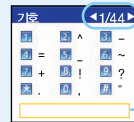 다른 종류의 기호를 보려면  누르세요.
원하는 기호의 해당 번호를 누르면 이곳에 표시되고  누르면 사용할 수 있습니다.

기호 입력 예) '!'는  한번 누름
'?'는  한번 누름


- 메시지 작성시 기호 입력은 64쪽을 참조하세요.


이모티콘 입력하기

36가지의 이모티콘이 있습니다.  눌러 원하는 이모티콘 확인 후 해당 번호를 눌러 입력하세요.

이모티콘 입력 모드에서 원하는 이모티콘의 해당 번호를 누름

이모티콘 <1/3>


이모티콘 <2/3>


이모티콘 <3/3>


 눌러 이모티콘 페이지를 선택

원하는 이모티콘의 해당 번호를 누르면 이곳에 표시되고  누르면 사용할 수 있습니다.

이모티콘 입력 예) '😊' 입력하려면
첫번째 페이지에서  누름

- 메시지 작성시 이모티콘 입력은 64쪽을 참조하세요.

MEMO

4

메시지 보내기, 수신 메시지 확인, MMS(멀티미디어 메시지 서비스) 등을 사용할 수 있습니다. 대기중에  누르면 실행됩니다.

메시지


메시지 작성	· 64	첨부파일함	· 75
편지지 꾸미기	· 65	사진/그림	· 76
아바타 설정하기	· 65	음악	· 76
사진/음악/동영상/그림을 첨부하려면	· 66	동영상/NATE 콘텐츠 샵	· 77
수신 메시지	· 67	환경 설정	· 78
받은 메시지	· 67	MMS환경설정	· 78
받은 메시지 확인 후 사용하기	· 68	표리말 설정/도착 알람 설정	· 80
음성 메시지	· 69	메시지 내용 보기/보낸메시지 자동저장	79
영구 보관함	· 70	스팸차단 설정	· 82
스팸 메시지	· 71	상용구 설정	· 83
발신 메시지	· 72		
보낸 메시지	· 72		
영구 보관함	· 73		
임시 보관함	· 74		



메시지 작성

편지지, 아바타 등으로 편지지를 꾸밀 수 있으며 사진, 동영상 등 다양한 콘텐츠를 첨부하여 MMS를 보낼 수 있습니다. 문자 입력 방법 55쪽 참조

누름 누름 문자입력 ● 대기 상태에서 길게 누르면 메시지 작성창으로 바로 이동합니다.

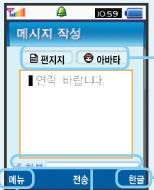


- 편지지: 다양한 편지지를 메시지의 배경 화면으로 사용할 수 있습니다. (편지지 꾸미기 65쪽 참조)
- 아바타: 캐릭터와 사진으로 아바타를 설정할 수 있습니다. (아바타 설정하기 66쪽 참조)
- 메시지 작성 중 누르면 한글 / 영대 / 영소 / 기호 / 숫자 중 입력 모드를 선택할 수 있습니다.
- 다양한 콘텐츠를 첨부하여 MMS를 보낼 수 있습니다. (66쪽 참조)
- 메시지 작성 중 누르면
 1. 글자색: 15가지의 컬러 중 선택합니다.
 2. 그림 이모티콘: 60가지의 그림 이모티콘이 있습니다. 원하는 그림 이모티콘의 해당 번호를 누른 후 눌러 입력
 3. 문자 이모티콘: 48가지의 문자 이모티콘이 있습니다. 원하는 문자 이모티콘의 해당 번호를 누른 후 눌러 입력
 4. 상용구: 10가지의 등록되어 있는 상용구를 사용할 수 있으며, 상용구를 편집할 수 있습니다. (상용구 설정 83쪽 참조)
 5. 임시 보관함 저장: 작성 중인 메시지를 임시 보관함에 저장합니다. (임시 보관함 74쪽 참조)
- 눌러 항목을 이동하여 받는 이의 전화번호를 입력 후 눌러 메시지를 전송합니다.

- 작성중 종료된 메시지, 전송에 실패한 메시지는 임시 보관함에 저장됩니다. (임시 보관함 74쪽 참조)
- 항목을 입력 후 누르면 미리보기를 할 수 있습니다.

메시지 작성(계속)

편지지 꾸미기

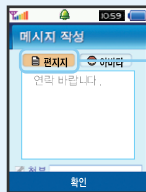


다양한 그림으로 편지지의 배경을 꾸민 후 메시지를 보낼 수 있습니다.

메시지 작성 창에서 편지지 항목 선택 후 누름

1. 그림 편지지: 10가지의 그림이 있습니다. 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.
 2. 내 사진 편지지: 촬영한 사진을 편지지로 설정합니다. 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.
 3. 컬러 편지지: 15가지의 편지지컬러가 있습니다. 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.
 4. 편지지 없음: 편지지를 해제합니다.
- #. 콘텐츠 다운로드: 누르면 NATE에 접속해 최신 인기 콘텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.
- 원하는 항목 선택 후 누르면 크게보기(미리보기)할 수 있습니다.
 - 현재 설정되어 있는 항목에 체크표시(●)가 되어 있습니다.

아바타 설정하기

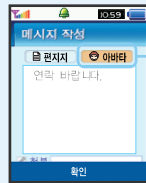


메시지를 보내면 설정한 아바타가 상대방에게 메시지가 도착했음을 알려줍니다.

메시지 작성 창에서 아바타 항목 선택 후 누름

1. 캐릭터 아바타: 10가지의 아바타가 있습니다. 눌러 선택 후 눌러 이름 입력 후 누르면 설정됩니다.
 2. 내 사진 아바타: 촬영한 사진을 아바타로 설정합니다. 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.
 3. 아바타 없음: 아바타를 해제합니다.
 4. 아바타란?: 아바타에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.
- #. 콘텐츠 다운로드: 누르면 NATE에 접속해 최신 인기 콘텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.
- 원하는 항목 선택 후 누르면 크게보기(미리보기)할 수 있습니다.
 - 현재 설정되어 있는 항목에 체크표시(●)가 되어 있습니다.

사진/음악/동영상/그림을 첨부하려면

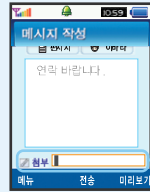

메시지 작성 창에서 **첨부** 눌러 첨부 항목 선택 후 **MENU** 누름

1. 사진 첨부 : 저장되어 있는 사진이 나타나며 **선택** 눌러 선택 후 **확인** 누르면 첨부됩니다.
 - 원하는 사진 선택 후 **선택** 누르면 크게 볼 수 있고, 다시한번 **선택** 누르면 작게 볼 수 있습니다.
 - 원하는 사진 선택 후 **MENU** 누르면 1.삭제하기 / 2.파일명변경을 할 수 있습니다.
 - 2.음악 첨부 : 배경음악을 설정할 수 있습니다. **선택** 눌러 선택 후 **확인** 누르면 첨부됩니다.
 - 원하는 음악 선택 후 **선택** 누르면 음악을 들을 수 있습니다.
 - 음악을 듣는 중에 **MENU** 누르면 1.삭제하기(기본적으로 제공된 음악은 삭제할 수 없습니다) / 2.파일명 변경 / 3.목록보기 할 수 있습니다.
 - 3.동영상 첨부 : 저장되어 있는 동영상이 나타나며 **선택** 눌러 선택 후 **확인** 누르면 첨부됩니다.
 - 원하는 동영상 선택 후 **선택** 누르면 동영상을 볼 수 있습니다.
 - 동영상 재생 중에 **MENU** 누르면 1.삭제하기 / 2.파일명 변경 / 3.목록보기 할 수 있습니다.
 - 4.그림 첨부 : 저장되어 있는 그림이 나타나며 **선택** 눌러 선택 후 **확인** 누르면 첨부됩니다.
 - 원하는 그림 선택 후 **선택** 누르면 크게 볼 수 있고, 다시한번 **선택** 누르면 작게 볼 수 있습니다.
 - 원하는 그림 선택 후 **MENU** 누르면 1.삭제하기 / 2.파일명변경을 할 수 있습니다.
- **#** 누르면 NATE에 접속하여 최신 인기 콘텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.
- 이미지는 3장까지 첨부 가능하며, 동영상은 전송모드(176X144)로 촬영된 파일만 첨부가 가능합니다.
- 첨부된 파일을 삭제하려면 첨부 항목에 삭제할 파일을 선택 후 **MENU** → **삭제** 누른 후 1.선택된 첨부 취소 / 2.모든 첨부 취소 중 선택합니다.



수신 메시지


문자 메시지가 도착하면 사용자에게 도착 알람을 표시해줍니다.(44쪽 참조)
수신된 메시지는 자동으로 수신 메시지의 '받은 메시지'에 저장됩니다.

받은 메시지

받은 메시지를 확인하고, 사용할 수 있습니다.



확인 누름 → **확인** 누름 → **확인** 누름 → 받은 메시지 목록이 나타남

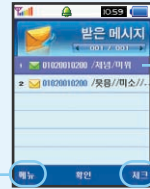


확인 누르면 선택한 메시지를 확인합니다. 확인 후 메시지 사용 방법은 68쪽을 참조하세요.

메시지를 확인한 후 **MENU** 누르면

1. 전달하기 : 선택한 메시지를 다른 사람에게 전달합니다.
2. 내용포함 답장 : 메시지를 보낸 사람에게 답장을 보냅니다.(메시지 작성 64쪽 참조)
3. 전화번호 저장 : 선택한 메시지에 해당하는 전화번호를 저장합니다.
4. 보관함으로 : 선택한 메시지를 수신 메시지의 '영구보관함'으로 이동합니다.(영구 보관함 70쪽 참조)
5. 스팸번호 등록 : 선택한 메시지의 발신 번호를 스팸번호로 등록합니다.
6. 발신자 정보 : 메시지를 수신한 시각과 발신자의 이름, 전화번호를 확인 할 수 있습니다.

받은 메시지 확인 후 사용하기

- 누름 ➡ 2 ABC 누름 ➡ 1.02 누름 ➡ 받은 메시지 목록이 나타남
- ➡ 원하는 메시지의 해당번호를 누르거나 (●) 눌러 원하는 메시지 선택 후 (●) 눌러 확인

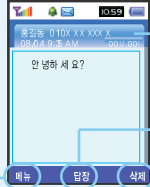

- 발신자의 이름과 전화번호, 받은 시각이 표시됩니다.
(발신자가 사용자의 전화번호부 목록에 없는 경우 '발신자 정보없음' 이라고 표시됩니다.)
- (●) 누르면 발신자의 전화번호로 바로 답장을 작성하여 전송할 수 있습니다.
- (●) 누르면 확인한 메시지를 삭제할 수 있습니다.

● 메시지를 확인한 후 MENU 누르면

1. 답장하기 : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.
2. 삭제하기 : 해당 메시지를 삭제 합니다.
3. 전달하기 : 선택한 메시지를 다른사람에게 전달합니다.
4. 내용포함 답장 : 받은 메시지의 내용을 포함하여 답장을 보낼 수 있습니다.
5. 전화번호 저장 : 선택한 메시지에 해당하는 전화번호를 저장합니다.
6. 보관함으로 : 메시지를 수신 메시지의 '영구 보관함' 으로 이동합니다.
(영구 보관함 70쪽 참조)
7. 스팸번호 등록 : 선택한 메시지의 발신 번호를 스팸번호로 등록합니다.
8. 발신자 정보 : 메시지를 수신한 시각과 발신자의 이름, 전화번호를 확인할 수 있습니다.

음성 메시지

사용자가 부재중일 때 상대방이 남긴 음성 메시지가 저장되는 곳입니다.

- 누름 ➡ 2 ABC 누름 ➡ 2 ABC 누름 ➡ 받은 음성 메시지 목록이 나타남



- 원하는 메시지 선택 후 (●) 누르면 음성사서함(*89)으로 연결하여 비밀번호 입력 후 음성 메시지를 확인할 수 있습니다.(비밀번호 초기값은 전화번호 끝 4자리)

- (●) 눌러 원하는 메시지를 체크한 후 MENU 누르면 1.체크 메시지 삭제 / 2.체크 모두 해제
- MENU 누르면


1. 삭제하기 : 선택한 음성 메시지를 삭제합니다
2. 전화번호 저장 : 음성 메시지를 남긴 사람이 전화번호를 입력한 경우 전화번호를 저장할 수 있습니다.(이후 전화번호 등록 방법은 178쪽 참조)
3. 전체삭제 : 전체 음성 메시지를 삭제합니다.

수신 메시지(계속)

영구 보관함

받은 메시지에서 보관함으로 이동한 메시지가 저장되는 곳입니다.

1. 누름 2. 누름 3. 누름 저장된 메시지 목록이 나타남

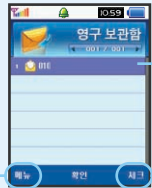

● 누르면 선택한 메시지를 확인합니다. 확인 후 MENU 누르면 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.

● 눌러 원하는 메시지를 체크한 후 MENU 누르면 1.체크 메시지 삭제 / 2.체크 모두 해제

● MENU 누르면

1. 전달하기 : 선택한 메시지를 다른사람에게 전달합니다.
2. 내용포함 답장 : 메시지를 보낸 사람에게 답장을 보냅니다.(메시지 작성 64쪽 참조)
3. 전화번호 저장 : 선택한 메시지에 해당하는 전화번호를 저장합니다.
4. 발신자 정보 : 메시지를 수신한 시각과 발신자의 이름, 전화번호를 확인 할 수 있습니다.

수신 메시지(계속)

스팸 메시지

사용자가 등록한 스팸 문구/전화번호 에 해당하는 메시지가 수신되면 이곳에 자동으로 저장됩니다.

1. 누름 2. 누름 4. 누름 저장된 스팸 메시지 목록이 나타남



● 누르면 선택한 메시지를 확인합니다. 확인 후 MENU 누르면 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.

● 눌러 원하는 메시지를 체크한 후 MENU 누르면 1.체크 메시지 삭제/2.체크 모두 해제

● MENU 누르면

1. 답장하기 : 스팸 메시지를 보낸 사람에게 답장을 보냅니다.(메시지 작성 64쪽 참조)
2. 삭제하기 : 선택한 스팸 메시지를 삭제합니다.
3. 전달하기 : 선택한 메시지를 다른사람에게 전달합니다.
4. 수신함으로 : 선택한 스팸메시지를 '받은 메시지'로 이동합니다.(받은 메시지 67쪽 참조)
5. 전체삭제 : 전체 스팸 메시지를 삭제합니다.

보낸 메시지

사용자가 보냈던 메시지가 저장되어 있습니다.
(환경설정에서 저장 여부를 설정할 수 있습니다 81 쪽 '보낸메시지 자동저장' 을 참조하세요)

누름 ➡ 3 DEF 누름 ➡ 1.62 누름 ➡ 보낸 메시지 목록이 나타남

● 누르면 선택한 메시지를 확인합니다.
(확인 후 MENU 누르면 1.전화번호 저장 / 2.보관함으로 / 3.수신자 정보를 확인할 수 있으며,
● 누르면 작성/전송, MENU 누르면 삭제할 수 있습니다.

● 눌러 원하는 메시지를 체크한 후 MENU 누르면 1.보관함으로 / 2.체크 메시지 삭제 / 3.체크 모두 해제

● 메시지 제목이 표시된 상태에서 MENU 누르면

1. 작성/전송 : 선택한 메시지의 내용을 포함한 메시지를 작성 후 보낼 수 있습니다.
2. 삭제하기 : 선택한 메시지를 삭제합니다.
3. 전화번호 저장 : 수신자의 전화번호를 저장합니다.
4. 보관함으로 : 선택한 메시지를 발신 메시지의 '영구 보관함'으로 이동합니다.(영구 보관함 73쪽 참조)
5. 전체삭제 : 보낸 메시지 전체를 삭제합니다.

발신 메시지(계속)

영구 보관함

보낸 메시지에서 보관함으로 이동한 메시지가 저장되는 곳입니다.

누름 ➡ 3 DEF 누름 ➡ 2 ABC 누름 ➡ 저장된 메시지 목록이 나타남

● 누르면 선택한 메시지를 확인합니다.

● 눌러 원하는 메시지를 체크한 후 MENU 누르면 1.체크 메시지 삭제 / 2.체크 모두 해제

● MENU 누르면

1. 작성/전송 : 선택한 메시지의 내용을 포함한 메시지를 작성 후 보낼 수 있습니다.
2. 삭제하기 : 선택한 메시지를 삭제합니다.
3. 전화번호 저장 : 수신자의 전화번호를 저장합니다.
4. 전체삭제 : 보낸 메시지 전체를 삭제합니다.

발신 메시지(계속)

임시 보관함

작성중이던 메시지 또는 전송에 실패한 메시지는 임시 보관함에 저장되며, 저장된 메시지를 다시 보낼 수 있습니다.

● **임시 보관함** 누름 → **3 DEF** 누름 → **3 DEF** 누름 → **보낸 메시지 목록이 나타남**



● 전송할 메시지를 선택 후 **눌러** 누르면 메시지 작성창으로 이동하여 이어서 작성 후 메시지를 전송할 수 있습니다.(메시지 작성은 64쪽 참조)

● **눌러** 눌러 원하는 메시지를 체크한 후 **MENU** 누르면 1.체크 메시지 삭제 / 2.체크 모두 해제

- **메시지 항목을 선택하고 MENU 누르면**
 1. 삭제하기: 선택한 메시지를 삭제합니다.
 2. 전체삭제: 전체 메시지를 삭제합니다.

- **선택한 메시지를 열어 내용을 확인하고 MENU 누르면**
 - 메시지 작성 화면으로 변경되어 보관된 메시지에 글자색이나 이모티콘 등을 추가하여 문자 메시지를 발송할 수 있습니다.



첨부파일함

사진, 동영상 등 다양한 콘텐츠가 저장되는 곳이며 NATE에 접속하여 콘텐츠를 다운받을 수 있고, 메시지 보내기 등 다양한 방법으로 활용할 수 있습니다.

사진

사용자가 촬영한 사진을 사용합니다. 사진 촬영 방법은 189쪽을 참조하세요.

● **눌러** 누름 → **4 DEF** 누름 → **1.72** 누름 → **눌러** 눌러 원하는 사진 선택 후 확인하려면 **눌러** 누름

원하는 사진 선택후 MENU 누르면

1. 메시지보내기: 메시지 창으로 이동하여 상대방에게 전송할 수 있습니다.(첨부란에 선택한 사진이 자동으로 첨부됩니다. 메시지 작성 64쪽 참조)
2. 배경화면 설정: 선택한 사진을 1.대기화면 / 2.전원 켜 때 / 3.전원 끌 때 / 4.전화 올 때 / 5.NATE 접속 화면으로 설정할 수 있습니다.
3. 파일명변경: 선택한 사진의 이름을 변경할 수 있습니다.
4. 삭제하기: 선택한 사진을 삭제합니다.
5. 삭제 보호/해제: 선택한 사진을 삭제 보호/해제 할 수 있습니다.
6. 잠금 설정/해제: 선택한 사진을 잠금 설정/해제할 수 있습니다.
7. 전체삭제: 저장된 파일 전체를 삭제할 수 있습니다.

- **#7** 누르면 NATE에 접속하여 최신인기 콘텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.

그림

NATE에서 다운받은 그림을 사용합니다.

● **눌러** 누름 → **4 DEF** 누름 → **2 DEF** 누름 → **눌러** 눌러 원하는 그림 선택 후 확인하려면 **눌러** 누름

- 원하는 그림 선택 후 **MENU** 누르면 선택한 그림을 사용할 수 있습니다.위 사진 항목과 동일합니다.
- **#7** 누르면 NATE에 접속하여 최신인기 콘텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.

음악

누름 누름 누름 눌러 원하는 음악 선택 후 들어보려면 누름

- 재생 중 눌러 정지/재생을 반복합니다.
- 재생 중 누르면 목록으로 돌아갑니다.

원하는 음악 선택후 누르면

1. 메시지보내기 : 메시지 창으로 이동하여 상대방에게 전송할 수 있습니다.(첨부란에 선택한 음악이 자동으로 첨부됩니다.메시지 작성 64쪽 참조)
2. 벨소리 설정 : 선택한 음악을 벨소리로 설정할 수 있습니다.(녹음으로 추가한 항목은 벨소리로 설정할 수 없습니다)
3. 녹음하기 : 자신의 음성을 녹음하여 음악 항목에 추가할 수 있습니다.
 눌러 녹음을 시작하고 녹음 완료 후 눌러 멜로디 제목 입력 후 다시 눌러 저장합니다.
4. 파일명 변경 : 선택한 음악의 파일명을 변경할 수 있습니다.
5. 삭제하기 : 선택한 음악을 삭제합니다.(기본적으로 제공된 음악은 삭제할 수 없습니다)
6. 삭제 보호/해제 : 선택한 음악을 삭제 보호/해제 할 수 있습니다.(기본적으로 제공된 음악은 삭제 보호/해제 할 수 없습니다)
7. 전체 삭제 : 전체 음악을 삭제합니다.(기본적으로 제공된 음악은 삭제되지 않고, 새로 추가한 음악만 삭제됩니다)

- 누르면 NATE에 접속하여 최신 인기 콘텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.

동영상

사용자가 촬영한 동영상을 사용합니다. 동영상 촬영 방법은 193쪽을 참조하세요.

누름 누름 누름 눌러 원하는 동영상 선택 후 확인하려면 누름

- 재생 중 눌러 정지/재생을 반복합니다.
- 재생 중 누르면 목록으로 돌아갑니다.

원하는 동영상 선택후 누르면

1. 메시지보내기 : 메시지 창으로 이동하여 상대방에게 전송할 수 있습니다.(첨부란에 선택한 동영상이 자동으로 첨부됩니다.메시지 작성 64쪽 참조)
● 동영상은 전송모드(176X144)로 촬영된 파일만 첨부가 가능합니다.
2. 파일명 변경 : 선택한 동영상의 이름을 변경할 수 있습니다.
3. 삭제하기 : 선택한 동영상을 삭제합니다.
4. 삭제 보호/해제 : 선택한 동영상을 삭제 보호/해제 할 수 있습니다.
5. 잠금 설정/해제 : 선택한 동영상을 잠금 설정/해제할 수 있습니다.
6. 전체 삭제 : 전체 동영상을 삭제합니다.(삭제 보호 설정된 동영상과, 잠금 설정된 동영상은 삭제되지 않습니다.)

- 누르면 NATE에 접속하여 최신 인기 콘텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.

NATE 콘텐츠 삽

NATE에 접속하여 최신 인기 콘텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.

누름 누름 누름 NATE에 접속 ● NATE 사용 방법은 40쪽을 참조하세요.



환경설정

메시지에 관련한 기능을 사용자에게 맞게 설정하여 사용할 수 있습니다.

MMS 환경설정

MMS(멀티미디어 메시지 서비스)에 대한 기본환경을 설정합니다.



누름

5 JKL

누름

1.02

누름

1. 편지지 설정

그림, 사진 등을 이용해 편지지의 배경화면으로 사용할 수 있습니다.

1. 그림편지지 : 기본적으로 10가지의 그림이 있습니다. 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.
 2. 내 사진 편지지 : 촬영한 사진을 편지지로 설정합니다. 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.
 3. 컬러 편지지 : 15가지의 편지지컬러가 있습니다. 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.
 4. 편지지 설정/해제 : 설정/해제 중 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.
- #. 콘텐츠 다운로드 : NATE에 접속해 최신 인기 콘텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.
- 원하는 항목 선택 후 누르면 크게 볼 수 있습니다.

2. 아바타 설정

캐릭터 또는 내 사진을 아바타로 설정할 수 있습니다.

1. 캐릭터 아바타 : 기본적으로 10가지의 아바타가 있습니다. 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.
 2. 내 사진 아바타 : 촬영한 사진을 아바타로 설정합니다. 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.
 3. 아바타 설정/해제 : 설정/해제 중 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.
 4. 아바타란? : 아바타에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.
- #. 콘텐츠 다운로드 : NATE에 접속해 최신 인기 콘텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.
- 원하는 항목 선택 후 누르면 크게 볼 수 있습니다.

환경설정 (계속)

3. 글자색 설정

메시지 작성 시 글자의 색을 설정할 수 있습니다. 15가지의 컬러가 있습니다.



눌러 원하는 색을 선택 후 누르면 설정됩니다.

4. 전송 사진 크기

휴대폰에서 웹 또는 휴대폰으로 전송하는 사진의 크기를 설정합니다.



눌러 축소전송(640X480) / 원본전송 중 선택 한 후 누르면 설정됩니다.

5. 폰 명함 설정

MMS를 보낼 때 폰 명함의 첨부 여부를 설정합니다.



눌러 설정/해제 중 선택 한 후 누르면 설정됩니다.

환경설정(계속)

꼬리말 설정


작성한 꼬리말이 메시지 작성창에 자동으로 쓰여져 편리하게 사용할 수 있습니다.

꼬리말 작성하기




- 사용할 꼬리말을 작성합니다.
(문자 입력 방법은 55쪽 참조)
- [Enter] 누르면 작성한 꼬리말이 저장됩니다.
- [Menu] 눌러 문자 입력 모드를 변경합니다.
- [MENU] 누르면 글자색을 변경하고, 이모티콘을 사용할 수 있습니다.

꼬리말 설정/해제하기



도착 알람 설정

메시지가 도착했을 때 알람이 몇번 울리는지 또는 알람의 종류와 크기를 설정합니다.



- 도착 알람 설정: 메시지 도착시 알람을 해제 / 한번 / 2분마다 중 선택합니다.
- 알람 벨 종류: 메시지 도착시 벨 종류를 음성1~2 / 벨소리1~8 / 무음 / 진동 중 선택합니다.
- 알람 벨 크기: 메시지 도착시 알람 벨의 크기를 설정합니다.
- 도착 알람 설정과 알람 벨 종류 설정시 [Menu] 누르면 리스트로 보면서 설정합니다.

환경설정(계속)

메시지 내용 보이기

메시지가 왔을 때 화면에 내용이 바로 보이는지 여부를 설정합니다.



보낸메시지 자동저장

사용자가 보낸 메시지가 자동으로 저장되는지를 설정합니다.





- '자동저장설정'으로 선택한 경우 사용자가 메시지를 보내면 자동으로 '보낸 메시지'에 저장됩니다.(보낸 메시지 72쪽 참조)
- '개별저장'으로 선택한 경우 사용자가 메시지를 보낸 후 저장할지 여부를 묻습니다.

스팸차단 설정

사용자가 스팸으로 등록한 전화번호와 문자열로 메시지가 오면 자동으로 차단하도록 설정하는 기능입니다.

전화번호/문자열 차단

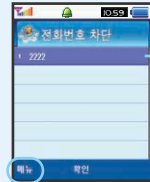



- 눌러 원하는 전화번호 선택 후 누르면 선택한 전화번호를 편집할 수 있습니다. (등록되어 있는 스팸 전화번호가 없을 경우는 활성화되지 않습니다.)
- 문자열 차단 사용 방법도 동일합니다.

MENU 누르면

1. 차단해제: 선택한 스팸 전화번호를 해제합니다.
2. 추가하기: 스팸 전화번호를 추가합니다.(차단할 번호를 3자리 이상 입력합니다.)
3. 전체삭제: 등록된 전체 스팸 전화번호를 삭제합니다.

- 1.차단해제와 3.전체삭제는 등록되어 있는 스팸전화번호가 없을 경우는 활성화 되지 않습니다.

스팸차단 설정/해제

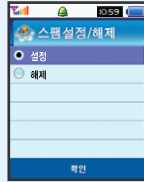


- 스팸 전화번호와 문구를 등록한 후 스팸차단을 '설정'으로 하면 입력한 스팸 전화번호/문구에 해당하는 메시지가 수신되면 자동으로 수신 메시지의 '스팸 메시지'에 저장됩니다. 스팸 메시지는 수신되어도 사용자에게 도착했다는 알람을 하지 않습니다.

상용구 설정

메시지 작성시 자주쓰는 상용구 10가지가 기본적으로 저장되어 있으며, 편집할 수 있습니다.

상용구를 편집하려면

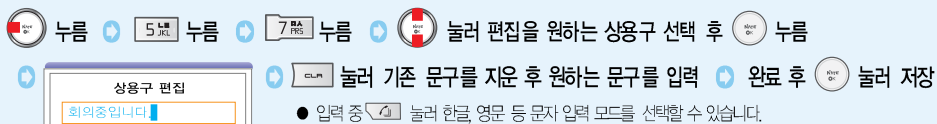

- 입력 중 눌러 한글, 영문 등 문자 입력 모드를 선택할 수 있습니다.

상용구를 사용하려면

- 문자 메시지 작성 중에 등록되어 있는 상용구를 편리하게 사용할 수 있습니다.



- 메시지 작성창에 선택한 상용구가 입력됩니다. 이후 메시지 작성은 64쪽을 참조하세요.

MEMO

5

사용자가 자주 사용하는 기능을 마이메뉴에 등록하여
쉽고 빠르게 실행할 수 있도록 하는 기능입니다.

마이메뉴

마이메뉴	86
마이메뉴 실행하기	86
마이메뉴 등록하기	87
등록된 마이메뉴 아이콘 변경하려면	88
메뉴를 이동하려면	88
메뉴를 삭제하려면	89
메뉴를 정렬하려면	89
메뉴를 리스트로 보려면	89

마이메뉴 실행하기

마이메뉴는 사용자가 자주 사용하는 메뉴를 별도로 등록하여 빠르게 실행할 수 있는 기능으로 영한사전, 한자사전, 큐리노트, 큐리네 방, 지하철 노선도가 사전에 등록되어 있습니다.

● 눌러 등록된 마이메뉴를 확인 ➡ 등록된 메뉴의 해당 번호를 누르거나 ● 눌러 원하는 항목을 선택한 후 ● 누르면 선택한 메뉴가 바로 실행됩니다.

● 원하는 메뉴를 선택 후 MENU 누르면

1. 아이콘 변경 : 선택한 마이메뉴의 아이콘을 변경합니다.(88쪽 참조)
2. 메뉴 이동 : 선택한 마이메뉴의 위치를 이동합니다.(88쪽 참조)
3. 삭제 : 선택한 마이메뉴를 삭제합니다.(89쪽 참조)
4. 전체 삭제 : 마이메뉴에 등록한 모든 내용을 삭제합니다.(89쪽 참조)
5. 메뉴 정렬 : 비어있는 메뉴함은 뒤로 등록한 메뉴함은 앞으로 차례대로 정렬합니다.(89쪽 참조)
6. 리스트로 보기 : 정렬 방식을 '리스트로 보기'로 변경합니다.(89쪽 참조)


마이메뉴(계속)

마이메뉴 등록하기

마이메뉴는 하위 메뉴에서만 등록할 수 있습니다.
즉 각각의 메뉴에 포함된 부메뉴를 선택해서 등록할 수 있습니다.

예) '그림친구'를 마이메뉴에 등록하려면

MENU 누름 ➡ 4 GH 누름 ➡ ● 눌러 '2 그림친구'에 선택바를 두고 MENU 누름

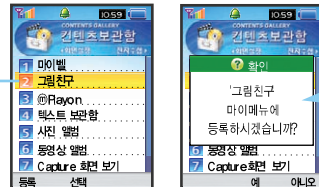

등록하려면 ● 누름
취소하려면 ● 누름

● 등록할 하위 메뉴는 ● 이용하여 선택해야 하며 만약 해당 메뉴의 번호를 누르면 마이메뉴 등록을 할 수 없습니다.

등록된 마이메뉴 아이콘을 변경하려면

마이메뉴에 등록된 메뉴의 아이콘을 28가지의 아이콘 중에서 선택하여 변경할 수 있습니다.

 누름 →  눌러 변경할 아이콘을 선택 →  누름 →  누름
→  눌러 페이지를 넘기고 원하는 아이콘의 해당 번호 누름

아이콘 선택 <1/7> ●  눌러 28개의 다양한 아이콘중 원하는 아이콘을 선택할 수 있습니다.



메뉴를 이동하려면

마이메뉴에 등록된 아이콘을 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.

 누름 →  눌러 이동할 아이콘을 선택 →  누름 →  누름
→  눌러 원하는 아이콘을 원하는 위치로 이동 →  누름

메뉴를 삭제하려면

원하는 메뉴만 삭제하려면

 누름 →  눌러 삭제할 항목 선택 →  누름 →  누름 →  누름

모든 메뉴를 삭제하려면

 누름 →  누름 →  누름 → 비밀번호 입력(초기값은 전화번호 끝 4자리)

메뉴를 정렬하려면

비어있는 메뉴함은 뒤로, 등록된 메뉴함은 앞으로 차례대로 정렬합니다.

 누름 →  누름 →  누름

메뉴를 리스트로 보려면

마이메뉴 항목들을 리스트로 볼 수 있습니다.

 누름 →  누름 →  누름

● 리스트로 보기 상태에서  누르면 1.메뉴 이동 / 2.삭제 / 3.전체 삭제 / 4.메뉴 정렬 / 5.아이콘으로 보기의 메뉴를 선택할 수 있습니다.

MEMO

6

신용카드, 현금카드, 통장, 멤버십, 티켓/상품권, ID 출입증 등 지갑안의 모든것을
휴대폰 속의 칩 하나에 담아 이용할 수 있는 편리한 기능입니다.
대기 중에  누르면 실행됩니다.


모 네 타

모네타 칩 설치하기	92
모네타 서비스 이용하기	93
신용카드	93
BANK	93
증권	94
전자결제	94
교통충전	94
금융정보	95
티켓/상품권	95
쇼핑몰	95
모네타 세상	96
MY PAGE	96

모네타 칩 설치하기

휴대폰에 모네타 칩을 설치하면 휴대폰을 이용해 각종 결재를 할 수 있습니다.
SK 텔레콤 지점 또는 해당 은행 및 해당 사이트에서 모네타 칩 카드를 신청해서 받을 수 있습니다.
자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

아래 그림과 같이 발급받은 칩을 화살표 방향으로 넣어 주세요.  배터리를 끼우고 전원을 켜 서비스를 사용합니다.

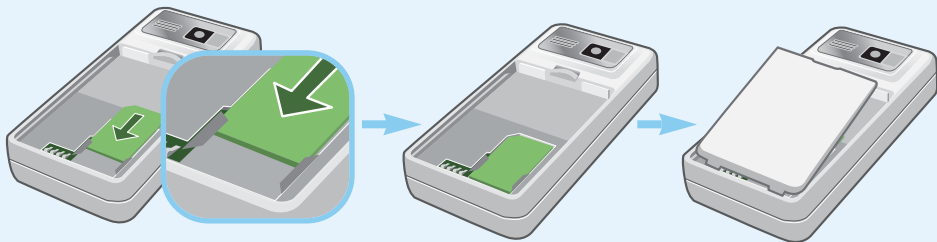

- 모네타 칩 하나에 신용카드, 멤버십 카드, OK캐쉬백 등의 각종 카드 정보가 내장되어 있습니다. 이 칩을 설치하면 휴대폰만으로 칩에 내장된 각종 카드를 이용한 서비스를 사용할 수 있습니다.
- 모네타 칩에는 신용카드와 각종 카드 정보를 내장하고 있으므로 분실이나 추급에 주의하십시오.
- 비밀번호가 타인에게 알려지지 않도록 주의하십시오.

 모네타 서비스 이용하기 모네타 칩을 휴대폰에 장착 후 사용할 수 있습니다.
발급 받은 칩에 따라 메뉴 정보가 상이할 수 있습니다.

휴대폰에서 신용카드로 지불할 수 있도록 하는 서비스입니다. 칩의 종류에 따라 신용카드 기능이 없을 수도 있습니다.
(자세한 사항은 www.moneta.co.kr을 참조하거나 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.)

신용카드


 누름 

 누름 

 누름 
 휴대폰의 적외선 송·수신부를 수신기로 향함 
 결제 완료

● 카드 결제시 비밀번호 오류가 3~7회 발생하면 카드를 사용할 수 없습니다. 이때는 해당 신용카드사에 문의하시기 바랍니다.

BANK



 누름
 

 누름
 
 제휴 은행의 Banking 서비스 이용
 
 세부 서비스 절차는 제휴 은행의 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

계좌 정보를 저장한 칩을 휴대폰에 장착하여 모바일 뱅킹, 현금카드 정보관리, 기타 부가서비스를 이용할 수 있습니다.
 제휴 은행의 인터넷 뱅킹 서비스 가입 후 사용이 가능합니다.
 BANK서비스에 대한 자세한 내용은 제휴은행의 M-BANK 사용설명서를 참조하세요.

모네타 서비스 이용하기(계속)

증권



1. 증권칩 : 발급 방법과 제휴 증권사에 관한 정보를 알아볼 수 있습니다.
2. 모네타 온 : 다양한 증권/금융 정보를 알아볼 수 있는 서비스이며 증권, 재테크, 생활 등 다양한 정보를 제공합니다.

● 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

전자결제

사용자의 은행 계좌에서 바로 직불할 수 있고, 휴대폰으로 결제를 할 수 있는 기능입니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.



교통충전


휴대폰으로 교통 요금을 지불하고 충전할 수 있는 서비스입니다.



모네타 서비스 이용하기(계속)


금융정보

무선인터넷으로 각종 금융정보를 이용하실 수 있는 서비스입니다.



티켓/상품권

휴대폰으로 티켓/상품권을 구입하거나 이용할 수 있습니다.



1. 티켓: 원하는 티켓을 무선인터넷을 통해 예매 및 여러 정보를 확인할 수 있습니다.
2. 상품권: 모바일 상품권 서비스입니다.
모네타칩 발급에 관한 정보를 무선인터넷으로 확인하세요.

쇼핑몰

모네타 카드, 전자지갑 등의 지불 수단을 이용하여 무선인터넷에서 안전하고 편리하게 쇼핑할 수 있습니다.



모네타 서비스 이용하기(계속)

모네타 세상

여러가지 편리한 서비스를 모네타 서비스로서 이용할 수 있는 기능입니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.

 누름  누름   누름

1. 멤버십 : 멤버십에 가입하여 멤버십 카드 및 제휴카드의 포인트를 사용할 수 있습니다.
2. 마이리지 : 휴대폰으로 이용하는 모네타 마이리지 서비스입니다.
3. 건강/레저/스포츠 : 휴대폰으로 레저/스포츠 시설의 회원 카드를 다운 받아 이용할 수 있습니다.
4. ID출입증 : 사원증 학생증등의 기존 출입 ID카드를 휴대폰에 담아 이용할 수 있습니다.
5. 현금영수증 : 내 휴대폰으로 현금영수증 서비스를 이용하실 수 있습니다.

MY PAGE

휴대폰으로 자신의 신용카드, Cash, 개인정보, 인증서관리, Ir/RF 지불 설정, 주결제 수단을 설정할 수 있는 기능입니다.

 누름  누름   누름

1. 카드정보조회 : 신용카드 정보를 확인할수 있습니다.
2. 개인정보관리 : 1.개인정보 내려받기 / 2.개인정보 조회 / 3.배송지정보 조회 / 4.정보입력 도움말 / 5.입력정보 초기화
3. 인증서관리 : 1.인증 기관 접속 / 2.개인 인증서 / 3.인증기관 인증서 / 4.환경설정 / 5.도움말
4. Ir/RF 지불 설정 : 휴대폰 지불 / 결제방법을 적외선(Inf) 혹은 무선(RF) 결제로 설정할 수 있습니다.
5. 주결제수단 설정 : 주로 사용할 결제수단을 설정합니다.
6. SW 업그레이드 : 최신 버전으로 업그레이드 할 수 있습니다.

7

SKT 서비스


국제 자동 로밍	98
NATE 접속	98
MUSIC	99
Music 홈 접속하기	99
마이앨범 사용하기	100
음악 재생하기	100
라이브 벨 설정하기	102
환경 설정하기	103
@Playon	104
적외선 주소록 전송하기	104
SKT 부가서비스	105
소리샘자동연결	106
착신전환/정보생 접속/교통정보 접속	106
비밀번호 통화넘버플러스 설정	107
이미지콜	108
부가서비스 편집	109
NATE **114	110
NATE Air	110



국제 자동 로밍

이 서비스는 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 때 필요한 기능입니다.
자세한 사용 지역 및 통화 방법 안내는 SKT 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

MENU 누름 → 1.02 누름 → 1.02 누름 → 알림 문구 확인 → 지역 선택 후 0 누름

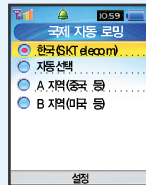

확인
자동선택을 선택하시고
현재에서 계속해서
단말기가 NO Service
상태면 국제자동로밍
메뉴에서 A지역(중국등)
혹은 B지역(미국등)을
선택하십시오.
계속하시겠습니까?

자동선택 지정시

확인
A 지역은 중국,태국,
홍콩, 뉴질랜드,괌,대만,
사우디,이스라엘,미국
일부지역입니다.
계속하시겠습니까?

A 지역(중국 등) 지정시

확인
B 지역은 미국주요지역,
호주,캐나다입니다.
미국 내에서 단말기가
NO Service 상태면
국제자동로밍 메뉴에서
A지역(중국등)을
선택하십시오.
계속하시겠습니까?

B 지역(미국 등) 지정시

- 대기화면에서 0 길게 누르면 바로 실행됩니다.
- 설정을 완료하면 전화가 자동으로 꺼진 후 다시 켜집니다.



NATE 접속

0 길게 누르면 NATE에 바로 접속됩니다. 자세한 사용 방법은 40쪽을 참조하세요.

MENU 누름 → 1.02 누름 → 2 누름 → NATE 접속 → 끝내려면 누름




MUSIC

대기중에 0 누르면 MUSIC 메뉴로 바로 이동합니다.


Music 홈 접속하기

0 누름 → 1.02 누름

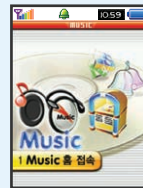

- 대기화면에서 0 길게 누르면 Music 홈에 바로 접속할 수 있습니다.
- 음악 사이트 Music 홈에 접속해 음악파일, 라이브벨 등의 음악 파일 다운받을 수 있습니다. 다운 받은 파일은 마이앨범, 라이브벨에 저장됩니다.

마이앨범 사용하기

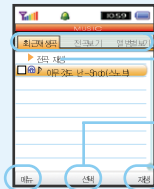

- 눌러 최근재생곡 / 전곡보기 / 앨범별 보기 중 선택하면 해당하는 곡들이 표시됩니다.
- 목록에 있는 전체 곡을 순서대로 재생합니다.
- 눌러 곡을 선택 한 후 재생하면 선택한 곡들만 순서대로 재생할 수 있습니다.
- 누르면 선택한 곡을 재생합니다.(재생 중 사용 방법은 101쪽을 참조하세요)

● 전곡보기에서 원하는 곡 선택 후 누르면

1. 앨범에 등록 : 앨범을 만들어 음악을 앨범별로 분류하여 등록할 수 있습니다.
2. 순서변경 : 곡이 나열된 순서를 변경합니다.
3. Music 홈 접속(#) : Music 홈에 접속합니다.
4. Nate 접속(#) : Nate에 접속합니다.
5. 메시지 관리(#) : 메시지 기능을 사용할 수 있습니다.

음악 재생하기

에티켓 모드 해제 후 사용하세요. 에티켓 모드 설정시에는 음악이 들리지 않습니다.(에티켓 설정 33쪽 참조)



● 눌러 최근재생곡 / 전곡보기 / 앨범별 보기 중 선택

● 눌러 원하는 곡 선택 후 누르면 재생됨



● 누르면 음악 재생중에 마이앨범의 다른 곡을 검색할 수 있습니다.

● 재생중에 누르면

1. 구간반복 : 음악을 들으면서 구간반복의 시작/끝을 설정합니다. 눌러 구간시작, 다시한번 누르면 설정되며, 구간반복 중 누르면 취소됩니다.
2. 재생음선설정 : 1.기본재생음선 설정 / 2.Player 스킨설정 / 3.재생종슬라이드달기설정 / 4.미리듣기설정 / 5.가사보이기설정 / 6.메모리정보 (환경설정 103쪽 참조)
3. Music 홈 접속(#) : Music 홈에 접속합니다.
4. Nate 접속(#) : Nate에 접속합니다.
5. 메시지 관리(#) : 메시지 기능을 사용할 수 있습니다.


재생중 사용버튼 보기



라이브 벨 설정하기

MUSIC 홈에서 다운받은 라이브벨이 저장되는 곳이며 다운받은 벨을 기본 벨소리로 설정할 수 있습니다.

- 누름 → 누름 → 저장된 라이브 벨 목록이 나타남
 눌러 원하는 라이브벨 선택 후 누르면 재생 → 누르면 재생 중인 라이브벨이 기본 벨 소리로 설정됨

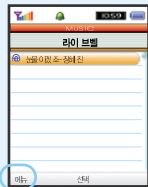

- 재생 중에 누르면 이전곡, 다음곡을 재생할 수 있습니다.

● MENU 누르면

1. 컨텐츠 정보 : 제목, 저작권자, 재생시간, 크기 등 선택한 라이브벨의 상세한 정보를 확인할 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 라이브벨을 삭제할 수 있습니다.

환경 설정하기

누름 → 누름 → 원하는 항목의 해당 버튼을 눌러 설정 후 누르면 적용됨

1. 기본 재생 옵션 설정

- 1회재생/순차 : 리스트에 있는 곡을 순차적으로 1회만 재생함
- 1회재생/랜덤 : 리스트에 있는 곡을 순서에 상관없이 무작위로 1회씩 재생
- 무한반복/순차 : 리스트에 있는 곡을 순차적으로 계속 반복하여 재생
- 무한반복/랜덤 : 리스트에 있는 곡을 순서에 상관없이 무작위로 계속 반복하여 재생

2. Player 스킨설정

- Player의 스킨을 스윙 스타일/펑키 스타일/블루노트 스타일 중 선택

3. 재생중 슬라이드 닫기 설정

- 재생 중에 슬라이드를 닫을 때 재생이 계속될지 중단할지를 설정

4. 미리듣기 설정

- 마이 앨범의 음악 목록에 선택바를 두면 선택한 곡이 재생될지를 설정

5. 가사 보이기 설정

- 음악 재생 중 가사를 표시할지를 설정

6. 메모리 정보

- 전체 메모리/사용메모리/사용가능한 메모리를 확인

MENU  1.02  4.00 GH  누르거나 대기중에  누름   눌러 원하는 항목 선택 후  누름

- 자세한 사용 방법은 41쪽을 참조하세요.

적외선 주소록 전송하기

휴대폰끼리 적외선 송수신부를 맞대어 주소록을 송신 및 수신할 수 있습니다.

 누름   눌러 적외선 주소록 전송 선택 후  누름
  눌러 적외선 주소록 송신/주소록 수신 중 선택 후  누름

주소록 송신 선택시

전체전송: 저장된 모든 전화번호를 전송
 그룹전송: 그룹을 선택하여 전송
 개별전송: 원하는 번호를 선택하여 전송
 나가기: 전송 모드를 빠져나감


주소록 수신 선택시

모두 추가: 모든 주소록을 수신
 새 이름만 추가: 새로운 주소록만 수신

소리샘

음성사서함 기능입니다. 상대방이 사용자가 부재중일 때 음성 메시지를 남기면 이곳에서 확인할 수 있습니다.

MENU  누름  1.02  누름  5 JKL  누름  1.02  누름

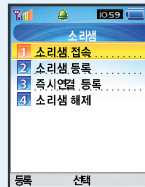

항목 보기

1. 소리샘 접속: 소리샘에 접속되어 음성 안내에 따라 비밀번호 (초기값: 전화번호 끝 4자리)를 입력한 후 안내에 따라 메시지를 청취할 수 있습니다.
2. 소리샘 등록: 소리샘에 등록할 수 있습니다.
3. 즉시연결 등록: 전화가 오면 전화벨이 울리지 않고 바로 소리샘 멘트가 송출됩니다.
4. 소리샘 해제: 소리샘 즉시 연결을 해제합니다.

자동연결

전화를 받지 못하는 경우 입력한 전화번호로 자동 연결합니다.

MENU  누름  1.02  누름  5 JKL  누름  2 ABC  누름

- '자동연결 등록'을 선택 후 전화번호를 입력한 후  누르면 입력한 전화번호가 등록됩니다.

항목 보기

1. 자동연결 등록: 등록할 전화번호 입력
2. 자동연결 해제: 등록된 전화번호 해제

SKT 부가서비스(계속)

착신전환

내 휴대폰으로 수신된 전화를 입력한 전화번호로 연결되게 하는 기능입니다.

MENU 누름 → 1.02 누름 → 5 JKL 누름 → 3 DEF 누름

- 전화가 오면 사용자가 등록한 전화번호로 연결됩니다.

항목 보기

1. 착신전환 등록 : 등록할 전화번호 입력
2. 착신전환 해제 : 등록한 전화번호 해제

정보샘 접속

SKT 에서 제공하는 서비스로 뉴스나 날씨, 스포츠 등 생활정보를 제공합니다.

MENU 누름 → 1.02 누름 → 5 JKL 누름 → 4 GHI 누름

- 1511로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.

교통정보 접속

교통정보나 생활정보를 음성으로 제공합니다.

MENU 누름 → 1.02 누름 → 5 JKL 누름 → 5 JKL 누름


- 1333으로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.

SKT 부가서비스(계속)

비밀번호 통화

비밀번호(초기값은 전화번호 끝4자리)를 입력해야만 통화할 수 있도록 설정하는 기능입니다.

MENU 누름 → 1.02 누름 → 5 JKL 누름 → 6 MNO 누름

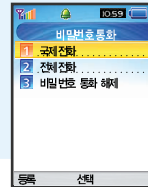

항목 보기

1. 국제전화 : 국제전화 발신제한
 2. 전체전화 : 전체전화 발신제한
 3. 비밀번호 통화 해제 : 설정한 발신 제한 해제
- 원하는 항목의 해당 번호를 누른 후 비밀번호 입력 후 누름

넘버플러스 설정

이 기능은 서비스 사업자에게 신청하여 사용하는 기능으로 별도의 보조 번호를 부여받아 내 휴대폰에 등록하고, 벨/멜로디를 별도로 설정해야 하며 수신 전용으로만 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

MENU 누름 → 1.02 누름 → 5 JKL 누름 → 7 PRS 누름 → 추가 번호 입력

→ 화면 표시/벨소리 설정 → 누름

이미지콜

SKT에서 제공하는 서비스입니다. www.sktworld.com에 접속하시면 자세한 사항을 확인할 수 있습니다.

MENU 누름 1.02 누름 5 JKL 누름 8 TUV 누름

이미지콜(Image Call)이란?

SKT에서 제공하는 서비스로서 전화를 걸 때 지정된 발신자의 이미지를 받는 사람의 휴대폰에 표시해 주는 서비스입니다. 사용할 수 있는 이미지는 캐릭터 등의 구매형 콘텐츠 뿐만 아니라 휴대폰에서 찍은 사진을 편집해서 등록할 수 있으며, 사진에 한 장 효과나 여러 장 전환 효과, 텍스트, 음성, 음악 삽입 등 다양한 효과를 조합하여 사용할 수 있습니다.



항목 보기

1. 이미지콜 : 1.한장 등록 / 2.여러장 혼합등록 / 3.이미지콜 앨범 / 4.이미지콜 수신앨범 / 5.이미지콜 쇼핑 / 6.이미지콜 이용안내
2. 레터링플러스 : 1.레터링플러스 등록 / 2.레터링플러스 앨범 / 3.레터링플러스 수신앨범 / 4.레터링플러스 쇼핑 / 5.레터링플러스 이용안내
3. My 설정변경 : 사용자의 설정을 변경
4. 수신환경설정 : 이미지콜 환경설정 / 레터링플러스 환경설정

부가서비스 편집

구입 당시 설정된 부가 서비스 번호를 다른 번호로 바꿀 수 있습니다.

MENU 누름 1.02 누름 5 JKL 누름 9 WXY 누름



항목 보기

1. 소리샘 : 접속 / 등록 / 즉시연결 등록 / 해제의 해당 번호를 변경
2. 자동연결 : 등록 / 해제의 해당 번호를 변경
3. 착신전환 : 등록 / 해제의 해당 번호를 변경
4. 정보샘 : 접속 해당 번호를 변경
5. 교통정보 : 접속 해당 번호를 변경
6. 비밀번호 통화 : 국제전화 / 잔액전화 / 해제의 해당 번호를 변경


- 설정되어 있는 번호를 눌러 지운 후 새로운 번호 입력
- 입력도중 취소하려면 누르세요.
- 번호를 변경 후 저장하려면 누르세요.



NATE **114

NATE..114는 고객님의 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스입니다.

MENU 누름 1.02 누름 6.11 MNO 누름

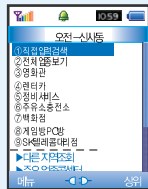

- 대기화면에서 *114 누르면 바로 접속할 수 있습니다.
- 화면은 실제와 다를 수 있습니다.
- NATE 114에 접속하여 사용자의 가장 근접한 지점에서 필요로 하는 상가나 회사, 대리점 등 원하는 장소를 찾을 수 있습니다.



NATE Air

사업자에게 신청하여 사용할 수 있는 멀티미디어 방송서비스 기능으로 영화, 음악, 뉴스, 코믹, 증권, 스포츠, 학습 등 다양한 멀티미디어 정보를 다양한 방법을 통해 받아볼 수 있습니다.

MENU 누름 1.02 누름 7.11 PRS 누름 1.Air센터채널 / 2.Air공익채널 / 3.다른채널보기

- 재난 구호 방송, 미야찾기등 공익 목적의 방송은 무료로 받으실 수 있습니다.

8

벨소리를 선택하고 음량, 효과음, 각종 알림음 등을 설정할 수 있는 편리한 기능입니다.

소리 설정


벨소리 선택	· · · · ·	112
벨/진동 선택	· · · · ·	113
음량 조절	· · · · ·	114
효과음 설정	· · · · ·	115
시스템 알림음 설정	· · · · ·	116
부재중 전화 알림	· · · · ·	116

벨소리 선택

전화 수신시의 벨소리를 설정합니다.

MENU 누름 2 누름 1.02 누름 눌러 환상벨 / 상금벨 / 라이브벨 / 동영상 앨범 / 마이벨 중 선택

눌러 원하는 곡 선택 후 누르면 설정

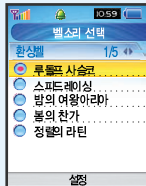


- 환상벨/상금벨에는 5가지의 곡이 있습니다.
- 마이벨/라이브벨은 NATE 에서 다운 받아야 사용할 수 있습니다.
- 원하는 항목을 선택 후 누르면 벨소리로 설정됩니다.

벨/진동 선택

전화 수신시 알림 방법을 설정합니다.

MENU 누름 2 누름 2 누름 눌러 원하는 항목 선택 후 누르면 설정

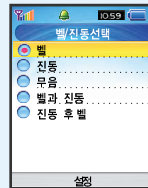

항목 보기

- 벨 : 전화수신시 벨 또는 멜로디 울림
- 진동 : 전화수신시 벨소리 대신 진동 울림
- 무음 : 전화수신시 진동과 벨 모두 울리지 않음.
- 벨과 진동 : 전화수신시 벨소리와 진동이 함께 울림
- 진동 후 벨 : 전화수신시 진동이 두번 울리고 그후부터는 벨이 울림
- 원하는 항목으로 이동 후 누르면 설정됩니다.



음량 조절

휴대폰의 벨소리 / 통화음 / 각종 효과음 등의 음량을 조절합니다.

MENU 누름 → 2 ABC 누름 → 3 DEF 누름 → 눌러 원하는 항목 이동
 → 눌러 음량 조절 → 누르면 설정



항목 보기

- 착신벨 : 전화가 왔을 때 벨소리 음량 조절
- 통화음 : 통화할 때 음량 조절
- 슬라이드 개폐음 : 슬라이드를 열고 닫을 때 음량 조절
- 버튼음 : 버튼을 누를 때 음량 조절
- 경고음 : 경고창 출현시 음량조절
- 대화상자음 : pop up창 출현시 음량 조절
- 전원음 : 전원을 켜고 끝때의 음량 조절

- 통화음량 크기는 통화중에 / 눌러 조절할 수 있습니다.
- 키톤음은 대기상태나 전화번호를 누른 후 / 눌러 조절할 수 있습니다.



효과음 설정

휴대폰 동작시에 나는 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

MENU 누름 → 2 ABC 누름 → 4 GHI 누름 → 눌러 원하는 항목 이동
 → 눌러 효과음 선택 → 누르면 설정



항목 보기

- 슬라이드 개폐음 : 슬라이드를 열고 닫을 때 나는 효과음 설정
- 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 효과음 설정
- 메뉴 이동음 : 메뉴 이동시 나는 효과음 설정
- 경고음 : 경고창 출현시 효과음 설정
- 대화상자음 : pop up창 출현시 효과음 설정

시스템 알림음 설정

MENU 누름 → 2 ABC 누름 → 5 JKL 누름 →  눌러 원하는 항목 이동

→  눌러 '소리남/소리안남' 중 선택 →  누르면 설정

 항목 보기

- 통화 연결음 : 통화가 연결됐을 때 알림음 설정
- 1분 통화음 : 통화가 1분 경과했을 때 알림음 설정
- 통화 끊김음 : 통화가 끊겼을 때 알림음 설정
- 배터리 부족음 : 배터리가 부족할 때 알림음 설정

부재중 전화 알림

부재중에 또는 받지 못한 전화에 대해 알림음을 설정합니다.

MENU 누름 → 2 ABC 누름 → 6 MNO 누름 →  눌러 원하는 항목 이동

→  눌러 선택 →  누름

- 벨설정을 '해제'로 하면 하위 메뉴를 설정할 수 없으며, 부재중 전화를 받았을지라도 화면에 부재중 전화를 표시하지 않습니다.
- 벨/진동 설정을 '진동' 또는 '무음'으로 설정한 경우 벨종류와 음량은 설정할 수 없습니다.

 항목 보기

- 벨설정 : 2분후 1회 알림 / 2분마다 알림 / 해제
- 벨/진동 : 벨 / 진동 / 진동과 벨 / 무음
- 벨종류 : 음성1 / 음성2 / 벨소리1 / 벨소리2
- 음량 :  눌러 음량을 조절

9

휴대폰 배경화면, 시계, 화면 문구, 대기화면 키 안내, 메뉴 스타일, 폰트, 조명을 설정합니다.

화면 설정

배경화면 설정	· 118
시계 설정	· 119
화면 문구	· 120
시작화면 문구	· 120
대기화면 문구	· 120
대기화면 키 안내	· 121
메뉴 스타일	· 122
폰트 설정	· 122
조명 설정	· 123



배경화면 설정

휴대폰의 배경화면을 원하는 이미지나 동영상 등으로 설정할 수 있습니다.

MENU 누름 → 3 DEF 누름 → 1.02 누름 → 설정할 항목의 해당 버튼을 누름
 → [OK] 눌러 종류를 선택 후 [OK] 눌러 원하는 배경화면을 선택 → [OK] 누르면 설정



항목 보기

1. 대기화면 : 대기 상태의 화면을 설정합니다.
기본 이미지 / 큐리네 방 / 그림친구 / 사진 앨범 / 동영상 앨범으로 설정할 수 있습니다.
2. 전화올때 : 전화가 올 때의 화면을 설정합니다.
기본 이미지 / 그림친구 / 사진 앨범으로 설정할 수 있습니다.
3. 전화갈때 : 전화 걸 때의 화면을 설정합니다.
기본 이미지 / 사진 앨범으로 설정할 수 있습니다.
4. 전원켜때 : 전원을 켤 때의 화면을 설정합니다.
기본 이미지 / 그림친구 / 사진 앨범 / 동영상 앨범으로 설정할 수 있습니다.
5. 전원꺼때 : 전원을 끌 때의 화면을 설정합니다.
기본 이미지 / 그림친구 / 사진 앨범 / 동영상 앨범으로 설정할 수 있습니다.
6. NATE 접속화면 : NATE 접속시의 이미지를 설정합니다.
기본 이미지 / 그림친구 / 사진 앨범 / 동영상 앨범으로 설정할 수 있습니다.



시계 설정

MENU 누름 → 3 DEF 누름 → 2 ABC 누름 → [OK] 눌러 항목을 선택 후 [OK] 눌러 세부 항목 선택
 → [OK] 누르면 설정



항목 보기

- 달력배경 : 사용안함 / 큰 달력 / 작은 달력 중 [OK] 눌러 선택합니다.
(배경화면이 동영상인 경우 달력은 보이지 않습니다.)
 - 크기 : 큰 시계 / 중간 시계 / 작은 시계 / 사용안함 중 [OK] 눌러 선택합니다.
(달력배경을 큰 달력으로 선택 시 작은 시계만 설정 가능하며, 작은 달력으로 선택 시는 중간 시계와 작은 시계만 설정이 가능합니다.)
 - 컬러 : 다크 / 그린 / 스카이 / 레드 / 바이올렛 / 오렌지 중에서 선택합니다.
 - 듀얼타임 : 사용안함/사용함 중 선택
(듀얼타임이란 다른 나라의 도시의 시간을 대기화면에 같이 표시해 주는 기능입니다)
(듀얼타임을 '사용함'으로 선택 후 아래항목의 도시를 선택하면 사용할 수 있습니다.)
 - 도시 : [OK] 눌러 세계시간 화면으로 이동 후 [OK] 눌러 원하는 도시를 선택합니다.
- 설정하려면 [OK] 누름
- MENU 누르면 미리보기를 할 수 있고, 다시 시계 설정 화면으로 돌아가려면 [OK] 누름
- 121쪽 "대기화면 키 안내" 화면 설정/해제 여부에 따라 위 기능 중 달력 크기나 시계 크기 선택 듀얼타임 선택에 제약을 받을 수 있습니다.

❖ 화면 문구

시작화면 문구

휴대폰을 켜올 때 나타나는 문구를 입력, 설정합니다.

MENU 누름 → 3 DEF 누름 → 3 DEF 누름 → 1.02 누름 → 항목 설정 후  누름



항목 보기

- 설정 :  눌러 사용/사용안함 선택 “사용”을 선택하고 아래로 이동하면 기존 “큐리텔”을 삭제할 수 있습니다.
 눌러 “큐리텔”을 삭제한 후 원하는 문구를 입력합니다. 입력 중에 MENU 누르면 문자 입력 모드를 변경할 수 있습니다.
- 정렬 : 문장의 위치를 왼쪽 / 가운데 / 오른쪽으로 설정할 수 있습니다.  눌러 문장 위치를 선택합니다.
- 글자색 : 문자에 컬러를 적용할 수 있습니다.  눌러 원하는 글자 색상을 선택합니다.
 총 8가지의 색상이 있습니다.

대기화면 문구

대기화면에 나타나는 문구를 입력, 설정합니다.


MENU 누름 → 3 DEF 누름 → 3 DEF 누름 → 2 ABC 누름

- 설정 방법은 ‘시작화면 문구’와 동일합니다.

❖ 대기화면 키 안내

이 기능은 대기중 화면에 터치키 사용을 쉽게 이해 하도록 화면에 표시 해 주는 기능을 말합니다.

MENU 누름 → 3 DEF 누름 → 4 GH 누름 →  눌러 설정/해제 중 선택 후  누름

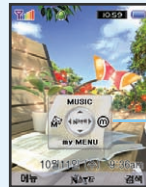

- 대기화면에 키 안내가 나타납니다.
 키 안내를 설정한 경우 대기화면에 시계는 작은 시계로만 설정됩니다.
 큰 시계, 중간시계로 설정된 상태여도 자동으로 작은 시계로 바뀝니다.

(대기화면 키를 설정한 경우)

- 대기화면 키 안내를 설정한 경우 대기화면에 시계는 작은 시계로만 설정되며, 달력 배경, 듀얼타임(119쪽 참조)이 표시되지 않습니다. 또한 위 기능을 설정 하면 시계 설정의 값들이 대기화면 키 안내에 맞게 변경 됩니다.



메뉴 스타일

대기화면에서 **MENU** 누를 때 나타나는 메인 메뉴 환경을 설정합니다.

MENU 누름 → **3 DEF** 누름 → **5 JKL** 누름 → **More OK** 눌러 기본/슬라이드 중 선택 후 **More OK** 누름



('기본' 으로 설정한 경우)



('슬라이드' 로 설정한 경우)



폰트 설정

휴대폰의 기본 폰트를 기본체 / 어린왕자체 / 타이포체 / 마을체 중 선택할 수 있으며, 다이얼 폰트(기본체 1~5)의 종류와 크기(아주 크게 / 크게 / 보통 / 작게 / 아주 작게)를 설정할 수 있습니다.

MENU 누름 → **3 DEF** 누름 → **6 11 MNO** 누름 → **More OK** 눌러 기본 폰트 / 다이얼 폰트 선택
→ **More OK** 눌러 항목 선택 후 **More OK** 누름



조명 설정

휴대폰에 조명이 켜져있는 시간을 설정하며, 조명 시간을 너무 길게 설정하면 배터리 소모가 많아지므로 가급적 짧게 설정하여 사용하시는 것이 좋습니다.

MENU 누름 → **3 DEF** 누름 → **7 PPS** 누름 → **More OK** 눌러 항목간 이동
→ **More OK** 눌러 선택 후 **More OK** 누르면 설정



항목 보기

- 조명 : 표준 / 절전 / 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.
- 화면 조명 : 조명을 사용자 정의로 선택한 경우에만 사용할 수 있으며, LCD 화면의 조명 시간을 설정함 (10초 / 30초 / 1분 / 항상켜짐)
- 카패드 조명 : 조명을 사용자 정의로 선택한 경우에만 카패드의 조명 설정 가능 (10초 / 30초 / 1분 / 항상켜짐 / 꺼짐)
- 원하는 항목으로 이동, 설정 후 **More OK** 누르면 적용됩니다.

- 조명 모드를 표준 또는 절전 모드로 선택하면 하위 메뉴를 설정할 수 없습니다. 표준으로 선택시 화면 조명과 카패드 조명은 30초로 설정되며, 절전으로 선택시 각각 10초로 설정됩니다.

MEMO

10

무선인터넷에서 다운받은 그림, 음악, 동영상... 등의 콘텐츠를 보관합니다.

콘텐츠보관함

마이벨	126
그림친구	127
@Playon	128
텍스트 보관함	128
사진 앨범	129
저장된 사진을 편집/사용하려면	129
사진 앨범을 추가하려면	129
동영상 앨범	130
저장된 동영상을 편집/사용하려면	130
동영상 앨범을 추가하려면	130
Capture 화면 보기	131
콘텐츠 용량 정보	131


※ 그림친구, 마이벨 사진, 동영상, VOD (라이브벨 포함), MP3, MMS를 통해 다운로드한 동영상, 동영상 편집시 사용되는 AAC, 텍스트 보관함 파일, 소리 파일들과 같은 콘텐츠는 총 999개 까지 저장되며, 관리가 가능합니다. 이 이상 다운로드를 시도하게 되면, 용량이 부족하다는 등의 error 메시지가 표시됩니다.



마이벨

NATE에서 다운로드 받은 벨소리를 저장하고 관리하는 곳입니다.

MENU 누름 4 GHI 누름 1.02 누름 눌러 원하는 벨 선택

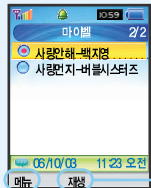

누르면 재생

- 재생중에 정지하려면 누르세요.
- 재생중에 MENU 누르면 벨소리 설정 또는 삭제할 수 있습니다.

MENU 누르면

1. 벨소리 설정 : 선택한 마이벨을 벨소리로 설정합니다.
2. 삭제 : 선택한 마이벨을 삭제합니다.
3. 전체 삭제 : 모든 마이벨을 삭제합니다.



그림친구

다운로드 받은 그림친구 이미지를 저장하고 관리하는 곳입니다.

NATE 사이트의 그림친구 이미지 컨텐츠에서 다운 받으며, 다운받은 그림을 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

MENU 누름 4 GHI 누름 2 ABC 누름 다운받은 그림이 나타남



● 눌러 다른 그림을 확인할 수 있습니다.

MENU 누르면

1. 배경화면 설정 : 선택한 이미지를 대기화면 / 전화올때 / 전원켜때 / 전원꺼때 / NATE 접속화면으로 설정할 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 이미지를 삭제합니다.
3. 전체삭제 : 이미지 전체를 삭제합니다.

- 설정된 화면을 다른 사진으로 교체하려면 컨텐츠 보관함의 그림친구 이미지 또는 배경화면 설정에서 기존 이미지와 다른 그림을 설정하면 교체됩니다.



mPlayon

NATE에서 다운받은 음악, 게임 콘텐츠, 폰테마, 노래방 콘텐츠 등을 사용할 수 있으며, 적외선 주소록 전송을 할 수 있습니다.

MENU 누름 → 4 GHI 누름 → 3 DEF 누름 → 눌러 원하는 콘텐츠 선택 → 누름

- 대기 중에 누르면 바로 실행됩니다. 자세한 내용은 41쪽을 참조하세요.
- 적외선 주소록 전송은 104쪽을 참조하세요.



텍스트 보관함

TXT 파일이 저장되어 있습니다. 텍스트 보관함에 대한 자세한 내용은 167쪽을 참조하세요.

MENU 누름 → 4 GHI 누름 → 4 GHI 누름 → 원하는 보관함 선택 → 누름

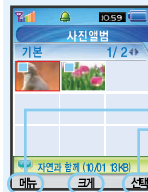


사진 앨범

카메라로 촬영한 사진 이미지를 저장하여 편집하고, 다양하게 사용할 수 있습니다.

저장된 사진을 편집/사용하려면

MENU 누름 → 4 GHI 누름 → 5 JKL 누름 → 눌러 앨범 선택 후 누름 → 저장된 사진이 나타남



- MENU 누르면 선택한 사진의 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다. (197쪽 참조)
- 누르면 사진을 선택합니다.
- 누르면 선택한 사진을 크게 확인할 수 있고, 이 상태에서 MENU 누르면

1. 배경화면 설정 : 대기화면 / 전화올때 / 전화걸때 / 전원켜때 / 전원꺼때 / NATE 접속화면으로 설정할 수 있습니다.
2. 마이앨범 전송 : 포토On의 마이앨범에 접속하여 사진을 저장할 수 있습니다.
3. 이름 변경 : 사진 이름을 변경할 수 있습니다.
4. 액자꾸미기 : 눌러 액자의 형태를 고른 후 누름 → 사진저장
5. 스탬프 : 눌러 페이지 이동하고 해당 스탬프의 번호를 눌러 선택
 이용하여 원하는 위치로 이동후 눌러 도장을 찍은 후
 눌러 저장
6. 이미지보정 : 선택한 사진을 각종 효과를 통해 보정할 수 있습니다. (200쪽 참조)
7. 삭제 : 사진을 삭제합니다.

사진 앨범을 추가하려면

MENU 누름 → 4 GHI 누름 → 5 JKL 누름 → 앨범을 추가하려면 누름 → 앨범 이름을 입력후 누름

- 많은 사진을 관리할 때 유사한 사진끼리 앨범을 만들어 관리하면 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 앨범명을 입력할 때 MENU 눌러 한글, 영문, 숫자 등 문자 입력 모드를 선택할 수 있습니다.
- 앨범명을 잘못 입력한 경우 눌러서 지운 후 다시 입력할 수 있습니다.

동영상 앨범

저장된 동영상을 편집/사용하려면

MENU 누름 → 4 GH 누름 → 6 11 MND 누름 → 눌러 앨범 선택 후 누름 → 저장된 동영상이 나타남



● MENU 누르면 선택한 동영상의 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다. (199쪽 참조)

● 누르면 사진을 선택합니다.

● 누르면 선택한 동영상을 재생합니다. →

재생 중 사용 버튼 보기



뒤로감기



크게보기(누를 때마다 크게, 전체화면 보기)



빨리감기



정지



일시정지 다시누르면 재생



볼륨 조절



한번재생/반복재생



구간반복

동영상 앨범을 추가하려면

MENU 누름 → 4 GH 누름 → 6 11 MND 누름 → 앨범을 추가하려면 누름 → 앨범 이름을 입력 후 누름

- 많은 동영상을 관리할 때 유사한 동영상끼리 앨범을 만들어 관리하면 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 앨범명을 입력할 때 MENU 눌러 한글, 영문, 숫자 등 문자 입력 모드를 선택할 수 있습니다.
- 앨범명을 잘못 입력한 경우 눌러서 지운 후 다시 입력할 수 있습니다.

Capture 화면 보기

무선 인터넷에서 캡처한 화면을 휴대폰에 저장하여 볼 수 있습니다.

MENU 누름 → 4 GH 누름 → 7 PRS 누름 → 눌러 원하는 항목 선택 후 누르면 확인

- 캡처 방법은 43쪽 NATE 사용하기 를 참조하세요.



누르면 삭제

컨텐츠 용량정보

메모리의 용량과 컨텐츠 별로 메모리의 사용량을 보여줍니다.

MENU 누름 → 4 GH 누름 → 8 TUV 누름

컨텐츠 용량정보	
내부 메모리	
전체 용량	xx xxxx KB
사용 용량	xx xxxx KB
남은 용량	xx xxxx KB
@Playon	00 000 0KB
MUSIC	00 000 0KB
사진 앨범	00 000 0KB
동영상 앨범	00 000 0KB

- 전체 용량 / 사용 용량 / 남은 용량과 @Playon / MUSIC / 사진 앨범 / 동영상 앨범 / 텍스트 보관함 / 그림친구 / 마이벨 / 기타의 용량을 확인할 수 있습니다.

MEMO

11

스케줄러, 모닝콜 알람 등 일상 생활에서 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.

전자수첩

스케줄러	134	D-day	141
스케줄 등록하기	134	D-day 등록하기/D-day 확인하기	141
스케줄러 사용하기	135	자동응답	142
모닝콜	136	자동응답 설정하기	142
모닝콜 설정하기	136	자동응답 확인하기	143
모닝콜 편집/삭제/추가하기	136	인사말 녹음/재생하기	143
알람	138	시간표	144
알람 설정하기/간편 알람	138	계산기	145
메모	139	단위환산	146
문자 메모 입력하기/문자 메모 확인하기	139	스탑 워치	147
음성 메모 녹음하기/음성 메모 확인하기	140	세계시간	148

스케줄 등록하기

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 1.02 누름 → 원하는 날짜를 선택후 → MENU 누른 후 3 DEF 누름
→ 항목 설정 후 [OK] 눌러 저장



항목 보기

- [icon]: 할일 / 회의 / 약속 / 기념일 / 기타 중 [icon] 눌러 선택
- [icon]: 다이얼 버튼을 눌러 선택 년, 월, 일 입력
- [icon]: 24시간 단위로 시간 입력
- [icon]: 안울림 / 정시 / 30분전 / 1시간전 / 2시간전 / 하루전 중 [icon] 눌러 선택
- [icon]: [icon] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- [icon]: 기타 메모 입력 MENU 눌러 문자 입력 모드 변경 가능
- 취소하려면 [icon] 누름

스케줄러 (계속)

스케줄러 사용하기

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 1.02 누름



- [icon] 누르면 선택한 날짜의 스케줄을 확인하며, 확인한 상태에서 [icon] 누르면 스케줄을 추가할 수 있습니다. (134쪽 참조)
- [icon] 누르면 오늘로 커서를 이동합니다.

● MENU 누르면

1. 스케줄 목록: 선택한 날짜의 스케줄 확인합니다.
2. 스케줄 검색: [icon] 눌러 할일, 회의, 약속, 기념일, 기타 순으로 검색할 수 있습니다.
3. 스케줄 등록: 선택한 날짜에 스케줄을 등록합니다. 134쪽을 참조하세요
4. 달력 꾸미기: 선택한 날짜에 메모나 스티커로 꾸미기를 합니다.
5. 지난스케줄 삭제: 현재 시간 이전에 설정된 스케줄이 전부 삭제됩니다. 비밀번호(초기값은 전화번호 끝4자리) 입력후 삭제됩니다.
6. 달력검색: 달력을 검색합니다. (년도는 직접 입력 하지 않아도 MENU 누르면 19XX년, 20XX년으로 전환됩니다. 월/일은 직접 입력)

모닝콜 설정하기

매일 아침 일정한 시간에 일어나야 할 때 모닝콜을 설정하면 편리합니다.
매일 같은 시간에 벨이 울리게 할 수 있으며, 특정 요일은 제외할 수 있고, 한번만 울리게 설정할수도 있습니다.

MENU 누름 5 JKL 누름 2 ABC 누름 항목 설정 후 눌러 저장




항목 보기

- [아이콘] : 매일 / 사용자설정 / 한번만 / 매주 월~금 / 매주 월~토 / 매주 토, 일 중 눌러 선택
사용자설정을 선택 한 경우 일요일~토요일 중 특정 요일에 모닝콜을 끄려면 눌러 해당 요일을 선택한 후 누르면 선택/해제할 수 있습니다.
- [아이콘] : 모닝콜이 울리는 날짜를 직접 입력 (한번만 울리는 것으로 설정했을 경우 활성화 됨)
- [아이콘] : 모닝콜이 울리는 시간을 직접 입력
- [아이콘] : 눌러 1회 / 2회 / 3회 / 4회 중 모닝콜이 울리는 횟수를 설정
- [아이콘] : 눌러 3분 / 5분 / 7분 / 9분 중 모닝콜이 울리는 간격을 설정
- [아이콘] : 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택 (벨소리 선택 방법은 112쪽 참조)
- 취소하려면 누름
- 에티켓 모드에서도 모닝콜을 설정한 시각에는 벨소리가 울립니다.

모닝콜(계속)

모닝콜 편집/삭제/추가하기

MENU 누름 5 JKL 누름 2 ABC 누름 설정한 모닝콜 목록이 나타남

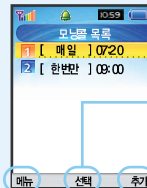

- 누르면 선택한 모닝콜의 설정 항목을 볼 수 있습니다. 확인한 상태에서 누르면 편집할 수 있습니다.(136쪽 참조)
- 누르면 모닝콜을 추가할 수 있습니다.(136쪽 참조)


- MENU 누르면
 1. 편집 : 선택한 모닝콜을 편집합니다.(136쪽 참조)
 2. 삭제 : 선택한 모닝콜을 삭제합니다.
 3. 전체 삭제 : 모닝콜 전체를 삭제합니다.



알람

알람 설정하기

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 3 DEF 누름 → 1.02 누름 → [] 누름 → 항목 설정 후 [] 눌러 저장

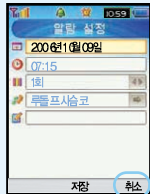

항목 보기

- [] : 알람이 울리는 날짜를 직접 입력
- [] : 알람이 울리는 시간을 직접 입력
- [] : 1회 / 2회 / 3회 / 4회 중 [] 눌러 선택

- [] : [] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 설정 (벨소리 선택 방법은 112쪽 참조)
- [] : 기타 메모 입력

- 취소하려면 [] 누름

간편 알람

오늘 중으로 울리는 알람은 간편 알람으로 설정하시면 편리합니다. 현재 시간을 기준으로 몇분, 몇시간 후로 알람을 설정합니다.

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 3 DEF 누름 → 2 ABC 누름



항목 보기

- [] : 5분후 / 10분후 / 20분후 / 30분후 / 1시간후 / 2시간후 중 [] 눌러 설정
- [] : [] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 설정 (벨소리 선택 방법은 112쪽 참조)



메모

문자나 음성으로서 메모를 남겨 저장하고 확인할 수 있습니다.


문자 메모 입력하기

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 4 GHI 누름 → 1.02 누름 → [] 누름 → 메모 입력 후 [] 눌러 저장

- 문자 입력 방법은 55쪽을 참조하세요.

문자 메모 확인하기

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 4 GHI 누름 → 1.02 누름 → 저장된 문자 메모 목록이 나타남

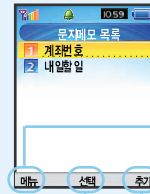

- MENU 누르면

1. 편집 : 선택한 문자 메모를 편집합니다.
2. 삭제 : 선택한 문자 메모를 삭제합니다.
3. 전체 삭제 : 문자 메모 전체를 삭제합니다.
4. 큐리노트에 저장 : 큐리노트에 저장합니다.

– 큐리노트에 저장한 후 MENU 누르면 1.추가 / 2.삭제 / 3.전체 삭제 / 4.꾸미기 / 5.대기화면 해제 / 6.문자메모에 저장

[] 누르면 편집

[] 눌러서 위치를 이동

- [] 누르면 문자 메모를 추가할 수 있습니다.

- [] 누르면 선택한 문자 메모의 내용을 확인합니다.

메모(계속)

음성 메모 녹음하기

음성으로서 메모를 남길 수 있는 편리한 기능입니다.

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 4 EFGH 누름 → 2 ABC 누름 → 누름
 → 안내에 따라 음성 녹음 후 눌러 저장

음성 메모 확인하기

자신이 녹음한 음성메모를 확인하며, 통화중 녹음한 내용도 이곳에 저장됩니다.

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 4 EFGH 누름 → 2 ABC 누름 → 저장된 음성 메모 목록이 나타남



● MENU 누르면

1. 삭제 : 선택한 음성 메모를 삭제합니다.
2. 전체 삭제 : 음성 메모 전체를 삭제합니다.

● 누르면 음성 메모를 추가할 수 있습니다.

● 누르면 선택한 음성 메모를 재생합니다.



D-Day

특정한 날을 지정하고 그 날짜에 대한 남은 날이나 지나간 날을 표시합니다.

D-day 등록하기


D-Day 내용 입력시 문자 입력 방법은 55쪽을 참조하세요.

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 5 JKL 누름 → 누름 → 날짜 및 내용입력 → 눌러 저장

D-day 확인하기

입력한 D-Day 목록을 확인하고, 편집, 추가, 삭제할 수 있습니다.

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 5 JKL 누름 → 저장된 D-Day 목록이 나타남

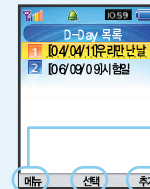


● MENU 누르면

1. 편집 : 선택한 D-Day를 편집합니다.
2. 삭제 : 선택한 D-Day를 삭제합니다.
3. 전체삭제 : D-Day 전체를 삭제합니다.

● 누르면 D-Day를 추가할 수 있습니다.

● 누르면 선택한 D-Day를 확인합니다. →

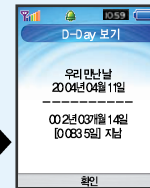



자동 응답

전화를 받지 못할 때 자동응답 메시지를 재생하는 기능입니다.

자동 응답 설정하기

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 6 MNO 누름 → 1.02 누름 → 항목 설정 후 [OK] 눌러 저장



항목 보기

- 자동응답: 설정 또는 해제 선택 ('설정'으로 선택하면 전화수신시 설정한 자동응답이 상대방에게 송출됩니다.)
- 응답모드: 일반 / 회의 / 수업 / 운전 / 사용자1 / 사용자2 중 선택
 - 일반: 일반 자동 응답을 설정합니다.
 - 회의: 중요한 회의중에 사용하시면 편리합니다.
 - 수업: 수업중에 사용하시면 편리합니다.
 - 운전: 운전중에 사용하시면 편리합니다.
 - 사용자1, 사용자2: 사용자가 녹음한 인사말이 설정됩니다.(143쪽 참조)
- 응답벨소리: 즉시 (전화수신시 벨아울리지 않고 바로 자동응답 메시지 송출) / 1번 / 2번 중 선택
- 스피커폰: 설정 또는 해제 선택 (설정시 스피커를 통해서 휴대폰 밖으로 상대방 목소리가 들립니다.)
- [OK] 눌러 항목 이동하고, [Back] 눌러 해당 사항을 선택 후 [OK] 누르면 저장

자동 응답 (계속)

자동 응답 확인하기

사용자가 자동응답 설정을 해놓은 상태에서 전화수신시 상대방이 녹음한 메시지를 이곳에서 확인할 수 있습니다.

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 6 MNO 누름 → 2 ABC 누름 → [OK] 눌러 원하는 항목 선택 후 [OK] 누르면 재생됨

- 자동응답 목록에서 원하는 항목 선택 후 MENU 누르면 선택한 항목을 삭제 / 전체삭제할 수 있습니다.

인사말 녹음/재생하기

자동응답에 사용할 인사말을 녹음합니다. 인사말 녹음은 최대 30초까지 가능합니다.

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 6 MNO 누름 → 3 DEF 누름 → [OK] 눌러 사용자 녹음1,2 중 선택

[OK] 눌러 안내에 따라 녹음 후 [OK] 눌러 저장



● MENU 누르면

1. 이름 변경: 선택한 인사말의 이름을 변경합니다.
2. 삭제: 선택한 인사말을 삭제합니다.
3. 전체 삭제: 인사말 전체를 삭제합니다.

● [OK] 누르면 선택한 항목에 사용자의 인사말을 녹음합니다.

● [Back] 누르면 선택한 인사말을 재생합니다.

시간표

시간표를 작성하려면

- 내 휴대폰에 수업 시간표를 입력하여 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 7 RA PKS 누름 →  눌러 요일 및 시간 선택 → MENU 눌러 내용 입력

시간표를 편집하려면

요일 및 시간을 선택 → MENU 누름 → 1.0Z 누름

- 입력된 내용이 없는 시간을 선택 후 MENU 누르면 바로 입력할 수 있습니다.

특정 시간을 삭제하거나 전체 삭제

요일 및 시간을 선택 → MENU 누름

- 2 ABC 누르면 삭제
- 3 DEF 누르면 전체 삭제

항목 보기

- 과목명: 해당 과목명을 입력합니다
- 과목담당자: 해당 과목 담당자를 입력합니다.
- 과제: 과제 내용을 입력합니다.
- 과목평: 과목평을 입력합니다.
- 그림친구, 사진 앨범: 다운받은 그림이나 사진 앨범을 선택하여 저장 하면 해당 과목을 확인할 때 해당 그림이 화면에 표시됩니다.
- 각 항목간 이동은  누르세요.
- 그림친구나 사진 앨범을 설정하려면 MENU 누른 후 해당 파일을 찾으세요.
- 요일 및 시간표를 완성한 후 저장하려면  누르세요.

계산기

휴대폰을 이용하여 덧셈, 뺄셈, 곱하기, 나누기 등을 할 수 있습니다.

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 8 TUV 누름

→ 계산할 숫자 입력 → 연산기호 선택 → 계산할 숫자 입력 → 결과를 보려면  누름

사용 버튼 보기


Func. MENU 누름 (함수기호)	=  누름	HEX  누름 (16 진수로 변환)
+  누름	소수점  누름	( 누름
-  누름	AC  누름 (새로운 계산)	)  누름
÷  누름	BND  누름	
×  누름	C  누름 (한 숫자씩 삭제)	

입력 예 ● 3+4를 계산하려면

3 DEF 누름 →  누름 → 4 TUV 누름 →  누름 ● 계산을 계속하려면 결과에서 연산기호를 누르고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다.

◆ 단위환산

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 9 WXY 누름 → 내용 입력 후 결과를 보려면  누름

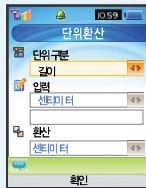


🔍 항목 보기

- 단위구분 : 길이, 무게, 부피, 넓이, 온도 중 단위를 선택합니다.
- 입력 : 단위 구분 선택에 따라 세부 단위 항목을 정하고 구하고자 하는 값을 입력합니다.
- 환산 : 입력란에서 정한 세부 단위 값을 다른 세부 단위 항목으로 선택하여  누르면 값이 계산됩니다.

◆ 스탑워치

MENU 누름 → 5 JKL 누름 → 0 누름

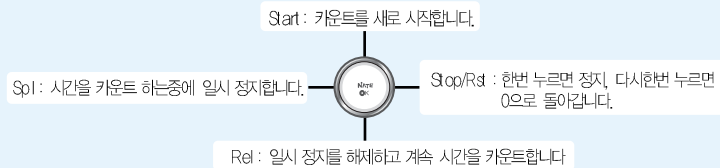



세계시간

세계 각국의 시간을 확인할 수 있으며, 대기화면에 듀얼타임을 설정할 수 있습니다.

MENU 누름 5 JKL 누름 * 주황색 버튼 누름



● 눌러 다른 나라의 시각을 검색합니다.

- MENU 누르면 선택한 지역을 듀얼 타임 설정
- 세계시간 보기 화면에서 원하는 지역의 시간을 듀얼 타임으로 설정 하면 대기 화면에 현재 사용자가 있는 곳의 시간 날짜와 듀얼 타임으로 설정한 지역의 지명과 날짜, 시간이 동시에 표시됩니다.

12

휴대폰 잠금 언어 설정 등 휴대폰상의 여러 기능의 환경을 설정하고 휴대폰 정보를 볼 수 있습니다.

환경 설정

터치키 감도 조절	150	데이터 통신 설정	156
잠금 설정	151	통신 속도 설정하기	156
휴대폰 설정	152	착신 모드 설정하기	156
비밀번호 변경하기	152	데이터 포트 설정하기	156
언어 설정/Language	152	음성 착신 설정하기	156
외부키 전화받기	153	휴대폰 정보	157
자동 지역번호 설정하기	154	전체 용량 정보	157
국제 전화번호 입력하기	154	설정값 초기화	157
비상 전화번호 설정하기	154		
발신자 번호크기	155		
원링 스팸 차단	155		
NATE 설정	155		

터치키 감도 조절

MENU 누름 → 6 MNO 누름 → 1.02 누름 →  눌러 감도 조절 후  누름



- 터치키(MENU, , , )의 감도를 조절합니다.
- 터치키에 대한 자세한 사항은 19쪽을 참조하세요.

잠금 설정 휴대폰의 각종 기능들을 잠금 설정/해제할 수 있습니다.

MENU 누름 → 6 MNO 누름 → 2 ABC 누름 → 비밀번호 입력 (초기값: 전화번호 끝 4자리)



항목 보기

- 대기화면: 대기화면 잠금 설정/해제
- 발신: 전화 걸기 잠금 설정/해제
- 국제전화: 국제 전화 잠금 설정/해제
- NATE 접속: NATE 잠금 설정/해제
- 메시지: 수신/발신 메시지 잠금 설정/해제
- 전화번호부: 전화번호부 잠금 설정/해제
- 통화 기록: 통화기록 보기 잠금 설정/해제
- 앨범: 사진/동영상/모든앨범 잠금 설정/해제
- 스케줄러: 스케줄러 잠금 설정/해제
- 용량정보: 용량정보 보기 잠금 설정/해제

※ 잠금 설정된 기능은 비밀번호(초기값은 전화번호 끝4자리) 입력 후 사용할 수 있습니다.

-  눌러 항목 이동하고,  눌러 설정/해제 중 선택 후  누르면 설정



휴대폰 설정

휴대폰의 기본 환경을 설정합니다.

비밀번호 변경하기

휴대폰에 설정된 비밀번호를 변경할 수 있습니다.(비밀번호 초기값은 전화번호 끝 4자리로 설정되어 있습니다.)

MENU 누름 → 6 MNO 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 1.02 누름

→ 현재 비밀번호 입력 → 새로운 비밀번호 입력 → 비밀번호 확인 입력 → More On: 누름

- 변경한 비밀번호는 잊지 않도록 별도로 기록해 두는 것이 좋습니다.

언어 설정/Language

휴대폰 화면상의 언어를 한국어와 영어 중 선택할 수 있습니다.

MENU 누름 → 6 MNO 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 2 ABC 누름

→ More On: 눌러 한국어 또는 English중 선택 후 More On: 누름

휴대폰 설정(계속)

외부키 전화받기

전화가 걸려올 때 전화를 받는 방법을 설정합니다.

MENU 누름 → 6 MNO 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 3 DEF 누름

→ More On: 눌러 원하는 항목 선택 후 More On: 누름



항목 보기

- 통화 키 - 슬라이드 닫힌 상태: 길게 눌러 전화받음(2회 눌러 외부키 HOLD를 해제 후 사용)
슬라이드 열린 상태: 짧게 눌러 전화받음
슬라이드 열 때 : 통화 연결됨
- 외부키 차단 - 슬라이드 닫힌 상태: 전화 받을 수 없음 / 슬라이드 열린 상태: 모든 키로 전화받음(사이드 키와 키는 제외)
슬라이드 열 때 : 자동 통화 연결됨
- 열고 키누름 - 슬라이드 닫힌 상태: 전화 받을 수 없음 / 슬라이드 열린 상태: 모든 키로 전화받음
슬라이드 열 때 : 통화 연결되지 않음
- 3초후 자동받기 - 슬라이드 닫힌/열린 상태: 벨이 울리고 3초가 지나면 자동으로 통화로 연결됩니다.
(단, 3초 후 자동받기는 진동, 무음, 에티켓 모드, 자동응답의 응답벨횟수가 '즉시'로 설정한 상태에서는 동작하지 않음
벨/진동 선택 113쪽 참조, 에티켓 모드 설정 33쪽 참조, 자동응답 설정 142쪽 참조)

휴대폰 설정(계속)

자동 지역번호 설정하기

설정된 자동 지역번호 및 이동통신사 번호는 전화번호를 누를 때 자동으로 입력되어 지역번호/이동통신 번호를 누르지 않고 전화번호를 입력할 수 있습니다.

MENU 누름 → 6 MND 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 4 DEF 누름
→ 눌러 원하는 지역 또는 이동통신사 번호 선택 → 누름

국제 전화번호 입력하기

MENU 누름 → 6 MND 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 5 JKL 누름
→ 국제 전화번호 입력 → 누름 ● 해제하려면 국제 전화번호 입력창에서 번호를 지운 후 누르세요

※ 입력한 국제 전화번호는 대기 상태에서 짧게 누른 후 다시 길게 눌러 사용할 수 있습니다.

비상 전화번호 설정하기

잠금 상태에서도 사용할 수 있는 비상 전화번호를 설정합니다.

MENU 누름 → 6 MND 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 6 MND 누름
→ 비상 전화번호 입력 → 누름 ● 대기화면이 잠금 상태일 때 MENU 눌러 등록한 비상 전화번호를 사용할 수 있습니다.

휴대폰 설정(계속)

발신자 번호 크기

발신자 전화번호의 크기를 크게/작게 중 설정할 수 있습니다.

MENU 누름 → 6 MND 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 7 PPS 누름
→ 눌러 크게/작게 중 선택 → 누름

원링 스팸 차단

이 기능이 설정되면 전화번호부에 등록되지 않은 번호로 전화가 걸려와 한번 울리고 끊긴 전화에 대해서는 부재중 화면 및 부재중 통화기록을 표시하지 않습니다. 스팸 전화를 걸러내기 위한 기능입니다.

MENU 누름 → 6 MND 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 8 TUV 누름
→ 알림문구 확인 후 누름 → 눌러 해제/설정 중 선택 → 누름

NATE 설정

Home URL과 Proxy 설정을 변경할 수 있습니다. 일반 사용자께서는 되도록이면 변경하지 말고 사용하세요.

MENU 누름 → 6 MND 누름 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 9 WXY 누름
→ 눌러 원하는 항목 선택 → 누름 → CLR 눌러 기존 문구 삭제 후 입력 → 누름
→ 눌러 변경사항을 적용

● 기본값으로 복구하려면 눌러 기본값복구 선택 후 누르면 URL과 Proxy가 초기값으로 돌아옵니다. → 눌러 적용



데이터 통신 설정

휴대폰과 PC를 케이블로 연결하여 인터넷 서비스를 이용할 때
휴대폰을 모뎀으로 설정하는 기능입니다.

MENU 누름 → 6 MND 누름 → 4 GHJ 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)

통신 속도 설정하기

1.0Z → 고속 데이터 / 최대 속도 / 일반 속도 중 눌러 선택 → 누름

착신 모드 설정하기

2. ABC → 음성 수신 / 모뎀 수신 / 팩스 수신 중 눌러 선택 → 누름

데이터 포트 설정하기

3. DEF → UART1 / USB 중 눌러 선택 → 누름

음성 착신 설정하기

4. GHJ → 착신 거부 / 착신 허용 중 눌러 선택 → 누름



휴대폰 정보

내 휴대폰의 전화번호, 모델, S/W 버전을 확인할 수 있습니다.

MENU 누름 → 6 MND 누름 → 5 JKL 누름



전체 용량정보

전체 용량/사용 용량/남은 용량/@Playon/MUSIC/사진 앨범/동영상 앨범
/텍스트보관함/그림친구/마이벨/기타의 용량을 확인할 수 있습니다.

MENU 누름 → 6 MND 누름 → 6 MND 누름 → 원하는 정보 확인





설정값 초기화

휴대폰 설정값을 초기화 합니다.

MENU 누름 → 6 MND 누름 → 7 RA PRS 누름 → 비밀번호 입력 (초기값 : 전화번호 끝 4자리)

→ 누르면 '예', 누르면 '아니오'

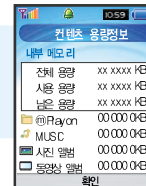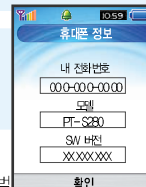

MEMO

13

멀티미디어

MUSIC	160
영한 사전	161
단어 검색하기/최근 검색 단어 보기	161
암기장 단어 보기/형광펜 단어 보기	162
도움말 보기	163
한자 사전	164
음으로 검색하기/부수로 검색하기	164
획수로 검색하기/사자성어 검색하기	165
생활한자 찾아보기/암기장 보기	166
텍스트 뷰어	167
지하철 노선도	168
큐리네 방	169
내 큐리/큐리네 친구들	169
큐리네 방 꾸미기	170
큐리 노트	171
바이오리듬	172
게임	173




MUSIC

MUSIC 메뉴에 대한 자세한 사용 방법은 99~103쪽을 참조하세요.

대기중에 누르면 MUSIC 메뉴로 바로 이동

- ➔ 1. 누르면 MUSIC 홈 접속 ● NATE의 MUSIC 홈에 접속하여 다양한 음악을 다운받습니다.
- 2. 누르면 마이앨범 ● MUSIC 홈에서 다운받은 음악이 저장되는 곳입니다.(100, 101쪽 참조)
- 3. 누르면 라이브벨 ● MUSIC 홈에서 다운받은 라이브 벨이 저장되는 곳이며, 기본 벨소리로 지정할 수 있습니다.(102쪽 참조)
- 4. 누르면 환경설정 ● 사용자의 편의대로 환경설정을 합니다.(103쪽 참조)

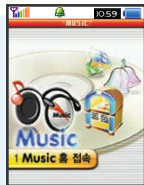

영한 사전

영어 단어를 검색하고, 암기장, 형광펜 등 편리한 영한 사전의 기능을 사용할 수 있습니다. 영문 입력 방법은 59쪽을 참조하세요.

단어 검색하기

MENU 누름 누름 누름

➔ 검색할 단어 입력



- 단어 검색 시 알파벳을 입력할 때마다 그에 해당하는 단어들만 표시됩니다. 목록중에 원하는 단어 선택 후 누르면 선택한 단어의 뜻과 발음 기호를 확인할 수 있습니다.
- 자동검색모드 설정 시에는 알파벳을 입력할 때마다 뜻과 발음 기호 등이 바로 표시됩니다.
- 누르면 다시 입력하여 검색합니다.

- 원하는 단어 선택 후 누르면
 1. 암기장 등록 : 선택한 단어를 암기장에 등록합니다.
 2. 자동검색모드 설정 : 자동검색모드란 단어 검색창에 알파벳을 입력할 때마다 그에 대한 뜻과 발음 기호 등이 바로 표시되는 기능입니다.

최근 검색 단어 보기

MENU 누름 누름 누름

➔ 최근에 검색한 단어가 나타남



- 눌러 원하는 단어 선택 후 누르면 해당하는 단어의 상세정보를 볼 수 있습니다.
- 최근 검색 단어는 32개 까지 저장됩니다.

- 원하는 단어 선택 후 누르면
 1. 암기장 등록 : 선택한 단어를 암기장에 등록합니다.
 2. 전체 삭제 : 최근 검색 단어 전체를 삭제합니다.

영한 사전(계속)

암기장 단어 보기

사용자가 등록한 단어가 저장되어 있습니다.

MENU 누름 → 7 PRS 누름 → 2 ABC 누름 → 3 DEF 누름

▶ 암기장에 등록된 단어 목록이 나타남



● 눌러 원하는 단어 선택 후 (Enter) 누르면
해당하는 단어의 상세 정보를 볼 수 있습니다.

- 원하는 단어 선택 후 MENU 누르면
 1. 삭제 : 선택한 단어를 삭제합니다.
 2. 전체 삭제 : 암기장에 등록된 전체 단어를 삭제합니다.

형광펜 단어 보기

8번 이상 검색된 단어는 형광펜에 자동으로 등록됩니다.

MENU 누름 → 7 PRS 누름 → 2 ABC 누름 → 4 EFGH 누름

▶ 8번 이상 검색한 단어 목록이 나타남



● 눌러 원하는 단어 선택 후 (Enter) 누르면
해당하는 단어의 상세 정보를 볼 수 있습니다.

- 원하는 단어 선택 후 MENU 누르면
 1. 암기장 등록 : 선택한 단어를 암기장에 등록합니다.

영한 사전(계속)

도움말 보기

영한사전 사용에 대한 도움말을 확인합니다.

MENU 누름 → 7 PRS 누름 → 2 ABC 누름 → 5 JKL 누름

▶ 눌러 영한사전 도움말/단어검색 도움말을 확인합니다.

- 영한 사전을 사용하시기 전에 도움말을 읽어보세요.



한자 사전

한자를 검색하고 사자성어, 생활한자 등을 찾아볼 수 있습니다.

음으로 검색하기

찾고자 하는 한자의 음을 입력하여 검색할 수 있습니다.

MENU 누름 7 RA PRS 누름 3 DEF 누름 1 .02 누름

검색할 한자의 음을 입력



- 예) '가' 로 검색했을 경우
- 눌러 원하는 한자 선택 후 누르면 해당하는 한자의 상세정보를 볼 수 있습니다.
- 누르면 다시 입력하여 검색합니다.

- 원하는 한자 선택 후 MENU 누르면
- 1. 암기장 등록 : 선택한 한자를 암기장에 등록합니다.

부수로 검색하기

찾고자 하는 한자의 부수획수를 입력하여 검색할 수 있습니다.

MENU 누름 7 RA PRS 누름 3 DEF 누름 2 ABC 누름

검색할 한자의 부수획수를 입력



- 예) '1' 로 검색했을 경우
- 눌러 원하는 한자 선택 후 누르면 해당하는 한자의 상세정보를 볼 수 있습니다.
- 확인 후 MENU, 1 누름 눌러 암기장에 등록할 수 있습니다.
- 누르면 다시 입력하여 검색합니다.


한자 사전(계속)

획수로 검색하기

찾고자 하는 한자의 획수를 입력하여 검색할 수 있습니다.

MENU 누름 7 RA PRS 누름 3 DEF 누름 3 DEF 누름

검색할 한자의 총획수를 입력

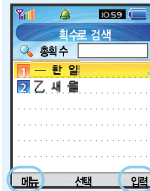

- 예) '1' 로 검색했을 경우
- 눌러 원하는 한자 선택 후 누르면 해당하는 한자의 상세정보를 볼 수 있습니다.
- 누르면 다시 입력하여 검색합니다.

- 원하는 한자 선택 후 MENU 누르면
- 1. 암기장 등록 : 선택한 한자를 암기장에 등록합니다.

사자성어 검색하기

찾고자 하는 사자성어의 독음을 입력하여 검색할 수 있습니다.

MENU 누름 7 RA PRS 누름 3 DEF 누름 4 GHI 누름

검색할 사자성어의 독음을 입력



- 예) '가' 로 검색했을 경우
- 눌러 원하는 사자성어 선택 후 누르면 해당하는 한자의 상세정보를 볼 수 있습니다.
- 누르면 다시 입력하여 검색합니다.

- 원하는 사자성어 선택 후 MENU 누르면
- 1. 암기장 등록 : 선택한 사자성어를 암기장에 등록합니다.

한자 사전(계속)

생활한자 찾아보기

일상생활에서 많이 쓰이는 생활한자를 확인할 수 있습니다.

MENU 누름 → 7 RA PRS 누름 → 3 DEF 누름 → 5 JKL 누름




- 생활한자가 주제별로 분류되어 있습니다. 원하는 종류를 선택 후 [OK] 누르면 해당하는 한자들이 표시됩니다. 원하는 한자 선택 후 [OK] 누르면 선택한 생활한자의 상세정보를 확인 할 수 있습니다. 확인 후 [MENU], [1.02] 눌러 암기장에 등록할 수 있습니다.

암기장 보기

암기장에 등록된 한자들을 확인할 수 있습니다.

MENU 누름 → 7 RA PRS 누름 → 3 DEF 누름 → 6 MND 누름

▶ 암기장에 등록된 한자 목록이 나타남

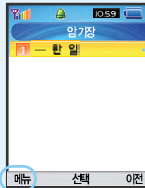

- [OK] 눌러 원하는 한자 선택 후 [OK] 누르면 해당하는 한자의 상세정보를 볼 수 있습니다.

- 원하는 한자 선택 후 [MENU] 누르면
 1. 삭제: 선택한 한자를 삭제합니다.
 2. 전체 삭제: 암기장에 등록된 전체 한자를 삭제합니다.



텍스트 뷰어

PC SYNC를 이용하여 다운받은 TX 파일을 어디서나 간편하게 읽을 수 있습니다. ANSI 형식으로 저장된 TXT파일만 지원합니다. (UTF8, 유니코드 형식의 파일은 지원하지 않습니다.)

MENU 누름 → 7 RA PRS 누름 → 4 GHJ 누름 → [OK] 눌러 폴더 선택 → 원하는 TXT파일 선택 → [OK] 누름

폴더를 추가하려면

MENU 누름 → 7 RA PRS 누름 → 4 GHJ 누름 → [OK] 누름 → 폴더 이름 입력 → [OK] 누름

폴더의 이름을 변경하려면

- 기본적으로 제공된 폴더(기본 메모리)는 이름을 변경할 수 없습니다. 새로 추가한 폴더만 가능합니다.

MENU 누름 → 7 RA PRS 누름 → 4 GHJ 누름 → [OK] 눌러 원하는 폴더 선택 → [MENU] 누름 → [1.02] 누름 → 변경할 이름 입력 → [OK] 누름

폴더를 삭제/전체삭제 하려면

- 기본적으로 제공된 폴더(기본 메모리)는 삭제할 수 없습니다. 새로 추가한 폴더만 삭제가 가능합니다.

MENU 누름 → 7 RA PRS 누름 → 4 GHJ 누름 → [OK] 눌러 원하는 폴더 선택 → [MENU] 누름

▶ 선택한 폴더만 삭제하려면 [2. ABC] 누름

전체 삭제하려면 [3 DEF] 누른후 비밀번호 입력 (초기값은 전화번호 끝4자리)

- pc sync 에서 파일 업로드시 용량은 5M로 제한합니다.
- 텍스트 뷰어에서 읽기 가능한 최대용량은 1M로 제한합니다.



지하철 노선도

전국(수도권/부산/대구/광주/대전)의 지하철 노선을 검색하고, 가고자 하는 목적지의 최단경로 또는 역에대한 상세정보를 확인할 수 있습니다.


MENU 누름 → 7 BA PRS 누름 → 5 JKL 누름 → 원하는 지역의 해당 버튼을 누름



사용 버튼 보기

방향이동
최단경로검색
버전 정보
역이름검색

최단 경로 검색

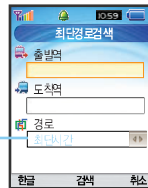

항목 입력 후
누름



- 누르면 찾고싶은 역을 직접 입력하여 바로 찾아줍니다.
- 역을 검색한 뒤 누르면 상세정보를 볼 수 있습니다.

- 누르면 입력모드를 한글/숫자 중 선택
- 누르면 검색됩니다.
- 누르면 취소됩니다.
- 누르면 최단시간/최소환승 중 선택합니다.
- 누르면 경로보기/통과역 목록보기 선택
- 경로보기를 하면 미니 지하철로 이동 경로를 보여줍니다.
- 누르면 재검색을 할 수 있습니다.



큐리네 방

사용자가 원하는 캐릭터, 가구, 소품 등 다양한 아이템을 이용하여 큐리네 방을 꾸밀 수 있으며, 휴대폰의 대기화면으로도 설정할 수 있습니다.

내 큐리

MENU 누름 → 7 BA PRS 누름 → 6 MND 누름 → 1.02 누름




- 눌러 얼굴/머리/상의/하의/악세서리/애완동물 중 선택
- 눌러 상세 항목을 선택
- 눌러 말풍선 입력 후 다시 누르면 저장

큐리네 친구들

MENU 누름 → 7 BA PRS 누름 → 6 MND 누름 → 2 ABC 누름

- 누르면 삭제, 전체 삭제, 이름 변경을 할 수 있습니다.
- 누르면 등록되어 있는 큐리네 친구들을 볼 수 있습니다.
- 누려 추가하시면 친구 큐리를 만들 수 있습니다.

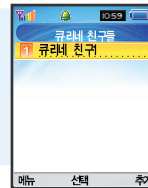

큐리네 방(계속)

큐리네 방 꾸미기

MENU 누름 7 RA PRS 누름 6 MND 누름 3 DEF 누름



MENU 누르면

- 대기화면설정 : 선택한 큐리네 방을 대기화면에 설정합니다.
- 삭제 : 선택한 큐리네 방을 삭제합니다.
- 전체 삭제 : 보관된 모든 큐리네 방을 삭제합니다.
- 이름 변경 : 큐리네 방의 이름을 변경합니다.

- 누르면 큐리네 방을 추가 등록할 수 있습니다.

- 아이템 추가 : 누려 큐리 / 벽지~10 / 가구~32 / 장식~26 / 가전~17 중 선택한 후 누려 세부 항목으로 이동합니다. 누려 원하는 아이템을 선택한 후 누름 이동 표시가 나타나면 누려 자리를 정한 후 누르면 선택한 아이템이 큐리네 방에 저장됩니다.
- 아이템 이동 : 이동 표시가 나타나면 누려 자리를 정한 후 누르면 선택한 아이템이 큐리네 방에 저장됩니다.
- 아이템 삭제 : 선택한 아이템을 삭제합니다.
- 아이템 전체 삭제 : 아이템 전체가 삭제됩니다.
- 아이템 정렬 : 선택한 아이템을 누려 순번을 정할 수 있습니다.
- 대기화면설정 : 설정된 큐리네 방이 대기화면으로 저장됩니다.

누르면 방으로 들어갑니다.

큐리네 방 화면에서


MENU 누르면



큐리 노트

큐리 노트는 원하는 메모를 작성하여 대기화면에서 항상 확인할 수 있고, 편집할 수 있는 편리한 기능입니다.

MENU 누름 7 RA PRS 누름 7 RA PRS 누름

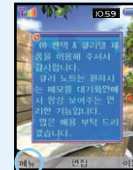

MENU 누르면


1. 추가 : 새로운 큐리 노트를 입력할 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 큐리 노트를 삭제합니다.
3. 전체 삭제 : 모든 큐리 노트를 삭제합니다.
4. 꾸미기 : 배경 색상, 배경 투명도, 폰트 종류, 폰트 크기, 폰트 색상을 설정할 수 있습니다.
5. 대기화면 설정 : 선택한 큐리 노트를 대기화면에 설정합니다.(설정된 상태에선 '대기화면에 해제')
6. 문자메모에 저장 : 선택한 큐리 노트를 문자 메모에 저장합니다.(문자 메모 139쪽 참조)

- 누려 편집을 한 후 다시 누려 저장합니다.
- 누르면 노트를 이동할 수 있습니다.
- 노트가 2개 이상일 때 누려 눌러 선택할 수 있습니다.
- 문자 입력 방법은 55쪽을 참조하세요.

❖ 바이오리듬

나의 생일, 친구 생일을 입력해서 원하는 날짜의 바이오리듬을 알아볼 수 있습니다.

MENU 누름 ➡ 7 PRS 누름 ➡ 8 TUV 누름 ➡ 항목 입력 후 [Enter] 눌러 바이오 리듬 확인

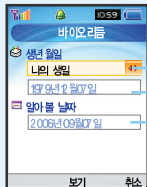

- [Up/Down] 눌러 항목간 이동을 합니다.
- [Enter] 눌러 나의 생일/친구 생일 중 선택하세요.
- 생년월일 숫자 버튼으로 직접 입력하세요.
- 바이오리듬을 확인 할 날짜를 숫자 버튼으로 직접 입력하세요.



- [Enter] 눌러 전/후 날짜의 바이오리듬을 검색할 수 있습니다.

❖ 게임

MENU 누름 ➡ 7 PRS 누름 ➡ 9 WXY 누름 ➡ 실행할 게임의 해당 번호를 누름


1. 홀인원

골프 게임의 일종입니다.
게임에 접속해서 "press any key" 라는 메시지가 나타나면 아무키나 누르세요.
➡ 메뉴 화면이 나타납니다.



2. 구루구루 축축

블럭 게임의 일종입니다.
게임에 접속해서 "press any key" 라는 메시지가 나타나면 아무키나 누르세요. 인트로 화면이 끝날때 까지 기다리세요.(또는 인트로 화면중에 [Enter] 누르세요)
➡ 메뉴 화면이 나타납니다.

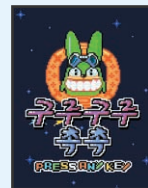

MEMO

14

번호를 저장하거나 저장된 전화번호를 찾을 때, 그룹관리 등을 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다. 대기중에  누르면 바로 실행됩니다.

전화번호부

폰명함	· 176
전화번호 찾기	· 177
전화번호 등록	· 178
대기중에 전화번호 등록하기	· 179
주소록 자동 저장	· 180
그룹 관리	· 181
신규 그룹 만들기/그룹 비우기	· 181
그룹 초기화/그룹 편집	· 182
단축번호 관리	· 183
단축번호 설정하기	· 183
설정된 단축번호 해제하기	· 183
통화 기록	· 184
워드 다이얼	· 184
전화번호부 용량 정보	· 185
전화번호부 용량정보 확인	· 185
전화번호부 용량정보 초기화	· 185
내 전화번호	· 185




폰명함

폰명함 서비스는 사진이 포함된 내 명함을 만들어 상대방에게 전송할 수 있는 서비스입니다. 서비스 이용약관 및 정보 이용료에 관한 자세한 사항은 폰명함 메뉴 중 '이용안내'를 읽어보시기 바랍니다.

MENU 누름 8 누름 1.02 누름

1. 명함주소록 : 주소록 개인 및 그룹을 관리합니다.
2. 폰명함철 : 받은 폰명함을 모아둡니다.
3. My 폰명함 : 나만의 폰명함을 제작합니다.
4. 새로받은폰명함 : 새로받은 폰명함을 보여줍니다.
5. 폰명함조르기 : 폰명함을 받고 싶은 사람에게 메시지를 보냅니다.
6. 기념일알리미 : 기록한 기념일이 되면 알려줍니다.
7. 명함주소록관리 : 명함 주소록을 관리합니다.
8. 명함짱 프로포즈 : 명함과 관련된 네이트 사이트로 이동합니다.
9. 주소록 옮기기 : 폰 주소록과 네이트 웹 주소록을 동기화시킵니다.
 - ▶ 생활 전화번호부 : 네이트에 접속하여 생활 전화번호부를 검색합니다.
 - ▶ 이용약관 : 1. 서비스이용안내 2. 정보이용료안내 3. 서비스관련문의

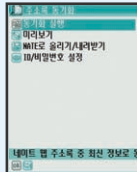

1. 동기화실행 : 폰 주소록과 네이트 주소록을 동기화 합니다.
폰이나 네이트 한쪽에서 새로 추가한 주소록은 다른 쪽도 추가된 상태로 만들어 주지만 어느 한쪽에서 지워진 주소록이 있으면 다른 쪽에서도 지워지게 됩니다.
2. 미리보기 : 동기화를 실행하기 전에 동기화 후의 주소록의 추가, 변경 및 삭제 결과를 미리볼 수 있습니다.
3. NATE로 올리기/내려받기 : 폰의 주소록을 올리고 내려받습니다.
동기화 실행과 다른 점은 지워진 주소록을 검사하고 삭제하는 기능이 없습니다. 폰 주소록과 네이트 주소록의 현재 상태를 비교하여 네이트에 없는 주소록은 올려주고, 폰에 없는 주소록은 내려받습니다.
4. ID/비밀번호 설정 : 주소록 동기화 기능을 사용하기 위해서는 네이트 홈페이지에 사용자 등록되어 있어야 합니다.
아이디가 없으면 새로 등록해야 하며, OK CASH-BAG 또는 TTL, 리더스클럽 등 다른 SK Telecom 관련 사이트에 이미 등록되어 있다면 같은 아이디와 패스워드를 사용할 수 있습니다.
등록된 후 네이트의 주소록 상태를 보기 위해서는 다음 순서로 진행합니다.
1) 네이트 초기화면 → 메일 → 주소록
2) 네이트 초기화면 → 개인관리 항목 → 주소록


● 주소록 옮기기 기능을 사용하면 휴대폰에 저장된 전화번호 및 주소록을 웹서버에 백업하여 편리하게 관리할 수 있습니다.



전화번호 찾기

전화번호부에 저장되어 있는 전화번호를 이름/그룹/번호를 이용하여 찾을 수 있습니다.

MENU 누름 8 누름 2 누름 항목 입력 후 누르면 검색

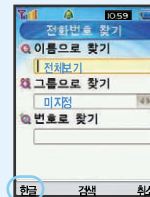

항목 보기

- 이름으로 찾기 : 눌러 전체보기를 하거나 이름을 직접 입력하여 사용합니다.
- 그룹으로 찾기 : 미지정 / 가족 / 직장 / 친구 / 학교 및 사용자가 새로 추가한 그룹들 중 눌러 선택합니다.
- 번호로 찾기 : 눌러 전체보기를 하거나 번호를 직접 입력하여 사용합니다.

● 이름으로 찾기에서 이름 입력 시 MENU 눌러 문자 입력 모드를 변경할 수 있습니다.



전화번호 등록

새로운 전화번호를 저장합니다.
E-mail 또는 전화번호를 1개 이상 반드시 입력해야만 저장이 가능합니다.

MENU 누름 → 8 누름 → 3 누름 → 항목 입력 후 누르면 저장



항목 보기

- : 이름 입력
- : 휴대폰 번호 입력
- : 집 전화번호 입력
- : 사무실 전화번호 입력
- : 기타 전화번호 입력
- 그룹 : 미지정/가족/직장/친구/학교 및 사용자가 새로 추가한 그룹 중 눌러 그룹 선택
- 새로운 그룹 지정 방법
 - 그룹관리에서의 새그룹 추가
 - 그룹 선택에서 MENU 눌러 새그룹 추가 후 설정 가능
- : E-mail 입력
- : URL 입력
- : Fax 번호 입력
- 개인 벨소리 : 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 이미지 : 눌러 설정안함/그림친구/사진 앨범 중 선택 (발신자 화면에 지정 이미지/사진이 나타남)-설정안함 제외
- 생일 : 눌러 양력/음력 선택 후 년 월 일 입력
- 메모 : 메모 사항 입력
- 누르면 설정 항목이 저장, 누르면 취소

- 번호 입력 후 MENU 누르면 단축번호를 설정할 수 있습니다. 1~200번 중 임의로 선택한 후 누르세요.
- 최근발신번호에서 워드다이어얼을 저장하는 경우에 번호 입력창에 보이는 문자는 편집 및 단축 번호를 설정할 수 없습니다.

전화번호 등록(계속)

대기중에 전화번호 등록하기

신규로 저장하려면

전화번호 입력 → 누름 → 1.02 누름 → 눌러 휴대폰 / 집 / 사무실 / 기타 중 선택
→ 누름 → 이후 동작은 전화번호 등록(178쪽)과 동일하게 각 항목을 입력하세요.

기존 이름에 추가하려면

전화번호 입력 → 누름 → 2.ABC 누름 → 전화번호 찾기(177쪽 참조)
→ 전화번호 등록(178쪽 참조) 후 누르면 저장



주소록 자동저장

SKT에서 제공하는 서비스입니다. 자세한 사항은 SK Telecom 고객센터(114)로 문의하시기 바랍니다.

주소록 자동저장이란?

SKT에서 제공하는 서비스로서 사용자의 주소록 보호를 위한 기능입니다. 서비스 가입 후 사용할 수 있습니다.

'주소록 자동저장'은 매일 일정한 시간대에 주소록의 내용이 자동으로 서버에 업데이트되는 서비스로, 사용자가 주소록의 백업 시간대를 정할 수 있으며 서버에 저장되어 있는 주소록은 아무 때나 다운로드가 가능합니다.

평소 고객이 휴대폰에 저장해 놓은 그대로 이름, 휴대전화번호, 전화번호, e-mail 주소 자료를 다운받을 수 있습니다.

MENU 누름 8 누름 4 누름 원하는 서비스 선택

- 서비스 가입이 안된 상태라면 주소록 자동저장 실행시 "서비스에 가입되어있지 않습니다. 가입하시겠습니까?" 라는 메시지가 나타납니다. "예"를 선택하면 NATE에 접속하여 안내에 따라 가입할 수 있습니다.



항목 보기

1. 주소록 올리기: 사용자의 휴대폰에 저장된 주소록을 업로드 합니다.
2. 주소록 내려받기: 사용자가 업로드한 주소록을 휴대폰으로 내려받습니다.
3. 주소록 보관현황: 보관중인 주소록 개수/ 최종 자동저장 시각/최종 실행 시각을 확인합니다.
4. 환경설정: 주소록 자동저장을 사용하면서 필요한 환경을 설정합니다.
5. 이용안내: 주소록 자동저장 메뉴에 대한 설명을 확인합니다. 이용하시기전에 읽어보세요.



그룹 관리

휴대폰에 저장된 전화번호들을 그룹으로 지정하여 저장/편집할 수 있는 기능이며, 많은 전화번호를 관리할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

신규 그룹 만들기

MENU 누름 8 누름 5 누름 MENU 누름 1.02 누름 항목 설정 후 누름



항목 보기

- 그룹 이름: 새로운 그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리: 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 그룹 이미지: 눌러 설정안함/그룹친구/사진 앨범 중 선택 (발신자 화면에 지정한 이미지/사진이 나타남) - 설정안함 제외

그룹 비우기

선택된 그룹명은 유지되고 저장된 전화번호나 데이터는 '미지정'으로 옮겨집니다. 미지정 그룹은 비울 수 없습니다.

MENU 누름 8 누름 5 누름 (저장된 내용을)비우고자 하는 그룹 선택

MENU 누름 2 누름

그룹 관리(계속)

그룹 초기화



- 기본 그룹명은 유지되고 사용자가 신규로 만든 그룹들은 삭제되며 저장된 전화번호나 데이터는 모두 '미지정'으로 옮겨집니다.

그룹 편집


신규로 만든 그룹의 이름이나 벨소리, 이미지를 편집할 수 있습니다.
단, 기본적으로 제공된 그룹 중 미지정 그룹은 편집할 수 없으며 가족/직장/친구/학교 그룹은 이름을 바꿀 수 없습니다.



항목 보기

- 그룹 이름: 새로운 그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리: [벨소리 아이콘] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 그룹 이미지: [이미지 아이콘] 눌러 설정안함/그림친구/사진 앨범 중 선택 (발신자 화면에 지정된 이미지/사진이 나타남)
- 설정안함 제외
- [설정] 누르면 설정 항목이 저장, [취소] 누르면 취소

신규로 등록한 그룹을 삭제하려면



- 신규로 만든 그룹은 삭제할 수 있지만 기본적으로 제공된 그룹은 삭제할 수 없습니다.

단축번호 관리

단축번호 설정하기


저장된 전화번호를 사용자가 원하는 단축번호로 설정하여 사용하는 기능으로 200번까지 저장이 가능합니다.



설정할 전화번호 찾기(177쪽 참조) → [단축번호] 누르면 단축번호 설정됨

- 원하는 단축번호를 설정하고자 할 때 숫자키를 이용해서도 선택이 가능합니다.
예) 단축번호 화면에서 139번에 설정하고 싶으면 1,3,9 를 차례로 누르면 해당 번호로 커서가 이동됩니다.
- 저장된 워드아이얼은 단축번호로 설정할 수 없습니다.
- 단축번호로 전화를 걸려면 대기상태에서 전화번호 대신 해당 단축번호를 눌러 사용합니다.(30쪽 참조)

설정된 단축번호 해제하기



- 설정되어 있는 항목을 선택한 후 [단축번호] 누르면 전화번호를 변경할 수 있습니다.



통화 기록

최근의 통화 기록과 통화 시간 등을 확인할 수 있습니다.

MENU 누름 → 8 TUV 누름 → 7 PPS 누름 → 확인할 항목의 해당 번호를 누름



항목 보기

1. 발신 번호 : 최근에 발신한 전화번호 확인
2. 수신 번호 : 최근에 수신된 전화번호 확인
3. 부재중 전화 : 받지 못한 전화번호 확인
4. 총 통화시간 : 수신, 발신을 합한 총 통화 건수 및 시간 표시
5. 발신 통화시간 : 발신한 전화의 총 통화 건수 및 시간 표시
6. 메시지 발신건수 : 보낸 메시지 건수를 표시

● 이 기능은 대기중에 누르고 누르면 발신, 수신, 부재중 전화를 확인 하실 수 있습니다.



워드 다이얼

SKT에서 제공하는 서비스입니다. 전화번호 대신 문자를 입력하여 쉽고 빠르게 전화를 걸 수 있는 서비스이며, 자세한 내용은 www.worddial.co.kr에서 확인하시기 바랍니다.

MENU 누름 → 8 TUV 누름 → 8 TUV 누름 → 눌러 문자 입력 모드 선택 후 문자입력 → 전화연결

● MENU 누름 → 8 TUV 누름 → 8 TUV 누름 → MENU 누름 → 1.이용안내 / 2.등록워드조회 / 3.워드다이얼정보

정보조회




전화번호부 용량정보

전화번호부의 전체 용량, 사용 용량, 남은 용량을 확인할 수 있습니다.

전화번호부 용량정보 확인

MENU 누름 → 8 TUV 누름 → 9 WXY 누름

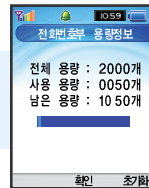

전화번호부 용량정보 초기화

초기화를 하면 등록된 모든 전화번호가 삭제됩니다.

MENU 누름 → 8 TUV 누름 → 9 WXY 누름 → 누름 → 비밀번호 입력(초기값은 전화번호 끝 4자리)



내 전화번호

내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

MENU 누름 → 8 TUV 누름 → 0 누름

15

사진촬영, 동영상 촬영 등을 할 수 있습니다.

 짧게 누르면 카메라 메뉴, 길게 누르면 촬영 모드로 이동합니다.

카메라

촬영하기 전에	188	동영상 앨범	198
사진 촬영	189	동영상 재생하기	198
사진 촬영하기	189	동영상의 연결메뉴 사용하기	199
사진촬영 세부 설정하기	190	이미지 보정	200
촬영한 사진을 메시지로 전송하기	191	포토 프린터	201
촬영한 사진을 이미지 콜 등록하기	191	사진 출력하기/PC 전송하기	201
폰명함 만들기	192	포토 액자	202
동영상 촬영	193	액자 사진 촬영하기	202
동영상 촬영하기	193	포토 On	203
동영상 촬영 세부 설정하기	194	사진 인화신청	203
스티커 사진 촬영	195	촬영 환경설정	204
사진 앨범	196	카메라 설정/캠코더 설정	204
사진앨범에 저장된 사진 확인하기	196	슬라이드 설정/단축키 설정	205
축소사진의 연결메뉴 사용하기	197	재생 환경설정	206
		카메라 용량 정보	206

촬영하기 전에

- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 잘 찍히지 않으니 맑은 날이나 밝은 곳에서 촬영해 주세요.
- 사진촬영시 측광 및 정면 태양광은 피하여 주십시오.
- 저조도 촬영시 타이밍에 의해 촬영 시간이 길어질 수 있습니다.
- Flash 촬영 특성 : 카메라 특성상 주변 밝기(어두운장소) 및 피사체와의 이격 거리에 따라 사진 촬영이 명확하지 않을 수 있습니다.
(사람이나 동물의 눈 앞에서 촬영시 시력 장애의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.)
- 사진 촬영시 촬영 환경에 따라 저장되는 개수 및 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- 메모리에 남아있는 저장 공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더 이상 촬영할 수 없습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 휴대폰을 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요.
- 카메라 사용시 휴대폰 배터리의 소모가 많습니다. (특히 Flash를 자주 사용하시면 배터리의 소모량이 더욱 많습니다.)
- 저장된 사진은 휴대폰 메뉴에서 배경화면으로 설정하여 이용하실 수 있습니다.
- 줌 : 해상도에 따라서 다양한 줌 단계가 존재하고, 프리뷰 시에도 설정 가능합니다.
- 배터리 : 녹화중 배터리 부족시에 녹화중이던 파일이 자동 저장되고 녹화는 종료됩니다.
- 촬영중에 배터리를 제거하게 되면 폰의 메모리에 문제가 발생할 수 있으니, 전원을 종료 후 배터리를 제거하세요.
- '저장공간이 부족하여 저장 실패하였습니다.' 가 표시되면 할당된 저장공간을 전부 사용한 상태입니다. 필요없는 사진/컨텐츠를 삭제한 후 사용하세요.
- 메모리 저장공간이 100KB 이하의 경우 동영상 촬영 할 수 없습니다.
- 동영상촬영시 촬영시간은 촬영대상과 남아있는 메모리 용량에 따라 다를 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.

사진 촬영

대기상태에서 누르면 카메라 메뉴로 바로 들어갈 수 있습니다.

사진 촬영하기

대기상태에서 길게 누르면 단축키 설정에 따라 촬영모드
(사진 촬영 / 동영상 촬영 / 사용자 선택)로 이동합니다.(단축키 설정 205쪽 참조)

MENU 또는 누름 누름 촬영하려면 누름

누른 후 저장할 앨범 지정 후 누르면 저장

촬영한 사진을 전송하려면 누름(이후 동작은 메시지 작성 64쪽 참조)



- 누르면 명암을 조절할 수 있고, 누르면 줌 인/아웃을 할 수 있습니다.
- 누르면 앨범을 검색하고 편집할 수 있습니다.
- 누르면 촬영합니다.
- MENU 누르면 세부 설정을 할 수 있습니다. (190 쪽 참조)

촬영 후 저장하기 전에 MENU 누르면

1. 마이앨범 전송 : 포토On의 마이앨범에 접속하여 내 사진을 저장할 수 있습니다.
2. 메시지 전송 : 메시지 작성창으로 이동하며, 촬영한 사진이 자동으로 첨부되어 전송할 수 있습니다.
3. 이미지콜 : 촬영한 사진을 전화를 걸 때 받는 사람의 휴대폰에 표시해주는 서비스입니다.(108쪽 참조)
4. 폰명함 만들기 : 촬영한 사진으로 폰명함을 만들 수 있습니다.(192쪽 참조)
5. 액자꾸미기 : 촬영한 사진을 액자에 담아 저장할 수 있습니다.(129쪽 참조)
6. 스탬프 : 다양한 그림의 도장을 선택하여 촬영한 사진을 꾸밀 수 있습니다.(129쪽 참조)
7. 이미지 보정 : 촬영한 사진을 다양한 효과를 주어 보정할 수 있습니다.(200쪽 참조)

사진 촬영 세부 설정하기

촬영모드에서 누름



항목 보기

- 촬영모드 : 사진 / 동영상 / 전송모드 / 스티커 중 선택합니다.
- 해상도 : 1280×960 / 1024×768 / 800×600 / 640×480 / 320×240 중 선택합니다.
- 플래시 : 어두운 곳에서 사용합니다. 해제 / 설정 중 선택합니다.
- 화면전환 : 화면을 180도 전환할 수 있습니다.
- 특수효과 : 해제 / 세피아 / 흑백 / 반전 중 선택합니다.
- W/B : Auto / 형광등 / 백열등 / 맑은날 / 흐린날 중 선택합니다. 주변 환경에 따라 적합한 모드를 선택하세요.
- 셀프타이머 : 해제 / 5초 / 7초 / 10초 중 선택합니다. 선택한 시간 안에 자동으로 촬영됩니다.
- 연속촬영 : 해제 / 3장 / 5장 / 7장 / 9장으로 연속 촬영 설정합니다.(320x240모드에서만 지원합니다.)
- 환경설정 : 해제 / 설정 중 선택할 수 있으며 설정을 선택한 경우 카메라 설정(204쪽 참조) 메뉴로 이동합니다.

- 눌러 원하는 메뉴로 이동 후 누르면 선택한 메뉴에 대한 항목이 활성화 되고,
 눌러 원하는 설정값을 선택 후 누름
- 설정 후 누르면 완료

촬영한 사진을 메시지로 전송하기

휴대폰에서 사용하는 문자 메시지에 촬영한 사진을 첨부하여 컬러메일을 보낼 수 있습니다.

- 누름 → 누름 → 카메라 작동 → 촬영하려면 누름 → 누름
- 메시지 작성 창으로 이동하며, 촬영한 사진이 첨부됩니다.
- 메시지 작성 후 받는 이의 주소를 입력 후 누르면 미리보기를 할 수있고, 누르면 전송합니다.
- 메시지 작성 방법은 62쪽을 참조하세요

촬영한 사진을 이미지 클 등록하기

SKT에서 제공하는 서비스로서 이미지를 서비스 가입 후 사용할 수 있습니다.
www.sktworld.com 에 접속하시면 자세한 사용방법 및 요금을 확인할 수 있습니다.

사진을 촬영한 후 누름 → 누름 → 사진 저장 → 등록 설정 화면 나타남

- 기본 등록 : 눌러 기본 등록을 선택 후 누름
- 개인별 등록 : 눌러 개인별 등록 선택 후 원하는 전화번호 입력 후 누름

폰명함 만들기

내 모습을 촬영해서 신상명세를 작성/보관하거나 다른 사람에게 명함처럼 보내줄 수 있는 기능입니다.

사진을 촬영한 후 **MENU** 누름 ➡ **4** 누름 ➡ **사진 저장** ➡ **누름**

➡ 폰명함 타입(기본/비즈니스/엔터테인먼트)선택 ➡ 다양한 명함 배경 선택 ➡ 미리보기 확인 후 **누름**

➡ My 폰명함 작성 후 **누름**

- 선택한 배경의 명함을 미리보기 할 수 있습니다.
- 미리보기 한 이미지를 변경 하려면 **↶** 누르세요. 옆 배경 선택화면으로 되돌아가 다시 배경을 선택할 수 있습니다.
- 이름, 집 전화번호, 회사 전화번호 등을 입력한 후 **↶**, **↷** 누르면 대표 명함으로 등록됩니다.
- **MENU** 누르면
 - 폰명함 전송 : 작성한 폰명함을 전송합니다.
 - 전송내역 보기 : 전송 내역을 확인합니다.
 - 이전 폰명함 보기 : 이전까지 만들었던 폰명함을 확인합니다.
 - 수정 : 작성한 폰명함을 수정합니다.
 - 새 폰명함 만들기 : 새로운 폰명함을 작성합니다.
 - 배경 화면 설정 : 켄때 / 끝때 / 평상시화면 / 전화올때 / NATE 접속시 화면으로 설정할 수 있습니다.
 - 대표 폰명함 변경 : 대표 폰명함을 변경합니다.

동영상 촬영

동영상 촬영하기

카메라 누름 ➡ **2** 누름 ➡ **캠코더 작동** ➡ **누름** 누르면 녹화시작

➡ 정지하려면 **누름** ➡ 저장하려면 **누름** ➡ 앨범 지정 후 **누름** 저장
저장하기전에 미리보기 하려면 **MENU** 누름



- **↶** 누르면 명암을 조절할 수 있고, **↷** 누르면 줌 인/아웃을 할 수 있습니다.
- **↶** 누르면 앨범을 검색하고 편집할 수 있습니다.
- **누름** 누르면 녹화를 시작합니다.
- **MENU** 누르면 세부 설정을 할 수 있습니다.(194쪽 참조)

- 촬영한 동영상은 동영상 앨범에서 확인할 수 있습니다.(198쪽 참조)

동영상 촬영 세부 설정하기

촬영 모드에서 **MENU** 누름



항목 보기

- 촬영모드: 사진 / 동영상 / 전송모드 / 스티커 중 선택합니다.
- 해상도: 176x144 만 지원합니다.
- 랜턴: 어두운 곳에서 사용합니다. 해제 / 설정 중 선택합니다.
- 특수효과: 해제 / 세피아 / 흑백 / 반전 중 선택합니다.
- W/B: Auto / 형광등 / 백열등 / 맑은날 / 흐린날 중 선택합니다.
주변 환경에 따라 적합한 모드를 선택하세요.
- 시운드: 무음 / 약 / 중 / 강 중 소리의 크기를 설정합니다.
- 환경설정: 해제 / 설정 중 선택할 수 있으며 '설정'을 선택한 경우 캠코더 설정(204쪽 참조) 메뉴로 이동합니다.

- 눌러 원하는 메뉴로 이동 후 누르면 선택한 메뉴에 대한 항목이 활성화 되고,
 눌러 원하는 설정값을 선택 후 누르면 완료됩니다.



스티커 사진 촬영

촬영시 화면 주변에 미리 제공된 여러가지 스티커 형태를 넣어서 촬영할 수 있습니다.

누름 누름 눌러 원하는 스티커 화면 선택 눌러 촬영

저장하려면 누른 후 저장할 앨범 지정 후 누르면 저장

촬영한 사진을 전송하려면 누름(이후 동작은 메시지 작성 64쪽 참조)



누르면 앨범을 검색하고 편집할 수 있습니다.

누르면 촬영합니다.

눌러 원하는 스티커를 선택합니다.

촬영 후 저장하기 전에 **MENU** 누르면

1. 마이앨범 전송: 포토On의 마이앨범에 접속하여 내 사진을 저장할 수 있습니다.
2. 메시지 전송: 메시지 작성창으로 이동하며, 촬영한 사진이 자동으로 첨부되어 전송할 수 있습니다.
3. 이미지콜: 촬영한 사진을 전화를 걸 때 받는 사람의 휴대폰에 표시해주는 서비스입니다.(108쪽 참조)
4. 폰명함 만들기: 촬영한 사진으로 폰명함을 만들 수 있습니다.(192쪽 참조)

사진앨범에 저장된 사진 확인하기


☐ 누름 ➡ 4GB 누름 ➡ 원하는 앨범의 해당 번호 누름 ➡ 저장되어 있는 사진이 나타남



원하는 사진 선택 후
☐ 누르면 크게
볼 수 있습니다.



한번더 ☐ 누르면
사진을 확대해서
볼 수 있습니다.

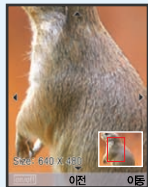

● 원하는 사진 선택 후 MENU 누르면
연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.
(197쪽 참조)


● ☐ 누르면 메시지 작성창에 첨부하여 전송할 수 있습니다.
(이후 메시지 작성법은 64쪽 참조)

● MENU 누르면 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.(129쪽 참조)

사진 앨범(계속)

축소사진의 연결메뉴 사용하기

☐ 누름 ➡ 4GB 누름 ➡ 원하는 앨범의 해당 번호 누름 ➡ 저장되어 있는 사진이 나타남

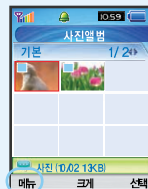

● 원하는 사진 선택 후 MENU 누르면

1. 메시지 전송 : 메시지 작성창으로 이동하며, 촬영한 사진이 자동으로 첨부되어 전송할 수 있습니다.
 2. 마이앨범 전송 : 포토On의 마이앨범에 접속하여 내 사진을 저장할 수 있습니다.
 3. 이미지콜 : 촬영한 이미지를 전화를 걸 때 받는 사람의 휴대폰에 표시해주는 서비스입니다.(108쪽 참조)
 4. 배경화면 설정 : 선택한 사진을 대기화면 / 전화올때 / 전화걸때 / 전원켜때 / 전원꺼때 / NATE 접속화면으로 설정할 수 있습니다.
 5. 페이지 전체선택 : 저장된 사진 중 최대 9개를 선택합니다.(선택한 사진이 있는 경우 모두 해제됨)
 6. 이름 변경 : 사진 이름을 변경합니다.
 7. 삭제 : 선택한 사진을 삭제합니다.
 8. 전체 삭제 : 저장된 사진을 모두 삭제합니다.('삭제금지' 설정된 사진은 삭제되지 않습니다)
 9. 앨범 이동 : 선택한 사진을 원하는 앨범으로 이동할 수 있습니다.
 0. 앨범 복사 : 선택한 사진을 원하는 앨범에 복사할 수 있습니다.
- *. 잠금 : 숨기기/삭제금지 중 선택합니다.
#. 파일 상세정보 : 선택한 사진의 정보를 볼 수 있음.

● 원하는 사진 선택 후 MENU 누르면 사진을 크게 볼 수 있습니다 이 상태에서 연결 메뉴 사용은 129쪽을 참조하세요

동영상 재생하기

☐ 누름 ➡ 5 JKL 누름 ➡ 원하는 앨범의 해당 번호 누름 ➡ 눌러 재생할 동영상 선택 후 누르면 재생




재생 중 사용버튼 보기

- 동영상을 크게, 전체 화면으로 볼 수 있습니다.
- 일시정지
- 뒤로감기
- 빨리감기 / 큰 화면에서 작은 화면으로 변경할 때
- 중지
- : 볼륨조절
- : 반복 재생, 한번만 재생 등 재생 방법 설정
- : 구간 반복 기능. 한번누르면 시작 다시 한번 누르면 끝

동영상 앨범(계속)

동영상의 연결메뉴 사용하기

☐ 누름 ➡ 5 JKL 누름 ➡ 원하는 앨범의 해당 번호 누름 ➡ 저장된 동영상이 나타남

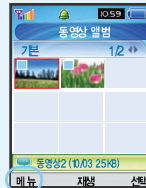

● 원하는 사진 선택 후 누르면

1. 메시지 전송 : 선택한 동영상을 메시지로 보낼 수 있습니다.
 2. 배경화면 설정 : 선택한 동영상을 대기화면 / 전원켜때 / 전원꺼때 / NATE 접속화면으로 설정할 수 있습니다.
 3. 벨소리 설정 : 선택한 동영상을 벨소리로 설정할 수 있습니다.
 4. 페이지 전체선택 : 저장된 동영상 중 최대 9개를 선택합니다.(선택한 동영상이 있는 경우 모두 해제됨)
 5. 이름 변경 : 동영상의 이름을 변경할 수 있습니다.
 6. 삭제 : 선택한 동영상을 삭제합니다.
 7. 전체 삭제 : 저장된 모든 동영상이 삭제됩니다. ('삭제 금지' 설정된 동영상은 삭제되지 않습니다.)
 8. 앨범 이동 : 선택한 동영상을 다른 앨범으로 이동합니다.
 9. 앨범 복사 : 선택한 동영상을 복사합니다.
 0. 잠금 : 숨기기/삭제 금지 중 선택합니다.
- * 파일 상세정보 : 선택한 동영상의 상세한 정보를 보여줍니다.



이미지 보정

촬영한 사진에 다양한 효과를 주어 꾸밀 수 있는 기능입니다.
사진 촬영 방법은 189쪽을 참조하세요.



누름



6.11 MND

누름



저장된 사진이 나타남



● 원하는 사진 선택 후 MENU 누르면

1. 액자 효과 : 다양한 액자속에 선택한 사진을 삽입하여 저장합니다.
2. 인물 필터 : 인물을 촬영한 사진에 적용하며, 뺄림제거, 컬러강조, 등 다양한 효과를 주어 인물 사진을 보정할 수 있습니다.
3. 특수효과 필터 : 선택한 사진에 세피아, 흑백, 스크래치, 등 의 특수효과를 줄 수 있습니다.
4. 조명 필터 : 맑은날, 형광등, 석양...등의 조명 효과를 줄 수 있습니다.
5. 노출 보정 : 선택한 사진이 노출이 적절치 못한 경우 보정할 수 있습니다.

● 원하는 사진 선택 후 MENU 누르면 사진을 크게 볼 수 있습니다.



포토 프린터

휴대폰에서 바로 프린터로 접속하여 사진 앨범에 있는 사진을 바로 프린트할 수 있습니다.

사진 출력하기

이 기능을 사용하려면 사용자 OS가 Win2000/ME/98 일 경우 추가로 PMP Manager를 설치해야 합니다.

프린터와 휴대폰을 USB 케이블을 이용하여 연결하여 주십시오.



누름



7.11 MND

누름



1.02

누름



저장된 사진이 나타남



눌러 인쇄할 사진 선택 후



누름



MENU


누르면



1. 전체 선택 : 저장된 사진을 전체 선택합니다.

2. 크게보기 : 선택한 사진을 크게 볼 수 있습니다.

3. 영역 선택 : 사진이 크게 보여지며 이 상태에서 [] 눌러 선택 상자의 크기를 설정하고, 인쇄할 위치를 설정할 수 있습니다. 설정 완료 후 [] 눌러 인쇄합니다.

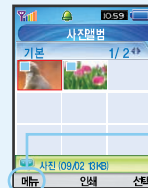

● MENU 누르면

1. 전체 선택 : 저장된 사진을 전체 선택합니다.
2. 크게보기 : 선택한 사진을 크게 볼 수 있습니다.
3. 영역 선택 : 사진이 크게 보여지며 이 상태에서 [] 눌러 선택 상자의 크기를 설정하고, 인쇄할 위치를 설정할 수 있습니다. 설정 완료 후 [] 눌러 인쇄합니다.

PC 전송하기

저장된 사진을 PC로 바로 전송합니다. PC와 휴대폰을 USB 케이블을 이용하여 연결하여 주십시오.



누름



7.11 MND

누름



2.11 ABC

누름



포토 액자

다양한 액자를 배경으로 사진을 촬영할 수 있습니다.
NATE의 액자 페이지에 연결하여 더 많은 액자를 다운받아 사용할 수 있습니다.

액자 사진 촬영하기

액자 촬영 후 사진을 저장하면 요금이 부과됩니다.

누름 ➡ 누름 ➡ 누름 ➡ 눌러 촬영 ➡ 눌러 이름 입력 후 다시 누르면 저장

촬영 모드에서 누르면 다양한 액자를 선택할 수 있습니다.

촬영 모드에서 ➡ 누르면 확대/축소를 할 수 있고 누르면 밝기 조절을 할 수 있습니다.

● 촬영 모드에서 누르면

1. 액자보관함: 사용자가 저장한 액자를 확인합니다.
2. 액자사진앨범: 액자 사진앨범으로 이동합니다.
3. 액자저장: 선택한 액자를 사용자의 휴대폰에 저장합니다.(요금 부과)
4. 특수효과: 특수효과를 주어 촬영할 수 있습니다.
5. 상하반전: 화면의 구도를 상하 반전시킬 수 있습니다.
6. 액자다운받기: NATE의 액자페이지에 연결하여 다양한 액자를 다운받아 사용할 수 있습니다.
7. 이용안내: 액자 촬영에 대한 설명입니다.사용하시기 전에 읽어보세요.



포토 On

사진 서버에 접속하여 사진을 다운받거나 찍은 사진을 업로드 할 수 있는 기능입니다.

누름 ➡ 누름 ➡ 포토 On 접속 ➡ 원하는 항목의 해당 버튼 누름



사진 인화신청

모바일 인화서비스 기능으로 내 휴대폰에 저장된 사진을 포토메일로 보내 인화 신청하면 사진으로 직접 받아 볼 수 있습니다.

누름 ➡ 누름 ➡ 수신자 / 배송주소 / 인화할 사진 제목 입력 후 누름



항목 보기

- 수신자: 받는사람 이름을 입력합니다.
- 배송주소: 받을 주소를 입력합니다. 미 입력시 본 휴대폰 요금 청구 주소로 인화된 사진이 배송됩니다.
- 인화할 사진 제목: 눌러 사진 앨범에서 인화할 사진을 선택한 후 보려면 누르고, 누르면 선택됩니다.
사진은 한장만 선택할 수 있습니다. 항목을 모두 입력한 후 누르면 전송됩니다.
- 항목간 이동은 누르세요.

촬영 환경설정

카메라 설정

☐ 누름 ➡ * 누름 ➡ 1.0x 누름 ➡ 항목 설정 후 ○ 누름

항목 보기

- 자동저장: 사진을 촬영하는 즉시 자동으로 저장하는지를 ○ 눌러 해제 / 설정 중 선택
- 셔터음: 찰칵 / 김치 / 스미일 / 웃어요 / 하나둘셋 중 ○ 눌러 선택
- 품질: 저화질 / 중화질 / 고화질 중 ○ 눌러 선택



캠코더 설정

☐ 누름 ➡ * 누름 ➡ 2.1x ABC 누름 ➡ 항목 설정 후 ○ 누름

항목 보기

- 자동저장: 동영상을 녹화를 종료하는 즉시 자동으로 저장하는지를 ○ 눌러 해제 / 설정 중 선택
- 품질: 저화질 / 중화질 / 고화질 중 ○ 눌러 선택




촬영 환경설정(계속)

슬라이드 설정

☐ 누름 ➡ * 누름 ➡ 3 DEF 누름 ➡ ○ 눌러 원하는 항목 선택 후 ○ 누름

항목 보기

- 닫을 때 카메라 유지: 촬영중 슬라이드를 닫아도 카메라 기능이 유지
- 닫을 때 카메라 종료: 촬영중 슬라이드를 닫으면 카메라 기능이 종료

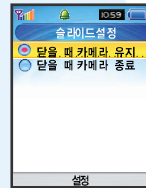


단축키 설정

- 대기중에 길게 눌러 촬영 모드로 들어갈 때 사진 촬영 또는 동영상 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.


☐ 누름 ➡ * 누름 ➡ 4 GHI 누름 ➡ ○ 눌러 원하는 항목 선택 후 ○ 누름

항목 보기

- 사진 촬영: 단축키를 길게 누르면 사진 촬영 모드로 전환됩니다.
- 동영상 촬영: 단축키를 길게 누르면 동영상 촬영 모드로 전환됩니다.
- 사용자 선택: 단축키를 길게 누르면 사진 / 동영상 모드 중 선택할 수 있습니다.

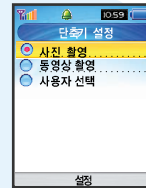

재생 환경설정



▶ 눌러 원하는 항목 선택 후 ▶ 재생



항목 보기

- 슬라이드 닫을 때
: 동영상 재생중에 슬라이드를 닫을 때 재생이 유지 또는 종료할지를 ▶ 눌러 선택
- 재생중 조명
: 동영상 재생중에 조명이 자동꺼짐 항상켜짐 할지를 ▶ 눌러 선택

카메라 용량정보



16

부록

PC Sync	· 208
고장같다고 생각될 때	· 215
배터리 규격	· 216
배터리 충전시간	· 217
인전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	· 218
전자파 관련	· 219
운전중 휴대폰 사용 관련	· 220
사용 장소에 관하여	· 221
휴대폰의 올바른 사용과 관리	· 222
제품의 규격 및 특성	· 224
기능 요약 카드	· 225
페 휴대폰 처리안내	· 228
For Foreigner	· 229
휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항	· 234
셀프 업그레이드	· 235
여기를 꼭 읽어보세요	· 236
제품 보증서	· 237

PC Sync

PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공되는 PC용 윈도우 프로그램입니다. 본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일때 (휴대폰과PC가 연결되어있는 상태) 사용할 수 있으며, 폰 싱크 & 에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인정보 데이터 (전화번호부, 문자, 스케줄, 메시지)를 관리할 수 있는 기능을, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터 (멜로디, 사진, 동영상, 캐릭터, 문서Viewer)를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.


❗ **자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지(www.curitel.com)를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다**

● 프로그램 및 USB Driver 설치방법

(www.curitel.com/html/product/download/)에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync 프로그램을 다운받으시기 바랍니다.




- USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다
(이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다.)
- 다운받은 파일을 실행시키면 설치마법사가 나타납니다.
마법사의 지시에 따라 설치과정을 진행합니다.
- 프로그램 설치 중 위와 같은 창이 나타나며 USB 드라이버 설치가 진행됩니다.
- [설치] 버튼을 누르면 Driver설치가 진행됩니다.

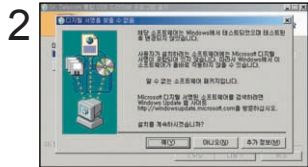

- [예] 버튼을 누르면 위와 같은 창이 다시 한번 나타납니다. 다시 [예]를 누릅니다.
(Windows 2000, Windows XP 이용자의 경우 위와 같은 창이 나타납니다.)

PC Sync(계속)

3

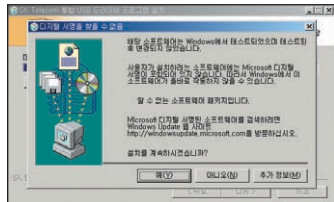

- PC와 휴대폰을 USB 케이블로 연결합니다.
최초 연결 시, Modem/USB Composite Device/
Diagnostic Serial Port를 PC가 인식하는 과정에서,
위와 같은 창이 몇차례 나타납니다
(Windows 2000, Windows XP의 경우, [디지털 서명]
찾을 수 없음) 창이 나타남) 여기서 [예]를 누르시면 PC와
휴대폰의 연결이 완료됩니다.

4



- [예]를 누른 뒤, 설치 마법사에서
[미침]버튼을 누르면 USB Driver 및
PC Sync 프로그램의 설치 과정이
완료됩니다.

PC Sync(계속)

접속방법

- PC Sync를 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다. 휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오.

MENU 누름 → 6 누름 → 4 누름 → 비밀번호 입력 (초기값은 전화번호 끝 4자리)
 → 3 누름 → () 눌러 'USB' 선택 후 () 누름


단말기 출하시 USB포트가 기본 설정되오니 위 설정 방법은 참고하시기 바랍니다.

1 PC Sync 프로그램의 폰 싱크 & 에디터를 실행합니다.



처음 사용할경우에 새 사용자 등록 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.

2 새 ID와 비밀번호를 입력한 뒤 확인을 누르면 폰 싱크 & 에디터 화면이 나타납니다.

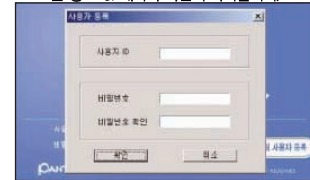

휴대폰과 PC를 데이터 케이블로 연결합니다.
 올바르게 연결되면, 화면 우측 하단에 [새 하드웨어 발견] 메시지가 발생하며 PC가 휴대폰을 인식하게 됩니다.
 드라이버가 이미 인식되어 있는 상태면 메시지가 나오지 않습니다.


PC Sync(계속)

3 메뉴에서 [파일] → [폰 연결]을 눌러 폰 비밀번호를 입력하고 연결을 누르면 연결됩니다.



만약, 연결을 눌렀을 때 연결이 되지 않는다면 설치가 잘못 된사항으로 오른쪽 그림과 같이 장치관리자 부분에 37지 드라이버가 정상적으로 설치가 되어 있는지 확인바랍니다.

4

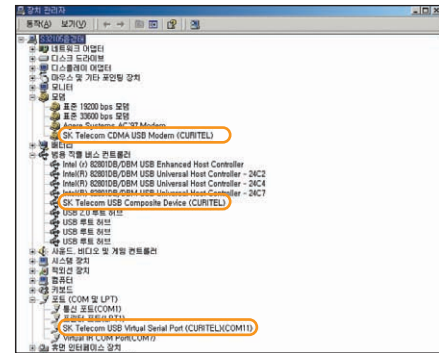

[제어판] → [시스템] → [하드웨어] → [장치관리자] 또는 [내 컴퓨터] → [마우스 오른쪽키 하단의 등록 정보] → [속성] → [하드웨어] → [장치관리자]에서 위의 항목이 표시되어 있어야 합니다



PC Sync(계속)

● 폰 싱크 & 에디터

클릭시 미디어 파일 매니저로 이동합니다.



- ① Phone(PC)에서 전체삭제 후 양방향 싱크시에는 데이터보호차원에서 PC(Phone)에 저장된 데이터를 전체삭제하지 않고 PC(Phone)에 저장된 모든 데이터를 Phone(PC)으로 전송하게 됩니다.
- ② 양방향 싱크중 저장공간을 초과하는 경우에는 데이터 정리 후 다시 싱크하시기 바랍니다.
- ③ 메시지 싱크시 단문 메시지만 싱크합니다. MMS 메시지는 싱크하지 않습니다.

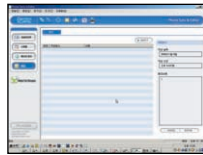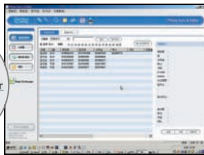

- 전화번호부, 스케줄, 메시지 관리, 메모를 PC에 연결하여 편집 및 저장관리할 수 있습니다.

● 기능 아이콘



- ① Phone에서 PC : 휴대폰에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 PC로 전송합니다.
- ② 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- ③ 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- ④ 양방향 Sync : Phone과 PC에서 각각 추가, 삭제, 수정한 개인정보 데이터를 Phone에서 PC 그리고 PC에서 Phone으로 양방향 전송합니다.
- ⑤ Outlook Sync : Microsoft® Outlook® 연락처 및 일정과 폰 싱크 & 에디터 간 동기화를 수행합니다.

⑥ Outlook Express Sync

- ⑦ 환경설정 : 동기화할 항목 선택, 사용자 관리 PC Sync와 동기화를 실행할 Outlook 연락처 및 일정 폴더 등록 등의 기능을 제공합니다.


- ⑧ 인쇄 : 전화번호부에 저장된 데이터를 인쇄할수 있는 기능을 제공합니다.

- ⑨ PC에서 Phone : PC에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 휴대폰으로 전송합니다.

PC Sync(계속)

● 미디어 파일 매니저

클릭시 폰 싱크 & 에디터로 이동합니다.

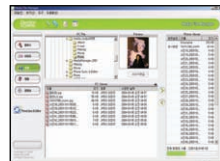

- 멜로디, 이미지, 포토, 동영상, 텍스트 파일 등의 휴대폰용 멀티미디어 파일을 관리합니다.
- PC와 휴대폰 사이의 멀티미디어 파일을 송수신, 각종 멀티미디어 파일의 미리보기 및 재생 등의 기능을 제공합니다.
- SKT 정책에 따라 폰에서 촬영한 동영상을 PC로 다운로드만 가능합니다.

● 기능 아이콘



- ① 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- ② 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- ③ 새로고침 : PC파일 리스트를 갱신합니다.
- ④ 환경설정 : 앨범저장 및 열기 경로를 설정합니다.

PC Sync(계속)

공통

- PC에서 휴대폰으로 쓰기 가능한 파일은 큐리텔 휴대폰에서 백업 받은 파일만 가능하며 그외의 파일은 큐리텔 휴대폰에 쓰기가 불가능합니다.
- 사용자가 제약 사항을 어길시 휴대폰에 치명적인 오류가 발생할 수 있으며, 본인 부담의 유료 A/S를 받게 됩니다.

멜로디

- PC에서 휴대폰으로 파일을 쓰기 가능한 멜로디는 NATE를 통해서 다운로드 받은 멜로디(Yamaha Sound Type)만 휴대폰에 쓰기가 가능합니다.
- 휴대폰의 NATE를 통해 다운로드 받은 멜로디가 아닌 멜로디파일을 사용자가 휴대폰에 쓰기 시도한 후 발생하는 휴대폰 고장에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 멜로디 파일의 크기는 200Kbyte 이하로 제한합니다.

이미지

- PC에서 휴대폰으로 파일을 쓰기 가능한 이미지는 해당 휴대폰의 NATE를 통해서 다운로드 받은 이미지(BMP, SIS Type)만 휴대폰에 쓰기가 가능합니다.
- 휴대폰의 NATE를 통해 다운로드 받은 이미지가 아닌 이미지파일을 사용자가 휴대폰에 쓰기 시도한 후 발생하는 휴대폰 고장에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 이미지 파일의 크기는 300Kbyte 이하만 쓰기 가능합니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 BMP, SIS 파일의 사이즈는 240×320(가로×세로) 이하만 쓰기 가능합니다.

포토 이미지

- PC에서 휴대폰으로 파일을 쓰기 가능한 포토 이미지는 해당 휴대폰의 NATE를 통해서 다운로드 받거나 큐리텔 휴대폰에서 촬영한 포토 이미지만 휴대폰에 쓰기가 가능합니다.
- 휴대폰의 NATE를 통해 다운로드 받은거나 큐리텔 휴대폰에서 촬영한 포토 이미지가 아닌 포토 이미지 파일을 사용자가 휴대폰에 쓰기 시도한 후 발생하는 휴대폰 고장에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 포토 이미지 파일의 크기는 300Kbyte 이하만 쓰기 가능합니다.
- PC에서 폰으로 쓰기 가능한 포토 이미지 사이즈는 72×52(가로×세로) 이상, 1280×960(가로×세로) 이하만 쓰기 가능합니다.

문서(텍스트 뷰어)

- PC Sync에서 파일 업로드 시 용량은 5M로 제한합니다.
- 뷰어 메뉴에서 텍스트 파일 리스트에서 선택하여 보여줄 수 있는 파일 크기는 1M로 제한합니다.

동영상

- SKT 정책에 따라 폰에서 촬영한 동영상을 PC로 다운로드만 가능합니다.



고장같다고 생각될 때

이런 증상이 나타날 땐

화면이 켜지지 않을 때

화면에 안테나가 표시되지 않고  나타날 때

충전기의 충전램프가 깜박일 때

사용 중에 휴대폰이 이상 동작을 하거나 전원이 켜지지 않을 때

배터리 사용시간이 설명서와 다를 때

통화 중에 말이 울릴 때

휴대폰을 켤 때 LCD창 하단에 비상전화/해제라는 문구가 표시될 때

휴대폰 사용 중에 열이 발생할 때

이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전되었는지 확인하세요.
휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜 보세요.

전원을 켜다가 켜지 않는 경우에는 잠시 기다려주세요.
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.

배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
휴대폰과 배터리 충전기의 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.

배터리는 소모품이므로 충전·방전을 계속하면 처음 구입시보다 사용 시간이 서서히 단축됩니다.
배터리 보관 시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용 시간이 다를 수 있습니다.

통화 음량을 조절하거나 다른 지역으로 이동해 보세요.

잠금 기능이 설정된 상태입니다.  누른 후 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.
(비밀번호 초기값은 전화번호 끝 4자리로 설정되어 있습니다.)

휴대폰 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화 시, 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다.

❖ 배터리 규격

배터리 종류 상태	표준형		대용량		측정조건	
	표준시간	최소/최대 시간	표준시간	최소/최대 시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화	130	110~145min	165	150~185min	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	140	130~150HR	190	-100dBm	
	SCI = 2	230	215~245HR	305		

- 통화상태에서는 대기 상태보다 소모 전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기 시간이 짧아집니다.
- 충전 상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택 등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동 통신 시스템과 휴대폰간의 상호 교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기 시간이 짧아집니다.
- 녹색 램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전 효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전 완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

❖ 배터리 충전시간

배터리 종류	표준형	대용량
충전시간	약 150분 이하	약 200분 이하

- 위 충전시간은 전원이 OFF 상태일 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.


◆ 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.
• 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.



코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태 (또는 젖은 손)으로 전화를 걸거나 받지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



허가받지 않은 전원 (무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



◆ 전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다. 이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다.

규정된 노출한계치는 1.6W/Kg 입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록 후 판매가 가능하도록 되어있습니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 약제사리는 판택앤크리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구물 등의 사용은 제품의 성능을 저하 시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.
- 휴대전화의 전화번호부 등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니, 중요 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다.

◆ 운전 중 휴대폰 사용 관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
최근의 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
 - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
 - 운전이 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게 되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
 - 가능하면 차가 정지한다든지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
 - 통화하는 상대방에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.

◆ 사용 장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
 - 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 - 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장 박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장 박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
 - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
 - 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장 박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
 - 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.
 - 만약 의료기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파 RF파 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
 - 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
 - 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
 - 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
 - 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.
- 휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.



휴대폰의 올바른 사용과 관리

- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
 - 어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
 - 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
 - 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
 - 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
 - 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
 - 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
 - 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 - 휴대폰의 작동 온도인 -20℃~50℃ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
 - 자동차 실내 온도는 80℃까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
 - 휴대폰의 바른 통화 방법을 따라주세요.
 - 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
 - 통화중에는 안테나 또는 안테나(내장형 안테나)부위를 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.
 - 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.
 - 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
 - 휴대폰의 도료나 금속 재질이 피부와 접촉하는 경우, 체질에 따라 알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등과 같은 접촉성 피부질환이 발생할 수 있다는 일부 주장이 있으므로, 위의 체질인 경우 휴대폰 사용 전 반드시 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 휴대폰 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대폰을 사용하시기 바랍니다.
- 222 • 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팬택앤큐리텔에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.

휴대폰의 올바른 사용과 관리(계속)

- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.
 - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
 - 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
 - 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.
- 휴대폰을 허리 등에 차지 마세요.
 - 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
 - 휴대폰의 자기기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
 - 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
 - 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
 - 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.
- 휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.

제품의 규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	± 150Hz
외 관 (mm)	89.5 x 44 x 14.9(mm)
중 량	88.4g
송 신 출 력	최대 355mW(MAX : 25.5dBm)
동 작 온 도	-20 ~ +50℃
상 대 습 도	5% ~ 95%

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following
 Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204
 U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."

기능 요약 카드

기능	사용 방법
에티켓 기능 설정/해제	길게 누르면 설정, 다시 길게 누르면 해제
모닝콜 설정	
음량(수화음/버튼음) 조절	대기 또는 통화중에
최근 건 번호로 전화하기	눌러 번호 선택
전화번호부 관련 기능 보기	
전화번호 등록하기	
사진 촬영, 동영상 촬영	,
자동응답설정	
자동 지역번호 설정	



점선을 따라 오려서 사용하세요

기능 요약 카드

기능	사용 방법
휴대폰 잠금/해제	길게 누름 /해제하려면 누른 후 비밀번호 입력
내 전화번호	
받은 메시지 확인	
메시지 보내기	메시지 작성 받는 이 번호 입력
NATE 접속	길게누름
MUSIC 기능	누름
모네타	누름

기밀요약카드

기능	사용방법
에티켓 기능 설정/해제	 길게 누르면 설정, 다시길게 누르면 해제
모닝콜 설정	   
음량(수화음/버튼음) 조절	 대기 또는 통화중에 
최근 건 번호로 전화하기	  눌러 번호 선택 
전화번호부 관련 기능 보기	
전화번호 등록하기	 
사진 촬영, 동영상 촬영	  , 
자동응답설정	   
자동 지역번호 설정	   비밀번호 입력 



정신을 따라 오려서 사용하세요

기초요약카드

기능	사용방법
휴대폰 잠금/해제	 길게 누름 / 해제하려면  누른 후 비밀번호 입력
내 전화번호	    
받은 메시지 확인	    
메시지 보내기	   메시지 작성  받는 이 번호 입력 
NATE 접속	 길게 누름
MUSIC 기능	 누름
모네타	 누름

폐 휴대폰 처리안내

폐 휴대폰 팬택 & 큐리텔이 책임지겠습니다.

한 해 버려지는 폐 휴대폰만 730만대!!!

환경오염과 자원 낭비의 원인입니다.

(주)팬택&큐리텔에서는 친 환경 문화 실현을 위해 폐휴대폰 수거에 앞장 서고 있습니다.

가까운 큐리텔 서비스센터로 가지고 오시면 책임지고 환경 친화적으로 재활용 하겠습니다.

폐 휴대폰은 다음과 같이 재활용 됩니다.



큐리텔 A/S
지정점(전국 166개)



큐리텔 A/S
지원센터



재활용 업체



코발트, 구리 등
자원 재활용

PANTECH
& CURITEL



For Foreigner

외국인을 위한 페이지

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

1. SK TELECOM SVC

- 1-1 Auto Roaming
- 1-2 NATE Connect
- 1-3 MUSIC
- 1-4  Playon
- 1-5 SKT Plus SVC.
- 1-6 NATE **114
- 1-7 NATE Air

2. SOUND SETTING

- 2-1 Ringer
- 2-2 Bell / Vibration
- 2-3 Volume
- 2-4 Effect Sounds
- 2-5 System Alerts
- 2-6 Missed Call Alert

3. DISPLAY SETTING

- 3-1 Main Display
- 3-2 Clock Set
- 3-3 Titles
- 3-4 Key Information Setting
- 3-5 Menu Style
- 3-6 Fonts
- 3-7 Backlights

4. CONTENTS GALLERY

- 4-1 My Bells
- 4-2 Photo Friend
- 4-3  Playon
- 4-4 Text Viewer
- 4-5 Photo Album
- 4-6 Video Album
- 4-7 Capture Page Viewer
- 4-8 Memory Info.

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

5. ORGANIZER

- 5-1 Scheduler
- 5-2 Morning Call
- 5-3 Alarm
- 5-4 Memo
- 5-5 D-day
- 5-6 Answering Machine
- 5-7 Time Table
- 5-8 Calculator
- 5-9 Unit Conversion
- 5-0 Stop Watch
- 5-* World Time

6. PHONE SETTING

- Entering a 4 digit password, the default password is the last 4 digits of your phone number.
- 6-1 Touchkey Sensitivity
 - 6-2 Restricts
 - 6-3 Phone Set
(Change Code, Language Set/ 언어, External Key Ans. Mode, Auto Local Code, Auto Internet Code, Emergency call #., Caller ID Display, One Ring SPAM Block, NATE Set)
 - 6-4 Data Connection Set
 - 6-5 Phone Info.
 - 6-6 Total Memory Info.
 - 6-7 Reset All Settings

7. MULTIMEDIA

- 7-1 MUSIC
- 7-2 English-Korean
- 7-3 Chinese-Korean
- 7-4 Text Viewer
- 7-5 Subway Map
- 7-6 Curi's Room
- 7-7 Curi Note
- 7-8 Biorhythm

8. PHONEBOOK

- 8-1 Phone Bizcard
- 8-2 Find(By Name, By Group, By #.)
- 8-3 Add New
- 8-4 AutoSync
- 8-5 Group
- 8-6 Speed Dial
- 8-7 Call Log
- 8-8 Word Dialing
- 8-9 Phonebook Memory Info.
- 8-0 My phone #.

pressing  enters the Phone book menu

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

9. Camera

- 9-1 Camera
- 9-2 Camcorder
- 9-3 Frame
- 9-4 Photo Album
- 9-5 Video Album
- 9-6 Image Revision
- 9-7 Photo Print
- 9-8 Photo Frame
- 9-9 Photo On SVC.
- 9-0 Developing
- 9- * Camera Settings
- 9-# Camera Memory Info.

pressing  enters the Camera menu

MESSAGE

- 1 New Message
- 2 Received MSG.
- 3 Sent MSG.
- 4 Contents Box
- 5 MSG. Settings

pressing  enters the SMS menu

Internet (NATE, mPlayon, Melon, Winc, NATE Air)

You can access the internet service provided by your service provider.

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

In-Call Options

To access these functions during a call, press  key.

-  Mute
-  Key Tone Mute
-  Send My #.
-  My Phone #.
-  Record

Adjust volume during a call

 Receiving tone up  Receiving tone down

Idle State

- Last number dialed
- Press 
- Quick - converting to manner mode.
- press  and hold
Undo : Again Press  and hold
- Quick - converting to lock mode.
- press  and hold
Undo : Press  and Input your phone last number.
- See the Phone book : Press 
- Use SMS : Press 
- See pop menu : Press 
- Adjust key volume : Press 



휴대폰 불법 복제 금지에 관한 사항

복제폰이란? - 휴대폰의 고유번호가 복제된 단말기

가. 복제폰에 대한 업무처리 제한

- 복제를 통한 단말기 가입은 타인의 피해예방을 위해 제한될 수 있습니다.
- 정상폰이 아닌 단말기는 신규가입, 기기변경, 통화내역제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무처리가 제한됩니다.
- 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

나. 관련법규

- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용하는 것은 현행법을 위반하는 행위이므로 복제폰 사용자를 발견한 경우 즉시 수사기관에 신고하도록 되어있습니다.
- 1) 휴대폰을 복제하거나 이를 사용한 자는 전파법에 의거 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 2) 휴대폰의 고유번호를 불법적으로 제공하거나 제공받는 자는 통신비밀보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 3) 휴대폰의 고유번호를 복제하기 위한 프로그램을 보유 또는 사용한 자는 컴퓨터 프로그램 보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 4) 분실·도난 휴대폰을 취득하여 사용하는 것은 정물 취득 행위입니다.
- 5) 주운 휴대폰 전원을 끄고 보관하는 것은 절도행위 또는 점유 이탈물 횡령 행위입니다.

셀프 업그레이드가 가능합니다.

- 휴대폰 소프트웨어 업그레이드를 위하여 서비스센터를 방문하지 않고 고객이 직접 www.curitel.com에 접속하여 업그레이드가 가능하도록 하였습니다.

☞ www.curitel.com으로 접속

☞ 화면 우측의 **Self Up-Grade** 화면을 클릭

☞ **Self Up-Grade** 화면의 사용법에 따라 진행 하십시오.



여기를 꼭 읽어보세요~!



휴대폰 비밀번호 관련 업무는 고객정보 보호 차원에서 구비 서류와 소정의 확인 절차를 거친 후에만 처리해 드립니다

- 본 인:사업자 발행 가입확인서, 신분증
- 대리인:사업자 발행 가입확인서, 대리인 신분증, 위임장



공식 인정된 정품 충전기가 아닌 비품 충전기 사용 시 폭발 등 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다 (한국소비자 보호원)

반드시 TTA 인증 마크가 새겨진 정품 충전기를 사용하십시오



휴대폰에 저장된 중요한 자료는 반드시 별도로 기록(보관) 하십시오!

휴대폰 수리 시 또는 사용자의 부주의나 외부 환경으로 인해 고객님의 소중한 데이터 (사진, 동영상, 전화번호, 벨소리 등)가 지워질 수 있으오니 반드시 별도로 기록해 놓으시기 바랍니다

고객의 만족이 저희의 희망입니다

So Cooooool
CURITEL

제 품 보 증 서

■ 소비자 피해 보상 기준

소비자 피해유형	보 상 기 준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	
구입후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
동일 하자로 3회 이상 고장 발생시 (4회째)	제품교환 또는 환불	유상수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환	급
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
수리 불가능 시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
교환 불가능 시	환	급

제 품 명		PT-S280	
제 조 번 호			
구 입 일 자		구입일 (년 월 일)부터	년 (개월)
고 객	성명	전화번호	
	주소		
대리점	성명	전화번호	
	주소		

주식회사 팬택&큐리텔

서울 시 서초 구 서초 동 14 51-3 4

저희 팬택&큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 산정되므로 반드시 구입 일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.
저희 팬택&큐리텔에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 (자정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

■ 무상 서비스

1. 구입후 1년 (품질보증기간 이내) 이내에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 배터리의 보증기간은 6개월 입니다.

■ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
- 천재지변 (화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 팬택&큐리텔의 서비스 센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■ 부품 보유기간

수리용 부품 보유기간은 단종일로부터 3년 입니다.

■ 고객센터 전화번호

전국 어디서나
1544-4424