


SLIM & COMPACT

- Slim & Compact Design
- 65K Color TFT LCD내장
- 40poly 화음 멜로디
- 다양한 아바타 기능 탑재
- 게임형태의 Map Type Menu



S1



⚠ 경고 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)을 확인하여 주십시오. (P.160참조)

운전중 휴대폰 사용 금지

운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.

- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전 집중력을 떨어뜨려 사고발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 해야 할 경우에는 반드시 핸드프리를 사용 하시고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화 하시는 것이 가장 안전 합니다.

휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 하십시오

휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오

폭파/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭파 위험지역이나 위험물질 (가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수 하십시오 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지 마십시오.



⚠ 경고 사항

비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오. 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

의료 기기 사용시


- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치등을 사용하신다면 가능한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

차량용 핸드프리 장착시 주의할 점

- 운전이 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.

휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의 하십시오

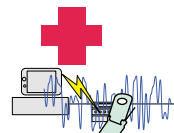

주의 사항

ESN 불법조작 금지

팬택&큐리텔에서 생산 공급된 휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 전자 고유번호(ESN: Electronic Serial Number)가 있습니다. 이를 제거, 변경 혹은 복제하는 행위는 관련법규(형법 347조)에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게되는 법적 처벌 대상이 됩니다. 또한 이러한 불법행위로 인해 휴대폰의 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 사용하지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러 위와 같은 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구물등 사용은 제품의 성능을 저하시키거나 고장, 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.

주의 사항

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두십시오.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송.수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택&큐리텔에서 승인한 휴대용 악세서리 등을 사용하시기 바랍니다
- 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하십시오.

- 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨위로 똑바로 세워서 사용하십시오.
- 전화를 걸거나 받을 때는 안테나를 최대한 뺏고 통화중에 안테나를 만지거나 구부리지 마십시오. 통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마십시오.

- 필요할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하십시오.
- 악세서리와 배터리는 팬택&큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼 주십시오.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

I 사용하기 전에

1. 구성품 확인하기	11
2. 각 부분의 명칭	12
3. 각 버튼의 기능	13
4. 화면 표시 기본 아이콘 설명	14
5. 배터리 사용방법	16
- 휴대폰과 배터리팩 결합 및 분리하기	16
- 배터리 충전하기	17
- 배터리 충전중 램프 상태	19
- 배터리 사용시간	19
6. 배터리팩 관리하기	20

II 기본 사용 방법

1. 전원켜기 및 끄기	22
- 전원켜기	22
- 전원끄기	23
2. 전화걸기	24
- 전화번호 입력하여 전화걸기	24

III 기본 사용 방법

- 전화번호부 검색하여 전화 걸기	25
- 단축 다이얼로 전화걸기	26
- 포즈 다이얼로 전화걸기	27
3. 전화받기	28
- 폴더를 열어 전화받기	28
- 자동응답받기	28
4. 전화거절하기	29
5. 통화중기능	29

III 전화번호부 기능 사용하기

1. 전화번호 저장하기	32
- 전화번호부에서 저장하기	32
- 대기화면에서 저장하기	33
- 그룹관리하기	36
2. 전화번호 검색하기	39
- 이름으로 검색하기	39
- 번호로 검색하기	40
- 그룹으로 검색하기	41

III 전화번호부 기능 사용하기

3. 전화번호부 삭제하기	42
4. 내 전화번호 보기	43

IV 문자입력하기

1. 한글 입력하기	45
- 자음 입력하기/모음입력하기	45
2. 영문 입력하기	46
3. 숫자 입력하기	47
4. 특수문자 입력하기	47

V 마이메뉴 사용하기

1. 마이메뉴 등록하기	49
2. 마이메뉴 아이콘 변경하기	50
3. 마이메뉴 삭제하기	51
- 개별 삭제하기	51
- 전체 삭제하기	52

VI 메시지 기능 사용하기

1. 수신된 메시지 확인하기	54
- 문자메시지 확인하기	54
- 음성메시지 확인하기	56
- SPAM 메시지 차단하기	57
2. 메시지 보내기	61
- 문자편지쓰기	61
- 장문메시지 입력하기	63
- 음성쪽지 보내기	64
- 메시지함 관리하기	65
3. E-mail 사용하기	66
- E-mail 보내기	66
- 메일 서버	67
- 메시지함	67
4. 메시지 수신환경 설정하기	68
5. 메시지 이력 관리하기	69

VI 전자수첩 기능 사용하기

1. 달력보기	71
2. 스케줄 관리하기	73
- 스케줄 목록보기	73
- 스케줄 등록하기	74
3. 기념일 관리하기	76
- 기념일목록 확인하기	76
- 기념일 등록하기	77
4. 모닝콜 설정하기	79
- 모닝콜목록 확인하기	79
- 모닝콜 설정하기	80
5. 알람 설정하기	81
- 알람목록 확인하기	81
- 알람 설정하기	82
- 간편알람 설정하기	83
6. 메모기능 사용하기	84
- 메모기능 사용하기	84
- 음성메모기능 사용하기	86

VI 전자수첩 기능 사용하기

7. D-Day 기능 사용하기	88
- D-Day목록 확인하기	88
- D-Day목록 등록하기	89

VII 편리기능 사용하기

1. 전자지갑 사용하기	92
- 개인 정보	93
- 배송지 정보	94
- 결제 정보	95
- 멤버십 카드 정보	96
- 비밀번호 변경	97
2. 인증서 관리하기	98
3. 자동응답	99
- 자동응답기능 사용하기	99
- 자동응답기능 확인하기	101
- 자동응답목록 삭제하기	101
- 인사말 녹음하기	102
- 인사말 확인하기	103
- 인사말 삭제하기	104

VIII 편리기능 사용하기

4. 계산기 사용하기	105
5. 스탭위치 사용하기	106
6. 세계시간 보기	107
7. 바이오리듬 보기	108
8. 단위 환산하기	109

IX 통화기록 보기

1. 부재중 전화 목록보기	111
2. 발신한 전화 목록보기	112
3. 수신한 전화 목록보기	113
4. 통화목록 전체 삭제하기	114
5. 통화시간 보기	115

X 엔터테인먼트 사용하기

1. 블럭쌓기 게임하기	117
2. 큐브마스터 게임하기	118
3. 퍼즐랜드 게임하기	119
4. 아바타 사용하기	120

XI 화면 설정하기

1. 대기화면 설정하기	122
2. 기능화면 설정하기	123
3. 외부창 설정하기	124
4. 다운로드 그림함 관리하기	125
5. 화면밝기 조절하기	126
6. 조명 설정하기	127

XII 소리설정하기

1. 벨 소리 선택하기	129
2. 벨/진동 선택하기	130
3. 캐릭벨 설정하기	131
- 캐릭벨 목록보기	131
- 캐릭벨 등록하기	132
- 캐릭벨 초기화하기	133
4. 다운로드 소리함 관리하기	134
5. 음량 조절하기	135
6. 효과음 설정하기	136

XIII 휴대폰 관리하기

1. 잠금기능 사용하기	138
2. 비밀번호 변경하기	139
3. 자동지역번호 설정하기	140
4. 데이터통신 설정하기	141
5. NAM 설정하기	142
6. 전화받기 방법 설정하기	143
7. 넘버플러스 설정하기	144
8. 내 휴대폰 정보보기	145
9. 휴대폰 초기화하기	146
10. NATE 환경 설정하기	147

IVX NATE 사용하기

1. NATE 접속하기	149
2. @Playon 사용하기	150
3. NATE Air 사용하기	151

VX 부록

1. 고장이라 생각될 때	153
2. 기능메뉴 요약표	155
3. 배터리규격	158
4. 배터리 충전시간	159
5. 안전을 위한경고 및 주의사항(상세편)	160
- 전자파 관련	162
- 운전중 휴대폰 사용관련	163
- 사용장소에 관하여	164
- 휴대폰의 올바른 사용과 관리방법	165
6. For Foreigner/외국인을 위한 페이지	167
7. 기능요약카드	169
8. 전국 서비스 센터	170
9. 제품 규격및 특성	172
10. 제품보증서	173

1 사용하기 전에

1. 구성품 확인하기 11
2. 각 부분의 명칭 12
3. 각 버튼의 기능 13
4. 화면 표시 기본 아이콘 설명 14
5. 배터리 사용방법 16
6. 배터리팩 관리하기 20

3 전화번호부기능 사용하기

1 구성품 확인하기



휴대폰



탁상용 거치대



휴대용 끈



사용설명서




배터리 (슬림형)




배터리 (표준형)

제품을 구입한 후에 포장을 풀고 위 물품의 유무 상태를 확인하십시오. 만약 빠지거나 손상된 물품이 있으면, 구입한 대리점에 문의하시기 바랍니다. 표시된 구성품은 서비스 사업자 사양에 따라 달라질 수 있으며, 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.

2 각 부분의 명칭

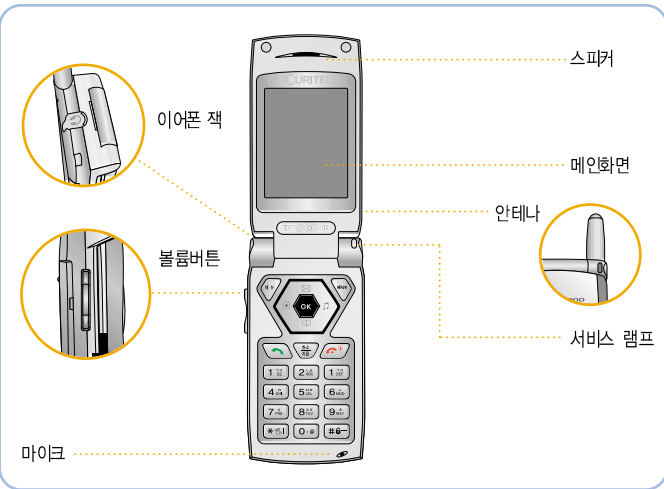

외부화면

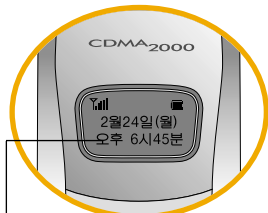

- 작은시계가 선택 된 상태 입니다.
- 전화가 걸려오거나 메시지가 도착했을 때 또는 벨/진동/무음 선택시, 잠금 설정시 화면에 아이콘과 동작상태 등이 표시됩니다.

3 각 버튼의 기능

	대기화면 - 대메뉴로 이동합니다. 메뉴기능 사용시 - 세부 메뉴를 볼 수 있습니다. 왼쪽 상단에 이 표시됩니다.
	짧게 누름 - 'NATE' 메뉴를 볼 수 있습니다. 길게 누름 - 'NATE'로 바로 접속됩니다.
	메뉴를 스크롤 하여 검색할 수 있습니다. 좌 - 마이메뉴 기능을 사용할 수 있습니다. 우 - 소리설정 메뉴로 바로 이동할 수 있습니다. 상 - 메시지 기능을 사용할 수 있습니다. 하 - 전화번호부 기능을 사용할 수 있습니다.
	메뉴 및 설정값을 선택 및 확인 할 수 있습니다.

	전화번호입력 후 - 전화를 걸 수 있습니다. 대기화면에서 짧게 누름 - 최근 통화 목록을 검색할 수 있습니다.
	전원을 켜거나 끌 수 있습니다. 메뉴 기능을 사용할 경우 - 대기화면으로 이동 할 수 있습니다.
	문자 입력을 할 경우 문자를 삭제할 수 있습니다. 메뉴 기능을 사용할 경우 - 상위 메뉴로 이동 할 수 있습니다.
	다이얼 버튼 : 숫자 및 문자를 입력할 수 있습니다. - 대기화면에서 길게 누르면 메모모드를 설정할 수 있습니다. - 대기화면에서 길게 누르면 잠금모드를 설정할 수 있습니다.
	메뉴를 스크롤 하여 검색할 수 있습니다.

	대기중에	벨이 울릴 때
폴더가 닫힌 경우	길게 누르면 외부화면에 조명이 켜집니다.	짧게 누르면 전화벨 소리가 종료되고 램프만 깜빡입니다. (수신거부시 사용)
폴더가 닫힌 경우	길게 누를 때 마다 외부화면이 큰시계, 작은시계, 손목시계, 아날로그시계로 설정이 가능합니다.	
폴더가 열린 경우	키 버튼 음량이 커집니다.	짧게 누를때 마다 통화음량이 커집니다.
폴더가 열린 경우	키 버튼 음량이 작아집니다.	짧게 누를때 마다 통화음량이 작아집니다.


4 화면 표시 기본 아이콘 설명

1. 외부항 아이콘



	통화지역의 신호세기를 표시해 줍니다.
	'진동' 및 '매너모드'가 설정 되어 있음을 표시해 줍니다.
	자동응답기능이 설정되어 있음을 표시해 줍니다.
	로밍이 설정 되었음을 표시해 줍니다.
	배터리 충전상태를 표시해 줍니다.
	문자메시지가 수신 되었음을 표시해 줍니다.
	Nate Air 메시지가 수신 되었음을 표시해 줍니다.
	음성메일이 수신 되었음을 표시해 줍니다.
	광고메시지가 수신 되었음을 표시해 줍니다.


2. 내부항 아이콘

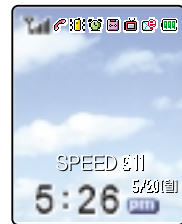

	통화지역의 신호세기를 표시해 줍니다.
	사용자가 통화중임을 표시해 줍니다.
	'진동' 및 '매너모드'가 설정 되어 있음을 표시해 줍니다.
	자동응답기능이 설정되어 있음을 표시해 줍니다.
	알람이 설정되어 있음을 표시해 줍니다.
	메시지가 수신 되었음을 표시해 줍니다.
	Nate Air 메시지가 수신 되었음을 표시해 줍니다.
	음성메일이 수신 되었음을 표시해 줍니다.
	광고메시지가 수신 되었음을 표시해 줍니다.
	로밍이 설정 되었음을 표시해 줍니다.
	배터리 충전상태를 표시해 줍니다.
	잠금기능이 설정 되었음을 표시해 줍니다.

5 배터리 사용방법

1. 휴대폰과 배터리팩 결합 및 분리하기

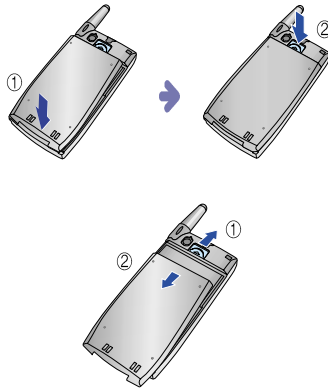

1. 결합하기


- ① 배터리를 휴대폰 아래쪽 홈에 맞춰 넣으십시오.
- ② 화살표 방향으로 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주십시오.

2. 분리하기

- ① 배터리 위쪽의 분리 버튼을 위쪽으로 밀어 올립니다.
- ② 양 옆의 홈을 잡고 화살표 방향으로 분리 시키십시오.

2. 배터리 충전하기

제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하십시오.

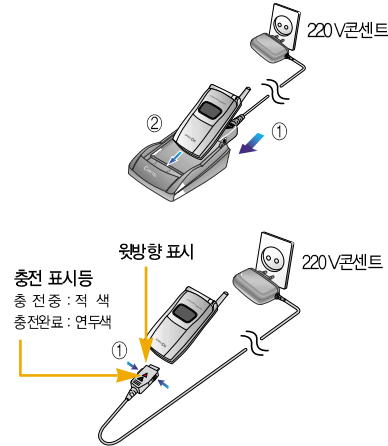

1. 탁상용 거치대를 이용하여 충전하려면




- ① 여행용 충전기의 커넥터를 탁상용 거치대 뒷쪽에 장착하십시오.
(여행용 충전기는 별도로 구매하셔야 합니다.)
- ② 휴대폰을 탁상용 거치대 앞쪽의 가이드 홈에 맞춰 끼운 후 '찰칵' 소리가 나도록 휴대폰을 거치대에 장착하십시오.

2. 여행용 충전기를 이용하여 충전하려면

- ① 휴대폰 아래쪽에 있는 커넥터 보호용 고무 팩킹을 제거한 후 여행용 충전기의 커넥터를 '찰칵' 소리가 날 때 까지 밀어 넣어 주십시오.

- 여행용 충전기는 정보통신부의 충전기 공용화 방안에 의하여 제작된 제품으로 타사 단말기와 호환이 가능합니다.
(단, 정보통신부의 공용안의 적용 휴대폰일 경우에만 해당 됩니다.)
- 당사 충전용 거치대에 타사의 여행용 충전기를 연결시 정상 동작하지 않을 수도 있습니다.
- **당사 여행용 충전기 CTC-20에서 정상적인 동작이 이루어집니다.**

3. 배터리 충전 상태

 완전 충전 상태 /  저전압 상태 /  방전상태 (즉시 충전 바랍니다.)

- 배터리를 거의 다 사용했을 경우 저전압 경고음이 울리고 경고 표시가 화면에 표시됩니다.
배터리가 완전히 방전이 되면, "휴대폰 전원이 꺼집니다."라는 문구가 표시되며 전원이 자동으로 꺼집니다.
배터리가 저전압 상태를 나타낼 때에는 배터리를 충전해 주십시오.

3. 배터리 충전용 램프 상태

충전기 램프 색	충전 상태
적 색	충전 중
녹 색	충전 완료

4. 배터리 사용시간


배터리 종류 상 태	슬림형	표준형
연속 통화	115분	170분
연속 대기 (SCI 기준)	80~95시간	105~120시간

- 충전시 램프가 깜박거리면 정상적으로 충전이 되지 않고 있는 상태입니다.
휴대폰 또는 배터리를 충전기에 다시장착 합니다.
그래도 충전램프가 깜박이면 충전단자를 깨끗이 닦은 후 다시 장착 합니다.
- 여러 번 시도해도 충전 램프가 깜박일 경우 지정 서비스센터에 A/S를 의뢰해 주십시오.

- 통화중이거나 NATE, @Playon사용 중에는 대기상태보다 많은 배터리양을 소모합니다. 또한 앞의 서비스들을 사용하는 시간이 길어지면 배터리 소모량도 많아 집니다.
- 전화를 받을 때에도 전화를 걸을 때와 똑같이 배터리가 소모 됩니다.
- 충전 상태, 휴대폰 사용장소의 온도 및 전파 상태, 휴대폰 설정상태(화면 조명 상태, 벨/진동상태 등)에 따라 배터리 소모양이 달라 집니다.

6 배터리팩 관리하기

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하시고 충전 단자와 단자를 연결하지 마십시오.
특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의 하십시오.
 - 폭발 하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손에 닿지 않는곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운곳(여름철 차안, 화기근처)이나 추운곳에서 충전하면 충전이 잘 되지않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품 이므로 충.방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오.
- 번개 및 낙뢰등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호 하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.

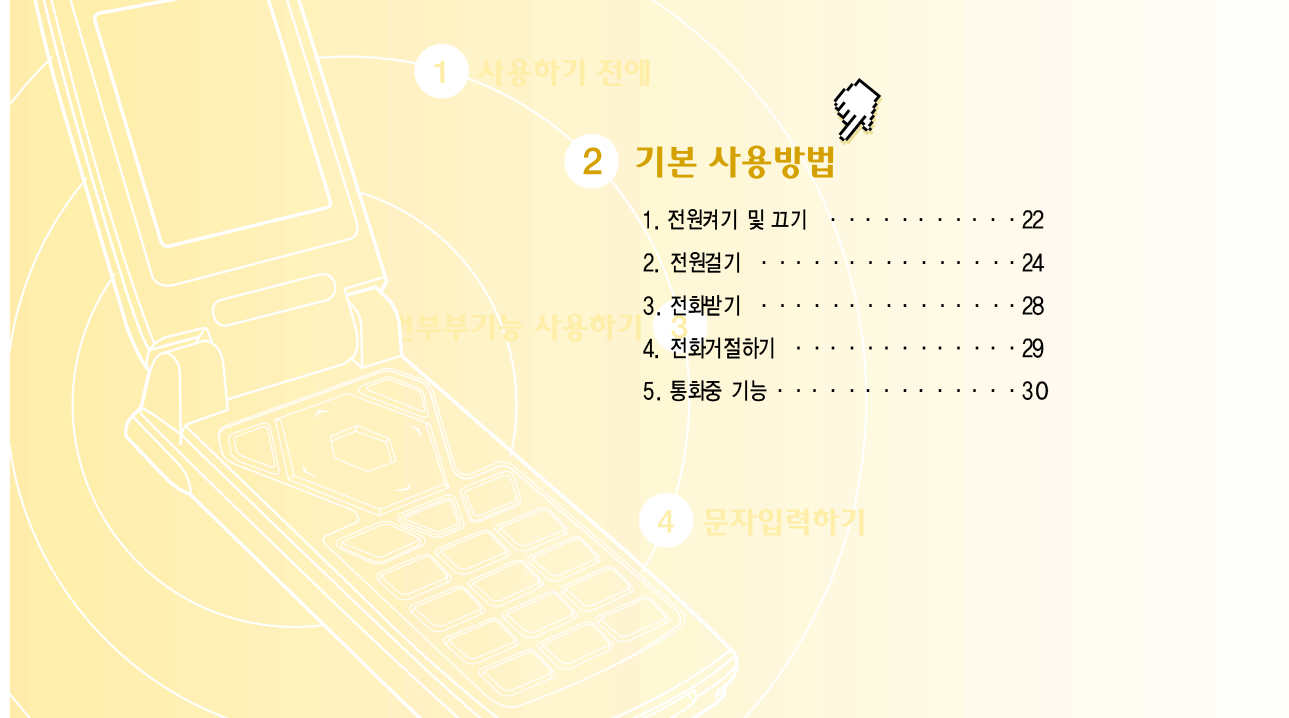

1 사용하기 전에

2 기본 사용방법

1. 전원켜기 및 끄기	22
2. 전원걸기	24
3. 전화받기	28
4. 전화거절하기	29
5. 통화중 기능	30

4 문자입력하기

1 전원켜기 및 끄기


1. 전원켜기




 을 누름

- 음악이 나오고 애니메이션이 표시되면서 휴대폰이 켜집니다. 잠시 후 대기 화면으로 전환합니다.
- 꺼질 때 화면은 NATE에서 다운로드 받아 사용자가 변경할 수 있습니다. (P.123참조)
- 휴대폰이 켜지면 외부 LCD창에도 화면이 켜집니다.

2. 전원끄기

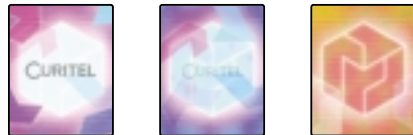


 을 길게누름

- 음악이 나오고 꺼질 때 화면이 표시되면서 전원이 꺼집니다.
- 꺼질 때 화면은 NATE에서 다운로드 받아 사용자가 변경할 수 있습니다. (P.123참조)

2 전화걸기




1. 전화번호 입력하여 전화 걸기

02-00
0-0000

통화를 바로 끝내려면 폴더를 닫거나  를 누릅니다.










지역번호와 전화번호를 입력한 후  을 누름.


- 전화번호를 잘못 눌렀을 경우  을 눌러 삭제한 후 다시 입력합니다.  을 짧게 누르면 한 글자씩 길게 누르면 모두 삭제됩니다.
- 자주 사용하는 지역번호를 설정해 놓으면 설정해 놓은 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. (P.140참조)
- 마지막으로 건 번호로 다시 전화를 걸려면  누릅니다.

2. 전화번호 검색하여 전화 걸기

휴대폰에 저장되어 있는 내용을 검색하여 전화를 걸 수 있습니다.



 을 누름 →  초성으로 찾기 선택 → 초성입력 후  →  로 원하는 목록 선택 →  을 누름

- 전화번호 검색은 초성으로 찾기 번호로 찾기, 그룹관리를 이용할 수 있습니다. (P.39~41참조)
- 최근에 통화한 사람에게 전화를 걸려면  을 눌러 최근 통화 목록(발신, 수신, 부재)에서 전화번호를 검색하여 전화를 걸 수 있습니다.

3. 단축 다이얼로 전화 걸기

사용자가 전화번호를 저장할 때 등록해 놓은 단축번호를 눌러 전화를 걸 수 있습니다.



단축 다이얼 버튼을 길게 누름

- 단축다이얼 번호가 27번일 경우, [2 ABC]와 [7 P]을 연속으로 누른 뒤 마지막 번호인 [7 P]을 길게 누릅니다.

4. 포트 다이얼로 전화 걸기

자동 응답시스템(ARS)(텔레뱅킹, 음성메시지 확인시)을 이용할 때와 같이 연속해서 여러 개의 번호를 입력해야 할 경우에 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.



전화번호 입력 → [1] 'm' 을 누른뒤 [1] 'P' 입력 → 전자식으로 다이얼될 번호 입력 → [Call] 를 누름

- 원하는 번호 앞에 원하는 포즈기호를 삽입해 두면 포즈뒤의 번호는 전자식으로다이얼 됩니다. [Call] 누르면 송출됩니다.
- 포즈기호는 한군데 이상 사용할 수 있습니다.
- 자동 응답 시스템(ARS)에 따라 포즈다이얼이 인식되지 않을 수도 있습니다.

3 전화받기

1. 폴더를 열어 전화 받기



전화가 오면 폴더를 열어 전화를 받음 (전화받는 방법을 선택할 수 있습니다. P.143 참조)

- 사용자가 벨 소리 및 전화 올 때 화면 등을 임의로 설정할 수 있습니다.
- 벨소리 및 화면은 휴대폰에 저장되어 있는 것 외에 NATE에서 다운로드 받아 설정할 수 있습니다. (P.149참조)
- 서비스 사업자에게 '발신번호표시 서비스'를 신청하면 발신자의 전화번호가 화면에 표시 됩니다.
- 사용자가 서비스 사업자에게 '넘버플러스'를 신청했을 경우 넘버플러스 번호와 넘버플러스로 설정한 벨소리가 표시 됩니다. (P.144참조)
- 전화를 받지 못하였을 경우 화면에 '부재중수신' 메시지와 부재중 전화에 대한 정보가 표시 됩니다.

4 전화거절하기

전화를 받을 수 없는 상황에서 걸려오는 전화에 대해 수신을 거부 할 수 있습니다.

2. 자동응답 받기

자동응답이 설정된 경우 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (P.99참조)



전화가 걸려온 경우 설정된 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나옵니다. "지금은 부재중이므로 전화를 받을 수가 없습니다. 신호음이 들리면 메시지를 남겨주시기 바랍니다."

- 자동응답기능이 설정 되면 대기화면에 '☎'이 표시됩니다.
- 자동응답이 설정되어 있어도 상대방이 녹음중에 를 누르면 통화할 수 있습니다.



전화가오면 를 짧게 누름 → 벨소리가 멈추고 램프(무음)가 깜빡임

- 램프(무음)가 깜빡이는 대신 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 멘트를 듣게 하려면 자동응답으로 설정합니다.

5 통화중 기능

1. 통화중 송화음 On/Off

통화중 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.
통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.



☰ 'm' 를 눌러 1 송화음On/Off설정

2. 통화중 메모하기

☰ 'm' 를 눌러 2 메모 선택 후 메모 입력

통화중에 상대방이 불러주는 메모를 저장시켜 둘 수 있습니다.
저장된 메모를 보려면(P84참조)을 참조하세요.

3. 통화중 메시지 확인하기

통화중  를 누름

통화중 문자메시지를 확인할 수 있습니다. (P84참조)

4. 통화중 전화번호부 검색 및 저장하기

통화중  를 누름

통화중 전화번호부에 있는 내용을 검색 및 편집을 할 수 있는 기능입니다.

5. 통화중 음량조절하기

통화중  를 누름

통화중  ,  를 통화음 크기를 조절합니다.

※ 통화중에는 음성쪽지, E-mail, NAT메시지 기능을 지원하지 않습니다.

2 기본 사용방법

3 전화번호부 기능 사용하기

1. 전화번호 저장하기 32
2. 전화번호 검색하기 39
3. 전화번호부 삭제하기 42
4. 내 전화번호 보기 43

4 문자입력하기

5 마이메뉴 사용하기

1 전화번호 저장하기

1. 전화번호부에서 저장하기

전화번호부 선택 → 4번 '전화번호 등록' 선택 → 이름 및 각종 정보 입력 → OK 를 누름


- 이름입력 방법은 문자입력 방법을 참조하십시오. (P.45참조)
- 이름은 최대 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

2. 대기화면에서 저장하기

전화번호를 입력 → OK → 로 저장할 아이템 선택 후 OK → 이름 및 다른 정보 입력 → OK 를 누름

- 통화중에도 전화번호를 입력한 뒤 OK 를 누르면 대기화면에서 저장하는 것과 같이 전화번호를 저장할 수 있습니다.
- 문자입력 방법을 참조하십시오. (P.45참조)

■ 이름 및 다른 정보 입력하기



- 이름 : 이름은 최대 한글 8자, 영문 16자까지 입력 가능합니다. (P.45참조)
- 아바타 : 아바타 설정 및 미설정 여부를 를 눌러 선택할 수 있습니다.
아바타를 편집 및 삭제하려면 을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다. (P.35참조)
- 단축번호 : 비어있는 단축 번호가 표시되며 사용자가 임의로 숫자키를 눌러 지정할 수 있습니다.
단축번호를 설정하면 단축번호만 눌러 전화를 걸 수 있습니다. (P.26참조)
- 그룹 : 그룹을 설정할 수 있습니다. 그룹을 설정할 경우 를 이용하여 설정하십시오.
기본으로 [미지정/가족/친구/직장&학교]가 저장되어 있습니다.
그룹을 추가 및 삭제, 편집을 하려면 그룹관리하기를 참조하십시오. (P.37참조)
- 전화번호 : 휴대폰 번호/집전화번호/사무실번호/Fax번호중 사용자가 원하는 전화번호를 입력할 수 있습니다.
- E-mail : e-mail을 입력할 수 있습니다. '@'은 을 눌러 입력할 수 있습니다.
 을 누르면 문자입력모드를 변경할 수 있습니다. (P.45참조)
- 생일/기념일 : 생일 및 기념일을 입력할 수 있습니다.
날짜는 눌러 입력하고, 를 눌러 음력과 양력을 선택합니다.
- 메모 : 간단한 메모를 할 수 있습니다.
메모는 최대 한글 40자, 영문 81자까지 입력 가능합니다.

■ 아바타 설정 유무를 확인하는 항목에서 '미' 을 누름



- 1 아바타 편집하기
 - 를 눌러 변경할 부분을 선택합니다. (얼굴/머리/눈/코/입/상의/하의/액세서리)
 - 를 눌러 변경할 부분의 종류를 선택합니다.
편집이 완료되면 를 눌러 저장합니다.
- 2 아바타 삭제하기
설정되어 있는 아바타를 삭제할 수 있습니다.



■ NATE 주소록 : NATE 홈페이지에서 주소록 입력 및 편집 후 휴대폰으로 전송시킬 수 있습니다.
자세한 내용은 www.nate.com을 참조하시기 바랍니다.

3. 그룹 관리하기

사용자가 그룹을 추가, 삭제, 편집할 수 있습니다.

① 그룹 삭제 : 사용자가 원하지 않는 그룹을 삭제할 수 있습니다.

전화번호부 선택 → 3번 그룹관리 선택 → 그룹삭제 선택 → 본부를 정리 중입니다. → 본부를 정리 중입니다.

■ 기본 그룹인 미지정/가족/친구/직장은 삭제할 수 없습니다.

② 그룹 편집 : 사용자가 그룹 이름, 그룹벨 사용 여부와 그룹벨 멜로디 지정을 할 수 있습니다.

전화번호부 선택 → 3번 그룹관리 선택 → 그룹편집 선택 → 변경할내용 입력 → OK 를 누름

■ 그룹 수정 내용 입력하기

- 그룹이름 : 그룹이름은 최대 한글 8자, 영문16자까지 입력 가능합니다.
- 그룹벨사용 : 그룹벨 사용여부를 설정할 수 있습니다.
- 그룹벨 설정 : 그룹벨 설정항목에서 OK 를 누르면 멜로디 종류가 표시됩니다.

OK 를 눌러 멜로디 장르를 선택하고 OK 를 눌러 각 장르에서 원하는 곡을 선택 후 OK 를 누릅니다.

③ 그룹 추가 : 사용자가 새 그룹을 추가할 수 있습니다.

전화번호부 선택 → 3번 그룹관리 선택 → 그룹 추가 선택 → OK 를 누름

- 그룹이름은 최대 한글 8자, 영문16자까지 입력 할 수 있습니다.

2 전화번호 검색하기

1. 이름으로 검색하기

사용자가 저장해 놓은 이름을 입력하여 전화번호를 검색할 수 있습니다.

전화번호부 선택 → 1.2번 초성으로 찾기 선택 → 찾을 이름 입력 → 를 눌러 원하는 목록 선택 → OK 를 누름

- 이름 전체를 입력하지 않고 처음 초성만 입력해도 입력한 초성을 포함한 이름들이 표시됩니다.
- 검색할 이름이 '홍길동' 일 경우 'ㅎ 기 동' 을 입력합니다.

2. 번호로 검색하기

번호를 입력하여 전화번호를 검색할 수 있습니다.

☰ '전화번호부' 선택 → 2.번호 '번호로 찾기' 선택 → 찾을 번호 입력 → ☑ 원하는 목록 선택 → OK 를 누름

■ 전화번호 전체를 입력하지 않고 번호에 포함되어 있는 몇 개의 번호만 입력하여도 그 번호를 포함한 모든 목록이 표시됩니다.

3. 그룹으로 검색하기

사용자가 저장할 때 구분해 놓은 그룹에서 전화번호를 검색할 수 있습니다.

☰ '전화번호부' 선택 → 3.번호 '그룹관리' 선택 → ☑ 를 눌러 그룹선택 → OK 를 누름 → ☑ 원하는 목록 선택 → OK 를 누름

4. 대기화면에서 검색

대기화면에서 번호입력(4가지 이상)후 ☑ 누르면 검색된 리스트를 보여줍니다.

3 전화번호부 삭제하기



☰ 전화번호부 선택 → 5 초기화 전화번호 선택 → 예 선택 → OK 를 누름



■ 각 목록별로 개별 삭제를 하려면 전화번호 검색하기를 이용하여 삭제하고자 하는 목록 선택 → OK 를 누름 → 삭제 → OK 를 누름 → 2 삭제 선택

4 내 전화번호 보기

사용자의 전화번호를 확인 할 수 있습니다.



☰ '전화번호부' 선택 → 6 내 전화번호 선택 → 전화번호 확인

3 전화번호부 기능 사용하기




4 문자입력하기



- 1. 한글 입력하기 45
- 2. 영문 입력하기 46
- 3. 숫자 입력하기 47
- 4. 특수문자 입력하기 47

5 마이메뉴 사용하기




6 메시지 기능 사용하기




1 한글 입력하기

문자 입력 모드에서  를 눌러  '한글' 을 선택하면 화면에는  로 표시 됩니다.














1. 자음 입력하기 :  ~  번까지 버튼을 이용하여 입력 하고자 하는 자음을 순서대로 누르십시오.










- ㄱ :  한번 누름
- ㅋ :  두번 누름
- ㆁ :  세번 누름






2. 모음 입력하기 : , ,  를 조합하여 입력합니다.









- ㅏ : , 
- ㅑ : , , 
- ㅓ : , 
- ㅗ : , , 
- ㅛ : , , 

- 입력한 글자를 지우려면
한 글자씩 삭제 :  버튼을 짧게 누릅니다.
전체 삭제 :  버튼을 길게 누릅니다.
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면  눌러 이동합니다.
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면  눌러 상하, 좌우로 이동 합니다.
- 문장 일부를 수정 하려면  눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고  를 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.
- 같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 하면
"만남" 이라는 문자를 입력할 때 "만"을 입력한 후 "남"의 "ㄴ"을 입력 하려면  눌러 커서를 옆으로 이동한 후 입력 하십시오.
또는 "만"을 입력한 후 3초뒤에 "남"의 "ㄴ"을 입력 하십시오.



2 영문 입력하기

문자 입력 모드에서  를 눌러  영소,  영대를 선택합니다. 화면에는 “”, “”로 표시 됩니다. 각 버튼에 인쇄된 영문을 순서대로 누릅니다.






Friend : F (영대 모드에서)  세번 → r (영소 모드에서)  두번누름 → l  세번누름
→ e  두번누름 → n  두번누름 → d  한번 누름

영문모드 입력하기




 를 누르거나  를 올려서 전환 할 수 있습니다.

일반 한글 Editor에서  을 누르면  →  →  →  →  순으로 변환되고,
 을 누르면  →  →  →  →  순으로 전환됩니다.




3 숫자 입력하기

문자 입력 모드에서  를 눌러  숫자를 선택합니다. 화면에는 “”로 표시 됩니다. 각 버튼에 인쇄된 숫자를 누릅니다.

4 특수문자 입력하기

문자 입력 모드에서  를 눌러  특수문자를 선택합니다. 화면에는 “”이 표시 됩니다. 특수 문자가 화면에 표시되면 해당 숫자 키를 눌러 입력 합니다.



-  를 누르면 특수문자와 이모티콘을 전환 할 수 있습니다.
-  를 누르면 특수문자 및 이모티콘의 다른 페이지로 이동합니다.
- 특수문자 입력이 끝나면  를 눌러 입력하던 화면으로 돌아갑니다.

4 문자입력하기


5 마이메뉴 사용하기

- 1. 마이메뉴 등록하기 49
- 2. 마이메뉴 아이콘 변경하기 50
- 3. 마이메뉴 삭제하기 51

6 터치 기능 사용하기

7 전자수첩 기능 사용하기

1 마이메뉴 등록하기

사용자가 자주 사용하는 메뉴들을 등록하여 손쉽게 사용할 수 있는 기능입니다. 마이메뉴는  를 눌러 사용합니다.






메뉴 검색 중에 사용자가 자주 사용하는 메뉴를 선택한 후  를 누름 →  를 눌러 '예' 를 선택 → 해당 숫자를 눌러 아이콘 선택 → 마이메뉴 등록

■ 아이콘 선택은 해당 숫자를 눌러 선택할 수 있으며,  를 눌러 다음 페이지의 아이콘을 검색한 후 선택할 수 있습니다.

2 마이메뉴 아이콘 변경하기

사용자가 마이메뉴를 등록할 때 지정했던 아이콘을 변경할 수 있습니다.

'마이메뉴' 선택 → '아이콘을 변경할 메뉴 선택' → 을 누른 후 → '아이콘 변경선택' → 해당 숫자를 눌러 아이콘선택

■ 아이콘 선택은 해당 숫자를 눌러 선택할 수 있으며, 를 눌러 다음 페이지의 아이콘을 검색할 수 있습니다.

3 마이메뉴 삭제하기

1. 개별 삭제하기

사용자가 등록한 마이메뉴를 개별 삭제 할 수 있습니다.

'마이메뉴' 선택 → '삭제할메뉴 선택' 후 → 를 누름 → '삭제' 선택 → 를 눌러 '예' 선택 → 를 누름

2. 전체 삭제하기

사용자가 등록한 마이메뉴를 모두 삭제할 수 있습니다.

를 마이메뉴 → 를 누름 → 3 → '초기화' 선택 → 를 눌러 예 선택 → OK 를 누름

5 마이메뉴 사용하기

6 메시지 기능 사용하기

- 1. 수신된 메시지 확인하기 54
- 2. 메시지 보내기 61
- 3. E-mail 기능 사용하기 66
- 4. 메시지 수신환경 설정하기 68
- 5. 메시지 이력 관리하기 69


8 편리기능 사용하기

수첩 기능 사용하기




1 수신된 메시지 확인하기

1. 문자메시지 확인하기

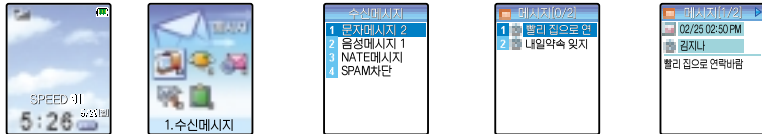

메시지 선택 → [1] 수신메시지 선택 → [1] 문자메시지 선택 → 확인할 문자 메시지 선택 후 [OK] → 내용 확인

- 메시지가 수신되면 사용자가 환경설정에서 설정해 놓은 수신음으로 알려 줍니다. (P.68참조)
- 메시지 확인 시 [메시지 확인] 버튼을 누르면 다음 메시지를 확인 할 수 있습니다.
- 메시지 수신시 답장/전달/보호/삭제를 하려면 메시지 목록이나 메시지 확인중에 [메시지 옵션] 버튼을 누릅니다.



- 답장 : 메시지를 확인하고 바로 발신자에게 답장을 보낼 수 있습니다.
- 전달 : 수신된 메시지를 다른 사람에게 그대로 전달 할 수 있습니다.
- 보호 : 수신된 메시지를 삭제하여도 삭제되지 않도록 보호할 수 있습니다.
- 삭제 : 수신된 메시지를 삭제할 수 있습니다.
전체 삭제를 하려면 메시지 목록이 표시 되었을 때 [6] 전체삭제'를 선택하십시오.



- 문장저장 : 수신된 메시지의 내용을 저장할 수 있습니다.
- 전화번호등록 : 메시지를 보낸 사람의 전화번호를 전화번호부에 등록할 수 있습니다.

2. 음성메시지 확인하기

메시지 선택 → 1. 수신메시지 선택 → 2. 음성메시지 선택 → 수신된 메시지의 정보가 표시됨 → 을 눌러 음성사서함으로 연결

- 대기화면에서 *89를 입력한 후 을 누르면 음성사서함으로 바로 연결 됩니다.
- 대기화면에 표시됩니다.

3. SPAM 메시지 차단하기

광고성 메시지나 불필요한 메시지들의 수신을 거부할 수 있는 기능입니다. SPAM 메시지로 등록된 메시지들이 수신될 경우 메시지가 수신되었음을 알려주지 않고 바로 SPAM 메시지 보관함으로 이동됩니다.

① SPAM 기능 설정하기

메시지 선택 → 1. 수신메시지 선택 → 4. SPAM차단 선택 → 1. 기능설정 → 을 눌러 '예' 선택 → OK 를 누름

② 전화번호 등록하기

메시지 선택 → 1. 수신메시지 선택 → 4. SPAM차단 선택 → 2. 전화번호등록 선택 → 전화번호를 입력 → OK 를 누름

- 전화번호는 최대 10개까지 등록 가능합니다.
- 사용자가 등록한 전화번호로 메시지가 수신되면 SPAM메시지 보관함으로 수신됩니다.
- 등록한 전화번호를 전부 삭제하려면 'm' 을 누른 후 1. 전체삭제 를 선택하십시오.

③ 문자열 등록하기

메시지 선택 → 1. 수신메시지 선택 → 4. SPAM차단 선택 → 3. 문자열등록 선택 → 'm' → 3. 새문장쓰기 선택 → 문자열 입력 → OK 를 누름

- 사용자가 등록한 문자나 단어들을 포함한 메시지들이 수신되면 SPAM메시지로 구분하여 SPAM메시지 보관함으로 수신됩니다.

- 확인 : 선택한 문자열의 내용을 확인할 수 있습니다.
- 편집 : 선택한 문자열을 편집할 수 있습니다.
- 새문장쓰기 : 새로운 문자열 등록할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 문자열을 삭제할 수 있습니다. '5. 전체삭제'를 선택하면 등록된 모든 문자열을 삭제할 수 있습니다.

④ 메시지 보관함



메시지 선택 → 1. 수신메시지 선택 → 4. SPAM차단 선택 → 4. 메시지보관함 선택 → OK 를 눌러 확인


■ SPAM메시지로 구분된 메시지들이 수신됩니다.



- 확인 : 선택한 메시지의 내용을 확인할 수 있습니다.
- 수신함저장 : 선택한 메시지를 메시지수신함으로 이동하여 저장할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 메시지를 삭제할 수 있습니다. '4. 전체삭제'를 선택하면 모든 메시지를 삭제할 수 있습니다.

2 메시지 보내기

1. 문자편지쓰기

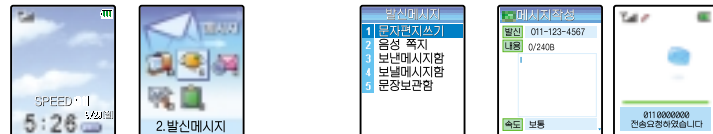






'메시지' 선택 → 2. 발신메시지 선택 → 1. 문자편지 쓰기 선택 → 메시지 작성 → OK 를 누름

■ 메시지 작성하기

각 항목으로 이동하려면 [방향키]를 눌러 이동합니다.

발신 : 메시지를 보내는 사람의 전화번호를 입력합니다. 기본으로 사용자의 전화번호가 입력됩니다.

발신 번호를 다른 번호로 입력하려면 [삭제]를 눌러 삭제한 뒤 새 번호를 입력합니다.

- 발신 :   을 누르면 전화번호부에 저장되어 있는 사람은 초성으로 찾기, 번호로 찾기, 그룹으로 찾기, 그룹으로 지정을 이용하여 검색한 후 입력할 수 있습니다.
- 내용 : 전달할 메시지를 입력합니다. (P.145참조)
- 속도 : 메시지 전달속도를 설정 할 수 있습니다.  를 눌러 보통/빠른/긴급을 선택합니다.
- 수신 : 메시지를 받는 사람의 휴대폰 전화번호를 입력합니다.
 -   을 누르면 전화번호부에 저장되어 있는 사람은 초성으로 찾기, 번호로 찾기, 그룹으로 찾기, 그룹으로 지정을 이용하여 검색한 후 입력할 수 있습니다.
 - 동시에 20명까지 보낼 수 있습니다.

2. 장문메시지 입력하기



- 메시지 내용의 크기가 80byte를 넘어갈때에는 장문메시지로 전송됩니다. (장문메시지 전송시 추가 요금이 부과됩니다.)

3. 음성쪽지 보내기




메시지 선택 → 2번 ABC '발신메시지' 선택 → 2번 ABC '음성쪽지' 선택 → 발신번호 및 수신번호 입력 → OK 를 누름 → 메시지 녹음 및 전송

- 수신자 전화번호를 입력할 때 를 누르면 전화번호부에 저장되어 있는 사람을 초성으로 찾기, 번호로 찾기, 그룹으로 찾기, 그룹으로 지정을 이용하여 검색한 후 입력할 수 있습니다.
- 상대방에게 문자메시지로 음성쪽지가 도착했음을 알려줍니다.
- 음성쪽지는 10명까지 동시에 보낼 수 있습니다.

메시지녹음 : 안내목소리가 나오면 메시지를 녹음하고 *전1 를 눌러 ARS안내 멘트에 따라 메시지를 전송합니다.




4. 메시지함 관리하기

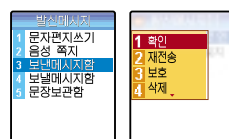

- ① 보낸 메시지 함 : 보낸 메시지를 저장할 수 있습니다.
 메시지를 보낼 때 메시지를 발신함에 저장하면 보낸 메시지함에 저장됩니다.
- 확인: 선택한 메시지의 내용을 확인할 수 있습니다.
 - 재전송: 보낸메시지를 다시 보낼 수 있습니다. 수신번호에는 입력했던 번호가 자동으로 표시 됩니다.
 - 보호: 메시지가 삭제되지 않도록 보호합니다.
 - 삭제: 선택한 메시지를 삭제할 수 있습니다. '5번 전체삭제' 를 선택하면 모든 메시지를 삭제할 수 있습니다.

② 보낸 메시지 함 : 아직 전송되지 않는 메시지를 저장합니다.




③ 문장 보관함 : 사용자가 자주 사용하는 문장을 입력하여 보관하면, 메시지를 보낼 때 불러들이기를 하여 간편하게 메시지를 보낼 수 있습니다.

- 확인: 선택한 메시지의 내용을 확인할 수 있습니다.
- 편집: 선택한 메시지를 편집할 수 있습니다.
- 전달: 선택한 메시지를 전달할 수 있습니다.
- 새문장쓰기: 새로운 메시지를 입력하여 보관할 수 있습니다.
- 삭제: 선택한 메시지를 삭제할 수 있습니다. '6번 전체삭제' 를 선택하면 모든 메시지를 삭제할 수 있습니다.

3 E-mail 사용하기

휴대폰을 이용하여 PC로 메일을 보낼수 있습니다.

1. E-mail 보내기

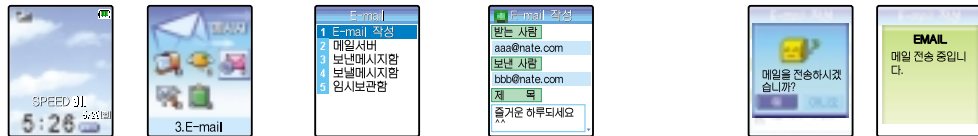

메시지 선택 → 3.E-mail 선택 → E-mail 작성 선택 → E-mail 내용 작성 → OK 를 누름 → 를 눌러 예 선택 → E-mail 전송


■ 메일내용 작성하기

- 받는 사람 : 받을 사람의 메일 주소를 입력합니다. 특수문자 등은 를 눌러 특수문자를 선택한 후 입력하십시오.
- 보낸 사람 : 보낼 사람의 메일 주소를 입력합니다. 특수문자 등은 를 눌러 특수문자를 선택한 후 입력하십시오.
- 제 목 : 메일 제목을 입력합니다. (P.45참조)
- 내 용 : 보낼 내용을 입력합니다. (P.45참조)

2. 메일 서버

현재 E-mail 서버를 표시해 줍니다.

내가 이용할 E-mail 서버를 선택하거나 새로 만들 수 있습니다.

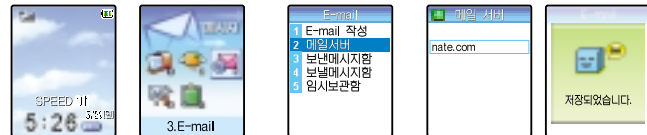

메시지 선택 → 3.E-mail 선택 → '메일서버' 선택 → 메일서버 입력 → OK 를 누름

- 서비스를 이용하기 위한 메일서버는 제품 출하시 미리 설정되어 있으므로 특별한 경우가 아니라면 변경하지 마십시오. 메일 서비스에 오류가 발생할 수 있습니다.

3. 메시지 관리함

- 보낸 메시지함 : 사용자가 보낸 메일을 보관합니다.
- 보낸 메시지함 : 전송될 메일을 보관합니다.
- 임시 보관함 : 전송하지 않은 메시지나, 보낸메일에서 편집한 메일이 저장됩니다.

4 메시지 수신환경 설정하기

메시지가 수신될 때 나는 벨소리 및 알람 횟수등을 설정할 수 있습니다.



메시지 선택 → 4번 환경설정 선택 → 환경설정 → OK 를 누름

■ 환경설정하기

- 알람설정 : 메시지가 수신 되었을 때 울리는 알람 방법을 설정 할 수 있습니다. (벨/진동/진동후벨/진동과벨/램프)
- 벨소리 : 알람 설정을 벨 및 진동후벨, 진동과벨을 선택했을 때 울리는 벨 소리를 설정할 수 있습니다. (효과음1/효과음2/효과음3/호루라기)
- 알람횟수 : 메시지가 수신 되었을 때 알려주는 횟수를 설정할 수 있습니다. (1회/2분마다/알림 없음)
- 내용표시 : 메시지가 수신 되었을 때 내용의 표시 여부를 설정해 줄 수 있습니다. (수동표시/자동표시/표시안함)

■ 각 항목으로 이동하려면 를 눌러 이동하고 메뉴를 선택하려면 를 눌러 선택합니다.

5 메시지 이력 관리하기

보낸 메시지와 받은 메시지의 갯수를 확인할 수 있습니다.



메시지 선택 → 5번 메시지가력 선택 → OK 를 누름

■ 를 눌러 메시지 이력을 삭제할 수 있습니다. (수신이력삭제/발신이력삭제/모든이력삭제)

6 메시지 기능 사용하기


7 전자수첩 기능 사용하기

- 1. 달력보기 71
- 2. 스케줄 관리하기 73
- 3. 기념일 관리하기 76
- 4. 모닝콜 설정하기 79
- 5. 알람 설정하기 81
- 6. 메모기능 사용하기 84
- 7. D-Day 기능 사용하기 88

9 통화 기록하기



1 달력보기

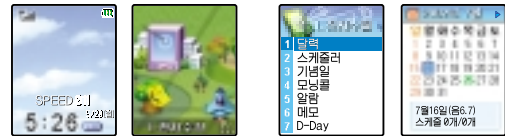

를 누름 → 전자수첩 선택 → 달력 선택

- 를 눌러 날짜를 검색할 수 있습니다. 달을 이동하려면 첫날과 마지막날이 선택된 상태에서 를 누르십시오. 첫날이 선택된 상태에서 를 누르면 이전달로 이동하고 마지막 날이 선택된 상태에서 를 누르면 다음달로 이동합니다.
- 화면 하단부에는 선택된 날짜의 음력과 등록되어 있는 스케줄을 표시해 줍니다.
- 스케줄 확인 및 등록 음력/양력을 확인하려면 달력이 표시되었을 때 를 누릅니다.



- 1. 스케줄목록 : 등록된 스케줄 전체를 표시합니다.
- 2. 스케줄등록 : 오늘 날짜에 스케줄을 등록할 수 있습니다.
- 3. 달력 검색(양) : 사용자가 원하는 양력 날짜로 이동하여 해당날짜의 음력을 확인 할 수 있습니다.
- 4. 달력 검색(음) : 사용자가 원하는 음력 날짜로 이동하여 해당날짜의 양력을 확인 할 수 있습니다.

해당날짜의 스케줄을 보거나 스케줄을 등록 하려면 해당날짜에서 **OK** 를 눌러 스케줄을 등록합니다.


M 를 눌러 '스케줄등록' 에서 등록하는 스케줄은 해당날짜 가 아닌 '오늘' 날짜로 등록됩니다.



2 스케줄 관리하기

1. 스케줄 목록보기

사용자의 스케줄(약속, 할일, 회의등)을 등록하여 관리할 수 있습니다.

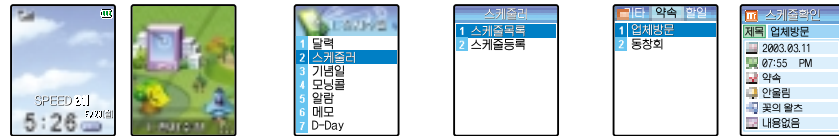

M 를 누름 → 1. 전자수첩 선택 → 2. '스케줄러' 선택 → 1. '스케줄목록' 선택 → 확인할스케줄 목록 선택 → **OK** 를 누름


■ 스케줄목록에서 **M** 를 누르면 필요한 종류의 스케줄을 확인 할 수 있습니다. (약속/할일/회의/기타)

■ **M** 를 누르면 달력보기, 스케줄등록, 스케줄 삭제, 약속항목삭제, 전체삭제를 할 수 있습니다.



- 1. 달력보기 : 달력으로 검색할 수 있고, 선택한 날짜에 다른 스케줄이 있는지도 확인할 수 있습니다.
- 2. 스케줄 등록 : 스케줄 확인 중 해당 스케줄 종류에 등록할 수 있습니다. (P.74참조)
- 3. 스케줄 삭제 : 선택한 항목의 스케줄만 삭제됩니다.
- 4. 약속/할일/기타 항목삭제 : 각 카테고리(약속/할일/기타)에 등록되어 있는 스케줄을 삭제합니다.
- 5. 전체삭제 : 등록되어 있는 모든 카테고리의 스케줄을 삭제 합니다.

2. 스케줄 등록하기

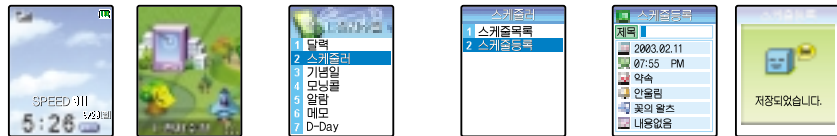

메뉴 버튼을 누름 → 1번 '전자수첩' 선택 → 2번 '스케줄러' 선택 → 2번 '스케줄등록' 선택 → 스케줄내용 입력 → OK 버튼을 누름

■ 스케줄 내용 입력하기

- 제목 : 스케줄의 제목을 입력합니다. (P.45참조)
- 날짜 : 등록할 날짜를 숫자키를 이용하여 입력합니다.
- 시간 : 등록할 시간을 숫자키를 이용하여 입력합니다. PM, AM은 버튼을 눌러 선택합니다.
- 스케줄 종류 : 버튼을 이용하여 스케줄 종류를 선택합니다. (약속/할일/회의/기타)

- 알람 : 버튼을 이용하여 스케줄에 대한 알람 여부를 설정합니다. (안울림/정각울림/1시간전/2시간전/하루전)
- 벨소리 : 벨소리가 선택 되었을 때 버튼을 누르면 멜로디 목록이 표시됩니다. 멜로디를 선택한 후 버튼을 누릅니다.
- 메모 : 스케줄에 대한 간단한 메모를 할 수 있습니다. 최대 한글 7자, 영문 14자까지 입력 가능합니다. (P.74참조)

■ 스케줄을 확인하는 중 버튼을 눌러 2번 '스케줄등록' 을 선택해도 스케줄을 등록할 수 있습니다.

3 기념일 관리하기

사용자가 기념일을 등록하여 기념일을 관리할 수 있는 기능입니다.

1. 기념일목록 확인하기



메뉴 버튼을 누름 → [1.22] 전자수첩 선택 → [3.55] 기념일 선택 → [1.22] 기념일목록 선택 → 기념일목록 선택 → OK 버튼을 누름

■ 기념일 목록이 표시되었을 때 [메뉴] 버튼을 누르면 목록을 삭제 및 편집 할 수 있습니다.




- [1.22] 편집 : 선택한 기념일을 편집합니다.
- [2.55] 삭제 : 등록된 기념일이 삭제됩니다.

■ 내용 편집하기

편집하고자 하는 기념일을 선택한 후 [OK] 버튼을 누름 → [메뉴] 버튼을 눌러 [1.22] 편집을 선택 → 편집하고자 하는 내용을 수정함 → [OK] 버튼을 누름


2. 기념일 등록하기

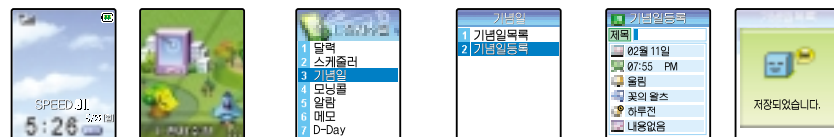

메뉴 버튼을 누름 → [1.22] 전자수첩 선택 → [3.55] 기념일 선택 → [2.55] 기념일등록 선택 → 기념일 내용 입력 → OK 버튼을 누름



■ 기념일 내용 입력하기



제목 : 기념일의 제목을 입력합니다. (P.45참조)

날짜 : 날짜는 숫자키를 이용하여 입력합니다.

시간 : 시간은 숫자키를 이용하여 입력하고 AM, PM을 선택합니다.

알람 : 알람 아이콘을 이용하여 기념일에 대한 알람 여부를 설정합니다. (울림/안울림)

벨소리 : 멜로디가 선택되었을 때 OK 버튼을 누르면 멜로디 목록이 표시됩니다. 멜로디를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.

알람시간 : 알람 아이콘을 이용하여 알람이 울릴 시간을 선택합니다. (하루전/이틀전/삼일전/일주일전/당일)


메모 : 기념일에 대한 간단한 메모를 할 수 있습니다. 최대 한글 7자, 영문 14자까지 입력 가능합니다. (P.45참조)

4 모닝콜 설정하기

사용자가 모닝콜을 설정할 수 있습니다.


모닝콜은 매너기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음(램프) 모드로 설정되어 있어도 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.

1. 모닝콜목록 확인하기

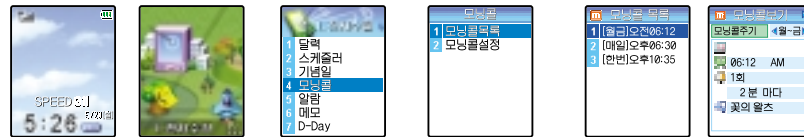


메뉴 버튼을 누름 → 1번 [전] 전자수첩 선택 → 4번 [M] 모닝콜 선택 → 1번 [1] 모닝콜목록 선택 → 모닝콜목록 선택 → OK 버튼을 누름

■ 모닝콜 목록이 표시되었을 때 메뉴 버튼을 누르면 모닝콜 목록을 삭제 및 등록할 수 있습니다.



- 1번 [1] 삭제 : 선택한 모닝콜만 삭제됩니다.
- 2번 [2] 전체삭제 : 등록된 모닝콜이 모두 삭제됩니다.
- 3번 [3] 모닝콜 설정 : 새로운 모닝콜을 설정할 수 있습니다. (P.80참조)

2. 모닝콜 설정하기

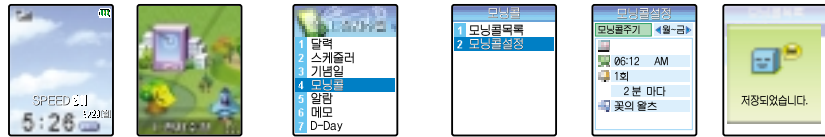

☰를 누름 → 1.☞ 전자수첩 선택 → 4.☞ '모닝콜' 선택 → 2.☞ '모닝콜설정' 선택 → 모닝콜내용 입력 → OK를 누름

■ 모닝콜 내용 입력하기


- ☑ 모닝콜 주기: 📅를 이용하여 모닝콜이 울리는 주기를 선택할 수 있습니다. (한번만/매일/월~금/월~토/토, 일/일요일/매주/매달)
한번만과 매주, 매달은 아래 있는 날짜란에 해당 날짜와 요일을 입력해야 합니다.
- 🕒 모닝콜 시간: 숫자키를 이용하여 모닝콜이 울릴 시간을 입력하고, 📍를 이용하여 PM과 AM을 선택합니다.
- 🔔 모닝콜 벨 주기: 📅를 이용하여 모닝콜에 대한 알람 횟수와 주기를 설정합니다. (1회/2회/3회/4회/안울림)
모닝콜 벨 주기는 사용자가 숫자키를 이용하여 원하는 시간 주기를 입력합니다.
- 🔊 모닝콜 벨 소리: 모닝콜이 선택 되었을 때 OK 또는 📍 '멜로디선택'을 누르면 멜로디 목록이 표시 됩니다.

■ 모닝콜은 최대 5개까지 설정할 수 있습니다.

5 알람 설정하기

사용자가 알람을 설정하여 관리할 수 있습니다.

1. 알람 목록확인하기

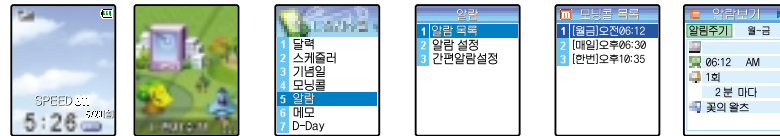


☰를 누름 → 1.☞ 전자수첩 선택 → 5.☞ '알람' 선택 → 1.☞ '알람목록' 선택 → 알람내용 보기 → OK를 누름

■ 알람 목록이 표시된 상태에서 📍를 누르면 알람을 삭제 및 등록할 수 있습니다.

- 1.☞ 삭제: 선택한 알람만 삭제됩니다.
- 2.☞ 전체삭제: 등록된 알람이 전부 삭제됩니다.
- 3.☞ 알람설정: 알람목록 보기에서 알람을 설정할 수 있습니다. (P.82참조)

2. 알람 설정하기

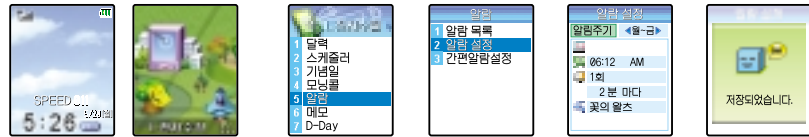

홈 버튼을 누름 → 1. [전자수첩] 선택 → 5. [알람] 선택 → 2. [알람설정] 선택 → 알람설정 내용입력 → OK 버튼을 누름

■ 알람 내용 입력하기


- 알람 주기 : 를 이용하여 알람 주기를 선택할 수 있습니다. (한번만/매일/월~금/월~토/토,일/일요일/매주/매달)
 한번만과 매주, 매달은 아래 있는 날짜란에 해당 요일과 해당 날짜를 입력해야 합니다.
- 알람 시간 : 숫자키를 이용하여 알람이 울릴 시간을 입력하고, 를 이용하여 PM, AM을 선택합니다.
- 알람벨 주기 : 를 이용하여 알람이 울리는 횟수와 주기를 선택합니다. (1회/2회/3회/4회/안울림)
 알람벨 주기는 사용자가 숫자키를 이용하여 원하는 시간 주기를 입력합니다.
- 알람벨 소리 : 벨소리가 선택 되었을 때 , '멜로디선택'을 누르면 멜로디 목록이 표시 됩니다.

■ 알람은 간편알람을 포함하여 최대 10개까지 설정할 수 있습니다.

■ 알람 목록 확인하기에서 를 누른 후 3. [알람설정]을 선택하여 설정할 수 있습니다.

3. 간편알람 설정하기

현재 시간을 기준으로 근접한 시간에 알람을 설정하여 사용할 수 있습니다.

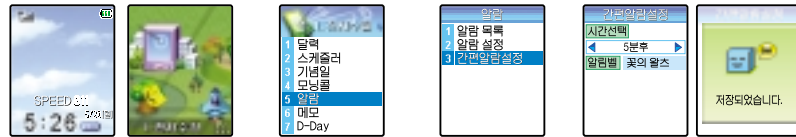

홈 버튼을 누름 → 1. [전자수첩] 선택 → 5. [알람] 선택 → 3. [간편알람설정] 선택 → 간편알람설정 → OK 버튼을 누름

■ 간편알람 내용 입력하기

- 시간선택 : 를 이용하여 알람이 울리는 시간을 선택할 수 있습니다. (5분후/10분후/20분후/30분후/시간후)
- 알람벨 : 알람벨이 선택되었을 때 , '멜로디선택'을 누르면 멜로디 목록이 표시됩니다.

6 메모기능 사용하기

휴대폰에서 메모를 할 수 있는 기능입니다.

1. 메모기능 사용하기

① 메모 확인하기

를 누름 → 1. [메모] 전자수첩 선택 → 6. [메모] 메모 선택 → 1. [메모] 메모 선택 → 1. [메모] 메모목록 선택 → 확인할 메모선택 → OK 를 누름

- 메모목록이 표시된 상태에서 를 누르면 메모를 삭제 및 등록할 수 있습니다.

1. 삭제	1. [삭제] 삭제 : 선택한 메모만 삭제됩니다.
2. 전체삭제	2. [전체삭제] 전체삭제 : 등록된 메모가 모두 삭제됩니다.
3. 메모입력	3. [메모입력] 메모입력 : 메모를 검색하다가 메모를 등록할 수 있습니다. (P.85참조)

② 메모 입력하기

를 누름 → 1. [메모] 전자수첩 선택 → 6. [메모] 메모 선택 → 1. [메모] 메모 선택 → 2. [메모입력] 메모입력 선택 → OK 를 누름

- 띄어쓰기를 포함하여 최대 한글 50자, 영문 100자까지 입력 가능합니다. (P.45참조)
- 10개의 메모를 등록할 수 있습니다.

2. 음성메모기능 사용하기

① 메모 확인하기

를 누름 → 1. [전자수첩] 선택 → 6. [메모] 선택 → 2. [음성메모] 선택 → 1. [음성메모 목록] 선택 → 확인할 음성메모 선택 → OK 를 누름

■ 음성메모 목록이 표시되었을 때 를 누르면 음성메모를 삭제할 수 있습니다.

- 1. 삭제 : 선택한 음성메모만 삭제됩니다.
- 2. 전체삭제 : 등록된 음성메모가 모두 삭제됩니다.

② 음성메모 입력하기

를 누름 → 1. [전자수첩] 선택 → 6. [메모] 선택 → 2. [음성메모] 선택 → 2. [음성메모 입력] 선택 → 음성메모를 녹음함 → OK 를 누름

■ 음성메모는 1건당 40초까지 녹음이 가능하며, 저장된 용량에 따라 최소 3개~최대6개까지 녹음할 수 있습니다.

7 D-Day기능 사용하기

사용자가 특정한 날짜를 설정하여 D-day기능을 사용할 수 있는 기능입니다.

1. D-Day 목록 확인하기

를 누름 → 1. [D-DAY 목록] 선택 → 2. [D-DAY 등록] 선택 → 확인할 D-Day 선택 → OK 를 누름

- D-Day목록이 표시되었을 때 [전] [D-DAY] 를 누르면 등록된 D-Day를 삭제 및 편집할 수 있습니다.
 - 1. [삭제] : 선택한 D-Day만 삭제됩니다.
 - 2. [전체삭제] : 등록된 D-Day가 모두 삭제됩니다.
 - 3. [편집] : 등록된 D-Day 내용을 편집 할 수 있습니다.
- D-Day는 앞으로 남은 D-Day목록을 표시해주고, D-Day+는 지난 D-Day 목록을 표시해 줍니다.

2. D-Day 목록 등록하기

를 누름 → 1. [전] 선택 → 7. [D-Day] 선택 → 2. [D-Day 등록] 선택 → D-Day 내용 입력하기 → OK 를 누름

- D-Day 내용 입력하기
 - 날짜 : D-Day로 설정할 날짜를 숫자키를 이용하여 입력합니다.
 - 시간 : 숫자키를 눌러 시간을 입력하고, [PM/AM] 키를 이용하여 PM, AM을 선택합니다.
 - 표시 : [년월일시] 키를 이용하여 D-Day를 표시해 주는 형태를 선택합니다.
 - 내용 : 해당 날에 대한 내용을 입력합니다. 내용은 최대 한글 8자, 영문 16자까지 입력 가능합니다. (P45참조)

7 전자수첩 기능 사용하기

8 편리기능 사용하기

- 1. 전자지갑 사용하기 92
- 2. 인증서관리 98
- 3. 자동응답 99
- 4. 계산기 사용하기 105
- 5. 스태워치 사용하기 106
- 6. 세계시간 보기 107
- 7. 바이오리듬 보기 108
- 8. 단위 환산하기 109

통화 기록하기



전자지갑 서비스란 ?

사용자 정보, 배송지 정보, 결제 정보, OK CashBag 정보 등을 미리 단말기에 저장해 두었다가 온라인에서 결제시 따로 필요 사항을 입력할 필요 없이 이미 입력된 정보를 읽어와 결제시 확인하고 전자서명하는 서비스 입니다.
보다 자세한 내용은 서비스 사업자나 정보 인증기관에 문의 하시기 바랍니다.



CA(Certificate Authority) 인증서란?

사용자가 서버의 인증서를 검증하기 위해서는, 서버에 인증서를 발급해준 인증기관의 인증서를 미리 가지고 있어야 합니다.
이때 서버는 사용자가 신뢰하는 인증기관으로부터 발급 받은 인증서가 있어야만 전자상거래를 할 수 있게 됩니다. 이처럼 인증서의 검증에 사용되는 CA인증서를 Trusted CA Information이라고 합니다.
이 CA인증서는 총 10개 까지 보유 할 수 있는데 단말기 출하시 기본적으로 SK텔레콤, 한국정보인증, 한국증권전산이 저장되어 있습니다.



개인 인증서란?

유무선 인터넷 상에서 전자상거래를 안전하게 수행하기 위해서는 서로를 신뢰하고 메시지를 안전하게 주고 받을 수 있는 방법이 필요합니다.
이런 기밀성이 보장되는 사용자 각각의 인증서 입니다. 유효기간이 지니면 재발급 받거나 갱신 신청을 해야 합니다.

1 전자지갑 사용하기

를 누름 → 2번 '편리기능' 선택 → 1번 '전자지갑' 선택 → 비밀번호 입력 → OK 를 누름

■ 제품구입시 비밀번호는 '0000'입니다.

1.개인정보

개인정보를 입력할 수 있습니다.

1번 '개인정보' 선택 → 개인정보 입력 → [저장] → 를 눌러에 선택 → OK [선택을 누름

■ 개인정보 입력하기

- 사용자이름 : 최대 한글 5자, 영문 10자까지 입력 가능합니다. (P.45참조)
- 전화번호 : 사용자의 전화번호를 입력합니다. (사용자의 휴대폰번호가 자동으로 표시되며 임의로 변경할 수 없습니다.)
- 주민등록 번호 : 사용자의 주민등록 번호를 입력합니다. 뒤의 7자리는 보안 관련하여 '*'로 표시됩니다.
- E-mail 주소 : 사용자의 E-mail 주소를 입력합니다.
E-mail 주소를 입력하는데 필요한 부호를 입력하면 * 를 눌러 특수문자를 선택한 후 필요한 부호를 선택합니다. (P.66참조)

■ 각 항목을 선택하려면 를 눌러 이동한 후 OK 를 누르십시오.

■ 개인정보 입력을 취소하려면 * [취소]를 누르십시오.

2. 배송지 정보

배송지 정보를 입력할 수 있습니다.



2. '배송지 정보' 선택 → 1. '기본배송지 정보' 선택 → 배송지 정보 입력 → [저장] → [저장] 버튼을 눌러 예 선택 → OK [선택]을 누름

- 배송지는 기본배송지와 추가배송지 두개를 입력할 수 있습니다.
- 배송지 정보 입력하기



- 우편번호 : 숫자키를 눌러 우편번호를 입력합니다. ('-'없이 6자리를 입력)
- 주소 : 물건을 배송 받을 주소를 입력합니다. (P47참조)
- 수령인 이름 : 물건을 받을 수령인의 이름을 입력합니다.
- 연락처번호 : 숫자키를 눌러 연락 전화번호를 입력하십시오.

- 각 항목을 선택하려면 [방향키]를 눌러 이동한 후 OK [선택]를 누르십시오.
- 배송지 정보 입력을 취소하려면 [취소]를 누르십시오.

3. 결제정보

휴대폰으로 결제한 신용카드 정보를 입력할 수 있습니다.



3. '결제 정보' 선택 → 입력할 신용카드 선택 → 카드 정보 입력 → [저장] → [저장] 버튼을 눌러 예 선택 → OK [선택]을 누름

- 신용카드 정보 : 카드번호/비밀번호/유효기간을 입력합니다.
- 각 항목을 선택하려면 [방향키]를 눌러 이동한 후 OK [선택]를 누르십시오.
- 신용카드 정보는 3개까지 입력할 수 있습니다.
- OK Cashbag카드 및 NEMO카드 정보를 입력하려면 OK Cashbag 카드나 NEMO카드를 선택 후 필요한 정보를 입력하신 후 저장하십시오.
- 입력을 취소하려면 [취소]를 누르십시오.

- 카드번호는 최대 18자리까지 입력할 수 있습니다.
- 신용카드의 유효기간은 월년 순으로 4자리를 입력합니다.
- OK Cashbag 비밀번호 초기값은 주민등록번호 월, 일 4자리이며
- OK Cashbag 홈페이지에서 변경 할 수 있습니다.





NEMO란?

송금을 위해 필요했던 정보(은행명, 계좌번호, 예금주명)가 필요 없어지고, 휴대폰 번호를 이용하여 송금하고 결제할 수 있는 최첨단 금융 중계 서비스 입니다.

4. 멤버십카드 정보

멤버십 카드 정보를 확인할 수 있습니다.



4. 멤버십카드 정보 선택 → 멤버십카드 정보 입력 → [저장] → [선택]을 누름

- 멤버십카드정보는 총 3개까지 입력이 가능합니다.
- 각 항목을 선택하려면 [선택]을 눌러 이동한 후 [선택]을 누르십시오
- 입력을 취소하려면 [취소]를 누르십시오.

5. 비밀번호 변경

사용자가 전자지갑 사용시 필요한 비밀번호를 변경할 수 있습니다.



5. 비밀번호 변경 선택 → 기존 비밀번호 입력 → [확인]을 누름 → 새 비밀번호 입력 → [확인]을 누름 → 새 비밀번호 재 입력 → [확인]을 누름

- 제품구입시 비밀번호는 '0000'입니다.
- 전자지갑 이용시 비밀번호를 5회(초기 진입시)이상 잘못 입력한 경우 전자지갑의 모든 내용이 삭제 됩니다.

2 인증서관리

NATE에서 물건을 구입한 경우 보안을 위해 인증서가 필요합니다. 인증서는 NATE에서 받을 수 있으며 자세한 내용은 서비스사업자에게 문의하십시오.



홈 버튼을 누름 → 2번 '편리기능' 선택 → 2번 '인증서관리' 선택 → 인증서선택

■ 개인인증서는 'NATE'에서 다운로드 후 사용하십시오.

CA인증서 및 개인 인증서의 자세한 내용은 www.nesigrco.kr을 참조하십시오.



3 자동응답

전화를 받을 수 없을 때는 자동응답 상태로 설정하십시오. 회의중, 수업중, 운전중, 사용자, 일반 선택등의 자동응답 멘트를 설정할 수 있으며 자신의 목소리로 인사말을 녹음하거나 수신된 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.



1. 자동응답기능 사용하기




홈 버튼을 누름 → 2번 '편리기능' 선택 → 3번 '자동응답' 선택 → 1번 '자동응답설정' 선택 → 자동응답설정 내용 입력 → OK 버튼을 누름

- 자동응답기능이 설정된 경우 걸려오는 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게 전화요금이 청구 됩니다.
- 자동응답기능이 설정 되면 대기화면에 '☎'이 표시됩니다.

■ 자동응답 설정 내용 입력하기

각 항목으로 이동할 때는  를, 각 항목의 메뉴를 선택할 경우에는  를 이용합니다.



자동응답 사용

- 자동응답 사용 : 자동응답이 설정됩니다.
- 사용하지 않음 : 자동응답이 해제됩니다.

자동응답 종류

- 일반 : 자동응답기능이 실행될 때 기본 멘트가 설정됩니다.
- 회의중
- 수업중
- 운전중
- 사용자 : 사용자가 녹음한 멘트로 설정됩니다.

벨 울림 선택

- 자동응답기능이 설정된 상태에서 전화가 왔을 때 울리는 전화 벨 울림을 설정할 수 있습니다.
울리지않음/진동 회/벨1회

2. 자동응답기능 확인하기





 를 누름 →  '편리기능' 선택 →  '자동응답' 선택 →  '자동응답 확인' 선택 →  를 눌러 확인할 목록선택 후  를 누름 → 녹음내용 확인

3. 자동응답 목록 삭제하기



자동응답 목록이 표시 되었을때   을 눌러 '삭제' 를 선택하여 삭제합니다.

-  삭제 : 선택된 목록만 삭제합니다.
-  전체삭제 : 녹음된 모든 목록을 삭제합니다.

4. 인사말 녹음하기

자동응답 기능이 실행 될 때 들리는 멘트를 사용자가 직접 녹음할 수 있습니다.

를 누름 → 2번 '편리기능' 선택 → 3번 '자동응답' 선택 → 3번 '인사말 녹음/재생' 선택 → 1번 '인사말 녹음' 선택 → 멘트 녹음 → OK 를 눌러 저장

■ 인사말은 최대 30초까지 녹음 할 수 있습니다.

■ 사용자가 녹음한 인사말을 자동응답 멘트로 설정하려면 자동응답 설정의 '자동응답 종류' 를 '사용자' 로 설정하십시오. (P.100참조)

5. 인사말 확인하기

녹음한 인사말을 재생하여 확인할 수 있습니다.

를 누름 → 2번 '편리기능' 선택 → 3번 '자동응답' 선택 → 3번 '인사말 녹음/재생' 선택 → 2번 '인사말 재생' 선택 → 인사말 재생

5. 인사말 삭제하기

[메뉴]를 누름 → [2초] '편리기능' 선택 → [3초] '자동응답' 선택 → [3초] '인사말 녹음/재생' 선택 → [3초] '인사말 삭제' 선택 → [OK]를 눌러 예를 선택한 후 [OK]를 누름

■ '자동응답설정'에서 '자동응답종류'가 '사용자'로 설정되어 있는 상태에서 인사말을 삭제하면 '일반' 인사말로 전환 됩니다.

4 계산기 사용하기

휴대폰에서 계산기 기능을 사용할 수 있습니다.

[메뉴]를 누름 → [2초] '편리기능' 선택 → [4초] '계산기' 선택 → 숫자입력 → [0]를 이용하여 부호 선택 → 숫자입력 → [OK]를 눌러 계산결과 확인하기

- 소수점을 입력하려면 [.]를 누르십시오.
- 계산기를 초기화 시키려면 [AC]를 누르십시오.
- 숫자 입력중 수정하려면 [C]를 눌러 숫자를 지운 후 다시 입력 하십시오.

5 스탱워치 사용하기

휴대폰에서 스탱워치 기능을 사용할 수 있습니다.



홈 버튼을 누름 → 2번 '편리기능' 선택 → 5번 '스탑워치' 선택 → 스탱워치 실행

- **OK** [계속]
 - 한번 누름 : 스탱워치 작동
 - 두번 누름 : 스탱워치 멈춤

HOME [기록] : 스탱워치가 작동하는 도중에 **HOME** [기록]을 누르면 순간 기록이 화면에 표시됩니다.

HOME [리셋] : **HOME** [리셋]을 누르면 스탱워치의 기록을 초기화 시킬 수 있습니다.

6 세계시간 보기

휴대폰에서 세계시간을 확인할 수 있습니다.



홈 버튼을 누름 → 2번 '편리기능' 선택 → 6번 '세계시간' 선택 → 세계시간 표시

- **HOME** 버튼을 누르면 각 세계 주요 도시의 날짜 및 시간을 확인 할 수 있습니다.
- 이전 화면으로 이동하려면 **HOME** 버튼을 누릅니다.
- 처음 확인하면 서울의 시각이 표시되고 그 후에는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.


7 바이오리듬 보기

휴대폰에서 바이오리듬을 확인할 수 있습니다.



홈 버튼을 누름 → 2번 '편리기능' 선택 → 7번 '바이오리듬' 선택 → 정보 입력 → OK 버튼을 눌러 확인

■ 바이오리듬 정보 입력하기




- 생년월일은 숫자키를 눌러 입력합니다.
- 양력 및 음력은 를 눌러 선택합니다. 음력일 경우 윤달 여부를 를 눌러 설정합니다.
- 알아볼 날짜는 숫자키를 눌러 입력합니다.

■ 각 항목을 이동하려면 를 눌러 이동합니다.


8 단위환산하기

휴대폰에서 길이, 무게, 부피, 넓이, 온도를 서로 다른 단위로 환산할 수 있습니다.

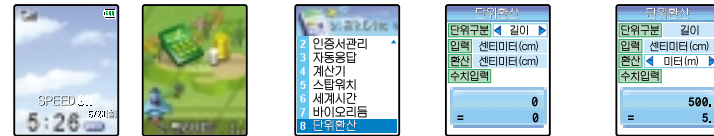

홈 버튼을 누름 → 2번 '편리기능' 선택 → 8번 '단위환산' 선택 → 환산할내용 입력 → OK 버튼을 누름 → 결과 확인

■ 각 항목별 이동은 를 눌러 이동합니다



- 단위구분 : 환산할 단위를 를 눌러 선택합니다. (길이/무게/부피/넓이/온도)
- 입력 : 입력할 단위를 를 눌러 선택합니다.
- 환산 : 환산할 단위를 를 눌러 선택합니다.
- 수치입력 : 환산할 수치를 입력합니다.

8 편리기능 사용하기

9 통화기록 보기

1. 부재중 전화 목록보기 111
2. 발신한 전화 목록보기 112
3. 수신한 전화 목록보기 113
4. 통화목록 전체 삭제하기 114
5. 통화시간 보기 115

11 화면 설정하기


1 부재중 전화 목록보기

사용자가 받지 못한 전화번호목록을 검색할 수 있습니다.



☰를 누름 → 3.5 [SPEED] '통화기록' 선택 → 1.2 [1] '부재중전화' 선택 → 확인할부재 목록 선택 → OK 누름


- 부재 수신 목록을 선택한 상태에서 ☎를 누르면 통화할 수 있습니다.
- 부재 수신 목록에 표시된 번호를 전화번호부에 추가하려면 ☰를 누른뒤 1.2 [1] '폰북 저장'을 선택하여 등록합니다. (P32참조)
- 부재 수신 목록을 삭제하려면 ☰를 누른 뒤 2.2 [ABC] '삭제' 또는 3.5 [SPEED] '전체 삭제'를 선택합니다.



- 2.2 [ABC] 삭제 : 선택한 부재 목록만 삭제 됩니다.
- 3.5 [SPEED] 전체 삭제 : 부재 수신 목록 모두가 삭제됩니다.


2 발신한 전화 목록보기

사용자가 걸은 전화번호 목록을 표시해 줍니다.

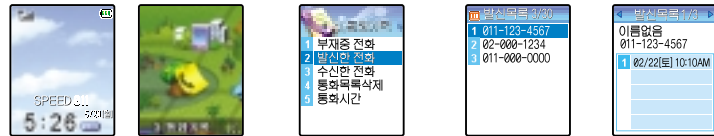

홈 버튼을 누름 → 3번 '통화기록' 선택 → 2번 '발신한 전화' 선택 → 확인할 발신 목록 선택 → OK 버튼을 누름


- 발신전화 목록을 선택한 상태에서 홈 버튼을 누르면 통화할 수 있습니다.
- 발신전화 목록에 표시된 번호를 전화번호부에 추가하려면 홈 버튼을 누른 뒤 1번 '폰북 저장'을 선택하여 등록합니다. (P.32참조)
- 발신전화 목록을 삭제하려면 홈 버튼을 누른 뒤 2번 '삭제' 또는 3번 '전체 삭제'를 선택합니다.



- 2번 삭제 : 선택한 발신번호 목록만 삭제됩니다.
- 3번 전체 삭제 : 발신번호 목록 전체가 삭제됩니다.

3 수신한 전화 목록보기

사용자가 받은 전화번호 목록을 표시해 줍니다.

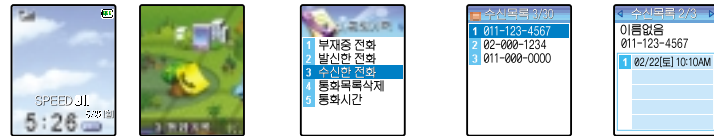

홈 버튼을 누름 → 3번 '통화기록' 선택 → 3번 '수신한 전화' 선택 → 확인할 수신 목록 선택 → OK 버튼을 누름

- 수신 전화 목록을 선택한 상태에서 홈 버튼을 누르면 통화할 수 있습니다.
- 수신 전화 목록에 표시된 번호를 전화번호부에 추가하려면 홈 버튼을 누른 뒤 1번 '폰북 저장'을 선택하여 등록합니다. (P.32참조)
- 수신 전화 목록을 삭제하려면 홈 버튼을 누른 뒤 2번 '삭제' 또는 3번 '전체 삭제'를 선택합니다.



- 2번 삭제 : 선택한 수신 전화 목록만 삭제됩니다.
- 3번 전체 삭제 : 수신 전화 목록 전체가 삭제됩니다.


4 통화목록 전체 삭제하기

통화목록 전체를 삭제하면 부재중 전화, 발신한 전화, 수신한 전화 목록이 모두 삭제 됩니다.



5 통화시간 보기

사용자가 통화한 시간(마지막 통화/발신한 통화/수신한 통화/총 통화시간)을 확인할 수 있습니다.

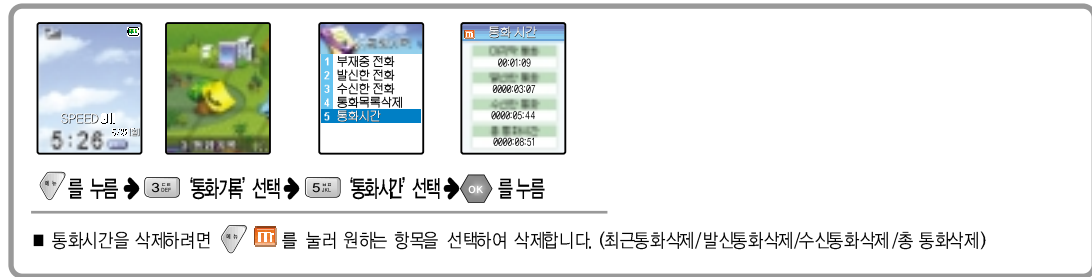

9 통화기록 보기

10 엔터테인먼트 사용하기

- 1. 블럭쌓기 게임하기 117
- 2. 큐브마스터 게임하기 118
- 3. 퍼즐랜드 게임하기 119
- 4. 아바타 사용하기 120


화면 설정하기

12 소리 설정하기



1 블럭쌓기 게임하기

화면에 나타나는 블럭을 일렬로 맞춰 삭제하는 것입니다. 화면 위쪽까지 블럭이 가득차면 게임이 끝납니다.

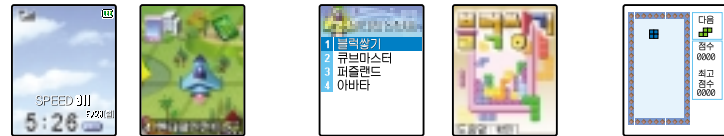

☞를 누름 → 4번 엔터테인먼트 선택 → 1번 블럭쌓기 선택 → 게임시작 화면 표시 → OK [확인] → 게임시작

- 게임을 시작하기 전에 Key기능 설명을 숙지하십시오.
- Key기능 설명을 보려면 ☞ [도움말]을 참조하십시오.




게임기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.



2 큐브마스터 게임하기

원모양의 상자를 깃발 위치로 옮겨 놓은 게임입니다. 게임의 순위는 게임을 종료한 시간으로 결정합니다.

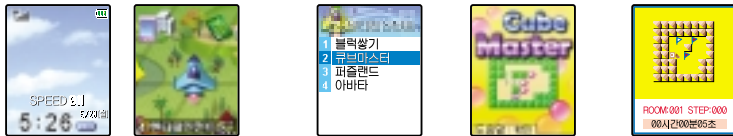


를 누름 → 4번 엔터테인먼트 선택 → 2번 큐브마스터 선택 → 게임시작 화면 표시 → OK [확인] → 게임시작

- 게임을 시작하기 전에 Key기능 설명을 숙지하십시오.
- Key기능 설명을 보려면 4번 [도움말]을 참조하십시오.



3 퍼즐랜드 게임하기

화면의 그림을 맞추는 그림입니다. 게임 순서는 게임을 종료한 시간으로 결정합니다.

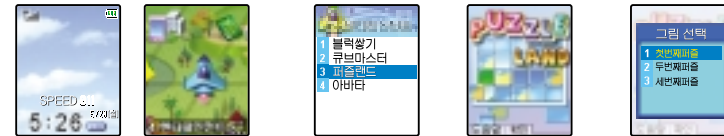

를 누름 → 4번 엔터테인먼트 선택 → 3번 퍼즐랜드 선택 → 게임시작 화면 표시 → 그림선택 → OK [확인] → 게임시작

- 게임을 시작하기 전에 Key기능 설명을 숙지하십시오.
- Key기능 설명을 보려면 4번 [도움말]을 참조하십시오.



X. 엔터테인먼트 사용하기

4 아바타 사용하기

사용자의 아바타를 설정하여 대기화면에 표시할 수 있습니다.



를 누름 → 4를 누름 '엔터테인먼트' 선택 → 4를 누름 '아바타' 선택 → 아바타설정 후 OK를 누름

- 를 누르면 변경할 부위를 선택할 수 있습니다. (얼굴/머리/눈/코입/상의/하의/액세서리)
- 를 누르면 변경할 부위의 메뉴를 선택할 수 있습니다.

10 엔터테인먼트


11 화면 설정하기

1. 대기화면 설정하기 122
2. 기능화면 설정하기 123
3. 외부창 설정하기 124
4. 다운로드 그림함 관리하기 125
5. 화면밝기 조절하기 126
6. 조명 설정하기 127

13 휴대폰 관리하기

1 대기화면 설정하기

사용자가 대기화면에 표시되는 그래픽을 임의로 설정할 수 있습니다.

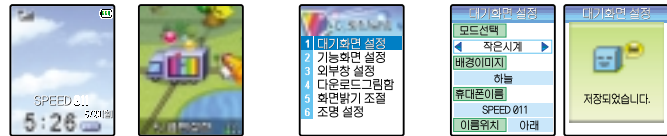

홈 버튼을 누름 → 5번 화면설정 선택 → 1번 대기화면설정 선택 → 대기화면선택 → OK 버튼을 누름


■ 대기화면 설정값 입력하기

- 모드 선택 : 화면에 표시되는 그림의 종류를 선택할 수 있습니다.
(작은시계/큰시계/아날로그시계1/아날로그시계2/달력/아바타/다운로드그림)
- 배경이미지 : 대기화면에 표시되는 배경 이미지를 설정할 수 있습니다.
(하늘/파도/바다/무늬1, 2/틀판/강아지/계절그림 2,3,4,5,6)
- 휴대폰이름 : 대기화면에 표시되는 이름을 입력할 수 있습니다.
- 이름위치 : 입력한 휴대폰 이름의 위치를 사용자가 정할 수 있습니다. (작은시계 화면에서만 적용)

■ 각 항목끼리 이동하려면 를 눌러 이동하고, 각 항목의 메뉴를 선택하려면 를 눌러 선택합니다.

2 기능화면 설정하기

전화를 올 때, 전화 걸 때, 전원 켜 때, 전원 끌 때, NATE 접속, 화면의 그래픽을 사용자 임의로 설정할 수 있습니다.

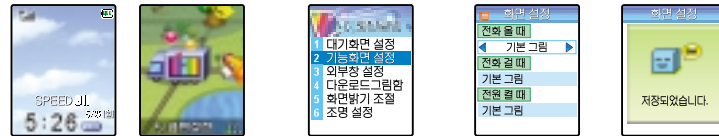

홈 버튼을 누름 → 5번 화면설정 선택 → 2번 기능화면 설정 선택 → 기능화면 설정 선택 → OK 버튼을 누름

■ 각 항목끼리 이동하려면 를 눌러 이동하고, 각 항목의 메뉴를 선택하려면 를 눌러 선택합니다.

3 외부창 설정하기

사용자가 외부창에 표시되는 시계 형태를 변경할 수 있습니다.

을 누름 → 5:26 화면설정 선택 → 3:00 외부창 설정 선택 → 메뉴 선택 → OK 누름

4 다운로드 그림함 관리하기

사용자가 NATE에서 다운로드 받은 그림을 관리할 수 있습니다.

를 누름 → 5:26 화면설정 선택 → 4:00 다운로드 그림함 선택 → OK 누름

■ 다운로드 그림함의 목록이 표시 되었을 때 [Home] [M] 를 누르면 그림 보기/그림 설정/그림 삭제/전체 삭제를 할 수 있습니다.

- 그림 보기: 다운로드 받은 그림을 볼 수 있습니다.
- 그림 설정: 다운로드 받은 그림을 평상시, 전화 올 때, 전화 걸 때, 전원 켤 때, 전원 끌 때, NATE 접속화면으로 설정할 수 있습니다.
- 그림 삭제: 다운로드 받은 그림을 사용자가 선택하여 삭제할 수 있습니다.
- 전체 삭제: 다운로드 받은 그림을 모두 삭제할 수 있습니다.

5 화면밝기 조절하기

사용자가 화면의 조명을 조절할 수 있습니다.

를 누름 → 5번 '화면설정' 선택 → 5번 '화면밝기 조절' 선택 → 원하는 화면밝기 조절 → OK 누름

■ 를 눌러 각 항목으로 이동할 수 있고, 를 눌러 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.

6 조명 설정하기

사용자가 화면에 들어오는 조명 시간을 설정할 수 있습니다.

를 누름 → 5번 '화면설정' 선택 → 6번 '조명설정' 선택 → 조명시간 설정 → OK 누름

- 조명시간 설정 : 를 눌러 사용자가 임의로 조명시간을 설정할 수 있습니다. (15초/30초/45초/60초/항상켜짐)
- 조명단계 설정 : 바로꺼짐, 2단계 조명을 선택하면 휴대폰에 설정되어 있는 값으로 자동 조절됩니다. (바로꺼짐/2단계 조명)
- 조명시간은 배터리 사용시간에 많은 영향을 줍니다. 배터리 시간을 연장시키려면 조명시간을 최대한 줄여 사용하십시오.

11 화면 설정하기

12 소리 설정하기

- 1. 벨소리 선택하기 129
- 2. 벨/진동 선택하기 130
- 3. 캐릭벨 설정하기 131
- 4. 다운로드 소리함 관리하기 134
- 5. 음량 조절하기 135
- 6. 효과음 설정하기 136

14 NATE 사용하기

1 벨소리 선택하기

사용자가 전화가 왔을 때 울리는 벨 소리를 선택할 수 있습니다.




메뉴 버튼을 누름 → 6번 키 '소리설정' 선택 → 1번 키 '벨소리 선택' 선택 → 멜로디선택 → OK 버튼을 누름

- 를 눌러 멜로디 장르를 선택하고 를 눌러 곡목을 선택할 수 있습니다.
장르 : 클래식/창작곡/다양한 소리/다운 벨소리
- 벨 소리는 NATE에서 다운로드 받아 설정할 수 있습니다.

2 벨/진동 선택하기

사용자가 전화가 왔을 때 수신되는 방법을 설정할 수 있습니다.

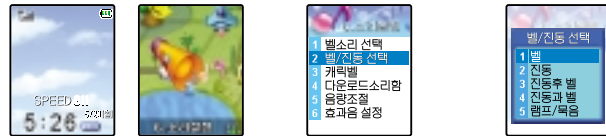


홈 버튼을 누름 → 6번 '소리설정' 선택 → 2번 '벨/진동선택' 선택 → 원하는 수신방법 선택 → OK 버튼을 누름

- 벨, 진동, 진동후 벨, 진동과 벨 램프/목음
- 진동모드 설정시 대기화면에 '🔔'이 표시됩니다.

3 캐릭벨 설정하기


사용자가 NATE에서 다운로드 받은 캐릭벨을 관리할 수 있습니다.

1. 캐릭벨 목록보기

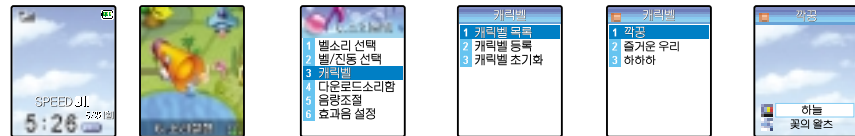

홈 버튼을 누름 → 6번 '소리설정' 선택 → 3번 '캐릭벨' 선택 → 1번 '캐릭벨 목록' 선택 → 확인할 캐릭벨 선택 → OK 버튼을 누름


■ 캐릭벨 목록이 선택된 상태에서 [Enter] 버튼을 누르면 선택한 캐릭벨을 확인, 편집, 추가, 삭제, 전체삭제를 할 수 있습니다.



- 1 확인 : 선택한 캐릭벨을 확인할 수 있습니다.
- 2 편집 : 선택한 캐릭벨을 편집할 수 있습니다.
- 3 추가 : 새로운 캐릭벨을 등록할 수 있습니다. (P132참조)
- 4 삭제 : 선택한 캐릭벨을 삭제할 수 있습니다.
- 5 전체삭제 : 등록된 캐릭벨을 모두 삭제 할 수 있습니다.

2. 캐릭터벨 등록하기

사용자가 캐릭터벨을 등록할 수 있습니다. (최대 7개까지 저장 가능합니다.)

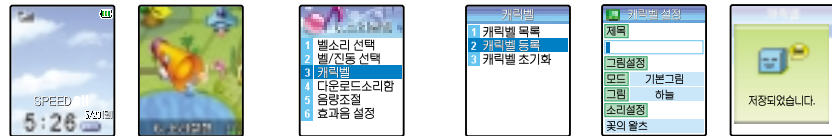

☰를 누름 → 6번 '소리설정' 선택 → 3번 캐릭터 선택 → 2번 캐릭터등록 선택 → 캐릭터벨 내용 입력 → OK 누름


■ 캐릭터벨 내용 등록하기

- 제목 : 캐릭터벨 제목을 입력합니다.
- 그림 설정 : 화면에 표시될 배경 그림을 설정합니다.
- 소리 설정 : 전화가 왔을 때 벨 소리를 설정합니다. 소리설정란에서 OK를 누르면 벨소리 메뉴가 표시됩니다.
 - ☑를 눌러 멜로디 장르를 선택한 후 ☑를 눌러 멜로디를 선택하십시오.
- 발신자 전화번호 : 발신자의 전화번호를 입력합니다. 발신자 전화번호는 10개까지 입력할 수 있습니다.
- 그룹 : 그룹을 입력합니다. 그룹은 1개까지 입력할 수 있습니다.

■ 항목을 이동할 경우에는 ☑를 눌러 이동하고, 메뉴를 선택할 때는 ☑를 눌러 선택합니다.

3. 캐릭터벨 초기화하기

캐릭터벨에 등록된 목록을 모두 삭제할 수 있습니다.

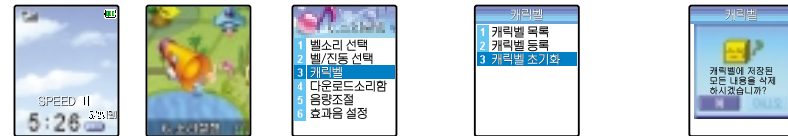

☰를 누름 → 6번 '소리설정' 선택 → 3번 캐릭터 선택 → 3번 캐릭터 초기화 선택 → ☑를 눌러 예 선택 → OK를 누름

- 캐릭터벨 목록이 표시 되었을 때 ☑를 누른 후 전체선택을 해도 등록된 모든 캐릭터벨을 삭제 할 수 있습니다.
- 캐릭터벨이 삭제되어도 그림이나 소리는 삭제되지 않습니다.

4 다운로드 소리함 관리하기


1. 소리 목록 확인하기

사용자가 NATE에서 다운로드 받은 멜로디 목록을 확인할 수 있습니다.



홈 버튼을 누름 → 6번 키 '소리설정' 선택 → 4번 키 '다운로드소리함' 선택 → 확인할 멜로디 선택 → OK 버튼을 누름


■ 다운로드 소리함 목록이 표시되었을 때 6번 키를 누르면 소리듣기 및 설정, 삭제를 할 수 있습니다.

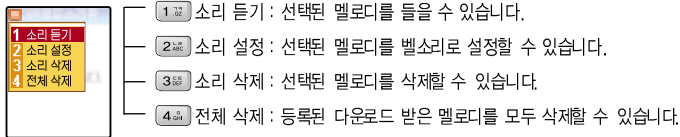

- 1 소리 듣기 : 선택된 멜로디를 들을 수 있습니다.
- 2 소리 설정 : 선택된 멜로디를 벨소리로 설정할 수 있습니다.
- 3 소리 삭제 : 선택된 멜로디를 삭제할 수 있습니다.
- 4 전체 삭제 : 등록된 다운로드 받은 멜로디를 모두 삭제할 수 있습니다.

5 음량 조절하기

휴대폰에서 나는 모든 벨소리 음량을 조절할 수 있습니다.

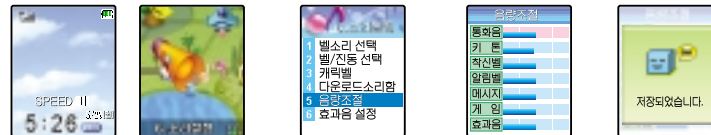


홈 버튼을 누름 → 6번 키 '소리설정' 선택 → 5번 키 '음량조절' 선택 → 원하는 항목 음량 조절 → OK 버튼을 누름

- 통화음/키톤/착신벨/알림벨/메시지/게임/효과음 /@Play/멀티@에 대한 벨 음량을 조절합니다.
- 각 항목간에는 방향키를 이용하여 이동하고, 음량 조절은 볼륨 버튼을 눌러 조절합니다.



XII. 소리 설정하기

6 효과음 설정하기

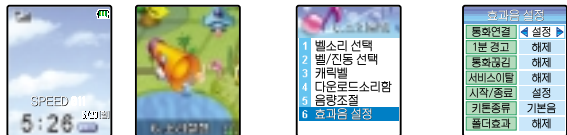휴대폰에서 나는 여러가지 효과음에 대해 설정할 수 있습니다.



를 누름 → 6번 '소리설정' 선택 → 6번 '효과음 설정' 선택 → 효과음 설정 → OK 누름

- 통화연결/1분경고/통화끊김/서비스이탈/시작/종료/키톤 종류/폴더효과/배터리경고에 대한 효과음을 설정할 수 있습니다.
- 각 항목간에는 를 이용하여 이동하고, 설정값 조절은 를 눌러 설정합니다.

12 소리 설정하기




13 휴대폰 관리하기

1. 잠금기능 사용하기 138
2. 비밀번호 변경하기 139
3. 자동지역번호 설정하기 140
4. 데이터통신 설정하기 141
5. NAM 설정하기 142
6. 전화받기 방법 설정하기 143
7. 넘버플러스 설정하기 144
8. 내 휴대폰 정보보기 145
9. 휴대폰 초기화하기 146
10. NATE 환경 설정하기 147

NATE 사용하기 14

1 잠금기능 사용하기

휴대폰에 잠금 기능을 설정하여 다른 사람이 휴대폰을 사용할 수 없게 하는 기능입니다. 잠금기능이 설정된 메뉴를 사용하려면 비밀번호를 입력한 후 사용하십시오.

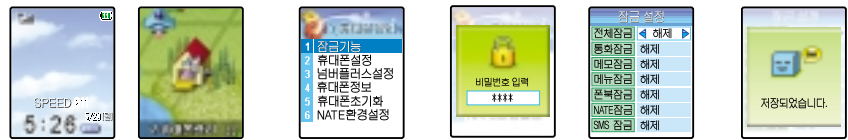


☰를 누름 → 7. 📞 '휴대폰관리' 선택 → 1. 📄 '잠금기능' 선택 → 비밀번호 입력 → 원하는 항목 잠금기능 설정 → OK 누름

- 제품구입시 비밀번호는 '0000'입니다.
- 전체 잠금/통화 잠금/메모 잠금/메뉴 잠금/폰북 잠금/NATE 잠금/SMS 잠금/국제전화잠금/통화기록잠금/자동응답잠금 / 700전화잠금을 설정할 수 있습니다.
- 각 항목간에는 ⏪를 이용하여 이동하고, 잠금 설정의 여부는 📄를 눌러 설정합니다.
- 대기화면에서 #6-를 길게 누르면 수동잠금으로 전환되며 대기화면에 '🔒'이 표시됩니다.

2 비밀번호 변경하기

휴대폰 잠금 기능을 사용할 때 사용되는 비밀번호를 사용자가 임의로 변경할 수 있습니다.

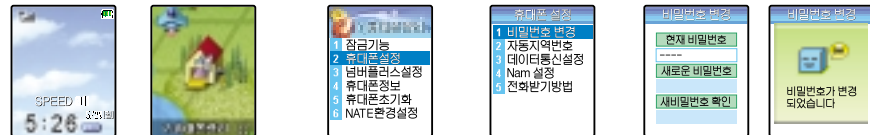

☰를 누름 → 7. 📞 '휴대폰관리' 선택 → 2. 📄 '휴대폰설정' 선택 → 1. 📄 '비밀번호변경' 선택 → 변경할비밀번호 입력 → OK 누름

- 휴대폰 구입시 초기 비밀번호는 '0000'입니다.
- 비밀번호를 설정할 때에는 현재 비밀번호를 입력한 후 새 비밀번호를 입력하십시오. 새 비밀번호는 2회 입력하여 확인을 합니다.



비밀번호를 꼭 기억하십시오

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰제조업체가 책임지지 않습니다.

3 자동지역번호 설정하기

사용자가 자주 사용하는 지역번호를 설정하여 사용할 수 있습니다. 자동 지역번호가 설정되면 대기화면에 설정한 지역번호가 표시 됩니다.

The screenshots show the following steps: 1. Home screen with 'SPEED JI.' and '5:26'. 2. Home screen with a house icon. 3. '휴대폰관리' (Phone Management) menu with '휴대폰설정' (Phone Settings) selected. 4. '휴대폰설정' (Phone Settings) menu with '자동지역번호' (Automatic Area Code) selected. 5. '자동지역번호설정' (Automatic Area Code Setting) screen with '설정여부' (Setting Status) set to '해제' (Off).

를 누름 → 7. [F5] '휴대폰관리' 선택 → 2. [F2] '휴대폰설정' 선택 → 2. [F2] '자동지역번호' 선택 → 자동지역번호 설정 → [OK] 누름

- 지역번호를 설정하려면 설정여부 항목에서 [F5]를 눌러 '설정'으로하고 설정할 자동지역번호를 입력하십시오.
- 지역번호를 해제하려면 설정여부 항목에서 [F5]를 눌러 '해제'를 선택하십시오.
지역번호가 입력된 것과 상관없이 지역번호 설정이 해제됩니다.

4 데이터통신 설정하기

사용자가 데이터통신을 사용할 때의 환경을 설정할 수 있습니다.

The screenshots show the following steps: 1. Home screen with 'SPEED JI.' and '5:26'. 2. Home screen with a house icon. 3. '휴대폰관리' (Phone Management) menu with '휴대폰설정' (Phone Settings) selected. 4. '휴대폰설정' (Phone Settings) menu with '데이터통신설정' (Data Communication Setting) selected. 5. '데이터통신설정' (Data Communication Setting) screen with '수신모드' (Receiving Mode) set to '음성수신' (Voice Reception).


를 누름 → 7. [F5] '휴대폰관리' 선택 → 2. [F2] '휴대폰설정' 선택 → 3. [F3] '데이터통신설정' 선택 → 데이터통신메뉴 설정 → [OK] 누름

- 각 항목간 이동은 [F5]를 눌러 이동하고 메뉴 선택은 [F2]를 눌러 선택하십시오.
- 수신모드 설정 : 팩스수신/음성수신/모뎀수신
- 통신속도 설정 : PC와 휴대폰을 연결하여 데이터통신을 할 경우, PC의 통신 속도와 휴대폰의 통신속도를 맞춰주는 기능입니다.
(일반 19200 bps/고속 230400 bps/최대 115200 bps)
- 음성착신허용 : 데이터통신 서비스나 브라우저를 사용할 때 음성착신 기능을 사용할 수 있습니다. (착신허용/자동응답/착신거부)
- 흐름제어 : 하드웨어(PC와 휴대폰의 통신시 흐름제어 방법을 설정합니다.) 소프트웨어
- 데이터포트설정 : USB(데이터 서비스를 이용하는 포트를 설정합니다.) RS-232C

5 NAM 설정하기

사용자가 2개 이상의 번호를 사용하거나 2개 이상의 사업자에게 가입을 했을 경우, 가입된 전화번호중 하나의 전화번호를 선택할 수 있고, 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서도 사용할 수 있게 하는 기능입니다.

이 기능을 사용자가 임의로 사용시 휴대폰 사용에 장애가 발생할 수 있으므로 반드시 서비스사업자에게 문의하시기 바랍니다.

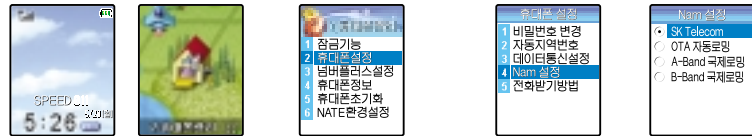


홈 버튼을 누름 → 7번 '휴대폰관리' 선택 → 2번 '휴대폰 설정' 선택 → 4번 'Nam 설정' 선택 → 설정할 Nam값 선택 → OK 누름

- 국내에서 OTA 자동로밍, A-Band국제로밍, B-Band국제로밍을 선택하면 통화가 되지 않습니다.
- SK Telecom이외의 항목을 선택하면 "Nam설정이 다시 시작합니다."라는 메시지가 나오고 전원이 꺼졌다 잠시 후 다시 켜집니다.

6 전화받기 방법 설정하기

사용자가 폴더를 닫고 있을 때 전화받는 방법을 설정할 수 있습니다.

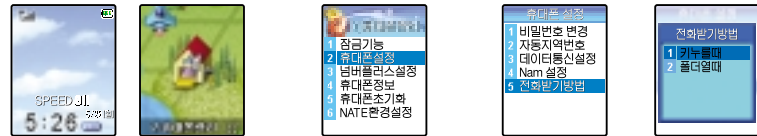


홈 버튼을 누름 → 7번 '휴대폰관리' 선택 → 2번 '휴대폰 설정' 선택 → 5번 '전화받기 방법' 선택 → 원하는 방법 선택 → OK 누름

- 키누를 때 : 사용자가 폴더를 열고 를 제외한 아무 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
- 폴더 열 때 : 전화가 오면 폴더를 열어 바로 전화를 받을 수 있습니다.

7 넘버플러스 설정하기

서비스 사업자에게 다른 번호를 부여받아 수신전용으로 사용할 수 있습니다. 이 기능은 서비스사업자에게 부가 서비스 신청을 해야 사용이 가능합니다.

자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.

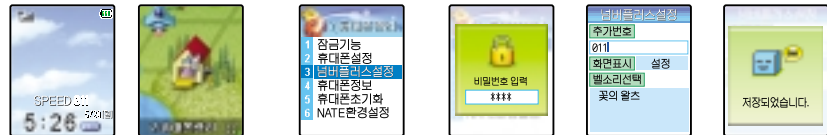

☰를 누름 → 7. [휴대폰관리] 선택 → 3. [넘버플러스설정] 선택 → 비밀번호 입력 → 넘버플러스 설정값 입력 → OK 누름

- 추가번호 : 사업자에게 수신 전용으로 부여받은 전화번호를 입력합니다.
- 화면표시 : 전화가 왔을 때 화면에 표시 여부를 를 눌러 설정합니다.
- 벨소리 선택 : 넘버플러스로 전화가 왔을 때 울리는 벨소리를 설정합니다.
벨소리 선택 항목이 선택되었을 때 를 누르면 멜로디를 선택할 수 있습니다.

8 내 휴대폰 정보보기

내 휴대폰의 정보를 볼 수 있습니다.



☰를 누름 → 7. [휴대폰관리] 선택 → 4. [휴대폰정보] 선택 → 내 휴대폰 정보 표시

- S/W 버전 : 현재 휴대폰의 S/W 버전을 표시해 줍니다.
- 전화번호 : 내 휴대폰의 전화번호를 표시해 줍니다.
- 전체파일 정보 : 휴대폰의 전체 메모리량을 표시해 줍니다.
- 세부파일 정보 : 각 메뉴에 따라 사용되고 있는 메모리량을 표시해 줍니다.

9 휴대폰 초기화하기

사용자가 설정해 놓은 모든 내용 및 기능이 초기설정값으로 돌아갑니다.

를 누름 → 7번 '휴대폰관리' 선택 → 5번 '휴대폰초기화' 선택 → 비밀번호 입력 → 를 눌러 '예' 선택 → OK 를 누름

- 제품구입시 비밀번호는 '0000'입니다.
- 초기화가 되면, 휴대폰 전원이 자동으로 꺼졌다가 잠시 후 다시 켜집니다.

10 NATE 환경 설정하기

사용자가 설정해 놓은 모든 내용 및 기능이 초기설정값으로 돌아갑니다.

를 누름 → 7번 '휴대폰관리' 선택 → 6번 'NATE환경설정' 선택 → 비밀번호 입력 → 초기주소와 프락시서버 설정 → [적용]을 누름

- 사용자가 설정한 초기 주소와 프락시 서버의 내용을 초기 값으로 변경하면 '기본값 복구'를 선택한 후 [적용]을 누르십시오.

13 휴대폰 관리하기

14 NATE 사용하기

- 1. NATE 접속하기 147
- 2. @Playon 사용하기 150
- 3. NATE Air 사용하기 151

부록

15

1 사용하기 전에

1 NATE 접속하기

무선 인터넷인 서비스에 접속하여 각종 정보를 얻을 수 있고, 게임, 동영상, 벨소리, 배경그림등을 다운로드 받을 수 있는 기능입니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.



☰를 누름 → NATE 접속선택 → OK 누름

- 대기화면에서 ☰를 길게 누르면 'NATE'에 직접 접속 됩니다.
- NATE 접속 후 화면의 표시 내용은 서비스 내용에 따라 달라질 수 있습니다.

2 mPlayon 사용하기

NATE mPlayon에서 게임 및 동영상등의 다양한 콘텐츠를 폰으로 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.
다운로드 받은 콘텐츠들은 mPlayon에 저장되고 NATE에 접속하지 않고 다운로드 받은 콘텐츠들을 사용할 수 있습니다.



숫자 0-9 을 누르면 바로 다운로드 받을 수 있는 NATE page로 접속합니다.



를 누름 → 'mPlayon' 선택 → 원하는 콘텐츠 선택 → OK 누름 → 콘텐츠 실행

■ 각 콘텐츠가 선택 되었을 때 를 누르면 선택된 콘텐츠의 등록정보 및 폴더이름, 이름변경, 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다.

- 등록정보 : 콘텐츠의 등록 정보를 볼 수 있습니다.
- 삭제 : 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다.
- 폴더내이동 : 다운로드 받은 콘텐츠 순서를 사용자가 임의로 변경할 수 있습니다.
- 폴더간이동 : 다운로드 받은 콘텐츠를 폴더내에서 사용자가 임의로 옮길 수 있습니다
- 새폴더생성 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
- 이름바꾸기 : 다운로드 받은 콘텐츠와 폴더의 이름을 변경할 수 있습니다.

3 NATE Air 사용하기

NATE Air는 부가서비스로 사용자가 사업자에게 별도가입(유료서비스)을 하여야 사용가능합니다.
각종 종합채널과 전문채널의 방송프로그램을 수신하여 확인 할 수 있습니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.



를 누름 → NATE Air 선택 → 가입확인

14 NATE 사용하기

15 부 록


- 1. 고장같다고 생각될 때 153
- 2. 기능메뉴 요약표 155
- 3. 배터리규격 158
- 4. 배터리 충전시간 159
- 5. 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편) . . 160
- 6. For Foreigner/외국인을 위한 페이지 . . 167
- 7. 기능요약카드 169
- 8. 전국 서비스 센터 170
- 9. 제품규격 및 특성 172
- 10. 제품 보증서 173

사용하기 전에

2. 전국 서비스 센터



1 고장같다고 생각될 때

이런 증상이 나타날때	이렇게 해보세요
화면이 켜지지 않을 때	배터리가 모두 방전 되었는지 확인 하세요 휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리 했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜 보세요.
화면에 안테나가 표시되지 않고 ㄱ가 나타날 때	전원을 껐다가 켤 경우에는 잠시 기다려주세요. 전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.
충전기의 충전램프가 깜박일 때	배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. 휴대폰과 배터리, 충전기의 충전단자를 깨끗히 닦은 후 충전해 보세요.
사용중에 휴대폰이 이상동작을 하거나 전원이 켜지지 않을 때	배터리를 분리 시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.
배터리 사용시간이 설명서와 다를 때	배터리는 소모품이므로 충전 방전을 계속하면 처음 구입시보다 사용시간이 서서히 단축 됩니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용시간이 짧아질 수 있습니다. 지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

이런 증상이 나타날 때
통화중에 말이 울릴 때
휴대폰을 켜올 때 “잠금 번호는?” 라는 문구와 함께 () 가 나타날 때
휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

이렇게 해보세요
통화 음량을 조절 하거나 다른 지역으로 이동 해 보세요
잠금 기능이 설정 된 상태 입니다. 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.
휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화시, 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

2 기능메뉴 요약표

 를 누름 → 1. 

1. 전자수첩

1. 달력
2. 스케줄러
3. 기념일
4. 모닝콜
5. 알람
6. 메모
7. D-day

 를 누름 → 2. 


2. 편리기능

1. 전자 지갑
2. 인증서관리
3. 자동응답
4. 계산기
5. 스태 워치
6. 세계 시간
7. 바이오리듬
8. 단위 환산

 를 누름 → 3. 

3. 통화기록

1. 부재중 전화
2. 발신한 전화
3. 수신한 전화
4. 통화목록삭제
5. 통화시간

 를 누름 → 4. 

4. 엔터테인먼트

1. 블럭쌓기
2. 큐브 마스터
3. 퍼즐랜드
4. 아바타

를 누름 → 5

5. 화면설정

1. 대기 화면 설정
2. 기능 화면 설정
3. 외부 창 설정
4. 다운로드 그림함
5. 화면 밝기 조정
6. 조명 설정

를 누름 → 6 또는 대기화면에서

6. 소리설정

1. 벨소리선택
2. 벨 /진동 선택
3. 캐릭 벨
4. 다운로드 소리 함
5. 음량 조절
6. 효과음설정

를 누름 → 7

7.휴대폰관리

1. 잠금 기능
2. 휴대 폰설정
3. 넘버 플러스 설정
4. 휴대 폰정보
5. 휴대 폰초기화
6. NATE 환경설정

대기화면에서

메시지

1. 수신 메시지
2. 발신 메시지
3. E-mail
4. 환경설정
5. 메시지이력

대기화면에서

전화번호부

1. 초성으로 찾기
2. 번호로 찾기
3. 그룹관리
4. 전화번호 등록
5. 전화부 초기화
6. 내 전화 번호

대기화면에서

NATE

1. NATE 접속
2. @Play on
3. NATE Air

3 배터리규격

배터리 사용시간

배터리 종류 상 태		슬림형		표준형		측정조건	
		표준시간	최소/최대시간	표준시간	최소/최대시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속통화		115분	최소 110분 ~ 최대 120분	170분	최소 150분 ~ 최대 180분	-92dBm	Half Rate
연속대기	SCI = 1	90시간	최소 80 ~ 최대 95시간	115시간	최소 105 ~ 최대 120시간	-100dBm	
	SCI = 2	170시간	최소 150 ~ 최대 180시간	210시간	최소 180 ~ 최대 220시간		

- 통화상태에서는 대기 상태보다 소모 전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기 시간이 짧아집니다.
- 충전 상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동통신 시스템과 휴대폰간의 상호 교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기 시간이 짧아집니다.
- 녹색 램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전 효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전 완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전 하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.


4 배터리 충전시간

배터리 종류	슬림형	표준형
충전시간	약 150분	약 200분

- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우 입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의 하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월 입니다.

5 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)


사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

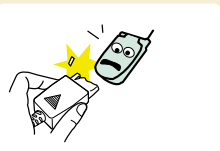

여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.
• 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.




코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.

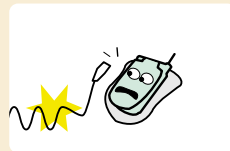


전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.




휴대폰이 충전중인 상태(또는 젖은 손)로 전화를 걸거나 받지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.

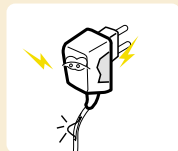

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.

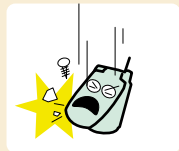


충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
• 화재의 위험이 있습니다.

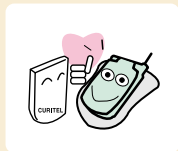

충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
• 화재의 위험이 있습니다.

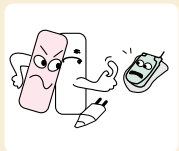

허가 받지 않은 전원(무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.

1. 전자파관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송,수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6W/Kg 입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 악세사리는 팬택앤큐리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

2. 운전중 휴대폰 사용관련

- 운전중 휴대폰 사용에대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주세요.
- 운전중 휴대폰 사용은매우 위험하므로 가능한사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어미크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
최근의 연구 결과는 운전중휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하십시오.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두십시오.
 - 시선을 도로에서 떼지 않고 집을 수 있는 위치에 두십시오.
 - 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.

- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하십시오.
- 운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마십시오.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키십시오.
 - 가능하면 차가 정지한다던지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하십시오.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하십시오.
 - 전화하는 상대방에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 사고에 원인이 될 수 있습니다.

3. 사용장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하십시오.
 - 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치 페이스 메이커가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마십시오.
 - 산업 의료장치 제조업체는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
 - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하십시오.
 - 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하십시오.
 - 가능하면 휴대폰을 꺼두십시오.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마십시오.
 - 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조 회사에 고주파(RF 파)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하십시오..
- 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
 - 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하십시오.

4. 휴대폰의 올바른 사용과 관리방법

- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하십시오.
- 어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주십시오.
 - 사용중일 때 바르게 사용하고 있는 지 확인해 주십시오.
- 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두십시오.
 - 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
 - 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
 - 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마십시오.
 - 자동차 실내 온도는 80°C까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 휴대폰 바른 통화 방법을 따라주십시오.
 - 안테나를 최대한 뽑으세요. 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨위로 똑바로 세워서 받으십시오.
- 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대십시오.
- 통화중에는 안테나를 만지지 마십시오. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마십시오.
 - 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주십시오.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주십시오.
- 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 붓기나 습진 등이 생길 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하십시오.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 판매처(키리텔)에서 지정하는 것을 사용하십시오.
 - 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.
 - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

- 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마십시오
 - 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하십시오.
 - 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하십시오.
- 휴대폰을 허리등에 차지 마십시오.
 - 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마십시오.
 - 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

8 For Foreigner / 외국인을 위한 페이지

1. Organizer

1. Calendar
2. Scheduler
3. Anniversary
4. Morning call
5. Alarm
6. Memo
7. D-day

2. Quick search

1. MWallet
 - 1 User Info
 - 2 Arrival Info
 - 3 Sign Info
 - 4 Membership card Info
 - 5 Password Chg
2. Cert Info
 - 1 CA Cert
 - 2 Private Cert
3. Voice Answer
4. Calculator
5. Stopwatch
6. World time
7. Bio rhythm

2. Quick search

8. Unit measurement
 - 1 Length
 - 2 Weight
 - 3 Volume
 - 4 Width
 - 5 Temperature

3. Phone book

1. Missed calls
2. Last number dialed
3. Last number received
4. Call list deletion
5. Call time

4. Entertainment

- 1 Block
- 2 Cube Master
- 3 Puzzle land
- 4 Avata

5. Display

- 1 Standby mode
- 2 Functional setup
- 3 External LCD setup
- 4 Downloads item
- 5 Adj. Contrast
- 6 Front Backlight

6. Sound

- 1 Bell & Melody
- 2 Ringer Mode
- 3 Character bell
- 4 Downloads item
- 5 Volume
- 6 Sound effects

7. Personal information

- 1 Lock Phone
(Auto lock / Manual lock / Cancel)
- 2 Personal setup
- 3 Number Plus setup
- 4 Personal Info
- 5 Reset
(Only Function/All data)
- 6 NATE
(Internet preference setup)

Idle State

- Last number dialed
-Press
- Quick-converting to manner mode.
-Press and hold
- Undo : Again Press and hold
- Quick-Converting lock mode
-Press and hold
- Undo : Input your phone last number
- Select Bell, Melody Press
- Adjust key volume Press Receiving tone up
 Receiving tone down
- Pressing enters the NATE menu,
and pressing and holding service.
- Pressing enters the Messages menu

6 기능요약카드

기능	사용 방법
벨소리 선택하기	→ 1 12 → OK
벨/진동 선택하기	→ 2 ABC → OK
매너모드 설정/해제하기	길게 누름
음량 조절하기	→ 5 JKL → OK
최근통화목록에서 전화하기	→ → OK
전화번호 관련기능 보기	
전화번호 등록하기	→ 4 GH → OK
모닝콜 설정하기	→ 1 12 → 4 GH → 2 ABC → OK
자동응답 설정하기	→ 2 ABC → 3 DEF → 1 12 → OK
휴대폰 화면설정하기	→ 5 JKL
자동 지역번호 설정하기	→ 7 DEF → 2 ABC → 2 ABC → OK

기능	사용 방법
수신메시지 확인하기	→ 1 12
메시지보내기	→ 2 ABC
휴대폰 초기화하기	→ 7 DEF → 5 JKL → OK
통화시간 보기	→ 3 DEF → 5 JKL
NATE 접속하기	→ 1 12 → OK
@Playon 접속하기	→ 2 ABC → OK
NATE Air 접속하기	→ 3 DEF → OK
계산기 사용하기	→ 2 ABC → 4 GH → OK
스탑워치 사용하기	→ 2 ABC → 5 JKL → OK

7 전국 서비스 센터

전화번호는 본사의 사정에 의해 부득이하게 변경될 수 있습니다.

지 역	전화번호
서울 1 점	565-4425
서울 2 점	334-4482
강남역 점	3477-4425
삼성점	501-1472
대치점	563-4405
반포점	534-7660
서초점	588-4949
동서울점	846-1472
테크노마트점	3424-8858
강북점	988-7577
성북점	909-1011
강동점	486-0016
강서점	2690-0010
잠실점	853-1472
구로점	848-1472
당명산점	2686-3015
영등포점	2634-1472
영등포점	2672-9142
마포점	2694-9900
창천점	322-1472
창신점	3143-1472
창신점	332-9944
사당점	525-1567

지 역	전화번호
영산점	794-0088
중산점	2264-4114
중산점	494-8272
신리점	2246-0061
신리점	353-1472
제기동점	929-1472
제기동점	979-1472
노원점	930-0781
면목점	778-5326
관악점	558-1472
북부점	985-4424
서부점	739-1818
남영점	719-1472

지 역	전화번호
경기점	234-4425
수원점	231-1472
역전점	243-6684
수원권선점	239-7282
안양점	388-1472
안양만안점	442-9974
군포점	396-3636
성남점	751-1472
성남신흥역점	732-1472
분당점	708-9808
오리역점	728-6262

지 역	전화번호
경기광주점	766-7019
안산점	482-1472
시흥점	404-3272
수지점	265-0878
이천점	336-5550
의정부점	637-1472
의정부점	826-1472
포천점	533-3011
일산마두점	916-1472
일산주엽점	918-8527
고양화정점	974-8892
김포점	986-7019
구리남양주점	565-8572
평택점	654-2292
김천점	947-4224
동두천점	866-4424

지 역	전화번호
강원점	766-4423
춘천점	251-1497
강릉점	651-1472
강릉역전점	641-6685
원주점	765-1472
동해점	533-9997
속초점	637-3272
홍천점	433-2100

지 역	전화번호
부평점	506-1472
인천남구점	438-1472
동인천점	772-2580
남동연수점	424-4046
인천계양점	554-8784
인천주안점	865-3131
부천상동점	651-1472
부천중동점	322-0191
부천원종점	684-7777
부천심곡점	652-8272
강화점	934-9127

지 역	전화번호
부산점	326-4424
사상구점	316-1472
연제구점	864-4423
해운대점	743-1476
금정구점	513-5580
서면점	804-1472
동래점	554-1472
중구점	441-1472
부산덕천점	341-2260
부산서부점	201-3933
부산동구점	465-0812
부산진구점	633-9779

지 역	전화번호
울산 (052)	울산남구점 268-1472
	울산동구점 251-1472
	무거점 249-4411

지 역	전화번호
경남 (055)	창원점 238-1472
	마산점 255-1472
	마산합포점 294-1268
	진해점 248-7373
	진밀양점 745-8666
	거제점 327-5782
	양산점 547-8896
	거제동영점 356-0207
	양산점 649-8880
	양산점 381-1472

지 역	전화번호
대구 (053)	대구로점 743-4424
	성서점 764-1472
	대우점 254-1447
	대우점 573-8558
	달서점 623-2061
	수성점 526-1472
	대우점 753-1472
	대우점 794-5447
	대우점 312-0032
	대우점 6418484

지 역	전화번호
경북 (054)	구미평점 454-6161
	구미동점 473-4423
	구미점 462-1472

지 역	전화번호
경북 (054)	안동점 852-1472
	안동부점 857-4950
	포항점 275-1472
	포항죽도점 283-5200
	왜관점 973-3535
	김천점 430-4425
	상주점 536-6654
	영주점 633-8884
	경주점 775-0404
	울진점 783-0070

지 역	전화번호
대전 (042)	대전점 528-4423
	대전상동점 255-1473
	대전동구점 638-4224
	대전서구점 526-1272
	은행점 251-9999
	유성점 825-4421
	신진점 936-0100

지 역	전화번호
충남 (041)	아산점 547-0131
	논산점 736-1472
	천안점 555-1472
	남천안점 555-3690
	서산점 663-1472
	보령점 931-4771

지 역	전화번호
충북 (043)	충주점 842-5015
	제천점 648-4789
	청주점 271-1472
	남청주점 262-1452

지 역	전화번호
광주 (062)	광주점 383-4423
	남광주점 654-1471
	광천점 368-1472
	충장점 226-1477
	북광주점 515-8597
	북구동강대점 262-8008
	북구문흥점 261-0082
	북구운암점 515-5115

지 역	전화번호
전남 (061)	영광점 352-3018
	목포하당점 284-7072
	목포광장점 245-1472
	순천연향점 723-1472
	여천점 681-4414
	완도점 554-0985
	여수점 653-6444

지 역	전화번호
전북 (063)	중화산점 227-1472
	경원점 286-4423
	전북대점 255-4423
	전주금암점 272-0066
	서전주점 226-9016
	정읍점 537-0016
	김제점 547-8573
	군산나운점 463-1472
	군산중앙점 445-7774
	익산인화점 852-1472
	익산영등점 834-5900
	익산중앙점 858-0187
	남원나우점 626-9011
	남원점 633-1618

지 역	전화번호
제주 (064)	제주점 758-1472

고객센터	
제품 고객 상담 (기능/성능/서비스 문의)	1544-4424
전국 어디서나	

8 제품 규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 824 ~ 849 수신 : 869 ~ 894
주파수 정밀도	±300Hz
외 관(mm)	81 X 41 X 19.9
중 량	77g
송신출력	0.295W
동작온도	-20° C + 50° C
상대습도	5% ~ 95%

제품 보증서

저희 팬택&큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 선정되므로 반드시 구입 일자(일)를 기재 받으셔야 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다. 저희 팬택&큐리텔에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고시제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.

- 무상 서비스
1. 구입후 1년 품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
 2. 배터리의 보증기간은 6개월입니다.

- 유상 서비스
- 다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.
- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
 - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
 - 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
 - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
 - 팬택&큐리텔의 서비스센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■ 부품 보유기간

수리용 부품 보유기간은 단종일로부터 5년 입니다.

■ 고객센터 전화번호

전국 어디서나
1544-4424

■ 소비자피해보상기준

소비자 피해유형	보상 기준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	
구입후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
동일 하자로 3회이상 고장 발생시 (4회째)	제품교환 또는 환불	유상수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환 금	
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액(강제)한 금액에 10%를 가산하여환급
교환 불가능시	환 금	

제 품 명	S1		
제 조 번 호			
구 입 일 자	구입일 (년 월 일)부터	년 (개월)	
고 객	성명	전화번호	
	주 소		
대리점	성명	전화번호	
	주 소		

주식회사 팬택&큐리텔 

경기도 이천시 부발읍 아미리 산 136-1

SK Telecom

SK Telecom