

警 告

為了您的安全和手機的正常運作，請按照說明書操作。
詳細的資訊請參照附錄。

天線

使用未經手機廠商檢驗的天線，可能會引起嚴重損害或造成手機故障。

交通安全

首先檢查並確認與使用無線電話相關的交通法規。
駕駛時請不要使用手提電話。
如必須使用，請在安全的地方用免提裝置。

交通工具中的電子設備

手機輻射出的信號可能會對交通工具中安裝的或未完全遮罩的電子系統產生不良影響。

車上免提裝置

不要把免提裝置安裝在安全氣囊上方，或安全氣囊部署區域，或可能導致嚴重傷害的區域。

電子設備

無線電話在使用中產生的輻射會干擾沒有完全遮罩的電子設備。

警 告

醫療設備

在醫院請關閉手機。請遵守醫院的規定。
關閉手機以免干擾相關醫療設備。如果對在醫院使用手機有任何疑問，可諮詢醫師或醫療設備的生產商。

公共場所

請不要在禁用無線電話的場所開機。

乘坐飛機

登機前請先關機。
在飛機上使用無線電話可能有危險。

電子設備

無線電話在使用中產生的輻射會干擾沒有完全遮罩的電子設備。

易爆地區

在易爆地區要關機並遵守所有的指示和規定。
不要在易爆地區取出電池。

警 告

用戶指南

當手機丟失或被盜，請立即通知電信系統業者。
如果手機不能正常工作，可以到最近的維修點。
請使用經核准的配件和電池。不要自行連接不相容的產品。

手機產生的射頻輻射對身體有影響，所以盡可能避免長時間的暴露在輻射下。
記得備份重要資料，例如電話簿等資料。

暴露在無線電波中

行動電話發送並接受無線電波。
它的設計和生產不可超過獨立科學組織通過對科學研究的評估推薦的輻射能量的限制。
本公司僅使用不超過獨立機構授權的製造商所生產的電池，充電器和配件。
未被授權的類型的使用不能保證是否符合被允許的標準，也不能保證所有年齡層健康的人的安全。

警 告

正確使用

要在設備的正常操作位置使用。

當您打電話時，避免不必要接觸或者彎曲天線。

它可能降低通話質量並且最終限制電池的性能。

不要試圖拆開設備。

非專家的操作可能損壞設備。

使用本公司所提供的或者經本公司認可的電池、充電器和配件。

任何未被授權的產品使用後可能產生無法評估的意外事件。

目錄表

警 告	1
手機組件	9
手機細部結構圖	10
液晶顯示幕	11
按 鍵	12
裝SIM卡	13
安裝/取出電池	14
安裝電池	14
取出電池	14
電池充電	15
開始使用	16
開始使用	17
開機	17
關機	17
撥打電話	18
結束通話	19
接聽來電	19
調節聽筒音量	20
流覽主目錄	20
在手機上輸入數位和字母	21
基本呼叫功能	22
快速撥號	23
撥打國際電話	23
撥打緊急電話	24
未接來電	24
電話簿快捷鍵	25
最近10個已撥電話	25
來電等待	26
電話選項	27
功能表功能	28
訊 息	29
SMS/EMS	29

目錄表

閱讀收信匣和寄信匣中的消息	31
建立新訊息和發送消息	32
MMS	36
編寫多媒體信息	37
收到消息	40
刪除多媒體訊息	40
語音信箱	41
區域廣播	41
通話記錄	42
已接電話	42
已撥電話	42
未接電話	42
刪除記錄	44
聲 音	45
鈴聲設定	45
鈴聲類型	45
音樂類型	46
響鈴音量	46
訊息提示音	47
選擇模式	47
響鈴	47
音量控制	47
鍵盤提示音	48
話機設定	48
響鈴	48
音量控制	48
音效清單設定	49
話機設定	50
顯示\畫面設定\螢幕設定	50
按鍵操作	50
對比	52
背景光設置	53
聲音提示燈	53

目錄表

網路服務	54
來電轉接	54
全部來電轉移	54
佔線時轉接	55
無應答時轉接	55
無法接通時轉接	56
全部取消	56
來電設定	57
接聽方式	57
來電等待	58
來電號碼	58
自動重撥	58
網路設定	59
設定優先網路	59
增加新系統	60
系統選擇	60
更改網路密碼	60
安全設定	61
SIM卡鎖	61
話機鎖	62
手機通話限制	62
系統通話限制	63
固定撥號	63
封閉用戶群	64
附加功能	65
鬧鐘	65
行事曆	67
備忘錄	70
計算機	71
碼表	71
單位換算器	72
娛樂與遊戲	73
遊戲	73
迷你足球	73
我的小狗	76

目錄表

已存檔	78
圖片流覽	78
動畫檔流覽	80
和絃檔流覽	80
記憶體資訊	81
錄音	81
Wap	82
重新聯結	82
書籤	82
清空訊息	82
設定	82
刪除暫存文件	87
版本資訊	87
STK服務	88
電話簿	89
按群組搜索	89
按姓名搜索	89
增加新用戶	91
快速撥號列表	91
話機設定	92
儲存位置選擇	92
使用空間	92
群組鈴聲	93
全部刪除	93


手機組件

產品包裝內容同於下顯示。

產品取決於服務經銷商，下面的圖只供用戶參考。



手機

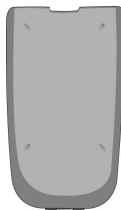


標準薄電池



旅充

手機細部結構圖

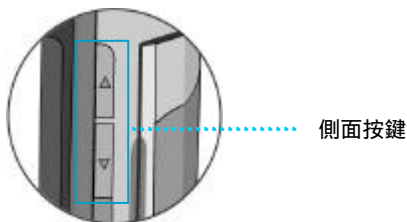

液晶顯示幕

兩個液晶顯示幕都分成二個區域。

一個是簡單的圖示區域，顯示手機的狀態。

另一個區顯示手機的具體資訊，如時間、訊息內容、來電顯示，等等。

當使用某功能或者收到一則訊息時，相對應的圖示都會顯示。

下面的表格說明了每個圖示的意思。









	信號強度	表示無線電信號的強度。 指示條的數量越多，信號強度越強。
	正在使用	表示手機正在通話中。
	鈴聲	表示來電提示方式為“鈴聲”。
	振動	表示來電提示方式為“振動”。
	振動+鈴聲	表示來電提示方式為“振動+鈴聲”。
	訊息	表示收信匣已滿或者有未讀的訊息。
	鬧鈴	表示已設定鬧鈴。
	漫遊	表示用戶正在漫遊。
	電池	表示電池的電量。

按 鍵


功能鍵有一個和多個功能。
下面的表格列出了功能鍵的清單。

按鍵

按鍵圖示	名稱	按鍵功能
	發送鍵	按此鍵撥電話或接電話。 按此鍵可取得已撥、已接及未接電話號碼清單。
	終止鍵	按此鍵結束通話並回到功能表待命狀態（取消、退出）。 長按此鍵開機或者關機。
	確認鍵	基本上按此鍵進入所選定的功能項目中。 在每種情形，按此鍵特殊功能/功能表將顯示在螢幕上。 按此鍵執行以用箭頭選擇的功能項目。
	目錄鍵	按此鍵進入功能表。 在每種情形，按此鍵功能表將顯示在螢幕上。
	取消/ 修改鍵	按此鍵清除一個字母，長按此鍵清除一行。 進入功能表中，按此鍵可返回上一層，功能清單。
	流覽鍵以及WAP、設置音、消息和電話簿快捷鍵	按此鍵上下左右移動功能表或者列表中的游標。 在通話狀態，按向上鍵顯示最近收到的呼叫列表；按向下鍵顯示未接的呼叫列表。 使用快捷鍵能輕鬆到達聲音設置、訊息和電話簿以及WAP流覽。
	側面 上下鍵	在通話時按此鍵可調整聽筒音量。 在待機狀態下，按向下鍵螢幕顯示器顯示時間和日期。

裝SIM卡

當您已向當地電信系統業者申請服務時，您會得到一張插入式SIM卡，裏面載有您的專用資訊(PIN碼及可獲得的服務選項等等)。

如果有必要，按住‘END’[]鍵直到螢幕顯示關機資訊，指示已經關機。

1. 取出電池。
2. 將SIM卡 順勢插槽中。
3. 按箭頭方向推動SIM卡固定。



安裝 / 取出電池


安裝電池

1. 將電池底部的凸片插入手機底部的缺口內。
2. 將電池向下推，直到聽到喀嚓聲。



取出電池

先將手機背面上的卡榫向上扳起，電池會自動跳起，方便您順勢取出。

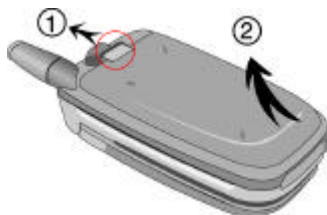

電池充電

手機是由可重複充電的鋰離子電池供電，產品包提供的是旅行充電器。要使用經認可的電池和充電器，詳情請向您當地的經銷商諮詢。

在充電過程中仍可使用手機。

在正確安裝電池的情況上，將旅行充電器的插頭接到手機底部。將充電器與牆上的標準的交流電源插座連接。

充電完畢後，將充電器從手機和電源插座上取下。



開始使用

開機

關機

撥打電話

結束通話

接聽來電


調節聽筒音量

流覽主目錄

在手機上輸入數位和字母

開始使用

開機

1. 按住 [] 鍵三秒鐘，打開手機。




關機

2. 按住 [] 鍵，關閉手機。



撥打電話

長按 [] 鍵，打開手機。


如出現“插入SIM卡的提示”，請拔除電池後將SIM卡插入插槽內。


輸入您的PIN1碼（最多8位）並解除手機鎖定。

PIN1碼為電信業者所提供的安全密碼，如您不清楚該密碼請務必洽詢您的電信業者，以避免SIM卡損壞。

當PIN1碼被接受後，開始自動搜索網路。


在待機狀態下，撥打帶區號的電話號碼。

按 [] 鍵撥打電話。

如果要打國際電話，長按 [] 鍵不放直到‘+’符號出現（或者輸入‘00’）。


然後輸入國家代碼，地區代碼和電話號碼即可撥打國際電話。

即使沒有SIM卡也可使用緊急呼叫。

撥打112並按 [] 鍵可撥出緊急呼叫。




結束通話

按[]鍵結束或者取消呼叫。


接聽來電

當手機發出振鈴聲，螢幕將顯示對方的號碼或名字（如果網路支援並且您已申請入網，但如對方設定隱藏號碼功能，螢幕將無法顯示）。

如對方的姓名已儲存在您的電話簿中，則顯示姓名。

通常按 [] 鍵可接聽來電。

您可以自行設定任意鍵接聽、翻蓋接聽或自動接聽等方式接聽來電。

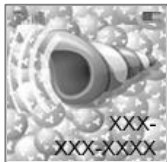







調節聽筒音量



在通話時，使用手機側面的按鍵調整聽筒音量（八級調整）。

流覽主目錄

在待機模式下按 [] 鍵進入主目錄。

按 [] 鍵可退出功能表回到待機模式，如進入文字輸入功能，按下 [] 鍵可退回上一層目錄。

使用導覽鍵中 [] [] [] [] 鍵，您可以流覽各個功能表項。

當需要作決定或回答問題，按 [] 鍵表示 YES，按 [] 鍵表示 NO。





在手機上輸入數位和字母

要輸入數字，在數字鍵區按鍵。

要輸入字母(例如，電話簿，短消息)，
您應該先選擇輸入法。

關於輸入法請參考附錄。

按 [] 鍵刪除輸入錯誤的一個字元。

長按 [] 鍵刪除輸入錯誤的一行字元。

當連續按此鍵，您可以刪除顯示幕上的所有字元。

基本呼叫功能

快速撥號

撥打國際電話

撥打緊急電話

未接來電

電話簿快捷鍵


最近10個已撥電話

來電等待



電話選項

快速撥號


在待機狀態您可以透過長按1 - 9鍵使用Sim卡中電話簿中的前9個記錄。

例如，欲撥號碼儲存在SIM卡中電話簿的位置5，長按 [5 ] 鍵即可撥出此號碼。

撥打國際電話





輸入國家代碼，或按 [0 ] 鍵2秒鐘直到顯示幕出現“+”，或鍵入兩個 [0 ] 鍵 (00) 相當於國際電話符號“+”。

撥打緊急電話


輸入 112 (緊急號碼)並按 [] 鍵 (112能用在任何國家，不管是否裝有 SIM卡，只要您處於 GSM網路中)。

未接來電


無論什麼原因，只要撥入的電話未接聽，未接電話的消息將出現在顯示幕上並提醒您（這是與網路和申請相關的特性，不是在所有地區都可獲得的）。



如果要回復未接電話，先按 [] 鍵，再按 [][] 導覽鍵選擇您想回復的電話號碼，再按 [] 鍵撥打。

電話簿快捷鍵

在待機模式下，您可以按 [] (導覽鍵右方) 快捷鍵進入電話簿，流覽子功能表。

最近10個已撥電話


按 [] 鍵可查看最近10個已撥出的電話。

按 [] [] 導航鍵可在最近10個已撥出的電話條目間滑動查看。


選定號碼後，按 [] 鍵可撥打此號碼。




來電等待

這是與網路和申請相關的特性，不是在所有地區都可獲得的。


當主叫電話進來時，
您可以按 [] 鍵進入電話選項。

1. 答應
2. 拒絕
3. 通話中

您正在通話中有另一個主叫電話進來，您可以：
按 [] 鍵拒聽正等待的電話。

按 []
鍵保留正通話中的電話並接聽正等待的電話。
當同時接聽以上電話時，可利用 [] 鍵相互切
換
當接通兩通以上電話時，按下 [] 鍵可掛斷正
在通話中的電話，並接聽正在等待的電話。

電話選項

當您正在通話中，可以按[] 鍵進入聯絡功能表中。

1. 電話簿
2. 訊息
3. 音量控制
4. 交換/保持當前通話/更新
5. 結束當前的通話
6. 靜音/取消靜音
7. DTMF關
8. 多方通話

每種功能將在下面詳細描述。


電話簿 - 可進入電話簿功能中尋找，並外撥電話。

訊息 - 可進入訊息功能中發送訊息。

音量控制 - 可控制音量大小，一共有八段調整。

交換/ 保持當前通話/ 更新 - 接聽多通電話時可交換對象/可保留目前正在通話的對象/可接聽目前正被保留的電話。

結束當前的通話 - 掛斷目前正在通話的電話



靜音/ 取消靜音 - 設定/取消目前正在接聽的電話為靜音狀態，設定為靜音狀態時對方無法聽到您的談話(設定靜音狀態下可利用[] 鍵取消靜音設定)

多方通話 - 當接聽兩通以上電話時，可利用此功能同時接聽多通電話

功能表功能

目錄類型

這部手機有兩種目錄類型。一種是基本目錄，另一種是“快速目錄”。在“快速目錄”中您可以快速進入 WAP、聲音設置、訊息和電話簿等功能。

可利用 [] 進入主目錄，或 [] 進入快速目錄
以下針對主目錄中的相關功能進行說明

● 訊息

● 通話記錄

● 聲音

● 話機設定

● 網路服務

● 附加功能

● 遊戲及工具

● STK 服務

● 電話簿

訊 息

您能夠發送新訊息，也能夠查看收到訊息。

SMS / EMS

可以通過EMS(增強訊息服務)、SMS (簡訊服務)發送。
您可以在訊息中添加圖片、動畫、樂曲、消息和表情。

開始使用前

您必須確認已設置了訊息中心號碼。

通常，服務經銷商會提供這個號碼並儲存在SIM卡上。

主目錄

1. SMS / EMS

1. 建立新訊息
2. 收件匣
3. 寄信匣
4. 訊息設定
5. 使用空間

每種功能的詳細說明如下。

建立新訊息 - 建立一個新的訊息內容並傳送至指定對象

收信匣 - 顯示已收到的訊息

寄信匣 - 顯示已發送/待發送的訊息列表

訊息設定 - 參見下面的“2. SMS/EMS子功能表”

使用空間 - SIM狀態記錄 (容量, 已用記錄, 未讀記錄)

2. SMS / EMS 子功能表

- 1) 訊息中心號碼
- 2) 訊息保存時間
- 3) 訊息格式


每種功能的詳細描述如下。

訊息中心號碼 - 各家電信系統業者皆有自己的訊息中心號

訊息保存時間 - 設置訊息的保存時間(1 小時 - 6 個月)

訊息格式 - (標準格式, 傳真, 語音, ERMES, 傳呼, x.400, 網際網路)

3. 隱藏目錄

當您閱讀收信匣中的接收的訊息或寄信匣中的發送的訊息時，您都可以按下[]鍵後呼叫隱藏目錄執行下列功能。

每種功能將在下面詳細描述。

編輯 - 編輯接收或發送的訊息。

刪除 - 刪除訊息

轉發 - 轉發訊息



回復 - 回復訊息

語音呼叫 - 根據訊息的號碼撥打電話。

訊 息



閱讀收信匣和寄信匣中的消息

收件箱

- 1) 進入“收件箱”。
- 2) 選中收件箱中的消息，按 ] 鍵。
- 3) 按 ] 鍵。
- 4) 現在，您可以選擇“編輯”，“刪除”，“轉發”，“回復”或“語音撥號”。



寄信匣





- 1) 進入“寄信匣”。
- 2) 選中寄信匣中的消息按 ] 鍵。
- 3) 按 ] 鍵。
- 4) 現在，您可以選擇“編輯”，“刪除”，“轉發”。



訊 息

● 建立新訊息和發送消息

在訊息內容中插入項目

- 1) 進入“建立新訊息”。
- 2) 按  鍵。
- 3) 選擇“插入項目”並按  鍵。
- 4) 現在，您可以選擇“圖片”，“動畫”，“音樂”，“訊息”或“表情符號”，並按  鍵進入選定的項目。
- 5) 然後選擇“預設”或“下載”。
- 6) 使用導覽鍵可以選定物件，再按  鍵插入訊息內容中。

插入項目有兩種選擇。



預設 - 您可以選擇手機中預先建立的物件。
(此選項只在沒有選擇圖片和訊息時顯示)。

下載 - 可選擇已完成下載的項目插入訊息內容中。




訊 息

字型樣式

您可以更改訊息內容中的字型樣式。

- 1) 在編寫訊息內容時按 ] 鍵。
- 2) 選擇“字型樣式”並按 ] 鍵。
- 3) 可選擇“底線”，“粗體”或“刪除線”格式。

發送訊息



- 1) 進入“建立新訊息”。
- 2) 寫完訊息內容後按 ] 鍵
- 3) 選擇“發送”按 ] 鍵。
- 4) 輸入發送對象的手機號碼，
也可以按 ] 鍵從電話簿列表中搜索。








訊 息

保存訊息

保存訊息於SIM卡中

1. 進入“建立新訊息”。
2. 寫完消息後按 [] 鍵。
3. 選擇“保存”並按 [] 鍵。

保存訊息於檔案夾中

1. 進入“建立新訊息”。
2. 寫完消息後按 [] 鍵。
3. 選擇“檔案夾”並按 [] 鍵。
4. 選擇“保存”並按 [] 鍵。
5. 選擇“在此處保存”並按 [] 鍵
6. 寫入檔案名稱後並按下 [] 鍵
5. 您將可把訊息保存在檔系夾中。


接收消息

當收到訊息時，手機將會提示您。

當您閱讀收到的訊息時，其內容將被分析並顯示在顯示幕上。

閱讀訊息

訊息將被保存在SMS/EMS功能表中的“收件匣”。

按 [] 鍵後可利用導覽鍵上下移動選擇所要閱讀的訊息內容。

保存收到的SMS / EMS

收到的SMS/EMS後，訊息將被保存在SIM卡中。

當SIM卡裝滿時，您就無法再接收消息了。

這時，會有特別的圖示提示您手機的SIM卡已滿。


刪除SIM卡中的消息，您可以收到錯過的訊息。

(如未接收的訊息因停留於訊息中心的時間過久，而被訊息中心刪除，您將無法接收到該則訊息)

保存來自SMS / EMS 的物件

如果SMS/EMS訊息內容中包含其他物件

(圖片，動畫，音樂，消息或圖釋)，您可以取走並保存它們到手機的記憶體中。

當您閱讀消息時，如游標移至此物件，您可以按 [] 鍵選中它並保存到手機中。

這種情況下，如果您選中的是手機中已存在的物件，將無法保存；但如果是真實資料(用戶定義物件)，那麼可以保存。

在上述過程中保存的物件可以從“下載”的功能表中找到。

具體路徑是：插入項目//圖片/動畫/音樂/消息/圖釋//預設/下載。

訊 息

MMS



寫和發送MMS

進入“新信息”就可建立一條新訊息。
您將在顯示幕上看到空白的MMS訊息第一頁。

重點提示

進入新信息功能後，顯示幕的上方將顯示以下的資訊/狀態：

1. 是否有聲音或附件。
2. 整個 MMS 的大小，單位是位元組或千位元組。
3. 當前頁面序號/總頁數。

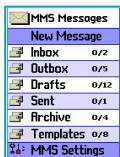

MMS 設定

快速鍵：連續按下 MENU / 1 / 2 或利用導覽鍵下鍵進入訊息功能後選擇 2 多媒體訊息








MMS 設定步驟：

要設定 MMS 之前必須先完成 GPRS 的設定！


1. 進入「多媒體訊息」後選擇「設定 MMS」按 [OK] 鍵進入
2. 選擇伺服器網址 按 [OK] 鍵進入
3. 輸入電信業者所指定的 MMS 網址，你可利用 # 鍵變更輸入法，特殊字型可在英文模式下利用數字鍵 1 及 * 鍵建立。
4. 輸入正確的 MMS 網址後按下 [OK] 鍵確定儲存，回到上一層目錄
5. 選擇 WAP 訊息，按 [OK] 鍵進入
6. 選擇所指定的 GPRS 服務系統，按下 [OK] 鍵確定
如此 可完成 MMS 的相關設定。


訊 息

編寫多媒體信息

- 1) 在訊息功能表中，您選擇多媒體訊息
-> 新信息 並按 [] 鍵進入編輯畫面。
進入編輯畫面後，您可輸入您需要的訊息內容。
例如，“您好，世界”。
文字輸入的步驟如下：
 1. 按下 [] 鍵，進入文字編輯畫面
 2. 可按下 [] 鍵，選擇需要的輸入法
用數字鍵輸入所需要
 3. 的文字後，按下 [] 鍵返回新信息編畫面
- 2) 進入編輯畫面後，您可以任意添加所需的多媒體物件，添加多媒體物件的步驟如下： 按下 [] 鍵，進入編輯選項，以下列出各選項之功能
 - 結束：結束編輯，並進入”地址選項”服務，建立傳送對象
 - 插入圖像：按 [] 鍵可進入該項功能，
如您已有下載圖像於手機中，選擇”下載”功能後您可自行挑選所需的圖像(*.jpg)。
 - 插入音樂：按 [] 鍵可進入該項功能，如您已有下載音樂於手機中，選擇”下載”功能後您可自行挑選所需的圖像。
 - 添加網頁：於編輯選項中選擇”更多”的項目，可顯示新的一頁。


如果您選擇插入圖像，聲音等功能，多媒體物件清單將會展示於螢幕中。

利用導覽鍵滾動到您想添加的多媒體物件並按[]鍵。然後圖示將顯示在顯示幕的頂部。

- 物件屬性：於編輯選項中選擇更多 -> 物件屬性 ->選擇 文字檔案 (*.txt) 並按 [] 鍵。


然後您將看到物件屬性功能表。

現在，學習控制當前頁面在閱讀時顯示多久。




選擇“在 之後顯示”並按 [] 鍵。

- 添加網頁：於編輯選項中選擇更多 -> 添加網頁，然後輸入您想寫的文本。



在本例中，“The end”。









- 3) 於編輯選項中選擇預覽並按下[]鍵以檢查。

檢查完畢後按[] 鍵回到編輯選項。

- 4) 確定編輯完成後，於編輯選項中選擇結束或在編輯畫面下按下[]鍵，進入位置選項功能，在顯示的位址選項功能表中，向下移到“收件人”欄位，並按下[]鍵進入添加地址功能中，一共有電話簿及手機號碼兩種方式添加地址，選好地址並按[]鍵。

訊 息


- 5) 選擇 “標題” 行按 [] 鍵，寫入標題內容。
- 6) 選擇 發送 或 稍後發送 行並按 [] 鍵。


 Object prop's ↳ Displayed after 0Sec ↳ Displayed for Maximum	 Use case 1/2 	 Use case 1/2  Hello world
 Use case 1/2 Hello world	 Use case 2/2 The end	 Address options To:07813020248 Subject:Hello CC: BCC: Priority:Normal Lifetime:Maximum Receipts:None

訊 息


收到消息


當您接收到新消息的通知時，下面的動作將發生：

- 1) 在訊息功能表中，選擇多媒體訊息
-> 收信匣
- 2) 選擇剛剛收到的訊息並按 [] 鍵，即可閱讀。

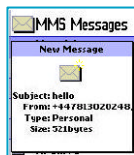

刪除多媒體訊息

- 1) 在訊息功能表，選擇多媒體訊息
-> 收信匣/發信匣/草稿匣。
- 2) 滾動到您想刪除的郵件，並按 [] 鍵選擇“刪除”。

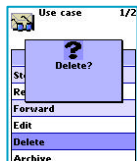

語音信箱

語音信箱功能中的開啟與關閉等功能必須當地電信系統支援該項功能，否則該功能將無法發會效果，如果無法以手機內建功能關閉/開啟語音信箱，您可撥打當地電信系統業者服務專線要求協助。
如要使用訊息\語音信箱\呼叫功能，您必須先確認訊息\語音信箱\語音信箱設定中的相關設定值，否則將無法成功呼叫語音信箱。

區域廣播

您可以收到您的電信系統業者提供給您的資訊，並且還可以選擇喜歡的話題和語言。
該項服務必須電信業系統業者支援並提供該項服務，才可正常運作設定。
每種功能將在下面詳細描述。

閱讀訊息 – 可以查看地區服務商提供的資訊服務。


設定

- 語言：您可以選擇資訊的語言。
增加、消除已存在的語言都是可能的。
- 設定訊息：您可以選擇資訊的主題號。
設定前請聯繫電信系統業者可設定的資訊項目
 - (1) 增加訊息標題：可以添加除“目前列表”以外的新列表
 - (2) 通用列表：顯示已儲存的列表。
通過此功能表可以流覽最多資訊

通話記錄

您可以獲得已撥電話、接收電話、未接電話的歷史資訊，也可以使用歷史資訊中的號碼撥打電話。通話記錄中的子功能選項如下所示。

已接電話

進入該項功能後可查看最近已接電話記錄，按下[]鍵後可執行以下功能

- 編輯
- 查看通話記錄
- 增加至電話簿
- 發送訊息



已撥電話

進入該項功能後可查看最近已接電話記錄














未接電話

進入該項功能後可查看最近已接電話記錄



通話記錄


1. 要移動到您想要的列表，
使用滾動 [] [] 鍵並按 [] 鍵。
如果列表中沒有資訊，會彈出“列表空”的消息，
並在幾秒鐘內返回到上一層窗口。
 2. 要想撥列表中的電話，
用滾動 [] [] 鍵移動到列表並按 [] 鍵。
 3. 要想查看特定號碼的歷史資訊
(姓名、撥打號碼、日期與時間)，
用滾動上/下鍵移動到此號碼並按 [] 鍵。
當要離開歷史資訊的視窗按下 [] 鍵，
即可返回到上層列表窗口。
- > 在操作中，按 [] 鍵進入待機模式，
按 [] 鍵退到上一層。
按 [] 鍵將彈出功能表列表，
但是如果在10秒鐘內無按鍵，
彈出功能表將消失。

通話記錄

刪除記錄

選擇該項功能將刪除已撥電話、已接電話及未接電話中的所有資料

- 已接電話
選擇該項功能將刪除已接電話中的所有資料
- 已撥電話
選擇該項功能將刪除已撥電話中的所有資料
- 未接電話
選擇該項功能將刪除未接電話中的所有資料
- 通話記錄

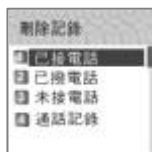

聲 音

您可以設置鈴聲、訊息提示音、鍵盤提示音、翻蓋提示音等聲音。功能列表如下：

鈴聲設定

鈴聲類型

響鈴： 用和絃、鈴聲、真人發音、自然音樂或我的音樂作為鈴音。

振動： 沒有聲音，只有振動。

振動後鈴音： 振動後響起鈴聲。

振動+ 響鈴： 振動與鈴音同時響起。

漸進音： 鈴聲音量由小變大。

靜音： 無鈴聲，無振動，只有指示燈。

您可利用導覽鍵中的左右鍵選擇上述的功能，利用導覽鍵上下鍵可移動到響鈴音量及音樂類型



聲 音

音樂類型

有和絃鈴聲 / 鈴聲 / 真人發音 / 自然音樂 / 我的音樂 五種類型。

您可利用導覽鍵中的左右鍵移動選擇到上述功能，另外您可利用導覽鍵上下鍵移動到其他項目每種類型都有自己的鈴聲。

手機中至少有40個鈴聲。

響鈴音量

您可以在8級音量間調整響鈴音量(0~7)。

聲 音

訊息提示音

您可利用導覽鍵中的上下左右鍵選擇各項目及功能

選擇模式

僅一次/每2分鐘一次/每5分鐘一次/關閉

響鈴

鈴聲 1/鈴聲2/鈴聲3

音量控制

您可以在8級音量間調整響鈴音量(0~7)。



聲 音

鍵盤提示音

您可利用導覽鍵中的上下左右鍵選擇各項目及功能

話機設定

開啟/關閉

響鈴

單音/真人發音/鈴聲1/鈴聲2/鈴聲3/鈴聲4/
鈴聲5/警示音

音量控制

您可以在8級音量間調整響鈴音量(0~7)。



聲 音

音效清單設定

該功能可較快速地設定需要提示音效的項目，其可設定的內容包括連結/分鐘提示/中斷連結/區域信號/音樂開關/移動目錄等項目。

您可利用導覽鍵中的左右鍵來勾選或取消以上項目


- 連結：當電話接通時的音樂效果。
- 分鐘提示：通話中每分鐘響一次。
- 中斷連結：連接斷開時提示電話掛斷。
- 區域信號：當手機處於服務區之外時提示。
- 音樂開關：手機打開和關閉時的音樂效果。
- 移動目錄：捲動功能表時的音樂效果。





話機設定



顯示\畫面設定\螢幕設定

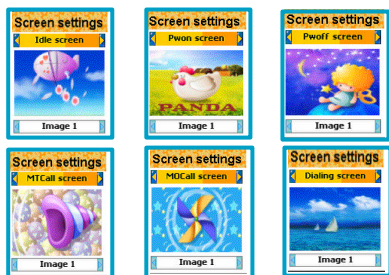

您可以隨意變換六種狀態下的手機主螢幕樣式，包括待機畫面、開機畫面、關機畫面、來電等待畫面撥號、接通畫面、撥號畫面。






按鍵操作 [ ,  ,  ,  ,  ,  , ]

使用導覽鍵中 [] , [] 鍵轉移到您想要更改的螢幕項目。

使用導覽鍵中 [] , [] 鍵將游標移動到“圖像更改”行。

再使用導覽鍵中 [] , [] 鍵選擇您想要的圖像。

按 [] 鍵更改顯示幕圖像。

如果不想保存設置，按 [] 鍵或 [] 鍵退出設置。

話機設定

顯示\畫面設定\螢幕選擇

您可以為手機待機狀態時的顯示幕設置顯示選項。：





1. 螢幕選擇：您可以選擇待機狀態時的顯示幕所使用的圖像。
 - 預設圖像：於螢幕設定中所選定的圖像
 - 用戶指定圖像：下載後所指定的圖像
 - 時鐘：指針型時鐘
2. 文字顯示：您可以更改待機狀態時的顯示幕的字串。
 - 時間&日期：顯示時間&日期，時間格式在設置\時間&日期\顯示格式中設定。
 - 問候語：顯示用戶設定的問候消息，問候消息在設置\顯示\開機問候語中設定。
 - 日期：僅顯示日期。
3. 字體顏色：您可以更改手機的字體顏色。
 - 可用顏色包括預設顏色 紅 / 藍 / 綠 / 深灰。

您可以使用導覽鍵的上下鍵選擇上述三個功能，並利用導覽鍵左右鍵更改以上3種選項。



話機設定

對比





- 1 您可以設置主顯示幕的亮度、對比度和副顯示幕的對比度。
- 2 使用導覽[][]鍵可向上向下移動到您要設定的項目，然後使用導覽[][]鍵更改數值（8級調整）。



話機設定

背景光設置

設置主、副顯示幕的光線等級。

使用導覽[][]鍵向上向下移動到您要更改的模式，然後使用[][]鍵更改數值。

1. 光線等級(關，低，中，高，最大)
2. 最小亮度(關，低，中，高，最大)
3. 背景燈持續時間



聲音提示燈

您可以打開或關閉手機的語音指示燈。

如果您打開語音指示燈，就會看見手機的指示燈隨著通話音量變化而閃爍。


網路服務

來電轉接

這項服務能將來電轉移到您指定的另一台電話上。

全部來電轉移

您可以將所有的語音呼叫、資料、傳真和消息轉移到另一個號碼。

開啟：選擇“開啟”將轉移所有電信系統業者所提供的服務，語音呼叫，數據，傳真和訊息。如果您選擇“開啟”，必須先建立轉移的電話號碼，然後輸入轉移前的等待時間並按[] 鍵 發送此設定值給電信系統業者。該項功能必須電信系統業者支援，如無法以手機內建功能設定，請與您的電信系統業者聯絡設定。

關閉：選擇“關閉”取消“全部來電轉移”
該項功能必須電信系統業者支援，如無法以手機內建功能設定，請與您的電信系統業者聯絡設定。

狀態：“狀態”顯示目前的設定狀態。

轉移選項：如果您的網路支援這種特性，您的手機可以將某種特定的呼叫轉移到另一個號碼。



網路服務

佔線時轉接

設定該項功能後，如果您正在與其他人通話，則第二通來電將轉移至指定的電話。

設置可參考 ” 轉接全部來電 ”。



無應答時轉接

如果您不能在5秒到30秒之內
(這取決於您設置的超時時間)
應答，則來電將轉移至指定的電話。

設置可參考 ” 轉接全部來電 ”。



網路服務

無法接通時轉接

如果您在您的電信系統業者服務區之外，則來電將轉移至指定的電話。 設置可參考 ” 轉接全部來電 ”。



全部取消


取消所有的來電轉接的功能



網路服務

來電設定

您可以從很多特性中選出一種控制撥出電話和應答電話的方法。

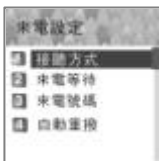


接聽方式

當手機有來電時，您可以選擇應答的方式。

可設定的方式包括以下幾項：

- 翻蓋接聽：打開機蓋即建立電話連線
- 發送鍵接聽：按下發送鍵後即建立電話連線
- 任意鍵接聽：按手機上的任意鍵即建立電話連線
- 自動接聽：10秒鐘後，電話自動建立連線

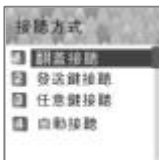

網路服務

來電等待

當您正在通話中又有另一個來電，手機會提示您，並保留第二通進線電話。該項服務必須電信系統業者的支援，如無法利用手機內建功能設定完成，請聯絡您的電信系統業者協助設定。



來電號碼

顯示呼叫者或呼入的號碼（來電顯示）。



自動重撥

開啟該項功能後，如果呼叫失敗，手機會試圖重撥2到4次。



網路服務

網路設定



設定優先網路

進入「設定優先網路」功能後，您可以看見手機提供的網路列表(電信系統業者的名稱)。如果您要新增其他電信服務網路，您可按下[MENU]鍵後利用隱藏目錄中的功能新增。隱藏目錄中的功能如下：

1. 插入：添加網路到首選網路列表的頂部。
2. 增加到末尾：添加網路到首選網路列表的底部。
3. 刪除：刪除網路名。



網路服務

增加新系統


此選項可增加顯示手機未提供的網路列表。
您需要直接添加新的網路到列表中。



系統選擇

網路密碼可從網路服務經銷商處得到。

1. 自動選擇：手機會自動搜尋可使用的電信系統網路。
2. 手動選擇：您可以自行選擇使用特定的電信系統網路。

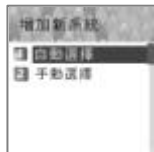


更改網路密碼

網路密碼可從網路服務經銷商處得到。

該項功能必須電信系統業者支援，如無法以手機內建功能設定，請與您的電信系統業者聯絡設定。

網路服務


安全設定

進入「安全設定」功能前都必須先輸入手機密碼(預設1234)，輸入完畢後請按下 [] 鍵確認，如輸入錯誤將自動回到上一層目錄。



SIM 卡鎖

1. 鎖定：開機時要求輸入PIN1 密碼才能成功開機。(PIN1碼請向電信系統業者索取)
2. 解鎖：開機時不需輸入PIN1 密碼即可開機
3. 更改 PIN：當“SIM卡鎖”設定為“上鎖”時，此目錄功能即會出現。
用戶可立即更改 PIN1 碼。

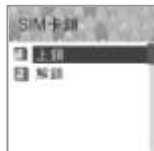

網路服務

話機鎖

解鎖：不限制用戶訪問主功能表和撥打電話。

僅可接聽：如果沒有手機密碼用戶只能撥打與接聽電話不能進入主功能表。

鎖定：只能撥打緊急電話。
用戶不能作任何事。

更改密碼：用戶可自由更改手機密碼。



手機通話限制

限制接聽

開啟。

關閉。

限制撥出

全部限制

限制區域


關閉



網路服務

系統通話限制

該項功能必須電信系統業者支援，如無法以手機內建功能設定，請與您的電信系統業者聯絡設定。

1. 禁撥國際電話
2. 僅可撥國內電話
3. 禁止所有來電
4. 禁止漫遊時來電：手機在外地時禁止來電
5. 禁撥所有電話
當您選擇以上功能表中的一個時：
 1. 將顯示禁止呼叫列表
 2. 選擇列表中的一條
 3. 按 [] 鍵即可進入設定畫面
開啟：禁止
關閉：不禁止
狀態：查看是否禁止
6. 全部取消：取消全部設置



固定撥號


1. 固定撥號設定
 - 1 開：只能撥打SIM卡列表中的特定號碼。
 - 2 關：關閉“固定撥號”。

[參考] 當您關閉或開啟此功能時必須輸入PIN2 密碼。
2. 固定撥號列表：顯示固定撥號列表

網路服務

● 封閉用戶群

1. 封閉族群列表


進入該項功能後可顯示用戶指定的封閉用戶群列表，您可自行選定所需的群組後，按下[] 鍵可執行下列功能

- 1 編輯：編輯封閉用戶群
- 2 刪除：刪除先前設置的封閉用戶群
- 3 全部刪除：清除先前設置的全部封閉用戶群



2. 選擇

1. 顯示用戶指定的封閉用戶群列表
2. 當用戶從功能表中選擇了一個封閉用戶群，相應的封閉用戶群索引將在呼叫建立時送出。

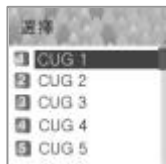

附加功能

這裏可以設置鬧鈴、行事曆、備忘錄、計算機、單位換算器、碼表。



鬧鐘

可以設置僅一次、或每天、或以周為單位的鬧鈴



[沒有設置鬧鈴時的螢幕]

添加 & 刪除 鬧鈴

如要添加鬧鐘時間，您可按下[]鍵後選擇增加鬧鐘的功能進入，填入鬧鈴時間後，利用導覽健上下鍵移動到不同的欄位功能，並按下[]鍵完成設定。


- 變更每周、每日及一次的選項可利用導覽鍵的左右鍵變更。
- 變更每周設定中的星期一、星期二等日期可利用導覽鍵的上下鍵變更，確認後按下導覽鑑的左右鍵即可勾選該項資料。



附加功能

若選擇[一次]，將在指定的鬧鈴日期響一次。
若選擇[每天]，將在指定的鬧鈴時間每天響一次。
若選擇[周]，以周為單位將在指定的時間設置鬧鈴，具體日子可以用導航鍵流覽並設置。

選擇鬧鐘音樂

按 [] 鍵彈出功能表，如果選擇[音樂]，那麼可選取您想聽到的鬧鈴鈴聲。



最多可添加5個鬧鈴

附加功能

行事曆

透過在行事曆上寫備忘錄並設置鬧鈴，記下個人的行程安排。日曆上有藍色矩形框游標，您可以使用導覽鍵移動這個游標。


[沒有安排事件的日曆]



進入行事曆功能後按下 [] 鍵可呼叫出隱藏目錄，隱藏目錄中包括以下功能：

1. 增加行程
2. 查閱所有活動
3. 移到指定日期
4. 記憶體資訊

添加 & 刪除事件



把藍色矩形框游標移動到您想添加事件的日期。

按 [] 鍵 -> 選中 [增加行程]。


或者，就在日期上按 [] 鍵再按 [] 鍵 -> 選中 [增加行程]。





附加功能

然後您將看到如下螢幕。
使用流覽鍵[][]動。




當在日期上設置了行程，日曆上就會出現標記。
您可以在顯示幕的底部看到登記在那天的行程。
按 [] 鍵查看行程詳情。


1. 活動：選擇事件類型(會議，連絡，餐廳，娛樂，生日，旅行和其他)
2. 備忘錄：按導覽鑑的右鍵 鍵即可寫入備忘事項
3. 時間：設置提醒時間
4. 提醒方式：設置提醒方式(準時，提前1小時，提前2小時，提前1天，提前2天等)
5. 頻次：設置事件發生頻次(一次，每日一次，每週一次，每月一次，每年一次)例如，生日可以設置成每年一次。
6. 按 [] 鍵選擇事件發生時伴隨的樂曲。
7. 現在，按 [] 鍵保存時間事件。

附加功能



按 [] 鍵將看到彈出菜單


1. 添加事件：添加新的事件
2. 倒計時：顯示距離事件發生剩餘的天數。
- 3, 4 刪除 & 全部刪除：刪除一個或全部事件。
5. 記憶體資訊：顯示事件的數目。

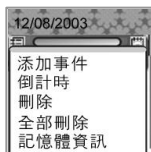


附加功能

備忘錄

您可以在手機上保存重要的事件內容。

1) 按  鍵將看到子功能表。

1. 增加備忘錄
2. 刪除：刪除所選定的備忘錄
3. 全部刪除

寫完後按  鍵即可保存備忘錄內容。
最多可保存20則備忘錄。




附加功能

計算機

1) 支持十進位數字字的加減乘除。

2) 用導航鍵選擇四種運算符。




按 [] 鍵輸出計算結果。

按 [] 鍵輸入小數點，

按 [] 改變數位正負屬性。



碼表

1) 按 [] [] []

2) 您可以使用錶計時。

碼錶可利用流覽鍵操作。

按開始 啟動計時，按 暫停 暫時停止計時，按歸零 清除計時並等待。



附加功能









單位換算器

可以將長度、面積、體積、重量從一種單位換算到另一種單位。

“長度”包括公分、公尺、英寸、英尺、碼和英里。

“面積”包括平方公尺、公畝、平方英尺、平方碼、英畝。

“體積”包括立方公分、立方公尺、公升、立方英吋、立方英尺、立方碼和加侖。“重量”包括公克、公斤、噸、哩、盎司和鎊。

1. 使用導覽 [] [] 鍵可以在長度、面積、體積、重量中選擇。
2. 使用導覽 [] 鍵向下移動到目標單位，再按流覽 [] [] 鍵選擇。
3. 使用數字鍵區和 [] 鍵（小數點）輸入待轉換的數值。
4. 按導覽 [] [] 鍵選擇結果單位。
5. 轉換器顯示轉換後的結果數值，有些單位是無法轉換的。此時，度量轉換器顯示結果數值為0。



娛樂與遊戲

遊戲

迷你足球

介紹

這個遊戲是迷你型英式足球比賽，支援單一的比賽模式和在16國家之間的聯賽模式。

各隊由5個球員（包括守門員）組成。

所有的球員都可以通過導航鍵來操作、
(Up, Down, Left, Right, Left-Up, Left-Down, Right-Up, Right-Down) 傳球、射門。

每個球員都有得分和失分時的特定儀式。






小組比賽有助於得高分。

標題螢幕



娛樂與遊戲

按鍵

1. [] [4 ghi] : 改變比賽模式
2. [] [6 mno] : 改變比賽模式
3. [] [2 abc] : 上移
4. [] [8 tuv] : 下移
5. [] [5 jkl] : 選擇

單一比賽



聯賽



幫助畫面



得分畫面



娛樂與遊戲

比賽畫面



Keys

1. [] [4 gh] : 左移
2. [] [6 vno] : 左移
3. [] [2 abc] : 上移
4. [] [8 tuv] : 下移
5. [1] : 向左上方移
6. [3 def] : 向左上方移
7. [7 ppy] : 向左下方移
8. [9 wpy] : 向左下方移
9. [0 0] : 進攻 傳球, 防守
搶球
10. [# A/A] : 射門

Etc.



娛樂與遊戲

我的小狗

介紹

手機中有您的寵物小狗。遊戲和真實世界相同。因此玩家必須每天供應三餐並像對待真實寵物那樣經常陪它玩耍。

開始時是寵物狗寶寶。如果玩家悉心餵養，小狗將漸漸長大。

5項活動對您的小狗來說是不可缺少的。

他們是餵食、運動、寵物醫院、洗澡和玩耍。

玩家可查看寵物的狀態，以便做出合適的舉動。

如果玩家沒有悉心照顧小狗，小狗將離家出走或去天堂。

標題






玩遊戲



娛樂與遊戲



按鍵

1. [4 gh] [] : 移動左菜單
2. [6 rns] [] : 移動右菜單
3. [5 ju] [] : 選擇行為

玩遊戲






按鍵

1. [4 gh] [] : 選擇左
 2. [6 rns] [] : 選擇右
- 想一想再選擇小狗將跳去的地方。

E t c .



按鍵

1. [4 gh] [] : 移動左菜單
2. [6 rns] [] : 移動右菜單
3. [5 ju] [] : 選擇




如果玩家5天內沒有照顧小狗，它將離家出走或去天堂。

娛樂與遊戲

已存檔

您可以查看已下載的圖像、動畫和和絃列表，可以執行基本檔操作如流覽、刪除、重命名、設置成牆紙、播放和查看

圖片流覽

1. 進入該項功能後，可使用 [] [] 鍵流覽圖片檔。
2. 選定圖片檔後，按下 [] 鍵可選擇以下功能操作：
 - 查看全屏圖像
 - 設置成桌面
 - 查看檔案資訊
 - 刪除圖片檔
 - 重新命名



可利用 [] / [] 鍵流覽圖片檔



按下 [] 鍵後可呼叫出隱藏目錄中的功能

娛樂與遊戲

查看全屏圖像



設置成桌面



查看檔案資訊



刪除圖片檔



重新命名



娛樂與遊戲

動畫檔流覽

查看動畫圖像文件列表




用SMS發送



參考SMS

和絃檔流覽

查看和絃文件列表

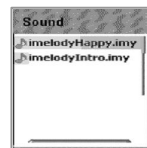

娛樂與遊戲

記憶體資訊

顯示已用記憶體和未用記憶體。

查看記憶體資訊


記憶體資訊

大小：1.1M
已用：16.5K
自由的：1.1M

錄音

使用此功能您可以錄製自己或別人的語音。
它由語音答錄機和語音播放器組成。
所以，您可以先錄製自己的語音再用播放器播放。

1 按 ] [] []


在錄音功能列表下，按 ] 鍵進入語音錄製，如下圖。

基本上，語音答錄機有 錄音 / 停止 / 聽取 / 存 功能。

在錄製語音後按 [存檔] 鍵，然後看見查看列表中的已錄製語音備忘錄。



2 如果想播放已錄製語音備忘錄，使用語音播放器。

按相應列表中的 ] 鍵進入語音播放器。



娛樂與遊戲


Wap

使用 WAP 流覽器您可以在網際網路上衝浪。
也就是說您隨時隨地可以上網。
與最近的經銷商聯繫獲得詳細資訊。

1 按 [] [] []



主頁

選擇主頁後按下 [] 鍵即可進入預設的WAP網站



重新聯結

重新執行最後一次開啟的WAP網頁。

書簽

使用WAP 流覽器儲存網際網路位址。

清空訊息

清空相關透過WAP所收到的訊息。

娛樂與遊戲

設定

進行連接設置，安全認證，緩存模式，安全認證等資訊。



連接設置

進入連接設定中可以看到手機中已經設定完成的 WAP 網站資料，如果您所需要的 WAP 已在清單列表中，您可直接透過導覽鍵移動到您所要的 WAP 網站後，按下[]鍵選擇。

如進入連接設定後您並沒看到您有需要的 WAP 網站資料，您可按下[]鍵後，選擇憎家新網路後再選擇編輯功能，自行設定所需要的網站資料。




- A. 伺服器位置：這是首頁網址，請輸入所指定的網址。
- B. 圖像設定：選擇圖像顯示選項。



娛樂與遊戲

C. 連接方式：選擇臨時/繼續。

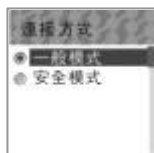

D. 網關設定：這是開道的用戶帳號和密碼。



E. 封包交換方式：選擇傳輸方式或媒體

(Data / SMS / GPRS)。

選擇不同的傳輸方式，設定內容亦會跟著改變。



數據設定

- 1 IP 地址
- 2 撥接號碼
- 3 數據傳輸模式
- 4 數據傳輸速度
- 5 用戶帳號
- 6 密碼
- 7 逾時設定

SMS 設定

- 1 系統號碼
- 2 服務號碼

GPRS 設定

- 1 IP 位置
- 2 APN
- 3 用戶帳號
- 4 密碼

娛樂與遊戲

GPRS 上網設定

快速鍵：連續按下 MENU / 7 / 4 或利用導覽健左鍵進入 WAP 功能

上網設定步驟：

- 進入 MENU / 7 / 4 / 5 / 1 連接功能表中，並按下 [MENU] 鍵選擇「增加新網路」
- 於「增加新網路」編輯畫面中，可利用 # 鍵變更不同的輸入法，輸入完畢後按下 [OK] 鍵完成設定，並回到上一層目錄中
- 利用導覽健的上下鍵選擇到新增完成的網路名稱，並按下 [MENU] 鍵選擇「編輯」功能，進入連接設定畫面
- 根據電信業者所提供的相關資料設定：
 - (1). 伺服器網址：設定 WAP 主頁網址
 - (2). GPRS 設定/IP 位置：設定 WAP 閘道器的 IP 位置
 - (3). GPRS 設定/APN
 - (4). GPRS 設定/用戶帳號：如果電信業者有需要設定的通關帳號，請輸入於此
 - (5). GPRS 設定/密碼：如果電信業者有需要設定通關密碼，請輸入於此

娛樂與遊戲

安全證書

安全認證列表。



緩存模式

有兩個選項：始終檢查/永不檢查。



安全認證

- 全部接受
- 只接受信任的
- 不接受



娛樂與遊戲


刪除暫存文件

-刪除緩存 -刪除訊息 -刪除密碼



版本資訊

此功能查看WAP 瀏覽器的軟體版本。

在流覽時若按 [] 鍵，會看見流覽菜單。

停止：停止正在裝載的當前頁。

返回：流覽歷史列表中的上一頁。

書籤：顯示書籤列表。

添加書籤：為正在流覽的頁面創建新書籤。

輸入位址：允許輸入需要流覽的 URL。

主頁：返回到主頁。

向上：跳到當前頁的最上方。

刷新：重新打開當前頁
(非緩存中的頁面)。

STK 服務

此特性允許您在GSM網路運行時使用一系列的命令和步驟。

此功能只有在服務經銷商支援時才能獲得。
聯繫服務經銷商獲得更多資訊。

電話簿


於電話簿功能您可儲存、刪除個人的連絡資訊，並可透過群組或姓名的方式搜尋電話簿中的資料。

其功能包括下列清單：


- 按群組搜索
- 按姓名搜索
- 增加新用戶
- 快速撥號列表
- 設定

按群組搜索

在各群組中搜索已登記者的號碼。

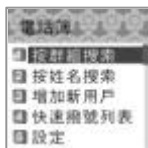



按姓名搜索

進入該項功能後，您可輸入所要搜尋的姓名，再按下[]鍵即可查到手機中的資料。

備註一> 如果姓名長度超出限度則分行。


用流覽鍵移動到電話號碼。

您按[]鍵可撥打列表中的電話。

列表可包含3個電話號碼手機，舍電，辦公室電話，若要撥其中某個號碼，選中它按 []鍵。


電話簿




備註二>在電話簿清單列表狀態下按[]鍵可顯示下列功能

- 搜索（搜索列表中的號碼）
- 編輯
- 刪除（刪除一個人的全部資料）



備註三> 在電話簿清單列表中按 [] 鍵可查一個人的全部資訊，但不能修改資訊。

要修改資訊，需按[]鍵並選擇“編輯”。

電話簿

增加新用戶

選擇該項功能後即可進入編輯模式，在編輯模式下可任意添加一個新電話號碼。

要編輯姓名 / 電話號碼 / 備忘錄 / 圖片，可利用導覽健上下鍵移動到要編輯的項目後利用以下兩種方式編輯。

- 需要利用輸入方式建立的資料，可在按下數字鍵後加以編輯
- 不需利用輸入方式建立的資料，可利用導覽健的左右鍵加以選擇

快速撥號列表

您可以存儲多達100個快速撥號(00 ~ 99)清單。儲存後的清單列表可在該功能中查閱，有關快速撥號的設定方式如下列步驟。


1. 利用「按群組搜尋」或「按姓名搜尋」的方式進入電話清單列表中
2. 選定要加入快速撥號的對象後，按導覽健右鍵選定要加入快速撥號的電話號碼
3. 按[MENU]鍵呼叫隱藏目錄，並選擇「加入快速撥號」功能
4. 您會進入快速撥號清單列表中，如果該電話資料儲存在SIM卡中，僅可儲存於快速撥號清單00~09的位置，如該份資料儲存在手機中，可儲存於快速撥號清單10~99的位置。

電話簿

話機設定



儲存位置選擇

按[]鍵為指定要存儲的位置。

記憶體選擇有SIM卡 / 話機記憶體 / 選擇。

若挑選了“選擇”，當您在電話簿中選擇“添加新姓名”時，會出現詢問您需要儲存到哪一個位置(SIM卡 / 話機)。







使用空間

顯示當前已用的記憶體空間。



電話簿

群組鈴聲

使用導覽鍵[], [], [], []
鍵為每個分組選一種鈴聲。



全部刪除

需先輸入話機鎖密碼(1234)，進入全部刪除功能後，可選擇刪除 SIM 卡或手機的電話資料。

SAR 標準值 1.6 W/Kg ; 送測產品實測值
為：1.21 W/Kg 減少電磁波影響，請妥善
使用