CURITEL

주식회사 팬택&큐리텔

공　　장 : 경기도 이천시 부발읍 아미리 산 136-1
연 구 소 : 서울 특별시 서초구 서초동 1451-34
www.curitel.com

## 고객센터 전화번호 안내

고객 만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

| 고 객 센 터 | |
|---|---|
| 고 객 상 담 | 전국어디서나 1544-4424 |
| 011/017 사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/부가서비스 등등) | 전국어디서나 1566-0011 |
| 서비스 사업자 관련 문의 국제로밍 문의 : 1566-2011 | |

■본제품은형식등록된다른성능에변경을초래하는별도의장치를부가할수없습니다.
■ 상세한서비스센터현황은설명서내부록편을참조하세요.

5U010000263.REV.00

CDMA TRUE-IC CURITEL

PG-S4600 사용설명서

NATE

www.NATE.com

# PG-S4600사용설명서

▶안전을위하여경고및주의사항을 반드시읽고사용하여주십시오. ( 1-4쪽, 175-180쪽참조)

▶제품보증서재중

▶공공장소에서휴대폰은진동으로 사용하시고타인에게방해가되지 않도록합시다.

▶안전을위해운전중에는휴대폰 통화를삼가합시다.

▶별매품은당사에서제공하는정품을 사용하여주시기바라며, 그렇지않을 경우발생하는휴대폰의불량에 대해서는책임을지지않습니다.

외국인을 위한 페이지
for Foreigner

PANTECH & CURITEL

# PG - S4600

# 경고사항

사용자의안전을지키고재산상의손해등을막기위한내용입니다. 내용을잘읽고올바르게사용해주십시오.
더자세한내용은안전을위한경고및주의사항(상세편)을확인하여주십시오.(175쪽)

## ■ 운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중휴대폰사용은관련법규를확인하시고다음 사항들을지켜주시기바랍니다.
- 운전중에휴대폰사용은자칫운전의집중력을떨어뜨려 사고발생의원인이되기도하므로가급적사용하지마십시오.
- 불가피하게통화를할경우에는반드시핸즈프리를사용하시고 차를안전한곳에세운후통화하시는것이가장안전합니다.

## ■ 휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서발생하는전자파에너지는차량에장착된 전자기기에영향을미칠수있으므로주의하십시오.

## ■ 차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전에방해가되는위치나, 에어백이장착된 차량에서 에어백팽창범위내, 또는유사시 신체에직접적인손상을줄우려가있는 위치를피하여설치하십시오.



# 경고사항

## ■ 비행기 탑승시

- 비행기에탑승시에는휴대폰을꺼주십시오. 휴대폰의전자파가비행기의전자운항기기에 영향을미칠수있습니다.

## ■ 휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰사용시극히일부전자제품들이전자 파에의한영향을받을수있으므로주의 하십시오.

## ■ 폭파/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭파위험지역이나위험물질(가스, 주유소, 화학약품) 보관소등에서는휴대폰을끄고, 모든지시사항과신호를 준수하십시오. 위험지역에서배터리를분리하는행위를 하지마십시오.

## ■ 휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰사용을금한장소에서는반드시 휴대폰을꺼주십시오.

## ■ 병원출입 및 의료 기기 사용시

- 병원출입시에는휴대폰을꺼주십시오.
- 해당병원의규정이나규칙을따라주십시오.
- 의료기기를개인적으로사용하거나, 심장박동 보조장치등을사용하신다면가능한한휴대폰은 꺼주십시오.
  부득이사용을원하신다면제조사나전문가에게 안전여부를확인하신후사용하십시오.

# 주의사항

## ESN 불법조작 금지

팬택&큐리텔에서생산공급된휴대폰에는각각의제품을인식하는전자고유번호(ESN : Electronic Serial Number)가있습니다.
이를제거, 변경혹은복제하는행위는관련법규(형법 347조)에의거 10년이하의징역이나 2,000만원이하의벌금을받게되는
법적처벌대상이됩니다.
또한이러한불법행위로인해휴대폰의소프트웨어가손상되어더이상휴대폰을사용하지못하게될수도있습니다.
아울러, 위와같은불법행위가확인될경우당사가보증하는무상및유상서비스를받을수없습니다.

## 소비자 유의사항

●휴대폰을타인에게함부로빌려주지마십시오.
●휴대폰을분실하였거나도난당했을경우에는즉시해당통신사업자에게신고하여주십시오.
●애프터서비스는반드시당사지정서비스센터에의뢰하여주십시오.
●정품이외의안테나, 충전기, 핸즈프리카키트, 배터리, 데이터통신케이블, 기구물등의사용은제품의성능을저하시키거나
고장또는파손의원인이되므로성능에변경을초래하는별도의장치를부가하여사용하지마십시오.
●휴대폰은RF 전자파를발생시키므로인체에영향을미칠수있습니다.
따라서노약자나임산부는장시간휴대폰사용을자제하여주십시오.
●휴대전화의전화번호부등입력 Data는부주의혹은예기치않은문제로손상될수있으니,중요 Data는항상별도기록하시길바랍니다.



# 주의사항

## 사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

**휴대폰의전자파관련정보를알아두세요.**
휴대폰은전원이켜진상태에서고주파에너지(RF에너지)를송.수신합니다.
국제협회들은이에너지가인체에미치는영향에대한기준및 안전권고치를만들었습니다.
이기준을준수하기위해서는휴대폰사용시팬택&큐리텔에서승인한휴대용악세사리등을사용하시기바랍니다.
승인되지않은악세사리를사용할경우전자파관련기준을위배하여안전을보장하지못할수도있습니다.

**휴대폰을올바르게사용하세요.**
휴대폰을일반전화기와같이잡고 안테나를어깨위로똑바로세워서사용하세요.
전화를걸거나받을때는안테나를최대한뽑고통화중에안테나를만지거나구부리지마십시오.
통화품질이떨어지고불필요한출력송신으로배터리수명이짧아질수있습니다.

**사용자임의로절대로개조, 분리, 혹은수리하지마세요.**
필요할때에는반드시 지정한서비스센터를이용하세요.
악세사리와배터리는팬택&큐리텔에서제공하거나승인한것만사용하세요.
그렇지않을경우, 배터리수명단축및휴대폰의불량이발생할수있습니다. 이경우무상수리를받으실수없습니다.

**공공장소에서는휴대폰을꺼주세요.**
공연장이나영화관등의공공장소에서의휴대폰사용은주위사람들에게피해를줄수있습니다.

# 차 례


## Ⅰ . 사용하시기전에

구성품확인 · · · · · · · · · · · · · · · 9
각부의명칭과기능 · · · · · · · · · · · 10
주화면 · · · · · · · · · · · · · · · · · 11
기능버튼설명 · · · · · · · · · · · · · 12
배터리끼우기 · · · · · · · · · · · · · 15
배터리충전하기 · · · · · · · · · · · · 16
배터리/ 충전기사용시주의사항 · · · · 17

## Ⅱ . 기본편

### 기본 기능

휴대폰켜기/ 끄기 · · · · · · · · · · · 19
전화걸기 · · · · · · · · · · · · · · · · 20
전화받기/
걸려온전화를받고싶지않을때 · · · · 21

### 통화중에 사용하는 편리한 기능

송화음차단기능 · · · · · · · · · · · · 22
키톤차단기능 · · · · · · · · · · · · · 22
자기번호송출기능 · · · · · · · · · · · 22
자기전화번호확인 · · · · · · · · · · · 22
녹음기능 · · · · · · · · · · · · · · · · 22
통화음량크기조절 · · · · · · · · · · · 23
스피커폰설정, 해제 · · · · · · · · · · 23

### 대기중에 사용하는 편리한 기능

전화번호를저장하려면 · · · · · · · · 24
번호를찾으려면. · · · · · · · · · · · · 24
멈춤문자를입력하려면 · · · · · · · · 24
하이픈삽입기능 · · · · · · · · · · · · 24
쉽고빠르게전화걸기 · · · · · · · · · 25
최근에걸거나받은전화번호,
부재중번호로간단히전화를걸려면
에티켓기능간편설정 · · · · · · · · · 25
휴대폰잠금기능을설정하려면 · · · · 26
벨/ 멜로디를간편하게설정하려면 · · · 27
버튼동작음크기를조절하려면 · · · · 28
문자/ 음성메시지를확인하려면 · · · · 28
NATE 간편접속 · · · · · · · · · · · · 29
전화번호부메뉴간편보기 · · · · · · · 29
카메라기능을간편하게보려면 · · · · · 30

## Ⅲ . NATE / ⓜ Playon

메뉴실행방법과메뉴소개 · · · · · · · 31
Nate 홈에접속하려면 · · · · · · · · · 32
제어판을사용하려면 · · · · · · · · · 33
ⓜPlayon에접속하려면 · · · · · · · · 34
폰테마 · · · · · · · · · · · · · · · · · 35
주소록을선택하려면 · · · · · · · · · 36

## Ⅳ . 문자 / 음성

문자입력하기 · · · · · · · · · · · · · 38
문자입력모드를선택하려면 · · · · · · 39
한글을입력하려면 · · · · · · · · · · · 40
숫자/ 영문을입력하려면 · · · · · · · · 42
특수문자나기호를입력하려면 · · · · 43

### 문자 / 음성 기능

문자음성메시지기능 · · · · · · · · · 44
받은문자메시지를
바로확인하고사용하려면 · · · · · · · 45
받은음성메시지를
바로확인하고사용하려면 · · · · · · · 49





# 차 례



웹페이지보기 · · · · · · · · · · · · · 51
스팸차단 · · · · · · · · · · · · · · · · 52
NATE Air · · · · · · · · · · · · · · · · 55
MMS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 56
문자편지를써서보내려면 · · · · · · · 58
음성쪽지를보내려면 · · · · · · · · · 60
문자편지를편집하려면 · · · · · · · · 61
임시보관함 · · · · · · · · · · · · · · · 63
예약전송 · · · · · · · · · · · · · · · · 64
환경설정 · · · · · · · · · · · · · · · · 65
메시지이력보기 · · · · · · · · · · · · 65

## Ⅴ . 응용편

메뉴항목사용하기 · · · · · · · · · · · 68
쉽고빠른메뉴화면찾아보기 · · · · · · 69

### 1.엔터테인먼트

카메라 · · · · · · · · · · · · · · · · · 72
아바타 · · · · · · · · · · · · · · · · · 79
6개숫자맞히기 · · · · · · · · · · · · 81

### 2.M -커머스

전자지갑 · · · · · · · · · · · · · · · · 83
인증서정보 · · · · · · · · · · · · · · · 85

### 3.전화번호부

전화번호등록 · · · · · · · · · · · · · 87
최근통화기록 · · · · · · · · · · · · · 90
전화번호찾기 · · · · · · · · · · · · · 91
그룹관리 · · · · · · · · · · · · · · · · 93
전체삭제 · · · · · · · · · · · · · · · · 94
통화시간 · · · · · · · · · · · · · · · · 94
NATE 114 · · · · · · · · · · · · · · · · 95
자기전화번호 · · · · · · · · · · · · · · 95

### 4.소리설정

벨소리선택 · · · · · · · · · · · · · · 97
벨/ 진동선택 · · · · · · · · · · · · · · 98
그룹벨설정 · · · · · · · · · · · · · · · 99
캐릭벨 · · · · · · · · · · · · · · · · · 100
효과음설정 · · · · · · · · · · · · · · 102
음량조절 · · · · · · · · · · · · · · · · 103

### 5.화면설정

대기화면설정 · · · · · · · · · · · · · 105
기능화면설정 · · · · · · · · · · · · · 105
외부창설정 · · · · · · · · · · · · · · · 106
다운로드그림 · · · · · · · · · · · · · 106
폰트설정 · · · · · · · · · · · · · · · · 107
화면밝기조절 · · · · · · · · · · · · · 107
조명시간설정/ 외부조명설정 · · · · 108

### 6.전자수첩

달력/ 스케줄러 · · · · · · · · · · · · 110
알람 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 111
D - DAY · · · · · · · · · · · · · · · · 112
메모 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 113

### 7.편리기능

자동응답 · · · · · · · · · · · · · · · 116
랜턴기능 · · · · · · · · · · · · · · · · 119
바이오리듬 · · · · · · · · · · · · · · · 120
전자계산기 · · · · · · · · · · · · · · · 121
세계시간 · · · · · · · · · · · · · · · · 122
단위환산 · · · · · · · · · · · · · · · · 123
스탑워치 · · · · · · · · · · · · · · · · 124

# 차 례


8.휴대폰 관리

잠금기능설정/ 비밀번호변경 ····126
자동지역번호선택하기 ····127
전화받기방법선택/ 데이터통신설정 ·128
LED 설정 ····129
넘버플러스 ····130
내휴대폰정보 ····131
NATE설정/ 휴대폰초기화 ····132
국제자동로밍/ 일련번호확인 ····133

Ⅵ . 나만의 메뉴

나만의메뉴란 ····135
나만의메뉴등록 ····136
나만의메뉴삭제 ····137

Ⅶ . 부 록

PC 카메라 ····140
소프트웨어설치방법 ····141
장치인식과정(카메라핸드폰인식과정) 143
소프트웨어삭제방법 ····144
Curitel View 2.0 사용메뉴얼 ····147
Curitel View (Edit) ····154
별매품 ····167
고장같다고생각될때 ····168
기능요약 ····169
배터리사용시간 ····173
배터리규격 ····174
안전을위한경고및주의사항 ····175
전자파관련 ····176
운전중휴대폰사용관련 ····177
사용장소에관하여 ····178
휴대폰의올바른사용과관리 ····179
전국서비스센터 ····181
제품규격및특성 ····183
기능요약카드 ····184
For Foreigner ····186
제품보증서 ····190




# Ⅰ. 사용하시기전에

사용하시기전에미리알아야할내용들을설명합니다.


구성품확인 ····9
각부의명칭과기능 ····10
주화면 ····11
기능버튼설명 ····12
배터리끼우기 ····15
배터리충전하기 ····16
배터리/ 충전기사용시주의사항 ····17

# 구성품 확인

아래구성품은서비스사업자의사양에따라달라질수있으며소비자의이해를돕기위한것이므로실물과다를수있습니다.

휴대폰

거치대

사용설명서

배터리 (표준형 I , 표준형II)

휴대용 스트



# 각부의 명칭과 기능

## 보조 L C D창

●디지털시계가선택된상태입니다.

●전화가걸려오거나메시지가도착했을때또는 벨/ 진동/ 무음선택시, 잠금설정시화면에 아이콘과동작상태등이표시됩니다.

# 주화면 / 기능버튼 설명

## 주화면상태 기호설명

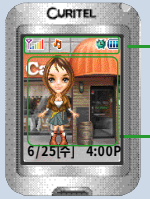


(상위레벨 표시부)
현재상태, 기능설정시여러항목등이표시됩니다.

(그래픽 표시부)

| | |
|---|---|
| | 통화지역의수신감도를나타냅니다. |
| | 휴대폰의등록된지역을벗어난경우표시됩니다. |
| | 현재통화를시도하거나통화중일때, 통화가불가능한 지역에서는 이표시됩니다. |
| | 문자나음성메시지를받은경우 |
| | 스케줄이나알람이설정된경우 |

| | |
|---|---|
| | 배터리잔량표시 |
| | 자동응답기능을설정시운전모드또는 사용자응답모드를선택한경우 |
| | 벨멜로디선택시표시되며진동,무음등으로변경할경우 아이콘이변경됩니다. |
| | 전화벨상태에서에티켓기능설정시에표시되는화면입니다. |

## 벨/멜로디/진동 선택시 화면 아이콘

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 전화벨선택시 | | 벨커짐선택시 |
| | 진동선택시 | | 무음선택시전화가오면램프만깜박임 |
| | 진동후벨선택시 | | 진동+ 벨선택시 |



# 기능버튼 설명

## 기능 버튼 설명

| | |
|---|---|
| 메뉴 | 메뉴항목을선택할때, 나만의메뉴항목으로들어갈때이버튼을이용합니다. |
| OK | 선택한메뉴로들어갈때 |
| mPlayon | ⓜPlayon 화면으로이동합니다. |
| | 전화를걸거나받을때 |
| | 통화를종료하거나휴대폰전원을켜고끌때, 메뉴화면에서빠져나올때 |
| 취소/지움 | 현재메뉴를빠져나와전단계메뉴로돌아갈때, 문자또는화면을지울때 |
| *벨/다시 | 매너기능을사용할때길게누르세요. ( 해제하려면다시한번 *벨/다시 길게누름) |
| #잠금 | 휴대폰을잠글때사용합니다. (해제하려면비밀번호4자리를누르세요. 초기전화번호끝4자리입니다.) |
| NATE | NATE에접속하거나ⓜPlayon, NATE Air에접속할때사용합니다. 짧게누르면NATE 접속메뉴를선택합니다. (길게누르면NATE에바로접속됩니다.) |
| | 사진을찍거나무비를촬영할때 |

# 기능버튼 설명

**네비게이션버튼** 기능을찾거나화면을이동할때, 여러가지메뉴기능을사용할때상하좌우로버튼을눌러쉽게이동선택할수있습니다.

**대기중에 한번만 누르면**

나만의메뉴를선택합니다.
이기능을사용하려면먼저나만의
메뉴를 등록하세요 (135쪽참조)

전화번호부관련기능
사용시에필요합니다

문자, 음성메시지기능, NATE Air,
MMS 사용시필요합니다.

벨, 멜로디선택시사용합니다.



기능버튼 설명



| | | |
|---|---|---|
| 대기중에 | 덮개열림 | 짧게누르면내부화면변경<br>길게누르면녹음. |
| | 덮개닫힘 | 짧게누르면사진촬영<br>길게누르면바로찍기상태<br>다시길게누르면바로찍기빠져나옴. |

| | | |
|---|---|---|
| 벨이울릴때 | 덮개열림 | 벨소리가커짐. |
| | 덮개닫힘 | |
| 대기중에 | 덮개열림 | 짧게누를때마다다이얼버튼<br>동작음이커짐. |
| | 덮개닫힘 | 길게누르면랜턴이켜짐. |
| 통화중에 | 짧게누를때마다통화음량이커짐. | |

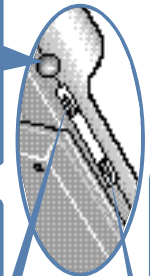

| | | |
|---|---|---|
| 벨이울릴때 | 덮개열림 | 벨소리가작아짐. |
| | 덮개닫힘 | |
| 대기중에 | 덮개열림 | 짧게누를때마다다이얼버튼<br>동작음이작아짐. |
| | 덮개닫힘 | 길게누르면외부화면에조명이켜짐. |
| 통화중에 | 짧게누를때마다통화음량이작아짐. | |

# 배터리 끼우기

## 배터리를 끼우려면

배터리를 하단 홈에 맞춰 넣으세요.

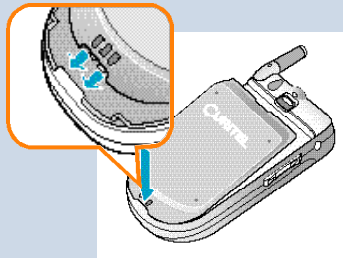

화살표 방향으로 " 딸깍 " 소리가 날 때 까지 누르세요.

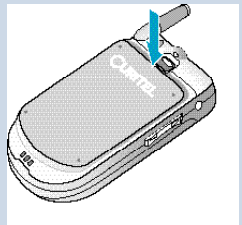

## 배터리를 분리하려면

배터리 분리 버튼을 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내시면 됩니다.

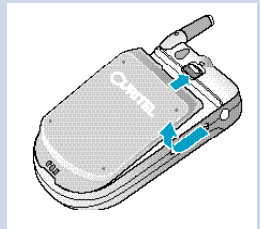

●침수확인용라벨

사용중에소비자과실로휴대폰또는배터리가물이나액체등에침수된경우제품에부착된라벨의 색상이바뀝니다. 이경우제품고장시무상서비스를받을수없으므로사용시주의하시기바랍니다.



# 배터리 충전하기

제품구입시배터리가충전되어있지않습니다. 완전히충전시킨후사용하세요.



## 휴대폰에 배터리를 장착 한 경우

① 여행용 충전기의 플러그를 콘센트에 꽂으세요.
② 휴대폰 하단부의 고무마개를 벗겨내세요.
③ 여행용 충전기의 연결 커넥터의 상,하 방향을 확인한 후 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입하세요.

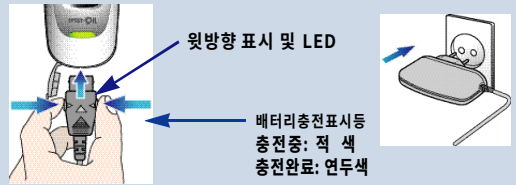


**잠시만요 !!**

●여행용충전기는별도구입하여주시기바랍니다.
●반드시정보통신부인증마크( )를획득한여행용충전기를사용해야합니다.
●배터리미장착시충전기사용을하지마세요. 오동작우려가있습니다.

## 거치대를 이용해 배터리만 충전할 경우

① 옆에서와 같이 여행용 충전기를 콘센트와 거치대에 연결 하세요.
② 배터리를 거치대 하단의 돌출부에 끼워넣어 충전 합니다.

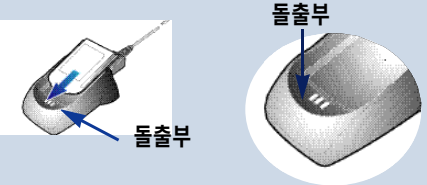


●충전시배터리표시등이들어오지않거나적색불이깜박일때

배터리를빼낸후다시끼워보시고, 충전단자에이물질이없는지확인하세요. 그래도불이들어오지않으면 A/S로연락하세요.

# 배터리 / 충전기 사용시 주의사항

●배터리를화기근처에두거나임의로분해하지마십시오.

• 폭발및화재의위험이있습니다.

●반드시지정된배터리와충전기를사용하시고충전단자와단자를연결하지마십시오.
특히, 주머니에넣을때열쇠나기타금속물질에의해단자끼리접촉되는일이없도록주의하십시오.

• 폭발하거나고열이발생하여화상을입을수있습니다.

●강한충격을주거나떨어뜨리지마십시오.

• 고장이나화재의위험이있습니다.

●배터리는어린이손에닿지않는곳에항상청결히보관하십시오.

●배터리의충전과보관은상온에서하십시오.

• 너무더운곳(여름철차안, 화기근처)이나추운곳에서충전하면충전이잘되지않고배터리효율이떨어집니다.

●배터리는소모품이므로충.방전을반복하면사용시간이서서히단축됩니다.

• 구입시에비해성능이반정도로떨어지면새배터리를구입하여사용하십시오.

●충전단자는이물질이끼지않도록항상청결히유지하십시오.

●번개및낙뢰등이많은날은콘센트에서플러그를빼두어제품을보호하도록하십시오.

• 화재의위험이있습니다.



# II. 기본편

휴대폰의기본기능을설명합니다.


휴대폰켜기/ 끄기 ····· 19
전화걸기 ····· 20
전화받기/
걸려온전화를받고싶지않을때 ···· 21
송화음차단기능 ····· 22
키톤차단기능 ····· 22
자기번호송출기능 ····· 22
자기전화번호확인 ····· 22
녹음기능 ····· 22
통화음량크기조절 ····· 23
스피커폰설정, 해제 ····· 23
전화번호를저장하려면 ····· 24
번호를찾으려면 ····· 24
멈춤문자를입력하려면 ····· 24
하이픈삽입기능 ····· 24
쉽고빠르게전화걸기 ····· 25
에티켓기능간편설정 ····· 25
휴대폰잠금기능을설정하려면 ···· 26
벨/멜로디를간편하게설정하려면 ··· 27
버튼동작음크기를조절하려면 ···· 28
문자/ 음성메시지를확인하려면 ···· 28
NATE 간편접속 ····· 29
전화번호부메뉴간편보기 ····· 29
카메라기능을간편하게보려면. ···· 30

# 휴대폰 켜기 / 끄기

## 휴대폰을 켜려면

**짧게 누르세요.**

●애니메이션동작과대기화면은사업자또는사용자설정상태에따라다를수있습니다. (105쪽참조)

●휴대폰이켜지면보조LCD 창에도화면이켜집니다.
●외부화면은사용자설정으로바꿀수있습니다.(106쪽참조)

## 휴대폰을 끄려면

**길게 누르세요.**

●그래픽이사라지면서전원이꺼집니다.



# 전화 걸기

## 전화걸기

**지역번호와 전화번호를 누른후 누름**

**● 통화중 음량조절**
**수화음량을 조절하려면 휴대폰 옆면의 키를 위 아래로 눌러 조절하세요.**

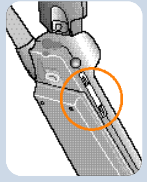

●통화가연결되지않으면 " 연결이안됩니다 " 라는메시지가표시됩니다.
●통화가연결되면통화시간이자동으로표시됩니다.

## 통화를 끝내려면

**덮개를 닫거나 누르세요.**

**잠시만요 !!**

**●번호를잘못누르셨다면**
버튼을한번누를때마다한글자씩 삭제되고, 길게누르면모두삭제됩니다.

**●자동지역번호를설정하셨다면**
지역번호를누르지않고전화번호만누르면 됩니다.(12쪽참조)

**●마지막으로건번호를다시걸려면**
한번누르면최근발신번호, 최근수신번호, 부재중수신번호가표시됩니다.(90쪽참조) 이때원하는번호를선택하여전화를걸수 있습니다.

# 전화받기 / 걸려온 전화를 받고싶지 않을 때

## 전화받기

전화벨이 울리면 덮개를 열고 통화 하세요.
통화를 끝내려면 덮개를 닫거나 누르세요.

●발신번호표시서비스가설정된경우상대방번호가표시됩니다.
●발신번호표시서비스를사용하지않을경우애니메이션만표시됩니다.
●이어마이크사용시이어마이크폰의 " 통화/ 종료 " 버튼을누르세요.
●덮개가열린경우 제외한버튼을누르세요.

## 걸려온 전화를 받고싶지 않을 때

벨이 울릴 때 길게 누르거나 덮개를 열고 짧게 한번 누르세요.
벨소리가 종료됩니다.

**잠시만요 !!**

**발신번호표시서비스기능**

●발신번호표시서비스기능은서비스사업자에게 문의하시기바랍니다.
●발신번호표시는상대방전화환경에 따라다르거나 표시되지않을수도있습니다.



# 통화중에 사용하는 편리한 기능

### 송화음 차단

통화중에이쪽소리가상대방에게 들리지않게할수있습니다.

통화중에 누르고 누름.
해제 하려면 누름.

●이제부터는상대방에게이쪽말이들리지않습니다.

### 키톤 차단

통화중에상대방이불러주는번호를 소리없이저장할수있습니다.

통화중에 누르고 누름.
전화번호를 입력한 후 누름.

●전화번호입력의자세한내용은 (87쪽) 참조하세요.

### 자기번호 송출

통화중에상대방에게자신의전화번호를 자동으로보내줄수있습니다.

통화중에 누르고 누름.

●내전화번호가5초동안표시되고이전화면으로변경됩니다.
●이기능은상대방전화기종류나상태에따라표시되지않을수있습니다.

### 자기 전화번호

통화중에 누르고 누름.

### 녹 음

통화중에 누르고 누름.
정지 하려면 누름

# 통화음량 크기 조절 / 스피커폰 설정,해제

## 통화음량 크기를 조절 하려면

통화중에 또는 누름.

●통화중에수화음량을크거나작게조절할수있는기능입니다.
●수화음량이커짐또는작아짐으로변환됩니다.

## 스피커폰 설정 / 해제 운전중에사용하면편리합니다.

통화중에 누르면 설정 또는 해제 됩니다.

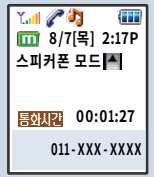


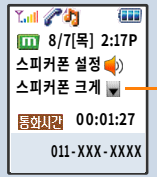


●스피커폰상태에서 누를때마다
음량이크게/작게조절됩니다.



# 대기중에 사용하는 편리한 기능



전화번호를 입력한 후 누름

### 전화번호를 저장 하려면

누르고 번지 선택 후 OK 눌러 상대방 정보를 차례로 입력할 수 있습니다.

●번호저장의자세한방법은( 87쪽)을참조하세요.

### 번호를 찾으려면

휴대폰에저장한번호를찾을때해당번호 일부만입력하면해당번호로시작하는 모든번호가표시됩니다.

누르면 해당 번호에 해당하는 모든 번호가 표시 됩니다.

### 멈춤문자를 입력하려면

은행이나전자사서함등에서제공되는 자동응답서비스(ARS)등을사용할때 필요한기능으로멈춤문자이후의번호는 다시 통화를눌러야송출됩니다.

누르고 원하는 번호 입력한 후 계속해서 나머지 번호를 입력 합니다.

### 하이픈 삽입 기능

전화번호를저장하거나은행계좌등을 저장할때원하는위치마다하이픈을 삽입할수있습니다.

누르고 원하는 번호 입력 계속해서 나머지 번호를 입력 를 반복합니다.

# 쉽고 빠르게 전화걸기 / 에티켓 기능

## 쉽고 빠르게 전화 걸려면

짧게 누름 → 눌러 원하는 번호를 선택 후 누름

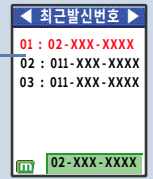


●최근에걸거나받았던번호가표시됩니다.

●OK 누를때마다최근발신번호 최근수신번호 부재중수신번호순으로검색하여사용할수있습니다.

## 에티켓기능 간편 설정

길게 누름

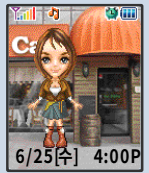


●내부화면에 표시되고이제부터는전화가 오면진동이 울립니다.

●이기능은공공장소나회의중에다른사람에게 피해를 주지않기위해사용하시면편리합니다.

●이기능이설정되면각종경보기능들이진동으로 전환되고다이얼버튼동작음이들리지않습니다.

## 해제하려면

다시한번 길게 누름

●이전에설정된상태로돌아갑니다.



# 대기중에 휴대폰 잠금 설정

## 휴대폰 잠금 기능을 설정하려면

길게 누름

●잠금아이콘이표시되고이제부터비밀번호를 입력해야만전화를사용할수있습니다.

## 해제하려면

비밀번호 4자리를 입력하세요.

●제품구입시비밀번호는전화번호끝4자리로설정되어있습니다.

# 대기중에 벨 / 멜로디 간편 선택

## 벨 / 멜로디를 간편하게 설정 하려면

누름

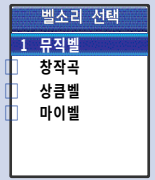


●뮤직벨, 마이벨: NATE 접속이나700 마이벨 서비스에서다운받아사용 할수있습니다.

벨 / 멜로디 선택 후 누름

●총4가지의벨/멜로디종류를선택할수있고각각의벨/ 멜로디 중에서선택할수있습니다.
●이전단계로돌아가려면 누르세요.

陀 원하는 벨소리를 듣고 누름

●이기능은메뉴기능에서도설정할수있습니다. (97쪽참조)



# 키톤조절 / 문자 음성메시지 확인

## 버튼 동작음의 크기를 조절 하려면

또는 누름

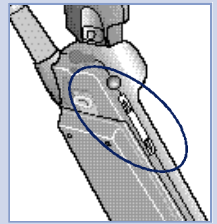

陀

●선택한음량으로설정하려면 누르세요.

## 문자 / 음성메시지를 확인 하려면

누름陀받은 메시지를 확인
메시지를 보내기 누름 누름

●해당버튼을누르면받은메시지를확인하거나메시지를보낼수있습니다.
●자세한내용은 (45쪽) 참조

# NATE 간편접속 / 전화번호부 메뉴 간편보기

## NATE 간편 접속 하기

NATE 길게 누름 院 종료 하려면 누름

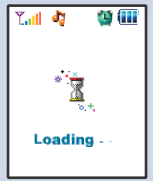


●NATE 접속화면으로바로이동하여여러가지기능들을사용할수있습니다.
●NATE 설정: 메뉴8번휴대폰관리의NATE 설정(132쪽) 을참조하세요.

## 전화번호부 메뉴 간편보기

누름 院 해당 버튼을 누르거나 OK 눌러 선택 후 OK 누르면 원하는 항목을 사용할 수 있습니다.

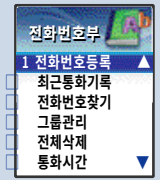


●자세한내용은 87쪽을참조하세요.



# 카메라 / 무비 기능 간편 보기

## 카메라 기능을 간편하게 보려면 메뉴기능에서찾지않고간편하게찾아사용할수있습니다.

누르세요.

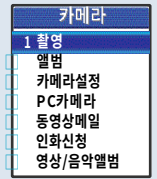


院

사진을 찍으려면
OK 누른 후 OK 또는 1 누름

무비를 촬영 하려면
OK 누른 후 2 누름

●총7가지의카메라관련기능을사용할수있습니다.
●보다자세한내용은 72쪽을참고하세요

# III . NATE / ⓜPlayon


NATE 홈에접속하려면 · · · · · · · · · 32
제어판을사용하려면 · · · · · · · · · 33
ⓜPlayon에접속하려면 · · · · · · · · · 34
폰테마 · · · · · · · · · · · · · · · · 35
주소록을선택하려면 · · · · · · · · · 36




# NATE접속

NATE 홈에바로접속하여사이트에서제공하는 다양한 서비스를이용할수있습니다. 서비스에관한자세한사항은서비스사업자에게문의하세요.

## NATE에 접속 하려면

NATE홈 OK 누름

또는 NATE OK 누름

## NATE 메뉴

- NATE — NATE에서제공하는 다양한 서비스를이용할수있습니다.
- ⓜPlayon — 34쪽을참조하세요
- NATE GPS
  - NATE GPS On! — NATE GPS에접속하여친구찾기등의서비스를 이용할수있습니다.
  - 내위치조회 — 현재나의위치를확인합니다.
  - 내위치전송 — 현재나의위치를전송할수있습니다.
  - 메시지보관함 — NATE GPS를이용해받은메시지들을보관합니다.
  - 저장지도보기 — NATE GPS 이용중에저장한지도를볼수있습니다.
  - 저장쿠폰보기 — NATE에서다운받은쿠폰을사용할수있습니다.
- NATE Air — 55쪽을참조하세요

●NATE 설정: 메뉴8번휴대폰관리의NATE 설정(132쪽) 을참조하세요.

# 제어판을 사용하려면

## 제어판

Playon  OK 누름

| | |
|---|---|
| 사운드를 제어하려면 | 1 눌러 선택 후 취소 또는 확인 누름 |
| 설정 상태를 확인하려 | 2 눌러 OK 누름 |
| 목록을 업데이트 하려면 | 3 눌러 선택 후 취소 또는 확인 누름 |
| 전체파일을 삭제 하려면 | 4 눌러 선택 후 취소 또는 확인 누름 |
| 스킨 설정 | 5 눌러 선택 후 취소 또는 확인 누름 |
| 스킨 삭제 | 6 눌러 선택 후 취소 또는 확인 누름 |
| 스킨 다운로드 | 7 누름 |

●업데이트가끝나면제어판화면으로돌아갑니다.



# ⓜPlayon에 접속 하려면

ⓜPlayon마법사에접속하여여러가지게임, 기능등을다운받아사용하는기능으로서비스 사업자에게별도로가입후사용할수있습니다.



## ⓜPlayon에 접속 하려면

Playon 눌러 선택 院 OK누르면 ⓜPlayon홈에 院 접속합니다. 끝내려면 누름.

●해당버튼을눌러항목을선택한후 OK 눌러 항목을선택합니다.

# 폰 테마

## 폰 테마

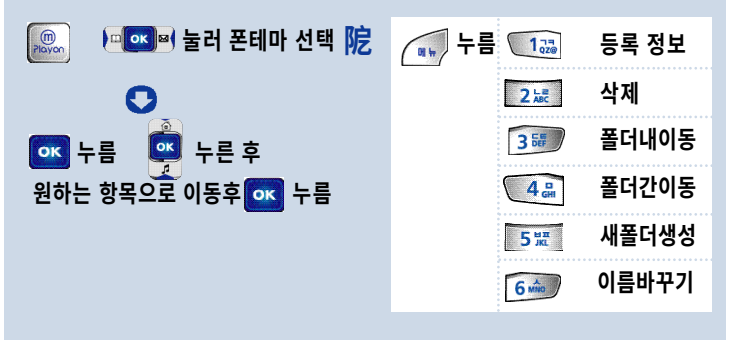




# 주소록을 선택 하려면

## 주소록

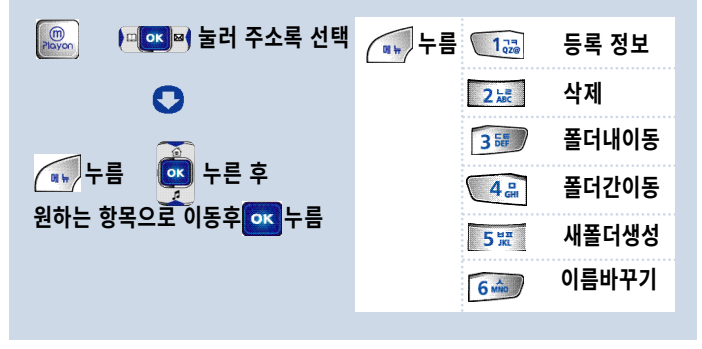


### 주소록 항목

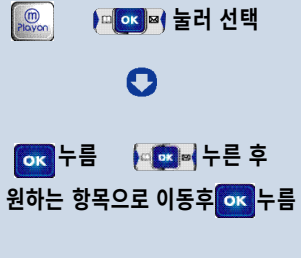


●자세히보기 주소록동기화 주소록검색 주소록 등록 최근수신번호 최근발신번호 환경설정 나가기에서선택하여 OK 누르면해당항목을사용할수 있습니다.

# Ⅳ. 문자 / 음성

문자입력, 문자/음성메세지기능을설명합니다.


문자입력하기 ····· 38
문자입력모드를선택하려면 ····· 39
한글을입력하려면 ····· 40
숫자/ 영문을입력하려면 ····· 42
특수문자나기호를입력하려면 ····· 43
문자음성메시지기능 ····· 44
받은문자메시지를
바로확인하고사용하려면 ····· 45
받은음성메시지를
바로확인하고사용하려면 ····· 49
웹페이지보기 ····· 51
스팸차단 ····· 52
NATE Air ····· 55
MMS ····· 56
문자편지를써서보내려면 ····· 58
음성쪽지를보내려면 ····· 60
문자편지를편집하려면 ····· 61
임시보관함 ····· 63
예약전송 ····· 64
환경설정 ····· 65
메시지이력보기 ····· 65




# 문자 입력하기



**문자 입력은 이럴 때 사용하세요.**

- 휴대폰 화면에 인사말을 입력할 때
- 전화번호 등록시 이름, 메모등을 입력할 때
- 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
- 스케줄 등록시에
- 메모를 입력할 때
- 문자 서비스 기능을 사용할 때
- D-DAY 기능을 사용할 때 문자 입력을 할 수 있습니다.

# 문자 입력 모드를 선택 하려면

## 문자종류(모드)를 선택하려면

누를때 마다 한글 숫자 영문 대문자 영문 소문자 순으로 변경 됩니다.

누를때 마다 특수문자 (반각 문자 전각 문자) 순으로 변경 됩니다.

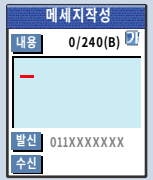


| | |
|---|---|
| ㄱ | 한글 입력 상태 (40쪽 참조) |
| 2 | 숫자 입력 상태 (42쪽 참조) |
| A a | 영문 대,소문자 입력 상태 (42쪽 참조) |
| 반 전 | 특수문자 입력 상태 (43쪽 참조) |

●휴대폰구입후처음이기능을시작할때는한글입력이선택되어있습니다.



# 한글을 입력 하려면

## 자음 입력방법

격음 또는 쌍자음을 입력 하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

- ㄱ은 1 한번 누름
- ㅋ은 1 두번 누름
- ㄲ은 1 세번 누름

## 모음 입력방법

모음은 한글사랑“ㅣ. ㅡ”순으로 * 0 # 버튼을 이용해 입력합니다.

- ㅏ는 * 0 를 누름
- ㅑ는 * 0 0 를 누름
- ㅠ는 # 0 0 를 누름

●문장일부를수정하려면

OK 눌러이동하여수정하고자하는문자에커서를놓고 지우기 눌러삭제한후새로운문자를입력할수있습니다.

●같은문자를동시에이어서쓰려고할때

“만남”이라는문자를입력할때 “만”을입력한후 “남”의 “ㄴ”을 입력 하려면 3 눌러커서를옆으로이동한후입력하세요.

●입력한글자를지우려면

한글자씩삭제: 지우기 버튼을짧게누릅니다.

전체삭제: 지우기 버튼을길게누릅니다.

●글자사이에한칸을띄우려면 3 눌러이동

●원하는위치로커서를이동하려면 OK 눌러상하, 좌우로이동

# 한글을 입력하려면

## 한글 입력 예

"큐리텔 짱"을 입력 한다면

| 1 2번 누름 | # 누름 | 0 2번 누름 | 2 2번 누름 | * 누름 | 3 2번 누름 | 0 누름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㅋ | ㅋ | 큐 | 쿌 | 큐리 | 큐리ㅌ | 큐리ㅌ. |

| * 2번 누름 | 2 2번 누름 | 3 누름 | 8 3번 누름 | * 누름 | 0 누름 | 7 누름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 큐리테 | 큐리텔 | 큐리텔 | 큐리텔ㅉ | 큐리텔찌 | 큐리텔짜 | 큐리텔짱 |

<커서이동>

●두번눌러서한칸띄우기를합니다.



# 숫자 / 영문을 입력 하려면



## 숫자 입력방법

문자 입력에서 # 눌러
숫자 상태로 전환 합니다.

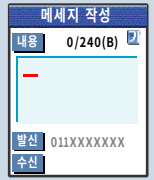


●해당버튼을누르면숫자가 입력됩니다.

## 영문 입력방법

문자 입력에서 # 눌러
영문 상태로 전환 합니다.

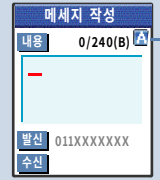


●영문대문자모드가선택됩니다.

해당 영문이 표시된 버튼을
화면에 표시될 때까지 반복
해서 누르면 됩니다.

☞ R은 7 두번
☞ F는 3 세번

●영문 입력 예
"CURITEL"을 입력 한다면

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 세번 | C |
| 8 | 두번 | U |
| 7 | 두번 | R |
| 4 | 세번 | I |
| 8 | 한번 | T |
| 3 | 두번 | E |
| 5 | 세번 | L |

잠시만요!! ●연속해서같은영문을입력하려면처음영문 입력후 # 눌러옆으로이동후입력하세요.
●영문모드에서같은번호를네번누르면해당 버튼의숫자가입력됩니다.

# 특수문자나 기호를 입력 하려면

### 특수문자 입력방법

문자입력 화면에서 ⌨ 누르면 특수 문자 보조화면이 표시됩니다.

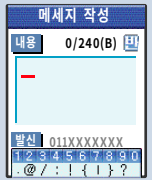


누를 때 마다 " 반각 " " 전각 " 문자로 선택이 바뀝니다.

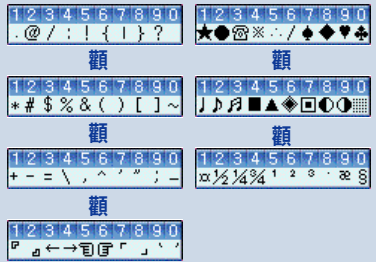

●사용하고자하는특수문자의버튼을누르면입력됩니다.

●입력후다시한글, 또는영문모드로돌아가려면 ⌨ 누르세요.



# 문자 음성 메시지 기능

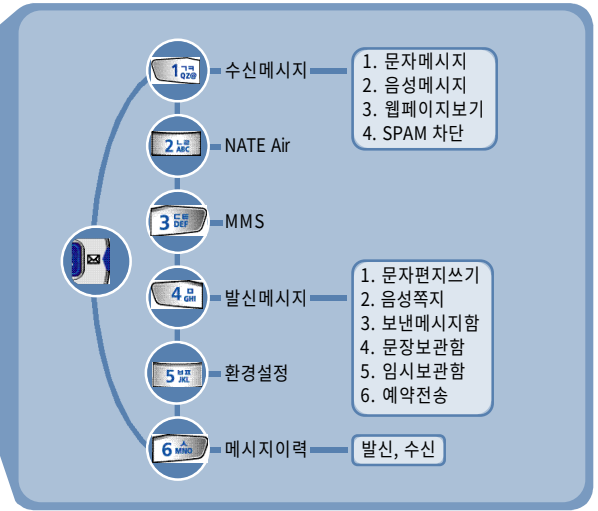

# 문자 메시지 ( 받은 문자 메시지 )

받은문자메시지나음성메시지확인은수신즉시확인할때와휴대폰사용후확인할때차이가있습니다.

## 받은 문자 메시지를 바로 확인 하고 사용하려면

### ● 메시지가 도착하면

덮개를 열면 받은 메시지가 표시됩니다.

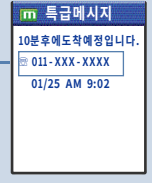


●안내음성과함께외부창에문자/ 음성 메시지수신표시가됩니다.
●설정상태에따라알림방법이나메시지 표시내용이다릅니다.

●상대방이전화번호를남긴경우에만표시됩니다.

### ●받은 번호로 전화를 걸려면

누름

### ●받은 내용을 확인하고 사용하려면

누른 후 해당 버튼을 눌러 확인합니다.

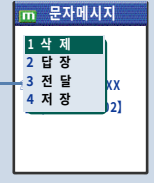


❶삭제: 받은내용을삭제합니다.
❷답장: 상대방에게답장을보낼수있습니다.
❸전달: 받은내용을다른사람에게보낼수있습니다.
❹저장: 보낸사람의전화번호를저장합니다.



# 받은 문자 메시지

## 받은 문자 메시지

누름

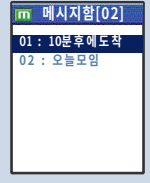


●선택한 문자 메시지를 보호 하려면

누름

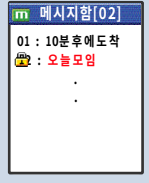


●선택한 문자 메시지를 확인 하려면

누름

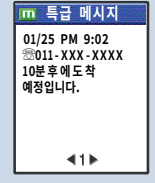


계속

●누름 설정하려면 누르세요.

●메시지보호를해제하려면 누름




●위화면에서해당메시지를삭제, 답장, 전달, 저장하려면 누르세요.

## 답장을 보내려면

OK OK OK 陀 OK 누름

2 누름

전송속도 선택 후 내용 입력

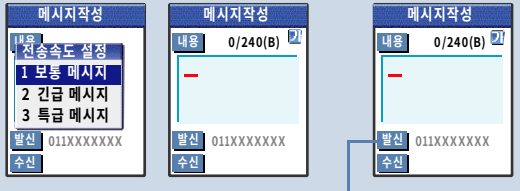








陀 OK 누르후 내 번호 선택 OK 누르후
상대방 번호 입력 OK 누르면 전송 됩니다.

●문자입력란에서 ⇧ 누르면한글 숫자
영문대문자 영문소문자 순으로
선택할수있습니다.

●문자입력란에서 ⇩ 누르면반각문자
전각문자 순으로선택할수있습니다.

●내번호가자동으로표시됩니다.

●새로운번호를입력하려면 지우기 눌러삭제후번호를입력하세요.





## 다른사람에게 전달 하려면

OK OK OK

3 전화번호 입력 후 OK

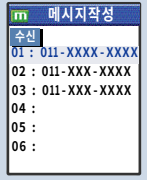


● 번호를 찾아서 보내려면

메뉴 누름

陀

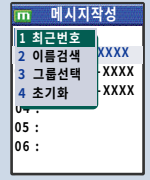


●회신보내기와동일한방법으로입력한후차례로
전화번호를입력한후 OK 누르면전송됩니다.

① 1 최근번호, 최근수신번호, 부재중수신번호검색
② 2 이름으로 검색
③ 3 그룹전체를선택
④ 4 모든상대방전화번호가삭제, 새로운번호를입력

## 번호를 저장하려면

OK OK OK

메뉴 4 누름

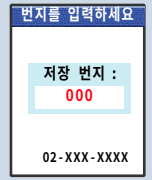


●상대방번호를저장할수있습니다.

# 음성 메시지 ( 받은 음성 메시지 )

## 받은 음성 메시지를 바로 확인 하고 사용하려면

### 음성메시지가 도착하면

●안내음성과함께외부창에음성메시지 수신표시가나타납니다.
●설정상태에따라알림방법이나메시지 표시내용이다릅니다. (65쪽참조)

### 삭제, 연결, 듣기를 하려면

메뉴 누름

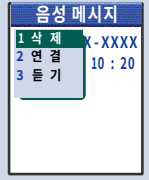


●문자메시지확인과동일한방법으로해당버튼을 눌러삭제, 연결, 듣기를할수있습니다.

### 상대방과 통화를 하려면

누름

●음성녹음내용만을확인하려면 눌러 대기화면으로이동한후옆 50쪽 "음성메시지를 나중에확인하고사용하려면 "을 참조하세요.



# 음성 메시지



## 받은 음성 메시지를 나중에 확인 하고 사용하려면

대기중에 누름 1 누름 2 누름

●해당버튼을눌러삭제, 연결, 듣기를실행하세요.

메뉴 누름

● 삭제 1

OK 눌러 선택 후 OK 누름

● 연결 2

● 듣기 3

상대방이남긴전화 번호로연결됩니다.

●듣기를실행하면음성사서함에연결되며음성안내에따라 비밀번호를입력한후메시지를청취할수있습니다.
●구입시초기비밀번호는전화번호끝4자리입니다.

# 웹 페이지 보기

## 웹 페이지 보기

1 3 OK 누름

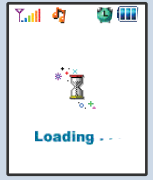


陀

●메시지를확인하고사용할수있습니다.



# 스팸 차단

받고싶지않은전화번호나문자메시지를차단할수있습니다.



## SPAM 전화번호를 등록 하려면

1 1 4 1 누름

陀

●SPAM으로등록하고자하는번호를입력한후
OK 누르세요.

● 등록한 번호를 모두 삭제 하려면

메뉴 1 누름

陀

●번호가삭제되고새로운번호를 등록할수있습니다.

## SPAM 문자열을 등록 하려면

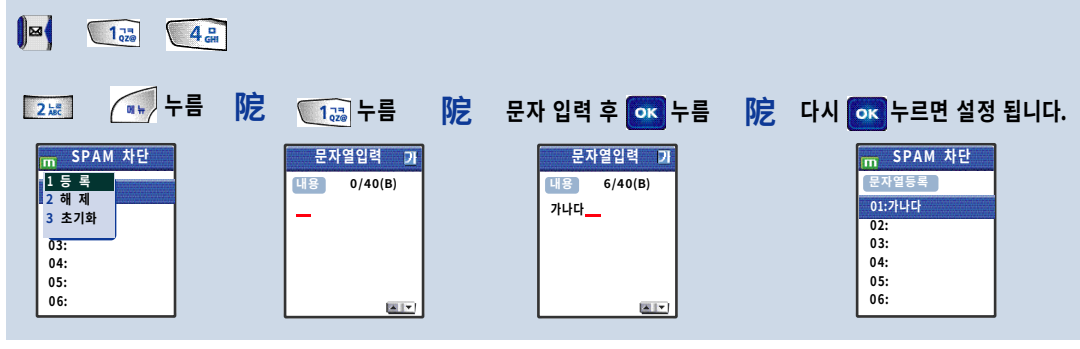


● SPAM으로등록하고자하는 문자열을입력하세요.
● 문자입력방법은 40쪽을 참조하세요.
※ 문자열등록시숫자 · 영문은4자, 한글은2자이상입력해야등록됨 '

● 누르면해당문자열을 등록, 해제하거나 모든문자열을초기화 할수있습니다.







## SPAM 메시지 보관함을 보려면

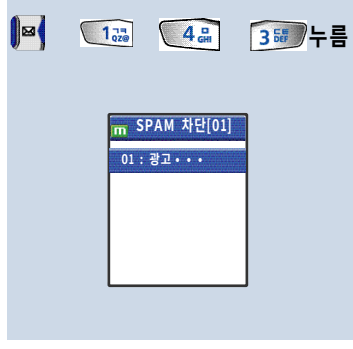


● 누르고해당버튼을눌러 보호삭제이동(문자보관함으로) 할수있습니다.

## 수신함을 비우려면

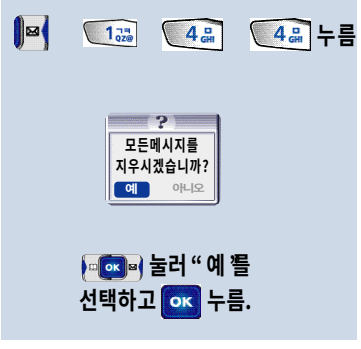


● 메시지보호설정은 46쪽을참조하세요.

## SPAM 차단 설정

● SPAM 전화번호, SPAM문자열등록이모두끝난후 SPAM 기능을설정합니다.

## NATE Air 사용하기

### ● NATE Air 체험

2 ABC 1 Q2@

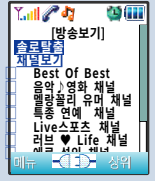


●다양한멀티미디어정보를체험하세요

### ● 고객센터 연결

2 ABC 2 ABC 2 ABC

● 114로연결됩니다.

### ● 가입하기

2 ABC 3 DEF

●전단계이동시 누름







## 메시지를 작성하여 보내려면

3 DEF OK누름 陀 OK눌러 문장을 작성 합니다. 陀 글자 색을 바꾸려면 누름

계속

● OK 누를때마다텍스트작성 이미지작성 배경음악선택 음성녹음 파일첨부순으로 변경됩니다.

● 누를때마다한글 영소 영대 숫자순으로선택할수있습니다.

● 눌러글자색을선택한후 OK누르세요.

**문자입력 후 OK 눌러 이미지, 배경음악 등을 선택 합니다.**

●이기능을사용하려면다운받은이미지또는 배경음파일이있어야합니다.

**음성녹음에서 메뉴 누름**

●보관함에서: 기존에녹음된음성을사용합니다.
●음성녹음: 음성을녹음하여사용합니다.

**파일첨부에서 메뉴 누름 (파일첨부는 1개만 첨부됩니다.)**

●이미지: 저장된사진을첨부합니다.
●배경음악: 저장된음악을첨부합니다.
●음성: 음성을녹음하여첨부합니다.
●동영상: 녹화된동영상을첨부합니다.







## 문자편지를 써서 보내려면

**누른 후 전송속도 설정 선택**

**OK누르면 내 전화번호가 선택 됩니다.**

**OK누르면 상대방 전화 번호를 입력할 수 있습니다.**

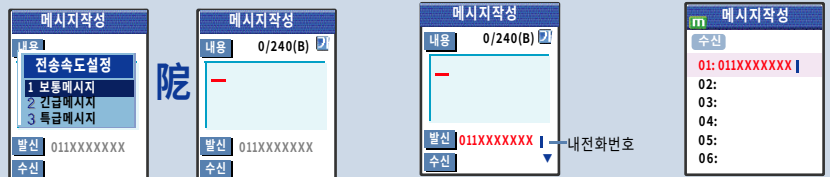


**잠시만요 !!**

●문자입력중에전화가 오면입력하던문자는 문자편지쓰기에자동 으로저장됩니다.
●통화후다시문자편지 쓰기항목으로들어가면 입력중이던메시지가 표시됩니다.

●옆면의 을눌러한글 숫자 영문대,소 반각 전각문자순으로선택할수있습니다.
●문자입력방법은 (40~43쪽)을 참조하세요.
●메세지내용의크기가80 byte를넘어가면장문 메세지로전송됩니다.
(장문메세지전송시추가요금이부과됩니다.)

●전화번호를변경하여보내려면 눌러기존번호를삭제하고새로운번호 를입력하세요.

●여러사람에게동시에같은편지를보내려면 눌러아래로이동후새로운상대방 전화번호를입력하세요.
●추가한전화번호만큼요금이부과됩니다.

다음페이지계속

## 번호를 찾아서 입력 하려면

메뉴 누름 → OK 눌러 상대방 번호 선택 → OK 누르면 전송 됩니다.

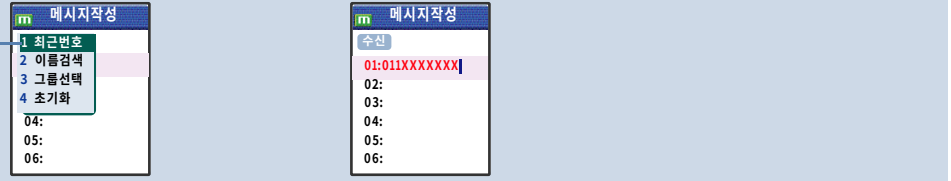


●최근번호를선택한경우 OK 눌러최근발신번호 최근수신번호
부재중수신번호중선택후 OK 눌러원하는 번호를선택한후 OK 누르세요.

●전송실패시에도해당문자메시지저장됩니다.
●보낸메시지는 20개까지저장할수있습니다.
●보낸메시지는보낸메시지함에자동저장됩니다.







## 음성쪽지를 보내려면

2 발신번호 누른후 → OK 수신번호 → OK 누름

●문자편지보내기와같이 메뉴 누르면
번호를찾아서보내거나여러사람에게
동시에음성쪽지를보낼수있습니다.

●음성사서함에통화가연결되면안내에
따라음성메시지를녹음하여음성쪽지와
함께보낼수있습니다.

# 문자 편지를 편집 하려면 (보낸 메시지함) 기존에보낸편지를편집, 수정하여보낼수있습니다.

## 문자 편지를 편집하려면

편지 선택 院 둘러 선택후 OK 누름 院 둘러 전달,편집,삭제

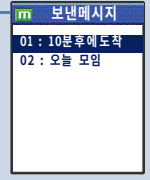


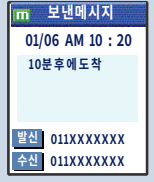

누르면 1 전달 2 삭제 3 보호 4 전체삭제 ●선택한 메시지를 전달, 삭제, 보호, 전체삭제를할수있습니다.



# 문장보관함

## 문자 편지를 편집하려면

누름 院 누른 후 문장을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

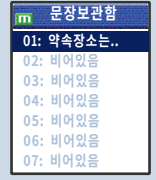


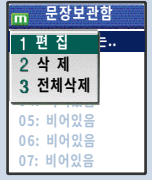


院

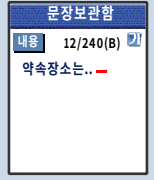

# 임시보관함

보내기에실패한메시지가임시보관함에저장됩니다.

## 임시보관함

메뉴 누르면재전송, 편집, 삭제할수있습니다.

●재전송, 삭제, 보호, 전체삭제를선택할수있습니다.



# 예약전송

작성한메시지를날짜, 시간, 받는사람전화번호등을미리입력하면예약된시간에메시지가전송됩니다.

## 예약전송을 설정하려면

●▲▼◀▶OK 눌러항목이동날짜, 시간, 수신번호, 내용을차례로입력합니다.

## 예약전송 해제 또는 변경 하려면

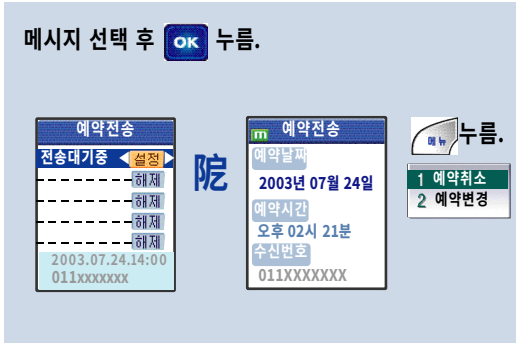


●원하는버튼을눌러취소또는변경합니다.

# 환경 설정하기 / 메시지 이력 보기

## 환경 설정

누름.

●알림설정, 벨소리, 알림횟수, 내용표시등을설정할수있습니다.

## 메시지 이력

초기화 하려면 누르고 누름.

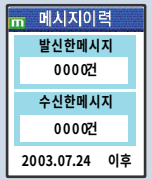


●발신, 수신건수가모두표시됩니다.



# 메 모

# Ⅴ. 응용편

메뉴항목사용하기 · · · · · · · · · · 68
쉽고빠른메뉴화면찾아보기 · · · · · · 69





## 메뉴항목 사용하기

저희팬택&큐리텔휴대폰은여러가지의기능들을관련이있는항목끼리묶어메뉴항목으로각각분리해사용하기편리하도록하였습니다.

### 메뉴의 종류

본 휴대폰의 메뉴는 기본 메뉴와 사용자가 임의로 설정해서 사용할 수 있는 나만의 메뉴(POP메뉴)로 구분 되어 있습니다.
여기서는 기본 메뉴의 구성과 사용법을 설명하였습니다.
나만의 메뉴는 (135쪽)을 참조하세요.

# 쉽고 빠른 메뉴화면 찾아보기

본제품의메뉴기능은크게8가지로구분되어두세번의버튼조작만으로도원하는기능을쉽고빠르게찾을 수있도록구성되어있습니다. 각기능을사용하시기전에다음메뉴흐름을알아두시면사용하시기편리합니다.

## 메뉴화면 찾아보기

메뉴 누르면 곧바로 1번 메뉴 선택 院 OK 눌러 원하는 메뉴 선택 院 해당 메뉴선택후 OK 누름

**1. 엔터테인먼트**
카메라기능을사용하거나
아바타를설정할수있으며,
6개숫자맞추기게임을
할수있습니다.

**2. M - 커머스**
전자지갑기능을사용하거나
인증서정보등을할수있습니다.

**3. 전화번호부**
전화번호검색, 통화목록검색,
번호저장등의관련기능을
사용할수있습니다.

**4. 소리설정**
벨종류를선택하거나벨/ 진동,
그룹벨지정, 효과음설정,
음량조절등을할수있습니다.



쉽고 빠른 메뉴화면 찾아보기



## 메뉴화면 찾아보기

해당 메뉴 번호를 누르면 곧바로 해당 메뉴의 부메뉴 화면으로 들어갑니다.

**5. 화면설정**
대기화면, 기능화면, 외부창,
폰트설정, 화면밝기등을조절
할수있습니다.

**6. 전자수첩**
모닝콜, 알람, 일정등록,
달력보기, D - DAY, 메모등을
사용할수있습니다.

**7. 편리기능**
자동응답, 랜턴기능,바이오리듬,
전자계산기,세계시간보기, 단위환산,
스탑워치등으로사용할수있습니다.

**8. 휴대폰관리**
휴대폰잠금을설정하거나
지역번호 설정, 메모리관리,
NATE 설정등을할수있습니다.

# 엔터테인먼트

카메라,아바타설정,
6개숫자맞히기게임을
할수있습니다.

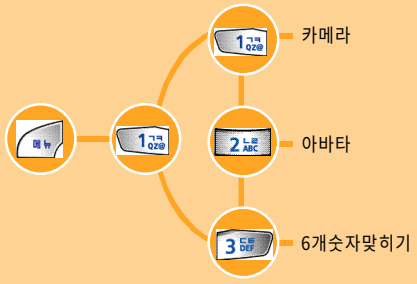




# 카메라 기능



## 사진 또는 동영상 찍기

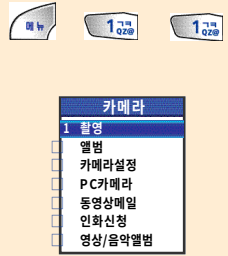


●해당버튼을눌러선택합니다.
●스티커사진은사진주변에악세서리를 꾸밀수있는기능입니다.
●스티커사진은좌.우키로악세서리를 선택한후(OK를누른후) 촬영하세요.

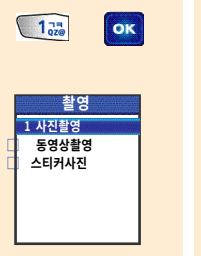


●소리가나지않게하려면은 ' 카메라 설정 에서 ' 소리안남 '을설정하시면 됩니다.(75쪽참조)
● 초기값은 " 찰칵 "입니다.
●동영상촬영은최대 60초입니다.

● " 저장할공간부족! 파일을먼저삭제 하세요. 카 표시되면필요없는사진을 삭제한후사용하세요.
(사진만저장시최대 999장까지저장)
●촬영후메뉴키를눌러찍은사진에 액자꾸미기나스템프를찍을수 있습니다.

## 사진 또는 동영상 저장하기

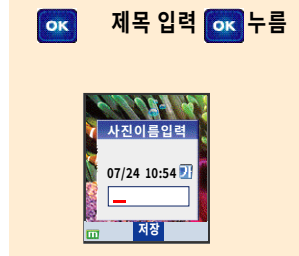


●계속해서촬영하려면2번항부터반복하고 동영상이나스티커사진도동일한방법으로 사용합니다.
●저장한사진은앨범에서확인할수있으며 대기화면설정이나 메일에첨부하여다른 사람에게보낼수있습니다. (74,77쪽참조)

# 카메라 단축버튼

## 단축버튼 사용하기

### 사진 촬영도중 사용할수 있는 단축버튼입니다.

①대기중에 짧게누르면카메라기능으로, 길게누르면사진찍기모드로전환됩니다.
② 누르면크게 누르면작게 선택할수있습니다.
③화면밝기를조절할수있습니다.( 밝게/ 어둡게)
④ 누르면카메라팝메뉴를선택할수있습니다.
플래시를설정하고촬영을하면 휴대폰전면의플래시램프가켜집니다.
⑤Side up key를누르면랜턴이켜지고(on/off)
⑥Side down key를누르면상하반전단축키
⑦ 키를누르면전체화면으로나옵니다.



카메라사용시참고하세요!

●사진을찍을때는오른쪽그림을참고하여확대반전명암등을알맞게조절하여사용하십시오.
●카메라센서가노출을자동으로조절하는데시간이필요하기때문에사진을찍을때는찍고자하는대상이정지해있는것이선명한사진을얻을수있습니다.
●본카메라는어두운곳이나흐린날씨등의환경에서는잘찍히지않으므로맑은날이나밝은곳에서촬영을해주세요.
●사진을저장시설정값에따라압축이되므로화질선택에따라사진이다르게보일수있습니다.
●본카메라의화질은고선명도의화질을지원하지않으므로고화질의사진을원할경우고화질을지원하는디지털카메라나필름을사용하는카메라사용을권장합니다.
●카메라, 플래시사용시휴대폰의배터리소모량이많아집니다.
●카메라는충격에약하므로떨어뜨리지않도록주의하시고, 가끔부드러운천으로렌즈를닦아주시면좋습니다.
● 최고 ' 품질로동영상촬영시임시저장공간부족으로60초이내로촬영될수있습니다.
●저조도에서촬영안됨: 카메라특성상저조도에서사진촬영이명확하지않을수있습니다.
●플래시효과없음: 플래시기능은카메라폰의특성상조도조절기능이미약할수있습니다.



# 앨범

촬영한사진또는동영상을관리합니다.

## 앨범보기

메뉴 1 1

**차례로 눌러 카메라 기능으로 들어갑니다**

눌러도됩니다.

### 2 누름

●사진또는동영상을 선택한후 OK 누르세요.

### OK 눌러 선택

● OK 눌러해당사진을확대하여 확인합니다.

### 선택한 사진을 편집 하려면 메뉴 누름

●해당버튼을누르면이름을편집하거나 대기화면에설정할수있습니다.

# 카메라를 설정하려면

## 단축버튼 사용하기

3 누름

누르러 항목간 이동 후 OK 누를 때마다 내용이 변경 됩니다

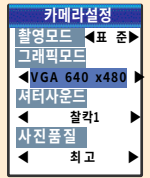


촬영모드: 표준, 야간, AUTO
그래픽모드: SCIF 320x240, SQCIF 160x120,
VGA 640x480
셔터사운드: 찰칵1, 찰칵2, 플래쉬소리, 셀프타이머,
김치, 소리안남
사진품질: 보통, 선명, 최고중에서선택합니다.

●모든내용을설정한후 OK 누르면완료됩니다.



# PC 카메라

휴대폰의카메라를이용하여 PC에서화상통신을할수있습니다.

## PC 카메라 기능을 설정 하려면

4 누름

● PC 카메라기능을이용하여화상통신을하려면USB Cable 및거치대(별매품)가필요합니다.
● ' PC 카메라동작중 이라는메시지가뜬상태에서 viewe를실행시켜야만합니다.
●PC 카메라의자세한사용법은140 쪽을참조하세요.

# 동영상 메일

동영상을촬영하여MMS 서비스를통해메일로보낼수있습니다.

## 동영상 메일

5 누름 院 메뉴 눌러 촬영 院 정지 하려면 NATE

● OK 눌러확대/ 축소를 설정합니다.

● OK 화면밝기를설정합니다.

저장을 선택 했다면 제목을 입력한 후 OK 누름

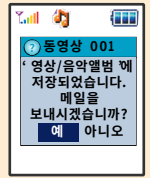


●메일에첨부하려면 " 예 " 를선택한후 OK 누르세요.

●이후동작은MMS 서비스에서사용할수있습니다. (56쪽참조)



# 인화 신청 / 영상 음악 앨범

## 인화신청

6 누름

●내용을모두입력한후 NATE 누르면선택한 사진이전송되고인화된사진을받아볼수 있습니다.

●내가촬영한사진을인화하고자할때 NATE에 접속하여정보를입력하면인화된사진을 우편으로받아볼수있는기능으로자세한 내용은서비스사업자에문의하세요.

## 영상 음악앨범

7 누름

● OK 눌러사용하고자하는항목을선택 한후 OK 누르세요.

●내가촬영한사진이나포토앨범, 다운받은배경음악,음성앨범,동영상앨범등을 내휴대폰에설정할수있는기능입니다.

● MMS서비스의영상/ 음악앨범과동일합니다.

## 포토 앨범

7 OK 누름

● OK 눌러사용하고자하는사진을선택 한후 메뉴 누르세요

●설정하려면위치를선택한후 OK 누르세요.

# 아바타 설정 내취향에맞는아바타를만들어배경화면으로설정하거나전화번호입력시사용할수있습니다.

## 나의 아바타 만들기

메뉴 1 2 → 院 OK 눌러 얼굴, 소품, 눈 등 항목선택 院 OK 누르고 저장

OK 눌러 스타일을 정합니다.

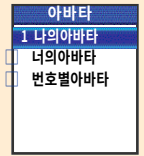


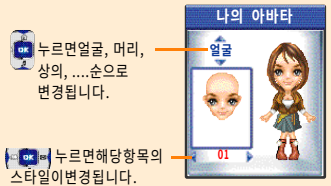


●번호별아바타: 저장된전화번호를선택하여아바타를적용할수있습니다.

●한가지항목씩설정을반복해야합니다.

●말풍선입력을하면아바타와함께등록됩니다.
●말풍선은한글7자, 영문15자입력가능.



# 나의 아바타 / 너의 아바타 / 전화번호에 설정 하려면



## 나의 아바타 또는 너의 아바타에 설정 하려면

●나의 아바타 메뉴 편집 나의 아바타로 저장
●너의 아바타 메뉴 편집 너의 아바타로 저장
말풍선 입력 후 OK 누름

●나의 아바타 / 너의 아바타
휴대폰 화면에 나의 아바타,
너의 아바타 외에 친구 아바타를
만들어 2개의 아바타를 설정할 때
사용하세요.

●화면설정메뉴의대기화면설정에서모드를친구아바타로설정

## 전화번호부에 설정 하려면

메뉴 1 2 3 → 편집

OK 눌러 선택 후 OK OK

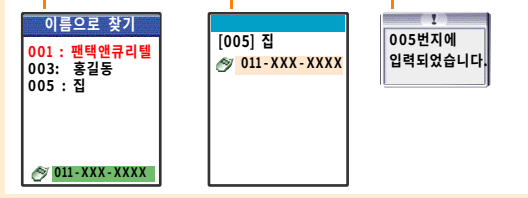


●저장된전화번호의이름 목록이나타납니다.

●위화면은번호저장상태에 따라표시되는 아이콘수가 달라집니다.

●해제하려면전화번호 등록(87쪽참조)에서 해제할수있습니다.

# 6개 숫자 맞히기

본 게임은 실제 로또복권과 관련이 없음을 알려드립니다.

## 6개 숫자 맞히기

메뉴 1 3 院 1~45 까지의 숫자 중 원하는 6개 숫자 입력 후 OK 누름 院 6개 숫자가 차례로 화면에 보여집니다.

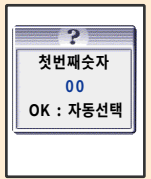


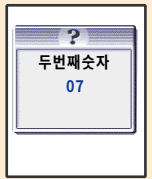

● OK 누르면자동으로6개숫자가선택됩니다.



# M - 커머스

휴대폰을이용하여전자지갑기능을수행할수있습니다.

전자지갑을사용하거나인증서 정보를입력할수있습니다.

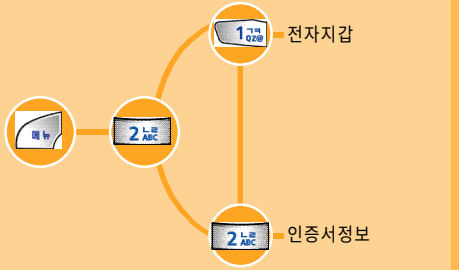

# 전자지갑

### 전자지갑 서비스란 ?

사용자정보, 배송지정보, 결제정보,
OKCashBag 정보등을미리단말기에
저장해두었다가온라인에서결제시
따로필요사항을입력할필요없이
이미입력된정보를읽어와결제시
확인하고전자서명하는서비스입니다.
보다자세한내용은서비스사업자나
정보인증기관에문의하시기바랍니다.

### CA(Certificate Authority)인증서란?

사용자가서버의인증서를검증하기위해서는,
서버에인증서를발급해준인증기관의인증서를
미리가지고있어야합니다.
이때서버는사용자가신뢰하는인증기관으로
부터발급받은인증서가있어야만전자상거래를
할수있게됩니다.
이처럼인증서의검증에사용되는 CA인증서를
Trusted CA Information이라고합니다.
이 CA인증서는총 10개까지보유할수있는데
단말기출하시기본적으로 SK텔레콤, 한국정보
인증, 한국증권전산이저장되어 있습니다.

### 개인 인증서란?

유무선인터넷상에서전자상거래를
안전하게수행하기위해서는서로를
신뢰하고메시지를안전하게주고
받을수있는방법이필요합니다.
이런기밀성이 보장되는사용자각각의
인증서입니다.
유효기간이지나면재발급받거나갱신
신청을해야합니다.



# 전자지갑 기능

### 예) 개인정보 입력

메뉴 2 ABC 1 QZ@ 1 QZ@ 또는 OK 누름 院 입력이 모두 끝나면 NATE 누름.

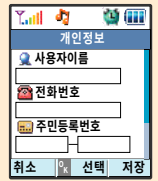


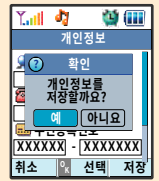


●비밀번호4자리를입력하세요
●초기비밀번호는0000 으로
설정되어있습니다.

●본인의이름을입력합니다.
●항목간이동을하려면 OK 누름
●전자우편을차례로입력합니다.
●입력중글자수정은 누름.

● OK 눌러 “ 예/ 아니오 ” 선택후
OK 누르면완료됩니다.

### 전자지갑 메뉴

1 QZ@ 개인정보
2 ABC 배송지정보
3 DEF 결제정보
4 GHI 멤버쉽카드정보
5 JKL 비밀번호변경

# 인증서 정보

## 인증서 정보를 확인 하려면

메뉴 2 2 院 1 또는 2 눌러 선택

### 인증서정보 확인

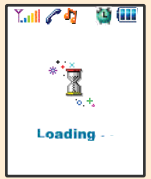


●개인인증서는 NATE에서다운로드후 사용하세요.

●SK텔레콤을선택한경우
● OK 눌러발급기관, 유효기간등을 확인할수있습니다.

●CA인증서를선택한경우
● OK 눌러발급기관, 유효기간등을 확인할수있습니다.
●해당버튼을눌러도됩니다.



# 전화번호부

번호를저장하거나저장된 전화번호를찾을때, 걸었던 번호, 수신한번호등을찾아 볼때, 그룹으로등록할때 편리하게사용할수있습니다.

이기능은대기중에 눌러사용할수있습니다.

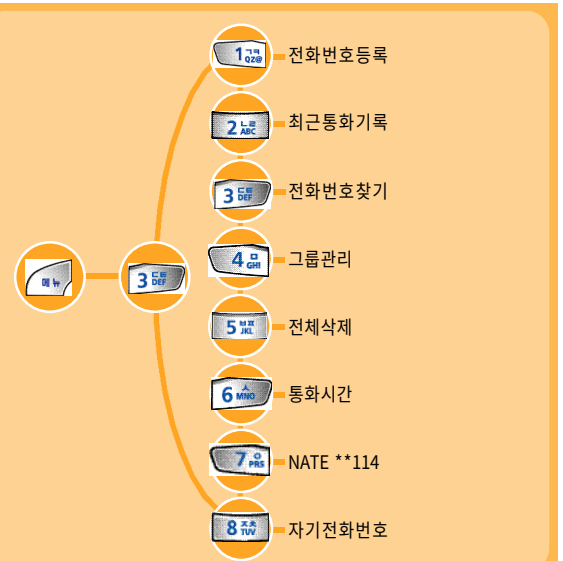

# 전화번호부

## 전화번호 저장

메뉴 3 DEF 1 누르고 번지 입력 院 이름, 전화번호, 벨소리, E-Mai등 내용 입력 院 모든 내용을 입력한 후 OK 눌러 완료.

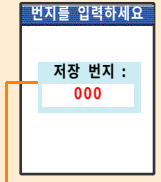

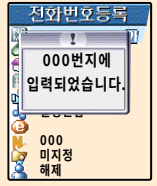


●비어있는번지중 맨앞에번지가자동으로표시됩니다.
●자세한입력방법은다음페이지를참조하세요.

●전화번호1개는필수적으로입력하여야합니다.
●자세한입력방법은다음페이지를참조하세요.

●각항목간이동은 OK 누름.

잠시만요!! 기존에저장한번지를모두확인할때 목록검색으로찾으시면편리합니다.



# 전화번호를 저장하려면



## 전화번호 저장

### ●전화번호를 입력하려면

OK 눌러 핸드폰, 집전화, 직장, 팩스등 필요한 번호를 입력하세요.

●전화번호는4개중한개만입력해도됩니다.

### ●그룹을 지정 하려면

OK 눌러 미지정, 가족, 직장, 친구 중에서 선택하세요.

●새그룹을추가하려면 (93쪽참조)

### ●아바타 설정

OK 눌러 아바타 설정,해제를 선택하면 우측하단에 부메뉴 아이콘이 표시 됩니다.

메뉴 누르면 아바타 또는 앨범 화면으로 이동합니다.

●아바타설정은 (79쪽참조)

# 각 항목 입력 방법

## 전화번호 저장시 아이콘

| | |
|---|---|
| 이름을입력 | 벨종류를구분해서 선택할때 |
| 휴대폰 | 이메일을입력 |
| 집전화 | 번지 |
| 직장전화번호 | 그룹등록시 |
| 팩스 | 아바타또는사진설정시 |

●저장된번호를확인하면위아이콘이모두표시되지않고등록한해당아이콘과내용만표시됩니다.



# 최근 통화 기록

최근에걸거나받았던전화번호, 또는부재중수신번호를각각 30개까지기억하고있어이를찾아사용할수있는기능입니다.

## 최근에 걸거나 받은 번호를 찾아서 사용하려면

메뉴 3 2 OK 院 OK 눌러 번호를 선택 院 눌러 검색 항목을 선택

● 선택한 번호로 전화를 걸려면 누르세요.

● 선택한 번호를 저장,삭제,문자를 보내려면 메뉴 누름

●최근발신번호 최근수신번호 부재중수신번호순으로 변경됩니다. 대기중에 눌러도됩니다.

●최근에걸었던번호, 받았던번호, 부재중수신번호가 각각 30개까지기억되어있습니다.

●해당버튼을누르면저장, 삭제,문자보내기를 할수있습니다.

잠시만요!! 최근받았던번호와부재중에걸려온번호표시는발신자정보표시서비스를신청한경우에만번호가화면에표시됩니다.
사생활보호기능이설정된경우에는비밀번호4자리를눌러야위기능들을사용할수있습니다.

# 전화번호 찾기 (번지로 찾기)

## 저장된 번지로 찾아 사용하려면

메뉴 3 DEF 3 DEF 院 찾을번지를 입력

院 해당번지의 저장 번호가 2개 이상일때 OK 눌러 번호를 선택 합니다.

院 ● 선택한 번호로 전화를 걸려면 누름



# 전화번호 찾기 (이름 / 번호로 찾기)

## 저장된 이름을 찾아 사용하려면

메뉴 3 DEF 3 DEF 院 찾을 이름을 입력

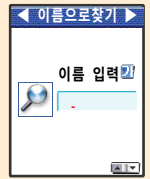


院 해당이름의 저장 번호가 2개 이상일 때 OK 눌러 번호를 선택 합니다.

● 선택한 번호로 전화를 걸려면 누름

## 저장된 번호를 찾아 사용하려면

메뉴 3 DEF 3 DEF 찾을 번호를 입력

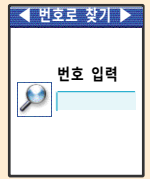


● 선택한 번호로 전화를 걸려면 누름

●저장된전화번호편집하려면 메뉴 3 DEF 3 DEF 번지로찾기또는이름으로찾기 또는번호로찾기로수정할전화번호를찾은후 OK 누름 메뉴

1 0+ 0,0@

# 새 그룹을 등록 / 삭제 하려면

## 그룹을 등록 하려면

메뉴 3 4 OK 누르고 새 그룹 입력후 OK 누름

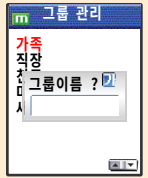


## 그룹을 삭제 하려면

메뉴 3 4 OK 누르고 메뉴 누르고 선택후 메뉴 누름

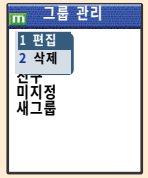


2 누르고 삭제를 선택한 후 OK 누르고 "예" 선택 후 OK 누르세요.

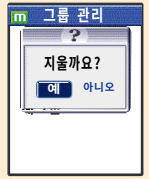


●문자종류선택은

●문자수정은




# 전체삭제 / 통화시간 확인

## 전화번호를 모두 삭제 하려면

메뉴 3 5 OK 누르고 예 선택

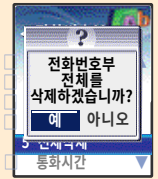


## 통화시간을 확인 하려면

메뉴 3 6 院 누르고 통화시간을 삭제 하려면 메뉴 누름

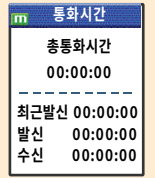


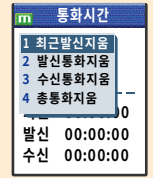


●해당버튼을누르면삭제됩니다.

# NATE 114로 전화걸기 / 자기 전화번호 확인

## NATE 114

메뉴 → 3 DEF → 7 PRS 누름 → OK 눌러 선택 후 OK 누름

● NATE 114로접속하면다양한문자정보 서비스를제공받을수있습니다. 자세한 사용방법은Starstar114.com을이용하세요.

## 자기 휴대폰 번호를 확인 하려면

메뉴 → 3 DEF → 8 TUV 누름

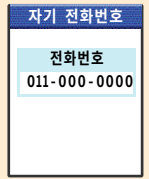


●내휴대폰번호가화면에표시됩니다.



# 소리 설정

벨소리를선택하고음량 크기등을설정할수있는 편리한기능들입니다.

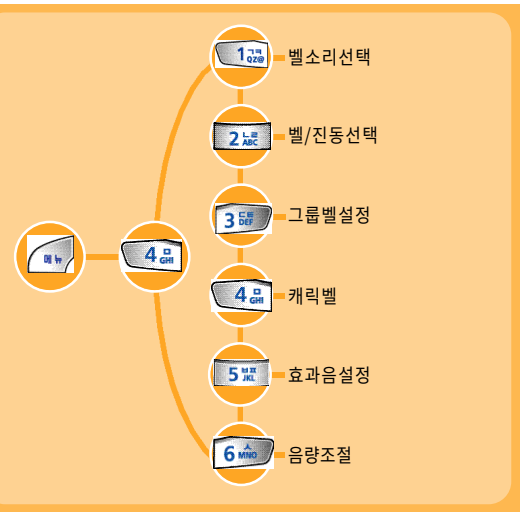

# 벨소리 선택하기

30여가지의다양한벨/멜로디소리와 15개의다운받은벨소리를선택하여내휴대폰에설정할수있습니다.

## 벨 / 멜로디 선택하기

메뉴 → 4 → 1 또는 OK 누름. 陪 ↕ 눌러 원하는 항목을 선택한 후 OK 누름 陪 ↕ OK 눌러 원하는 벨소리를 선택한 후 OK누름.

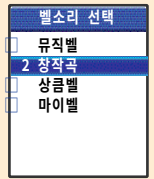

陌 OK 벨종류선택

●대기중에간단히벨/멜로디를 선택하려면 누르세요

●700 마이벨서비스에서다운받아 사용할수있습니다.

●선택항목의벨/멜로디가들립니다.
●동작중에이전단계로돌아가려면 취소/지움 누르세요.

●해당음의제목이상단에표시됩니다.



# 벨 / 진동 선택 (수신모드를 선택하려면)

## 전화가 걸려 왔을때 벨 / 멜로디 / 진동 선택하기

메뉴 → 4 → 2 누름 陪 ↕ 눌러 선택 후 OK 누름

| | | |
|---|---|---|
| 전화벨 | 벨또는멜로디음이들립니다. | |
| 벨커짐 | 벨소리가점점크게들립니다. | |
| 진동 | 벨소리대신진동으로울립니다. | |
| 무음 | 소리나진동없이램프만깜박입니다. | |
| 진동후벨 | 전화가오면진동이2번울리고 그후부터는벨이울립니다. | |
| 진동+ 벨 | 진동과벨소리가함께울립니다. | |

# 그룹별 벨 소리를 지정 하려면

가족, 직장,친구등그룹에설정된번호의벨소리를다르게지정하여전화가걸려오면쉽게구분할수있습니다.

## 그룹별 벨 소리 지정하기

메뉴 4 GHI 3 DEF 누름 院 OK 눌러 원하는 항목을 선택한 후 OK 누름 院 완료하려면 OK 누름

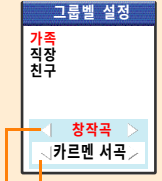


●벨소리: OK 누를때마다해당벨이름이표시됩니다.

●벨목록: OK 누를때마다 설정안함, 창작곡, 다양한소리.... 순으로변경됩니다.



# 캐릭벨

NATE에서다운받은멜로디와캐릭터또는카메라로촬영한그림을특정인번호와연결시켜설정된사람으로부터전화가오면해당캐릭터와해당멜로디가들립니다.



## 캐릭벨 등록 하려면

메뉴 4 GHI 4 GHI 2 ABC 누름 院 OK 누름 院 OK 누름

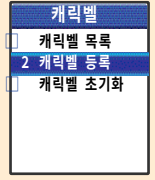


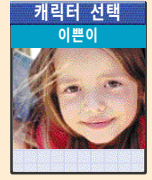


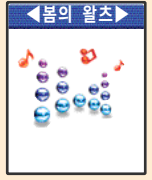

●캐릭벨은5개까지설정할 수있습니다.

● OK 을눌러다운받은그림을 선택합니다.

● OK 을눌러벨을선택합니다.

● 메뉴 를누르면최근번호, 이름목록, 모두지움을선택할수있습니다.

# 캐릭벨

## 캐릭벨 편집,삭제 하려면

메뉴 4 GHI 4 GHI 1 QZ@ 누름 院 설정된 캐릭벨 화면을 선택한후 메뉴 누름

## 캐릭벨 전체를 삭제 하려면

메뉴 4 GHI 4 GHI 3 DEF

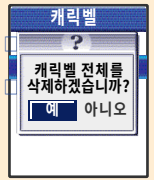




# 효과음 설정

## 각종 효과음을 설정 하려면

메뉴 4 GHI 5 JKL 누름 院 OK 눌러 원하는 항목으로 이동

◁ OK ▷ 눌러 조절 OK

- ●통화연결음 : 통화연결시경보음이울립니다.
- ●1분 경보음 : 통화중1분이경과할때마다경보음이울립니다.
- ●통화끊김음 : 통화중끊김경보를켜고끌수있습니다.
- ●시작/ 종료 : 휴대폰전원을켜고끌때멜로디가울립니다.
- ●키톤효과음 : 키패드를누를때멜로디를설정합니다.
- ●폴더개폐음 : 폴더를열고닫을때멜로디를켜고끌수있습니다.
- ●메뉴효과음 : 메뉴설정, 취소시경보음을설정합니다.

# 음량조절

### 음량을 조절 하려면

메뉴 4 GHI 6 MNO 누름 陧 OK 둘러 원하는 항목으로 이동한 후 OK 둘러 조절 합니다. 陧 OK 누르면 완료 됩니다.

작아짐 陌 OK 커짐



# 화면설정

휴대폰의화면을설정하거나
폰트, 화면밝기등을설정합니다.

# 대기 화면 / 기능 화면 설정

## 대기 화면을 설정하려면

메뉴 5 JKL 1 누름 OK

눌러 선택 후 OK으로 세부항목 선택후 OK

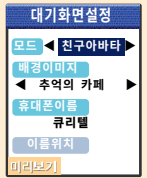


## 기능 화면을 설정하려면

메뉴 5 JKL 2 ABC 누름 OK 눌러 선택 후 OK 누름

●내부화면이미지는9개, 에니메이션5개가제공되며별도로다운받아 사용할수도있습니다

●다운받은그림을내부화면에설정하려면 106쪽다운로드그림설정에서 " 대기화면 ?정을먼저하세요.



# 외부창 / 다운로드 그림을 설정

## 외부 화면을 설정하려면

메뉴 5 JKL 3 DEF 누름

OK 눌러 선택 후 OK 눌러 세부항목 선택

## 다운로드그림을 설정하려면

메뉴 5 JKL 4 GHI 누름 院 메뉴 OK 눌러 선택 후 OK 누름

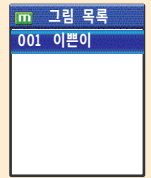

# 폰트 설정 / 화면 밝기 조절

## 화면 폰트를 설정 하려면

메뉴 5 JKL 5 JKL 누름

OK 눌러 선택 후 OK 누름

●설정하는중에 지움/지움 누르면이전화면으로돌아갑니다.

## 내부화면 / 외부화면의 밝기를 조절 하려면

메뉴 5 JKL 6 MNO 누름 院 OK 눌러 내부 / 외부화면의 밝기를 조절 한 후 OK 누름

●상하항목간이동은 OK 누르세요.



# 조명시간 설정 / 외부 조명 설정

조명이켜지는시간을설정하는기능입니다.



## 조명 시간을 설정하려면

메뉴 5 JKL 7 PRS 누름院 OK 눌러 선택 후 OK

●설정하는중에 지움/지움 누르면이전화면으로돌아갑니다.

## 외부 조명을 설정하려면

메뉴 5 JKL 8 TUV 누름院 OK 눌러 선택 후 OK

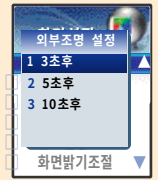


잠시만요!!

조명시간을너무길게설정하면배터리소모가많아지므로
가급적짧게설정하여사용하시는것이좋습니다.

# 전자수첩

일정, 알람, D - DAY, 메모등을 입력해일상생활에서이용할수 있는편리한기능입니다.

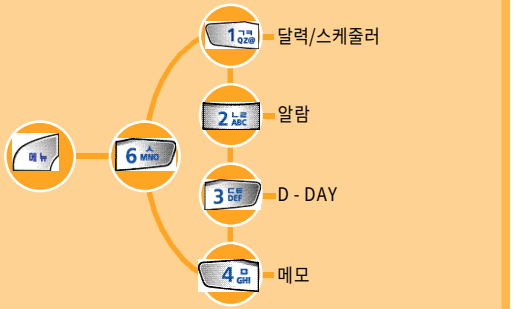




# 달력 / 스케줄러

오늘의일정을확인하고수정하거나새로운일정을등록할수있습니다.



## 스케줄을 확인하고 등록하려면

● 스케줄을 확인 하려면

메뉴 → 6 MNO → 1 그림 QZ@ → 메뉴 → 1 그림 QZ@

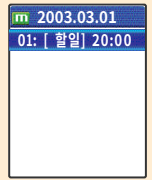


院

● 스케줄을 편집 하려면

메뉴

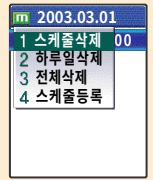


院

● 스케줄을 등록 하려면

메뉴 → 6 MNO → 1 그림 QZ@ → 메뉴 → 2 ABC

●오늘의메모와일정을확인할수있습니다.
●일정이없으면 " 일정이없습니다 " 라고 표시됩니다.
●위기능은일정또는메모가사전에입력 되어있어야만사용할수있습니다.

● OK 을누르며항목을이동하며설정합니다.
●스케줄확인중오늘로돌아가려면

메뉴 → 6 MNO → 1 그림 QZ@ → 메뉴 → 3 DEF

# 달력 검색 / 알 람

## 달력을 검색하려면

● 달력을 검색하려면

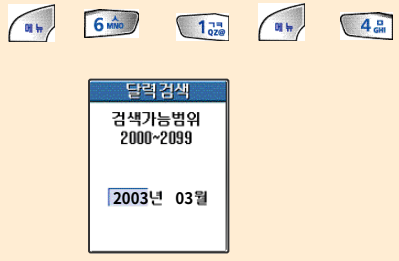


●[OK]을누르며항목을이동하여원하는년도와달을입력합니다.

## 알람 설정

●모닝콜과알람중에선택하여설정합니다.
●선택이모닝콜일경우요일별설정이가능합니다.
●울림횟수를설정합니다.



# D - DAY

## D-DAY 목록

● D-day 목록 확인

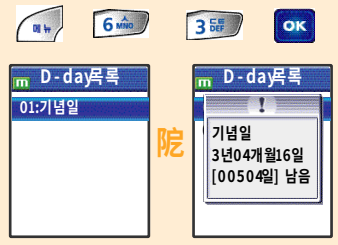


● D-day 목록 삭제 / 편집 / 추가

●D - day 목록을삭제하려면
1 누른후 [OK]으로예,아니오선택
●D - day 를편집하려면
2 누른후날짜, 내용입력
●D - day 목록을추가하려면
3 누른후날짜, 내용입력

## 메모 확인 / 편집 / 작성

● 메모를 확인, 편집 하려면

메뉴 6 MNO 4 GHI 1 QZ@

원하는 항목 선택후 OK

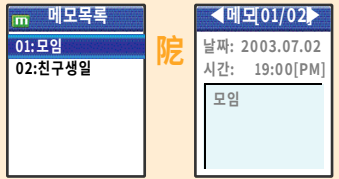


● 메모 작성

메뉴 6 MNO 4 GHI 1 QZ@

메뉴 4 GHI OK

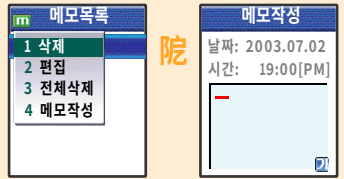








## 음성메모 확인 / 입력

● 음성 메모를 확인하려면

메뉴 6 MNO 4 GHI 2 ABC 1 QZ@ 누름

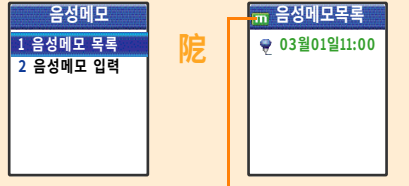


● 음성 메모를 입력하려면

메뉴 6 MNO 4 GHI 2 ABC 2 ABC 누름

● 메뉴를누르면삭제, 메모입력을할수있습니다.

자동응답을설정하거나랜턴기능,
바이오리듬, 전자계산기, 세계시간,
단위환산, 스탑워치등일상에서
편리하게사용하는메뉴함입니다.

자동응답을설정/해제하거나자동응답모드를선택할수있습니다.



## 자동응답을 설정 하려면

메뉴 → 7 PRS → 1 → 1 → 院 OK 눌러 On / Off 선택 → 院 내용을 설정 후 OK 누름

OK 눌러 항목간 이동

- 아래항목을설정한후설정을사용으로해야기능이설정됨
- 개인인사말: Off - 성우목소리가재생됩니다.
  On - 본인이녹음한목소리가재생됩니다.
  (자동응답메시지녹음 118쪽참조)
  이때응답모드를일반으로설정해야합니다.
- 응답벨횟수: OK 누를때마다 즉시 한번 두번 ' 순으로설정할수있습니다. 자동응답기능을 설정한후전화가오면설정한벨횟수만큼벨이울리고자동응답기가동작합니다.
- 응답모드설정: OK 누르면 일반, 운전, 회의, 수업 이표시됩니다.
  일반: 일반자동응답을설정합니다.
  운전: 상대방이전화를걸면벨이울리고 " 지금은운전중이니신호음 이들리면메시지를남겨주시기바랍니다 " 라는성우목소리가 재생됩니다. (운전중에편리하게사용하세요)
  회의: 중요한회의중에사용하시면편리합니다.
  수업: 수업중에사용하시면편리합니다.

# 자동 응답 확인

## 자동응답을 확인하려면

메뉴 7 PRS 1 Q2@ 2 ABC OK 녹음된 항목 선택

院




●녹음된갯수와앞으로녹음할수있는시간이자동으로표시됩니다.

## 자동응답을 삭제하려면

메뉴 7 PRS 1 Q2@ 2 ABC 메뉴 누름

● 선택 메시지를 삭제 하려면
1 Q2@ 또는 OK

● 전체 메시지를 모두 삭제 하려면
2 ABC 또는 OK

●동작중에 지우기 누르면이전단계로돌아갑니다.



# 응답 인사말 녹음

전화가걸려왔을때자동응답메시지안내를내목소리로녹음할수있습니다.

## 응답 인사말 녹음

메뉴 7 PRS 1 Q2@ 3 DEF 누름 院 1 Q2@ 또는 OK 누르면 성우 목소리가 재생 됩니다. 院 2 ABC 를 눌러 본인의 인사말을 녹음 할 수 있습니다.

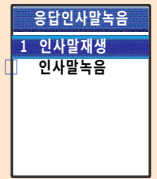


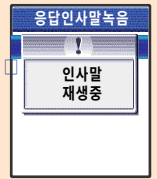


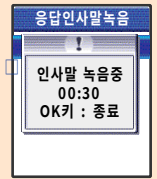


●본인이녹음한인사말이있을때는녹음한인사말이들립니다.

●응답인사말을녹음하지않고자동응답을 설정하면성우목소리가재생됩니다.

# 랜턴기능

## 랜턴설정

메뉴 7 PRS 2 ABC 1 누름 OK 선택

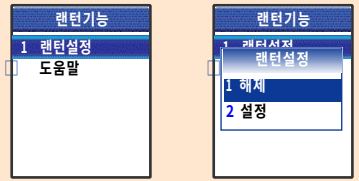





## 랜턴설정 도움말

메뉴 7 PRS 2 ABC 2 누름

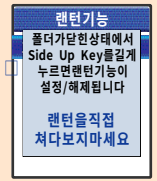




# 바이오리듬

생일을입력하면바이오리듬을알아볼수있는기능입니다.

## 바이오 리듬 알아보기

메뉴 7 PRS 3 DEF 누름

OK 눌러 나의 생일, 타인의 생일중 선택합니다.

알아본 날짜를 입력한 후 OK 누르면 바이오리듬이 나타납니다.

●2 3 눌러생일입력항목으로이동하여 생일을입력한후 2 3 눌러알아볼날짜입력항목으로이동합니다.

●입력중에수정하려면 지우기 누릅니다.

●검색한날부터앞으로 검색하려면 2

●검색한날부터뒤로검색하려면 3

# 전자계산기 휴대폰을 이용해서덧셈, 뺄셈, 곱하기, 나누기등을할수있습니다.

## 전자 계산기로 사용 하려면

메뉴 7 4 누름 기능버튼을 이용하여 다음과 같이 계산기 기능으로 사용합니다. 院 결과를 보려면 OK누름.

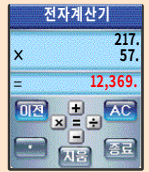


●해당기능버튼을누를때마다화면에해당기호가표시됩니다.
●입력중수정하려면 지움 누름



# 세계시간 보기

## 세계시간을 보려면

메뉴 7 5 누름

●OK 누를때마다세계각지역의도시명과시간날짜가표시됩니다.
●종료하려면 누르세요.

# 단위 환산 기능

온도, 길이, 넓이, 무게, 부피를여러종류의환산단위로계산할수있는기능입니다.

## 단위환산을 하려면

7 PRS 6 MNO 누름 院 OK 누르면 계산된값이 표시됩니다.

- OK 눌러 길이 무게 부피 넓이 온도 순으로 선택 합니다.
- 계산할 단위를 OK 눌러 선택한 후 계산할 값을 입력 합니다.
- 얻고자 하는 값의 단위를 OK 눌러 선택 합니다.

- 온도를계산할때 NOTE 누르면 " – " 값을입력할수있습니다.
  표시는온도계산시에만나타납니다.
- 소수점이하의값을입력할때 누르면 " . " 가입력됩니다.



# 스탑워치

## 스탑워치로 사용 하려면

7 PRS 7 PRS 누름

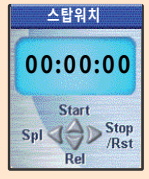


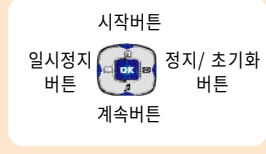


- 2명이 달리기 시합을 한다면
  - 눌러 스탑워치 시작
  - 첫 주자가 들어올 때 눌러 시간 확인
  - 두번째 주자가 들어오면 눌러 시간확인

- **SPLIT / RELEASE 기능**
  SPLIT / RELEASE : 스탑워치타이머는계속진행중입니다.
  단, Split 버튼을누르면누른시점의시간이표시되며Release
  버튼을누르면다시진행시간이표시됩니다.

# 휴대폰 관리

사생활보호를위해내휴대폰을 다른사람이사용하지못하도록 제한할수있고휴대폰을초기화 할수있습니다.

# 잠금기능 설정 / 비밀번호 변경

## 잠금기능을 설정 하려면

메뉴 8 조초 TUV 비밀번호 입력 1 기역 QZ@

OK 눌러 선택 후 OK 누름

**잠금설정**

| | |
|---|---|
| 편지함 잠금 | 설정 |
| 통화기록잠금 | 해제 |
| 번호검색잠금 | 해제 |
| 스케줄러잠금 | 설정 |
| 폰잠금 | 해제 |
| 발신잠금 | 해제 |
| 국제전화잠금 | 해제 |
| 카메라 잠금 | 해제 |

## 비밀번호를 변경 하려면

메뉴 8 조초 TUV 비밀번호 입력 2 니은 ABC 1 기역 QZ@ 누름

**비밀번호 변경**

현재비밀번호 ●현재비밀번호를입력

새로운비밀번호 ●새로운비밀번호를입력

비밀번호확인 ●새로운비밀번호다시입력

●이기능을설정하면비밀번호를입력해야만휴대폰사용이가능합니다.

# 자동지역번호 선택하기

자주사용하는지역번호를미리설정하면전화를걸때마다지역번호를입력할필요가없습니다.

## 자동지역번호

메뉴 8 비밀번호입력 2

2 OK 해당 번호를 선택

院 ● 사용자 입력으로 사용하려면

1 원하는 번호 입력 OK

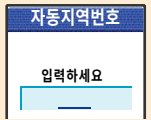


●구입시지역번호가설정되지않은상태입니다.

● 지역번호를 검색해서 사용하려면

2 OK 눌러 지역검색 OK

● 이동통신 연결번호를 사용하려면

3 OK 이동통신 사업자 번호 선택 OK

● 국제 전화번호를 사용하려면

4 원하는 번호 입력 OK

●입력한국제전화번호는대기상태에서 0 길게눌러사용할수있습니다.



# 전화받기 방법 선택 / 데이터 통신 설정



## 전화받기 방법을 설정 하려면

메뉴 8 비밀번호입력

2 3 OK 눌러 선택

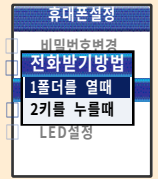


●폴더를열때: 걸려온전화를받을때폴더를열면곧바로통화로연결됩니다.
●키를누를때: 걸려온전화를받으려면폴더를열고아무키나누르면통화가됩니다
●이때 누르면전화가끊어집니다.

## 데이터 통신을 설정 하려면

메뉴 8 비밀번호입력

2 4 OK 눌러 선택

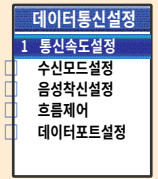


해당 버튼을 눌러 조절 하세요.

# LED 설정

## LED 설정

메뉴 8 TUV 비밀번호입력

2 ABC 5 JKL OK 눌러 선택 후 OK

# 넘버 플러스

이기능은서비스사업자에게신청하여사용하는기능으로별도의보조넘버를부여받아내휴대폰에등록하고벨/멜로디를 별도로설정하여야하며수신전용으로만사용할수있습니다. 자세한사항은서비스사업자에게문의하시기바랍니다.



## 넘버플러스

메뉴 8 TUV 비밀번호입력 院

3 DEF 1 누름

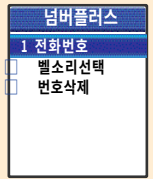


● 넘버플러스번호를 입력하려면

1 넘버플러스번호 입력 OK




● 넘버플러스용 벨/멜로디를 선택하려면

2 ABC 벨 / 멜로디 선택 OK

● 번호를 삭제하려면

3 DEF 삭제 여부 선택 OK




●설정후넘버플러스번호로전화가오면넘버플러스로설정한벨소리가울리고내번호가화면에나타납니다.

# 내 휴대폰 정보

## 메모리 관리

메뉴 8 TUV 비밀번호입력
4 GHI 1 QZ@ 누름

## 휴대폰 정보

메뉴 8 TUV 비밀번호입력
4 GHI 2 누름

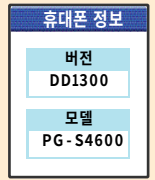




# NATE 설정 / 설정 초기화

## NATE설정

메뉴 8 TUV 비밀번호입력 5 JKL
OK 눌러 설정 후 OK 누름

## 휴대폰을 초기화 시키려면

메뉴 8 TUV 비밀번호입력 6 MNO
OK 눌러 선택 후 OK 누름

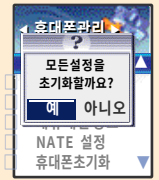


- 휴대폰이초기상태가되며전원이꺼집니다.
- 휴대폰구입후설정이나등록, 변경했던여러가지기능들이구입초기상태로 돌아갑니다.
- 저장번호나, 통화목록은삭제되지않습니다.

# 국제 자동로밍 / 일련번호 확인

이서비스는국내에서사용중인휴대폰을해외에서사용할때이용합니다.
자세한사용지역및통화방법안내는서비스사업자에게문의하시기바랍니다.

## 국제 자동로밍

메뉴 8 비밀번호입력 7 누름

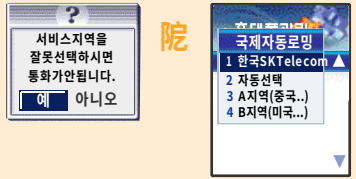


●한국SK Telecom : 한국에서전화를사용할때선택합니다.
●자동선택: 출국전 *11 1 5 버튼을눌러최신프로그램을다운로드 받게됩니다. 해외에서자동로밍을선택하면A지역과B지역의구분없이서비스를이용할수있습니다.
●A지역(중국...) : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국등에서사용할때선택합니다.
●B지역(미국...) : 호주, 캐나다, 미국(애틀란타등A 지역제외) 등에서사용할때선택합니다.

## 일련번호 확인

메뉴 8 비밀번호입력 8 누름

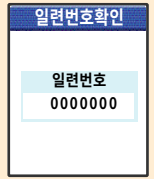


●제품의일련번호를확인할수있습니다.



# VI. 나만의 메뉴

사용자가자주사용하는기능을쉽고빠르게찾을수있도록임의로설정하는기능입니다.

나만의메뉴란 · · · · · · · · · · · · 135
나만의메뉴등록 · · · · · · · · · · 136
나만의메뉴삭제 · · · · · · · · · · 137

# 나만의 메뉴 (POP메뉴)

자주사용하는기능을쉽고빠르게찾을수있도록임의로설정하는기능으로9개까지등록사용할수있습니다.

## 나만의 메뉴 실행

POP메뉴를 실행 하려면 누른후 OK 눌러 선택 후
OK 누르거나 해당 버튼을 누르면 됩니다.

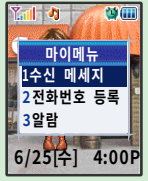

●화면과내용은사용자설정상태에따라다르게보일수있습니다.
●POP메뉴등록이안된상태에서실행버튼을누르면화면에변화가없습니다.



# 나만의 메뉴를 등록 하려면

먼저POP메뉴로만들기능을선택한후등록을합니다.

## 나만의 메뉴 등록

메뉴 OK 눌러
원하는 메뉴를 선택 합니다.

OK 눌러
부메뉴 항목을 선택 합니다.

원하는 항목에서
메뉴 누름

선택항목을 등록 하려면
1 누름

院

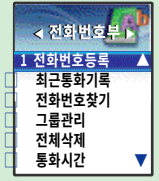


院

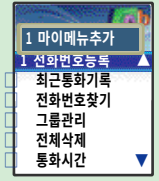


院

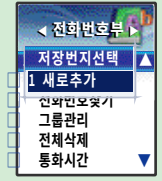

# 나만의 메뉴를 삭제 하려면

## 등록한 메뉴를 삭제 하려면

대기상태에서 누르면 陪 삭제하고자 하는 항목으로 이동 후
등록한 POP메뉴가 화면에 표시 됩니다. 취소/지움 OK

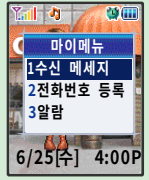


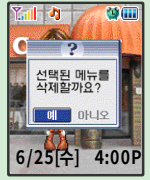




# 나만의 메뉴

## 나만의 메뉴 등록 예)

● 전화번호찾기를 POP메뉴에 등록 하려면

메뉴 3 DEF 3번 메뉴로 이동 후 메뉴 누름 OK 누름

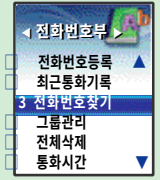


陪

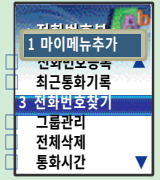


陪

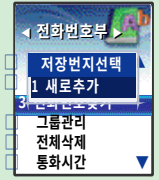


● POP메뉴 실행

초기화면에서 누름

●메뉴항목중POP 메뉴에등록할수없는메뉴는마이메뉴에추가되지않습니다.
●비밀번호를입력해야사용할수있는메뉴는 POP메뉴에등록시켜도실행하기전에비밀번호를입력해야합니다.

# Ⅶ. 부 록


PC 카메라 · · · · · · · · · · · · · 140
소프트웨어설치방법 · · · · · · · · 141
장치인식과정(카메라핸드폰인식과정) 143
소프트웨어삭제방법 · · · · · · · · 144
Curitel View 2.0 사용메뉴얼 · · · · · · 147
Curitel View (Edit) · · · · · · · · · 154
별매품 · · · · · · · · · · · · · · · 167
고장같다고생각될때 · · · · · · · · 168
기능요약 · · · · · · · · · · · · · · 169
배터리사용시간 · · · · · · · · · · · 173
배터리규격 · · · · · · · · · · · · · 174
안전을위한경고및주의사항 · · · · 175
전자파관련 · · · · · · · · · · · · · 176
운전중휴대폰사용관련 · · · · · · · 177
사용장소에관하여 · · · · · · · · · · 178
휴대폰의올바른사용과관리 · · · · · 179
전국서비스센터 · · · · · · · · · · 181
제품규격및특성 · · · · · · · · · · 183
기능요약카드 · · · · · · · · · · · · 184
For Foreigner · · · · · · · · · · · · 186
제품보증서 · · · · · · · · · · · · · 190




# PC 카메라

## 사용하시기 전에

**화상통신을 하려면 거치대와 USB 케이블 그리고 www.curitel.com에 접속하셔서 Curitel View 소프트웨어를 다운로드 해야합니다. 다음페이지에 나오는 소프트웨어 설치방법을 숙지하신후 소프트웨어를 설치하세요.**

### 최소사양

1. PentiumⅡ233MHz, 셀러론 333MHz 이상의 CPU (AMD K6-2 이상의 인텔 호환 CPU)
2. RAM 64MB이상
3. DirectX 8.0이상 지원하는 그래픽 카드
4. 50MB 이상의 HDD 여유공간
5. 640X480 이상 해상도를 지원하는 모니터
6. 2배속 이상의 CD-ROM 드라이브
7. Windows 98 SE, ME, Windows 2000, XP
8. USB 1.1이상

### 권장사양

1. PentiumⅢ,셀러론 1GHz 이상의 CPU (AMD Duron Athlon이상의 인텔 호환 CPU)
2. RAM 256MB 이상
3. AGP 2배속 이상의 DirectX 8.0 이상을 지원하는 그래픽 카드
4. 300MB 이상의 HDD 여유 공간
5. 1024X768 이상의 해상도를 지원하는 모니터
6. 24배속 이상의 CD-ROM 드라이브
7. 2채널 이상의 사운드 카드/내장 칩셋
8. Windows 98 SE, ME, Windows 2000, XP
9. USB 1.1 이상

**주의!! 무리한 힘을 가하여 작동하지 마십시요.**

●컴퓨터의CPU 속도에따라동영상의속도가비례합니다.

●참고
- Trident, cirrus logic,s3 그래픽카드Upgrade요망
- Via (4 in1,hyperion), nforce(조립,슬림PC),sis (슬림PC)사용chipset 사이트에서patch 요망

# 소프트웨어 설치 방법

설치소프트웨어는인터넷(curitel.com)에서다운로드하십시요.

## 설치하기

※ 설치 시 주의사항 : CURITEL VIEW2.0 프로그램 설치 전에 반드시 USB포트를 핸드폰 USB 포트에서 빼고 인스톨 하십시오.

1

■ Install 시작화면

2

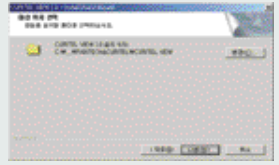

■ Curitel View 2.0 경로선택
다음버튼을 누르면 경로가 선택됩니다.
경로변경은 변경버튼을 클릭하여
변경하여 주십시오.

3

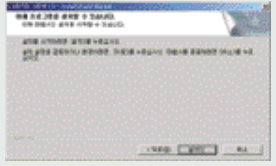

■ 설치시작 (인스톨 마법사)
설치버튼을 누르면 시작됩니다.

4

■ 뷰어 프로그램 설치과정

5 ■ 드라이버 설치 (자동설치)
Curitel Packet Service Driver 설치→
카메라 드라이버 설치





## 설치하기

6 ■ DirectX 8.1설치
※ 참고사항 :
Windows 98 SE, 2000에서는
DirectX 버전체크 후 설치여부를 결정합니다.
만일 Window XP나 Windows 98 SE,
2000에 DirectX 최신버전이 설치되어있을
경우에는 이 과정이 생략 진행됩니다.

■ Windows 98 SE, 2000에서는
DirectX 버전이 설치되지 않았을 경우의
설치 진행화면



7




■ 설치완료

# 장치인식 과정 (카메라핸드폰 인식과정)

## 장치인식하기

■ 장치인식시 주의사항 : 핸드폰을 PC카메라 모드로 설정한 후 USB를 삽입하여 주십시오.
만일 PC카메라 모드가 아닌 일반모드에서 USB를 삽입하면 일반모드 관련 Driver(Curitel Packet Service)가 설치 됩니다.
이 상태에서라도 핸드폰 모드를 PC카메라 모드로 전환해주시면 대부분의 경우 자동으로 카메라 드라이버가 자동인식 되지만, 그렇지 않은 경우 USB케이블을 핸드폰에서 뺐다가 재 삽입시키면 장치가 설정됩니다.

| PC카메라 모드 설정 | 핸드폰에 USB 케이블 연결 |
|---|---|
| | |

1

■ 새 하드웨어 발견

2

■ 디지털 서명확인
- Windows 98 SE일 경우 제외

3 ■ 바탕화면에 있는 CURITEL2.0 아이콘을 더블 클릭하여 프로그램 실행 합니다.

# 소프트웨어 삭제 방법

## Curitel View를 삭제하려면

■ 프로그램 구성
1. CURITEL VIEW2.0
2. USB드라이버 (Curitel Packet Service)
3. 카메라 드라이버 (MV305, MV309)

프로그램 삭제는 위의 구성들을 제어판의 프로그램 삭제를 통해서 삭제하여 주십시오.
(권장사항)

1

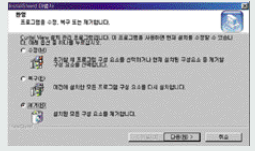

■ Curitel View 삭제 시작화면

2




■ Curitel View 삭제메시지.
확인을 누르면 큐리텔뷰 관련 파일을 모두 삭제합니다.

# 소프트웨어 삭제 방법

## MV309 드라이버를 삭제하려면

1

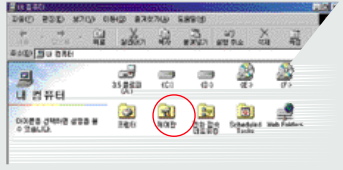

■ MV309 드라이버 삭제를 하는 단계로 제어판 선택

2

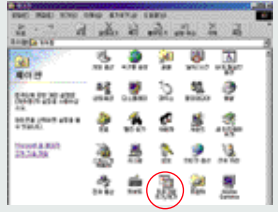

■ MV309 드라이버 삭제를 하는 단계로 제어판 안에 프로그램 추가/삭제 선택

3

■ 프로그램추가/삭제에서 MV309 USB 드라이버 선택

4

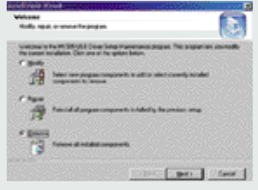

■ MV309 드라이버 삭제 시작 화면. Next 버튼을 누르면 삭제 시작.



소프트웨어 삭제 방법

## MV309 드라이버를 삭제하려면

5




■ MV309 드라이버 삭제확인 메시지. 확인버튼을 누르면 드라이버를 삭제함.

## Curitel USB를 삭제하려면

■ MV309 드라이버 삭제방법과 동일합니다.
단, 프로그램추가/삭제의 선택목록에서 Curitel Package Service Software를 선택한후 시스템 재부팅 메시지가 뜨면 "예(Y)"를 누르세요.

## 화면구성

■ 메인툴바

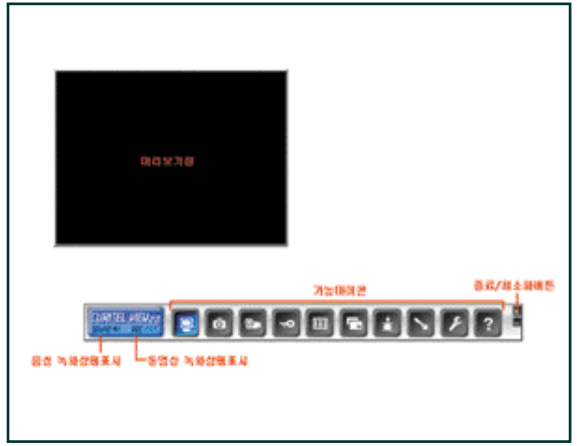


■ 감시카메라 실행시 화면

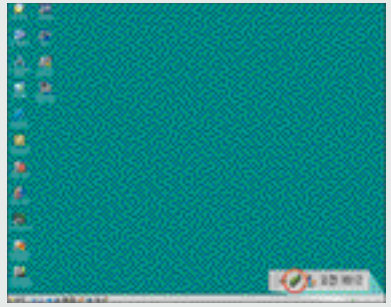





## 기능 아이콘



미리보기 - 초기화면이 '미리보기'기능으로 설정되어 미리보기 버튼 클릭시 화면이 ON/OFF 설정 됩니다.

사진찍기 - 사진찍기 버튼을 클릭하여 사진을 찍을 수 있습니다.

녹화하기 - 동영상 촬영 기능으로 영상을 av파일로 촬영합니다.

감시카메라 - 감시카메라 기능으로 버튼을 누를 경우에는 감시카메라 모드로 전환되면서 물체가 카메라 앞에서 움직일때 마다 이미지를 저장합니다.

화면조정 - 밝기, 대조, 채도, 선명도, 조명, 색상을환경에 맞춰 조절하여 실시간 영상을 조정할 수 있습니다.

## 기능 아이콘



화면크기 - 미리보기창의 크기를 바꾸어 줍니다.(기본크기: 320 X 240)

Mpeg압축하기 - 영상압축기능으로 av파일을 Mpeg파일로 압축해서 저장합니다.

Edit실행하기 - CURITEL EDIT 프로그램을 실행시켜 줍니다.

옵션 - 비디오 설정 : 비디오 설정을 통하여 사용자 컴퓨터에 설치된 카메라의 프레임속도, 압축형식, 출력크기 조정, 변경을 할 수 있습니다.
- 감시카메라 감도설정 : 물체가 움직일 때 카메라가 영상을 인식하는 정도.
**기본설정 권장

도움말





## 컨트롤메뉴 메인툴바에서 화면조정, 화면크기 버튼클릭시 풀업메뉴가 활성화 되어 미리보기창을 제어 할 수 있습니다.

■ 화면조정

- 밝기 : 밝기를 조정해 줍니다.
- 대조 : 사진의 대비(밝은곳과 어두운 곳의 차이) 값을 조정해 줍니다.
- 채도 : 채도를 조정해 줍니다.
- 선명도 : 사진의 윤곽 위주로 선명도를 높일 수 있습니다.
- 조명 : 배경이미지 밝기를 조정해 줍니다.
- 색상 : 색조 이미지의 색조를 조정할 때 사용합니다.
- 기본값 : 필터값을 기본값으로 복원해 줍니다.

■ 화면크기

- 미리보기 창을 640 X 480, 320 X 240, 160 X 120 크기로바꿀수 있습니다. (기본크기 : 320 X 240)

## 기능설명 (프로그램 사용설명)

■ 사진찍기 / 저장하기

[사진찍기] 버튼을 누릅니다.
- 버튼클릭시 저장할 수 있는 팝업창 (기능메뉴창)이 나타납니다.

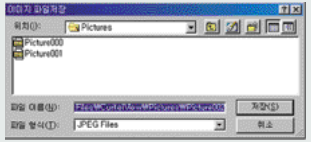

- 저장할 파일을 지정하고 저장버튼을 클릭합니다.

■ 녹화하기

[녹화하기] 버튼을 누릅니다.
- 저장경로를 선택하여 줍니다.
  파일명이나 파일폴더를 지정하지 않으면 기본값으로 저장됩니다.

- 정지시키려면 녹화하기 버튼을 한번 더 누릅니다.
- 음성설정 버튼을 클릭하여 ON/OFF상태를 조정할수 있습니다.



Curitel View 2.0 사용메뉴얼

기능설명 (프로그램 사용설명)

■ 감시카메라

[감시카메라] 버튼을 누릅니다.
- 프로그램이 감시카메라 모드로 변환되면서
  감시카메라 기능이 작동됩니다.




- 감시 카메라모드를 해지 할때는 감시카메라 모드 아이콘을 두번 클릭하거나 오른쪽 마우스를 클릭하여 "감시카메라 정지"를 선택하면 됩니다.

- 감시카메라 감도조정(물체가 움직일 때 카메라가 영상을 인식하는 정도)은 옵션의감시카메라 감도조정을 이용하시면 됩니다.
- 감시카메라 기능사용시마다 500장의 이미지만을 하드에 자동저장 합니다. 만일 500장 이상의 이미지가 촬영되어 더이상 감시카메라 기능을 이용할 수 없을 시에는 감시카메라 폴더 관리를 해 주십시오.

기능설명 (프로그램 사용설명)

■ Mpeg압축하기

[Mpeg압축하기] 버튼을 누릅니다.
- 아래와 같이 Mpeg압축창(기능메뉴창)이 나타나면 선택하기 버튼을 눌러서 압축할 av파일을 선택합니다.

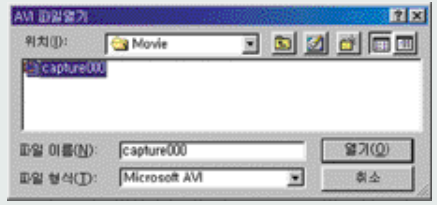


- 확인버튼을 누르면 자동으로 Mpeg파일로 압축을 합니다.
**av파일이 2GByte를 넘을 경우에는 Mpeg압축을 제공받을수 없습니다.





Photo View (사진보기)

1. 미리보기창 : 선택된 이미지를 보여줍니다.
2. 선택하기 (폴더 / 파일선택) : Still이미지 확인을 위한 폴더 선택합니다.
3. 파일경로 표시 : 선택된 이미지가 저장되어 있는 경로를 표시해 줍니다.
4. 이미지 표시 : 저장되어진 이미지 파일을 작은 이미지로 보여줍니다.

## Photo Edit (사진편집)

1. 원본 이미지창 : 저장되어 있는 사진을 보여주는 창으로 Edit하기전 원본 이미지 입니다.
2. 효과 이미지창 : 편집 후의 사진의 모습을 보여주는 창입니다.
3. 되돌리기 : 편집한 사진을 이전 상태로 돌려줍니다.
4. 효과창 : 촬영한 사진을 편집하는 기능입니다.
5. 저장, 다시저장 : 편집한 사진을 저장시켜 줍니다.





## 효과활용하기

■ Grayscale - 컬러모드에서 흑백모드로 전환됩니다.

사용방법
- Grayscale버튼을 누르면 효과이미지 창에 흑백으로 바뀐 사진이 보여집니다.
- 작업한 사진을 저장시 저장버튼을 누릅니다.
- 작업한 사진을 다른 이름으로 저장시 다시저장 버튼을 누릅니다.

■ Brightness - 밝기를 조절하는 옵션입니다.

사용방법
- Brightness버튼을 누르면 팝업창이 나타납니다.
- 밝기 조절은 스크롤바를 이동시키거나 Leve에 입력합니다.
- 확인버튼을 누르면 Edit된 사진이 보조화면의 효과이미지 창에 나타납니다.
- 취소시 취소버튼을 누르거나 우측상단의 종료버튼을 누릅니다.

## 효과활용하기

■ Contrast - 대비(밝은 곳과 어두운 곳의 차이) 값을 보정할 때 사용합니다.

사용방법
- Contrast버튼을 누르면 팝업창이 나타납니다.
- 대비값의 조절은 스크롤바를 이동시키거나 Leve에 입력합니다.
- 확인버튼을 누르면 Edit된 사진이 보조화면의 효과이미지창에 나타납니다.
- 취소시 취소버튼을 누르거나 우측상단의 종료버튼을 누릅니다.

■ Invert - 반전, 보색으로 반전때 사용합니다.

사용방법
- Contrast버튼을 누르면 효과이미지창에 반전된 사진이 나타납니다.



Curitel View (Edit)

## 효과활용하기

■ Hue - 색조 이미지의 색조를 조정할 때 사용합니다.

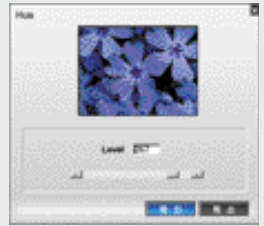

사용방법
- Hue버튼을 누르면 팝업창이 나타납니다.
- 효과의 조절은 스크롤바를 이동시키거나 Leve에 입력합니다.
- 확인버튼을 누르면 Edit된 사진이 보조화면의 효과 이미지창에 나타납니다.
- 취소시 취소버튼을 누르거나 우측상단의 종료버튼을 누릅니다.

## 효과활용하기

■ Mosaic - 이미지를 모자이크 타일 형태로 전환합니다.

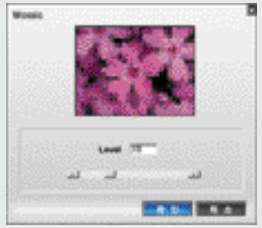

사용방법
- Mosaic버튼을 누르면 팝업창이 나타납니다.
- 조절은 스크롤바를 이동시키거나 Leve에 입력합니다.
- 확인버튼을 누르면 Edit된 사진이 보조화면의 효과 이미지창에 나타납니다.
- 취소시 취소버튼을 누르거나 우측상단의 종료버튼을 누릅니다.



Curitel View (Edit)

## 효과활용하기

■ Emboss - 엠보싱 효과를 시뮬레이션하여 이미지를 변형시킵니다.

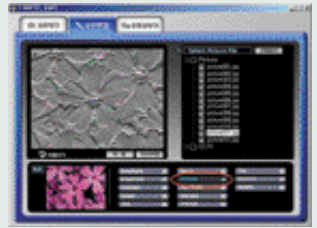

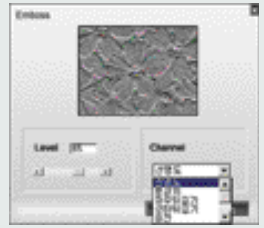

사용방법
- Emboss버튼을 누르면 팝업창이 나타납니다.
- Emboss 효과조절은 스크롤바를 이동시키거나 Leve에 입력합니다.
- Channel은 Emboss효과의 방향을 설정해줍니다.
- 확인버튼을 누르면 Edit된 사진이 보조화면의 효과 이미지창에 나타납니다.
- 취소시 취소버튼을 누르거나 우측상단의 종료버튼을 누릅니다.

## 효과활용하기

■ Add Noise - 사진에 노이즈를 추가합니다.

사용방법
- Noise버튼을 누르면 팝업창이 나타납니다.
- Noise를 추가시키는 조절은 스크롤바를 이동시키거나 Leve에 입력합니다.
- Channel은 Emboss효과의 방향을 설정해줍니다.
- 확인버튼을 누르면 Edit된 사진이 보조화면의 효과 이미지창에 나타납니다.
- 취소시 취소버튼을 누르거나 우측상단의 종료버튼을 누릅니다.



Curitel View (Edit)

## 효과활용하기

■ Sharpen - 사진의 윤곽 위주로 선명도를 높일 수 있습니다.

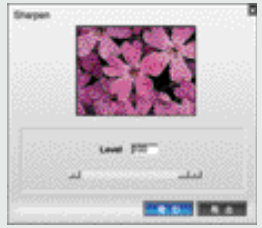


사용방법
- Sharpen버튼을 누르면 팝업창이 나타납니다.
- 효과의 조절은 스크롤바를 이동시키거나 Leve에 입력합니다.
- 확인버튼을 누르면 Edit된 사진이 보조화면의 효과 이미지창에 나타납니다.
- 취소시 취소버튼을 누르거나 우측상단의 종료버튼을 누릅니다.

## 효과활용하기

■ Average - 작업 사진을 부드럽게 처리할 수 있습니다.

사용방법
- Average버튼을 누르면 팝업창이 나타납니다.
- 효과의 조절은 스크롤바를 이동시키거나 Leve에 입력합니다.
- 확인버튼을 누르면 Edit된 사진이 보조화면의 효과 이미지창에 나타납니다.
- 취소시 취소버튼을 누르거나 우측상단의 종료버튼을 누릅니다.



Curitel View (Edit)

## 효과활용하기

■ Flip - 사진을 수직 방향으로 뒤집을 때 사용합니다.

사용방법
- Flip버튼을 누르면 효과이미지창에 상하가 뒤집힌 사진이 나타납니다.

■ Reverse - 사진을 수평 방향으로 뒤집을 때 사용합니다.

사용방법
- Reverse버튼을 선택하면 효과이미지창에 좌우가 뒤집힌 사진이 나타납니다.

## 효과활용하기

■ Rotate - 사진을 회전시킬 때 사용합니다.

사용방법
- Rotate버튼을 누르면 팝업창이 나타납니다.
- 회전의 양은 Clockwise Angle에서 스크롤바를 이동시키거나 Edit박스에 입력합니다.
- Resize를 체크하여 size를 조절합니다.
- Background Color로 사진 뒤쪽의 색을 지정해 줍니다.
- 확인버튼을 누르면 에디트된 사진이 보조화면의 After창에 나타납니다.
- 취소시 Cance버튼을 누르거나 우측 상단의 종료버튼을 누릅니다.





## View Movie File (동영상보기)

1. 미리보기창 : 동영상을 미리 보여줍니다.
2. 캡쳐 이미지창 : 동영상 재생시 [이미지 캡쳐] 버튼을 누르면 동영상의 순간 이미지를 저장하는 창입니다.

3. 동영상 플레이
- 재생/일시정지 : 동영상 파일의 재생 및 일시정지 버튼.
- 정지 : 동영상 재생 멈추기.
- 이미지캡쳐 : 재생중인 동영상의 순간 이미지를 캡쳐해서 이미지로 저장.

# 별매품

## 거치대

화상통신용 부품입니다.
화상통신을 할경우 거치대에 핸드폰을 올려놓고 사용하십시오.

주의!!
●무리한 힘을 가하여 작동하지 마십시요.

## USB 케이블

휴대폰으로 PC통신 인터넷등을 이용할때
USB케이블로 PC와 핸드폰을 연결합니다.

주의!!
● 무리한 힘을 가하여 작동하지 마십시요.
● 배터리를 미장착하여 사용하시면 정상 작동하지 않습니다.
● 초기 연결시 충전을 원하실 경우 PC와 폰을 연결후 충전 버튼을 눌러 사용하십시요. 그렇지 않을 경우 충전 표시등 상태가 충전 완료 상태로 표시될 수 있습니다.




| 충전버튼 | 충전상태 | 통신상태 |
|---|---|---|
| | 충전off | 가 능 |
| | 충전on | 가 능 |

● USB케이블 충전표시 상태
충 전 중 : 적색
충전완료 : 연두색



# 고장같다고 생각될 때

| 이런 증상이 나타날땐 | 이렇게 해보세요 |
|---|---|
| 화면이켜지지않을때 | 배터리가모두방전되었는지확인하세요.<br>휴대폰전원을끄고배터리를분리했다가다시끼우고휴대폰전원을켜보세요. |
| 화면에안테나가표시되지않고 나타날때 | 전원을껐다가켠경우에는잠시기다려보세요.<br>전파가불안정한상태일수있으므로다른장소로이동해서사용하세요. |
| 충전기의충전램프가깜박일때 | 배터리를충전기에서빼낸후다시넣어보세요.<br>휴대폰과배터리, 충전기의충전단자를깨끗히닦은후충전해보세요. |
| 사용중에휴대폰이이상동작을하거나<br>전원이 켜지지않을때 | 배터리를분리시킨후다시끼우고휴대폰을켜보세요. |
| 배터리사용시간이설명서와다를때 | 배터리는소모품이므로충전방전을계속하면처음구입시보다사용시간이서서히단축됩니다.<br>배터리보관시저온또는고온에방치하면사용시간이짧아질수있습니다.<br>지역에따라전파수신상태에따라배터리소모량에차이가나므로사용시간이다를수있습니다. |
| 통화중에말이울릴때 | 통화음량을조절하거나다른지역으로이동해보세요. |
| 휴대폰을켰을때 “ 비밀번호입력 ”이라는<br>문구가나타날때 | 잠금기능이설정된상태입니다. 비밀번호4자리를눌러해제한후사용하세요.<br>비밀번호는최초등록시마지막번호4자리입니다. |
| 휴대폰사용중에열이발생할때 | 휴대폰통화중에는많은전류를필요로합니다. 장시간통화시, 게임, 인터넷등을오래사용하면<br>열이발생할수있습니다. 배터리보관시저온또는고온에방치하면사용시간이짧아질수있습니다.<br>지역에따라전파수신상태에따라배터리소모량에차이가나므로사용시간이다를수있습니다. |

메뉴
1 Entertainment
1. 카메라
1.촬영
2.앨범
3.카메라설정
4.PC 카메라
5.동영상메일
6.인화신청
7.영상/음악앨범
2. 아바타
1.나의아바타
2.너의아바타
3.번호별아바타
3. 6개숫자맞히기
2 M - Commerce
1. 전자지갑
2. 인증서정보
3 전화번호부
1. 전화번호등록
2. 최근통화기록
최근발신번호
최근수신번호
부재중수신번호
3. 전화번호찾기
번지로찾기
이름으로찾기
번호로찾기
4. 그룹관리
5. 전체삭제
6. 통화시간
7. NATE **114
8. 자기전화번호





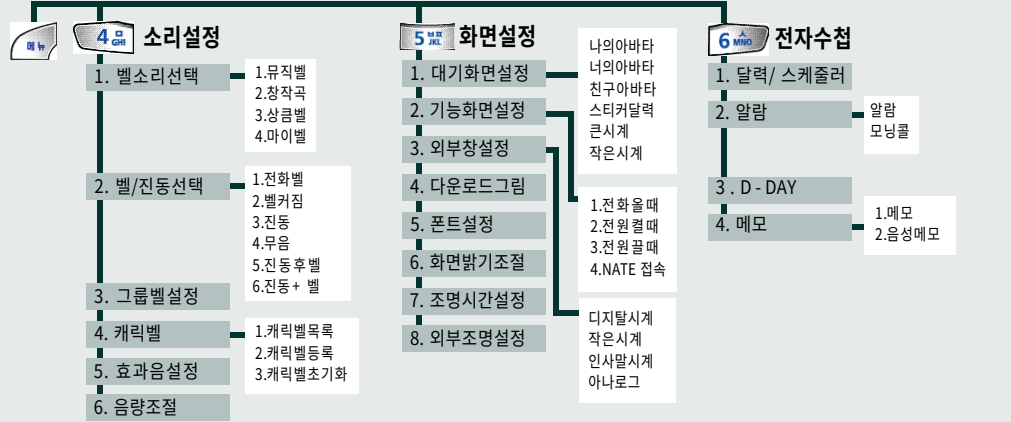
메뉴
4 소리설정
1. 벨소리선택
1.뮤직벨
2.창작곡
3.상큼벨
4.마이벨
2. 벨/진동선택
1.전화벨
2.벨커짐
3.진동
4.무음
5.진동후벨
6.진동+ 벨
3. 그룹벨설정
4. 캐릭벨
1.캐릭벨목록
2.캐릭벨등록
3.캐릭벨초기화
5. 효과음설정
6. 음량조절
5 화면설정
1. 대기화면설정
나의아바타
너의아바타
친구아바타
스티커달력
큰시계
작은시계
2. 기능화면설정
3. 외부창설정
1.전화올때
2.전원켤때
3.전원끌때
4.NATE 접속
4. 다운로드그림
5. 폰트설정
6. 화면밝기조절
7. 조명시간설정
8. 외부조명설정
디지탈시계
작은시계
인사말시계
아나로그
6 전자수첩
1. 달력/ 스케줄러
2. 알람
알람
모닝콜
3 . D - DAY
4. 메모
1.메모
2.음성메모

# 기능요약

# 기타기능 요약

## 통화중 기능 요약표

| | |
|---|---|
| 통화중음량조절 | 수화음량커짐<br>수화음량작아짐 |
| 통화중스피커폰설정/ 해제 | 설정: 길게누름<br>해제: 다시한번짧게누름 |

## 대기중 기능 요약표

| | |
|---|---|
| 쉽고빠르게전화걸기 | 번호선택 |
| 에티켓기능간편설정 | 길게누름<br>해제하려면다시한번길게누름 |
| 휴대폰잠금설정 | 길게누름<br>해제하려면비밀번호입력 |
| 나만의메뉴보기 | |
| 전화번호부메뉴간편선택 | |
| 벨멜로디간편선택 | |
| 버튼동작음크기조절 | 커짐 작아짐 OK |
| 문자음성메시지확인 | |
| NATE 간편접속 | |
| ⓜPlayon | 누름 |
| 카메라기능간편보기 | 누름 |
| Nate Air 바로가기 | 길게누름 |

# 배터리 사용시간

## 배터리 사용시간

| 상태 \ 배터리종류 | | 표준형 I | | 표준형 II | | 측정조건 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 표준시간 | 최소/ 최대시간 | 표준시간 | 최소/ 최대시간 | Sctr A Pwr | Data Rate |
| 연속통화 | | 175분 | 최소165 ~ 최대 185분 | 180분 | 최소170 ~ 최대 190분 | - 92dBm | Half Rate |
| 연속대기 | SCI = 1 | 71시간 | 최소61 ~ 최대 81시간 | 93시간 | 최소83 ~ 최대 103시간 | - 100dBm | |
| | SCI = 2 | 144시간 | 최소134 ~ 최대 154시간 | 190시간 | 최소180~ 최대 200시간 | | |

●통화상태에서는대기상태보다소모전류가많으므로통화시간이길어지면대기시간이짧아집니다.
●충전상태나기온등의사용환경, 사용습관, 사용장소의전파상태, 화면조명시간선택등에따라배터리사용시간이달라집니다.
●연속대기시간은서비스사업자의이동통신시스템의슬롯모드관련서비스형태에따라달라질수있습니다.
●슬롯모드란연속대기시이동통신시스템과휴대폰간의상호교신주기이며슬롯모드가적을수록교신이빈번하여전류가많이 소모되므로대기시간이짧아집니다.
●녹색램프가켜진후에도계속 1~2시간더충전하면배터리충전효율이높아져배터리를더오래사용할수있습니다.
●휴대폰전원을켜놓은상태에서충전을할경우충전완료램프(녹색)가켜져있어도100% 충전이되지않을수있습니다.
●리튬이온, 리튬폴리머배터리채용으로완전히방전하지않고충전하여도배터리수명에는영향을주지않습니다.



# 배터리 규격

## 배터리 충전

| 배터리종류 | 표준형I | 표준형II |
|---|---|---|
| 충전시간 | 약 150분 | 약 200분 |

●위충전시간은전원을 OFF했을경우입니다.
●램프에불이들어오지않으면배터리접촉부위의청결상태를확인하여주십시오. 4~5회반복해도정상적으로 동작하지않으면가까운서비스센터로문의하십시오.
●배터리는소모품이므로 무상보증기간은6개월 입니다.

# 안전을 위한 경고및 주의사항 (상세편)

사용자의안전을지키고재산상의손해등을막기위한내용입니다.
아래의내용을잘읽고올바르게사용해주세요.

여행용충전기의충전연결구를무리한 힘으로결합하지마세요.
• 충전이안되거나망가질수있습니다.

코드부분을잡아당겨빼거나젖은손으로 전원플러그를만지지마세요.
• 감전, 화재의위험이있습니다.

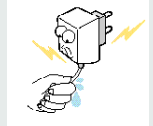

전원코드를무리하게구부리거나무거운 물건에눌려망가지지 않도록하세요.
• 감전, 화재의위험이있습니다.

휴대폰이충전중인상태(또는젖은손)로 전화를걸거나받지마세요.
• 감전, 화재의위험이있습니다.

손상된전원코드나플러그, 헐거운 콘센트는사용하지마세요.
• 감전, 화재의위험이있습니다.

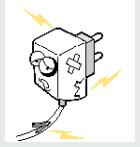

충전기나배터리를떨어뜨리거나 심한충격을주지마세요.
• 화재의위험이있습니다.

충전기에는반드시지정된 배터리만충전시키세요.
• 화재의위험이있습니다.

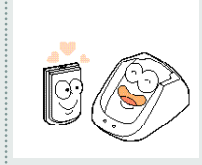

충전기나배터리외부의단자끼리 직접연결하지마세요.
• 화재의위험이있습니다.

허가받지않은전원(무허가발전기, 불법충전기등)으로배터리를충전 하지마세요.
• 감전화재의위험이있습니다.

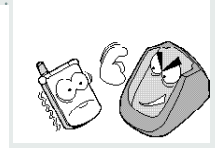



# 전자파 관련

휴대폰은전원이켜진상태에서고주파에너지를송.수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에이고주파에너지가인체에미치는영향에대한안전규정을고시하였으며, 이휴대폰은고시에맞게만들어졌습니다.

이전자파인체보호기준은일반사람들에게허용될수있는노출한계치를정하고있으며이한계치에는 연령과건강에상관없이모든사람들의 안전을보장하기위하여충분한여유치가포함되어있습니다.

규정된노출한계치는1.6W/Kg 입니다.

휴대폰은정보통신부고시제2000 - 93호(전자파흡수율측정기준)에의하여전자파흡수율또는SAR(Specific Absorption Rate)라고부르는 시험을진행하여노출한계치이내여야만형식등록후판매가가능하도록되어있습니다.

사용자의건강과안전을위해휴대용악세사리는팬택&큐리텔에서승인한제품을사용하십시오.

# 운전중 휴대폰 사용 관련

●운전중휴대폰사용에대한관련법규또는도로안전수칙을숙지하시고지켜주십시오.
●운전중휴대폰사용은매우위험하므로가능한사용하지말것을권고합니다.
●운전중에꼭통화가필요한경우에는반드시관련법규를준수하시고핸즈프리나이어마이크를사용한간단한통화를권장합니다.
최근의연구결과운전중휴대폰사용이운전자의주의를분산시켜교통사고의위험이높아짐을입증하고있으므로반드시안전한곳에 차를세우고통화하세요.
●휴대폰은잡기편한위치에두세요.
- 시선을도로에서떼지않고잡을수있는위치에두세요.
- 운전에방해가되는위치나, 에어백이장착된차량에서에어백팽창범위내, 또는유사시신체에직접적인손상을줄우려가있는위치를피하여설치하십시오.
●만약전화를받기힘든상황이면전화를받지말고음성사서함으로연결되도록해두십시오.
●운전중에통화를하게되면통화하는상대방에게운전중임을알리고통화를짧게끝내도록하세요.
●운전도중에휴대폰을조작하거나전화번호를찾지마세요.
●분별있게전화를하고신호를지키세요.
- 가능하면차가정지한다던지신호등에걸려있을때전화를하세요.
●신경질적이거나감정적인대화를피하도록하세요.
- 전화하는상대에게자신이운전을하고있다는것을알리고도로에서시선을집중시키지못할만한심각한통화는사고의원인이될수있습니다.



# 사용 장소에 관하여

●전자기기를사용하는곳에서는주의하세요.
- 대부분의전자기기는전자파신호를사용합니다. 사용하시는휴대폰의전자파로인해다른전자기기에문제를일으킬수있습니다.
●심장박동보조장치(페이스메이커)가있는곳에서는휴대폰을사용하지마세요.
- 산업의료장치제조협회는휴대폰을심장박동보조장치에서15cm 이내에서사용시휴대폰이심장박동보조장치에영향을줄수있으므로사용하지말것을권장합니다.
- 만약사용이부득이한경우반드시심장박동보조장치와 15㎝이상의간격을유지하세요.
- 혹시발생할지도모르는간섭을최소화하기위해서는심장박동보조장치반대쪽에서통화하세요.
- 가능하면휴대폰을꺼두세요.
● RF파에너지에영향을받는의료기기근처에서는사용하지마세요.
- 만약의료기기를개인적으로사용한다면의료기기제조회사에고주파(RF파)에너지로부터그기기가안전한지확인하세요.
●휴대폰의전자파에의해어떤보청기는제대로동작되지않을수도있습니다.
- 보청기제조회사에확인후사용하세요.
●폭파위험지역에서는휴대폰을끄세요.
- 폭파위험지역내에서는배터리를분리하지않은상태에서휴대폰을끄세요.
- 폭파위험지역내에서규정하는모든지시사항과신호를준수하세요.
●전자파신호는자동차에있는전자시스템이잘못되거나제대로작동되지않게할수도있습니다.
- 자동차제조업체에자신의차가 RF파에너지에영향을받는지를먼저확인한후사용하세요.
●비행기에탑승시에는휴대폰을끄세요.
- 비행기에서휴대폰을사용하는것은불법이며비행기의전자운항기기에영향을주어위험을초래할수있습니다.
●휴대폰사용금지경고문부착장소에서는휴대폰을사용하지마세요.

●휴대폰이나배터리등의소모품을 어린이가만지지못하게하세요.
●어린이가사용할경우취급방법과사용방법을알려주세요.
- 사용중일때바르게사용하고있는지확인해주세요.
●휴대폰은방수제품이아니므로건조한곳에두세요.
- 습기또는액체성분은휴대폰의부품및회로에손상을줄수있습니다.
- 휴대폰또는배터리가물이나액체등에침수될경우제품고장시무료서비스를받을수없습니다.
●먼지가많은곳, 더러운곳, 경사진곳에서사용하거나보관하지마세요.
- 휴대폰의열고닫는부분등이손상될수있으며충격에의해파손또는고장의원인이될수있습니다.
●휴대폰의작동온도인 -20℃ 50℃이내에서사용하고너무높은온도또는너무낮은온도에서보관하지마세요.
- 자동차실내온도는 80℃까지도상승할수있으므로자동차에오랜시간동안방치되지않게주의하세요. 화재및폭발의위험이있습니다.
●휴대폰바른통화방법을따라주세요.
- 안테나를최대한뽑으세요. 휴대폰을일반전화기와같이잡고안테나는어깨위로똑바로세워서받으세요.
- 말을할때는휴대폰의송화부분에정확히대세요.
- 통화중에는안테나를만지지마세요. 안테나를만지면통화품질이떨어질수있고필요이상의출력을송신하게됩니다.
●휴대폰을청소하기위해독한화학물질이나, 강한세제등을사용하지마세요.
- 휴대폰이나충전기를청소할때는연필용지우개나부드러운헝겊으로가볍게닦아주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기등의충전단자를청소할때는면봉이나부드러운천으로닦아주세요.
●휴대폰외관의도료가벗겨져체질에따라알레르기, 간지럼, 붓거나습진등이생길경우휴대폰사용을멈추고의사와상담하세요.
●휴대폰, 배터리, 충전기등소모품이나별매품은반드시팬택&큐리텔에서지정하는것을사용하세요.
- 그렇지않은경우, 휴대폰의수명이단축되거나불량이발생할수있습니다.
●승인하지않은소모품이나별매품의사용은안전을보장할수없습니다. - 감전및화재의위험이있습니다.



휴대폰의 올바른 사용과 관리

●승인되지않은안테나를무단으로설치해사용하지마세요.
- 승인되지않은안테나를사용하면휴대폰에손상을가져올수있으며안전을보장할수없게되고무상수리를받을수없습니다.
●휴대폰을휘거나비틀거나하는등의외부충격이가해지지않도록하세요.
- 휴대폰외관이나화면이훼손될수있고, 내부의부품들이고장날수있습니다.
●휴대폰을뒷주머니에넣고깔고앉지않도록하세요.
●휴대폰을허리등에차지마세요.
- 넘어졌을때다칠수도있습니다.
●신용카드, 전화카드, 통장, 승차권등의자성을이용한제품은휴대폰가까이두지마세요.
- 휴대폰의자기에의해정보가훼손될수있습니다.
●휴대폰을가방이나주머니등에금속물과함께넣어둘때는주의하세요.
- 제품이변형또는훼손되거나고장의원인이될수있습니다.
●휴대폰을난로, 전자렌지나가열조리기구, 고압용기등에넣지마세요.
- 배터리액누수, 발열, 발화되거나고장의원인이됩니다.
●휴대폰에끈등이달린경우이것을잡고휴대폰을돌리지마세요.
- 본인이나다른사람이맞아서다치거나상처가생길수있습니다.
●휴대폰은용도이외다른용도로사용하지마세요.
●공공장소에서휴대폰을사용하는경우, 진동으로하는등타인에게방해가되지않도록합시다.

# 전국 서비스 센터

전화번호는본사의사정에의해 부득이하게변경될수있습니다.

| 지 역 | 전화번호 |
|---|---|
| 서울(02) | 565 - 4425 |
| 서울 1 점 | 565 - 4425 |
| 서울 2 점 | 334 - 4482 |
| 서울남 점 | 3477 - 4425 |
| 서초 점 | 501 - 1472 |
| 강남 점 | 563 - 4405 |
| 삼성 점 | 534 - 7660 |
| 대치 점 | 588 - 4949 |
| 반포 점 | 3424 - 8858 |
| 서초 점 | 988 - 7577 |
| 테크노마트 점 | 909 - 1011 |
| 강남 점 | 488 - 9111 |
| 강남 점 | 2690 - 0010 |
| 잠실 점 | 853 - 1472 |
| 구로 점 | 848 - 1472 |
| 광명 점 | 2686 - 3015 |
| 산본 점 | 2634 - 1472 |
| 영등포 점 | 2672 - 9142 |
| 목동 점 | 2694 - 9900 |
| 마포 점 | 322 - 1472 |
| 신사 점 | 332 - 9944 |
| 사당 점 | 525 - 1567 |
| 중고 점 | 444 - 7007 |
| 왕십리 점 | 428 - 1001 |
| 방배 점 | 2298 - 0548 |
| 김포공항 점 | 586 - 6357 |
| | 6343 - 5326 |

| 지 역 | 전화번호 |
|---|---|
| 서울(02) | 794 - 0088 |
| 용산 점 | 794 - 0088 |
| 종로 점 | 2264 - 4114 |
| 중앙 점 | 494 - 8272 |
| 이용 점 | 404 - 3272 |
| 답십리 점 | 2246 - 0061 |
| 은평 점 | 353 - 1472 |
| 제기동 점 | 929 - 1472 |
| 태릉 점 | 979 - 1472 |
| 노원 점 | 930 - 0781 |
| 명동 점 | 778 - 5326 |
| 관악 점 | 558 - 1472 |
| 북부 점 | 985 - 4424 |
| 서부 점 | 739 - 1818 |
| 남영 점 | 719 - 1472 |
| 경기(031) | 234 - 4425 |
| 경기 점 | 234 - 4425 |
| 수원역전 점 | 231 - 1472 |
| 수원권선 점 | 243 - 6684 |
| 안양 점 | 239 - 7282 |
| 안양만안 점 | 388 - 1472 |
| 성남 점 | 442 - 9974 |
| 성남신흥역 점 | 396 - 3636 |
| 분당 점 | 751 - 1472 |
| | 732 - 1472 |
| | 708 - 9808 |

| 지 역 | 전화번호 |
|---|---|
| 경기(031) | 766 - 7019 |
| 광주 점 | 766 - 7019 |
| 산본 점 | 482 - 1472 |
| 흥 점 | 404 - 3272 |
| 천 점 | 336 - 5550 |
| 부천 점 | 637 - 8367 |
| 정부 점 | 826 - 1472 |
| 천 점 | 533 - 3011 |
| 산마두 점 | 916 - 1472 |
| 산주엽 점 | 918 - 8527 |
| 양 화정 점 | 974 - 8892 |
| 포 점 | 986 - 7019 |
| 리남양주 점 | 565 - 8572 |
| 택 점 | 654 - 2292 |
| 촌 점 | 947 - 4224 |
| 두 천 점 | 866 - 4424 |
| 오 산 점 | 378 - 3033 |
| 강원(033) | 766 - 4423 |
| 원 점 | 766 - 4423 |
| 천 점 | 251 - 1497 |
| 릉 점 | 651 - 1472 |
| 릉역 점 | 641 - 6685 |
| 주 해 점 | 765 - 1472 |
| 초 점 | 533 - 9997 |
| 천 점 | 637 - 3272 |
| | 433 - 2100 |

| 지 역 | 전화번호 |
|---|---|
| 인천(032) | 552 - 4425 |
| 천 점 | 552 - 4425 |
| 평 점 | 506 - 1472 |
| 남구 점 | 438 - 1472 |
| 천 점 | 772 - 2580 |
| 수 점 | 424 - 4046 |
| 계양 점 | 554 - 8784 |
| 안동 점 | 865 - 3131 |
| 중동 점 | 322 - 0191 |
| 송 점 | 684 - 7777 |
| 곡 점 | 652 - 8272 |
| 화 점 | 934 - 9127 |
| 부산(051) | 326 - 4424 |
| 산 점 | 326 - 4424 |
| 구 점 | 864 - 4423 |
| 대 점 | 743 - 1476 |
| 정 구 점 | 513 - 5580 |
| 면 점 | 804 - 1472 |
| 래 점 | 554 - 1472 |
| 구 점 | 441 - 1472 |
| 덕천 점 | 341 - 2260 |
| 서부 점 | 201 - 3933 |
| 산 동구 점 | 465 - 0812 |
| 산진구 점 | 633 - 9779 |
| 내 골 점 | 637 - 3076 |



# 전국 서비스 센터

| 지 역 | 전화번호 |
|---|---|
| 울산(052) | 268 - 1472 |
| 울산남구 점 | 268 - 1472 |
| 울산동구 점 | 201 - 8888 |
| 무거 점 | 249 - 4411 |
| 경남(055) | 238 - 1472 |
| 원 점 | 238 - 1472 |
| 산 점 | 255 - 1472 |
| 마산합포 점 | 294 - 1268 |
| 주 점 | 248 - 7373 |
| 해 점 | 745 - 8666 |
| 양 점 | 327 - 5782 |
| 영산 점 | 547 - 8896 |
| 양 점 | 356 - 0207 |
| 창원 점 | 649 - 8880 |
| 진해 점 | 381 - 1472 |
| 김해 점 | 962 - 6651 |
| 거제 점 | 638 - 2862 |
| 대구(053) | 743 - 4424 |
| 구 점 | 764 - 1472 |
| 로 점 | 939 - 4424 |
| 동구 점 | 254 - 1447 |
| 중구 점 | 573 - 8558 |
| 대 점 | 623 - 2016 |
| 서 점 | 526 - 1472 |
| 성 점 | 753 - 1472 |
| 산곡 점 | 794 - 5447 |
| 칠곡 점 | 312 - 0032 |
| 배 점 | 641 - 8484 |

| 지 역 | 전화번호 |
|---|---|
| 경북(054) | 454 - 6161 |
| 구미원평 점 | 454 - 6161 |
| 구미인동 점 | 473 - 4423 |
| 구미 점 | 462 - 1472 |
| 안동 점 | 852 - 1472 |
| 포항 점 | 275 - 1472 |
| 포항오거리 점 | 252 - 4300 |
| 김천 점 | 430 - 4425 |
| 상주 점 | 536 - 6654 |
| 영주 점 | 633 - 8884 |
| 경산 점 | 775 - 0404 |
| 울진 점 | 783 - 0070 |
| 대전(042) | 528 - 4423 |
| 전 점 | 528 - 4423 |
| 중구 점 | 255 - 1473 |
| 동구 점 | 638 - 4224 |
| 서구 점 | 526 - 1272 |
| 행정 점 | 251 - 9999 |
| 둔산 점 | 825 - 4421 |
| 탄 점 | 936 - 0100 |
| 둔산 점 | 472 - 1274 |
| 충남(041) | 547 - 0131 |
| 산 점 | 547 - 0131 |
| 산안 점 | 736 - 1472 |
| 천안 점 | 555 - 1472 |
| 산 점 | 555 - 3690 |
| 령 점 | 663 - 1472 |
| | 931 - 4771 |

| 지 역 | 전화번호 |
|---|---|
| 충북(043) | 842 - 5015 |
| 충주 점 | 842 - 5015 |
| 제천 점 | 648 - 4789 |
| 청주 점 | 271 - 1472 |
| 남청주 점 | 262 - 1452 |
| 광주(062) | 383 - 4423 |
| 광주 점 | 383 - 4423 |
| 남광주 점 | 654 - 1471 |
| 광천 점 | 368 - 1472 |
| 충장 점 | 226 - 1477 |
| 북광주 점 | 515 - 8597 |
| 북구동강대점 | 525 - 8008 |
| 북구산수 점 | 261 - 0082 |
| 북구운암 점 | 514 - 5115 |
| 광산 점 | 955 - 4423 |
| 전남(061) | 352 - 3018 |
| 광 점 | 352 - 3018 |
| 포하당 점 | 284 - 7072 |
| 광장 점 | 245 - 1472 |
| 연향 점 | 723 - 1472 |
| 천도 점 | 681 - 4414 |
| 수남양 점 | 554 - 0985 |
| | 653 - 6414 |
| | 537 - 6688 |
| | 793 - 4423 |

| 지 역 | 전화번호 |
|---|---|
| 전북(063) | 227 - 1472 |
| 중화산 점 | 227 - 1472 |
| 경원 점 | 286 - 4423 |
| 전북대 점 | 255 - 4423 |
| 전주금암 점 | 272 - 0066 |
| 서전주 점 | 226 - 9016 |
| 정읍 점 | 537 - 0016 |
| 김제 점 | 547 - 8573 |
| 군산나운 점 | 463 - 1472 |
| 익산중앙점 | 445 - 7774 |
| 익산중앙점 | 834 - 5900 |
| 남원나우 점 | 858 - 0187 |
| 남원 점 | 626 - 9011 |
| | 633 - 1618 |
| 제주(064) | 758 - 1472 |
| 제주 점 | 758 - 1472 |

| 고객센터 | |
|---|---|
| 제품고객상담 (기능/성능/서비스문의) | 1544 - 4424 |
| 전국 어디서나 | |

# 제품규격 및 특성

| 사용주파수범위 | 송신: 824 ~ 849MHz 수신: 869 ~ 894MHz |
|---|---|
| 주파수정밀도 | ±300Hz |
| 외관 (mm) | 89 X 44.8 X 22.4 |
| 중량 | 93g |
| 송신출력 | 0.295W |
| 동작온도 | - 20℃ + 50℃ |
| 상대습도 | 5% ~ 95% |



# 기능 요약카드

| 기 능 | 사용방법 |
|---|---|
| 벨소리종류선택 | 놀러선택 OK |
| 벨/ 진동/ 무음램프선택하기 | 놀러선택 OK |
| 메너기능설정/ 해제 | 길게놀러선택/ 해제 |
| 음량(수화음량/ 키톤)조절 | 대기또는통화중에 |
| 최근건번호로전화하기 | |
| 전화번호관련기능보기 | OK |
| 전화번호저장하기 | |
| 모닝콜설정 | |
| 자동응답설정 | OK |
| 메시지기능보기 | 누름 |
| 자동지역번호설정 | 비밀번호 |

| 기 능 | 사용방법 |
|---|---|
| 휴대폰화면설정 | |
| 휴대폰잠금/ 해제 | 길게놀러선택/ 비밀번호입력후해제 |
| 수신메시지확인 | |
| 메시지보내기 | OK 문자입력 번호입력 |
| 발신함보내기 | 메뉴선택 |
| 수신함비우기 | 메뉴선택 |
| 외부창설정 | |
| 폰트설정 | OK |
| 휴대폰초기화 | 비밀번호 OK |

# 기능 요약카드

| 기 능 | 사용방법 |
|---|---|
| 벨소리종류선택 | 눌러선택 OK |
| 벨/ 진동/ 무음램프선택하기 | 4 GHI 2 ABC 눌러선택 OK |
| 메너기능설정/ 해제 | 길게눌러선택/ 해제 |
| 음량(수화음량/ 키톤)조절 | 대기또는통화중에 |
| 최근건번호로전화하기 | |
| 전화번호관련기능보기 | OK |
| 전화번호저장하기 | 1 |
| 모닝콜설정 | 6 MNO 2 ABC |
| 자동응답설정 | 7 PRS 1 OK |
| 메시지기능보기 | 누름 |
| 자동지역번호설정 | 8 TUV 비밀번호 2 ABC 2 ABC |

| 기 능 | 사용방법 |
|---|---|
| 휴대폰화면설정 | 5 JKL 1 |
| 휴대폰잠금/ 해제 | 길게눌러선택/ 해제 |
| 수신메시지확인 | 1 1 |
| 메시지보내기 | 4 GHI 1 OK 문자입력 번호입력 |
| 발신함보내기 | 4 GHI 3 DEF 메뉴선택 |
| 수신함비우기 | 1 1 메뉴선택 |
| 외부창설정 | 5 JKL 3 DEF |
| 폰트설정 | 5 JKL 5 JKL OK |
| 휴대폰초기화 | 8 TUV 비밀번호 6 MNO OK |



# For Foreigner / 외국인을위한 페이지

## 1 Entertainment

1-1 Camera
1-2 Avata (My Avata,Your Avata, Avata by number)
1-3 Game matching 6 numbers (Bingo)

## 2 M-commers

2-1 E-purse
2-2 Information of authentication

## 3 Phone book

3-1 Store
3-2 Last call (Last number dialed / Last numbers recived / Missed calls)
3-3 Find (By Address / By name / By number)
3-4 Group
3-5 Delet all
3-6 Call Time
3-7 NATE**114
3-8 My Own Number

## 4 Sound

4-1 Selecting the ring typel (Music bell, Makeing melody, Slender melody, My melody)
4-2 Selecting ring / Vibration (Ringer, Ringer expand, Vibration, Silent, Ringer after Vibration, Vibration+ringer)
4-3 Group Bell Setting (Family, Office, Friends)
4-4 Charac Bell (Contents, Registration, Reset)
4-5 Effect sound setting
4-6 Adjusting the handset volume

## 5 Screen Setup

5-1 Main LCD setting
5-2 Setting the functional screen (when receiving a call, turning power on or off, accessing NATE)
5-3 Sub LCD setting
5-4 Download Picture
5-5 Font Setting
5-6 LCD Contrast setting (1. Main LCD contrast) (2. Sub LCD contrast)
5-7 Backlight setting
5-8 External backlight setting (setting the backlight time of the sub LCD)

## 6 E-diary

6-1 Calender / Schedular
6-2 Alarm (Morning call, Alarm)
6-3 D-Day
6-4 Memo (Memo, Voice memo)

## 7 Unser friendly functions

7-1 Auto answering
7-2 Lantern function
7-3 Bio rhythm
7-4 Calculator
7-5 World time
7-6 Unit measurement
7-7 Stop watch

## 8 Personal information

Entering a 4 digit password, The default password is the last 4 digits of your phone number

8-1 Lock setting (mailbox, call record, number search, scheduller, phone locking,call locking, international call locking, camera lock)





## 8 Personal information

8-2 Phone setting (Change password, Change area code, Away answering a call, Data service setting, LED setting)
8-3 Additional functions (Number plus)
8-4 My phone information (managing memory, phone information)
8-5 NATE setting
8-6 Set defults
8-7 Automatically International roaming service
8-8 View version

## Camera

Press
1 Taking photo (photo / dynamic images / sticker photo)
2 Album (Photo, Move)
3 Camera setting
4 PC camera
5 Dynamic image mailing
6 Application for print
7 Video / Music album

## SMS

Press
1 Recived message
2 NATE Air
3 MMS
4 Send message
5 SMS setting
6 Message history

## Internet ( NATE, ⓜPlayon, NATE GPS, NATE Air)

You can access the internet service provided by your service provider.

Press , and select one of the option using .

Press enter the menu.

# For Foreigner / 외국인을위한 페이지

## In-Call Options

To access these funtions during a call, press 메뉴 key.

메뉴
- 1 Mute
- 2 Silent
- 3 Send my phone number
- 4 My profile
- 5 Recording

### Adjust volume during a call

Reciving tone up  Reciving tone down

### Record during a call

Start Record : Press and hold.
Stop : Press Short.

## Idle State

- Last number dialed
  - Press
- Quick - converting to manner mode.
  - press and hold *
  - Undo : Again Press and hold *
- Quick - converting to lock mode.
  - press and hold #
  - Undo : Input your phone last number.
- Quick - converting screen setting mode.
  - When press , change screen.
- See the Phone book Press
- Select Bell, Melody Press
- Use SMS Press
- See pop menu Press
- Adjust key volume Press
- Setting Auto answer Press and hold



# 제 품 보 증 서

저희팬택&큐리텔제품을구입해주셔서대단히감사합니다. 본제품의품질보증기간은 제품구입일로부터산정되므로반드시구입일자를기재받으시어충분한서비스를 받으시기바랍니다.
저희팬택&큐리텔에서는품목별소비자피해보상규정에(재정경제부고지제 2000 - 21) 따라아래와같이제품에대한보증을실시합니다.

■무상서비스

1. 구입후1년(품질보증기간이내)이내에정상적인사용상태에서고장이발생한 경우에만무상으로서비스를받으실수있습니다.
2. 배터리의보증기간은6개월입니다.

■유상서비스

다음과같은경우에는보증기간이내라도유상으로처리가됩니다.

- 소비자의취급부주의로인한고장발생시
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뇌등)으로인한고장발생시
- 사용전원의이상으로인한고장발생시
- 접속기기의불량으로인한고장발생시
- 팬택&큐리텔의서비스센터및지정점기사가아닌사람이수리하여고장발생시

■부품보유기간

수리용부품보유기간은단종일로부터5년입니다.

■고객센터전화번호

전국어디서나
1544 - 4424

■소비자피해보상기준

| 소비자피해유형 | 보상기준 | |
|---|---|---|
| | 보증기간이내 | 보증기간이후 |
| 구입후10일이내정상적인사용상태에서발생한성능 기능상의하자로중요한수리를요할때 | 제품교환 또는환급 | |
| 구입후1개월이내에정상적인사용상태에서발생한성능 기능상의하자로중요한수리를요할때 | 제품교환 | |
| 동일하자로3회이상고장발생시 (4회째) | 제품교환또는환급 | 유상수리 |
| 교환된제품이1개월이내에중요한수리를요하는고장 | 환 급 | |
| 여러부위의고장으로총4회수리를받았으나고장이재발 (5회째) | 제품교환또는 구입가환급 | |
| 수리불가능시 (부품보유기간이내) | 제품교환 또는환급 | 정액감가상각한금액에 10%를가산하여환급 |
| 교환불가능시 | 환 급 | |

| 제 품 명 | | PG - S4600 | | |
|---|---|---|---|---|
| 제 조 번 호 | | | | |
| 구 입 일 자 | | 구입일( 년 월 일)부터 년(개월) | | |
| 고 객 | 성명 | | 전화번호 | |
| | 주소 | | | |
| 대리점 | 성명 | | 전화번호 | |
| | 주소 | | | |

주식회사 팬택&큐리텔
경기도 이천시 부발읍 아미리 산 136-1